



Línea de productos  
**Clean & Care y Accesorios**

**Coldex**  
*calidad hecha para durar*



## **Limpieza y Conservación**

*Alargar la vida de los electrodomésticos depende de la limpieza y cuidado que tengan, es por eso que ofrecemos una amplia gama de productos recomendados para obtener excelentes resultados.*

### **Importante:**

*Consultar previamente por el stock de productos Clean & Care y Accesorios en servicios técnicos, distribuidores autorizados y nuestro centro de atención vía Whatsapp: **998 369 022**.*



## Limpiador de acero inoxidable Dr. Beckmann 250 ml - 17000924

- Limpia y pule sin abrasión.
- Innovadora fórmula espumosa para la limpieza de electrodomésticos de acero inoxidable, caños, campanas de cocina, entre otros.
- Elimina la grasa, huellas dactilares, manchas de agua, manchas de oxidación y marcas de suciedad.
- Pule, protege y da un brillo duradero.
- No es abrasivo, no deja marcas circulares en la superficie.



## Limpiador de hornos Dr. Beckmann 375 ml - 17000923

- El gel superpoderoso del Limpia hornos se adhiere a superficies verticales y elimina rápidamente restos de comida quemada y pegada, suciedad y grasa del horno.
- Rocía en posiciones verticales y horizontales.
- Guantes no son necesarios.
- Sin vapores nocivos



## Limpiador de refrigeradoras Dr. Beckmann 250 ml - 17000926

- Limpia el interior de la refrigeradora.
- Elimina los olores naturalmente.
- Ayuda a limpiar el interior de las refrigeradoras, microondas y todas las superficies de su cocina que están en contacto con los alimentos.
- Su fórmula natural elimina los olores y es seguro de usar alrededor de la comida.
- Bio-higiénico con alcohol de origen vegetal
- No contamina los alimentos. Se pueden guardar en el refrigerador inmediatamente después de realizada la limpieza.



## Limpiador de vitrocerámica Dr. Beckmann 250 ml - 17000925

- Especialmente creado para limpiar, desengrasar y proteger todo tipo de encimeras de vitrocerámica.



## Limpiador de lavadoras Dr. Beckmann 250 ml - 17000922

- Limpia, restaura y mantiene el buen funcionamiento de su máquina.
- Elimina los olores, limpia los residuos de detergente, mugre, suciedad y cal que se acumulan en el tambor, conductos, resistencias y gomas.
- Funciona para todo tipo de lavadoras.



## Sal especial para lavavajilla Zout Zel x 4 kg - 17006223

- Ayuda a mantener el filtro ablandador del agua del lavavajilla libre de sarro e impurezas.
- Evita las manchas y marcas de agua en la vajilla y cristalería.
- Uso: verificar regularmente el depósito de sal de su lavavajillas, y si es necesario rellenarlo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- Conservación: Guardar en lugares libres de humedad.
- Procedencia: Bélgica.
- Paquete de 4 Bolsas de 1 kg c/u (Total: 4 kg).



## Detergente en pastillas Finish x 13 uds. - 17004604

- Finish Powerball ofrece una limpieza máxima.
- El Powerball preempapado elimina los residuos de alimentos secos.
- 13 pastillas para lavavajillas Powerball igual a 13 cargas de lavado.



## Abrillantador Finish 400 ml - 17006417

- Anti manchas y residuos.
- Secado rápido.
- Previene residuos de agua.
- Brinda una capa protectora y un brillo increíble a la vajilla.



## Descalcificadora para lavavajillas y lavadoras Bosch - 311918

- Descalcificador rápido en polvo para lavadoras y lavavajillas.
- Elimina los depósitos de cal de forma rápida y efectiva.
- Se recomienda descalcificar la lavadora cada 3-6 meses y el lavavajillas una vez al año, dependiendo del uso.
- Especialmente recomendado para zonas con agua dura.
- Los calentadores descalcificados reducen el tiempo de calentamiento y el consumo eléctrico.
- Contiene 250 g. Una caja es una dosis.



## Limpiador líquido para lavavajillas Bosch - 311993

- Alarga la vida del lavavajillas y evita los malos olores eliminando los restos de comida, la grasa y la cal acumuladas.
- Para el perfecto cuidado y limpieza del lavavajillas.
- Para descalcificar su lavavajillas se recomienda el descalcificador 00311918.

## Limpiador en polvo para lavadoras Bosch - 311925



- Elimina eficazmente los residuos de detergente y suavizante que pueden intervenir en el lavado de su ropa evitando la aparición de marcas y manchas.
- Impide la formación de olores desagradables, proporcionando un espacio interior limpio.
- Fácil y cómodo de utilizar. Simplemente añade todo el contenido del envase al tambor vacío de la lavadora y utiliza el programa de lavado a 90° o 95°, sin prelavado.
- Producto de limpieza y cuidado aprobado por el fabricante.
- No afecta a los componentes de goma de la lavadora ni deja residuos en la lavadora.

## Limpiador de placas para vitrocerámica, placas de inducción y acero inoxidable Bosch - 311896



- Limpiador líquido para la limpieza y cuidado de vitrocerámicas, placas de inducción y placas de gas
- Contenido: 250 ml.
- Limpia los restos de suciedad acumulados en tu placa para que disfrutes de ella como el primer día.
- Recomendado para uso y mantenimiento diario.
- Asegúrese que su placa esté fría antes de comenzar la limpieza.
- Se recomienda no utilizar sobre paneles de mando de acero inoxidable ni usar estropajos metálicos con el fin de evitar arañazos.



## Caja toalla limpiadora para superficie de acero Bosch - 312007

- Paños húmedos de limpieza de superficies de acero inoxidable de la casa.
- Tiene un aceite especial impregnado en el paño, especial adecuado para el cuidado moderno estructurado.
- Impide que se acumule la suciedad.
- Evita las huellas dactilares en la superficie alimentaria inocua.
- Contiene: 5 unidades



## Gel limpiador de horno 200 ml Bosch - 311859


- Gel de limpieza para hornos; hornos de vapor y hornos con función microondas.
- También recomendado para la limpieza de parrillas, bandejas, teppanyakis y recipientes de cocción.
- Su potente fórmula limpiadora con agradable olor, elimina de su horno todo tipo de residuos.
- No es necesario calentar el horno. El gel actúa a temperatura ambiente.
- No emplear sobre aperturas y superficies revestidas o pintadas.

## Rasqueta de limpieza para placas Bosch - 17000334



- Elimina las incrustaciones resistentes.
- Uso fácil y seguro, no raya la superficie.
- También se puede utilizar en placas de inducción.
- Retirar el seguro y bajar la capa metálica superior para que se exponga la cuchilla, rascar inclinando la rasqueta, no hacerlo en posición vertical. Al momento de terminar la limpieza volver a la posición normal y colocar el seguro.

## Recambio de cuchillas para rasquetas Bosch - 00027768 - 17000335

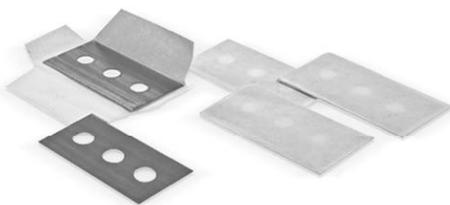

- Contiene 5 cuchillas.
- Ayuda a retirar los restos de comida adheridos a la placa.



## Paño de microfibra - 00460770

- Material de microfibra.
- Largo x Ancho: 60 cm x 40 cm.
- Contiene 1 unidad.
- Sirve para retirar el exceso de líquido del limpiador de placas.



## Espiral de metal - 00469946

- Esponja de fibra de acero que limpia incrustaciones persistentes en superficies grandes y pequeñas hechas de acero inoxidable, esmalte y aluminio.
- Puede utilizarse en ollas.
- Desaparece firmemente la suciedad sin dañar la superficie.
- Es durable y fácil de lavar en lavavajillas.
- Contiene 03 unidades.



#### Productos Clean & Care y Accesorios

Ventas en Red de servicios técnicos, Distribuidores y nuestro centro de atención vía Whatsapp: **998 369 022**.

Consulte las recomendaciones indicadas en el empaque de cada producto.

Recuerde que estos productos no reemplazan a un servicio de mantenimiento brindado por un técnico.