

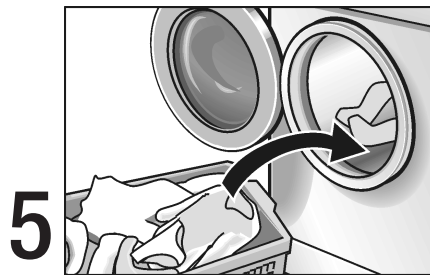
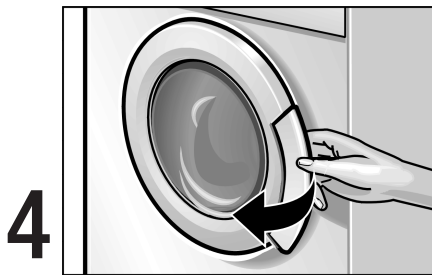
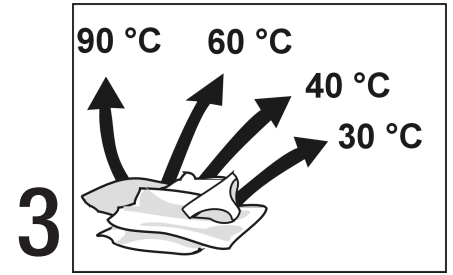


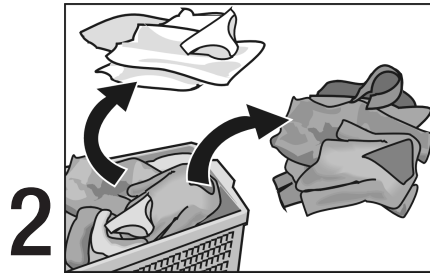




Notice succincte

Avant d'utiliser ce lave-linge pour la première fois, veuillez impérativement lire les notices d'utilisation et d'installation et en respecter le contenu.



SIEMENS

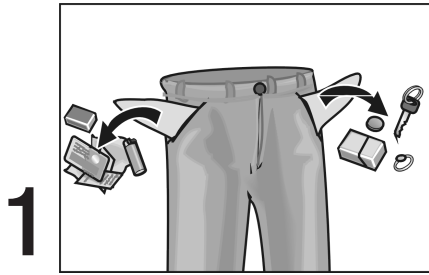



Si nécessaire

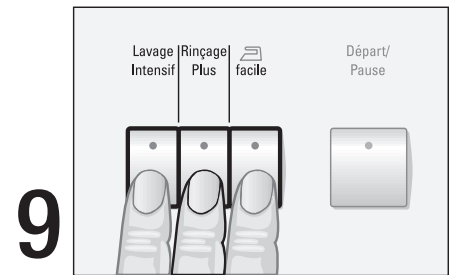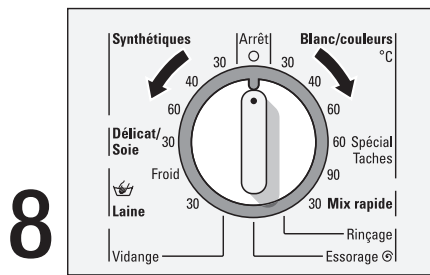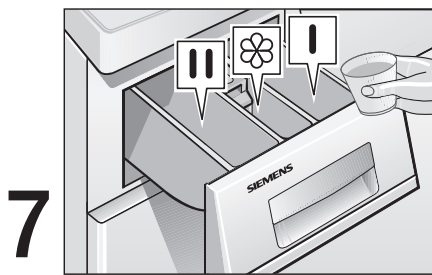

Si nécessaire

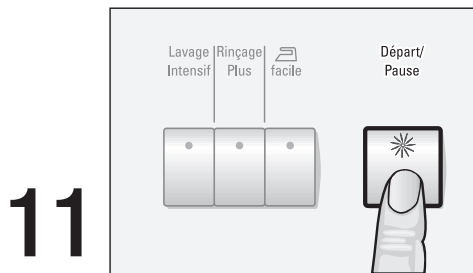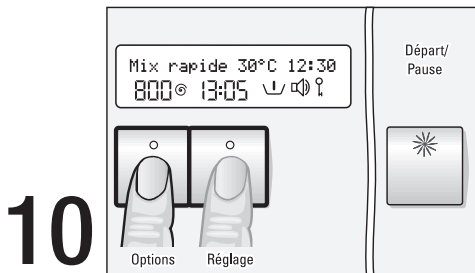

En fin de programme

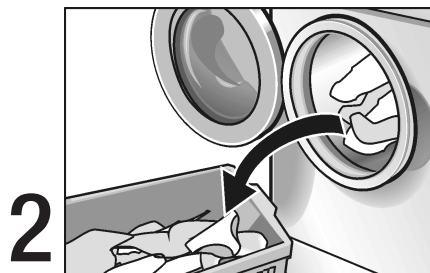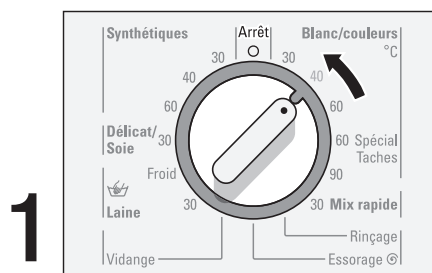

Récapitulatif des programmes

Les **fonctions supplémentaires et/ou réglages de menu** suivant(e)s vous permettent de modifier le programme:

- Touches:
 - «**Lavage Intensif**»: Cycles intensifs,
 - «**Rinçage Plus**»: Rinçage plus,
 - «**facile**»: Anti-froissage,
- Réglables dans le menu: **vitesse d'essorage** ou «**Sans essorage final**» (le linge demeure dans la dernière eau de rinçage), «**Prélavage: Oui**» (impossible dans les programmes «Mix rapide 30» et «Laine»).

Type de linge Respectez l'étiquette d'entretien !	Quantité de linge	Programme*	Degré de salissure	Touche d'option requise
Textiles solides, résistant à l'ébullition par ex. en coton ou en lin 	6 kg	Couleurs 30, 40**, 60 °C	légère à normal	Lavage Intensif
		Couleurs 60 °C Spécial Taches**	normal avec des taches	Lavage Intensif
		Blanc 90 °C	normal	Lavage Intensif
	jusque 5 kg	Couleurs 30, 40, 60 °C	légère	–
		Couleurs 30, 40, 60 °C	normal à très sale	Lavage Intensif
		Couleurs 60 °C Spécial Taches	normal à très sale avec des taches	Lavage Intensif
Textiles solides en coton et textiles d'entretien facile – Vous pouvez laver ensemble différents types de linge. 	jusque 3 kg	Mix rapide 30 °C	légère	–
		Mix rapide 30 °C	normal à très sale	Lavage Intensif
Textiles d'entretien facile par ex. en coton, lin, matière synthétique ou tissu mixte 	jusque 3 kg (ou 8 chemises)	Synthétiques 30, 40, 60 °C	légère	–
		Synthétiques 30, 40**, 60 °C	normal à très sale	Lavage Intensif
Textiles délicats lavables en machine par ex. en soie, satin, matière synthétique ou tissu mixte (voilages par ex.) 	jusque 2 kg	Délicat / Soie 30 °C	légère	–
		Délicat / Soie 30 °C	normal à très sale	Lavage Intensif
Textiles en laine ou contenant de la laine, lavables à la main ou en machine par ex. cachemire, mohair ou angora, convient également à la soie lavable à la main. 	jusque 2 kg	Laine froid à 30 °C	légère	–
		Laine froid à 30 °C**	normal à très sale	Lavage Intensif

Programmes supplémentaires

Programmeur	Remarques / Utilisation
Rinçage	Rinçage séparé suivi d'un essorage, pour rincer le linge lavé à la main ou pour amidonner. Veuillez respecter les vitesses d'essorage maximum mentionnées dans les notices d'utilisation et d'installation.
Essorage Ⓞ	Essorage séparé, du linge lavé à la main. Avant l'essorage, l'appareil vidange le bain lessiviel ou l'eau de rinçage. Veuillez respecter les vitesses d'essorage maximum mentionnées dans les notices d'utilisation et d'installation.
Vidange	Vidange de l'eau de rinçage après un programme qui incluait le réglage «Sans essorage final». Pour ménager le linge délicat.

* Lorsque vous utilisez des programmes avec «Prélavage: Non», versez le produit lessiviel dans le compartiment II (gauche). Dans les programmes avec «Prélavage: Oui» (réglable dans le menu), répartissez le produit lessiviel entre les compartiments I et II.

** Réglage du programme pour le contrôle selon ou d'après EN 60 456 et IEC 60 456.

Vous trouverez des informations plus détaillées dans les notices d'utilisation et d'installation. Lisez ces notices attentivement et respectez les consignes de sécurité qu'elles contiennent.