

# SIEMENS



## MQ6....GB

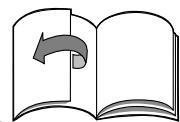
[siemens-home.com/welcome](http://siemens-home.com/welcome)

en Instruction manual

ar إرشادات الاستخدام

Register  
your  
product  
online

en	English .....	3
ar	عربي .....	7



## For your safety

This accessory is designed for the hand blender MQ6..... . Follow the operating instructions for the hand blender.

### **⚠ Safety instructions for this appliance**

#### **Risk of injury from sharp blades/rotating drive!**

Never grip the blade in the universal cutter.

Take hold of the universal cutter blade by the plastic handle only.

Never clean the blades with bare hands. Use a brush.

#### **Important!**

Do not attach or remove accessories until the appliance is at a standstill.  
Never insert the whisk into the base unit without the gear attachment.

Never immerse the attachment of the universal cutter in liquids and do not clean under flowing water or in the dishwasher.

Never immerse the gear attachment in liquids and do not clean under flowing water or in the dishwasher.

#### **Before use, read these instructions carefully in order to become familiar with important safety and operating instructions for this appliance.**

Please keep the Operating instructions in a safe place.

If passing on the appliance to a third party, always include the Operating instructions.

## **Universal cutter**

**Please fold out the illustrated pages.**

#### **Fig. A**

- 1 Universal cutter
- 2 Blade
- 3 Attachment
- 4 Lid

*For some models:*

#### **5 Ice crusher blade**

A universal cutter can be ordered from customer service (order no. 657248).

## **Operating the appliance**

The universal cutter is suitable for cutting meat, hard cheese, onions, herbs, garlic, fruit, vegetables, nuts, almonds.

You can crush ice with the ice crusher blade (some models). Optimum processing quantity: 4–6 ice cubes.

With the universal cutter use the appliance at full power to prepare honey spread (according to the recipe see **Fig. C**).

Always observe the maximum quantities and processing times in the table (**Fig. C**).

#### **Attention!**

*The universal cutter must be completely assembled before use.*

#### **Caution!**

*Before cutting meat, remove gristle, bones and sinews.*

*The universal cutter is not suitable for cutting very hard items (coffee beans, radishes, nutmeg) and frozen food (fruit, etc.).*

#### **Fig. B**

- Place the universal cutter on a smooth, clean work surface and press.
- Insert the blade.
- Add food.

#### **Attention!**

*Blade must sit straight in the universal cutter so that the attachment sits correctly (Fig. B-3).*

- Place the attachment on the universal cutter and rotate in a clockwise direction until it “clicks” into position.
- Place the base unit on the attachment and lock into position.
- Insert the mains plug.
- Hold the base unit and universal cutter firmly and switch on the appliance (Turbo speed).
- Release the On button after processing.

## After using the appliance

- Remove mains plug.
- Press the release buttons and remove the base unit from the attachment.
- Rotate the attachment in an anti-clockwise direction and remove from the universal cutter.
- Take hold of the blade by the plastic handle and take out.
- Place the lid on the universal cutter to keep in the processed ingredients.

## Cleaning

### **Attention!**

Never immerse the attachment of the universal cutter in liquids and do not clean under flowing water or in the dishwasher.

- Universal cutter and blade are dishwasher-proof.
- Wipe the attachment with a damp cloth only.

## Whisk

Please fold out the illustrated pages.

### **Fig. A**

6 Gear attachment

7 Whisk

A whisk can be ordered from customer service (order no. 657428).

## Operating the appliance

The whisk is suitable for whipping cream, beating egg whites and milk froth (from hot (max. 70 °C) and cold milk (max. 8 °C)) as well as for preparing sauces and desserts.

### **Risk of scalding!**

When processing hot milk, use a tall, narrow blending receptacle. Hot milk may splash and scald you.

### **Fig. D**

- Put ingredients into the blender jug.
- Place the gear attachment on the base unit and lock into position.
- Insert the whisk into the gear attachment and lock into position.

## **Attention!**

Never insert the whisk into the base unit without the gear attachment (Fig. D-3).

- Set required speed using the speed control (recommendation: high speed).
- Grip base unit and blender jug and press required On button.
- Release the On button after processing.

## After using the appliance

- Remove mains plug.
- Press the release buttons and remove the base unit from the gear attachment.
- Remove the whisk from the gear attachment.

## Cleaning

### **Attention!**

Never immerse the gear attachment in liquids and do not clean under flowing water or in the dishwasher.

- The whisk can be cleaned in the dishwasher.
- Wipe the gear attachment with a damp cloth only.

نهاية وجبة الطعام.

**⚠ يوجد خطير حدوث حروق من خلال مواد ساخنة!**  
عند معالجة حليب ساخن يجب استخدام وعاء خلط غير عريض وذو ارتفاع مناسب. الحليب الساخن يمكن أن تتطاير منه قطرات ويمكن أن يتسبب في إحداث حروق.

**الصورة □**

- يتم تعبيئة المواد الغذائية في إناء الخلاط.
- يتم وضع شفة التوصيل على هيكل الحرك مع مراعاة أن تستقر في موضعها على الوجه الصحيح.
- يتم تركيب مضرب البيض في شفة التوصيل مع مراعاة أن يستقر في موضعه على الوجه الصحيح

**تنبيه!**

- يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بغميرها في سوائل ويجب عدم تنظيفها تحت ماء جاري أو في غسالة الأواني.
- مضرب البيض يمكن أن يتم تنظيفه في غسالة الأواني.
- يجب عدم تنظيف شفة التوصيل إلا من خلال مسحه بقطعة قماش مرطبة بقليل من الماء.
- يتم تركيب مضرب البيض بدون شفة التوصيل (صورة 3-□).
- باستخدام مفتاح تنظيم سرعة الدوران يتم ضبط سرعة الدوران المرغوب فيها (نصيحة: سرعة دوران عالية).
- يتم الإمساك بهيكل الحرك وإناء الخلاط بإحكام ويتم الضغط على زر التشغيل المرغوب فيه.

- بعد الانتهاء من إعداد المواد الغذائية يتم التوقف عن الضغط على زر التشغيل.

### بعد الانتهاء من العمل

- يتم إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بالتيار الكهربائي.
- يتم الضغط على أزرار فك الاندماج ويتم إخراج هيكل الحرك من شفة التوصيل.
- يتم إخراج مضرب البيض من شفة التوصيل.

### التنظيف

**تنبيه!**

- شفة التوصيل يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بغميرها في سوائل ويجب عدم تنظيفها تحت ماء جاري أو في غسالة الأواني.
- مضرب البيض يمكن أن يتم تنظيفه في غسالة الأواني.
- يجب عدم تنظيف شفة التوصيل إلا من خلال مسحه بقطعة قماش مرطبة بقليل من الماء.

## استخدام الجهاز

- يتم الإمساك بهيكل المحرك والقطاعة المتنوعة
  - الاستخدام بإحكام ويتم تشغيل الجهاز (السرعة الشديدة (Turbo)).
  - بعد الانتهاء من إعداد المواد الغذائية يتم التوقف عن الضغط على زر التشغيل.
- بعد الانتهاء من العمل**
- يتم إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بتيار الكهربائي.
- يتم الضغط على أزرار فك الاندماج ويتم إخراج هيكل المحرك من على غطاء التشغيل ٣.
- يتم إدارة غطاء التشغيل في عكس اتجاه دوران عقرب الساعة ويتم إخراجه من على القطاعة المتنوعة الاستخدام.
- يتم الإمساك بالسكنين من على المقابض البلاستيكية و يتم إخراجها.
- وضع الغطاء (الحافظ) على القطاعة المتنوعة**
- الاستخدام لحفظ المواد الغذائية التي جرى إعدادها.

## التنظيف

تنبيه!

- غطاء التشغيل الخاص بالقطاعة المتنوعة الاستخدام يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بعمره في سوائل ويجب عدم تنظيفه تحت ماء جاري أو في غسالة الأواني.
- القطاعة المتنوعة الاستخدام والسكنين قابلتان وصالحان للتنظيف في عسالة الأواني.
- يجب عدم تنظيف غطاء التشغيل إلا من خلال مسحه بقطعة قماش مرطبة بقليل من الماء.

## مضرب البيض

برجاء فتح الصفحات المطبوعة المحتوية على الصور

الصورة A

### 6 شفة التوصيل

### 7 مضرب البيض

مضرب البيض يمكن الحصول عليه لدى أحد مراكز خدمة العمالة التابعة لنا (رقم طلب المنتج 657428).

## استخدام الجهاز

مضرب البيض صالح لضرب القشدة والبيض ولإعداد رغوة حليب (من حليب ساخن (بحد أقصى 70 درجة مئوية) ومن حليب بارد (بحد أقصى 8 درجات مئوية)), وكذلك لإعداد الصلصات والأطعمة المثلجة التي تقدم في

- القطاعة المتنوعة الاستخدام صالحة لتقطيع اللحوم، أنواع الجين الصلب، البصل، الأعشاب، الثوم، الفواكه، المكسرات، المكسرات (البندق، الجوز الخ) واللوز.
- ويمكنك باستخدام سكين تكسير مكعبات الثلج (اختوي عليها بعض الطرازات) تكسير مكعبات الثلج إلى قطع ذات حجم أصغر، الكمية المئالية للأعداد: 4-6 مكعبات ثلج.
- عند استخدام القطاعة المتنوعة الاستخدام فإنه يمكنكم الانتفاع من قوة أداء الجهاز الكاملة عند إعداد معجون العسل لدهن الخبز (عند الالتزام بالإرشادات المنصوص عليها في الوصفة، انظر الصورة C).
- يجب مراعاة الالتزام التام بالكميات القصوى ومدد الإعداد المنصوص عليها في الجدول (الصورة C).

تنبيه!

يجب عدم استخدام القطاعة المتنوعة الاستخدام إلا عندما تكون كافة أجزائها مركبة مع بعضها على الوجه الصحيح! احتري!

قبل تقطيع لحوم يجب إزالة الغضاريف والعظام والأوتار منها.

القطاعة المتنوعة الاستخدام غير صالحة لتقطيع المواد الغذائية الصلبة جداً (حبوب الين، الفجل، جوز الطيب) والمأود الغذائية الجمدة (الفواكه أو ما يشبهها).

الصورة B

- يتم وضع القطاعة المتنوعة الاستخدام على سطح مستوٍ ونظيف ويتم ضغطها على هذا السطح.
- يتم تركيب السكين.
- يتم تعبئة المواد الغذائية.

تنبيه!

السكنين يلزم أن يكون مستقراً في وضع مستقيم تماماً في القطاعة المتنوعة الاستخدام، وذلك لكي يستقر غطاء التشغيل في موضعه على الوجه الصحيح (صورة C).

يتم وضع غطاء التشغيل على القطاعة المتنوعة الاستخدام ويتم إدارته في اتجاه دوران عقرب الساعة مع الاستمرار في إدارته حتى يكون قد استقر في موضعه بصوت مسموع.

- يتم وضع هيكل المحرك على غطاء التشغيل مع مراعاة أن يستقر في موضعه على الوجه الصحيح.
- يتم إدخال قابس الجهاز في مقبس التغذية بتيار الكهربائي.

## من أجل سلامتكم

هذا الملحق الإضافي معد ومخصص للاستخدام مع ساق الخلط ... MQ6. يجب مراعاة تعليمات الاستخدام الخاصة بساق الخلط.

### **A** تنبیهات سلامة خاصة بهذا الجهاز

خطر الإصابة بجروح من خلال سكاكين حادة ووحدة خرىك دوارة!

يجب وبصورة مطلقة عدم الإمساك بالسكين الموجود في القطاعة المتنوعة الاستخدام.

يجب عدم الإمساك بسكين القطاععة المتنوعة الاستخدام إلا من المقبض البلاستيكى. يجب وبصورة

مطلقة عدم تنظيف سكين القطاععة المتنوعة الاستخدام باليد المجردة. يجب استخدام فرشاة لإجراء التنظيف.

**تنبيه هام!**

يجب عدم تركيب أو فك الملحق الإضافي إلا عندما يكون الجهاز متوقفا تماما عن العمل.

القطاععة المتنوعة الاستخدام صالحة فقط للاستخدام على الوجه وفي الغرض الموصوف في

تعليمات الاستخدام هذه. يجب وبصورة مطلقة عدم العمل بالخلط اليدوى/ساق الخلط في داخل

القطاععة المتنوعة الاستخدام. القطاععة المتنوعة الاستخدام غير معد وغير صالحة للاستخدام في جهاز الميكروويف (فرن الموجات الفائقة القصر).

غطاء التشغيل الخاص بالقطاععة المتنوعة الاستخدام يجب عدم القيام بأى حال من الأحوال بغمره

في سوائل ويجب عدم تنظيفه حتى ماء جاري أو في غسالة الأواني.

يجب عدم القيام بأى حال من الأحوال بتركيب مضرب البيض في هيكل المحرك بدون شفة التوصيل.

شفة التوصيل يجب عدم القيام بأى حال من الأحوال بغمرها في سوائل ويجب عدم تنظيفها حتى

ماء جاري أو في غسالة الأواني.

### القطاععة المتنوعة الاستخدام

برجاء فتح الصفحات المطوية المحتوية على الصور.

#### **A** الصورة

1 قطاععة متنوعة الاستخدام

2 سكين

3 غطاء واقٍ للتشغيل

4 غطاء (حافظ)

طبقا لنوع الطراز:

5 سكين تكسير مكعبات الثلج

القطاععة المتنوعة الاستخدام يمكن الحصول عليها لدى

أحد مراكز خدمة العملاء التابعة لنا (رقم طلب المنتج

.657248

يرجو منكم قراءة تعليمات الاستخدام هذه بعناية

قبل البدء في استخدام الجهاز وذلك لكي تحصلوا على

إرشادات هامة بشأن السلامة والتشغيل خاصة بهذا

الجهاز

يرجى الحفاظ على تعليمات الاستخدام.

عند إعطاء الجهاز لشخص آخر يجب أن يتم إعطائه

تعليمات الاستخدام سويا مع الجهاز.

Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under Trademark License of Siemens AG

تم التصنيع بواسطة «الاسم القانوني لمجموعة بي إس إتش BSH Hausgeräte GmbH» ويحمل ترخيص العلامة  
 التجارية سيمنز Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY

**Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen**

D 0911 70 440 044

A 0810 550 522

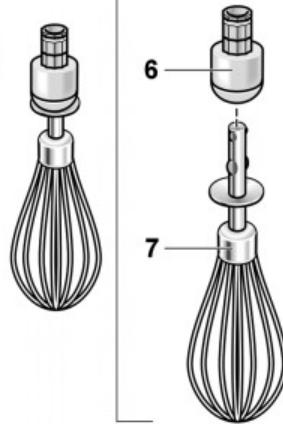
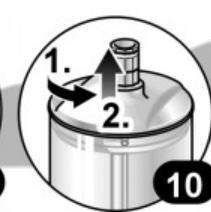
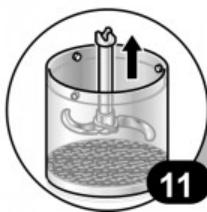
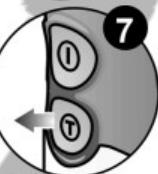
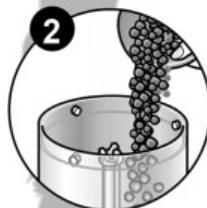
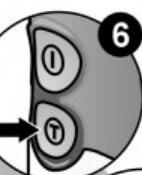
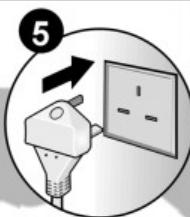
CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im  
beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

[www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)



8001024954  
(9509)

**A****B**

**C**

	100 g	10–20 s
	150 g	5 s
	100 g	10 s
	15 g	20–30 s
	20 x	15 s
	100 g	15 s
	100 g	20 s
	100 g	30–40 s
<b>CNHR24</b>		
	50 g + 90 g	5 s
<b>CNHR25 CNHR26</b>		
1.	10 g	30 s
2.	120 g	
	1 g	5 s

**D**