



BOSCH




Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

MUM Serie | 2

MUMS2....

[sl]	Uporabniški priročnik	Kuhinjski robot	7
[hr]	Korisnički priručnik	Kuhinjski robot	23
[sr]	Uputstvo za upotrebu	Kuhinjski robot	39
[mk]	Прирачник	Кухински робот	54
[sq]	Manuali i përdoruesit	Robot kuzhine	71

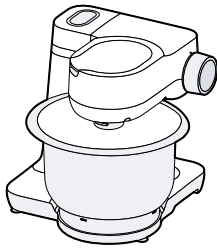

A



B




C



D



E

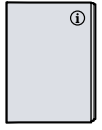


F

1

3

2

1

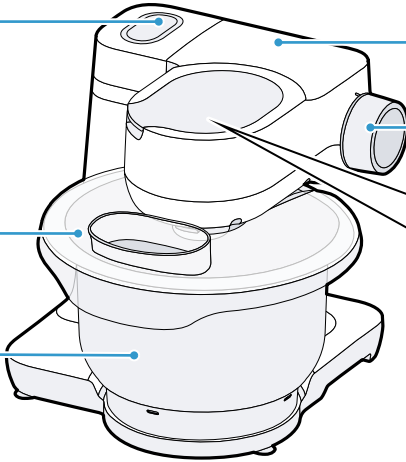


4

5


6

7

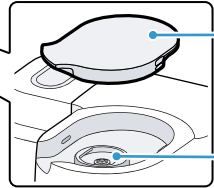

8

9

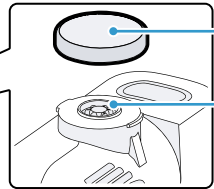


10


11

12



13

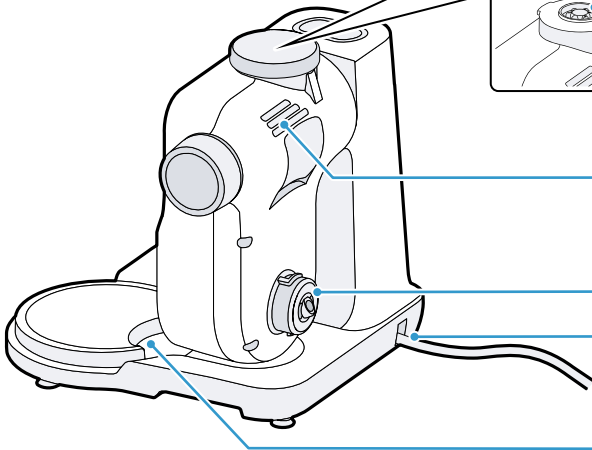


2

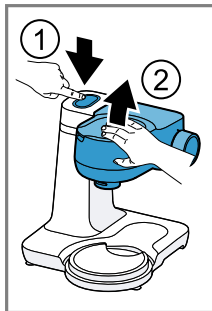


3

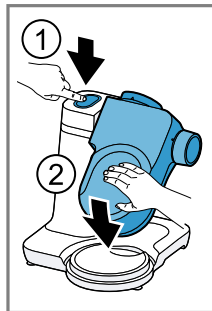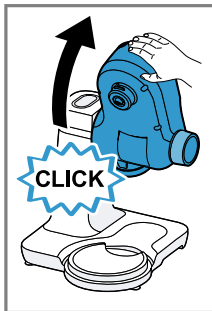


4

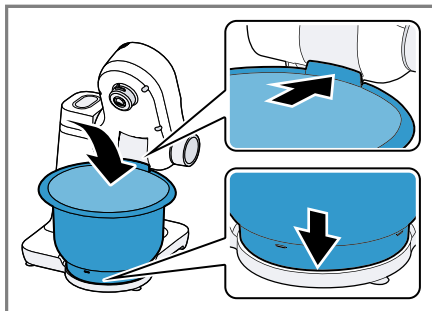


5

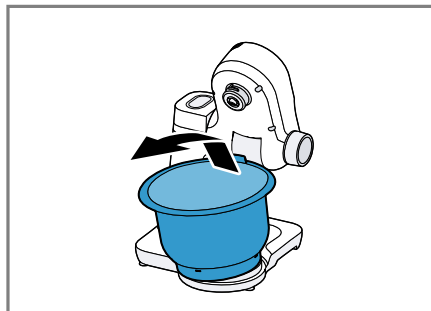


6

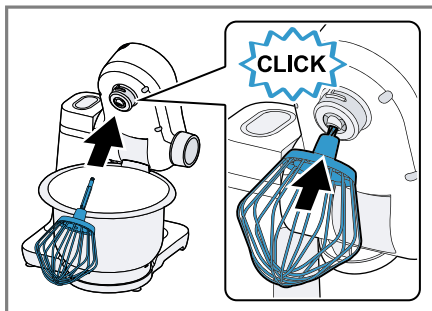


7

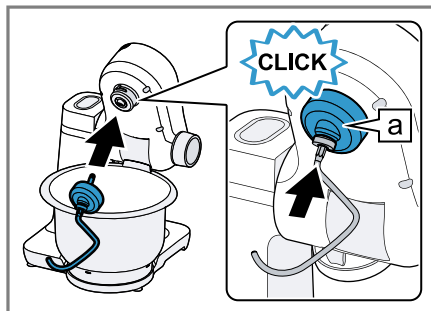


8

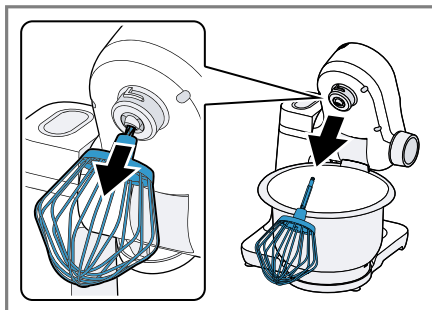


9

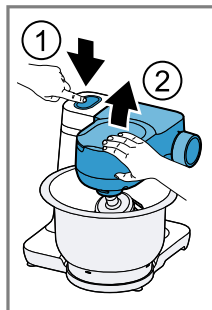

10

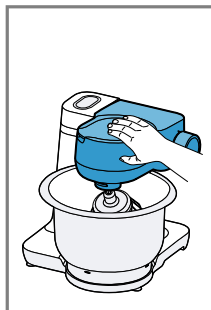


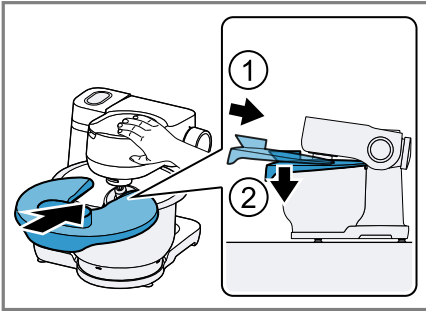


11




12

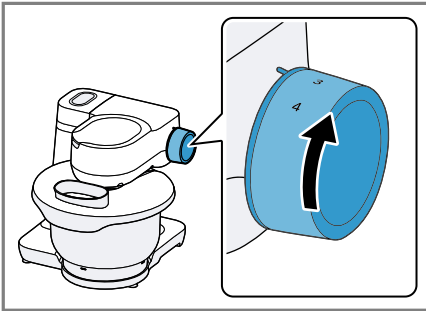


13

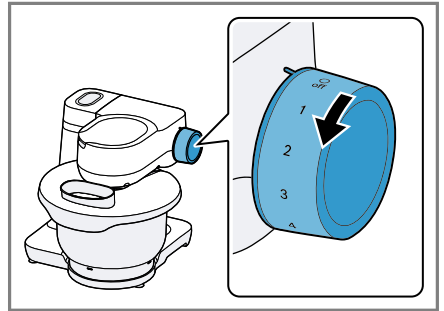


14

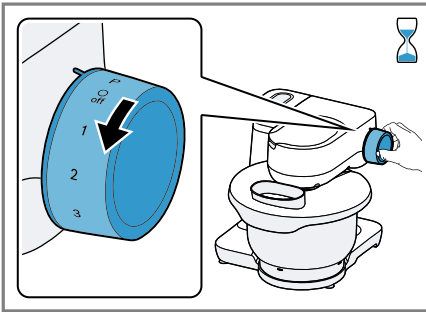


15

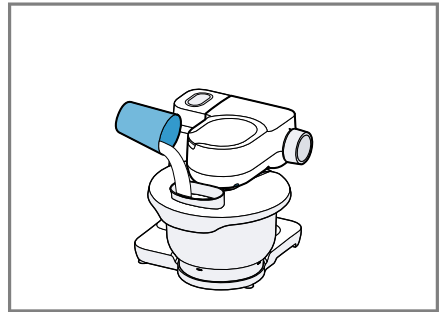


16

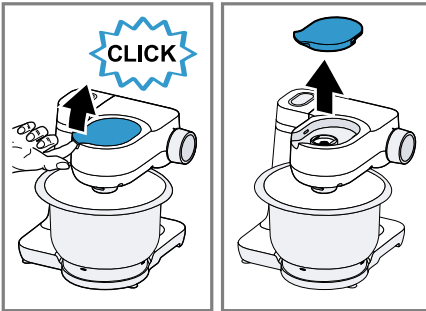


17

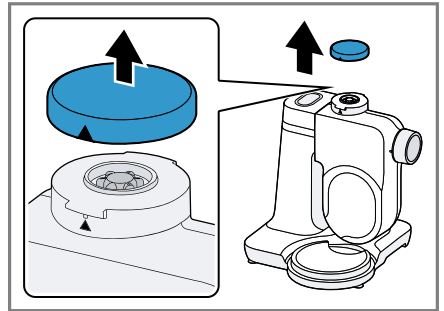



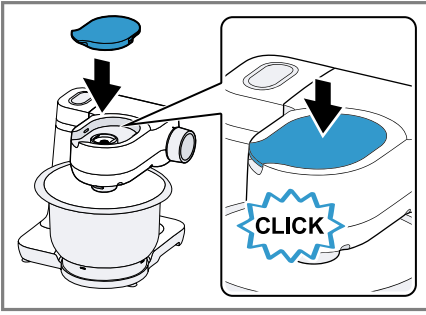



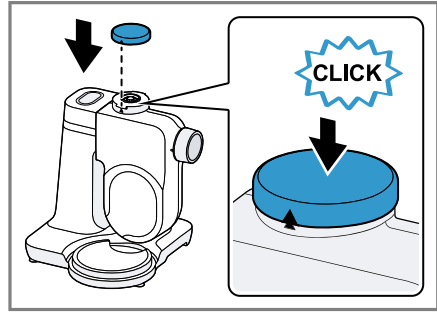

18
















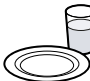




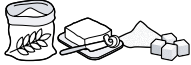

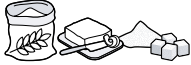











19



20

					
	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

21

			 MIN-MAX	1. ↓ 2.	 1-4	 00:00
			100-600 ml		4	1-6 min
			1-8 x 		4	4-6 min
			Σ 550-2400 g	↓	1	30 s
			Σ 350-550 g	↓	1	30 s
			Σ 560-1100 g	↓	2	3-4 min
			 350-750 g	↓	1	30 s
			 350-750 g	↓	2	6-7 min
			 350-750 g	↓	1	30 s
			 350-750 g	↓	2	4-5 min

Kazalo

Varnost	8	Zaščitni pokrov pogona	18
Splošna navodila.....	8	Čiščenje in nega.....	18
Namenska uporaba.....	8	Čistila.....	18
Omejitev kroga uporabnikov	9	Pregled čiščenja.....	19
Varnostni napotki.....	9	Posebni pribor.....	19
Preprečevanje materialne ško-		Primeri uporabe	19
de	13	Primer recepta.....	19
Varstvo okolja in varčevanje	13	Odpravljanje motenj.....	20
Odlaganje embalaže novega		Motnje delovanja	20
aparata	13	Odstranjevanje	21
Odstranitev embalaže in pre-		Odstranitev starega aparata v	
gled aparata.....	13	odpad	21
Odstranjevanje embalaže aparata		Servisna služba	21
in delov.....	13	Številka izdelka (E-Nr.) in proi-	
Obseg dobave.....	13	zvodna številka (FD).....	21
Namestititev aparata	14	Garancijski pogoji	21
Spoznavanje	14		
Aparat	14		
Vrtljivo stikalo	14		
Vrtljiva roka.....	14		
Pogoni	15		
Nastavki.....	15		
Parkirni položaj.....	15		
Pred prvo uporabo	16		
Priprava aparata	16		
Osnovno upravljanje.....	16		
Dolžina kabla.....	16		
Premikanje vrtljive roke	16		
Vstavljanje posode za mešanje.....	16		
Odstranjevanje posode za me-			
šanje	16		
Vstavljanje nastavka	16		
Snemanje nastavka	17		
Namestititev pokrova posode za			
mešanje	17		
Odstranitev pokrova posode za			
mešanje	17		
Obdelava	17		



Varnost

Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo »Varnost«.

Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila. Samo tako boste lahko aparat uporabljali varno in učinkovito.
- Če uporabljate priloženi ali opsijski pribor, upoštevajte tudi dodatna navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparat. Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

Namenska uporaba

Za varno in pravilno uporabo aparata upoštevajte navodila za ustrezno uporabo.

Aparat uporabljajte samo:

- v skladu s temi navodili za uporabo;
- z originalnimi deli in priborom.
- za dodatne načine uporabe, ki so opisane v navodilih priložene-ga ali dodatnega pribora.
- za mešanje, gnetenje in stepanje živil.
- pod nadzorom.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja pri sobni temperaturi.
- za običajne količine in čas predelave v gospodinjstvu.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

Aparat izključite iz elektrike, kadar:

- aparata ne uporabljate.
- aparata nimate pod nadzorom.
- sestavljate aparat.
- razstavljate aparat.
- čistite aparat.

- se približujete vrtečim se delom.
- menjate orodje.
- naletite na napako.

Omejitev kroga uporabnikov

Zmanjšajte tveganje za otroke in ogrožene osebe.

Ta aparat lahko osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo izkušenj in/ali znanja, uporabljajo le, ko so pod nadzorom ali če so bile poučene o varni uporabi aparata in so razumele nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci ne smejo uporabljati aparata. Otrok ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Varnostni napotki

Upoštevajte varnostna navodila.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

- Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.
 - ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
 - ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
 - ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izkločite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
 - ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
 - ▶ "Pokličite pooblaščen servis." → *Stran 21*
 - ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.

- Nestrokovne instalacije so nevarne.
 - ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- Nestrokovna popravila so nevarna.
 - ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
 - ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
 - ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.
 - ▶ Aparata ali omrežnega priključnega vodnika nikoli ne potopite v vodo ali dajte v pomivalni stroj.
 - ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
 - ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
 - ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.
- Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.
 - ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
 - ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
 - ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

 OPOZORILO – Nevarnost požara!

Močna vročina lahko povzroči, da se aparat in nastavki vžgejo.

- ▶ Aparata nikoli ne odlagajte na ali v bližino vročih površin.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

- Vrteči se pogoni, nastavki ali sestavni deli lahko povzročijo poškodbe.
 - ▶ Z rokami, lasmi, oblačili in drugimi predmeti se ne približujte vrtečim se delom.
 - ▶ Nastavke in pribor nameščajte in snemajte samo pri mirovanju pogona in kadar aparat ni priklopljen na električno omrežje.
 - ▶ Pred zamenjavo nastavka ali čiščenjem izklopite aparat in ga izključite iz električnega omrežja.
 - ▶ Nastavke uporabljajte samo z vstavljenimi posodo, nameščeni pokrovom in nameščenimi zaščitnimi pokrovi.
 - ▶ Aparat vklopite samo, ko so vse priprave zaključene in je vrtljiva roka zaskočena v opisanem položaju.
 - ▶ Vrtljive roke nikoli ne odprite med obdelavo.
 - ▶ Nikoli ne pustite aparata vklopljenega, če se prekine dovajanje električnega toka. Aparat se po prekinitvi električnega toka samodejno ponovno zažene.
- Uporaba aparata s poškodovanimi deli lahko povzroči poškodbe.
 - ▶ Dele, ki so napokani ali drugače poškodovani ali nepravilno pritrjeni, zamenjajte z originalnimi nadomestnimi deli.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zmečkanin!

Lahko si ukleščite roke ali prste.

- ▶ Pri spuščanju vrtljive roke ne segajte v posodo za mešanje.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!

- Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnijo preko glave in se tako zadušijo.
 - ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
 - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.
- Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.
 - ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
 - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Umazanija na površinah lahko ogrozi vaše zdravje.

- ▶ Upoštevajte navodila za čiščenje.
- ▶ Površine, ki prihajajo v stik z živili, očistite pred vsako uporabo.

Preprečevanje materialne škode

POZOR!

- Nepravilna uporaba lahko povzroči materialno škodo.
 - ▶ Nikoli ne uporabljajte različnih pogonov hkrati.
 - ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte dlje, kot je to potrebno.
 - ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte v prostem teku.
 - ▶ Nikoli ne uporabljajte originalnih delov in pribora za druge aparate.
 - ▶ Upoštevajte maksimalne količine obdelave.
 - ▶ V posodi ne skladiščite tujkov.
- Med delovanjem se iz reže za prezračevanje na zadnji strani aparata odvaja topel zrak. Blokiranje odvajanja toplega zraka lahko povzroči pregrevanje aparata.
 - ▶ Aparat postavite v zadostnem razmaku od stene, občutljivih površin in drugih naprav.

Varstvo okolja in varčevanje

Varujte okolje, tako da pri uporabi aparata varčujete z viri in materiale, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, pravilno zavržete.

Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.

Odstranitev embalaže in pregled aparata

Tu je opisano, na kaj morate biti pozorni, ko odstranjujete embalažo.

Odstranjevanje embalaže aparata in delov

1. Aparat vzemite iz embalaže.
2. Iz embalaže vzemite vse ostale dele in dokumente in jih pripravite za uporabo.
3. Odstranite embalažo.
4. Odstranite nalepke in folije.

Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

Opomba: Glede na opremo se aparat dobavi z dodatnim priborom. Dodatni obseg dobave najdete v navodilih za pribor.

→ SI. **1**

A	Osnovna naprava s posodo za mešanje
B	Pokrov z integrirano odprtino za dodajanje sestavin
C	Metlica za mešanje
D	Metlica za stepanje
E	Priključek za gnetenje
F	Spremniki dokumenti

Namestitev aparata

OPOZORILO

Nevarnost požara!

Močna vročina lahko povzroči, da se aparat in nastavki vžgejo.

- ▶ Aparata nikoli ne odlagajte na ali v bližino vročih površin.

POZOR!

Med delovanjem se iz reže za prezračevanje na zadnji strani aparata odvaja topel zrak. Blokiranje odvajanja toplega zraka lahko povzroči pregrevanje aparata.

- ▶ Aparat postavite v zadostnem razmaku od stene, občutljivih površin in drugih naprav.

1. Aparat postavite na stabilno, ravno, čisto in gladko delovno površino.
2. Izvlecite omrežni kabel do zelene dolžine.
→ "Dolžina kabla", Stran 16
Omrežnega vtiča ne vtaknite v vtičnico.

Spoznavanje

Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.


→ Sl. 

1	Posoda za mešanje
2	Pokrov z integrirano odprtino za dodajanje sestavin
3	Tipka za sprostitvev za vrtljivo roko
4	Vrtljiva roka
5	Vrtljivo stikalo
6	Zaščitni pokrov za pogon 2

7	Pogon 2
8	Zaščitni pokrov za pogon 3
9	Pogon 3
10	Reža za prezračevanje
11	Glavni pogon
12	Shranjevanje kabla
13	Izdolbina za posodo za mešanje

Vrtljivo stikalo

Z vrtljivim stikalom zaženete in ustavite obdelavo ter izberete hitrost.

Simbol	Funkcija
	Ustavite obdelavo.
1	Obdelava sestavin z nizko hitrostjo.
4	Obdelava sestavin z najvišjo hitrostjo.
P	Premaknite pogon v parkirni položaj.


Vrtljiva roka



Vrtljivo roko je mogoče nastaviti in zablokirati v različnih položajih. Če pritisnete tipko za sprostitvev, je mogoče vrtljivo roko premakniti v željeni položaj.

→ "Premikanje vrtljive roke", Stran 16

Položaji vrtljive roke

Tu boste našli pregled položajev vrtljive roke.

Položaj	Uporaba
Položaj 1 	Vrtljiva roka je zapahnjena. <ul style="list-style-type: none"> ■ Obdelajte sestavine z nastavki. ■ Uporaba pribora na pogonu 2, npr. Pretočni sekljalnik

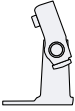Položaj	Uporaba
Položaj 2 	Vrtljiva roka je odprta. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vstavite ali snemite posodo za mešanje. ■ Vstavite ali snemite nastavek. ■ Sestavine dodajte v posodo za mešanje.
Položaj 3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uporabite pribor na glavnem pogonu, npr. Mlin za meso. ■ Uporabite pribor na pogonu 3, npr. Nastavek za mešalnik.


Pogoni

Vaš aparat je opremljen z različnimi pogoni, ki so posebej prilagojeni nastavkom in priboru.

Opomba: Pogona 2 in 3 sta pokrita z zaščitnimi pokrovi.
→ "Zaščitni pokrov pogona",
Stran 18

Pregled pogonov

Tukaj najdete pregled pogonov in njihov namen uporabe.

Pogon	Uporaba
Pogon 1 	Za nastavke.
Pogon 1 	Za pribor, npr. mlin za meso
Pogon 2 	Za pribor, npr. <ul style="list-style-type: none"> ■ Pretočni sekljalnik ■ Ožemalnik agrumov
Pogon 3 	Za pribor, npr. Nastavek za mešalnik

Nastavki

Tukaj so navedene najpomembnejše informacije o različnih nastavkih.

Pregled nastavkov

Glede na potrebe uporabite primeren nastavek.

Nastavek	Uporaba
	Priključek za gnetenje <ul style="list-style-type: none"> ■ Mešanje kompaktnega testa, npr. kvašenega testa. ■ Za umešanje živil, ki naj ne bi bila sesekljana (npr. rozine, čokoladni lističi).
	Metlica za mešanje <ul style="list-style-type: none"> ■ Mešanje živil, npr. umešanega testa ali moussa. ■ Umešanje živil, npr. snega iz beljakov, smetane ali rozin.
	Metlica za stepanje <ul style="list-style-type: none"> ■ Stepanje snega iz beljaka ali smetane. ■ Mešanje rahlega testa, npr. biskvitnega testa.

Parkirni položaj

Vaša naprava je opremljena z ročnim parkirnim položajem.

Opomba: Vrtljivo roko je mogoče z vstavljenim nastavkom odpreti ali zapreti samo, če je pogon v pravilnem parkirnem položaju.

Premik pogona v parkirni položaj

Zahteva: Vrtljivo stikalo je v položaju **Off**.

- ▶ Vrtljivo stikalo zavrtite v položaj **P** in ga zadržite.
- ✓ Pogon se počasi premika, dokler ni dosežen pravilni parkirni položaj.

Opomba: Če se pogon ne premika, je pravilni parkirni položaj že dosežen.

Pred prvo uporabo

Pripravite aparat na uporabo.

Priprava aparata

1. Pritisnite tipko za sprostitvev in vrtljivo roko dvigujte, dokler se ne zaskoči.
→ "Premikanje vrtljive roke", Stran 16
2. Privzdignite posodo in jo odstranite.
→ "Odstranjevanje posode za mešanje", Stran 16
3. Vse dele, ki prihajajo v stik z živili, očistite pred prvo uporabo.
→ "Čiščenje in nega", Stran 18
4. Pripravite očiščene in osušene dele za uporabo.

Osnovno upravljanje

Dolžina kabla

Dolžino kabla prilagodite svojim potrebam.

Nastavljanje dolžine kabla prek predalčka za kabel

1. Izvlecite omrežni kabel do zelene dolžine.
2. Če želite dolžino kabla skrajšati, kabel potisnite v predalček za kabel.

Premikanje vrtljive roke

1. Pritisnite tipko za sprostitvev in vrtljivo roko dvigujte, dokler se ne zaskoči.
→ Sl. 3
- ✓ Vrtljiva roka je zablokirana v položaju 2.

2. Pritisnite tipko za sprostitvev in vrtljivo roko premaknite navzdol, dokler se ne zaskoči v navpičnem položaju.
→ Sl. 4
- ✓ Vrtljiva roka je zablokirana v položaju 3.

Vstavljanje posode za mešanje

- ▶ Vstavite posodo za mešanje v osnovni aparat.
→ Sl. 5
- Posoda za mešanje mora biti ravno in trdno nameščena na osnovnem aparatu.

Odstranjevanje posode za mešanje

- ▶ Privzdignite posodo in jo odstranite.
→ Sl. 6

Vstavljanje nastavka

Zahteva: Pogon je v parkirnem položaju.
→ "Premik pogona v parkirni položaj", Stran 15

1. Izberite potreben nastavek.
→ "Pregled nastavkov", Stran 15
 2. Vstavite nastavek v glavni pogon, dokler se ne zaskoči.
→ Sl. 7
 3. Za vstavljanje gnetilnega kavlja:
 - Gnetilni kavelj z nameščenim zaščitnim pokrovčkom vstavite v glavni pogon.
 - Zavrtite zaščitni pokrovček, dokler gnetilni kavelj ni v celoti zaskočen.
→ Sl. 8
- Zaščitni pokrov [a] mora pokriti glavni pogon v celoti.

Snemanje nastavka

- ▶ Izvlecite nastavek v celoti iz pogona.
- Sl. **9**

Namestitev pokrova posode za mešanje

Zahteve

- Želen nastavek je vstavljen.
 - Posoda za mešanje je vstavljena.
 - Vrtljiva roka je zapahnjena.
1. Pritisnite tipko za sprostitev in vrtljivo roko nekoliko privzdignite ter pridržite.
→ Sl. **10**
 2. Pokrov spredaj nekoliko privzdignite, ga v celoti potisnite na posodo za mešanje in spustite.
→ Sl. **11**
Polnilna odprtina mora biti obrnjena naprej.
 3. Vrtljivo roko pritiskajte navzdol, dokler se ne zaskoči.
→ Sl. **12**

Odstranitev pokrova posode za mešanje

1. Pritisnite tipko za sprostitev in vrtljivo roko nekoliko privzdignite ter pridržite.
2. Pokrov spredaj rahlo privzdignite in ga izvlecite v smeri naprej.
3. Vrtljivo roko pritiskajte navzgor, dokler se ne zaskoči.

Obdelava

Tukaj dobite najpomembnejše informacije o obdelavi živil.

Nasvet: Uporabite naše predloge z recepti, da se dobro seznanite s svojim novim aparatom. Recepti in primeri uporabe

Priporočila za hitrosti

Upoštevajte priporočila za hitrosti za doseganje optimalnih rezultatov.

Nastavitve	Uporaba
1-2	Umešanje in mešanje sestavin.
1-2	Mešanje kompaktnega testa, npr. kvašenega testa.
3-4	Mešanje in stepanje sestavin, npr. sladke smetane.

Obdelava sestavin z nastavki

OPOZORILO **Nevarnost poškodb!**

Vrteči se pogoni, nastavki ali sestavni deli lahko povzročijo poškodbe.

- ▶ Z rokami, lasmi, oblačili in drugimi predmeti se ne približujte vrtečim se delom.
- ▶ Nastavke in pribor nameščajte in snemajte samo pri mirovanju pogona in kadar aparat ni priklopljen na električno omrežje.
- ▶ Pred zamenjavo nastavka ali čiščenjem izklopite aparat in ga izklopite iz električnega omrežja.
- ▶ Nastavke uporabljajte samo z vstavljeno posodo, nameščenim pokrovom in nameščenimi zaščitnimi pokrovi.
- ▶ Aparat vklopite samo, ko so vse priprave zaključene in je vrtljiva roka zaskočena v opisanem položaju.
- ▶ Vrtljive roke nikoli ne odprite med obdelavo.
- ▶ Nikoli ne pustite aparata vklopljenega, če se prekine dovajanje električnega toka. Aparat se po prekinitvi električnega toka samodejno ponovno zažene.

Zahteve

- Posoda za mešanje je vstavljena.
- Potreben nastavek je vstavljen.

sl Čiščenje in nega

1. Sestavine dodajte v posodo za mešanje.
2. Pritisnite tipko za sprostitev in vrtljivo roko pritiskajte navzdol, dokler se ne zaskoči.
3. Vtaknite omrežni vtič v vtičnico.
4. Vrtljivo stikalo obrnite na zeleno hitrost.
→ Sl. 13
5. Sestavine obdelujte tako dolgo, da dosežete zelen rezultat.
6. Vrtljivo stikalo obrnite na **O off**.
→ Sl. 14
Počakajte, da se aparat zaustavi.
7. Vrtljivo stikalo zavrtite v položaj **P** in ga zadržite.
→ Sl. 15
- ✓ Pogon se počasi premika, dokler ni dosežen pravilni parkirni položaj.
8. Izvlecite priključni vtič.

Nasveti

- Hitrost lahko med obdelavo kadar koli spremenite ali prekinete obdelavo.
- Po uporabi takoj očistite vse dele, da se ostanki hrane ne strdijo.

Dodajanje sestavin

1. Med obdelavo dodajte sestavine skozi polnilno odprtino v pokrovu.
→ Sl. 16
2. Za polnjenje večjih količin prestavite vrtljivo stikalo v položaj **O off**.
Počakajte, da se aparat zaustavi.
3. Vrtljivo stikalo zavrtite v položaj **P** in ga zadržite.
→ Sl. 15
- ✓ Pogon se počasi premika, dokler ni dosežen pravilni parkirni položaj.
4. Odstranite pokrov posode za mešanje.
→ "Odstranitev pokrova posode za mešanje", Stran 17
5. Sestavine dodajte v posodo za mešanje.

6. Namestite pokrov posode za mešanje.
→ "Namestitev pokrova posode za mešanje", Stran 17
7. Sestavine obdelujte tako dolgo, da dosežete zelen rezultat.

Zaščitni pokrov pogona

Snemite zaščitni pokrov, da uporabite pribor na pogonu 2 ali 3.

Odstranjevanje zaščitnega pokrova pogona

1. Zaščitni pokrov pogona 2 privzdignite na stranski zaplati in ga snemite.
→ Sl. 17
2. Zaščitni pokrov za pogon 3 povlecite navzgor in ga snemite.
→ Sl. 18

Namestitev zaščitnega pokrova pogona

1. Zaščitni pokrov pogona 2 namestite in pritisnite.
→ Sl. 19
2. Zaščitni pokrov pogona 3 namestite in pritisnite.
→ Sl. 20
Oznaki ▲ in ▲ morata biti usmerjeni ena proti drugi.

Opomba: Nezaščiten pogone vedno zaprite z zaščitnimi pokrovi.

Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

Čistila

Preverite, katera čistila so primerna za čiščenje vašega aparata.

POZOR!

Zaradi neprimernih čistil ali napačnega čiščenja se lahko aparat poškoduje.

- ▶ Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol ali špirit.
- ▶ Ne uporabljajte ostrih, koničastih ali kovinskih predmetov.
- ▶ Ne uporabljajte grobih papirnatih brisač, krp ali čistil.

Pregled čiščenja

Tukaj je pregled, kako aparat in nadaljnje dele najboljše čistiti.

→ Sl. **21**

Nasvet: Na plastičnih delih lahko pride do obarvanj, predvsem pri uporabi korenčka. Odstranite obarvanje z mehko krpo in nekaj kapljicami jedilnega olja.

Primer recepta

Tukaj najdete primer recepta, ki je bil razvit posebej za vaš aparat.

Recept	Sestavine	Obdelava
Kompakten sadni kolač	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 jajca ■ 135 g sladkorja ■ 135 g margarine ■ 255 g moke ■ 10 g pecilnega praška ■ 150 g korintskih rozin ■ 150 g mešanega suhega sadja <p>Opomba: Hkrati obdelujte največ 2-kratno količino.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uporabite metlico za mešanje. ■ Dodajte vse sestavine razen suhega sadja. ■ 30 sekunde obdelajte na stopnji 1. ■ Nato 3-5 minute obdelajte na stopnji 3. ■ Premaknite na stopnjo 1. ■ V 30-60 sekunde dodajte suho sadje.

Posebni pribor

Pripor lahko kupite na pooblaščenem servisu, v specializiranih trgovinah ali prek spleta. Uporabljajte le originalni pripor, ker je ta prilagojen prav vašemu aparatu.

"Vsakemu aparatu pripada drugačen pripor. Pri nakupu vedno navedite natančno oznako svojega aparata (E-Nr.)." → *Stran 21*

Kateri pripor je na voljo za vaš aparat, lahko izveste v našem katalogu, v spletni trgovini ali na pooblaščenem servisu.

www.bosch-home.com

Primeri uporabe

Upoštevajte navedbe in vrednosti v razpredelnici.

→ Sl. **22**

Nasvet: Na spletu najdete nadaljnje primere uporabe in recepte za vaš aparat. www.bosch-home.com

Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Motnje delovanja

Napaka	Vzrok	Odprava napak
Aparat ne deluje.	Vtič električnega priključnega kabla ni vključen.	▶ Priključite aparat na električno omrežje.
	Varovalka je pregorela.	▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.
	Prišlo je do izpada napajanja.	▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.
Vrtljive roke ni mogoče odpreti ali zapreti, ker se je nastavek zataknil v posodi za mešanje.	Pogon ni v parkirnem položaju.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Postavite vrtljivo stikalo v položaj ○ off. 2. Ko je vrtljiva roka odprta, snemite nastavek in zaprite vrtljivo roko. 3. Postavite vrtljivo stikalo v položaj P in ga zadržite v tem položaju. <p>✓ Pogon se počasi premika, dokler ni dosežen pravilni parkirni položaj.</p>

Odstranjevanje

Tukaj boste izvedeli, kako pravilno odstraniti stare aparate.

Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Stroj odstranite na okolju prijazen način.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Servisna služba

Če imate vprašanja, sami ne morete odpraviti motnje na aparatu ali je treba aparat popraviti, se obrnite na naš pooblaščen servis.

Veliko težav lahko odpravite sami na osnovi informacij o odpravljanju motenj v teh navodilih ali na naši spletni strani. Če to ni mogoče, se obrnite na naš pooblaščen servis. Zagotavljamo vam, da bo v primeru uveljavljanja garancije in po poteku garancije proizvajalca izšolano tehnično osebje pooblaščenega servisa popravilo vaš aparat z originalnimi nadomestnimi deli.

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrežno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 7 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v seznamu servisov na koncu navodil za uporabo ali na naši spletni strani.

Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

Garancijski pogoji

Za vašo napravo imate pravico do garancije v skladu z naslednjimi pogoji.

Za ta aparat veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdalo naše pristojno zastopstvo v državi, v kateri je bil aparat kupljen. Garancijske pogoje lahko kadarkoli dobite prek svojega strokovnega prodajalca, pri katerem ste kupili aparat, ali neposredno pri našem zastopstvu v državi. Za uveljavi-

sl Servisna služba

tev garancijskih pogojev, je v vsakem primeru treba predložiti potrdilo o nakupu.

Sadržaj

Sigurnost	24	Poseban pribor	35
Opće napomene	24	Primjeri primjene	35
Namjenska uporaba.....	24	Primjer receptata.....	35
Ograničenje kruga korisnika	25	Uklanjanje smetnji	37
Sigurnosne napomene	25	Funkcionalne smetnje	37
Izbjegavanje materijalnih šteta	29	Zbrinjavanje	38
Zaštita okoliša i ušteda	29	Zbrinjavanje starih uređaja u ot- pad	38
Zbrinjavanje ambalaže u otpad.....	29	Servisna služba	38
Raspakiravanje i provjera	29	Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)	38
Raspakiravanje uređaja i dijelo- va.....	29	Jamstveni uvjeti	38
Opseg isporuke.....	29		
Postavljanje uređaja	30		
Upoznavanje	30		
Uređaj	30		
Okretni prekidač.....	30		
Okretna ruka.....	30		
Pogoni	31		
Alati.....	31		
Parkirni položaj.....	31		
Prije prve uporabe	32		
Pripremanje uređaja	32		
Osnovno rukovanje	32		
Duljina kabela.....	32		
Pomicanje okretne ruke	32		
Umetanje posude	32		
Skidanje posude.....	32		
Postavljanje alata.....	32		
Skidanje alata.....	33		
Postavljanje poklopca zdjele.....	33		
Skidanje poklopca zdjele	33		
Obrada	33		
Poklopac za zaštitu pogonskog dijela	34		
Čišćenje i održavanje	35		
Sredstva za čišćenje	35		
Pregled čišćenja.....	35		



Sigurnost

Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute. Samo tada možete sigurno i učinkovito upotrebljavati uređaj.
- Pridržavajte se dodatnih uputa pri uporabi isporučenog ili opcionalnog pribora.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

Namjenska uporaba

Za sigurnu i ispravnu uporabu uređaja, pridržavajte se napomena u vezi s namjenskom uporabom.

Uređaj upotrebljavajte samo:

- u skladu s ovim uputama za uporabu
- s originalnim dijelovima i priborom
- za dodatne primjene koje su opisane u uputama isporučenog ili opcionalnog pribora
- za miješanje, gnječenje i tučenje namirnica
- pod nadzorom
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja na temperaturi prostorije.
- za uobičajene količine i vremena obrade u kućanstvu
- do visine od 2000 m iznad nadmorske visine

Isključite uređaj iz električne mreže ako:

- ne koristite uređaj
- ne nadzirete uređaj
- sastavljate uređaj
- rastavljate uređaj
- čistite uređaj

- se približite rotirajućim dijelovima
- mijenjate alate
- se suočite sa smetnjom

Ograničenje kruga korisnika

Izbjegnite rizike za djecu i osjetljive osobe.

Osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja.

Djeca ne smiju koristiti uređaj. Djecu držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

Sigurnosne napomene

Pridržavajte se sigurnosnih napomena.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
 - ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
 - ▶ Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
 - ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
 - ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
 - ▶ "Nazovite servisnu službu." → *Stranica 38*
 - ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.

- Nestručno postavljanje je opasno.
 - ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- Nestručni popravci su opasni.
 - ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
 - ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
 - ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.
- Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.
 - ▶ Nikada ne potapajte uređaj ili mrežni priključni vod u vodu i ne stavljajte ga u perilicu posuđa.
 - ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
 - ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
 - ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.
- Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.
 - ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
 - ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
 - ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Jaka vrućina može zapaliti uređaj i alate.

- ▶ Uređaj nikada ne postavljajte na vruće površine ili u njihovu blizinu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

- Rotirajući pogoni, alati ili dijelovi pribora mogu dovesti do ozljeda.
 - ▶ Ruke, kosu, odjeću i ostala pomagala držite podalje od rotirajućih dijelova.

- ▶ Postavljajte i skidajte alate i pribor kada je pogon u stanju mirovanja i uređaj nije priključen na napon.
- ▶ Prije izmjene alata ili čišćenja isključite uređaj i odvojite ga od strujne mreže.
- ▶ Alate upotrebljavajte samo kada je posuda umetnuta i kada su poklopac i zaštitni poklopac pogona postavljeni.
- ▶ Uređaj uključite tek nakon što obavite sve pripremne radnje i nakon što je okretna ruka uglavljena kako je opisano.
- ▶ Nikad nemojte otvarati okretnu ruku prilikom obrade.
- ▶ Nemojte uređaj ostavljati uključenim ako je došlo do prekida dovoda struje. Uređaj će se samostalno pokrenuti nakon prekida dovoda struje.
- Pokretanje uređaja s oštećenim dijelovima može dovesti do ozljeda.
 - ▶ Dijelove koji imaju napukline te ostala oštećenja ili nepravilan dosjed, zamijenite originalnim rezervnim dijelovima.

UPOZORENJE – Opasnost od prignječenja!

Ruke i prsti mogli bi se priklještit.

- ▶ Prilikom spuštanja okretno ruke nemojte posezati u zdjelu.

UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

- Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.
 - ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
 - ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.
- Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.
 - ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
 - ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Onečišćenja površine mogu ugroziti zdravlje.

- ▶ Pridržavajte se uputa za čišćenje.

hr Sigurnost

- ▶ Površine koje dolaze u dodir s namirnicama potrebno je očistiti prije svake upotrebe.

Izbjegavanje materijalnih šteta

POZOR!

- Neispravna upotreba može dovesti do oštećenja.
 - ▶ Istovremeno nemojte koristiti različite pogone.
 - ▶ Uređaj nemojte koristiti duže nego je to potrebno.
 - ▶ Uređaj nemojte koristiti u praznom hodu.
 - ▶ Originalne dijelove i pribor nemojte koristiti na drugim dijelovima.
 - ▶ Obratite pažnju na maksimalne količine za obradu.
 - ▶ Nemojte skladištiti strane predmete u zdjeli.
- Tijekom rada straga iz ispusne rešetke izlazi topli zrak. Ako se ispuh zraka blokira, može doći do pregrijavanja uređaja.
 - ▶ Postavite uređaj uz dovoljan razmak od zida, površina i ostalih uređaja.

Zaštita okoliša i ušteda

Zaštite okoliš tako da svoj uređaj štedljivo upotrebljavate i propisno zbrinite u otpad materijale koji se ponovno mogu koristiti.

Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.

Raspakiravanje i provjera

Ovdje ćete saznati na što morate obratiti pažnju pri raspakiravanju.

Raspakiravanje uređaja i dijelova

1. Izvadite uređaj iz ambalaže.
2. Izvadite sve ostale dijelove i popratne dokumente iz ambalaže i pripremite ih.
3. Uklonite postojeći ambalažni materijal.
4. Uklonite ostatke ljepila i folije.

Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

Napomena: Ovisno o opremi, uređaj se isporučuje s dodatnim priborom. U uputama o dodatnom priboru možete provjeriti opseg isporuke.

→ Sl. 1

A	Osnovni uređaj s posudom za miješanje
B	Poklopac s integriranim otvorom za punjenje
C	Metlica za miješanje
D	Metlica za tući šlag
E	Kuka za miješanje
F	Popratni dokumenti

Postavljanje uređaja

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od požara!

Jaka vrućina može zapaliti uređaj i alate.

- ▶ Uređaj nikada ne postavljajte na vruće površine ili u njihovu blizinu.

POZOR!

Tijekom rada straga iz ispusne rešetke izlazi topli zrak. Ako se ispuh zraka blokira, može doći do pregrijavanja uređaja.

- ▶ Postavite uređaj uz dovoljan razmak od zida, površina i ostalih uređaja.

1. Uređaj postavite na stabilnu, ravnu, čistu i glatku radnu površinu.
2. Izvucite mrežni kabel do potrebne duljine.
→ "Duljina kabela", *Stranica 32*
Nemojte utaknuti mrežni utikač.

Upoznavanje

Uređaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

→ Sl. **2**

1	Posuda za miješanje
2	Poklopac s integriranim otvorom za punjenje
3	Tipka za otključavanje za okretnu ruku
4	Okretna ruka
5	Okretni prekidač
6	Zaštitni poklopac za pogon 2
7	Pogon 2

8	Zaštitni poklopac za pogon 3
9	Pogon 3
10	Ispusna rešetka
11	Glavni pogon
12	Držač kabela
13	Utor za zdjelu

Okretni prekidač

Uz pomoć okretnog prekidača pokrećete i zaustavljate obradu hrane te bitrate brzinu rada uređaja.

Simbol	Funkcija
○ off	Zaustavljanje prerade.
1	Sastojke kretko obradite uz malu brzinu.
4	Sastojke obradite uz najveću brzinu.
P	Pomaknite pogon u parkirni položaj.

Okretna ruka

Okretnu je ruku moguće prilagođavati i fiksirati u različite položaje.

Kada se pritisne tipka za otključavanje, okretnu je ruku moguće pomaknuti u željeni položaj.

→ "Pomicanje okretno ruke", *Stranica 32*

Položaji okretno ruke

Ovdje možete pronaći pregled položaja okretno ruke.

Položaj	Korištenje
Položaj 1	Okretna ruka je zatvorena.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Obradite sastojke alatom. ■ Koristite pribor na pogonu 2, npr. Sjeckalica za hranu

Položaj	Korištenje
Položaj 2 	Okretna ruka je otvorena. <ul style="list-style-type: none"> Umetnite ili izvadite posudu. Stavite ili izvadite alat. Stavite sastojke u posudu.
Položaj 3 	<ul style="list-style-type: none"> Koristite pribor na glavnom pogonu, npr. Mlin za meso. Koristite pribor na pogonu 3, npr. Nastavak za mikser.



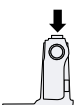
Pogoni

Vaš je uređaj opremljen različitim pogonima, koji su specijalno podešeni za alate i pribor.

Napomena: Pogoni 2 i 3 prekriveni su zaštitnim poklopcem.
→ "Poklopac za zaštitu pogonskog dijela", Stranica 34

Pregled pogona

Ovdje možete pronaći pregled pogona i njihovu svrhu namjene.

Pogon	Korištenje
Pogon 1 	Za alate.
Pogon 1 	Za pribor, npr. mlin za meso
Pogon 2 	Za pribor, npr. <ul style="list-style-type: none"> Sjeckalica za hranu Citrus sokovnik
Pogon 3 	Za pribor, npr. Nastavak za mikser

Alati

Ovdje možete saznati bitne činjenice vezane za različite alate.

Pregled alata

Ovisno o primjeni, koristite odgovarajuće alate.

Alat	Korištenje
	Kuka za miješanje <ul style="list-style-type: none"> Miješanje teških tijesta, npr. dizano tijesto. Umješavanje namirnica, koje se ne bi trebale usitniti, npr. grožđice ili komadići čokolade.
	Metlica za miješanje <ul style="list-style-type: none"> Miješanje namirnica, npr. miješano tijesto ili mousse. Umješavanje namirnica, npr. tučeni bjelanjak, šlag ili grožđice.
	Metlica za tući šlag <ul style="list-style-type: none"> Tučenje bjelanjka i šlaga. Miješanje laganih tijesta, npr. tijesto za biskvite.

Parkirni položaj

Vaš je uređaj opremljen ručnim parkirnim položajem.

Napomena: Okretnu ruku korištenim alatom moguće otvoriti ili zatvoriti tek kada se pogon nalazi u ispravnom parkirnom položaju.

Pomicanje pogona u parkirni položaj

Zahtjev: Okretni je prekidač namješten na **O off**.

- ▶ Postavite i držite okretni prekidač na opciji **P**.
- ✓ Pogon se polako kreže, dok se ne dosegne ispravni parkirni položaj.

Napomena: Ako se pogon ne kreće, već je dosegnut ispravni parkirni položaj.

Prije prve uporabe

Pripremite uređaj za uporabu.

Pripremanje uređaja

1. Pritisnite tipku za otključavanje i podignite okretnu ručku dok se ne uglavi.
→ "Pomicanje okretne ruke", Stranica 32
2. Podignite i izvadite zdjelu.
→ "Skidanje posude", Stranica 32
3. Prije prvog korištenja potrebno je očistiti sve dijelove koji dolaze u dodir s namirnicama.
→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 35
4. Pripremite očišćene i posušene dijelove za korištenje.

Osnovno rukovanje

Duljina kabela

Namjestite duljivnu mrežnog kabela u skladu sa svojim potrebama.

Namještanje duljine kabela uz pomoć odjeljka za spremanje kabela

1. Izvucite mrežni kabel samo do potrebne duljine.
2. Za skraćivanje duljine kabela ugrajite kabel u odjeljak za spremanje kabela.

Pomicanje okretne ruke

1. Pritisnite tipku za otključavanje i podignite okretnu ruku dok se ne uglavi.
→ Sl. 3
- ✓ Okretna je ruka fiksirana u položaju 2.
2. Pritisnite tipku za otključavanje i pomaknite okretnu ruku prema dolje, dok se ne uglavi u okomitom položaju.
→ Sl. 4
- ✓ Okretna je ruka fiksirana u položaju 3.

Umetanje posude

- ▶ Umetnite posudu u osnovni uređaj.
→ Sl. 5
Posuda mora biti postavljena uspravno i stabilno na osnovni uređaj.


Skidanje posude

- ▶ Podignite i skinite posudu.
→ Sl. 6

Postavljanje alata

Zahtjev: Pogon se nalazi u parkirnom položaju.
→ "Pomicanje pogona u parkirni položaj", Stranica 31

1. Odaberite potrebni alat.
→ "Pregled alata", Stranica 31
2. Pritisnite alat na glavni pogon dok se ne uglavi.
→ Sl. 7

3. Za stavljanje kuke za gnječenje:
- Kuku za gnječenje s namještenim zaštitnim pokrovom postavi- te na glavni pogon.
 - Okrećite zaštitni pokrov dok se kuka za gnječenje u potpunosti ne uglavi.
- Sl. 8
- Zaštitni pokrov  mora u potpu- nosti prekrivati glavni pogon.

Skidanje alata

- ▶ Skroz izvucite alat iz pogona.
- Sl. 9

Postavljanje poklopca zdjele

Zahtjevi

- Postavite željeni alat.
 - Umetnuta je zdjela.
 - Okretna ruka je zatvorena.
1. Pritisnite tipku za otključavanje i la- gano podignite okretnu ruku i drži- te je.
- Sl. 10
2. Lagano podignite poklopac prema gore, gurnite ga do kraja na zdjelu i postavite ga.
- Sl. 11
- Otvor za punjenje mora biti usmje- ren prema gore.
3. Pritisnite okretnu ruku prema dolje, dok se ne uglavi.
- Sl. 12

Skidanje poklopca zdjele

1. Pritisnite tipku za otključavanje i la- gano podignite okretnu ruku i drži- te je.
2. Lagano podignite pogon i izvucite ga prema naprijed.
3. Pritisnite okretnu ruku prema gore, dok se ne uglavi.

Obrada

Ovdje možete saznati sve što je bitno o obradi namirnica.

Savjet: Iskoristite naše predložene recepte kako biste stekli iskustvo ru- kovanja vašim novim uređajem. Re- cepti i primjeri primjene

Preporuke vezane za brzinu

Pridržavajte se preporuka vezanih za brzinu kako biste postigli optimalne rezultate.

Postavka	Korištenje
1-2	Umješavanje i miješanje sastojaka.
1-2	Miješanje teških tijesta, npr. diza- no tijesto.
3-4	Pjenasto tučenje i miješanje sasto- jaka, npr. tučeno vrhnje.

Obrada sastojaka alatom

UPOZORENJE **Opasnost od ozljede!**

Rotirajući pogoni, alati ili dijelovi pri- bora mogu dovesti do ozljeda.

- ▶ Ruke, kosu, odjeću i ostala poma- gala držite podalje od rotirajućih dijelova.
- ▶ Postavljajte i skidajte alate i pribor kada je pogon u stanju mirovanja i uređaj nije priključen na napon.
- ▶ Prije izmjene alata ili čišćenja is- ključite uređaj i odvojite ga od strujne mreže.
- ▶ Alate upotrebljavajte samo kada je posuda umetnuta i kada su poklo- pac i zaštitni poklopac pogona postavljeni.
- ▶ Uređaj uključite tek nakon što oba- vite sve pripremne radnje i nakon što je okretna ruka uglavljena kako je opisano.
- ▶ Nikad nemojte otvarati okretnu ru- ku prilikom obrade.

- ▶ Nemojte uređaj ostavljati uključanim ako je došlo do prekida dovoda struje. Uređaj će se samostalno pokrenuti nakon prekida dovoda struje.

Zahtjevi

- Umetnuta je zdjela.
 - Potrebni alat je postavljen.
1. Stavite sastojke u posudu.
 2. Pritisnite tipku za otključavanje i pritisnite okretnu ruku prema dolje, dok se ne uglati.
 3. Utaknite mrežni utikač.
 4. Okretni prekidač postavite na željenu brzinu.
→ Sl. 13
 5. Sastojke obrađujte sve dok ne postignete željeni rezultat.
 6. Postavite okretni prekidač na **O off**.
→ Sl. 14
Pričekajte dok se uređaj ne zaustavi.
 7. Postavite i držite okretni prekidač na opciji **P**.
→ Sl. 15
- ✓ Pogon se polako kreže, dok se ne dosegne ispravni parkirni položaj.
8. Izvucite mrežni prekidač.

Savjeti

- U bilo kojem trenutku tijekom obrade brzinu možete promijeniti ili obradu možete prekinuti.
- Odmah nakon korištenja očistite sve dijelove, kako se ostaci ne bi osušili.

Dodajte sastojke

1. Tijekom obrade sastojke dodajte kroz otvor za punjenje na poklopcu.
→ Sl. 16
2. Za dodavanje većih količina sastojaka postavite okretni prekidač na postavku **O off**.

Pričekajte dok se uređaj ne zaustavi.

3. Postavite i držite okretni prekidač na opciji **P**.
→ Sl. 15
- ✓ Pogon se polako kreže, dok se ne dosegne ispravni parkirni položaj.
4. Skinite polopac zdjele.
→ "Skidanje poklopca zdjele", Stranica 33
5. Stavite sastojke u posudu.
6. Postavite poklopac zdjele.
→ "Postavljanje poklopca zdjele", Stranica 33
7. Sastojke obrađujte sve dok ne postignete željeni rezultat.

Poklopac za zaštitu pogonskog dijela

Skinite zaštitni pokrov kako biste koristili pribor na pogonu 2 ili 3.

Skidanje zaštitnog pokrova za pogon

1. Na bočni jezičak podignite i skinite zaštitni pokrov s pogona 2.
→ Sl. 17
2. Povucite prema gore i skinite zaštitni pokrov s pogona 3.
→ Sl. 18

Postavljanje zaštitnog pokrova za pogon

1. Postavite i pritisnite zaštitni pokrov za pogon 2.
→ Sl. 19
2. Postavite i pritisnite zaštitni pokrov za pogon 3.
→ Sl. 20
Oznake ▲ i ▲ moraju biti usmjerene jedna prema drugoj.

Napomena: Pogone koje ne koristiti uvijek pokrijte zaštitnim pokrovom.

Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

Sredstva za čišćenje

Saznajte koja su sredstva za čišćenje prikladna za vaš uređaj.

POZOR!

Ako budete koristili neprikladna sredstva za čišćenje ili pogrešan način čišćenja, mogli biste oštetiti uređaj.

- ▶ Ne koristite sredstva za čišćenje s alkoholom ili benzinom.
- ▶ Ne koristite oštre, šiljaste ili metalne predmete.
- ▶ Nemojte koristiti abrazivne krpe ili sredstva za čišćenje.

Pregled čišćenja

Ovdje možete pronaći pregled kako na najbolji način možete čistiti uređaj i ostale dijelove.

→ Sl. **21**

Savjet: Na plastičnim dijelovima može doći do promjene boje, npr. prilikom obrade mrkava. Promjenu boje možete ukloniti mekanom krpom i nekoliko kapi jestivog ulja.

Primjer recepta

Ovdje možete pronaći primjere recepta koji su specijalno sastavljeni za vaš uređaj.

Recept	Sastojci	Obrada
Voćni kolač s biskvitom	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 jaje/-a ■ 135 g šećera ■ 135 g margarina ■ 255 g brašna ■ 10 g praška za pecivo ■ 150 g groždica ■ 150 g miješanog suhog voća 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Postavite metlicu za miješanje. ■ Dodajte sve sastojke osim suhog voća. ■ Sastojke obrađujte 30 sekunde na stupnju 1. ■ Zatim 3-5 minute obrađujte na stupnju 3.

Poseban pribor

Pribor možete kupiti kod servisne službe, u specijaliziranim trgovinama ili na internetu. Koristite samo originalni pribor jer je on točno prilagođen vašem uređaju.

"Pribor je specifičan za uređaj. Moli-mo vas da kod kupovine navedete točnu oznaku (E-Nr.) vašeg uređaja."
→ *Stranica 38*

Koji je pribor raspoloživ za vaš uređaj, možete saznati u našem katalogu, u internetskoj trgovini ili kod servisne službe.

www.bosch-home.com

Primjeri primjene

Obratite pažnju na upute i vrijednosti u tablici.

→ Sl. **22**

Savjet: Online možete pronaći ostale primjere primjene i recepte za svoj uređaj. www.bosch-home.com

Recept	Sastojci	Obrada
	Napomena: Istovremeno maksimalno obrađujte 2-puta količinu.	<ul style="list-style-type: none">■ Namjestite na stupanj 1.■ Unutar 30-60 sekunde dodajte suho voće.

Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Funkcionalne smetnje

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Uređaj ne funkcionira.	Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut.	▶ Priključite uređaj na strujnu mrežu.
	Osigurač je neispravan.	▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.
	Opskrba strujom je prekinuta.	▶ Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.
Okretnu ruku nije moguće otvoriti ili zatvoriti jer alat začinje u zdjeli.	Podon nije u parkirnom položaju.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Postavite okretni prekidač na ○ off. 2. Kada je okretna ruka otvorena izvadite alat i zatvorite okretnu ruku. 3. Postavite okretni prekidač na P i držite okretni prekidač u tom položaj. <p>✓ Pogon se polako kreže, dok se ne dosegne ispravni parkirni položaj.</p>

Zbrinjavanje

Ovdje možete saznati kako pravilno zbrinuti stare uređaje.

Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Servisna služba

Ako imate pitanja, smetnju ne možete sami ukloniti ili ako se uređaj mora popraviti, obratite se našoj servisnoj službi.

Mnoge probleme možete sami riješiti s pomoću informacija o uklanjanju smetnji u ovim uputama ili na našoj internetskoj stranici. U suprotnom, obratite se našoj servisnoj službi. Jamčimo da će vaš uređaj popraviti obučeni tehničari servisne službe s pomoću originalnih rezervnih dijelova u jamstvenom roku ili nakon isteka jamstva proizvođača.

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 7 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja. Kontakt-podatke servisne službe naći ćete u popisu servisnih službi na kraju uputa ili na našoj internetskoj stranici.

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

Jamstveni uvjeti

Imate pravo na jamstvo za uređaj u skladu sa sljedećim uvjetima.

Uvjete garancije za ovaj uređaj određuje naš predstavnik u zemlje gdje se uređaj prodaje. Pojednosti o tim uvjetima mogu se dobiti od trgovca gdje je uređaj bio kupljen. Potrebno je predočiti račun kada se podnosi bilo kakav zahtjev u svezi garantnih uvjeta.

Sadržaj

Bezbednost.....	40	Specijalan pribor.....	50
Opšte napomene.....	40	Primeri primene.....	50
Namenska upotreba.....	40	Primer recepta.....	50
Ograničenje kruga korisnika.....	41	Otklanjanje smetnji.....	52
Napomene o bezbednosti.....	41	Smetnje u funkcionisanju.....	52
Izbegavanje materijalne štete.....	44	Odlaganje u otpad.....	53
Zaštita životne sredine i štednja.....	44	Odlaganje starih uređaja u otpad.....	53
Odlaganje ambalaže u otpad.....	44	Korisnička služba.....	53
Raspakivanje i provera.....	44	Broj proizvoda (E-Nr). i proizvodni broj (FD).....	53
Raspakivanje uređaja i delova.....	44	Uslovi garancije.....	53
Obim isporuke.....	44		
Postavljanje uređaja.....	45		
Upoznavanje sa uređajem.....	45		
Uređaj.....	45		
Obrtni prekidač.....	45		
Zakretna ručica.....	45		
Pogoni.....	46		
Pribori.....	46		
Položaj mirovanja.....	46		
Pre prve upotrebe.....	47		
Priprema uređaja.....	47		
Osnovno rukovanje.....	47		
Dužina kabla.....	47		
Pomeranje zakretne ručice.....	47		
Postavljanje činije.....	47		
Uklanjanje činije.....	47		
Postavljanje pribora.....	47		
Uklanjanje pribora.....	48		
Postavljanje poklopca za činiju.....	48		
Uklanjanje poklopca za činiju.....	48		
Obrada.....	48		
Zaštitni poklopac pogona.....	49		
Čišćenje i održavanje.....	50		
Sredstva za čišćenje.....	50		
Pregled čišćenja.....	50		



Bezbednost

Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti.

Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Samo na taj način ćete moći bezbedno i efikasno da koristite uređaj.
- Pri upotrebi isporučenog ili opcionog pribora obratite pažnju na dodatna uputstva.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Nakon raspakivanja proverite uređaj. Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

Namenska upotreba

Da biste uređaj mogli bezbedno i ispravno da koristite, obratite pažnju na napomene za namensku upotrebu.

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- u skladu sa ovim uputstvom za upotrebu,
- sa originalnim delovima i priborom.
- za dodatne primene, koje su opisane u uputstvima isporučenog ili opcionog pribora.
- za mešanje, zamesivanje i lupanje namirnica.
- uz nadzor.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja pri sobnoj temperaturi.
- za količine i vreme obrade koji su uobičajeni za domaćinstvo.
- na nadmorskim visinama do 2000 m.

U sledećim situacijama isključite uređaj sa strujne mreže:

- ukoliko uređaj ne koristite.
- ukoliko uređaj ne nadzirete.
- kada uređaj montirate.
- kada uređaj demontirate.
- kada uređaj čistite.

- ukoliko se približavate rotirajućim delovima.
- kada menjate alat.
- ukoliko nastupi greška.

Ograničenje kruga korisnika

Izbegavajte rizike za decu i ugrožene osobe.

Osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnost pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca.

Deca ne smeju da koriste ovaj uređaj. Decu udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

Napomene o bezbednosti

Pridržavajte se napomena o bezbednosti.

UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
 - ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
 - ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljenom površinom.
 - ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
 - ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
 - ▶ "Pozovite korisničku službu." → *Stranica 53*
 - ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- Nestručne instalacije su opasne.
 - ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.

- Nestručne popravke su opasne.
 - ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
 - ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
 - ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.
 - ▶ Uređaj ili mrežni priključni vod nemojte nikada potapati u vodu ili stavljati u mašinu za pranje posuđa.
 - ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
 - ▶ Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
 - ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.
- Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.
 - ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
 - ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
 - ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Jaka vrućina može da ošteti uređaj i zapali pribor.

- ▶ Uređaj nipošto nemojte postavljati na vrele površine ili u njihovoj blizini.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

- Rotirajući pogoni, pribori ili delovi dodatnog pribora mogu dovesti do povreda.
 - ▶ Ruke, kosu, odeću i drugi pribor držite podalje od rotirajućih delova.
 - ▶ Pribor i dodatni pribor postavljajte i skidajte samo kada pogon miruje a uređaj je isključen sa napajanja.

- ▶ Pre izmene pribora ili čišćenja isključite uređaj i odvojite ga od strujne mreže.
- ▶ Pribor koristite samo ako je umetnuta činiija, montiran poklopac i ako su postavljeni zaštitni poklopci pogona.
- ▶ Uređaj uključujte samo ako su završeni svi postupci obrade i ako je zakretna ručica zaključana u opisanom položaju.
- ▶ Nipošto nemojte da podižete zakretnu ručicu tokom obrade.
- ▶ Nipošto nemojte da ostavljate uređaj uključen u slučaju prekida dovoda struje. Uređaj se automatski ponovo pokreće nakon prekida dovoda struje.
- Upotreba uređaja sa oštećenim delovima može da dovede do povreda.
 - ▶ Delove koji imaju naprsnuća ili ostala oštećenja i koji ne naležu pravilno zamenite originalnim rezervnim delovima.

UPOZORENJE – Opasnost od prignječenja!

Ruke i prsti mogu da se prignječe.

- ▶ Ne stavljajte ruke u činiiju prilikom spuštanja zakretne ručice.

UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

- Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.
 - ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
 - ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.
- Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.
 - ▶ Držite sitne delove van domašaja dece.
 - ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Prljavština na površinama može da ugrozi zdravlje.

- ▶ Obratite pažnju na napomene za čišćenje.
- ▶ Površine koje dolaze u dodir sa namirnicama očistite pre svake upotrebe.

Izbegavanje materijalne štete

PAŽNJA!

- Nepravilna upotreba može da dovede do pojave materijalne štete.
 - ▶ Nipošto nemojte da istovremeno koristite različite pogone.
 - ▶ Nipošto nemojte da pogonite uređaj duže no što je potrebno.
 - ▶ Uređaj nemojte ostavljati da radi u praznom hodu.
 - ▶ Nipošto nemojte da koristite originalne delove i originalni dodatni pribor za druge uređaje.
 - ▶ Pridržavajte se maksimalnih količina za obradu.
 - ▶ Nemojte da odlažete strane predmete u činiju.
- Tokom upotrebe iz izduvne rešetke na zadnjem delu uređaja izlazi topao izduvni vazduh. Blokiranje izlaza za izduvni vazduh može da dovede do pregrevanja uređaja.
 - ▶ Uređaj postavite na odgovarajućem odstojanju od zida, od osetljivih površina, kao i od drugih uređaja.

Zaštita životne sredine i štednja

Zaštitite životnu sredinu tako da uređaj koristite štedeći resurse i pravilno odlažući materijale koji se mogu reciklirati.

Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.

Raspakivanje i provera

Ovde ćete saznati šta je važno prilikom raspakivanja.

Raspakivanje uređaja i delova

1. Izvadite uređaj iz ambalaže.
2. Izvadite iz ambalaže sve ostale delove i prateću dokumentaciju i rasprostite ih.
3. Uklonite dostavljeni ambalažni materijal.
4. Uklonite dostavljene nalepnice i folije.

Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

Napomena: U zavisnosti od opreme, uz uređaj se isporučuje dodatni pribor. Informacije o obimu isporuke dodatnog pribora potražite u uputstvu za upotrebu dodatnog pribora.

→ Sl. 1

A	Osnovni uređaj sa posudom za mešanje
B	Poklopac sa ugrađenim otvorom za punjenje
C	Metlice za mešanje
D	Metlice za mućenje
E	Metlice za mešenje
F	Prateća dokumentacija

Postavljanje uređaja

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od požara!

Jaka vrućina može da ošteti uređaj i zapali pribor.

- ▶ Uređaj nipošto nemojte postavljati na vrelu površine ili u njihovoj blizini.

PAŽNJA!

Tokom upotrebe iz izduvne rešetke na zadnjem delu uređaja izlazi topao izduvni vazduh. Blokiranje izlaza za izduvni vazduh može da dovede do pregrevanja uređaja.

- ▶ Uređaj postavite na odgovarajućem odstojanju od zida, od osetljivih površina, kao i od drugih uređaja.

1. Postavite uređaj na stabilnu, ravnu, čistu i glatku radnu površinu.
2. Mrežni kabl izvucite na željenu dužinu.
→ "Dužina kabla", *Stranica 47*
Nemojte da utaknete mrežni utikač.

Upoznavanje sa uređajem

Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

→ Sl. **2**

1	Posuda za mešanje
2	Poklopac sa ugrađenim otvorom za punjenje
3	Taster za otpuštanje zakretne ručice
4	Zakretna ručica
5	Obrtni prekidač

6	Zaštitni poklopac za pogon 2
7	Pogon 2
8	Zaštitni poklopac za pogon 3
9	Pogon 3
10	Izduvna rešetka
11	Glavni pogon
12	Mesto za odlaganje kabla
13	Udubljeni otvor za činiju

Obrtni prekidač

Pomoću obrtnog prekidača pokrećete i zaustavljate postupak obrade i brzinu.


Simbol	Funkcija
○ off	Zaustavljanje obrade.
1	Obrada sastojaka pri maloj brzini.
4	Obrada sastojaka pri najvećoj brzini.
P	Pomeranje pogona u položaj mirovanja.

Zakretna ručica

Zakretna ručica može da se podešava i fiksira u različitim položajima. Pritisak na taster za oslobađanje omogućuje pomeranje zakretne ručice u željeni položaj.
→ "Pomeranje zakretne ručice", *Stranica 47*

Položaji zakretne ručice

Ovde ćete naći pregled položaja zakretne ručice.

Položaj	Primena
Položaj 1	Zakretna ručica je spuštena.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Obrada sastojaka pomoću pribora.

Položaj	Primena
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upotreba dodatnog pribora na pogonu 2, npr. Protočna seckalica
Položaj 2 	Zakretna ručica je podignuta. <ul style="list-style-type: none"> ■ Postavljanje ili uklanjanje čini-je. ■ Postavljanje ili uklanjanje pribora. ■ Sipanje sastojaka u činiju.
Položaj 3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Koristite dodatni pribor na glavnom pogonu, npr. Dodatak za mlevenje mesa. ■ Koristite dodatni pribor na pogonu 3, npr. Dodatak za mikser.



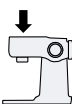
Pogoni


Uređaj je opremljen različitim pogonima koji su posebno prilagođeni priboru ili dodatnom priboru.

Napomena: Pogoni 2 i 3 su pokriveni zaštitnim poklopcima.
→ "Zaštitni poklopac pogona",
Stranica 49

Pregled pogona

Ovde ćete naći pregled pogona i njihove primene.

Pogon	Primena
Pogon 1 	Za pribor.
Pogon 1 	Za dodatni pribor, npr. dodatak za mlevenje mesa
Pogon 2 	Za dodatni pribor, npr. <ul style="list-style-type: none"> ■ Protočna seckalica ■ Cediljka za agrume

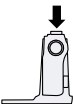Pogon	Primena
Pogon 3 	Za dodatni pribor, npr. Dodatak za mikser

Pribori

Ovde možete da saznate najbitnije informacije o različitom priboru.

Pregled pribora

Koristite pribor koji odgovara datoj primeni.

Pribor	Primena
	Metlice za mešenje <ul style="list-style-type: none"> ■ Mućenje teškog testa, npr. testa sa kvascem. ■ Umešavanje sastojaka koje ne treba seckati, npr. suvo grožđe ili komadići čokolade.
	Metlice za mešanje <ul style="list-style-type: none"> ■ Mućenje namirnica, npr. mućeno testo ili mus. ■ Umešavanje namirnica, npr. šlag od belanaca, pavlaka ili suvo grožđe.
	Metlice za mućenje <ul style="list-style-type: none"> ■ Mućenje šlaga od belanaca ili pavlake. ■ Mućenje lakog testa, npr. testa za biskvit.

Položaj mirovanja

Ovaj uređaj je opremljen ručnim položajem mirovanja.

Napomena: Kada se pogon nalazi u tačnom položaju mirovanja, zakretna ručica sa umetnutim priborom može samo da se otvori ili zatvori.

Pomeranje pogona u položaj mirovanja

Zahtev: Obrtni prekidač je u položaju **O off**.

- ▶ Postavite obrtni prekidač na **P** i zadržite ga u tom položaju.
- ✓ Pogon se lagano kreće sve dok se ne dostigne tačan položaj mirovanja.

Napomena: Ako se pogon ne kreće, to znači da je već dostignut tačan položaj mirovanja.

Pre prve upotrebe

Pripremite uređaj za upotrebu.

Priprema uređaja

1. Pritisnite taster za otpuštanje, a zatim podižite zakretnu ručicu sve dok se ne uglavi na svoje mesto.
→ "Pomeranje zakretne ručice", Stranica 47
2. Podignite činiju i izvadite je.
→ "Uklanjanje činije", Stranica 47
3. Pre prve upotrebe, očistite sve delove koji dolaze u dodir sa namirnicama.
→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 50
4. Očišćene i osušene delove raspustite i pripremite za upotrebu.

Osnovno rukovanje

Dužina kabla

Prilagodite dužinu mrežnog kabla shodno potrebama.

Podešavanje dužine kabla pomoću pregrade za odlaganje kabla

1. Izvucite mrežni kabl na željenu dužinu.
2. Da biste smanjili dužinu kabla, gurnite kabl u pregradu za odlaganje kabla.

Pomeranje zakretne ručice

1. Pritisnite taster za otpuštanje, a zatim podižite zakretnu ručicu sve dok se ne uglavi na svoje mesto.
→ Sl. **3**
- ✓ Zakretna ručica je fiksirana u položaju 2.
2. Pritisnite taster za otpuštanje, a zatim pomerajte nadole zakretnu ručicu sve dok se ne uglavi u uspravnom položaju.
→ Sl. **4**
- ✓ Zakretna ručica je fiksirana u položaju 3.

Postavljanje činije

- ▶ Postavite činiju na osnovni uređaj.
→ Sl. **5**
Činija mora da stoji pravo i čvrsto na osnovnom uređaju.

Uklanjanje činije

- ▶ Podignite činiju i izvadite je.
→ Sl. **6**

Postavljanje pribora

Zahtev: Pogon se nalazi u položaju mirovanja.

→ "Pomeranje pogona u položaj mirovanja", Stranica 47

1. Izaberite željeni pribor.
→ "Pregled pribora", Stranica 46
2. Pritiskajte pribor u glavni pogon sve dok se ne uglavi na svoje mesto.
→ Sl. **7**

3. Da biste postavili metlice za mešenje:
 - Utaknite metlice za mešenje sa postavljenim zaštitnim poklopcem u glavni pogon.
 - Okrećite zaštitni poklopac sve dok se metlice za mešenje ne mogu potpuno uglaviti na svoje mesto.→ Sl. 8
Zaštitni poklopac [a] mora da pokriva čitav glavni pogon.

Uklanjanje pribora

- ▶ Izvucite pribor iz pogona.
→ Sl. 9

Postavljanje poklopca za činiju

Zahtevi

- Umetnut je željeni pribor.
 - Činija je umetnuta.
 - Zakretna ručica je spuštena.
1. Pritisnite taster za otpuštanje, a zatim odignite zakretnu ručicu i držite je u tom položaju.
→ Sl. 10
 2. Odignite poklopac spređa, gurnite ga do kraja na činiju i spustite ga.
→ Sl. 11
Otvor za punjenje mora da bude okrenut unapred.
 3. Pritiskajte nadole zakretnu ručicu sve dok se ne uglavi na svoje mesto.
→ Sl. 12

Uklanjanje poklopca za činiju

1. Pritisnite taster za otpuštanje, a zatim odignite zakretnu ručicu i držite je u tom položaju.
2. Odignite poklopac spređa i izvucite ga prema napred.

3. Pritiskajte nagore zakretnu ručicu sve dok se ne uglavi na svoje mesto.

Obrada

Ovde možete saznati najbitnije informacije o obradi namirnica.

Savet: Koristite predložene recepte kako biste se bolje upoznali sa svojim novim uređajem. Recepti i primeri primene

Preporučene brzine

Pridržavajte se preporučenih brzina kako biste postigli optimalne rezultate.

Podešavanje	Primena
1-2	Mučenje i mešanje sastojaka.
1-2	Mučenje teškog testa, npr. testa sa kvascem.
3-4	Za mešanje i mučenje sastojaka, npr. šlaga od slatke pavlake.

Obrada sastojaka pomoću pribora

UPOZORENJE

Opasnost od povrede!

Rotirajući pogoni, pribori ili delovi dodatnog pribora mogu dovesti do povreda.

- ▶ Ruke, kosu, odeću i drugi pribor držite podalje od rotirajućih delova.
- ▶ Pribor i dodatni pribor postavljajte i skidajte samo kada pogon miruje a uređaj je isključen sa napajanja.
- ▶ Pre izmene pribora ili čišćenja isključite uređaj i odvojite ga od strujne mreže.
- ▶ Pribor koristite samo ako je umetnuta činija, montiran poklopac i ako su postavljeni zaštitni poklopci pogona.

- ▶ Uređaj uključujte samo ako su završeni svi postupci obrade i ako je zakretna ručica zaključana u opisanim položaju.
- ▶ Nipošto nemojte da podižete zakretnu ručicu tokom obrade.
- ▶ Nipošto nemojte da ostavljate uređaj uključen u slučaju prekida dovoda struje. Uređaj se automatski ponovo pokreće nakon prekida dovoda struje.

Zahtevi

- Činija je umetnuta.
 - Umetnut je potrební pribor.
1. Sipajte sastojke u činiju.
 2. Pritisnite taster za otpuštanje, a zatim pritiskajte nadole zakretnu ručicu sve dok se ne uglavi na svoje mesto.
 3. Utaknite mrežni utikač.
 4. Postavite obrtni prekidač na željenu brzinu.
→ Sl. 13
 5. Obrađujte sastojke sve dok se ne postigne željeni rezultat.
 6. Postavite obrtni prekidač u položaj **O off**.
→ Sl. 14
Sačekajte dok uređaj ne prestane da radi.
 7. Postavite obrtni prekidač na **P** i zadržite ga u tom položaju.
→ Sl. 15
 - ✓ Pogon se lagano kreće sve dok se ne dostigne tačan položaj mirovanja.
 8. Izvucite mrežni utikač.

Saveti

- Brzinu možete da promenite u bilo kom trenutku tokom obrade, pa čak i da potpuno zaustavite obradu.
- Očistite sve delove odmah nakon upotrebe kako se ostaci ne bi sašušili.

Dosipanje sastojaka

1. Sipajte sastojke tokom obrade koristeći otvor za punjenje na poklopcu.
→ Sl. 16
2. Da biste dodali veće količine, postavite obrtni prekidač u položaj **O off**.
Sačekajte dok uređaj ne prestane da radi.
3. Postavite obrtni prekidač na **P** i zadržite ga u tom položaju.
→ Sl. 15
- ✓ Pogon se lagano kreće sve dok se ne dostigne tačan položaj mirovanja.
4. Uklonite poklopac sa činije.
→ "Uklanjanje poklopca za činiju", Stranica 48
5. Sipajte sastojke u činiju.
6. Postavite poklopac za činiju.
→ "Postavljanje poklopca za činiju", Stranica 48
7. Obrađujte sastojke sve dok se ne postigne željeni rezultat.

Zaštitni poklopac pogona

Skinite zaštitni poklopac kako biste koristili dodatni pribor na pogonu 2 ili 3.

Uklanjanje zaštitnog poklopca pogona

1. Podignite zaštitni poklopac pogona 2 o bočni umetak i skinite ga.
→ Sl. 17
2. Povucite nagore zaštitni poklopac za pogon 3 i skinite ga.
→ Sl. 18

Postavljanje zaštitnog poklopca pogona

1. Postavite zaštitni poklopac za pogon 2 i čvrsto ga pritisnite.
→ Sl. 19

sr Čišćenje i održavanje

2. Postavite zaštitni poklopac za pogon 3 i čvrsto ga pritisnite.

→ Sl. 20

Oznake ▲ i ▲ moraju da budu međusobno poravnate.

Napomena: Pogone koje ne koristite uvek zatvorite zaštitnim poklopcima.

Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

Sredstva za čišćenje

Saznajte koja su sredstva za čišćenje pogodna za vaš uređaj.

PAŽNJA!

Nepogodna sredstva za čišćenje i nepravilno čišćenje mogu da oštete uređaj.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol ili špiritus.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate oštre, šiljate ili metalne predmete.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate abrazivne krpe ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Pregled čišćenja

Ovde ćete naći pregled postupaka putem kojih ćete na najbolji način očistiti uređaj i ostale delove.

→ Sl. 21

Primer recepta

Ovde ćete naći primer recepta koji je posebno osmišljen za vaš uređaj.

Recept	Sastojci	Obrada
Teški voćni kolač	<ul style="list-style-type: none">■ 3 jaja■ 135 g šećera■ 135 g margarina■ 255 g brašna	<ul style="list-style-type: none">■ Umetnite metlice za mešanje.■ Sipajte sve sastojke osim suvog voća.

Savet: Na plastičnim delovima može da dođe do promene boje, npr. u slučaju obrade šargarepa. Ove promene boje možete da uklonite pomoću meke krpe i nekoliko kapi jestivog ulja.

Specijalan pribor

Dodatni pribor možete da kupite kod servisne službe, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu. Koristite samo originalan dodatni pribor, jer je samo on usklađen sa vašim uređajem.

"Dodatni pribor je specifičan za uređaje. Prilikom kupovine uvek navedite tačnu oznaku (E-Nr.) vašeg uređaja."

→ *Stranica 53*

U katalogu, onlajn prodavnici ili preko servisne službe možete saznati koji dodatni pribor je dostupan za vaš uređaj.

www.bosch-home.com

Primeri primene

Pridržavajte se navoda i vrednosti u tabeli.

→ Sl. 22

Savet: Na internetu možete da pronađete još primera primene i recepata za vaš uređaj. www.bosch-home.com

Recept	Sastojci	Obrada
	<ul style="list-style-type: none">■ 10 g praška za pecivo■ 150 g crnog suvog grožđa■ 150 g mešanog suvog voća <p>Napomena: Istovremeno mešajte najviše 2-struku količinu.</p>	<ul style="list-style-type: none">■ Mešajte 30 sekunde na stepenu 1.■ Potom 3-5 minuti mešajte na stepenu 3.■ Postavite na stepen 1.■ U roku od 30-60 sekunde dodajte suvo voće.

Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Smetnje u funkcionisanju

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Uređaj ne funkcioniše.	Mrežni utikač voda za mrežni priključak nije utaknut.	▶ Priključite uređaj na strujnu mrežu.
	Osigurač je neispravan.	▶ Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima.
	Napajanje strujom je prekinuto.	▶ Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade.
Zakretna ručica ne može da se otvori niti zatvori jer se pribor zaglavљуje na činiji.	Pogon nije u položaju mirovanja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Postavite obrtni prekidač u položaj O off. 2. Skinite pribor kada je zakretna ručica podignuta, pa potom spustite zakretnu ručicu. 3. Postavite obrtni prekidač u položaj P i zadržite ga u tom položaju. <p>✓ Pogon se lagano kreće sve dok se ne dostigne tačan položaj mirovanja.</p>

Odlaganje u otpad

Ovde možete saznati kako da pravilno odložite stare uređaje u otpad.

Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Korisnička služba

Ako imate neka pitanja, ne možete sami da otklonite smetnju ili uređaj mora da se popravi, obratite se našoj korisničkoj službi.

Mnoge od problema možete sami da otklonite uz pomoć informacija za otklanjanje smetnji u ovom uputstvu ili na našoj veb-stranici. Ukoliko to nije slučaj, obratite se našem korisničkom servisu.

Garantujemo da će u slučaju garancije ili nakon isteka garancije proizvođača, vaš uređaj popraviti obučeni tehničar korisničkog servisa sa originalnim rezervnim delovima.

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 7 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici. Kada se obračate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja. Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u priloženom spisku korisničkih službi, na kraju uputstva ili na našoj veb-stranici.

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja. Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

Uslovi garancije

Za ovaj uređaj imate pravo na garanciju shodno uslovima navedenim u nastavku.

Uslove garancije za ovaj aparat definiše naše predstavništvo u zemlji u kojoj se prodaje. Informacije o ovim uslovima možete dobiti u prodavnici u kojoj ste kupili aparat. U slučaju reklamacije pod uslovima ove garancije, neophodno je dostaviti fiskalni račun ili fakturu.

Содржина

Безбедност	55	Заштитно капаче за погонот	66
Општи напомени	55	Чистење и нега	67
Наменско користење	55	Средство за чистење	67
Ограничување на групата на корисници.....	56	Преглед на чистењето.....	67
Безбедносни напомени	56	Незадолжителни додатоци	67
Избегнување материјални штети	60	Примери за употреба	67
Заштита на животната средина и штедење	60	Рецепт за пример	67
Отстранување на пакувањето	60	Отстранете ги пречките	69
Отпакување и проверка	60	Неправилна функција	69
Отпакување на апаратот и деловите	60	Отстранување	70
Содржина на достава	60	Отстранување на стариот уред ...	70
Поставување на апаратот	61	Сервисна служба	70
Запознавање	61	Број на производ (E-Nr.) и сериски број (FD)	70
Апаратот	61	Гарантни услови.....	70
Прекинувач на вртење	61		
Подвижен крак.....	62		
Погони	62		
Инструменти.....	62		
Позиција на мирување	63		
Пред првата употреба	63		
Подготовка на апаратот.....	63		
Основно ракување	63		
Должина на кабелот	63		
Придвижување на подвижниот крак.....	64		
Поставување на садот.....	64		
Отстранување на садот.....	64		
Поставување инструмент	64		
Отстранување на инструмент	64		
Поставување на капакот на садот за матење	64		
Отстранување на капакот од садот за матење	65		
Обработка	65		



Безбедност

Внимавајте на информациите на темата Безбедност, за безбедно да можете да го користите Вашиот уред.

Општи напомени

- Внимателно прочитајте го упатството. Само тогаш можете безбедно и ефикасно да го користите уредот.
- Внимавајте на дополнителните упатства при користење на испорачаната или опционалната опрема.
- Чувајте го упатството и информациите за производот за подоцнежна употреба или за следните сопственици.
- Проверете го уредот по отпакувањето. При оштетувања при транспортот не го приклучувајте уредот.

Наменско користење

За безбедно и точно користење на уредот, почитувајте ги напомените за наменета употреба.

Користете го уредот само:

- согласно ова упатство за користење.
- со оригинални делови и опрема.
- за дополнителни примени опишани во упатствата од испорачаните или опционални додатоци.
- за мешање, месење, и чукање на храна.
- под надзор.
- во домаќинства и во затворени простории во домот на собна температура.
- за нормални количини на обработка и време на обработка во домаќинството.
- до висина од максимум 2000 m надморска височина.

Исклучете го уредот од електричното напојување, доколку:

- не го користите уредот.
- не го надгледувате уредот.
- го собирате уредот.
- го расклопувате уредот.

- го чистите уредот.
- доближуваате ротирачки делови.
- менувате алати.
- се соочите со некој дефект.

Ограничување на групата на корисници

Избегнувајте ризици за деца и загрозени лица.

Овој уред може да го употребуваат лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или кои немаат искуство и/или знаење, ако се надгледувани или советувани за безбедно ракување со уредот и ги разбираат опасностите коишто може да произлезат од тоа.

Децата не смеат да играат со уредот.

Деца не смеат да го чистат и одржуваат уредот.

Уредот не смее да се користи од страна на деца. Децата мора да бидат подалеку од уредот и приклучните кабли.

Безбедносни напомени

Внимавајте на безбедносните напомени.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од струен удар!

- Оштетениот уред или кабел за струја се опасни.
 - ▶ Никогаш не користете оштетен уред.
 - ▶ Никогаш не употребувајте уред со напукната или скршена површина.
 - ▶ Никогаш не го влечете кабелот за струја за да го исклучите уредот од струја. Секогаш извлекувајте го приклучокот на кабелот за струја.
 - ▶ Ако уредот или кабелот за струја е оштетен, веднаш извечете го мрежниот приклучок на кабелот или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи.
 - ▶ "Повикајте ја сервисната служба." → *Страница 70*
 - ▶ Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
- Несоодветното инсталирање е опасно.
 - ▶ Приклучете го и користете го уредот само според податоците на спецификационата плочка.

- Несоодветни поправки се опасни.
 - ▶ Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
 - ▶ За поправка на уредот смеат да се користат само оригинални резервни делови.
 - ▶ Ако се оштети кабелот за струја на овој уред, мора да го замени производителот или неговата сервисната служба или пак лице со слична квалификација, за да се избегнат опасности.
- Навлезената влага може да предизвика струен удар.
 - ▶ Никогаш не потопувајте уредот или кабелот за струја во вода или не го ставајте во машина за миење садови.
 - ▶ Уредот да се користи само во затворени простории.
 - ▶ Не го изложувајте уредот на прекумерна топлина и влага.
 - ▶ Не користете чистачи на пареа или под висок притисок, за да го чистите уредот.
- Оштетената изолација на кабелот за струја е опасна.
 - ▶ Кабелот за струја не смее да дојде во контакт со жешки делови на уреди или со извори на топлина.
 - ▶ Кабелот за струја не смее да дојде во контакт со остри агли или рабови.
 - ▶ Не превиткувајте, стискајте или менувајте го кабелот за струја.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од пожар!

Апаратот и инструментите може да се запалат под влијание на екстремна топлина.

- ▶ Никогаш не поставувајте го апаратот врз или во близина на жешки површини.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од повреда!

- Ротирачките погони, инструменти или делови на додатоците може да предизвикаат повреди.
 - ▶ Држете ги дланките, косата, облеката и приборот за јадење подалеку од ротирачките делови.

- ▶ Прикачувајте и отстранувајте додатоци само кога погонот е во мирување и апаратот е исклучен.
- ▶ Пред замена на инструмент или пред чистењето, исклучете го апаратот и извадете го кабелот од штекер.
- ▶ Користете ги инструментите само кога е поставен садот, капакот и капакот за погонот.
- ▶ Исклучете го апаратот откако ќе завршите со обработката и откако подвижниот крак ќе го поставите во опишаната позиција.
- ▶ Никогаш не отворајте го подвижниот крак при обработката.
- ▶ Никогаш не оставајте го апаратот вклучен во случаи кога снемало струја. Апаратот ќе продолжи да работи по враќањето на струјата.
- Може да се повредите ако го користите апаратот со оштетени делови.
 - ▶ Деловите коишто имаат напукнатини или други оштетувања, или пак коишто не се поставуваат правилно, треба да се заменат со оригинални.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од кршење!

Може да ви се заглават дланките и прстите.

- ▶ Не посегайте во садот кога го спуштате подвижниот крак.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од задушување!

- Децата може да го ставаат материјалот од пакувањето преку глава или да се обвиткаат со него и да се задушат.
 - ▶ Материјалот од пакувањето држете го подалеку од деца.
 - ▶ Не ги оставајте децата да си играат со материјалот за пакување.
- Децата можат да ги вдишат или голтнат малите делови и со тоа да се задушат.
 - ▶ Држете ги малите делови подалеку од деца.
 - ▶ Не ги оставајте децата да си играат со малите делови.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од наштетување на здравјето!

Нечистотиите што се задржуваат на површината може штетно да влијаат врз здравјето.

- ▶ Внимавајте на напомените за чистење.
- ▶ Чистете ги површините што доаѓаат во допир со храна пред секоја употреба.

Избегнување материјални штети

ВНИМАНИЕ!

- Непрописната употреба може да предизвика материјални штети.
 - ▶ Никогаш истовремено не употребувајте различни погони.
 - ▶ Не оставајте апаратот да работи подолго отколку што е потребно.
 - ▶ Никогаш не користете го апаратот напразно.
 - ▶ Никогаш не користете ги оригиналните делови и додатоци со друг апарат.
 - ▶ Внимавајте на максималните количини за обработка.
 - ▶ Не ставајте страни предмети во садот.
- Додека апаратот работи, тој емитува топол издувен воздух од задниот издувен канал. Ако издувниот канал е блокиран, тоа може да предизвика прегревање на апаратот.
 - ▶ Поставете го апаратот на доволна оддалеченост од ѕидот, чувствителните површини или другите апарати.

Заштита на животната средина и штедење

Заштитете ја животната средина со штедливо користење на ресурсите на Вашиот уред и правилно отстранување на материјалите за повторна употреба.

Отстранување на пакувањето

Материјалите од пакувањето се еколошки и може да се рециклираат.

- ▶ Одделните компоненти фрлајте ги во отпад посебно, во зависност од нивниот тип. Информации за тековните начини на фрлање во отпад можете да добиете од специјализиран продавач и од регионалните или градските власти.

Отпакување и проверка

Тука ќе дознаете што треба да внимавате при отпакување.

Отпакување на апаратот и деловите

1. Извадете го апаратот од пакувањето.
2. Извадете ги сите други делови и придружни документи од пакувањето и подгответе ги за употреба.
3. Отстранете го материјалот од пакувањето.
4. Отстранете ги налепниците и фолиите.

Содржина на достава

По отпакувањето проверете ги сите делови дали имаат оштетувања од транспортот и дали е целосна испораката.

Забелешка: Зависно од опременоста, апаратот се доставува со други додатоци.

Прочитајте ги упатствата за додатоците за дополнителната содржина на доставата.

→ Сл. **1**

A	Основен уред со сад за матење
B	Капак со вграден отвор за полнење
C	Мешалка
D	Маталка за шлаг
E	Кукаста маталка за тесто
F	Придружни документи

Поставување на апаратот

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од пожар!

Апаратот и инструментите може да се запалат под влијание на екстремна топлина.

- ▶ Никогаш не поставувајте го апаратот врз или во близина на жешки површини.

ВНИМАНИЕ!

Додека апаратот работи, тој емитува топол издувен воздух од задниот издувен канал. Ако издувниот канал е блокиран, тоа може да предизвика прегревање на апаратот.

- ▶ Поставете го апаратот на доволна оддалеченост од сидот, чувствителните површини или другите апарати.

1. Поставете го апаратот на стабилна, рамна, чиста и мазна работна површина.
2. Извлечете го кабелот за струја до потребната должина.
→ "Должина на кабелот",
Страница 63
Не приклучувајте го во штекер.

Запознавање

Апаратот

Тука ќе најдете преглед на компонентите од Вашиот уред.

→ Сл. **2**

1	Сад за матење
2	Капак со вграден отвор за полнење
3	Копче за отклучување на подвижниот крак
4	Подвижен крак
5	Прекинувач на вртење
6	Заштитно капаче за погон 2
7	Погон 2
8	Заштитно капаче за погон 3
9	Погон 3
10	Издуден канал
11	Главен погон
12	Складиште за кабелот
13	Жлеб за садот

Прекинувач на вртење

Со прекинувачот на вртење се стартува и стопира работата, но и се бира брзината.

Симбол	Функција
O off	Стопирање на работата.
1	Обработете ги состојките со најмала брзина.
4	Обработете ги состојките со најголема брзина.
P	Придвижете го погонот во позиција на мирување.

Подвижен крак

Подвижниот крак може да се приспособува и да се фиксира во различни позиции.

Кога ќе го притиснете копчето за отклучување, подвижниот крак се движи во посакуваната позиција.
→ "Придвигување на подвижниот крак", Страница 64

Позиции на подвижниот крак

Овде ќе пронајдете преглед на позициите на подвижниот крак.

Позициј а	Употреба
Позиција 1 	Подвижниот крак е затворен. <ul style="list-style-type: none"> ■ Обработка на состојките со инструменти. ■ Употреба на додатоци со погонот 2, на пример, Додаток за непрекинато сечење
Позиција 2 	Подвижниот крак е отворен. <ul style="list-style-type: none"> ■ Поставете сад или отстранете го. ■ Поставете инструмент или отстранете го. ■ Наполнете го садот со состојки.
Позиција 3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Употреба на додатоците со главниот погон, на пример, Додаток за мелење месо. ■ Употреба на додатоци со погонот 3, на пример, Додаток за блендирање

Погони

Вашиот апарат е опремен со различни погони, коишто се наменети точно да одговараат на инструментите и додатоците.

Забелешка: Погоните 2 и 3 се покриени со заштитни капаци.
→ "Заштитно капаче за погонот", Страница 66

Преглед на погоните

Тука ќе најдете преглед на погоните и нивната намена.


Погон	Употреба
Погон 1 	За инструменти.
Погон 1 	За додатоци, на пример, за мелење месо.
Погон 2 	За додатоци, на пример, <ul style="list-style-type: none"> ■ Додаток за непрекинато сечење ■ Преса за цитрусно овошје
Погон 3 	За додатоци, на пример, Додаток за блендирање



Инструменти

Овде ќе ги дознаете сите суштински работи за различните инструменти.

Преглед на инструментите

Употребувајте го соодветниот инструмент во зависност од примената.

Инструмент	Употреба
	Кукаста маталка за тесто <ul style="list-style-type: none"> ■ Месење на тешки смеси, на пример, тесто со квасец. ■ Промешување на храна којашто не треба да се ситни, на пример, шипинки или коцки чоколадо.

Инструмент	Употреба
	<p>Мешалка</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Мешање на храна, на пример, смеса или мус. ■ Промешување на храна, на пример, јајца, хопла или суво грозје.
	<p>Маталка за шлаг</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Матење на белки и хопла. ■ Мешање на лесни смеси, на пример, за бисквити.

Позиција на мирување

Вашиот апарат има позиција на мирување која рачно се поставува.

Забелешка: Додека инструментот е вметнат, подвижниот крак може само да се отвора или затвора ако погонот е во правилната позиција на мирување.

Придвижување на погонот во позиција на мирување

Услов: Прекинувачот на вртење е наместен на **Off**.

- ▶ Поставете го прекинувачот на вртење на **P** и држете го така.
- ✓ Погонот се придвижува полека додека не ја достигне правилната позиција на мирување.

Забелешка: Ако погонот не се придвижува, тогаш веќе ја достигнал правилната позиција на мирување.

Пред првата употреба

Подгответе го уредот за употреба користење.

Подготовка на апаратот

1. Притиснете го копчето за отклучување и кренете го подвижниот крак додека не дојде на место.
→ *"Придвижување на подвижниот крак", Страница 64*
2. Кренете го и отстранете го садот.
→ *"Отстранување на садот", Страница 64*
3. Исчистете ги сите делови коишто доаѓаат во допир со храна пред првата употреба.
→ *"Чистење и нега", Страница 67*
4. Подгответе ги исчистените и веќе исушени делови за употреба.

Основно ракување

Должина на кабелот

Поставете го кабелот на должина којашто ви е потребна.

Одредување на должината со помош на преградата за чување на кабелот

1. Извлечете го кабелот за струја до потребната должина.
2. За да ја намалите должината на кабелот, вратете дел од кабелот во преградата за чување на кабелот.

Придвижување на подвижниот крак

1. Притиснете го копчето за отклучување и кренете го подвижниот крак додека не дојде на место.
→ Сл. **3**
- ✓ Подвижниот крак е фиксиран во позиција 2.
2. Притиснете го копчето за отклучување и придвижете го подвижниот крак надолу додека не дојде во вертикална позиција.
→ Сл. **4**
- ✓ Подвижниот крак е фиксиран во позиција 3.

Поставување на садот

- ▶ Поставете го садот врз основниот уред.
→ Сл. **5**
Садот мора да биде поставен исправено и цврсто врз основниот уред.

Отстранување на садот

- ▶ Кренете го и отстранете го садот.
→ Сл. **6**

Поставување инструмент

Услов: Погонот се наоѓа во позиција на мирување.
→ "Придвижување на погонот во позиција на мирување",
Страница 63

1. Изберете го потребниот инструмент.
→ "Преглед на инструментите",
Страница 62
2. Притиснете го инструментот врз главниот погон додека не дојде на место.
→ Сл. **7**

3. За да ја вметнете кукастата маталка за тесто:
 - Поставете ја кукастата маталка за тесто со поставено заштитно капаче во главниот погон.
 - Вртете го заштитното капаче додека кукастата маталка за тесто не дојде целосно на место.
→ Сл. **8**
Заштитното капаче **[a]** мора целосно да го покрива главниот погон.

Отстранување на инструмент

- ▶ Повлечете го инструментот целосно од погонот.
→ Сл. **9**

Поставување на капакот на садот за матење

Услови

- Поставен е посакуваниот инструмент.
 - Садот е поставен.
 - Подвижниот крак е затворен.
1. Притиснете го копчето за отклучување, малку кренете го подвижниот крак и држете го цврсто.
→ Сл. **10**
 2. Полека кренете го капакот напред, целосно излизгајте го врз садот и поставете го.
→ Сл. **11**
Отворот за полнење мора да покажува кон нагоре.
 3. Притиснете го подвижниот крак надолу додека не дојде на место.
→ Сл. **12**

Отстранување на капакот од садот за матење

1. Притиснете го копчето за отклучување, малку кренете го подвижниот крак и држете го цврсто.
2. Малку кренете го капакот напред и извлекете го нанапред.
3. Притиснете го подвижниот крак нагоре додека не дојде на место.

Обработка

Овде ќе дознаете за важните работи во однос на обработката на храната.

Совет: Користете ги нашите предлози за рецепти за да стекнете искуство со употребата на апаратот. Рецепти и примери за употреба

Препораки за брзината

Внимавајте на препораките за брзината за да постигнете оптимални резултати.

Поставе ност	Употреба
1-2	Мешајте ги состојките.
1-2	Месење на тешки смеси, на пример, тесто со квасец.
3-4	Изматете ги и промешајте ги состојките, на пример, шлаг пената.

Обработка на состојките со инструменти

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од повреда!

Ротирачките погони, инструменти или делови на додатоците може да предизвикаат повреди.

- ▶ Држете ги дланките, косата, облеката и приборот за јадење подалеку од ротирачките делови.
- ▶ Прикачувајте и отстранувајте додатоци само кога погонот е во мирување и апаратот е исклучен.
- ▶ Пред замена на инструмент или пред чистењето, исклучете го апаратот и извадете го кабелот од штекер.
- ▶ Користете ги инструментите само кога е поставен садот, капакот и капакот за погонот.
- ▶ Исклучете го апаратот откако ќе завршите со обработката и откако подвижниот крак ќе го поставите во опишаната позиција.
- ▶ Никогаш не отворајте го подвижниот крак при обработката.
- ▶ Никогаш не оставајте го апаратот вклучен во случаи кога снемало струја. Апаратот ќе продолжи да работи по враќањето на струјата.

Услови

- Садот е поставен.
 - Поставен е потребниот инструмент.
1. Наполнете го садот со состојки.
 2. Притиснете го копчето за отклучување и притиснете го подвижниот крак надолу додека не дојде на место.
 3. Приклучете го струјниот приклучок во штекер.

4. Поставете го прекинувачот на вртење на посакуваната брзина.
→ Сл. **13**
5. Обрабитувајте ги состојките додека не го постигнете посакуваниот резултат.
6. Поставете го прекинувачот на вртење на **O off**.
→ Сл. **14**
Почекајте апаратот да дојде во мирување.
7. Поставете го прекинувачот на вртење на **P** и држете го така.
→ Сл. **15**
- ✓ Погонот се придвижува полека додека не ја достигне правилната позиција на мирување.
8. Извлечете го струјниот приклучок од штекер.

Совети

- Можете кога сакате да ја смените брзината на обработката, или пак да ја прекинете самата обработка.
- Веднаш исчистете ги сите делови по употребата за да не се исушат остатоците.

Полнење со состојки

1. За време на обработката, полнете го садот со состојки преку отворот за полнење на капакот.
→ Сл. **16**
2. За да ставате поголеми количини, поставете го прекинувачот на вртење на **O off**.
Почекајте апаратот да дојде во мирување.
3. Поставете го прекинувачот на вртење на **P** и држете го така.
→ Сл. **15**
- ✓ Погонот се придвижува полека додека не ја достигне правилната позиција на мирување.

4. Отстранете го капакот од садот за матење.
→ *"Отстранување на капакот од садот за матење", Страница 65*
5. Наполнете го садот со состојки.
6. Поставете го капакот на садот за матење.
→ *"Поставување на капакот на садот за матење", Страница 64*
7. Обрабитувајте ги состојките додека не го постигнете посакуваниот резултат.

Заштитно капаче за погонот

Отстранете го заштитното капаче за да употребите додаток со погонот 2 или 3.

Отстранување на заштитното капаче за погонот

1. Кренете го и отстранете го заштитното капаче кај страничното резе од погонот 2.
→ Сл. **17**
2. Кренете го нагоре заштитното капаче за погонот 3 и отстранете го.
→ Сл. **18**

Поставување на заштитно капаче за погонот

1. Поставете го заштитното капаче за погонот 2 и притиснете го цврсто.
→ Сл. **19**
2. Поставете го заштитното капаче за погонот 3 и притиснете го цврсто.
→ Сл. **20**
Ознаките **▲** и **▲** мора да бидат порамнети една со друга.

Забелешка: Секогаш покривајте ги некористените погони со заштитно капаче.

Чистење и нега

За Вашиот уред да остане долго време функционален, внимателно чистете го и негувајте го.

Средство за чистење

Откријте кое средство за чистење е соодветно за вашиот апарат.

ВНИМАНИЕ!

Апаратот може да се оштети поради употреба на несоодветно средство за чистење или погрешно чистење.

- ▶ Не употребувајте алкохол или други алкохолни средства за чистење.
- ▶ Не користете остри или метални предмети.
- ▶ Не користете абразивни крпи или средства за чистење.

Преглед на чистењето

Овде ќе пронајдете преглед како најдобро да го исчистите апаратот и другите делови.

→ Сл. **21**

Совет: Пластичните делови може да се обојат, на пример, при обработката на моркови.

Отстранете ја бојата со мека крпа и неколку капки масло за готвење.

Рецепт за пример

Овде ќе пронајдете пример за рецепт којшто е осмислен специјално за вашиот апарат.

Рецепт	Состојки	Обработка
Овошен колач	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 јајца ■ 135 г шеќер ■ 135 г маргарин ■ 255 г брашно ■ 10 г прашок за печиво ■ 150 г рибизли 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Поставете ја мешалката. ■ Ставете ги сите состојки освен сувото овошје. ■ Обработувајте 30 Секунди на степен 1.

Незадолжителни додатоци

Додатоците можете да ги купите од корисничката служба, во специјализираните продавници или на интернет. Користете само оригинални додатоци, бидејќи тие се точно приспособени за вашиот уред.

"Додатоците се специфични за апаратот. При купувањето, секогаш наведете ја точната ознака (E-Nr.) на вашиот апарат." → *Страница 70*
 Кои додатоци се достапни за вашиот уред можете да дознаете во нашиот каталог, во онлајн продавницата или преку корисничката служба.
www.bosch-home.com

Примери за употреба

Внимавајте на податоците и вредностите во табелата.

→ Сл. **22**

Совет: На интернет можете да пронајдете други примери за употреба и рецепти за вашиот апарат. www.bosch-home.com

Рецепт	Состојки	Обработка
	<ul style="list-style-type: none">■ 150 г мешавина од суво овошје <p>Забелешка: Обработувајте истовремено максимум 2-кратна количина.</p>	<ul style="list-style-type: none">■ Потоа, обработувајте 3-5 Минути на степен 3.■ Поставете на степен 1.■ Во меѓувреме, додајте 30-60 Секунди суво овошје.

Отстранете ги пречките

Малите пречки на машината можете самостојно да ги отстраните. Користете ги информациите за отстранување на пречки пред да се обратите до корисничката служба. На тој начин ќе избегнете непотребни трошоци.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од струен удар!

Несоодветни поправки се опасни.

- ▶ Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
- ▶ За поправка на уредот смеат да се користат само оригинални резервни делови.
- ▶ Ако се оштети кабелот за струја на овој уред, мора да го замени производителот или неговата сервисната служба или пак лице со слична квалификација, за да се избегнат опасности.

Неправилна функција

Дефект	Причина	Решавање проблеми
Уредот не функционира.	Приклучокот на кабелот за струја не е вметнат.	▶ Приклучете го уредот во струја.
	Осигурувачот е дефектен.	▶ Проверете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи.
	Напојувањето со струја е паднато.	▶ Проверете дали функционираат осветлувањето во просторијата или другите уреди во просторијата.
Подвижниот крак не се отвора или затвора бидејќи инструментот се судира со садот.	Погонот не е во позиција на мирување.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поставете го прекинувачот на вртење на O off. 2. Кога е отворен подвижниот крак, отстранете го инструментот и затворете го подвижниот крак. 3. Поставете го прекинувачот на вртење на P и држете го во таа позиција. <p>✓ Погонот се придвижува полека додека не ја достигне правилната позиција на мирување.</p>

Отстранување

Тука ќе дознаете и како правилно да ги отстраните старите уреди.

Отстранување на стариот уред

Со соодветно фрлање во отпад може повторно да се искористат вредни суровини.

1. Извлечете го приклучокот на кабелот за струја.
2. Одвојте го кабелот за струја.
3. Отстранете го уредот согласно прописите за животна средина.



Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/EЗ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

Сервисна служба

Доколку имате прашања, не можете самостојно да отстраните некоја пречка или уредот мора да се поправи, обратете се на нашата сервисна служба.

Со помош на информациите за отстранување пречки во ова упатство или на нашата-веб страница може да отстраните многу проблеми. Ако не можете тоа да го направите, обратете се до нашата сервисна служба.

Тврдиме, дека за време на гаранцијата и по истекот на гаранцијата на производителот, машината ќе ја поправа обучен персонал со оригинални делови.

Оригиналните делови, коишто се во согласност со регулативата за еколошки дизајн, може да ги набавите од нашата корисничка служба во рок од 7 години од кога машината е пуштена во продажба во Европската економска област.

Забелешка: Услугите од корисничката служба се бесплатни според условите на гаранцијата на производителот.

Подетални информации за траењето на гарантниот рок и гарантните услови во Вашата земја може да добиете од нашата сервисна служба, кај Вашиот продавач или на нашата веб-страница.

Ако стапите во контакт со нашата корисничка служба, треба да ги приложите бројот на производ (E-Nr.) и сервискиот број (FD) на машината.

Податоците за контакт на сервисната служба ќе ги најдете во листата на услуги за клиентите на крајот од упатството или на нашата веб-страница.

Број на производ (E-Nr.) и сервиски број (FD)

Бројот на производ (E-Nr.) и сервискиот број (FD) се наоѓаат на табличката со податоци на машината.

За повторно брзо да ги најдете податоците за уредот и телефонскиот број на сервисната служба, можете да ги запишете овие податоци.

Гарантни услови

Имате право на гаранција за апаратот согласно следните услови.

Pasqyra e përmbajtjes

Siguria	72	Pastrimi dhe kujdesi	83
Udhëzime të përgjithshme	72	Detergjentët	83
Përdorimi i parashikuar	72	Përmbledhje e pastrimit	83
Kufizimi i rrethit të përdoruesve	73	Aksesorët	83
Udhëzime sigurie.....	73	Shembuj përdorimi	83
Shmangia e dëmeve materiale	77	Shembull recete	83
Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi	77	Mënjanimi i defekteve	85
Hedhja e paketimit	77	Defektet e funksionit.....	85
Nxjerrja nga paketimi dhe kontrolli	77	Hedhja	86
Shpaktimi i pajisjes dhe i pjesëve	77	Hedhja e pajisjes së vjetër	86
Përmbajtja e paketimit.....	77	Shërbimi i klientit	86
Instalimi i pajisjes	78	Numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD)	86
Njohja	78	Kushtet e garancisë	86
Pajisja	78		
Çelësi rrotullues.....	78		
Krahu me rrotullim.....	78		
Motorët	79		
Veglat	79		
Pozicioni i ndalimit.....	79		
Përpara përdorimit për herë të parë	80		
Përgatitja e pajisjes	80		
Përdorimi bazë	80		
Gjatësia e kabllot.....	80		
Lëvizni krahun rrotullues	80		
Vendosja e enës	80		
Heqja e enës	80		
Vendosja e veglës.....	80		
Heqja e veglës	81		
Vendndodhja e kapakut të enës	81		
Heqja e kapakut të enës.....	81		
Përpunimi	81		
Kapaku mbrojtës i motorit.....	82		



Siguria

Respektoni informacionet për temën Siguria, që të përdorni pajisjen tuaj në mënyrë të sigurt.

Udhëzime të përgjithshme

- Lexoni me kujdes këtë manual. Vetëm atëherë mund ta përdorni pajisjen në mënyrë të sigurt dhe efikase.
- Ndiqni edhe instruksionet shtesë gjatë përdorimit të aksesorëve të dërguar ose të aksesorëve opsionalë.
- Ruani manualin dhe informacionet e produktit për përdorim të mëvonshëm ose për zotëruesin pasardhës të saj.
- Kontrolloni pajisjen pasi ta nxirrni nga paketimi. Mos e lidhni pajisjen nëse konstatoni dëmtime nga transporti.

Përdorimi i parashikuar

Për të përdorur pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të saktë ndiqni udhëzimet për përdorimin e parashikuar.

Përdoreni pajisjen vetëm:

- në përputhje me këtë manual përdorimi.
- me pjesë dhe aksesorë origjinalë.
- për përdorimet shtesë që përshkruhen në manualet e aksesorëve të dërguar ose të aksesorëve opsionalë.
- për trazimin, përzierjen e brumit dhe rrahjen e ushqimeve.
- nën mbikëqyrje.
- në shtëpi dhe në ambiente të mbyllura të mjedisit shtëpiak në temperaturën e ambientit.
- për sasi dhe kohë përgatitjeje që janë të zakonshme për përdorim familjar.
- deri në një lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.

Shkëputni pajisjen nga furnizimi me energji, kur:

- nuk e përdorni pajisjen.
- nuk e keni pajisjen nën mbikëqyrje.
- montoni pajisjen.
- shkëputni pjesët e pajisjes nga njëra-tjetra.

- pastroni pajisjen.
- afroheni pranë pjesëve rrotulluese.
- ndërroni veglat e punës.
- përballeni me një gabim.

Kufizimi i rrethit të përdoruesve

Evitoni rreziqet për fëmijët dhe personat e tjerë të rrezikuar.

Kjo pajisje mund të përdoret nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo ose me mungesë përvojë dhe/ose njohurish nëse këta mbikëqyren ose udhëzohen në lidhje me përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që mund të shkaktohen nga përdorimi i gabuar.

Mos lejoni fëmijët që të luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja nga ana e përdoruesit nuk duhet kryer nga fëmijët.

Pajisja nuk duhet të përdoret nga fëmijët. Mbani fëmijët larg nga pajisja dhe nga kabloja e lidhjes elektrike.

Udhëzime sigurie

Mbani parasysh udhëzimet e sigurisë.

PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

- Pajisja e dëmtuar ose kordoni elektrik i dëmtuar përbëjnë rrezik për jetën.
 - ▶ Kurrë mos vini në punë një pajisje të dëmtuar.
 - ▶ Asnjëherë mos e vini në punë pajisjen me sipërfaqe të plasarit ose të thyer.
 - ▶ Asnjëherë mos tërhiqni kordonin elektrik për të shkëputur pajisjen nga rrjeti elektrik. Hiqeni kordonin elektrik duke e kapur gjithmonë nga spina.
 - ▶ Kur pajisja ose kordoni elektrik është i dëmtuar, shkëputni menjëherë kordonin elektrik ose fikni siguresën në rutinë e siguresave.
 - ▶ "Telefononi shërbimin e klientit." → *Faqe 86*
 - ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.

- Instalimet e gabuara janë shkak për rreziqe.
 - ▶ Lidheni pajisjen dhe vëreni në përdorim vetëm në rrjet elektrik sipas të dhënave në etiketën e parametrave.
- Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.
 - ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
 - ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
 - ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose shërbimi i tij për klientin ose nga një person i ngjashëm i kualifikuar, për të evituar rreziqet e mundshme.
- Lagështia që futet brenda mund të shkaktojë goditje elektrike.
 - ▶ Mos e zhytni kurrë kordonin elektrik ose pajisjen në ujë ose mos e futni të enëlarëse.
 - ▶ Përdoreni pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura.
 - ▶ Asnjëherë mos e ekspozoni pajisjen në nxehtësi të madhe apo në lagështi.
 - ▶ Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.
- Izolimi i dëmtuar i kordonit elektrik përbën rrezik për jetën.
 - ▶ Mos lini kurrë që kordoni elektrik të bjerë në kontakt me pjesët e nxehta të pajisjes ose burime të tjera nxehtësie.
 - ▶ Mos lejoni kurrë që kordoni elektrik të bjerë në kontakt me maja ose me buzë të mprehta.
 - ▶ Mos e përdridhni, shtrëngoni apo ndryshoni kordonin elektrik.

PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Nxehtësia e lartë mund t'i vërë flakën pajisjes dhe veglave.

- ▶ Mos e vendosni kurrë pajisjen në sipërfaqe të nxehta apo pranë tyre.

⚠️ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

- Motorët, veglat apo aksesorët rrotullues mund të shkaktojnë lëndime.
 - ▶ Mbajini duart, flokët, rrobat dhe mjete të tjera larg pjesëve rrotulluese.
 - ▶ Vendosini e hiqini veglat dhe aksesorët vetëm pasi motori e pajisja të jenë hequr nga priza.
 - ▶ Përpara se ta ndërroni veglën apo pastroni, fikeni pajisjen dhe hiqeni nga priza.
 - ▶ Kur përdorni veglat, ena duhet të jetë e vendosur, e mbyllur me kapak, dhe kapakët mbrojtës të elementëve tejçues duhet të jenë të vendosur.
 - ▶ Ndizeni pajisjen vetëm pasi të jenë kryer të gjitha përgatitjet dhe krahu rrotullues të jetë fiksuar në pozicionin e përshkruar.
 - ▶ Mos e hapni kurrë krahun rrotullues gjatë përpunimit.
 - ▶ Mos e lini kurrë pajisjen të ndezur nëse ju ikin dritat. Pajisja rindizet vetvetiu pas ardhjes së dritave.
- Përdorimi i pajisjes me pjesë të dëmtuara mund të shkaktojë lëndime.
 - ▶ Ndërrojini pjesët që kanë plasaritje apo dëmtime të tjera ose që nuk qëndrojnë mirë me pjesë origjinale këmbimi.

⚠️ PARALAJMËRIM – Rrezik shtypjeje!

Mund të zini duart dhe gishtat.

- ▶ Mos e vendosni krahun rrotullues në enë kur e ulni.

⚠️ PARALAJMËRIM – Rrezik asfiksimi!

- Fëmijët mund të fusin në kokë ose të mbështillen me materialin e paketimit dhe për rrjedhojë të mbyten.
 - ▶ Mbani larg fëmijëve materialin e paketimit.
 - ▶ Mos i lini fëmijët të luajnë me materialin e paketimit.
- Fëmijët mund të thithin ose të gëlltitin pjesë të vogla dhe për rrjedhojë të mbyten.
 - ▶ Mbani pjesët e vogla larg nga fëmijët.
 - ▶ Mos lejoni fëmijët të luajnë me pjesët e vogla.



PARALAJMËRIM – Rrezik dëmsh në shëndet!

Ndotja në sipërfaqe mund të rrezikojë shëndetin.

- ▶ Ndiqni udhëzimet e pastrimit.
- ▶ Pastrojini përpara çdo përdorimi sipërfaqet që bien në kontakt me ushqimin.

Shmangia e dëmeve materiale

VINI RE!

- Përdorimi i parregullt mund të sjellë dëme materiale.
 - ▶ Mos përdorni kurrë motorë të ndryshëm në të njëjtën kohë.
 - ▶ Mos e vini kurrë në punë pajisjen më gjatë se ç'duhet.
 - ▶ Mos e vini kurrë në punë pajisjen në neutral.
 - ▶ Mos i përdorni kurrë pjesët dhe aksesoret origjinalë për pajisje të tjera.
 - ▶ Respektoni sasi të maksimale të përpunimit.
 - ▶ Mos ruani sende të huaja në enë.
- Gjatë punës çlirohet ajër i ngrohtë nga mbrapa rrjetës ajërshkarkuese. Ajri i shkarkimit mund të shkaktojë mbinxhjen e pajisjes.
 - ▶ Vendoseni pajisjen në distancë të mjaftueshme nga muri dhe sipërfqet e pajisjet delikate.

Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi

Mbroni mjedisin duke e përdorur pajisjen në mënyrë ekonomike dhe duke i hedhur në mënyrën e duhur materialet e riciklueshme.

Hedhja e paketimit

Materialet e paketimit janë ekologjike dhe të riciklueshme.

- ▶ Hidhni pjesët e caktuara të seleksionuara sipas llojit.

Informacioni për mënyrat aktuale të hedhjes mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.

Nxjerrja nga paketimi dhe kontrolli

Këtu mësoni se çfarë duhet të kemi parasysh kur nxirrni pajisjen nga paketimi.

Shpaketimi i pajisjes dhe i pjesëve

1. Hiqeni pajisjen nga paketimi.
2. Hiqni të gjithë pjesët e tjera dhe dokumentet shoqëruese nga paketimi dhe bëjini gati.
3. Hiqni materialin ekzistues të paketimit.
4. Hiqni ngjitetset dhe fletët.

Përmbajtja e paketimit

Pas nxjerrjes nga paketimi kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti dhe për plotësinë e dërgesës.

Shënim Në varësi të pajisjes, ajo mund të jetë me aksesore të mëtejshëm. Referojuni udhëzimeve të aksesoreve për përmbajtjen e mëtejshme të paketimit.

→ Fig. 1

A	Njësia bazë me enën e përzierës
B	Kapaku me tubin e integruar të mbushjes
C	Teli përzierës
D	Rrahëse
E	Çengeli i ngjeshjes

F Dokumentacioni shoqërues

Instalimi i pajisjes

PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri!

Nxehtësia e lartë mund t'i vërë flakën pajisjes dhe veglave.

- ▶ Mos e vendosni kurrë pajisjen në sipërfaqe të nxehta apo pranë tyre.

VINI RE!

Gjatë punës çlirohet ajër i ngrohtë nga mbrapa rrjetës ajërshkarkuese. Ajri i shkarkimit mund të shkaktojë mbinxehjen e pajisjes.

- ▶ Vendoseni pajisjen në distancë të mjaftueshme nga muri dhe sipërfaqet e pajisjet delikate.

- Vendoseni pajisjen në një sipërfaqe të qëndrueshme, të rrafshët, të pastër e të niveluar punë.
- Tërhiqni kabllon deri në gjatësinë e nevojshme.
→ "Gjatësia e kabllot", Faqe 80
Mos e fusni spinën në prizë.

Njohja

Pajisja

Këtu gjeni një pasqyrë përmbledhëse të pjesëve përbërëse të pajisjes.


→ Fig. **2**

-
- | | |
|----------|--|
| 1 | Ena e përzierjes |
| 2 | Kapaku me tubin e integruar të mbushjes |
| 3 | Butoni i zhbllokimit për krahun rrotullues |
| 4 | Krahu me rrotullim |
-

-
- | | |
|-----------|-------------------------------|
| 5 | Çelësi rrotullues |
| 6 | Kapaku mbrojtës për motorin 2 |
| 7 | Motori 2 |
| 8 | Kapaku mbrojtës për motorin 3 |
| 9 | Motori 3 |
| 10 | Rrjeta e ajrit të shkarkimit |
| 11 | Motori kryesor |
| 12 | Ruajtja e kabllot |
| 13 | Kanali për enën |
-

Çelësi rrotullues

Përdorni çelësin rrotullues për të nisur e ndalur përpunimin dhe për të zgjedhur shpejtësinë.

Simboli	Funksioni
 off	Ndaloni përpunimin.
1	Përpunojini përbërësit me shpejtësi të ulët.
4	Përpunojini përbërësit në shpejtësinë më të lartë.
P	Kalojeni motorin në pozicionin e ndalimit.




Krahu me rrotullim

Krahu rrotullues mund të rregullohet e fiksohet në pozicione të ndryshme. Kur shtypet butoni i zhbllokimit, krahu rrotullues mund të lëvizet në pozicionin e dëshiruar.

→ "Lëvizni krahun rrotullues", Faqe 80

Pozicionet e krahut rrotullues

Këtu mund të gjeni një përmbledhje të pozicioneve të krahut rrotullues.

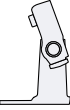Pozicioni	Përdorimi
Pozicioni 1 	Krahu rrotullues është i mbyllur. <ul style="list-style-type: none"> ■ Përpunojini përbërësit me anë të veglave. ■ Përdorni aksesoret në motorin 2, p.sh. Grimcuesi me ushqim të vazhdueshëm
Pozicioni 2 	Krahu rrotullues është i hapur. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vendosni ose hiqni enën. ■ Vendosni ose hiqni veglën. ■ Shtoni përbërësit në enë.
Pozicioni 3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Përdorni aksesoret në njësinë kryesore, p.sh. Grirëse mishi. ■ Përdorni aksesoret në motorin 3, p.sh. Aksesor mikseri.

Motorët



Pajisja juaj është e pajisur me motorë të ndryshëm që janë të përshtatur posaçërisht për veglat dhe aksesoret.



Shënim Motorët 2 dhe 3 janë të mbuluar me kapakë mbrojtës.

→ "Kapaku mbrojtës i motorit", Faqe 82

Përmbledhje e motorëve

Këtu do të gjeni një përmbledhje të motorëve dhe të përdorimit të tyre të synuar.

Motori	Përdorimi
Motori 1 	Për veglat.
Motori 1 	Për aksesoret, p.sh. grirësja e mishit

Motori	Përdorimi
Motori 2 	Për aksesoret, p.sh. <ul style="list-style-type: none"> ■ Grimcuesi me ushqim të vazhdueshëm ■ Shtrydhës limoni
Motori 3 	Për aksesoret, p.sh. Aksesor mikseri

Veglat

Këtu do të gjeni njohuritë bazë për veglat e ndryshme.

Përmbledhje e veglave

Përdorni veglën e duhur, sipas përdorimit përkatës.

Vegla	Përdorimi
	Çengeli i ngjeshjes <ul style="list-style-type: none"> ■ Punoni brumë të rëndë, p.sh. brumë me maja. ■ Shtoni ushqime që nuk duhen copëtuar, si p.sh. staidhe ose copëza çokollate.
	Teli përzierës <ul style="list-style-type: none"> ■ Trazojeni ushqimin, p.sh. të rrahurat apo musin. ■ Shtoni ushqim, p.sh. të bardhë vezësh, krem ose stafidhe.
	Rrahëse <ul style="list-style-type: none"> ■ Rrihni të bardhat e vezëve dhe kremërat. ■ Trazoni brumë të lehtë, p.sh. brumë biskotash.

Pozicioni i ndalimit

Pajisja juaj është e pajisur me një pozicion ndalimi manual.

Shënim Krahu rrotullues mund të hapet a mbyllet me vegël vetëm nëse motori është në pozicionin e duhur të ndalimit.

sq Përpara përdorimit për herë të parë

Kalojeni motorin në pozicionin e ndalimit

Kërkesë: Çelësi rrotullues është caktuar në **O off**.

- ▶ Caktoni e mbani çelësin rrotullues **P**.
- ✓ Motori lëviz me ngadalë derisa të arrijë në pozicionin e duhur të ndalimit.

Shënim Nëse motori nuk lëviz, pozicioni i duhur i ndalimit është arritur.

Përpara përdorimit për herë të parë

Parapërgatitni pajisjen për përdorimin e saj.

Përgatitja e pajisjes

1. Shtypni butonin e zhbllokimit dhe ngrijeni krahun rrotullues derisa të puthitet në vend.
→ *"Lëvizni krahun rrotullues", Faqe 80*
2. Ngrijeni dhe hiqeni enën.
→ *"Heqja e enës", Faqe 80*
3. Pastrojini të gjithë pjesët që bien në kontakt me ushqimin përpara përdorimit të parë.
→ *"Pastrimi dhe kujdesi", Faqe 83*
4. Përgatitini për përdorim pjesët e pastruara dhe të thara.

Përdorimi bazë

Gjatësia e kablllos

Rregullojeni gjatësinë e kablllos sipas nevojës.

Rregullojeni gjatësinë e kablllos me folenë e mbajtjes së kablllos

1. Nxirreni kabllon elektrike në gjatësinë e dëshiruar.
2. Për ta shkurtuar gjatësinë e kablllos, kalojeni kabllon në folenë e kablllos.

Lëvizni krahun rrotullues

1. Shtypni butonin e zhbllokimit dhe ngrijeni krahun rrotullues derisa të puthitet në vend.
→ Fig. **3**
- ✓ Krahu rrotullues është i fiksuar në pozicionin 2.
2. Shtypni butonin e zhbllokimit dhe lëvizni krahun rrotullues poshtë derisa të puthitet në pozicionin vertikal.
→ Fig. **4**
- ✓ Krahu rrotullues është i fiksuar në pozicionin 3.

Vendosja e enës

- ▶ Vendosni enën në njësinë bazë.
→ Fig. **5**
Njësia duhet të qëndrojë drejt dhe mirë në njësinë bazë.

Heqja e enës


- ▶ Ngrijeni dhe hiqeni enën.
→ Fig. **6**

Vendosja e veglës

Kërkesë: Motori është në pozicion ndalimi.

→ *"Kalojeni motorin në pozicionin e ndalimit", Faqe 80*

1. Zgjidhni veglën që ju duhet.
→ *"Përmbledhje e veglave", Faqe 79*
2. Shtyjeni veglën në njësinë kryesore derisa të puthitet në vend.
→ Fig. **7**

3. Për të futur dredhën e brumit:
- Futeni dredhën e brumit me kapakun e vendosur mbrojtës në njësinë kryesore.
 - Kthejeni kapakun mbrojtës derisa dredha e brumit të mund të puthitet në vend.
- Fig. 8
Kapaku mbrojtës  duhet të mbulojë tërësisht njësinë kryesore.

Heqja e veglës

- ▶ Hiqeni veglën tërësisht nga motori.
- Fig. 9

Vendndodhja e kapakut të enës

Kërkesa

- Është vendosur vegla e dëshiruar.
 - Është vendosur ena.
 - Krahu rrotullues është i mbyllur.
1. Shtypni butonin e zhbllokimit, ngrijeni lehtë dhe mbani krahun rrotullues.
- Fig. 10
2. Ngrijeni lehtë kapakun nga përpara, kalojeni tërësisht në enë dhe vëreni për poshtë.
- Fig. 11
Shtyjeni kapakun drejt njësisë kryesore derisa të kërcasë në vend.
3. Shtyjeni krahun rrotullues për poshtë derisa të puthitet në vend.
- Fig. 12

Heqja e kapakut të enës

1. Shtypni butonin e zhbllokimit, ngrijeni lehtë dhe mbani krahun rrotullues.
2. Ngrijeni lehtë kapakun në krye dhe tërhiqeni përpara.
3. Shtyjeni krahun rrotullues për lart derisa të puthitet në vend.

Përpunimi

Këtu do të gjeni elementet bazë për përpunimin e ushqimit.

Këshillë Përdorni sugjerimet tona për recetat, për të përfiturur përvojë me pajisjen tuaj të re. Shembuj recetash dhe përdorimesh

Rekomandimet për shpejtësinë

Respektoni rekomandimet tona për shpejtësinë për rezultate optimale.

Rregullimi	Përdorimi
1-2	Trazojini përbërësit dhe përziejini.
1-2	Punoni brumë të rëndë, p.sh. brumë me maja.
3-4	Rrihini e trazojini përbërësit, p.sh. të rrahurat e vezëve.

Përpunimi i përbërësve me vegla

PARALAJMËRIM Rrezik lëndimi!

Motorët, veglat apo aksesorët rrotullues mund të shkaktojnë lëndime.

- ▶ Mbajini duart, flokët, rrobat dhe mjete të tjera larg pjesëve rrotulluese.
- ▶ Vendosini e hiqini veglat dhe aksesorët vetëm pasi motori e pajisja të jenë hequr nga priza.
- ▶ Përpara se ta ndërroni veglën apo pastroni, fiken pajisjen dhe hiqeni nga priza.
- ▶ Kur përdorni veglat, ena duhet të jetë e vendosur, e mbyllur me kapak, dhe kapakët mbrojtës të elementëve tejçues duhet të jenë të vendosur.
- ▶ Ndizeni pajisjen vetëm pasi të jenë kryer të gjitha përgatitjet dhe krahu rrotullues të jetë fiksuar në pozicionin e përshtuar.
- ▶ Mos e hapni kurrë krahun rrotullues gjatë përpunimit.

sq Përdorimi bazë

- ▶ Mos e lini kurrë pajisjen të ndezur nëse ju ikin dritat. Pajisja rindizet vetvetiu pas ardhjes së dritave.

Kërkesa

- Është vendosur ena.
 - Përdoret vegla e dëshiruar.
1. Shtoni përbërësit në enë.
 2. Shtypni butonin e zhblokimit dhe shtyjeni poshtë krahun rrotullues derisa të puthitet në vend.
 3. Fusni spinën në prizë.
 4. Caktojeni çelësin rrotullues në shpejtësinë e dëshiruar.
→ Fig. **13**
 5. Përpunojini përbërësit derisa të arrini rezultatit e dëshiruar.
 6. Caktojeni çelësin rrotullues në **O off**.
→ Fig. **14**
Prisni sa të ndalojë pajisja.
 7. Caktoni e mbani çelësin rrotullues **P**.
→ Fig. **15**
 - ✓ Motori lëviz me ngadalë derisa të arrijë në pozicionin e duhur të ndalimit.
 8. Hiqni spinën nga prizja.

Këshilla

- Mund ta ndryshoni shpejtësinë gjatë përpunimit në çdo kohë ose ta ndaloni përpunimin.
- Pastrojini të gjitha pjesët menjëherë pas përdorimit që të mos thahen mbetjet.

Shtimi i përbërësve

1. Gjatë përpunimit shtojini përbërësit përmes hinkës së kakaput.
→ Fig. **16**
2. Për të shtuar asai më të mëdha, caktoni çelësin rrotullues në **O off**.
Prisni sa të ndalojë pajisja.

3. Caktoni e mbani çelësin rrotullues **P**.
→ Fig. **15**
- ✓ Motori lëviz me ngadalë derisa të arrijë në pozicionin e duhur të ndalimit.
4. Hiqni kapakun e enës.
→ "*Heqja e kapakut të enës*", Faqe 81
5. Shtoni përbërësit në enë.
6. Vendosni kapakun e enës.
→ "*Vendndodhja e kapakut të enës*", Faqe 81
7. Përpunojini përbërësit derisa të arrini rezultatit e dëshiruar.

Kapaku mbrojtës i motorit

Hiqni kapakun mbrojtës për të përdorur aksesorët në motorin 2 ose 3.

Heqja e kapakut mbrojtës të motorit

1. Ngrini dhe hiqni kapakun mbrojtës të motorit 2 nga veriga anësore.
→ Fig. **17**
2. Tërhiqeni kapakun mbrojtës për motorin 3 për lart dhe hiqeni.
→ Fig. **18**

Vendosni kapakun mbrojtës të motorit

1. Vendosni kapakun mbrojtës të motorit 2 dhe shtyjeni mirë.
→ Fig. **19**
2. Vendosni kapakun mbrojtës të motorit 3 dhe shtyjeni mirë.
→ Fig. **20**
Shenjat ▲ dhe ▲ duhen drejtuar me njëra tjetrën.

Shënim Mbyllini gjithnjë me kapakë mbrojtës motorët e papërdorur.

Pastrimi dhe kujdesi

Në mënyrë që pajisja të qëndrojë funksionale për kohë të gjatë, pastrojeni dhe kujdesuni për të me kujdes.

Detergjentët

Mësoni cilët detergjentë janë të përshtatshëm për pajisjen tuaj.

VINI RE!

Pajisja mund të dëmtohet nga detergjentët e papërshtatshëm apo nga pastrimi i gabuar.

- ▶ Mos përdorni alkohol apo solucione larëse me përmbajtje alkoholi.
- ▶ Mos përdorni maje të mprehta ose objekte metalike.
- ▶ Mos përdorni leckë apo detergjentë abrazivë.

Përmbledhje e pastrimit

Këtu do të gjeni një përmbledhje se si ta pastroni më mirë pajisjen dhe pjesë të tjera.

→ Fig. 21

Këshillë Mund të ketë njollosje të pjesëve plastike gjatë përpunimit p.sh. të karotave. Largojini njollat me një leckë të butë dhe pak pika vaji gatimi.

Shembull recete

Këtu mund të gjeni një shembull recete që është përpiluar posaçërisht për pajisjen tuaj.

Receta	Përbërësit	Përpunimi
Kek i rëndë frutash	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 vezë ■ 135 g sheqer ■ 135 g margarinë ■ 255 g miell ■ 10 g pluhur pjekjeje ■ 150 g stafidhe 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vendosni rrahësen. ■ Shtoni të gjithë përbërësit përveç frutave të thata. ■ Përpunoni 30 sekonda në nivelin 1.

Aksesorët

Aksesorët mund t'i blini pranë shërbimit të klientit, në dyqanet e specializuara ose në internet. Përdorni vetëm aksesore origjinalë, sepse ato janë të përshtatur saktësisht për pajisjen tuaj. "Aksesorët janë specifikë sipas pajisjes. Kur blini aksesore duhet të jepni gjithmonë emërtimin e saktë (E-Nr.) të pajisjes suaj." → *Faqe 86*

Aksesorët që disponohen posaçërisht për pajisjen tuaj mund t'i mësoni në katalogun tonë, në dyqanin online ose te shërbimi për klientin.

www.bosch-home.com

Shembuj përdorimi

Kini parasysh informacionin dhe vlerat në tabelë.

→ Fig. 22

Këshillë Në internet mund të gjeni më shumë shembuj përdorimi dhe receta për pajisjen tuaj. www.bosch-home.com

Receta	Përbërësit	Përpunimi
	<ul style="list-style-type: none">■ 150 g përzierje frutash të thata <p>Shënim Përpunoni njëherësh një sasi maksimale 2.</p>	<ul style="list-style-type: none">■ Pastaj përpunojini 3-5 minuta në nivelin 3.■ Vëreni në nivelin 1.■ Shtoni 30-60 sekonda fruta të thata.

Mënjanimi i defekteve

Defektet e lehta në pajisje mund t'i eliminoni edhe vetë. Përdorni informacionet për eliminimin e defekteve përpara se të kontaktoni me shërbimin për klientin. Kështu shmangni shpenzimet e panevojshme.

PARALAJMËRIM

Rrezik nga goditja elektrike!

Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose shërbimi i tij për klientin ose nga një person i ngjashëm i kualifikuar, për të evituar rreziqet e mundshme.

Defektet e funksionit

Defekti	Shkaku	Zgjidhja e problemeve
Pajisja nuk funksionon.	Spina e kabllor së lidhjes elektrike nuk është futur.	▶ Lidhni pajisjen në rrjetin elektrik.
	Siguresa ka defekt.	▶ Kontrolloni siguresën në kutinë e siguresave.
	Është ndërprerë furnizimi me energji.	▶ Kontrolloni nëse ndriçimi i dhomës dhe pajisjet e tjera funksionojnë.
Krahu rrotullues nuk mund të hapet apo të mbyllt, pasi vegla ka ngecur në enë.	Motori nuk është në pozicion ndalimi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Caktojeni çelësin rrotullues në O off. 2. Kur është i hapur krahu rrotulluar hiqeni veglën dhe mbylleni krahun rrotullues. 3. Vendoseni çelësin rrotullues në P dhe mbjeni në këtë pozicion. <p>✓ Motori lëviz me ngadalë derisa të arrijë në pozicionin e duhur të ndalimit.</p>

Hedhja

Mësoni këtu mënyrën e hedhjes së duhur të pajisjeve të vjetra.

Hedhja e pajisjes së vjetër

Me hedhjen e pajisjeve në mënyrë të përshtatshme për mjedisin mund të rifitohen lëndë të para të vlefshme.

1. Shkëputni spinën e kordonit elektrik.
2. Pritni kordonin elektrik.
3. Hidhjeni pajisjen në mënyrë të përshtatshme për mjedisin.



Ky aparat përmban shënjen e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Udhëzimi jep kuadrin ligjor për të drejtën e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

Shërbimi i klientit

Nëse keni pyetje, nëse nuk mund ta eliminoni vetë një defekt në pajisje ose nëse pajisja duhet riparuar, drejtohuni te shërbimi ynë për klientin.

Shumë probleme mund t'i mënjanoni vetë nga informacioni për eliminimin e defekteve në këtë manual ose në faqen tonë të internetit. Nëse nuk është ky rasti, atëherë drejtohuni te shërbimi ynë për klientin.

Ne garantojmë që pajisja juaj riparohet me pjesë këmbimi origjinale nga stafi i trajnuar i shërbimit për klientit në rastin e garancisë dhe pas skadimit të garancisë së prodhuesit.

Pjesët origjinale të këmbimit të rëndësishme për funksionimin, në përputhje me rregulloren përkatëse të dizajnit ekologjik, i gjeni te shërbimi ynë për klientin për një periudhë të paktën 7 vjet pas vënies në qarkullim të pajisjes suaj brenda Zonës Ekonomike Evropiane.

Shënim Përdorimi i shërbimit të klientit është falas në kuadrin e kushteve të garancisë së prodhuesit.

Informacionet e detajuara rreth periudhës së garancisë dhe kushteve të garancisë në vendin tuaj i gjeni te shërbimi ynë i klientit, shitësi juaj ose në faqen tonë të internetit.

Nëse kontakti shërbimin e klientit, ju nevojitet numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD) i pajisjes suaj.

Të dhënat e kontaktit të shërbimit për klientin i gjeni në listën e pikave të shërbimit për klientin në fund të manualit ose në faqen tonë të internetit.

Numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD)

Numrin e produktit (E-Nr.) dhe numrin e prodhimit (FD) e gjeni në tabelën e modelit të pajisjes.

Ju mund t'i mbani shënim këto të dhëna, për t'i gjetur shpejt përsëri të dhënat e pajisjes dhe numrin e telefonit të kujdesit për klientin.

Kushtet e garancisë

Ju gëzoni garanci me kushtet e mëposhtme për pajisjen tuaj. Kushtet e garancisë për këtë pajisje janë kushtet e përcaktuara nga përfaqësuesi ynë në shtetin e shitjes. Detaje në lidhje me këto kushte mund t'i merni nga shitësi nga i cili blini pajisjen. Në rast se ngrihet

ndonjë pretendim në bazë të kushteve të kësaj garancie, duhet të lëshohet aktshitja ose fatura.

Service world-wide

Central Service Contacts

AL Republika e Shqipërisë, Albania
Elektro-Service sh.p.k
Rruga Kasem Shima, Kodi postar-1050,
Prane Ures Mezezit
1023 Tirane
Tel.: 4 227 8130; -131
mailto:info@elektro-servis.com

Republika e Shqipërisë, Albania
EXPERT Service
Rruga e Kavajes, Kulla B Nr 223/1 Kati I
1023 Tirane
Tel.: 4 480 6061
Tel.: 4 227 4941
Cel: +355 069 60 45555
mailto:info@expert-servis.al

HR Hrvatska, Croatia
BSH kućanski uređaji d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269F
10000 Zagreb
Tel.: 01 5520 888
mailto:informacije.servis-hr@bshg.com
www.bosch-home.com/hr

ME Crna Gora, Montenegro
Elektronika komerc
Oktobarske revolucije 129
81000 Podgorica
Tel.: 020 674 631
Mobil: 069 324 812
mailto:ekobosch.servis@t-com.me

MK Macedonia, Македонија
GORENEC
Jane Sandanski 67 lok.3
1000 Skopje
Tel.: 02 2454 600
Mobil: 070 233 689
mailto:gorenec@yahoo.com

SI Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 5830 700
mailto:informacije.servis-slo@bshg.com
www.bosch-home.com/si

XK Kosovo
Service-General SH.P.K.
rr.Magjistralja Ferizaj Prishtine
70000 Ferizaj
Tel : 00381 (0) 290 330 723
mailto:servicegeneral527@gmail.com

XS Srbija, Serbia
BSH Kućni aparati d.o.o.
Milutina Milankovića br. 9ž
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 353 70 08
mailto:informacije.servis-sr@bshg.com
www.bosch-home.rs



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



8001205658 (000925)

sl, hr, sr, mk, sq