



**BOSCH**




Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)

# VitaPower Serie | 4



**MMB614..**

<b>[cs]</b>	Návod k obsluze	Stolní mixér	6
<b>[sk]</b>	Návod na používanie	Stolný mixér	18




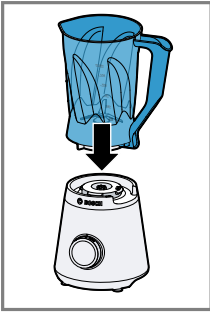



3

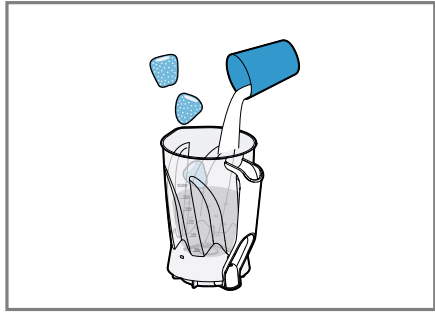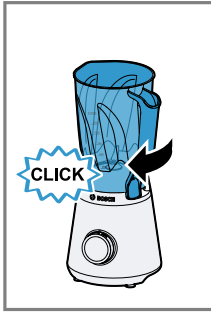


4

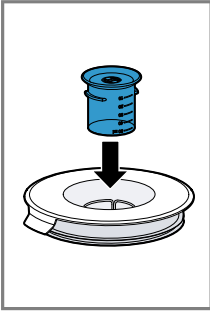


5

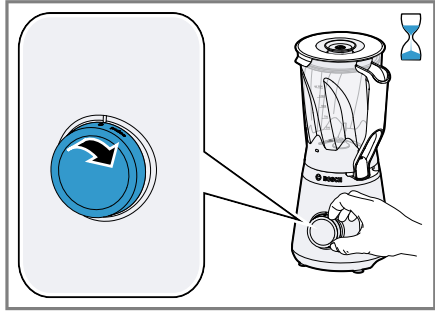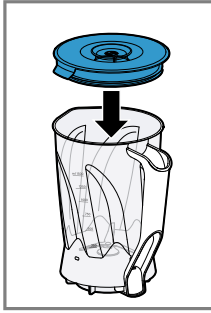



6

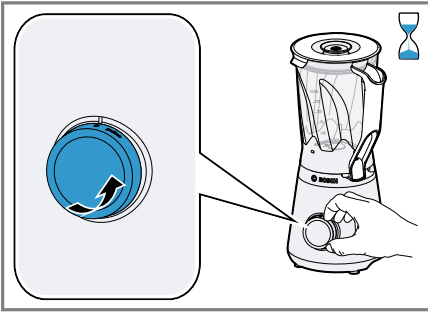



7

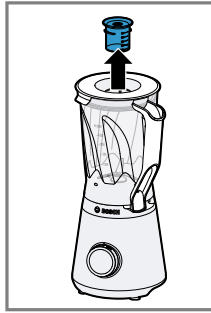


8

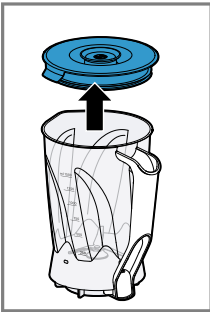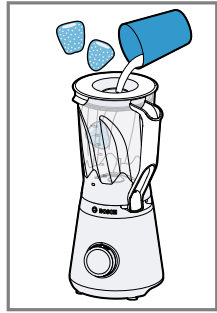



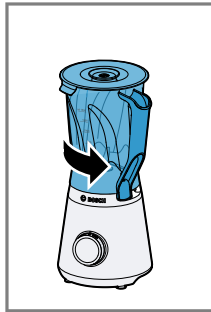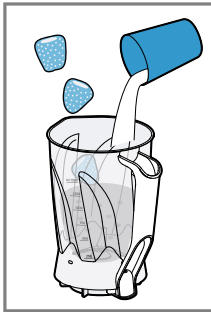

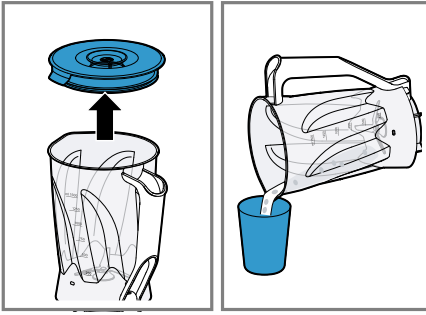

9




10





11

			
	✓	✓	✗
	✗	✓	✓
	✗	✓	✓


12

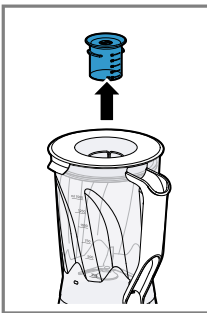





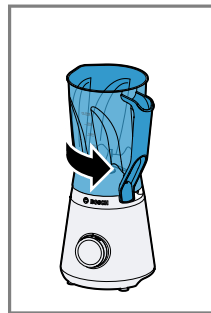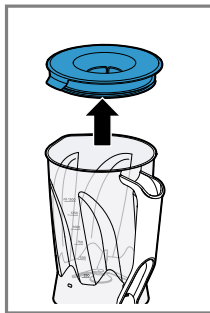





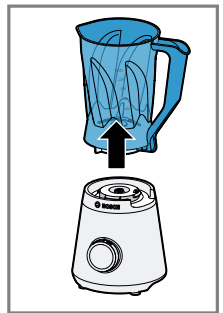




















13



14



					
60%  + 40% 		300 - 1300	max	45 - 90 s	
70%  + 30% 		300 - 1300	max	45 - 90 s	
40%  + 60% 		300 - 1000	max	45 - 120 s	*
60%  + 40% 		300 - 1300	max	45 - 90 s	*
40%  + 60% 		300 - 1500	min	20 - 30 s	
 < 70 °C		300 - 1000	min	30 - 60 s	
60%  + 40% 		300 - 1000	max	45 - 90 s	*
 + 		300 - 1300	max	45 - 90 s	
		5 - 10 x 10 g	pulse	2 - 3 x 1 s	

# Obsah

<b>1 Bezpečnost.....</b>	<b>7</b>	<b>10 Odstranění poruch .....</b>	<b>16</b>
1.1 Všeobecné pokyny .....	7	<b>11 Přeprava, uskladnění a likvi-</b>	<b>17</b>
1.2 Použití k určenému účelu .....	7	<b>dace .....</b>	<b>17</b>
1.3 Omezení okruhu uživatelů .....	8	11.1 Likvidace starého spotřebi-	17
1.4 Bezpečnostní pokyny .....	8	če.....	17
<b>2 Zabránění věcným škodám .....</b>	<b>11</b>	<b>12 Zákaznický servis .....</b>	<b>17</b>
<b>3 Ochrana životního prostředí a</b>	<b>11</b>	12.1 Označení produktu (E-č.) a	17
<b>úspora.....</b>	<b>11</b>	výrobní číslo (FD) .....	17
3.1 Likvidace obalu .....	11		
<b>4 Vybalení a kontrola .....</b>	<b>11</b>		
4.1 Vybalení spotřebiče a sou-	11		
části .....	11		
4.2 Rozsah dodávky.....	11		
4.3 Sestavení spotřebiče .....	11		
<b>5 Seznámení .....</b>	<b>11</b>		
5.1 Spotřebič .....	11		
5.2 Otočný přepínač.....	12		
5.3 Bezpečnostní systémy.....	12		
<b>6 Před prvním použitím .....</b>	<b>12</b>		
6.1 Čištění spotřebiče a dílů .....	12		
<b>7 Základní ovládání .....</b>	<b>12</b>		
7.1 Délka kabelu .....	12		
7.2 Doporučené rychlosti .....	12		
7.3 Zpracování potravin v mixéru...	12		
7.4 Použití mžikového spínání.....	13		
7.5 Přidání přísad .....	13		
7.6 Vyprázdnění mixovací nádo-	13		
by.....	13		
<b>8 Čištění a ošetřování .....</b>	<b>13</b>		
8.1 Možnost mytí v myčce nádo-	13		
bí.....	13		
8.2 Čisticí prostředky.....	14		
8.3 Čištění přístroje .....	14		
8.4 Čištění mixéru.....	14		
<b>9 Recepty .....</b>	<b>14</b>		
9.1 Přehled receptů .....	15		



# 1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

## 1.1 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

## 1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- s originálními díly.
- k mixování a rozmixování.
- k přípravě těst na palačinky a k přípravě sorbetů.
- pro rozsekání kostek ledu.
- pod dozorem.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova při prostorové teplotě.
- pro množství zpracovávaná běžně v domácnosti a jim odpovídající doby.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

Spotřebič odpojte od napájení, pokud:

- Spotřebič nepoužíváte.
- spotřebič nemáte pod dohledem.
- spotřebič sestavujete.
- spotřebič rozkládáte na části.
- spotřebič čistíte.
- se přibližujete k rotujícím částem.
- jste konfrontováni se závadou.

### 1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti.

Spotřebič nesmí používat děti. Dětem zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

### 1.4 Bezpečnostní pokyny

Dodržujte bezpečnostní pokyny.

#### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natrženým nebo zlomeným povrchem.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 17*

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.



Pokud do zařízení pronikne vlhkost, může to způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič nebo síťový kabel nikdy neponořujte do vody a nedávejte ho do myčky na nádobí.
- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Silný ohřev může způsobit požár spotřebiče a ostatních částí.

- ▶ Spotřebič nikdy neumísťujte na horkém povrchu nebo v blízkosti horkých povrchů.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!**

Horké potraviny mohou při zpracování stříkat a z víka může unikat pára.

- ▶ Naplňujte maximálně 1000 ml horké nebo pěnicí potraviny.
- ▶ Horké potraviny zpracovávejte opatrně.
- ▶ Přes spotřebič se nenaklánějte.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Provoz spotřebiče s poškozenými díly může způsobit poranění.

- ▶ Díly, které vykazují trhliny nebo jiná poškození nebo díly, které správně nesedí, vyměňte za originální náhradní díly.

Neodborné použití může způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič používejte jen v kompletně sestaveném stavu.
- ▶ Spotřebič nikdy nepoužívejte bez nasazeného krytu.
- ▶ Nikdy nesahejte do nasazené mixovací nádoby.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí pořezání!**

Mixovací nůž má ostré čepel.

- ▶ Při čištění a vyprazdňování mixovací nádoby dávejte pozor na ostré čepel.
- ▶ Čepelí se nikdy nedotýkejte holýma rukama.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!**

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!**

Nečistoty na povrchu mohou ohrozit zdraví.

- ▶ Dodržujte pokyny pro čištění.
- ▶ Před každým použitím čistěte povrchy, které mají kontakt s potravinami.

## 2 Zabránění věcným škodám

### POZOR!

Nesprávné použití může způsobit věcné škody.

- ▶ Spotřebič nikdy neprovozujte ve volnoběhu.
- ▶ Dodržujte maximální zpracovávaná množství.
- ▶ Mixovací nádobu nikdy nepoužívejte v mikrovlnné nebo pečicí troubě.
- ▶ V mixovací nádobě neskladujte cizí předměty.

## 3 Ochrana životního prostředí a úspora

### 3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

## 4 Vybalení a kontrola

Zde se dozvíte, na co musíte dbát při vybalování.

### 4.1 Vybalení spotřebiče a součástí

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Všechny ostatní součásti a průvodní podklady vyjměte z obalu a připravte si je.
3. Stávající obalový materiál odstraňte.
4. Odstraňte nálepky a fólie.

## 4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

→ Obr. 1

- |          |                    |
|----------|--------------------|
| <b>A</b> | Základní spotřebič |
| <b>B</b> | Mixovací nádoba    |
| <b>C</b> | Víčko a odměrka    |
| <b>D</b> | Návod k použití    |

## 4.3 Sestavení spotřebiče

1. Spotřebič postavte na stabilní, rovnou, čistou a hladkou pracovní plochu.
2. V požadované délce vytáhněte síťový kabel.  
→ "Délka kabelu", Strana 12  
Nezapojte síťovou zástrčku.

## 5 Seznámení

### 5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

→ Obr. 2

- |          |                        |
|----------|------------------------|
| <b>1</b> | Základní spotřebič     |
| <b>2</b> | Otočný přepínač        |
| <b>3</b> | Stupnice               |
| <b>4</b> | Odměrka                |
| <b>5</b> | Víko s plnicím otvorem |
| <b>6</b> | Mixovací nádoba        |
| <b>7</b> | Přihrádka na kabel     |

## 5.2 Otočný prepínač

Otočným prepínačem spustíte a zastavíte zpracování a zvolíte rychlost.

Symbol	Funkce
0	Zastavení mixování.
min	Přísady zpracujte s nízkou rychlostí.
max	Přísady zpracujte s maximální rychlostí.
pulse	Přísady krátce zpracujte s maximální rychlostí.

## 5.3 Bezpečnostní systémy

Zde naleznete přehled bezpečnostních systémů vašeho spotřebiče.

### Pojistka proti zapnutí

Pojistka proti zapnutí zabrání nechtěnému zapnutí vašeho spotřebiče. Spotřebič lze zapnout a ovládat, když je správně nasazená mixovací nádoba.

### Pojistka proti přetížení

Pojistka proti přetížení zabrání tomu, aby nedošlo k poškození motoru a jiných součástí příliš vysokým zatížením.

## 6 Před prvním použitím

Provedte základní nastavení. Vyčistěte spotřebič a příslušenství.

### 6.1 Čištění spotřebiče a dílů

- Všechny součásti, které přichází do kontaktu s potravinami před prvním použitím vyčistěte.  
→ "Čištění a ošetřování", Strana 13
- Vyčištěné a suché součásti si připravte pro použití.

## 7 Základní ovládání

### 7.1 Délka kabelu

Délku síťového kabelu nastavte podle svých potřeb.

### Nastavení délky kabelu pomocí přihrádky na uchování kabelu

- Vytáhněte síťový kabel na požadovanou délku.
- Pro zkrácení délky kabelu vsuňte kabel do přihrádky na uchování kabelu.

### 7.2 Doporučené rychlosti

Zde se dozvíte, s jakými otáčkami dosáhnete optimálních výsledků.

Nastavení	Použití
pulse	Krátké mixování potravin s mžikovým spínáním na maximální otáčky.
max	Mixování, rozšlehání, míchání, našlehání a rozsekání potravin.
min	Mixování potravin, které nemají být rozsekané příliš jemně.

**Tip:** Pro získání zkušeností s novým spotřebičem používejte naše recepty.  
→ "Přehled receptů", Strana 15

### 7.3 Zpracování potravin v mixéru

#### VÝSTRAHA Nebezpečí zranění!

Neodborné použití může způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič používejte jen v kompletně sestaveném stavu.

- ▶ Spotřebič nikdy nepoužívejte bez nasazeného krytu.
  - ▶ Nikdy nesahejte do nasazené mixovací nádoby.
1. Připravte potraviny.  
Například velké potraviny nakrájejte na kousky.
  2. Mixovací nádobu nasadte na přístroj a otočte ji po směru hodinových ručiček tak, aby zaskočila.  
→ **Obr. 3**
  3. Potraviny naplňte do mixovací nádoby.  
→ **Obr. 4**  
Dodržujte minimální a maximální mixovaná množství.  
→ *"Přehled receptů", Strana 15*
  4. Odměrku nasadte do víčka a víčko nasadte na mixovací nádobu.  
→ **Obr. 5**  
Víko musí být úplně zavřené.
  6. Zapojte síťovou zástrčku.
  7. Nastavte otočný přepínač na požadovanou rychlost.  
→ **Obr. 6**
  8. Přísady zpracovávajíte tak dlouho, až je dosaženo požadovaného výsledku.
  9. Pro zastavení provozu nastavte otočný přepínač na 0.

## 7.4 Použití mžikového spínání

1. Otočný přepínač nastavte na **pulse** a podržte ho.  
→ **Obr. 7**
- ✓ Přísady se zpracují s maximální rychlostí.
2. Pusťte otočný přepínač.
- ✓ Otočný přepínač přeskočí na 0.
- ✓ Mixování se zastaví.

## 7.5 Přidání přísad

1. Během mixování sejměte odměrku a přidejte přísady otvorem ve víčku.  
→ **Obr. 8**
2. Pro doplnění většího množství nastavte otočný přepínač na 0.
3. Počkejte, dokud se spotřebič nezastaví.
4. Sejměte víčko.  
→ **Obr. 9**
5. Naplňte přísady.  
→ **Obr. 9**
6. Víčko opět nasadte na mixovací nádobu a dál mixujte přísady.

## 7.6 Vyprázdnění mixovací nádoby

**Požadavek:** Přístroj je zastavený.

1. Mixovací nádobu otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte z přístroje.  
→ **Obr. 10**
2. Pro úplné odebrání rozmixovaných potravin sejměte víčko.  
→ **Obr. 11**

---

## 8 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

### 8.1 Možnost mytí v myčce nádobí

Dozvíte se, které součásti je možné mýt v myčce nádobí.

#### **POZOR!**

Některé součásti se mohou při mytí v myčce poškodit.

- ▶ V myčce nádobí myjte jen vhodné součásti.

- ▶ Používejte jen programy, při kterých se voda ohřívá maximálně na 60 °C.
- ▶ Dbejte na to, aby plastové díly nebyly v myčce přiskřípnuté.

V tomto přehledu najdete postupy čištění součástí.

→ Obr. 12

## 8.2 Čisticí prostředky

Dozvíte se, které čisticí prostředky jsou vhodné pro váš spotřebič.

### POZOR!

Při použití nevhodných čisticích prostředků nebo nesprávným čištěním se může spotřebič poškodit.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol nebo líh.
- ▶ Nepoužívejte ostré, špičaté nebo kovové předměty.
- ▶ Nepoužívejte drsné utěrky ani abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé kartáče.

## 8.3 Čištění přístroje

### VÝSTRAHA

#### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič nebo síťový kabel nikdy neponořujte do vody a nedávejte ho do myčky na nádobí.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.
- ▶ Přístroj otřete měkkým, vlhkým hadrem.

## 8.4 Čištění mixéru

### VÝSTRAHA

#### Nebezpečí pořezání!

Mixovací nůž má ostré čepele.

- ▶ Při čištění a vyprazdňování mixovací nádoby dávejte pozor na ostré čepele.
  - ▶ Čepelí se nikdy nedotýkejte holýma rukama.
1. Sejměte odměrku.  
→ Obr. 13
  2. Sejměte víčko.  
→ Obr. 13
  3. Mixovací nádobu otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte z přístroje.  
→ Obr. 14
  4. Součásti vyčistěte.

---

## 9 Recepty

Zde najdete výběr receptů, které byly vyvinuty speciálně pro váš spotřebič.

## 9.1 Přehled receptů

V tomto přehledu jsou uvedeny suroviny a kroky zpracování různých receptů.

→ Obr. 15

U receptů, které jsou v tabulce označené (\*), nechte spotřebič po 3 provozních cyklech vychladnout na pokojovou teplotu!

Recept	Přísady	Zpracování
Sportovní nápoj	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 250 g medu (studeného, 7-9 °C)</li> <li>■ 5 g skořice</li> <li>■ 200 g mléka (teplého, 65 °C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Med a skořici dejte do mixéru.</li> <li>■ Přísady mixujte 5 sekundy na stupeň <b>max</b>.</li> <li>■ Přidejte mléko.</li> <li>■ Přísady mixujte 5 sekundy na stupeň <b>max</b>.</li> </ul>

### POZOR!

Nevhodnými potravinami může dojít k poškození spotřebiče.

- ▶ V mixovací nádobě nezpracovávejte potraviny o teplotě vyšší 70 °C.

### Poznámka

Omezení pro zpracování v mixéru:

- Nedrťte přísady jako mandle, cibuli, petržel a maso.
- Mixování pomazánek, jako arašídového másla, kokosového másla nebo ořechových pomazánek, není možné bez vhodné pěchovací pomůcky Bosch, kterou lze zakoupit jako příslušenství pro tento mixér. Pěchovací pomůcku lze zakoupit jako náhradní díl s objednacím číslem 12034759.
- V mixéru nelze připravovat majonézu.
- Pevné potraviny míchejte s dostatečným množstvím tekutin.
- Práškové potraviny před mixováním smíchejte s dostatečným množstvím tekutin nebo je v tekutině zcela rozpuštěte. Práškové potraviny jsou např. cukr moučka, kakaový prášek, pražené sójové boby, mouka, proteinový prášek.

## 10 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

### VÝSTRAHA

#### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič nepracuje.	<p>Není zapojená zástrčka síťového kabelu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Připojte spotřebič k el. síti.</li> </ul>
	<p>Zareagovala pojistka v pojistkové skříňce.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkontrolujte pojistku v pojistkové skříňce.</li> </ul>
	<p>Výpadek napájení.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.</li> </ul>
	<p>Mixovací nádoba není zajištěná.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otočný přepínač nastavte na 0.</li> <li>▶ Nasadte mixovací nádobu na přístroj a otočte ji po směru hodinových ručiček tak, aby zaskočila.</li> </ul>
Spotřebič bzučí.	<p>Nůž je zablokovaný nebo jde ztěžka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otočný přepínač nastavte na 0.</li> <li>▶ Odstraňte blokádu.</li> </ul>
Spotřebič se během používání vypne.	<p>Příliš velké zpracovávané množství nebo příliš dlouhá doba zpracování.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otočný přepínač nastavte na 0.</li> <li>▶ Zmenšete mixované množství.</li> <li>▶ Nechte spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu.</li> </ul>



## 11 Přeprava, uskladnění a likvidace

### 11.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

**Poznámka:** Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz příložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

### 12.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

## 12 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 7 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

# Obsah

<b>1 Bezpečnosť.....</b>	<b>19</b>		
1.1 Všeobecné upozornenia .....	19	8.3 Čistenie základného spotrebiča.....	26
1.2 Používanie v súlade s ur- čéním.....	19	8.4 Čistenie mixéra.....	26
1.3 Obmedzenie skupiny použí- vateľov .....	20	<b>9 Recepty .....</b>	<b>26</b>
1.4 Bezpečnostné upozornenia.....	20	9.1 Prehľad receptov .....	27
<b>2 Zabránenie vecným škodám .....</b>	<b>23</b>	<b>10 Odstránenie porúch .....</b>	<b>28</b>
<b>3 Ochrana životného prostredia a šetrenie .....</b>	<b>23</b>	<b>11 Preprava, skladovanie a lik- vidácia.....</b>	<b>29</b>
3.1 Likvidácia obalu.....	23	11.1 Likvidácia starého spotrebi- ča.....	29
<b>4 Vybalenie a preskúšanie.....</b>	<b>23</b>	<b>12 Zákaznícky servis .....</b>	<b>29</b>
4.1 Vybalenie spotrebiča a dielov .....	23	12.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD).....	29
4.2 Rozsah dodávky.....	23		
4.3 Inštalácia spotrebiča .....	23		
<b>5 Oboznámenie sa .....</b>	<b>23</b>		
5.1 Spotrebič .....	23		
5.2 Otočný prepínač.....	24		
5.3 Bezpečnostné systémy .....	24		
<b>6 Pred prvým použitím.....</b>	<b>24</b>		
6.1 Čistenie spotrebiča a dielov.....	24		
<b>7 Základná obsluha.....</b>	<b>24</b>		
7.1 Dĺžka kábla.....	24		
7.2 Odporúčané rýchlosti.....	24		
7.3 Spracovanie potravín pomo- cou mixéra.....	25		
7.4 Použitie okamihového zapí- nania.....	25		
7.5 Pridanie ďalších surovín.....	25		
7.6 Vyprázdnenie nádoby na mixovanie .....	25		
<b>8 Čistenie a údržba .....</b>	<b>26</b>		
8.1 Vhodnosť do umývačky riadu .....	26		
8.2 Čistiace prostriedky.....	26		



# 1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

## 1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

## 1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- s originálnymi dielmi,
- miešanie a rozmixovanie,
- na prípravu palacinkového cesta a sorbetov,
- na drvenie kociek ľadu
- pod dozorom.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia pri izbovej teplote.
- pre množstvá bežne spracúvané v domácnosti a pri bežných časoch spracovania.
- maximálne do výšky 2000 m nad morom.

Spotrebič odpojte od elektrickej siete v prípade, ak:

- spotrebič nepoužívate.
- spotrebič nie je pod dozorom.
- spotrebič montujete.
- spotrebič demontujete.
- spotrebič čistíte.
- sa približujete k rotujúcim dielom.
- dôjde k nejakej chybe spotrebiča.

### 1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom, alebo ak boli poučené o bezpečnej obsluhu spotrebiča a porozumeli prípadným nebezpečenstvám.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti.

Spotrebič nesmú používať deti. Deti sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a prívodného vedenia.

### 1.4 Bezpečnostné upozornenia

Dodržte bezpečnostné pokyny.

#### **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 29*

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.

- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

- ▶ Spotrebič ani napájací kábel nikdy neponárajte do vody ani ho neumývajte v umývačke riadu.
- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!**

Vysoká teplota môže spôsobiť požiar spotrebiča a ďalších častí.

- ▶ Nikdy neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy ani do ich blízkosti.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!**

Počas spracovania môžu horúce potraviny vystrekovať a z veka môže unikať para.

- ▶ Naplňte maximálne 1000 ml horúcich alebo peniacich potravín.
- ▶ Horúce potraviny spracúvajte opatrne.
- ▶ Nenakláňajte sa nad spotrebič.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Obsluha spotrebiča s poškodenými časťami môže spôsobiť zranenia.

- ▶ Časti, ktoré vykazujú praskliny alebo iné poškodenia alebo nie sú správne usadené sa musia vymeniť za originálne náhradné diely.

Neodborným používaním môžu vzniknúť zranenia.

- ▶ Spotrebič používajte len vtedy, ak je kompletne zmontovaný.

- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte bez nasadeného veka.
- ▶ Nikdy nesiahajte do nasadenej nádoby na mixovanie.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko porezania!**

Nôž mixéra má ostré čepele.

- ▶ Pri čistení a vyprázdňovaní nádoby na mixovanie si dávajte pozor na ostré čepele.
- ▶ Čepelí sa nikdy nedotýkajte holými rukami.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!**

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!**

Nečistoty na povrchoch môžu ohroziť zdravie.

- ▶ Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistenia.
- ▶ Plochy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, vyčistite pred každým použitím.

## 2 Zabránenie vecným škodám

### POZOR!

Neodborným používaním môžu vzniknúť vecné škody.

- ▶ Spotrebič nikdy neprevádzkujte v chode naprázdno.
- ▶ Rešpektujte maximálne množstvá spracovania.
- ▶ Nádobu na mixovanie nikdy nepoužívajte v mikrovlnnej rúre alebo v rúre na pečenie.
- ▶ V nádobe na mixovanie neskladujte cudzie predmety.

## 3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

### 3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

## 4 Vybalenie a preskúšanie

Tu sa dozviete, na čo musíte dbať pri vybalení.

### 4.1 Vybalenie spotrebiča a dielov

1. Vyberte spotrebič z balenia.
2. Vyberte z balenia všetky ostatné diely a sprievodné dokumenty a odložte ich nabok.
3. Odstráňte baliaci materiál.
4. Odstráňte nálepky a fólie.

## 4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

→ Obr. 1

<b>A</b>	Základný spotrebič
<b>B</b>	Nádoba na mixovanie
<b>C</b>	Veko a nádoba na mixovanie
<b>D</b>	Návod na používanie

## 4.3 Inštalácia spotrebiča

1. Spotrebič postavte na stabilnú, rovnú, čistú a hladkú pracovnú plochu.
2. Vytiahnite potrebnú dĺžku kábla.  
→ "Dĺžka kábla", Strana 24  
Nezasúvajte sieťovú zástrčku.

## 5 Oboznámenie sa

### 5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

→ Obr. 2

<b>1</b>	Základný spotrebič
<b>2</b>	Otočný prepínač
<b>3</b>	Stupnica
<b>4</b>	Odmerka
<b>5</b>	Veko s plniacim otvorom
<b>6</b>	Nádoba na mixovanie
<b>7</b>	Priehradka na uloženie kábla

## 5.2 Otočný prepínač

Pomocou otočného spínača spustíte a zastavíte spracovanie a zvolíte rýchlosť.

Symbol	Funkcia
0	Zastavenie spracovania.
min	Prísady spracujte pri nízkej rýchlosti.
max	Prísady spracujte pri najvyššej rýchlosti.
pulse	Prísady spracujte krátko pri najvyššej rýchlosti.

## 5.3 Bezpečnostné systémy

Tu nájdete prehľad bezpečnostných systémov vášho spotrebiča.

### Poistka proti náhodnému zapnutiu

Poistka proti zapnutiu bráni, aby sa váš spotrebič neúmyselne zapol. Ak je nádoba na mixovanie správne nasadená, je možné spotrebič zapnúť a obsluhovať.

### Poistka proti preťaženiu

Poistka proti preťaženiu zabráňuje, aby sa motor a ďalšie konštrukčné diely poškodili následkom vysokého zaťaženia.

## 6 Pred prvým použitím

Vykonajte základné nastavenia. Vyčistite spotrebič a príslušenstvo.

### 6.1 Čistenie spotrebiča a dielov

- Všetky diely, ktoré sú v kontakte s potravinami, pred prvým použitím vyčistite.  
→ "Čistenie a údržba", Strana 26

- Pripravte vyčistené a vysušené diely na použitie.

## 7 Základná obsluha

### 7.1 Dĺžka kábla

Nastavte dĺžku elektrického kábla podľa svojich požiadaviek.

### Nastavenie dĺžky kábla s priehradkou na uloženie kábla

- Vytiahnite potrebnú dĺžku kábla.
- Ak chcete kábel skrátiť, posuňte ho do priehradky na uloženie kábla.

### 7.2 Odporúčané rýchlosti

Tu sa dozviete, s akými otáčkami dosiahnete optimálne výsledky.

Nastavenie	Používanie
pulse	Mixovanie potravín pri najvyšších otáčkach pomocou okamihového zapínania.
max	Miešanie, mixovanie, emulgovanie, napenenie a drvenie potravín.
min	Mixovanie potravín, ktoré nechcete nakrájať príliš nadrobno.

**Tip:** Aby ste získali skúsenosti s vaším novým spotrebičom, využite našu ponuku receptov.  
→ "Prehľad receptov", Strana 27



## 7.3 Spracovanie potravín pomocou mixéra

### **VAROVANIE**

#### **Riziko poranenia!**

Neodborným používaním môžu vzniknúť zranenia.

- ▶ Spotrebič používajte len vtedy, ak je kompletne zmontovaný.
  - ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte bez nasadeného veka.
  - ▶ Nikdy nesiahajte do nasadenej nádoby na mixovanie.
1. Pripravte potraviny.  
Napríklad nakrájajte veľké potraviny na kúsky.
  2. Nádobu na mixovanie nasadte na základný spotrebič a pootočte ju v smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby zapadla.  
→ **Obr. 3**
  3. Potraviny pridajte do nádoby na mixovanie.  
→ **Obr. 4**  
Rešpektujte minimálne a maximálne množstvá spracovania.  
→ *"Prehľad receptov", Strana 27*
  4. Odmerku vložte do veka a veko nasadte na nádobu na mixovanie.  
→ **Obr. 5**  
Veko musí byť úplne zatvorené.
  6. Zasuňte sieťovú zástrčku.
  7. Otočný spínač nastavte na odporúčanú rýchlosť.  
→ **Obr. 6**
  8. Spracúvajte ingrediencie, kým nedosiahnete želaný výsledok.
  9. Ak chcete prevádzku ukončiť, otočný spínač nastavte na 0.

## 7.4 Použitie okamihového zapínania

1. Otočný spínač nastavte na **pulse** a podržte.  
→ **Obr. 7**
- ✓ Prísady sa spracujú pri najvyššej rýchlosti.
2. Otočný spínač uvoľnite.
- ✓ Otočný spínač sa presunie na 0.
- ✓ Spracovanie sa zastaví.

## 7.5 Pridanie ďalších surovín

1. Počas spracovania vyberte odmerku a suroviny pridajte cez otvor vo veku.  
→ **Obr. 8**
2. Ak chcete pridať väčšie množstvo, otočný spínač nastavte na 0.
3. Počkejte na zastavenie spotrebiča.
4. Odoberte veko.  
→ **Obr. 9**
5. Pridajte suroviny.  
→ **Obr. 9**
6. Veko nasadte naspäť na nádobu na mixovanie a pokračujte v spracovaní surovín.

## 7.6 Vyprázdnenie nádoby na mixovanie

**Požiadavka:** Spotrebič je zastavený.

1. Nádobu na mixovanie pootočte proti smeru pohybu hodinových ručičiek a odoberte ju zo základného spotrebiča.  
→ **Obr. 10**
2. Ak chcete vybrať celé množstvo spracovaných potravín, odoberte veko.  
→ **Obr. 11**

---

## 8 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

### 8.1 Vhodnosť do umývačky riadu

Zistite, ktoré časti je možné umývať v umývačke riadu.

#### **POZOR!**

Niektoré časti sa môžu pri umývaní v umývačke riadu poškodiť.

- ▶ V umývačke riadu umývajte len niektoré časti.
- ▶ Používajte len programy, ktoré vodu neohrievajú na teplotu vyššiu ako 60 °C.
- ▶ Plastové časti nenechajte zaseknúť v umývačke riadu.

V tomto prehľade nájdete postupy na čistenie dielov.

→ Obr. 12

### 8.2 Čistiace prostriedky

Zistite, ktoré čistiace prostriedky sú vhodné pre váš spotrebič.

#### **POZOR!**

Nevhodné čistiace prostriedky alebo nesprávne čistenie môže poškodiť spotrebič.

- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu alebo liehu.
- ▶ Nepoužívajte ostré, špicaté alebo kovové predmety.
- ▶ Nepoužívajte drsné utierky ani čistiace prostriedky.

- ▶ Nepoužívajte tvrdé kefkы.

### 8.3 Čistenie základného spotrebiča

#### **⚠ VAROVANIE**

#### **Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Spotrebič ani napájací kábel nikdy neponárajte do vody ani ho neumývajte v umývačke riadu.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.
- ▶ Základný spotrebič utrite mäkkou, vlhkou utierkou.

### 8.4 Čistenie mixéra

#### **⚠ VAROVANIE**

#### **Riziko porezania!**

Nôž mixéra má ostré čepele.

- ▶ Pri čistení a vyprázdňovaní nádoby na mixovanie si dávajte pozor na ostré čepele.
- ▶ Čepelí sa nikdy nedotýkajte holými rukami.

1. Vyberte odmerku.

→ Obr. 13

2. Odoberte veko.

→ Obr. 13

3. Nádobu na mixovanie pootočte proti smeru pohybu hodinových ručičiek a odoberte ju zo základného spotrebiča.

→ Obr. 14

4. Vyčistite diely.

---

## 9 Recepty

Tu nájdete výber receptov, ktoré boli vyvinuté špeciálne pre váš spotrebič.

## 9.1 Prehľad receptov

V tomto prehľade nájdete prísady a postup rôznych receptov.

→ Obr. **15**

Pri receptoch označených v tabuľke receptov znakom (\*) nechajte spotrebič po 3 prevádzkových cykloch vychladnúť na izbovú teplotu!

Recept	Suroviny	Spracovanie
Športový nápoj	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 250 g med (studený, 7-9 °C)</li> <li>■ 5 g škorica</li> <li>■ 200 g mlieko (teplé, 65 °C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Med a škoricu dajte do mixéra.</li> <li>■ Suroviny pre 5 sekundy/sekúnd mixujte na stupni <b>max.</b></li> <li>■ Pridajte mlieko.</li> <li>■ Suroviny pre 5 sekundy/sekúnd mixujte na stupni <b>max.</b></li> </ul>

### POZOR!

Nevhodnými potravinami sa dá spotrebič poškodiť.

- ▶ V nádobe na mixovanie nespracúvajte horúce potraviny s teplotou nad 70 °C.

### Poznámka

Obmedzenia pri spracovaní v mixéri:

- Nesekejte prísady ako mandle, cibuľu, petržlenovú vňať a mäso.
- Mixovanie nátierok ako arašidové maslo, kokosové maslo alebo orechové nátierky nie je možné bez použitia vhodného piesta Bosch, ktorý je k dispozícii ako príslušenstvo pre tento mixér. Piest je možné objednať v servise ako náhradný diel pod obj. číslom 12034759.
- Mixér nevie vyrobiť majonézu.
- Pevné potraviny zmiešajte s dostatočným množstvom tekutiny.
- Práškové potraviny pred mixovaním zmiešajte s dostatočným množstvom tekutiny alebo ich úplne rozpustite v tekutine. Medzi práškovité potraviny patrí napr. práškový cukor, kakao, pražené sójové bôby, múka, proteinový prášok.

## 10 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

### VAROVANIE

#### Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nefunguje.	<p>Sieťová zástrčka prívodného vedenia nie je zasunutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pripojte spotrebič do elektrickej siete.</li> </ul>
	<p>Zareagovala poistka v poistkovej skrínke.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skontrolujte poistku v poistkovej skrini.</li> </ul>
	<p>Elektrické napájanie bolo prerušené.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.</li> </ul>
	<p>Nádoba na mixovanie nie je zaistená.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otočný spínač nastavte na <b>0</b>.</li> <li>▶ Nádobu na mixovanie nasadte na základný spotrebič a pootočte ju v smere pohybu hodi nových ručičiek tak, aby zapadla.</li> </ul>
Spotrebič bzučí.	<p>Nôž je zablokovaný alebo sa ťažko pohybuje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otočný spínač nastavte na <b>0</b>.</li> <li>▶ Odstráňte príčinu blokovania.</li> </ul>
Spotrebič sa počas používania vypína.	<p>Spracúvané množstvo je príliš vysoké alebo trvanie spracovania bolo príliš dlhé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otočný spínač nastavte na <b>0</b>.</li> <li>▶ Zredukujte spracovávané množstvo.</li> <li>▶ Nechajte spotrebič vychladnúť na izbovú teplotu.</li> </ul>

## 11 Preprava, skladovanie a likvidácia

### 11.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

**Poznámka:** Využívanie zákaznického servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznicky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Keď kontaktujete zákaznicky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákaznického servisu nájdete v priloženom adresári zákaznicky služby alebo na našej webovej stránke.

### 12.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákaznického servisu, môžete si údaje poznačiť.

## 12 Zákaznicky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznicky servis v období minimálne 7 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.







## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**8001224237** (020520)

cs, sk