



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)

Citrus press

MUZS68ZP

[sl]	Navodila za uporabo	Ožemalnik agrumov	6
[hr]	Korisnički priručnik	Sjedilo agruma	7
[sr]	Uputstvo za upotrebu	Sediljka za citruse	8
[mk]	Прирачник	Цедач за агруми	9
[sq]	Manuali i përdoruesit	Shtrydhësja e agrumeve	10




<https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001281981>




- [sl]** Skenirajte kodo QR ali obiščite spletno stran, da odprete podrobnejša navodila za uporabo. Tam boste našli dodatne informacije o aparatu ali priboru.
-
- [hr]** Skenirajte QR kod ili posjetite internetsku stranicu kako biste vidjeli dodatne napomene o uporabi. Tamo možete pronaći dodatne informacije o svojem uređaju ili priboru.
-
- [sr]** Da biste otvorili dodatne napomene za upotrebu, skenirajte QR kôd ili posetite veb-stranicu. Tamo ćete pronaći dodatne informacije o vašem uređaju ili priboru.
-
- [mk]** Скенирајте го QR-кодот или посетете ја веб-страницата за да ги отворите дополнителните напомени за користење. Таму ќе најдете дополнителни информации за Вашиот уред или додатоките.
-
- [sq]** Skanoni kodin QR ose vizitoni faqen e internetit, për të hapur udhëzime të zgjedhuara për përdorimin. Aty do të gjeni informacione shtesë për pajisjen tuaj ose për aksesorët.


2

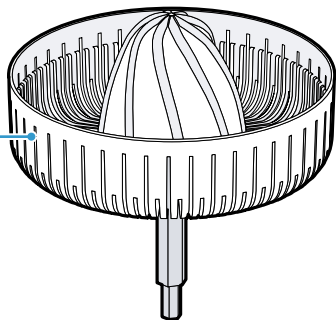


1

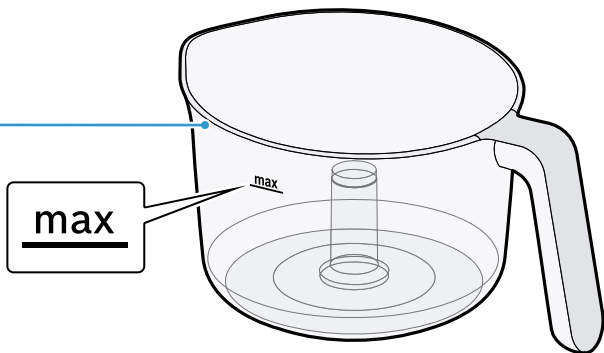

1

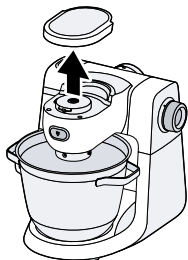


A

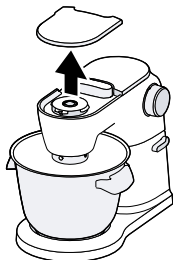


B


2

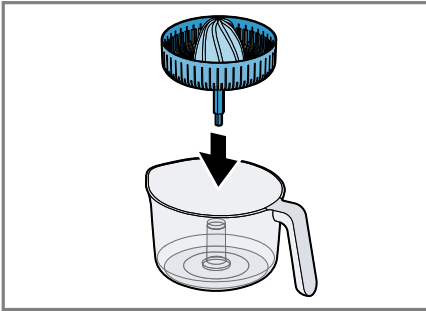


3

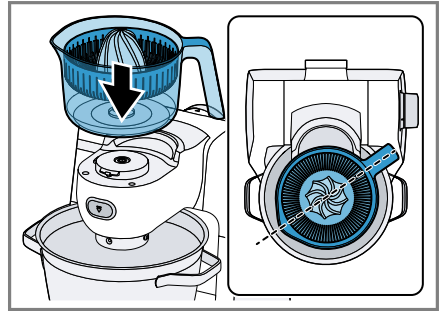


4

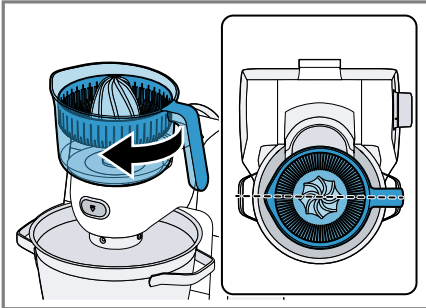



5

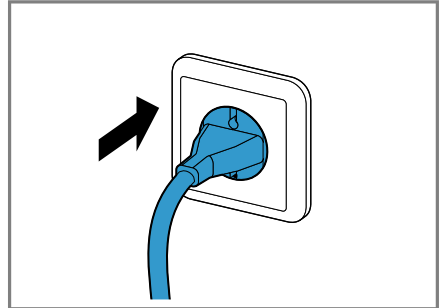


6

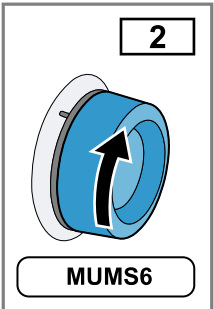


7

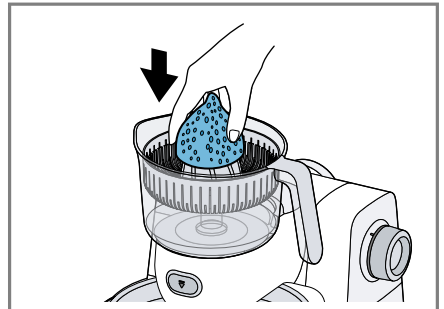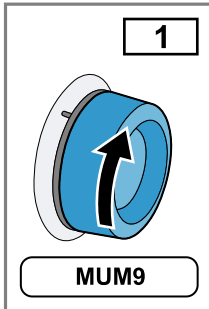


8

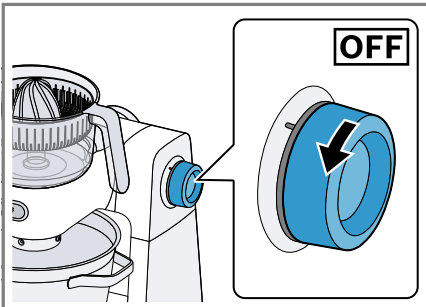


9

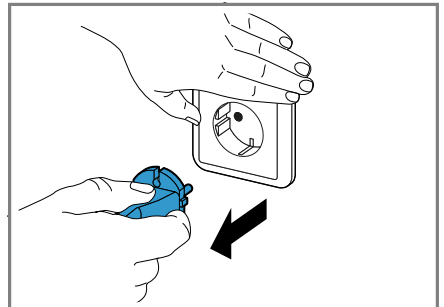


10

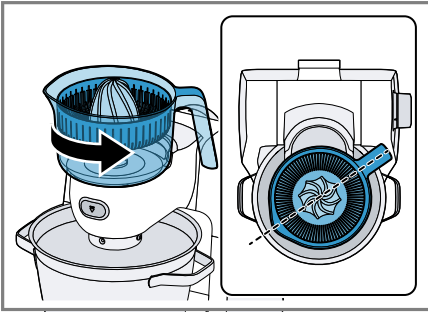


11

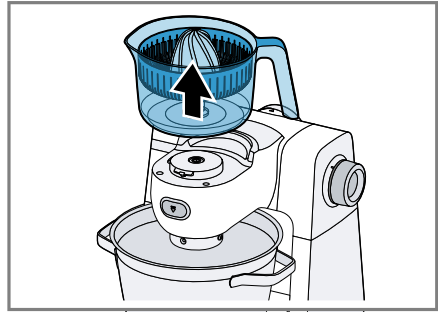

12

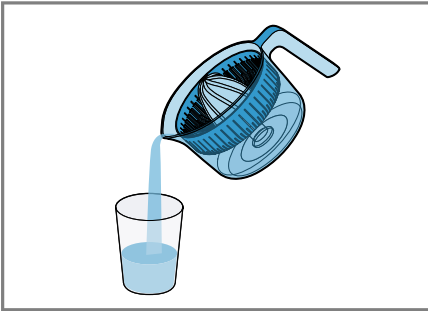

13

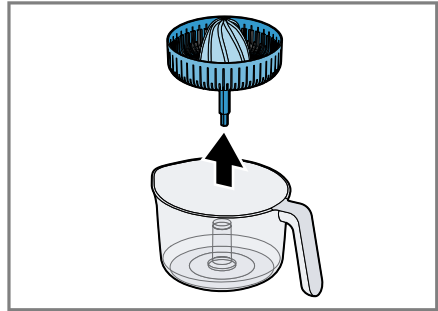

14

	✓	✓	✓	✓	✓

15

Varnost

- Skrbno preberite ta navodila.
- Upoštevajte navodila osnovnega aparata.

Pribor uporabljajte samo:

- s kuhinjskim aparatom serije MUMS6, MUM9;
- z originalnimi deli in priborom.
- za ožemanje agrumov;
- ▶ Pribora nikoli ne sestavljajte na osnovnem aparatu.
- ▶ Pribor nameščajte in snemajte samo pri mirovanju pogona in kadar aparat ni priklopljen na električno omrežje.
- ▶ Pribor uporabljajte samo v za to predvidenem delovnem položaju.

Sestavni deli

→ Sl. **1**

1	Posoda
2	Sito s stožcem za ožemanje

Pregled osnovnih aparatov

Ta pribor je mogoče uporabljati z različnimi osnovnimi aparati.

Svoj kuhinjski aparat pripravite, kot je prikazano na sliki.

→ Sl. **2**

A	Kuhinjski aparat serije MUMS6
B	Kuhinjski aparat serije MUM9

Uporaba pribora

→ Sl. **3 - 14**

Nasvet: Po uporabi takoj očistite vse dele, da se ostanki hrane ne strdijo.

Pregled čiščenja

Očistite posamezne dele, kot je navedeno v tabeli.

Opomba: Za odstranjevanje umazanije pod pokrovčkom ročaja pritisnite tipko na koncu ročaja in snemite pokrovček.

→ Sl. **15**

Sigurnost

- Pažljivo pročitajte ove upute.
 - Pridržavajte se upute za osnovni uređaj.
- Pribor upotrebljavajte samo:
- s kuhinjskim uređajem serije MUMS6, MUM9.
 - s originalnim dijelovima i priborom
 - za cijedenje citrusnog voća.
- ▶ Pribor nikada ne sastavljajte na osnovnom uređaju.
 - ▶ Postavljajte i skidajte opremu kada je pogon u stanju mirovanja i uređaj nije priključen na napon.
 - ▶ Pribor upotrebljavajte samo u radnom položaju koji je za njega predviđen.

Dijelovi

→ Sl. **1**

1	Spremnik
2	Sito s konusom za prešanje

Pregled osnovnih uređaja

Ovaj se pribor može koristiti s različitim osnovnim uređajima.

Pripremite svoj kuhinjski uređaj kako je prikazano.

→ Sl. **2**

A	Kuhinjski robot serije MUMS6
B	Kuhinjski robot serije MUM9

Uporaba pribora

→ Sl. **3 - 14**

Savjet: Odmah nakon korištenja očistite sve dijelove, kako se ostaci ne bi osušili.

Pregled čišćenja

Očistite pojedinačne dijelove kako je navedeno u tablici.

Napomena: Kako biste uklonili nečistoće ispod zdjele s ručkom, pritisnite tipku na kraju ručke i skinite zdjelu s ručkom.

→ Sl. **15**

Bezbednost

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
 - Pridržavajte se uputstva za osnovni uređaj.
- Ovaj pribor upotrebljavajte samo:
- sa kuhinjskim uređajem serije MUMS6, MUM9.
 - sa originalnim delovima i priborom.
 - za ceđenje citrusnog voća.
- ▶ Dodatni pribor nipošto nemojte sastavljati na osnovnom uređaju.
 - ▶ Dodatni pribor postavljajte i skidajte samo kada pogon miruje a uređaj je isključen sa napajanja.
 - ▶ Dodatni pribor upotrebljavajte samo u za to predviđenom radnom položaju.

Sastavni delovi

→ Sl. **1**

1	Činija
2	Sito sa konusom za ceđenje

Pregled osnovnih uređaja

Ovaj dodatni pribor može da se koristi sa različitim osnovnim uređajima.
Pripremite kuhinjski uređaj na način prikazan na slici.

→ Sl. **2**

A	Kuhinjski uređaj serije MUMS6
B	Kuhinjski uređaj serije MUM9

Upotreba dodatnog pribora

→ Sl. **3 - 14**

Savet: Očistite sve delove odmah nakon upotrebe kako se ostaci ne bi sasušili.

Pregled čišćenja

Očistite pojedinačne delove, kao što je navedeno u tabeli.

Napomena: Da biste uklonili nečistoće ispod činije sa ručkom, pritisnite taster na kraju ručke i skinite činiju sa ručkom.

→ Sl. **15**



Безбедност

- Внимателно прочитајте го упатството.
 - Внимавајте на упатството за основниот уред.
- Користете ги додатоците само:
- со кујнски апарати од серијата MUMS6, MUM9.
 - со оригинални делови и опрема.
 - за стискање цитрусно овошје.
- ▶ Никогаш не склопувајте ги додатоците додека се на основниот уред.
 - ▶ Прикачувајте и отстранувајте ги додатоците само кога погонот е во мирување и апаратот е исклучен.
 - ▶ Користете ги додатоците само во позицијата предвидена за работа.

Компоненти

→ Сл. **1**

- | | |
|----------|---------------------------|
| 1 | Сад |
| 2 | Сито со конус за стискање |

Забелешка: За да ја отстраните нечистотијата од под рачката, притиснете го копчето на крајот од рачката и извадете ја рачката.

→ Сл. **15**

Преглед на основниот уред

Овој додаток може да се користи со различни основни уреди.
Подгответе го вашиот кујнски апарат како што е илустрирано.

→ Сл. **2**

- | | |
|----------|--------------------------------|
| A | Кујнски апарат од серија MUMS6 |
| B | Кујнски апарат од серија MUM9 |

Користење на додатоци

→ Сл. **3** - **14**

Совет: Веднаш исчистете ги сите делови по употребата за да не се исушат остатоците.

Преглед на чистењето

Исчистете ги поединечните делови како што е дадено во табелата.

Siguria

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Respekttoni udhëzimet për njësinë bazë.

Përdoreni aksesorin vetëm:

- me përpunues ushqimesh të serisë MUMS6, MUM9.
- me pjesë dhe aksesorë origjinalë.
- për shtrydhjen e agrumeve.
- ▶ Mos i montoni kurrë aksesorët në njësinë bazë.
- ▶ Vendosini i hiqini aksesorët vetëm kur njësia të jetë e palëvizshme dhe pajisja të jetë hequr nga priza.
- ▶ Përdorini aksesorëve vetëm në pozicionin e parashikuar të punës.

Pjesët

→ Fig. **1**

- | | |
|----------|----------------------------|
| 1 | Mbajtësja |
| 2 | Sita me kokën e shtrydhjes |

Shënim Për të hequr papastërtitë poshtë dorezës së zgavruar, shtypni butonin në pjesën fundore të dorezës dhe hiqni dorezën e zgavruar.

→ Fig. **15**

Përmbledhje e njësive bazë

Ky aksesor mund të përdoret me njësi të ndryshme bazë.

Përgatiteni përpunuesin e ushqimit sipas ilustrimit.

→ Fig. **2**

- | | |
|----------|---------------------------------|
| A | Aparat kuzhine i serisë MUMS6 |
| B | Përpunues ushqimi i serisë MUM9 |

Përdorimi i aksesorëve

→ Fig. **3 - 14**

Këshillë Pastrojini të gjitha pjesët menjëherë pas përdorimit që të mos thahen mbetjet.

Përmbledhje e pastrimit

Pastrojeni secilën pjesë sipas përcaktimit në tabelë.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001313558 (040301)

sl, hr, sr, mk, sq