

**KGS..**

en Operating instructions  
ru Инструкция по эксплуатации  
uk Інструкція з експлуатації



**BOSCH**

---

## en Index

|                                                   |    |                                         |    |
|---------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|
| Information concerning disposal .....             | 4  | Freezer compartment .....               | 12 |
| Safety and warning information .....              | 4  | Freezing and storing frozen food .....  | 12 |
| Getting to know your appliance .....              | 6  | Fast freeze .....                       | 13 |
| Fascia .....                                      | 7  | Freezing food .....                     | 13 |
| Note ambient temperature<br>and ventilation ..... | 8  | Defrosting frozen produce .....         | 14 |
| Connecting the appliance .....                    | 9  | Defrosting the freezer compartment ...  | 15 |
| Switching on the appliance .....                  | 9  | Cleaning the appliance .....            | 15 |
| Storing food .....                                | 10 | Tips for saving energy .....            | 16 |
| Special features .....                            | 11 | Operating noises .....                  | 16 |
| Refrigerator compartment .....                    | 11 | Eliminating minor faults yourself ..... | 17 |
| Super cooling .....                               | 12 | Customer service .....                  | 18 |

---

## ru Содержание

|                                                    |    |                                                              |    |
|----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----|
| Указания по утилизации .....                       | 19 | Суперзамораживание .....                                     | 30 |
| Указания по безопасности<br>и предупреждения ..... | 20 | Замораживание продуктов<br>питания .....                     | 31 |
| Знакомство с холодильником ....                    | 22 | Размораживание замороженных<br>продуктов .....               | 32 |
| Панель управления .....                            | 23 | Выключение и вывод бытового<br>прибора из эксплуатации ..... | 32 |
| Температура окружающей<br>среды и вентиляция ..... | 25 | Размораживание морозильного<br>отделения .....               | 33 |
| Подключение холодильника .....                     | 25 | Чистка холодильника .....                                    | 33 |
| Включение холодильника .....                       | 26 | Как сэкономить электроэнергию .                              | 34 |
| Размещение продуктов питания ..                    | 27 | Рабочие шумы .....                                           | 34 |
| Специальное оснащение .....                        | 28 | Самостоятельное устранение<br>мелких неисправностей .....    | 35 |
| Холодильное отделение .....                        | 29 | Служба сервиса .....                                         | 37 |
| Суперохлаждение .....                              | 29 |                                                              |    |
| Морозильное отделение .....                        | 29 |                                                              |    |
| Замораживание и хранение<br>продуктов .....        | 30 |                                                              |    |

---

## uk Зміст

|                                                                 |    |                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|
| Рекомендації з утилізації .....                                 | 38 | Заморожування та зберігання продуктів ..... | 48 |
| Рекомендації з дотримання безпеки та застереження .....         | 39 | Суперзаморожування .....                    | 48 |
| Ознайомлення з приладом .....                                   | 41 | Замороження продуктів .....                 | 49 |
| Панель керування .....                                          | 42 | Розмороження заморожених продуктів .....    | 50 |
| Звертайте увагу на температуру в приміщенні та вентиляцію ..... | 43 | Вимкнення та зупинка роботи приладу .....   | 50 |
| Підключення приладу .....                                       | 44 | Розморожування морозильної камери .....     | 51 |
| Ввімкнення приладу .....                                        | 44 | Чистка приладу .....                        | 51 |
| Розміщення продуктів харчування .....                           | 45 | Заощадження енергії .....                   | 52 |
| Спеціальне оснащення .....                                      | 46 | Шуми при експлуатації .....                 | 52 |
| Холодильна камера .....                                         | 47 | Перед викликом служби сервісу ..            | 53 |
| Суперохолодження .....                                          | 47 | Служба сервісу .....                        | 54 |
| Морозильна камера .....                                         | 47 |                                             |    |

## Information concerning disposal

### Disposal of packaging

The packaging protects your appliance from damage during transit. All packaging materials are environmentally friendly and recyclable. Please contribute to a better environment by disposing of packaging materials in an environmentally-friendly manner.

Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of disposal.

### Disposal of your old appliance

Old appliances are not worthless rubbish! Valuable raw materials can be reclaimed by recycling old appliances.

### Warning

Redundant appliances:

1. Pull out the mains plug.
2. Cut off the power cord and discard with the mains plug.

Refrigerators contain refrigerants and the insulation contains gases. Refrigerant and gases must be disposed of properly.

Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.

## Safety and warning information

### Before you switch ON the appliance

Please read the operating and installation instructions carefully.

They contain important information on how to install, use and maintain the appliance.

Keep all documentation for subsequent use or for the next owner.

### Technical safety

- This appliance contains a small quantity of environmentally-friendly but flammable R600a refrigerant. Ensure that the tubing of the refrigerant circuit is not damaged during transportation and installation. Leaking refrigerant may cause eye injuries or ignite.

### If damage has occurred

- Keep naked flames and/or ignition sources away from the appliance.
- Thoroughly ventilate the room for several minutes.
- Pull out the mains plug.
- Notify customer service.

The more refrigerant an appliance contains, the larger the room must be. Leaking refrigerant can form a flammable gas-air mixture in rooms which are too small.

The room must be at least 1 m<sup>3</sup> per 8 g of refrigerant. The amount of refrigerant in your appliance is indicated on the rating plate inside the appliance.

- Only customer service may change the power cord and carry out any other repairs. Improper installations and repairs may put the user at considerable risk.

## Important information when using the appliance

- Never use electrical appliances inside the appliance (e. g. heaters, electric ice makers, etc.). **Risk of explosion!**
- Never use a steam cleaner to defrost or clean the appliance. The steam may penetrate electrical parts and cause a short-circuit.

### **Risk of electric shock!**

- Do not use pointed or sharp-edged implements to remove frost or layers of ice.  
You could damage the refrigerant tubing. Leaking refrigerant may ignite or cause eye injuries.
- Do not store products which contain flammable propellants (e. g. spray cans) or explosive substances in the appliance. **Explosion hazard!**

- Do not stand or support yourself on the base, drawers or doors, etc.
- Before defrosting or cleaning the appliance, switch off the appliance, pull out the mains plug or switch off the fuse.  
Pull on the mains plug, not on the power cord.
- Bottles which contain a high percentage of alcohol must be sealed and stored in an upright position.
- Keep plastic parts and the door seal free of oil and grease. Otherwise, parts and door seal will become porous.
- Never cover or block the ventilation openings for the appliance.
- Do not store bottled or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may explode!
- Never put frozen food straight from the freezer compartment into your mouth.  
**Risk of low-temperature burns!**
- Avoid prolonged touching of frozen food, ice or the evaporator pipes, etc.  
**Risk of low-temperature burns!**

## Children in the household

- Keep children away from packaging and its parts. Danger of suffocation from folding cartons and plastic film!
- Do not allow children to play with the appliance!
- If the appliance features a lock, keep the key out of the reach of children.

## General requirements

The appliance is suitable

- for refrigerating and freezing food,
- for making ice.

The appliance is designed for domestic use.


The appliance has been interference-suppressed in compliance with EU Directive

ГОСТ Р 51318.14.1-99,  
ГОСТ Р 51318.14.2-99,  
ГОСТ Р 51317.3.2-99,  
ГОСТ Р 51317.3.3-99.

The refrigerant circuit has been tested for leaks.

This product complies with the relevant safety regulations for electrical appliances  
ГОСТ Р МЭК 60335-2-24.

## Getting to know your appliance

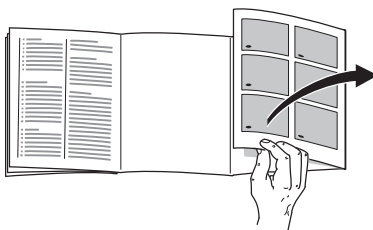

Please fold out the illustrated last page. These operating instructions refer to several models.

The illustrations may differ.

### Fig. 1

#### 1–9 Fascia

10 Light switch

11 Interior light

12 Drawer

13 Shelf in the refrigerator compartment

14 Vegetable container

15 Freezer drawer

16 Height-adjustable feet

17 Butter and cheese compartment

18 Egg rack

19 Shelf for large bottles

A Refrigerator compartment  
(+2 °C to +8 °C)

B Freezer compartment  
(–16 °C to –32 °C)

# Fascia

Fig. 2

## 1 On/Off button freezer compartment

Is used to switch the freezer compartment on and off.

## 2 Fast freezing button

Switches super freezing on and off. When the yellow lamp is lit, this indicates that fast cooling has started.

Fast freezing is used to freeze large quantities of fresh food and, depending on the quantity, must be switched on up to 24 hours before the food is placed in the freezer compartment.

## 3 Alarm button

Used to switch off the warning signal.

The warning signal switches on if the freezer compartment is too warm, i.e. the frozen food is at risk of thawing. The warning signal may switch on without any risk to the frozen food

- when the appliance is switched on
- when large quantities of fresh food are placed in the appliance

After the warning sound has switched itself off, the acoustic warning will automatically reset itself once the freezer area has reached its operating temperature.

## 4 Alarm display

A warning signal sounds at the same time.

### a) Display **comes on**

To stop the warning signal, press the Alarm button. The display goes out when the freezer compartment has reached its operating temperature.

### b) Display **flashes**

The frozen food is at risk of thawing; the freezer compartment is or was too warm.

To stop the flashing display and the warning signal, press the Alarm button 4. The display is reset to standby. Check odour and appearance of frozen food to determine whether it is still edible.

## 5 Temperature display lamp freezer compartment

The numbers next to the temperature display lights correspond to freezer compartment temperatures in °C. The lit lamp indicates the selected temperature.

The light flashes until the selected temperature is reached.

6 **Temperature selection button  
freezer compartment**

Press the button until the required temperature lamp illuminates. The value last selected is stored.

7 **Temperature display lamp  
refrigerator compartment**

The numbers next to the temperature display lights correspond to refrigerator compartment temperatures in °C. The lit lamp indicates the selected temperature. If the “super” indicator lights up in the display, the super-freeze function is switched on (see Super-freezing).

The light flashes until the selected temperature is reached.

8 **Refrigerator compartment  
temperature selection button**

Press the button until the required temperature display lights illuminates. The value last selected is stored.

9 **On/Off button refrigerator  
compartment**

Switches the refrigerator on and off.

**Note ambient  
temperature and  
ventilation**

The climatic class can be found on the rating plate. It specifies the ambient temperatures at which the appliance may be operated. The rating plate is located at the bottom left-hand side inside the fridge.

| Climatic category | Permitted ambient temperature |
|-------------------|-------------------------------|
| SN                | +10 °C to 32 °C               |
| N                 | +16 °C to 32 °C               |
| ST                | +18 °C to 38 °C               |
| T                 | +18 °C to 43 °C               |

**Ventilation**

The air at the back of the appliance will heat up. This warm air must be allowed to freely escape, otherwise the refrigerating machine must perform more. This raises electricity consumption. Hence, the air-inlet and outlet apertures should never be covered or blocked off!

## Connecting the appliance

After installing the appliance, wait at least ½ hour before switching on the appliance. During transportation the oil in the compressor may have flowed into the refrigeration system.

Before switching on the appliance for the first time, clean the interior (see Cleaning).

The socket should be freely accessible. Connect the appliance to 220–240 V/50 Hz alternating current via a correctly installed earthed socket. The socket must be fused with a 10-A to 16-A fuse.

**If the appliance is to be operated in a non-European country, check on the rating plate whether the indicated voltage and current type correspond to the values of your mains supply. The rating plate is situated in the bottom left-hand side of the appliance. The mains connection cable may be replaced by an electrician only.**

### Warning!

**Never connect the appliance to electronic energy saver plugs or to power inverters which convert the direct current to 230 V alternating current (e.g. solar equipment, power supplies on ships).**

## Switching on the appliance

The refrigerator and freezer compartments operate independently of each other.

### Freezer compartment

Press the On/Off button **Fig. 2/1**.

Warning signal is emitted. To stop the warning signal, press the Alarm button.

The Alarm button remains lit until the set temperature has been reached.

### Fridge

Press the On/Off button **Fig. 2/9**. The appliance starts refrigerating.

Interior light in refrigerator compartment is switched on when the door is open.

### Selecting the temperature

Keep pressing the temperature selection button for the refrigerator compartment or freezer compartment until the required temperature lamp is lit.

The appliance left the factory with the following standard setting:

Freezer compartment:           –18 °C

Refrigerator compartment:   +4 °C

We recommend a temperature selection of +4 °C.

Perishable food should not be stored warmer than +4 °C.

## Operating tips

- The sides of the housing are sometimes heated slightly. This prevents condensation in the area of the door seal.
- While the refrigerating unit is running, beads of water or hoarfrost form at the back of the refrigerator compartment. This is quite normal. It is not necessary to scrape off the frost or wipe off the beads of water. The rear panel defrosts automatically. The condensation collects in the drainage channel, **Fig. 3**, and is conveyed to the refrigerating unit where it evaporates.
- When the freezer compartment has reached its operating temperature, the “alarm” display, **Fig. 2/4**, goes out.
- If you cannot open the freezer compartment door immediately after closing it, wait 2–3 minutes until the partial vacuum has equalised.
- The doors have different opening angles:  
Refrigerator compartment: 90°  
Freezer compartment: 180°

## Storing food

### Note the refrigeration zones in the refrigerator compartment!

The air circulation in the refrigerator compartment produce different refrigerant zones:

- **Coldest zones**

are on the rear panel inside the compartment and on the lowest shelves. **Fig. 4**

Store perishable food (e.g. fish, sausage, meat) in the coldest zones.

Note: When setting low temperature values subzero temperature may occur in these zones.

- **Warmest zone**

is at the very top of the door.

Note: Store e.g. cheese and butter in the warmest zone. When served, the cheese will not have lost its flavour and the butter will be easy to spread.

## Please note

Wrap or cover food before placing in the appliance. This will retain the aroma, colour and freshness of the food. Transfer of flavour and discoloration of the plastic parts will also be prevented.

### Note:

If required, you can vary the shelves inside the appliance: pull the shelf forwards, lower and swivel out to the side. **Fig. 5**

**We recommend that you arrange the food inside the refrigerator as follows:**

- **in the freezer compartment:**  
deep-frozen goods, ice-cubes, ice-cream
- **on the shelves in the main refrigerator section** (from the top down): bakery products, ready-to-eat items, dairy products, meat and salami
- **in the vegetable containers:**  
vegetables, lettuce, fruit
- **in the door racks** (from the top down): butter, cheese, eggs, tubes, small bottles, large bottles, milk and fruit-juice cartons.

## Usable capacity

Information on the usable capacity can be found inside your appliance on the rating plate.

## Special features

(not all models)

### Pull-out drawer

#### Fig. 6

The drawer can be removed for adding and removing food. Lift the drawer and pull out. The drawer holder can be adjusted.

### Bottle shelf

#### Fig. 7

Bottles can be stored securely on the bottle shelf. The holder can be adjusted.

### Bottle holder

#### Fig. 8

The bottle holder prevents bottles from falling over when the door is opened and closed.

## Refrigerator compartment

Can be selected from +2 °C to +8 °C.

### Using the refrigerator compartment

For storage of cakes and pastries, ready meals, tinned food, condensed milk, hard cheese, fruit and vegetables sensitive to the cold: tropical fruit, e.g. mandarins, bananas, pineapples, melons, avocados, papayas, passion fruit, aubergines, also fruit which requires further ripening, tomatoes, cucumbers, green tomatoes, potatoes.

## Super cooling

Super cooling cools the refrigerator compartment as cold as possible for approx. 6 hours. Then the temperature set before super mode is automatically restored.

Switch on super mode, e. g.:

- Before placing large quantities of food in the refrigerator compartment.
- to cool drinks quickly.

## Freezer compartment

### Use the freezer compartment

- For storing frozen food
- Making ice cubes
- For freezing food

Ensure that the freezer-compartment door is always closed! If the door is open, the frozen food will thaw. The freezer compartment will become covered in a thick layer of ice. Also: energy will be wasted due to high power consumption!

## Freezing and storing frozen food

### Purchasing deep-frozen food

Packaging must not be damaged.

Use by the “best-before” date.

Temperature in the supermarket freezer –18 °C or lower.

If possible, transport deep-frozen food in an insulated bag and place quickly in the freezer compartment.

### Storing frozen food

- To ensure good air circulation in the appliance, insert the freezer drawers all the way.
- If you have to store lots of food, it is possible to transfer the food to the carrying trays and stack it on the base of the freezer base. To do this, remove all the freezer drawers. Pull out the freezer drawers all the way, lift at the front and remove. **Fig. 9**

### Making ice cubes

#### Fig. 10

Fill the ice-cube tray  $\frac{3}{4}$  full of water and place in the bottom of the freezer compartment. If the ice-cube tray is stuck to the freezer compartment, dislodge with a blunt implement only (spoon handle).

To loosen the ice cubes, hold the tray briefly under running water or twist the tray slightly.

# Fast freeze

Several hours before placing fresh food in the freezer compartment, switch on “fast freeze”.

4–6 hours is usually adequate. If the max. freezing capacity is used, 24 hours are required. Smaller quantities of food can be frozen without “Fast freeze”. To switch on “Fast freeze”, simply press the “Fast freeze” button **Fig. 2/2**.

“Fast freeze” switches off automatically after 2½ days at the latest.

# Freezing food

Food should be frozen solid as quickly as possible. To retain vitamins, nutritional value, appearance and flavour, do not exceed max. freezing capacity. If freezing food in the freezer drawers, the max. freezing capacity is reduced slightly.

## Freezing capacity

Information about the max. freezing capacity within 24 hours can be found on the rating plate.

The middle shelf is the max. freezing capacity.

Keep food which is to be frozen away from food which is already frozen.

To retain the flavour and prevent the food from drying out, pack airtight.

## How to wrap food correctly:

**The following products are suitable for wrapping food:**

plastic film, polyethylene blown film, aluminium foil and freezer tins. These products can be purchased from your dealer.

**The following products are not suitable for wrapping food:**

wrapping paper, greaseproof paper, cellophane, refuse bags and used shopping bags.

**The following products are suitable for sealing the wrapped food:**

rubber bands, plastic clips, string, cold-resistant adhesive tape or similar. Bags and polyethylene blown film can be sealed with a film sealer.

**Storage duration of the frozen food**  
at medium setting

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| fish, sausage, ready meals and cakes and pastries | up to 6 months  |
| cheese, poultry, meat                             | up to 8 months  |
| vegetables, fruit                                 | up to 12 months |

## Defrosting frozen produce

Depending on the type of food and intended use, frozen produce can be defrosted:

- At room temperature,
- In a refrigerator,
- In an electric oven, with/without fan assisted hot-air,
- In a microwave

### Note

Do NOT refreeze food which is beginning to defrost or which has already defrosted. Only food which is subsequently prepared (cooked or fried) may be refrozen.

No longer store the frozen produce for the max. storage period.

## Switching off and disconnecting the appliance

### Switching off freezer compartment

Press the button. **Fig. 2/1**

### Switching off refrigerator compartment

Press the button. **Fig. 2/9**

When the temperature display lights go out, refrigeration and light switch off.

## Disconnecting the appliance

If the appliance is not used for a prolonged period:

1. Switch off the appliance.
2. Pull out the mains plug or switch off the fuse.
3. Clean the appliance.
4. Leave the appliance door open.

## Defrosting the freezer compartment

### Proceed as follows

- Remove the freezer drawers containing the food. Place the ice blocks (if enclosed) on the food. Wrap the frozen food in several sheets of newspaper and store in a cool location.
- Pull out the mains plug or disconnect the fuse.
- Defrost the appliance.
- After defrosting the appliance, wipe up the condensation on the floor of the freezer compartment with a sponge.
- Clean with water and a little washing-up liquid. Clean the door seal with water only and then dry thoroughly.
- Switch on the appliance again.
- Put the frozen food back in the freezer compartment.

### Defrosting sprays

Follow the manufacturer's instructions.

## Cleaning the appliance

1. Attention: Pull out the mains plug or switch off the fuse!
2. Wipe the door seal with clear water only and then wipe dry thoroughly.
3. Clean the appliance with lukewarm water and a little washing-up liquid. The rinsing water must not drip onto the fascia or light **Fig. 2**.
4. After cleaning: reconnect and switch on the appliance.

Door shelves can be removed for cleaning. **Fig. 11**

Do not use abrasive or acidic cleaning agents and solvents.

Regularly clean the condensation channel and drainage hole, **Fig. 3**, with a cotton bud or similar implement to ensure that the condensation can drain.

The rinsing water must not run through the drain hole into the evaporation pan.

### Attention:

Never clean the shelves or containers in the dishwasher. The parts may warp!

## Tips for saving energy

- Install the appliance in a cool, well ventilated room, but not in direct sunlight and not near a heat source (radiator, cooker, etc.). Otherwise, use an insulating plate.
- Leave warm food and drinks to cool down first.
- Thaw frozen food by placing it in the refrigerator compartment. The low temperature of the frozen food will then cool the food in the refrigerator compartment.
- Open the appliance door as briefly as possible.
- Defrost and clean the appliance.
- Occasionally clean the rear of the appliance with a vacuum cleaner or paint brush to prevent an increased power consumption.

## Operating noises

### Normal noises

**Humming** – refrigerating unit is running.

**Bubbling, gurgling or whirring noises** – refrigerant is flowing through the tubing.

**Clicking** – motor is switching on or off.

### Preventing noises

#### The appliance is not level

Please align the appliance with a spirit level. Use the height-adjustable feet or place something under the feet.

#### The appliance is not free-standing

Please move the appliance away from adjacent units or appliances.

#### Drawers or storage areas wobble or stick

Please check the removable parts and, if required, reinsert them.

#### Bottles or receptacles are touching each other

Please move bottles or receptacles away from each other.

# Eliminating minor faults yourself

## Before you call customer service:

Please check whether you can eliminate the fault yourself based on the following information.

Customer service will charge you for advice, even if the appliance is still under guarantee!

| Fault                                           | Possible cause                                                                                | Remedial action                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperature differs greatly from the set value. |                                                                                               | <p>In some cases it is adequate to switch off the appliance for 5 minutes.</p> <p>If the temperature is too <b>high</b> wait a few hours and check whether the temperature has approached the set value.</p> <p>If the temperature is too <b>low</b> check the temperature again the next day.</p> |
| Light does not function.                        | <p>The bulb is defective.</p> <p>Light switch is sticking.<br/><b>Fig. 11/10</b></p>          | <p>Change the bulb <b>Fig. 12</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pull out the mains plug or disconnect the fuse.</li> <li>2. Change the bulb (replacement bulb max. 15 W, 220–240 V a.c., E14 lamp-holder).</li> </ol> <p>Check whether it can be moved.</p>                        |
| Floor of the refrigerator compartment is wet.   | The condensation outlet is blocked.                                                           | Clean the condensation channel and outlet <b>Fig. 3</b> , (see Cleaning the appliance).                                                                                                                                                                                                            |
| Displays do not illuminate.                     | Power failure; the fuse has been switched off; the mains plug has not been inserted properly. | Check whether the power is on, the fuse must be switched on.                                                                                                                                                                                                                                       |

| Fault                                                        | Possible cause                                                                                                                                                                                             | Remedial action                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The temperature in the refrigerator compartment is too cold. | Temperature has been set too low.                                                                                                                                                                          | Increase the temperature.                                                                                             |
| There is a thick layer of frost in the freezer compartment.  |                                                                                                                                                                                                            | Defrost the freezer compartment (see Defrosting). Always ensure that the freezer compartment door is closed properly. |
| The temperature in the freezer compartment is too warm.      | <ul style="list-style-type: none"><li>Freezer compartment door is open.</li><li>The ventilation openings have been covered.</li><li>Too much food was placed in the freezer compartment at once.</li></ul> | <p>Close the door.</p> <p>Ensure that there is adequate ventilation.</p> <p>Do not exceed max. freezing capacity.</p> |

## Customer service

Please check your telephone book or the customer-service list for your nearest customer-service facility. When contacting customer service, please ALWAYS quote the product number (E-number) and production number (FD-number) of your appliance.

These numbers can be found on the rating plate. **Fig. 13**

To prevent unnecessary call-outs, please assist customer service by quoting the product and production numbers. This will save you additional costs.

## Указания по утилизации

### Утилизация упаковки

Упаковка защищает Ваш бытовой прибор от транспортных повреждений. Все используемые в качестве упаковки материалы не наносят вреда окружающей среде и пригодны для вторичного использования. Внесите, пожалуйста, свой вклад в дело защиты окружающей среды, сдав упаковку на экологичную утилизацию.

Информацию об актуальных методах утилизации Вы можете получить у Вашего торгового агента или в органах коммунального управления по месту Вашего жительства.

### Утилизация старого холодильника

Отслужившие свой срок холодильники нельзя рассматривать как ненужный мусор! Благодаря экологичной утилизации из них удастся получить ценное сырье.

#### Предупреждение

В случае с отслужившими свой срок холодильниками:

1. Извлеките вилку из розетки.
2. Отрежьте сетевой шнур и уберите его подальше вместе с вилкой.

В холодильной установке содержится хладагент, а в изоляции холодильника – газы, утилизация которых должна быть проведена квалифицированно. Трубки контура, по которому циркулировал хладагент, ни в коем случае не должны быть повреждены до начала утилизации.

# Указания по безопасности и предупреждения

## Перед вводом холодильника в эксплуатацию

Внимательно прочтите инструкцию по монтажу и эксплуатации! В ней содержится важная информация по установке, использованию и техобслуживанию холодильника.

Сохраните всю документацию для позднейшего использования или на случай передачи ее следующему владельцу холодильника.

## Техническая безопасность

- В холодильнике содержится незначительное количество экологически чистого, но воспламеняющегося хладагента R600a. Следите, пожалуйста, за тем, чтобы при транспортировке или монтаже холодильника не были повреждены трубки контура, по которому циркулирует хладагент. Попавшие наружу брызги хладагента могут воспламениться или вызвать воспаление глаз.

## При повреждениях

- не подходите близко к холодильнику с открытым пламенем или какими-либо иными источниками воспламенения,
- хорошо проветрите помещение в течение нескольких минут,
- извлеките вилку из розетки,
- сообщите о повреждениях в сервисную службу.

Чем большее количество хладагента содержится в холодильнике, тем больше должно быть помещение, в котором холодильник установлен. В слишком маленьких помещениях при утечке хладагента может образоваться горючая смесь паров хладагента с воздухом.

На каждые 8 г хладагента должен приходиться как минимум 1 м<sup>3</sup> помещения. Количество хладагента, содержащееся в Вашем холодильнике, приведено в типовой табличке, расположенной внутри холодильника.

- Замена сетевого шнура и прочие ремонтные работы должны выполняться только специалистами сервисной службы. Неквалифицированно выполненные установка и ремонт холодильника могут превратить его в источник серьезной опасности для пользователя.

## При использовании

- Никогда не включайте внутри холодильника какие-либо другие электроприборы (напр., нагревательные приборы, электрические морозеницы и пр.).

### **Взрывоопасность!**

- Никогда не проводите размораживание или чистку холодильника с помощью пароочистителя! Пар может попасть на электрические детали и вызвать короткое замыкание.

### **Опасность поражения электрическим током!**

- Иней и лед нельзя удалять с помощью предметов с острым концом или острыми краями. Тем самым Вы можете повредить трубки, по которым циркулирует хладагент. Брызги хладагента могут воспламениться или, попав в глаза, вызвать их воспаление.

- Нельзя хранить в холодильнике аэрозольные баллончики с воспламеняющимися газами-вытеснителями и взрывоопасные вещества.

### **Взрывоопасность!**

- Нельзя вставлять или опираться на цокольную панель, выдвижные боксы, двери холодильника и прочие элементы его конструкции.

- Для размораживания и чистки холодильник следует выключить, извлечь вилку из розетки или выключить предохранитель. Вилку следует извлекать за корпус, а не за сетевой шнур.
- Крепкие спиртные напитки можно хранить в холодильнике только в плотно закрытой, установленной вертикально посуде.
- Следите за тем, чтобы на пластмассовые детали холодильника и уплотнитель его двери не попадали жиры или масла. Иначе эти детали и уплотнитель могут стать пористыми.
- Никогда не закрывайте и ничем не загораживайте вентиляционные отверстия электроприбора.
- Никогда не закрывайте и ничем не загораживайте вентиляционные отверстия электроприбора.
- В морозильном отделении нельзя хранить жидкости в бутылках или жестяных банках (особенно газированные напитки). Бутылки и банки могут лопнуть!
- Никогда не берите замороженные продукты из морозильного отделения сразу в рот.

### **Опасность обморожения!**

- Избегайте продолжительного контакта рук с замороженными продуктами, льдом или трубками испарителя и т. д.

### **Опасность обморожения!**

## Если дома есть дети

- Упаковку и ее составные части нельзя отдавать детям. Не исключена опасность удушья, которой дети подвергаются, закрывшись в картонной коробке или запутавшись в полиэтиленовой пленке!
- Холодильник – это не игрушка для детей!
- Для холодильника с дверным замком: храните ключ от замка в недоступном для детей месте!

## Общие определения

Холодильник предназначен

- для охлаждения и замораживания продуктов питания,
- приготовления пищевого льда.


Холодильник предназначен для использования в домашнем хозяйстве.

Согласно требованиям ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51318.14.2-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99 холодильник при работе не создает помех радиоприему.

Контур циркуляции хладагента проверен на герметичность.

Данный холодильник отвечает соответствующим требованиям Предписаний по технике безопасности для электрических приборов ГОСТ Р МЭК 60335-2-24.

## Знакомство с холодильником

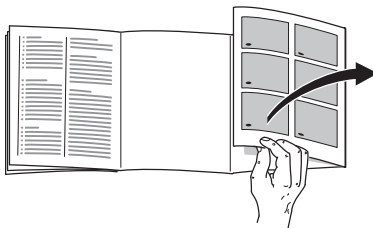

Откройте, пожалуйста, последние страницы с рисунками. Данная инструкция по эксплуатации действительна для нескольких моделей холодильников.

Поэтому на рисунках возможны некоторые отличия.

### Рисунок 1

#### 1–9 Панель управления

- 10 Выключатель освещения
- 11 Внутреннее освещение
- 12 Выдвижной контейнер
- 13 Полки в холодильном отделении
- 14 Бокс для овощей и фруктов
- 15 Бокс для замороженных продуктов
- 16 Винтовые ножки
- 17 Отделение для масла и сыра
- 18 Полка для яиц
- 19 Полка для больших бутылок

**A Холодильное отделение**  
(от +2 °C до +8 °C)

**B Морозильное отделение**  
(от –16 °C до –32 °C)

# Панель управления

## Рисунок 2

### 1 Кнопка включения/выключения морозильного отделения

Эта кнопка служит для включения и выключения морозильного отделения.

### 2 Кнопка суперзамораживания

Эта кнопка служит для включения и выключения функции суперзамораживания. При включении данной функции загорается желтая лампочка.

Данная функция служит для замораживания большого количества свежих продуктов питания и включается, в зависимости от количества продуктов, максимум за 24 часа до их загрузки.

### 3 Кнопка «Alarm»

Данная кнопка служит для выключения предупредительной сигнализации.

Предупредительный сигнал включается, когда в морозильном отделении становится слишком «тепло», то есть, когда замороженные продукты могут разморозиться.

Предупредительный сигнал может включаться и в случаях, когда замороженным продуктам ничто не угрожает:

- при вводе холодильника в эксплуатацию,
- при загрузке большого количества свежих продуктов питания.

После выключения предупредительного сигнала система звуковой сигнализации автоматически снова переводится в состояние готовности, как только в морозильном отделении снова устанавливается рабочая температура.

### 4 Индикаторная лампочка «Alarm»

Одновременно звучит предупредительный сигнал.

#### а) Индикаторная лампочка **светится**

Путем нажатия на кнопку «Alarm» предупредительный сигнал выключается. Индикаторная лампочка гаснет, когда в морозильном отделении устанавливается рабочая температура.

#### б) Индикаторная лампочка **мигает**

Замороженные продукты в опасности, в морозильном отделении было или в настоящий момент слишком «тепло».

После нажатия на кнопку «Alarm» (4) индикаторная лампочка перестает мигать, и предупредительный сигнал выключается. Индикаторная лампочка снова переходит в состояние готовности. Проверьте внешний вид и запах замороженных продуктов, чтобы решить, пригодны ли они еще к употреблению.

## **5 Лампочки индикации температуры в морозильном отделении**

Цифры над лампочками индикации температуры соответствуют значениям температуры в морозильном отделении в °C. Светящаяся лампочка показывает установленную температуру.

Лампочка мигает до тех пор, пока установленная температура не будет достигнута.

## **6 Кнопка установки температуры в морозильном отделении**

Нажимайте на кнопку до тех пор, пока не засветится лампочка под необходимым Вам значением температуры. Заданное в последнюю очередь значение записывается в память.

## **7 Лампочки индикации температуры в холодильном отделении**

Цифры над лампочками обозначают температуру в холодильном отделении в °C. Светящаяся лампочка показывает установленную температуру.

Если светится индикаторная лампочка «super», то это значит, что включена функция суперохлаждения (смотрите раздел «Суперохлаждение»).

Лампочка мигает до тех пор, пока установленная температура не будет достигнута.

## **8 Кнопка установки температуры в холодильном отделении**

Нажимайте на кнопку до тех пор, пока не засветится лампочка под необходимым Вам значением температуры. Заданное в последнюю очередь значение записывается в память.

## **9 Кнопка включения/выключения холодильного отделения**

Эта кнопка служит для включения и выключения холодильного отделения.

## Температура окружающей среды и вентиляция

Климатический класс холодильника указан в его типовой табличке. Он показывает, в каком диапазоне значений температуры окружающей среды можно эксплуатировать холодильник. Типовая табличка находится слева внизу внутри холодильника.

| Климатический класс | Допустимая температура окружающей среды |
|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>SN</b>           | +10 °C до 32 °C                         |
| <b>N</b>            | +16 °C до 32 °C                         |
| <b>ST</b>           | +18 °C до 38 °C                         |
| <b>T</b>            | +18 °C до 43 °C                         |

## Вентиляция

У задней стенки холодильника воздух нагревается. Нагретый воздух должен иметь возможность беспрепятственно удаляться. Иначе холодильный агрегат будет работать с повышенной мощностью. А это повышает расход электроэнергии.

Поэтому: никогда не закрывайте и ничем не загораживайте вентиляционные отверстия холодильника!

## Подключение холодильника

После установки холодильника необходимо подождать минимум полчаса, прежде чем вводить его в эксплуатацию. Во время транспортировки холодильника содержащееся в компрессоре масло могло попасть в систему охлаждения.

Перед вводом холодильника в эксплуатацию в первый раз следует почистить его внутри (смотрите раздел «Чистка»).

Электрическая розетка должна быть легко доступна. Холодильник следует подключать к сети переменного тока с параметрами 220–240 В/50 Гц через установленную согласно предписаниям розетку с защитным контактом. Электрическая розетка должна быть защищена предохранителем, рассчитанным на ток 10 А – 16 А.

**В случае с холодильниками, которые будут эксплуатироваться в неевропейских странах, необходимо проследить, чтобы значение напряжения и вид тока, приведенные на типовой табличке, совпадали с параметрами Вашей электросети. Типовая табличка расположена внутри холодильника слева внизу. Замену сетевого шнура должен производить только квалифицированный специалист.**

### Предупреждение!

Ни в коем случае нельзя подключать холодильник к электронным энергоэкономичным штекерам или инверторам, которые преобразуют постоянный ток в переменный с напряжением 230 В (например, солнечные батареи, судовые электрические установки).

## Включение холодильника

Холодильное и морозильное отделения могут функционировать независимо друг от друга.

## Морозильное отделение

Нажмите кнопку включения/выключения морозильного отделения. **Рисунок 2/1**

Прозвучит предупредительный сигнал. После нажатия на кнопку «Alarm» выключается предупредительный сигнал.

Кнопка «Alarm» светится до тех пор, пока не достигается установленная температура.

## Холодильное отделение

Нажмите кнопку включения/выключения холодильного отделения. **Рисунок 2/9**  
Холодильник начнет производить холод.

Лампочка внутреннего освещения холодильного отделения светится при открытой двери.

## Установка температуры

Нажимайте на кнопку установки температуры для холодильного или морозильного отделения до тех пор, пока не загорится лампочка индикации нужной Вам температуры.

На заводе-изготовителе была выполнена следующая базовая настройка холодильника:

морозильное отделение:  $-18^{\circ}\text{C}$

холодильное отделение:  $+4^{\circ}\text{C}$ .

Мы рекомендуем устанавливать температуру  $+4^{\circ}\text{C}$ .

Скоропортящиеся продукты не должны храниться при температуре выше  $+4^{\circ}\text{C}$ .

## Указания по эксплуатации

- Передняя сторона корпуса холодильника местами слегка подогревается, что препятствует образованию конденсата вокруг уплотнителя дверцы холодильника.
- Во время работы холодильной установки на задней стенке холодильного отделения образуются капли воды или иней, что обусловлено конструктивными особенностями бытового прибора. Соскребать иней или собирать воду не нужно. Задняя стенка оттаивает автоматически. Талая вода собирается в сливном желобке, **рисунок 3**, стекает в холодильную установку и там испаряется.
- Как только в морозильном отделении устанавливается рабочая температура, индикация "Alarm" гаснет. **Рисунок 2/4**
- Если после закрывания морозильного отделения его дверцу не удастся сразу открыть, то подождите, пожалуйста, две-три минуты, пока не скомпенсируется создавшееся внутри морозильного отделения пониженное давление.
- Двери холодильника открываются под различными углами:  
Холодильное отделение: ок. 90°  
Морозильное отделение: ок. 180°

## Размещение продуктов питания

### Обратите внимание на различные температурные зоны в холодильном отделении!

Из-за циркуляции воздуха в холодильном отделении возникают различные температурные зоны:

- **Самая холодная зона** находится у задней стенки внутри холодильного отделения и на самых нижних его полках. **Рисунок 4**

в месте наиболее сильного охлаждения следует хранить скоропортящиеся продукты питания (например, рыбу, колбасу, мясо).

Примечание: при установке низких значений температур, в этих зонах может возникнуть отрицательная температура.

- **Самая теплая зона** находится в самом верху у дверцы холодильного отделения.

Рекомендация: в этом месте лучше всего хранить, например, сыр и масло. До подачи на стол сыр сохраняет свой аромат, а масло остается мягким.

## На что обратить внимание при размещении продуктов

Продукты питания следует хранить в плотной упаковке или в закрытой посуде. В результате останутся неизменными аромат, цвет и свежесть продуктов. Кроме того, удастся избежать изменения вкуса продуктов в результате их соприкосновения друг с другом, а также изменения цвета пластмассовых деталей холодильника.

### Указание:

Полки, расположенные внутри холодильного отделения, можно при необходимости переставлять: потяните полку на себя, опустите и затем извлеките ее сбоку.

### Рисунок 5

**Мы рекомендуем располагать продукты питания следующим образом:**

- **В морозильном отделении:** замороженные продукты, кубики пищевого льда, мороженое.
- **На полках:** в холодильном отделении (сверху вниз): мучные изделия, готовые блюда, молочные продукты, мясо и колбасу.
- **В боксе для овощей:** овощи, листовой салат, фрукты.
- **На дверных полках:** (сверху вниз): масло, сыр, яйца, различные тубики, маленькие бутылочки, большие бутылки, молоко, пакеты с соком.

## Полезный объем

Данные, касающиеся полезного объема, Вы сможете найти внутри холодильника в его типовой табличке.

## Специальное оснащение

(не во всех моделях)

### Выдвижной контейнер

#### Рисунок 6

Чтобы продукты было удобнее загружать и выгружать, контейнер можно извлечь из холодильника. Для этого его следует приподнять. Держатель контейнера можно передвигать вдоль полки.

### Полка для бутылок

#### Рисунок 7

Эта полка служит для безопасного хранения бутылок. Держатель для бутылок препятствует их опрокидыванию при открывании и закрывании двери холодильника. Держатель полки можно передвигать.

### Держатель для бутылок

#### Рисунок 8

Держатель для бутылок препятствует их опрокидыванию при открывании и закрывании дверцы холодильника.

## Холодильное отделение

Диапазон температур от +2 °C до +8 °C.

### Использование холодильного отделения

Это отделение используется для хранения хлебобулочных изделий, готовых блюд, консервов, сгущенного молока, твердого сыра, чувствительных к холоду овощей и фруктов (таких южных плодов, как, например, мандарины, бананы, ананасы, дыни, авокадо, папайя, пассифлора, баклажаны, а также созревающие фрукты), томатов, огурцов, зеленых томатов, картофеля.

## Суперохлаждение

В режиме суперохлаждения холодильное отделение в течение 6 часов охлаждается до самой низкой предельно допустимой температуры. После чего происходит автоматическое переключение на установленную перед включением суперохлаждения температуру.

Функцию суперохлаждения следует включать, например:

- перед загрузкой большого количества продуктов питания.
- для быстрого охлаждения напитков.

## Морозильное отделение

### Использование морозильного отделения

- Для хранения замороженных продуктов
- Для приготовления кубиков пищевого льда
- Для замораживания продуктов питания

Следите, пожалуйста, за тем, чтобы дверца морозильного отделения всегда была закрыта! При открытой дверце замороженные продукты подтаивают. Кроме того, морозильное отделение сильно покрывается льдом. И что еще важно: расточительно расходуется электроэнергия из-за повышенного потребления тока!

## Замораживание и хранение продуктов

### Покупка замороженных продуктов

Упаковка продуктов не должна быть поврежденной.

Срок годности не должен быть превышен.

Температура в морозильнике, в котором хранятся продукты в магазине, должна быть  $-18^{\circ}\text{C}$  или ниже.

Замороженные продукты лучше всего транспортировать в сумке из изолирующего материала и дома как можно быстрее положить их в морозильное отделение холодильника.

### Хранение замороженных продуктов

- Чтобы обеспечить безупречную циркуляцию воздуха внутри холодильника, задвигайте боксы для замороженных продуктов внутрь до упора.
- Если необходимо загрузить большое количество продуктов питания, то их можно сложить прямо на полки и дно морозильного отделения. Для этого следует извлечь все боксы для замороженных продуктов. Выдвиньте бокс наружу до упора, приподнимите его спереди и затем полностью извлеките из холодильника. **Рисунок 9**

## Приготовление кубиков пищевого льда

### Рисунок 10

Наполните ванночку для приготовления кубиков льда на  $\frac{3}{4}$  водой и поставьте ее на дно морозильного отделения. Если она примерзнет ко дну морозильного отделения, то отделять ее можно только каким-либо тупым предметом (например, ручкой ложки).

Чтобы извлечь кубики льда из ванночки, ее можно немного подержать в проточной воде или слегка изогнуть.

## Суперзамораживание

Если в морозильном отделении уже хранятся продукты питания, то за несколько часов до загрузки свежих продуктов следует включить функцию суперзамораживания.

Обычно бывает достаточно 4–6 часов. Если будет использоваться макс. допустимая производительность замораживания, то потребуется 24 часа. Небольшие количества продуктов питания можно замораживать без включения суперзамораживания. Для включения функции суперзамораживания просто нажмите кнопку «super» **рисунок 2/2**.

Функция суперзамораживания выключается автоматически самое позднее через 2,5 дня.

## Замораживание продуктов питания

Продукты питания должны как можно скорее промерзнуть до самой середины. Чтобы сохранились витамины, внешний вид и вкус свежих продуктов, не следует превышать максимальную производительность замораживания. При замораживании в боксах максимальная производительность замораживания уменьшается лишь незначительно.

### Производительность замораживания

Данные по макс. производительности замораживания в течение 24 часов Вы найдете в типовой табличке.

Макс. производительность замораживания достигается на средней полке.

Постарайтесь, чтобы предназначенные для замораживания свежие продукты питания не соприкасались с уже замороженными продуктами.

Чтобы вкус продуктов не изменялся, и продукты не высыхали, их следует герметично упаковать.

## Как правильно упаковать продукты:

**В качестве упаковки можно использовать:**

пленку из различных синтетических материалов, рукава из полиэтиленовой пленки, алюминиевую фольгу, специальные емкости для замораживания продуктов.

Всю эту продукцию Вы найдете в специализированных магазинах.

**В качестве упаковки нельзя использовать:**

упаковочную или пергаментную бумагу, целлофан, мешки для мусора, использованные полиэтиленовые пакеты.

**Для закрывания упаковки можно использовать:**

резиновые кольца, пластмассовые зажимы, шпагат, морозостойкую клейкую ленту и пр.

Мешки и рукава из полиэтиленовой пленки можно заварить с помощью специального сварочного аппарата.

### Допустимые сроки хранения замороженных продуктов

при установке регулятора в среднее положение

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| рыба, колбаса, готовые блюда, хлебо-булочные изделия | до 6 месяцев  |
| сыр, птица, мясо                                     | до 8 месяцев  |
| овощи, фрукты                                        | до 12 месяцев |

## Размораживание замороженных продуктов

В зависимости от вида продуктов и их дальнейшего использования можно выбрать один из следующих методов размораживания:

- при комнатной температуре,
- в холодильнике,
- в электрическом духовом шкафу, с конвекцией горячего воздуха или без нее,
- в микроволновой печи.

### Указание

Подтаявшие или полностью размороженные продукты не следует снова замораживать. Только после переработки продуктов (путем варки или жарения) готовое блюдо можно заморозить.

Но хранить готовые блюда уже нельзя так долго, как продукты, из которых они были приготовлены.

## Выключение и вывод бытового прибора из эксплуатации

### Выключение морозильного отделения

Нажмите соответствующую кнопку. Рисунок 2/1

### Выключение холодильного отделения

Нажмите соответствующую кнопку. Рисунок 2/9

Лампочки индикации температуры гаснут, тем самым выключаются системы охлаждения и освещения.

## Вывод холодильника из эксплуатации

Если Вы продолжительное время не будете пользоваться бытовым прибором:

1. Выключение бытового прибора.
2. Извлеките вилку из розетки или выключите предохранитель.
3. Проведите чистку бытового прибора.
4. Оставьте дверцу холодильника открытой.

## Размораживание морозильного отделения

### Поступайте следующим образом

- Извлеките из морозильного отделения боксы с замороженными продуктами. Если в комплекте поставки холодильника имелись аккумуляторы холода, то положите их на продукты. Заверните замороженные продукты в несколько слоев газетной бумаги и поместите их в прохладное место.
- Вытащите вилку из розетки или выключите предохранитель.
- Разморозьте морозильное отделение.
- После размораживания соберите губкой воду на дне морозильного отделения.
- Проведите чистку морозильного отделения с использованием слабого водного раствора средства для мытья посуды вручную. Уплотнитель двери следует протереть лишь тряпкой, смоченной в чистой воде, и затем вытереть насухо.
- Снова включите холодильник.
- Загрузите в морозильное отделение замороженные продукты.

### Аэрозоли для ускорения размораживания

Руководствуйтесь указаниями производителей этих средств.

## Чистка холодильника

1. Внимание! Извлеките вилку из розетки или выключите предохранитель!
2. Уплотнитель дверцы холодильника следует лишь протереть тряпкой, смоченной в чистой воде, и затем тщательно вытереть его насухо.
3. Проводите чистку холодильника с использованием теплой воды, добавив в нее немного средства для мытья посуды вручную. Вода, используемая для чистки, не должна попасть внутрь панели управления или системы освещения. **Рисунок 2**
4. После чистки снова подключите холодильник к сети и включите его.

Полочки, расположенные на дверце холодильника, можно снять для удобства чистки. **Рисунок 11**

Не пользуйтесь абразивными и кислотосодержащими чистящими средствами, а также растворителями.

Чтобы талая вода могла беспрепятственно стекать, регулярно очищайте желобок и отверстие для ее слива, **рисунок 8**, с помощью палочки или какого-либо другого подобного предмета.

Вода, используемая для чистки, не должна попадать через сливное отверстие в испарительный поддон.

## Внимание!

Никогда не мойте полки и контейнеры холодильника в посудомоечной машине. Они могут деформироваться!

## Как сэкономить электроэнергию

- Он не должен стоять на солнце или поблизости от источника тепла (например, радиатора отопления, электроплиты). При необходимости воспользуйтесь изолирующей плитой.
- Горячие блюда и напитки сначала следует остудить.
- Для размораживания положите замороженные продукты в холодильное отделение. Используйте холод, исходящий от замороженных продуктов, для охлаждения продуктов.
- Закрывайте дверцу холодильника как можно скорее.
- Проведите размораживание и чистку холодильника.
- Во избежание повышенного потребления электроэнергии заднюю стенку холодильника следует время от времени чистить пылесосом или кисточкой.

## Рабочие шумы

### Нормальные рабочие шумы

При работе холодильной установки слышно гудение.

При протекании хладагента по трубкам системы слышны бульканье или жужжание.

При включении и выключении двигателя слышны слабые щелчки.

### Шумы, которые легко устранить

**Холодильник стоит не на ровном месте**

Установите, пожалуйста, холодильник ровно с помощью ватерпаса. Для этого можно отрегулировать винтовые ножки холодильника по высоте или просто подложить под него что-нибудь.

**Холодильник «прислонился»**

Отодвиньте, пожалуйста, холодильник от стоящей рядом мебели или других хозяйственных приборов.

**Выдвижные ящики, корзины или полки холодильника качаются или их заклинило**

Проверьте, как установлены съемные элементы оснащения холодильника и, в случае необходимости, вставьте их правильно.

**Бутылки касаются друг друга**

Слегка отодвиньте друг от друга бутылки или другие емкости.

# Самостоятельное устранение мелких неисправностей

## Прежде чем вызвать Службу сервиса:

проверьте, не сможете ли Вы устранить неполадки самостоятельно с помощью приведенных ниже рекомендаций.

Вызов специалистов Службы сервиса для консультации Вам придется оплачивать даже во время гарантийного периода.

| Неисправность                                          | Возможная причина                                                                                    | Устранение                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фактическая температура сильно отличается от заданной. |                                                                                                      | <p>В некоторых случаях достаточно выключить холодильник на 5 минут.</p> <p>Если температура слишком <b>высокая</b>, то через несколько часов следует проверить, не приблизилась ли она немного к заданной.</p> <p>Если температура слишком <b>низкая</b>, то проверьте ее на следующий день еще раз.</p>            |
| Освещение не функционирует.                            | <p>Перегорела лампочка накаливания.</p> <p>Выключатель освещения заклинило <b>рисунок 11/10</b>.</p> | <p>Замените лампочку <b>рисунок 12</b>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Извлеките вилку из розетки или выключите предохранитель.</li> <li>2. Замените лампочку (параметры запасной лампочки: макс. 15 Вт, 220–240 В, переменный ток, цоколь E14).</li> </ol> <p>Попробуйте подвигать выключатель.</p> |

| Неисправность                                                    | Возможная причина                                                                                                                                                                                                               | Устранение                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| На дне холодильного отделения вода.                              | Засорилось отверстие для слива талой воды.                                                                                                                                                                                      | Проведите чистку желобка и отверстия для слива талой воды <b>рисунок 3</b> , (как описано в разделе «Чистка холодильника»).                                            |
| Не горит ни один из индикаторов.                                 | Отключили электро-энергию; сработал предохранитель; вилка «болтается» в розетке.                                                                                                                                                | Проверьте, есть ли напряжение в электросети, включите предохранитель.                                                                                                  |
| Температура в холодильном отделении слишком низкая.              | Установлена слишком низкая температура.                                                                                                                                                                                         | Установите более высокую температуру.                                                                                                                                  |
| На стенках морозильного отделения образовался толстый слой инея. |                                                                                                                                                                                                                                 | Разморозьте морозильное отделение (смотрите описание в разделе «Размораживание»). Всегда следите за тем, чтобы дверца морозильного отделения была полностью закрыта.   |
| В морозильном отделении слишком высокая температура.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Открыта дверца морозильного отделения.</li> <li>Закрыты вентиляционные отверстия.</li> <li>В морозильное отделение было загружено за один раз слишком много свежих продуктов.</li> </ul> | <p>Закройте дверцу.</p> <p>Обеспечьте надлежащую вентиляцию холодильника.</p> <p>Загружайте морозильное отделение с учетом макс. производительности замораживания.</p> |

---

## Служба сервиса

Ближайший специализированный сервисный центр Вы сможете найти по телефонной книге или перечню Служб сервиса. Назовите, пожалуйста, сотрудникам сервисного центра номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) Вашего холодильника.

Эти данные Вы найдете в типовой табличке холодильника. **Рисунок 13**

Помогите, пожалуйста, избежать ненужных выездов специалистов, правильно указав заводской номер и номер изделия. Тем самым Вам удастся сэкономить связанные с вызовом затраты.

## Рекомендації з утилізації

### Утилізація упаковки

Упаковка захищає Ваш прилад від пошкоджень під час транспортування. Всі використані для упаковки матеріали – нешкідливі для навколишнього середовища і можуть використовуватися повторно. Будь ласка, підтримайте нас: утилізуйте упаковку у відповідності із екологічними нормами.

За інформацією про актуальні шляхи утилізації зверніться, будь ласка, до спеціалізованих підприємств по переробці відходів.

### Утилізація старого приладу

Старі прилади – це не просто відходи!

Шляхом екологічної утилізації із них можна отримати знову цінну сировину.

### Застереження

Для приладів, які вийшли із експлуатації

1. Витягніть штепсельну вилку.
2. Переріжте електропровід і викиньте його разом із штепсельною вилкою.

Холодильники містять холодильні засоби і гази в ізоляції. Холодильні засоби та гази підлягають спеціалізованій утилізації. Слідкуйте за тим, щоб труби системи холодильної циркуляції не були пошкоджені до належної утилізації.

# Рекомендації з дотримання безпеки та застереження

## Перед початком експлуатації приладу

Прочитайте уважно інструкцію з експлуатації та установки! Інструкція містить важливу інформацію про установку, експлуатацію приладу та догляд за ним.

Зберігайте всю документацію для майбутнього використання або для наступного власника приладу.

## Технічна безпека

- Даний прилад містить в незначній кількості горючий холодильний засіб R600a з високою екологічною сумісністю. Під час транспортування та установки слід пильнувати, щоб труби системи холодильної циркуляції не були пошкоджені. Бризки холодильного засобу можуть призвести до пошкоджень очей або зайнятися.

## У разі пошкодження

- уникайте відкритого вогню та джерел займання,
- декілька хвилин провітріть добре приміщення,
- витягніть штепсельну вилку,
- проінформуйте службу сервісу.

Чим більше холодильного засобу у приладі, тим більшим повинно бути приміщення, де стоїть прилад. У замалих приміщеннях у разі нещільності може утворитися горюча суміш із газу та повітря.

На 8 г холодильного засобу повинно приходиться принаймні 1 м<sup>3</sup> приміщення. Кількість холодильного засобу в Вашому приладі вказана на табличці з технічними даними всередині приладу.

- Заміна електропроводу та інші технічні ремонтні роботи дозволяється виконувати лише службі сервісу. Неналежним чином виконані установка та ремонтні роботи можуть створити значну небезпеку для користувача.

## Під час експлуатації

- Ні в якому разі не використовуйте усередині приладу електроприлади (напр., нагрівальні прилади, електроприлади для приготування морозива і т.п.) **Небезпека вибуху!**
- Ні в якому разі не використовуйте для чистки або розмороження очисну машину з паром! Пара може потрапити на електричні деталі та спричинити коротке замикання.  
**Небезпека удару струмом!**
- Не користуйтеся для зіскоблювання нашарувань паморозі та льоду гострими чи заточеними предметами.
- Не зберігайте в приладі продукти з горючими газами (напр., розпилювачі) та вибухові речовини.  
**Небезпека вибуху!**
- Цоколь, висувні елементи, дверцята і т.д. не використовуйте поза призначенням – не спирайтеся і не ставайте на них.
- Перед розморожуванням та чисткою вимкніть прилад, витягніть штепсельну вилку із розетки або вимкніть запобіжник. Витягніть вилку, тримаючи її за корпус головки, із розетки; не тягніть ні в якому разі за електрокабель.

- Високопроцентний алкоголь слід зберігати лише щільно закритим і у вертикальному положенні.
- Не допускайте потрапляння олії та жиру на пластмасові деталі і ущільнення дверцят. Вони можуть стати пористими. Вони можуть стати пористими.
- Ні в якому разі не прикривайте і не заставляйте отвори приладу для циркуляції повітря.
- Не зберігайте в морозильній камері пляшки та банки з рідиною (зокрема напої з вуглекислотою). Пляшки і банки можуть лопнути!
- Не кладіть до роту заморожені продукти безпосередньо після виймання із морозильної камери.  
**Небезпека опіку від обмороження!**
- Уникайте тривалого контакту рук із замороженими продуктами, льодом або трубами випарника тощо.  
**Небезпека опіку від обмороження!**
- Ні в якому разі не зіскоблюйте паморозь чи примерзлі продукти ножем або іншим гострим предметом. Ви можете пошкодити труби із холодильним засобом. Бризки холодильного засобу можуть зайнятися або призвести до пошкоджень очей.

## Діти в домашньому господарстві

- Не дозволяйте дітям гратися з упаковкою та її частинами. Складні картонні коробки та плівки можуть спричинити задушення!
- Прилад – не іграшка для дітей!
- Для приладу з замком для дверей: тримайте ключ подалі від дітей!

## Загальні положення

Прилад придатний

- для охолодження та замороження продуктів харчування,
- для приготування льоду.


Прилад призначений лише для використання в домашньому господарстві.

Прилад відповідає вимогам електромагнітної сумісності Директиви ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51318.14.2-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99.

Щільність системи холодильної циркуляції перевірена.

Даний виріб відповідає відповідним Вимогам з безпеки електричних приладів ГОСТ Р МЭК 60335-2-24.

## Ознайомлення з приладом

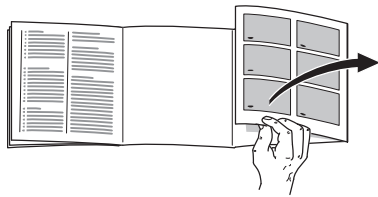

Розгорніть, будь ласка, останні сторінки з малюнками. Дана інструкція з експлуатації дійсна для декількох моделей. Можливі розбіжності у зображенні окремих деталей.

### Малюнок 1

#### 1–9 Панель керування

- 10 Вимикач світла
- 11 Внутрішнє освітлення
- 12 Висувний ящик
- 13 Полочки холодильної камери
- 14 Контейнер для овочів
- 15 Бокси для заморожених продуктів
- 16 Гвинтові ніжки
- 17 Контейнер для масла та сиру
- 18 Контейнер для яєць
- 19 Підставка для великих пляшок

**A** Морозильна камера (+2 °C до +8 °C)

**B** Холодильна камера (–16 °C до –32 °C)

# Панель керування

## Малюнок 2

### 1 Клавіша ввімкнення/вимкнення Морозильна камера

Служить для ввімкнення та вимкнення морозильної камери.

### 2 Клавіша суперзамороження

Служить для ввімкнення/вимкнення режиму «суперзаморожування». В робочому режимі світиться жовта лампочка.

Суперзаморожування служить для заморожування великої кількості продуктів та вмикається в залежності від кількості завантажених продуктів за годину перед їх завантаженням.

### 3 Клавіша сигналізації

Служить для вимкнення сигнального гудка.

Сигнальний гудок вмикається, якщо в морозильній камері занадто тепло, внаслідок чого заморожені продукти можуть розморозитися.

Без загрози розмороження заморожених продуктів сигнальний гудок вмикається:

- на початку експлуатації приладу;
- у разі завантаження великої кількості свіжих продуктів;

Після вимкнення сигнального гудка акустична сигналізація знову автоматично переходить в режим готовності після того, як в морозильній камері установилася робоча температура.

### 4 Показник сигналізації

Водночас звучить сигнальний гудок.

#### а) Показник **світиться**

Натисніть клавішу сигналізації, щоб вимкнути сигнальний гудок. Показник гасне після того, як в морозильній камері установилася робоча температура.

#### б) Показник **блимає**

Загроза розмороження заморожених продуктів – в морозильній камері зараз занадто тепло чи було занадто тепло перед цим.

Натисніть клавішу сигналізації 4, щоб припинити блимання показника та вимкнути сигнальний гудок. Показник знову приводиться в готовність. Перевірте запах та вигляд заморожених продуктів щодо якості.

### 5 Лампочка показника температури морозильної камери

Цифри лампочки показника температури відповідають температурі в морозильній камері в °C.

Лампочка, що світиться, показує задану температуру.

Лампочка блимає, поки не буде досягнута установлена температура.

## 6 Клавіша регулювання температури морозильної камери

Натискайте клавішу до тих пір, поки не засвітиться бажана лампочка показника температури. Зберігається остання задана температура.

## 7 Лампочка показника температури в холодильній камері

Цифри лампочки показника температури відповідають температурі в холодильній камері в °C. Лампочка, що світиться, показує задану температуру. Функція супер-охолодження ввімкнена, якщо світиться показник «супер» (дивіться Суперохолодження).

Лампочка блимає, поки не буде досягнута установлена температура.

## 8 Клавіша установки температури в холодильній камері

Натискайте клавішу до тих пір, поки не засвітиться бажана лампочка показника температури. Зберігається остання задана температура.

## 9 Клавіша для ввімкнення та вимкнення холодильної камери

Служить для ввімкнення та вимкнення холодильної камери.

# Звертайте увагу на температуру в приміщенні та вентиляцію

Кліматичний клас вказаний на табличці з технічними даними. Він показує за яких температурних умов Ваш прилад можна експлуатувати. Табличка з технічними даними знаходиться ліворуч знизу в холодильній камері.

| кліматичний клас | допустима температура в приміщенні |
|------------------|------------------------------------|
| <b>SN</b>        | +10 °C до 32 °C                    |
| <b>N</b>         | +16 °C до 32 °C                    |
| <b>ST</b>        | +18 °C до 38 °C                    |
| <b>T</b>         | +18 °C до 43 °C                    |

## Вентиляція

Повітря за спинкою приладу нагрівається. Нагріте повітря повинно мати можливість виходити без перешкод. В протилежному випадку холодильний агрегат мусить працювати на більшу потужність, що підвищує витрату електроенергії.

Тому ні в якому разі не прикривайте отворів для циркуляції повітря!

## Підключення приладу

Після установки приладу слід зачекати принаймні  $\frac{1}{2}$  години до початку його експлуатації. Під час транспортування масло із компресору могло переміститися в систему охолодження.

Перед початком першої експлуатації прилад слід прочистити всередині (дивіться Чистка).

Штепсельна розетка повинна знаходитися в вільно доступному місці. Прилад підключати лише до перемінного струму 220–240 V/ 50 Hz через установлену згідно вказівкам штепсельну розетку. Розетка повинна бути захищена запобіжником 10 A до 16 A або вище.

**У разі використання приладу в країнах поза межами Європи слід перевірити на таблиці з технічними даними, чи відповідають задана напруга в мережі та вид струму даним Вашої електромережі. Табличка з технічними даними знаходиться у приладі з лівої сторони знизу. Заміна проводки для підключення в мережу у разі потреби виконується лише фахівцем.**

## Застереження!

Ні в якому разі не підключайте прилад до електронних енергозощадливих штепселів та інверторів, які перетворюють постійний струм в перемінний струм в 230 V (напр., сонячні установки, електромережі на кораблях).

## Ввімкнення приладу

Холодильна та морозильна камери можуть працювати незалежно одна від одної.

## Морозильна камера

Натисніть клавішу ввімкнення/вимкнення **Малюнок 2/1**.

Звучить сигнальний гудок. Звучання сигнального гудка припиняється натисканням клавіші сигналізації.

Клавіша сигналізації світиться до тих пір, поки не буде досягнута установлена температура.

## Холодильна камера

Натисніть клавішу ввімкнення/вимкнення **Малюнок 2/9**. Прилад починає нагнітати холод.

Внутрішнє освітлення в холодильній камері при відкритих дверцятах ввімкнене.

## Установка температури

Натисніть декілька раз клавішу установки температури в холодильній чи морозильній камері, поки не засвітиться бажана лампочка показника температури.

На заводі в приладі була встановлена базова температура:

Морозильна камера: -18 °C

Холодильна камера: +4 °C

Ми рекомендуємо установити температуру +4 °C.

Нетривкі продукти не слід зберігати при температурі вище +4 °C.

## Рекомендації з експлуатації

- Торцеві сторони корпусу частково злегка підігріваються, що запобігає утворенню конденсату в районі ущільнення дверцят.
- Під час роботи холодильного агрегату на спинці холодильного відділення утворюються водяні краплі або паморозь, що зумовлено функціональними особливостями. Зіскрібати нашарування паморозі та витирати водяні краплі не потрібно. Задня стінка відтає автоматично. Тала вода збирається у стоку, **Малюнок 3**, та відводиться до холодильного агрегату, де вона випаровується.
- Як тільки в морозильній камері установилася робоча температура, показник аварійної сигналізації гасне. **Малюнок 2/4**

- Якщо дверцята не відчиняються зразу після того, як Ви зачинили морозильну камеру, зачекайте дві-три хвилини, поки не компенсується утворений понижений тиск.

- Дверцята відчиняються під різними кутами:

Холодильна камера: при бл. 90°

Холодильна камера: при бл. 180°

## Розміщення продуктів харчування

### Звертайте увагу на зони охолодження у холодильній камері!

Внаслідок циркуляції повітря в холодильній камері утворюються зони із різними рівнями холоду:

- **Найхолодніша зона** знаходиться на задній спинці всередині та на нижніх полицях. **Малюнок 4**

Зберігайте в найхолодніших зонах нетривкі продукти, (напр. риба, ковбаса, м'ясо).

Зауваження: при установі низьких значень температур в цих зонах може виникнути температура нижче нуля.

- **Найтепліша зона**

знаходиться на дверцятах зверху.

Вказівка: Зберігайте в найтеплішій зоні, напр., сир та масло. При подачі на стіл сир зберігає свій аромат, масло залишається м'яким.

## При розміщенні продуктів зверніть увагу на наступне

Продукти харчування класти найкраще в упакованому вигляді або щільно закритими це допоможе зберегти аромат, колір та свіжість.

Крім того це запобігає перейманню смакових властивостей одного продукту іншими та забарвленню пластмасових елементів.

### Зауваження:

Ви можете переставляти полицки всередині за потребою: потягніть полицку до себе, нахилить вниз та вийміть збоку. **Малюнок 5**

### Ми рекомендуємо розміщувати продукти наступним чином:

- **В холодильна камера:**  
швидкозаморожені продукти, лід та морозиво
- **На полицках** в холодильній камері (зверху вниз): випечені вироби, готові страви, молочні продукти, м'ясо та ковбаса
- **В овочевому контейнері:** овочі, салат, фрукти
- **В дверцятах** (зверху вниз): масло, сир, яйця, тюбики, малі та великі пляшки, молоко, пакети із соком.

## Місткість

Дані про місткість Ви знайдете на табличці з технічними даними на Вашому приладі.

## Спеціальне оснащення

(не в усіх моделях)

### Висувний ящик

#### Малюнок 6

Висувний ящик можна виймати для закладання та виймання продуктів. Для цього ящик слід підняти. Кріплення висувного ящика довільне.

### Підставка для пляшок

#### Малюнок 7

В підставці для пляшок можна надійно розмістити пляшки. Кріплення довільне.

### Тримач для пляшок

#### Малюнок 8

Тримач для пляшок запобігає хитанню пляшок під час відчинення та зачинення дверцят.

## Холодильна камера

Установлюється від +2 °C до +8 °C.

### Використання холодильної камери

Для зберігання випечених виробів, готових страв, консервів, згущеного молока, твердого сиру, чутливих до холоду фруктів та овочів, фруктів з півдня, напр., мандарини, банани, ананаси, дині, авокадо, папайя, баклажани, а також овочів, помідорів, огірків, зелених помідорів, картоплі.

## Суперохолодження

В режимі суперохолодження холодильна камера протягом 6 годин охолоджується до якомога холоднішої температури. Після цього камера перемикається автоматично на установлену перед суперохолодженням температуру.

Вмикайте суперохолодження, напр.:

- перед завантаженням великої кількості продуктів.
- для швидкого охолодження напоїв.

## Морозильна камера

### Використання морозильної камери

- Для зберігання швидкозаморожених продуктів
- Для приготування кубиків льоду
- Для заморожування продуктів

Пильнуйте, щоб дверцята морозильної камери завжди були зачиненими! При відчинених дверцятах заморожені продукти розморожуються, а стінки морозильної камери покриваються товстим шаром льоду.

Це призводить зокрема до зайвого витрачання електроенергії!

## Заморожування та зберігання продуктів

### На що слід звернути увагу при купівлі швидкозаморожених продуктів

Слідкуйте за тим, щоб упаковка не була пошкоджена.

Зверніть увагу на термін зберігання.

Індикатор температури морозильної шафи в магазині повинен показувати  $-18^{\circ}\text{C}$  або нижче.

Заморожені продукти слід перевозити по можливості в сумці-термосі та якнайшвидше покласти до морозильної камери.

### Зберігання заморожених продуктів

- Для бездоганної циркуляції повітря в приладі важливо задвинути ящики для заморожених продуктів до упору.
- Якщо потрібно завантажити велику кількість продуктів харчування, тоді продукти можна скласти безпосередньо на опорному риштуванні та знизу морозильної камери. Для цього вийміть усі бокси для заморожених продуктів. Щоб вийняти бокси, слід видвинути їх до упору, підняти спереду і вийняти. **Малюнок 9**

## Приготування кубиків льоду

### Малюнок 10

Заповніть ванночку для льоду на  $\frac{3}{4}$  водою та покладіть на низ морозильної камери. Примерзлу ванночку відокремлювати лише за допомогою негострих предметів (ручка ложки).

Щоб вийняти заморожені куби льоду із ванночки, опустіть її на короткий час під проточну воду або перегніть злегка.

## Суперзаморожування

Якщо в морозильній камері вже лежить велика кількість продуктів, тоді, за декілька годин перед завантаженням свіжих продуктів, слід включити «суперзаморожування».

Взагалі достатньо 4–6 годин. Для використання макс. потужності заморожування знадобляться 24 години. Невелику кількість продуктів можна заморожувати без суперзаморожування. Для ввімкнення суперзаморожування просто натисніть клавішу суперзаморожування. **Малюнок 2/2**

Суперзаморожування вимикається найпізніше через 2½ доби.

## Замороження продуктів

Продукти харчування повинні якомога швидше проморозитися до самої середини. Щоб зберегти вітаміни, поживні речовини, вигляд та смак, слід не перевищувати макс. потужності заморожування. У разі заморожування в боксах для заморожених продуктів макс. потужність заморожування зменшується незначним чином.

## Потужність заморожування

Дані про макс. потужність заморожування за 24 години Ви знайдете на табличці з технічними даними.

Макс. потужність заморожування досягається на середній полиці.

Заморожені продукти не повинні торкатися продуктів, які Ви щойно поклали для заморожування.

З метою збереження смакових властивостей та запобігання втрати вологи, упакуйте продукти так, щоб не проникало повітря.

## Правильна упаковка:

### Для упаковки придатні:

пластикові плівки, трубчата плівка із поліетилену, алюмінієва фольга, бокси для заморожування. Ви можете придбати ці товари в спеціалізованій торгівлі.

### Для упаковки непридатні:

пакувальний папір, пергаментний папір, целофан, сміттеві мішки, використані пакети для покупок.

### Для закриття упаковки придатні:

гумові кільця, пластмасові затискачі, нитки, стійкі до холоду клейкі стрічки та подібне. Мішки й трубчата плівка із поліетилену можуть закриватися за допомогою приладу для термосклеювання плівок.

### Термін зберігання заморожених продуктів

при середній установці

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| риба, ковбаса,    | до 6 місяців  |
| готові страви,    |               |
| випечені вироби   |               |
| сир, птиця, м'ясо | до 8 місяців  |
| овочі, фрукти     | до 12 місяців |

## Розмороження заморожених продуктів

В залежності від виду та призначення, можна вибрати одну із наступних можливостей:

- при кімнатній температурі
- в холодильнику
- в електричній духовці з тепловою вентиляцією або без
- в мікрохвильовій печі.

### Зауваження

Повністю або частково розморожені продукти не заморожуйте знову. Заморожувати продукти знову можна лише після їх переробки до готових страв (у звареному або жареному вигляді).

Заморожені продукти слід вжити до закінчення макс. строку зберігання.

## Вимкнення та зупинка роботи приладу

**Вимкнення морозильної камери**  
Натисніть клавішу. Малюнок 2/1

**Вимкнення холодильної камери**  
Натисніть клавішу. Малюнок 2/9

Лампочка показника температури гасне у разі вимкнення охолодження та освітлення.

### Зупинка роботи приладу

Якщо прилад тривалий час Вами не використовується:

1. Вимкніть прилад.
2. Витягніть штепсельну вилку із розетки або вимкніть запобіжник.
3. Почистіть прилад.
4. Залишіть дверцята приладу відкритими.

## Розморожування морозильної камери

### Виконайте наступне

- Вийміть бокси з замороженими продуктами. Акумулятор холоду (за наявності) покладіть на продукти. Заверніть заморожені продукти у декілька шарів газетного паперу та покладіть до холодного місця.
- Витягніть штепсельну вилку із розетки або вимкніть запобіжник.
- Розморозьте прилад.
- Після розморожування зберіть талу воду в морозильній камері насподі гумкою.
- Прочистіть водою з невеликою кількістю миючого засобу. Ущільнення дверцят промивайте лише чистою водою і потім витирайте насухо.
- Включіть прилад знову.
- Покладіть заморожені продукти назад.

### Розпилювачі для розморожування

Дотримуйтеся обов'язково рекомендацій виробника.

## Чистка приладу

1. Увага: Витягніть штепсельну вилку із розетки або вимкніть запобіжник!
2. Ущільнення дверцят промивайте лише чистою водою і потім дбайливо витирайте насухо.
3. Прочистіть прилад теплою водою з невеликою кількістю миючого засобу. Миюча вода не повинна потрапляти на панель керування та освітлення **Малюнок 2**.
4. Після чистки: прилад підключити знову до мережі та ввімкнути.

Полички в дверцятах для чистки можна виймати. **Малюнок 11**

Не користуйтеся засобами для чистки із піском або кислотами чи розчинниками.

Регулярно очищайте стік для талої води та отвір стоку **Малюнок 3** паличкою або чимось подібним, щоб тала вода могла стікати.

Вода не повинна потрапляти через отвір стоку до випарної ванночки.

### Увага!

Полички та бокси ні в якому разі не мити в посудомийній машині. Елементи можуть деформуватися!

## Заощадження енергії

- Установіть прилад в сухому, добре провітрюваному приміщенні, в захищеному від прямого сонячного проміння місці, де немає поблизу джерела тепла (радіатор і т.д.). В протилежному випадку, використовуйте ізоляційну плитку.
- Гарячі страви та напої слід спочатку охолодити.
- Заморожені продукти слід класти для розморожування до холодильної камери. Це дозволить Вам використовувати холод із заморожених продуктів для охолодження продуктів харчування в холодильній камері.
- Намагайтеся якомога менше тримати дверцята відчиненими.
- Розморозьте та почистіть прилад.
- Стінки приладу час від часу слід чистити пилососом або щіткою, щоб запобігти підвищеному споживанню електроенергії.

## Шуми при експлуатації

### Звичайні шуми

**Гудіння** – працює холодильний агрегат

**Булькання, дзижчання або клокотання** – холодильний засіб тече по трубах.

**Клацання** – мотор включається або вимикається.

### Як уникнути шумів

#### Прилад стоїть нерівно

Установіть прилад рівно за допомогою ватерпасу. установивши гвинтові ніжки відповідним чином або підкладіть щось під низ.

#### Прилад торкається інших предметів

Відсуньте прилад від меблів чи приладів, до яких прилад доторкується.

#### Висувні ящики, бокси або полицки хитаються чи затиснуті

Перевірте елементи, які виймаються, та вставте їх за потреби знову.

#### Посудини торкаються одна одної

Розставте пляшки та посудини трохи поодаль один від одного.

## Перед викликом служби сервісу

### Перед викликом служби сервісу:

Перевірте, чи не зможете Ви самі усунути неполадки на основі наступних рекомендацій.

За консультацію служби сервісу Ви змушені будете заплатити – навіть під час гарантійного строку!

| Неполадка                                       | Можлива причина                                                                         | Допомога                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура сильно відрізняється від установки. |                                                                                         | В деяких випадках достатньо вимкнути прилад на 5 хвилин.<br>У разі <b>завищеної</b> температури перевірте відповідність температури через декілька годин.<br>У разі <b>зниженої</b> температури перевірте температуру наступного дня ще раз. |
| Внутрішнє освітлення не функціонує.             | Дефектна лампочка.                                                                      | Замініть лампочку<br><b>Малюнок 12</b><br>1. Витягніть штепсельну вилку із розетки або вимкніть запобіжник.<br>2. Замініть лампочку (лампочка макс. 15 W 220–240 V перемінного струму, патрон E14).                                          |
| Низ холодильної камери мокрий.                  | Вимикач сітла затиснутий. <b>Малюнок 11/10</b><br>Засмічена труба для стоку талої води. | Перевірте, чи він рухається.<br>Прочистіть стік для талої води та стічну трубу<br><b>Малюнок 3</b> (дивіться Чистка приладу).                                                                                                                |


| Неполадка                                        | Можлива причина                                                                                                                                                                                                       | Допомога                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не світяться індикатори.                         | Перерва в подачі струму; вимкнувся запобіжник; штепсельна вилка не ввімкнута добре до розетки.                                                                                                                        | Перевірте, чи є струм, запобіжник повинен бути ввімкненим.                                                                          |
| Установлена занадто низька температура.          | Температура установлена із занадто низьким показником.                                                                                                                                                                | Установити вищу температуру.                                                                                                        |
| В морозильній камері товстий шар паморозі.       |                                                                                                                                                                                                                       | Розморозьте морозильну камеру (дивіться Розмороження). Слідкуйте за тим, щоб дверцята морозильної камери були завжди добре закриті. |
| Температура в морозильній камері занадто висока. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Дверцята морозильної камери відчинені.</li> <li>Отвори для циркуляції повітря закриті.</li> <li>До морозильної камери покладено одночасно занадто багато продуктів.</li> </ul> | <p>Закрийте дверцята.</p> <p>Забезпечте циркуляцію повітря.</p> <p>Не перевищуйте макс. потужності заморожування.</p>               |

## Служба сервісу


Службу сервісу поблизу Ви знайдете в телефонній книжці або у списку служб сервісу. Назвіть службі сервісу номер виробу (Е-номер) та заводський номер (FD) приладу.

Ці дані Ви знайдете на табличці з технічними даними. **Малюнок 13**


Назвавши номер виробу та заводський номер, Ви допоможете запобігти непотрібним поїздкам співробітників служби сервісу. Цим самим Ви заощадите пов'язані із цим додаткові кошти.

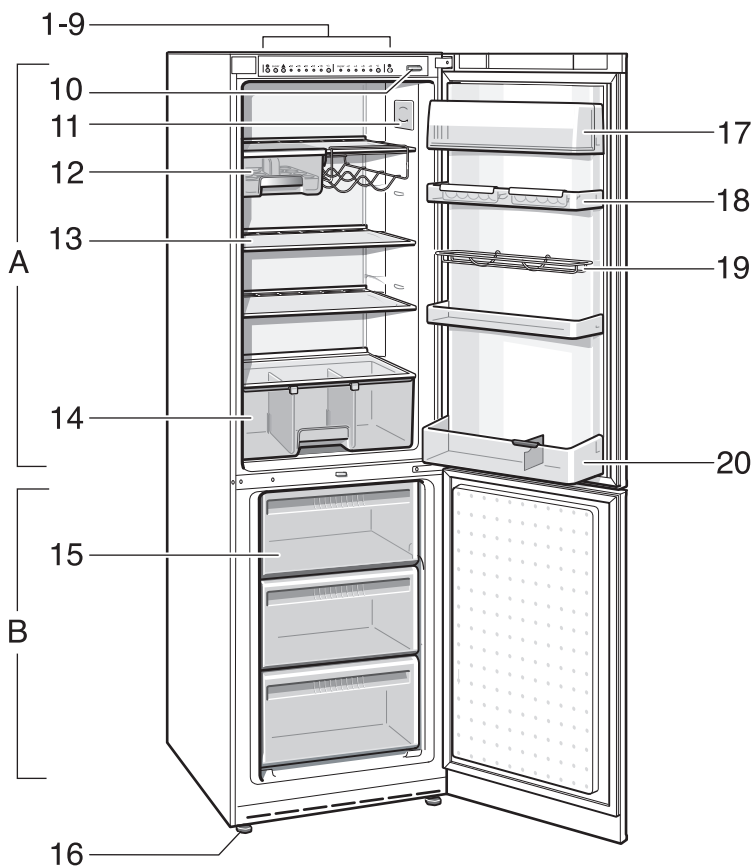


**1**

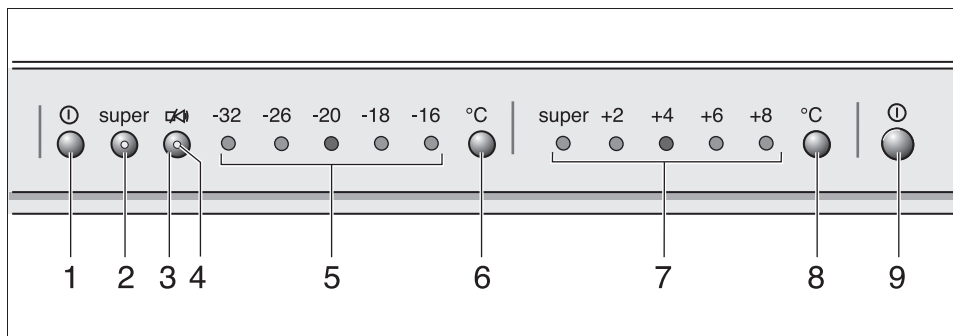


**2**

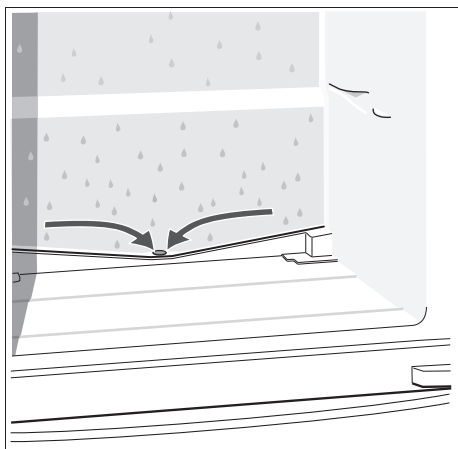


3

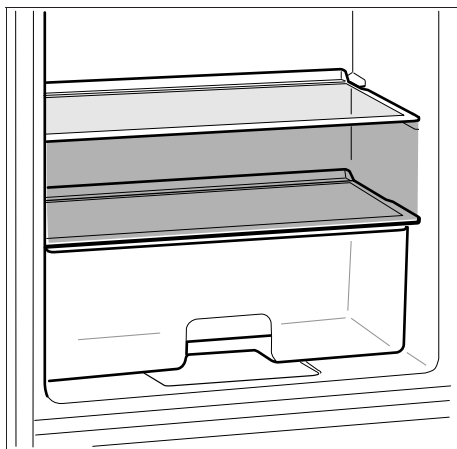


4

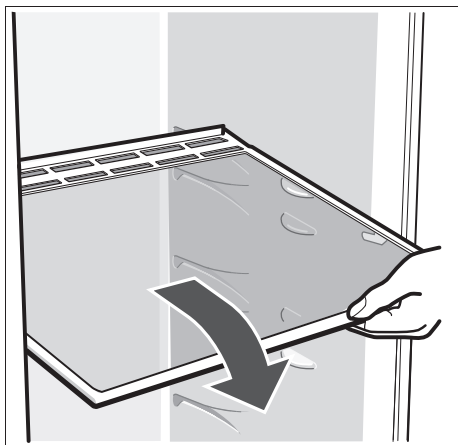


5

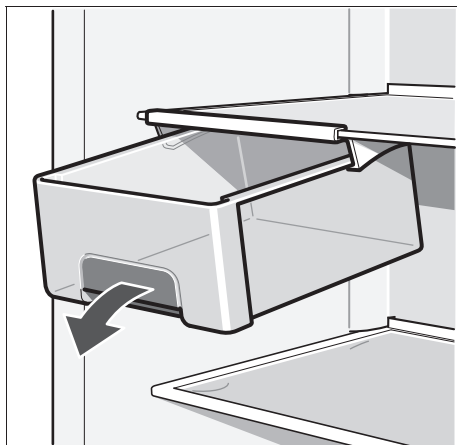


6

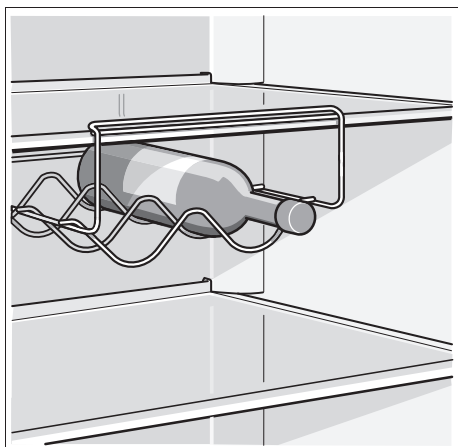


7

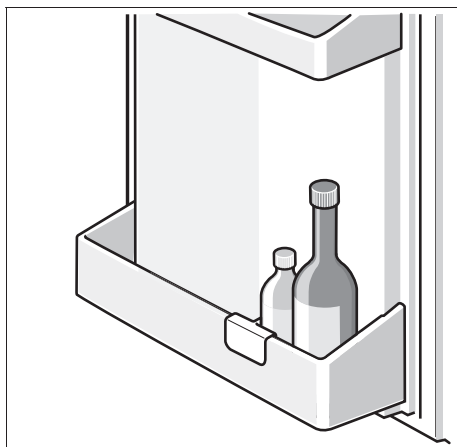


8

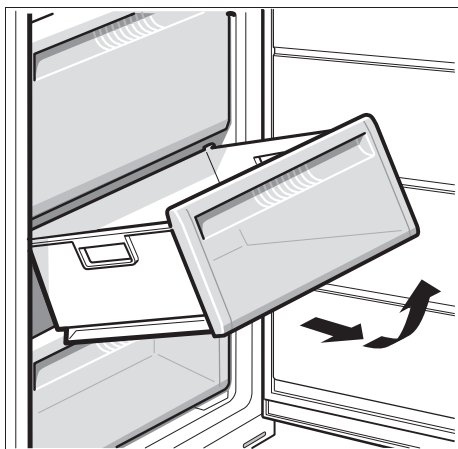


9

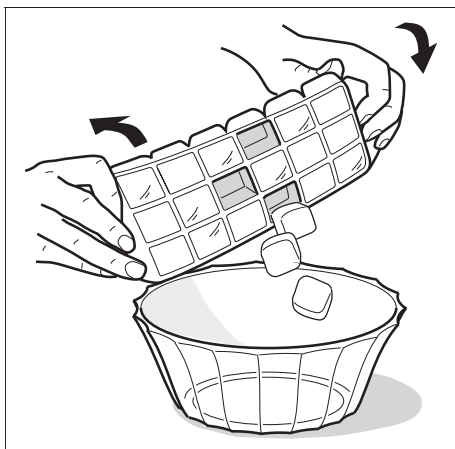


10

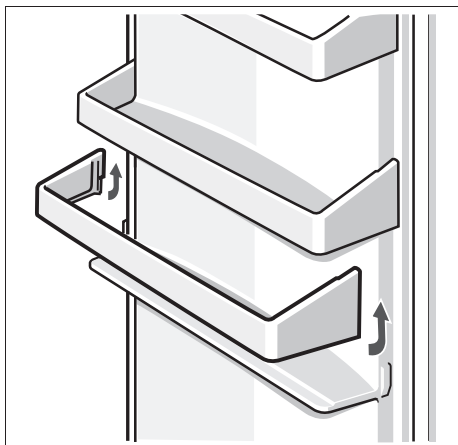

11

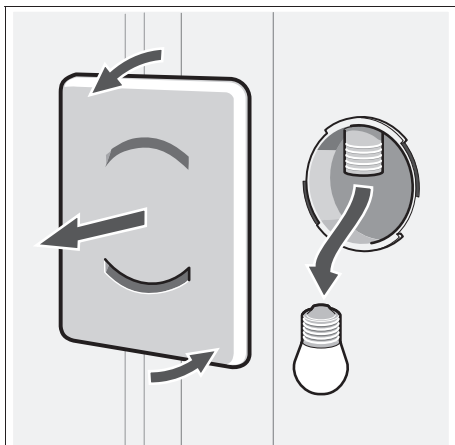

12

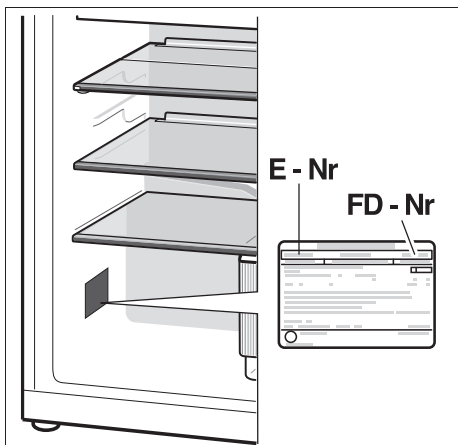

13

**Bosch Infoteam** (Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen:

Tel.: **01805 304050\*** oder unter **bosch-infoteam@bshg.com**

\*) 0,14 EUR/Min aus dem Festnetz der T-Com, Mobil ggfs. abweichend.

Nur für Deutschland gültig!

Subject to alterations.

Право на внесение изменений оставляем за собой.

Внесення змін не виключається.