


Kort en handig: alles voor het gebruik van uw afwasautomaat ...  
**Vóór het eerste gebruik altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!**

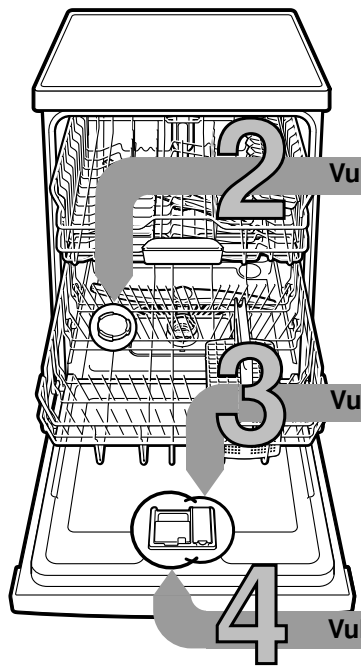


1

**Onthardingsinstallatie instellen \***

Waterhardheid bij het waterleidingbedrijf opvragen en hieronder invullen ...

Waterhardheids-waarde °dH	Hardheids-bereik	mmol/l	Instel-waarde
0-6	zacht	0-1,1	H:00
7-8	zacht	1,2-1,4	H:01
9-10	gemiddeld	1,5-1,8	H:02
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	H:03
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

\* Alleen vóór de eerste afwas of bij veranderde waterhardheid.

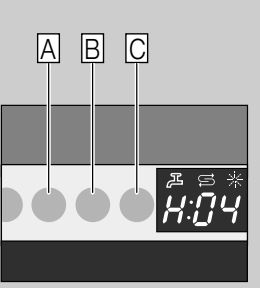


Snel gedaan ...


- en zo instellen**
- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
  - Programmatoets **A** ingedrukt houden en de START-toets net zolang indrukken tot de cijferindicatie **H:0...** brandt.
  - Beide toetsen loslaten. Het lampje van de toets **A** knippert en op de cijferindicatie brandt de in de fabriek ingestelde waarde **H:04**.
  - Programmatoets **C** indrukken. Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één stand verhoogd; als de waarde **H:07** is bereikt, springt de indicatie weer op **H:00** (uit).
  - START-toets indrukken. De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.

**Vul onthardingszout**


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

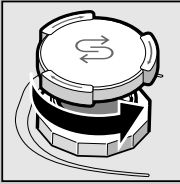


Deksel opendraaien.

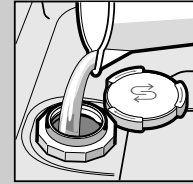

Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.

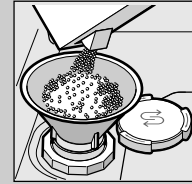


**Vullen met onthardingszout** (nooit met afwasmiddel!).

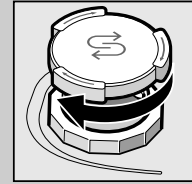


Deksel dichtdraaien. Direct hierna afwassen.

**Vul glansspoelmiddel**


Maakt blinkend schoon ...

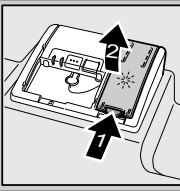

Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.

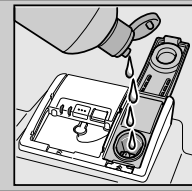


**Vullen met glansspoelmiddel.**

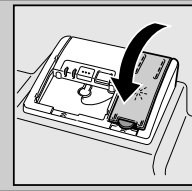

Deksel dichtdraaien. **KLIK!**

**Vul afwasmiddel**



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

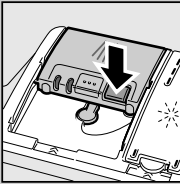


Eventueel deksel openen (toets indrukken).



**Attentie!** Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.

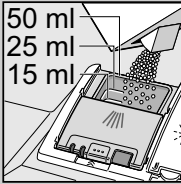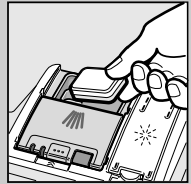

**Afwasmiddelbakje** alleen in het droge afwasmiddelbakje gieten.

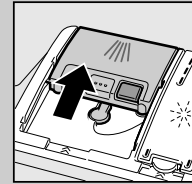

Deksel dichtschuiven, indrukken. **PLOP!**

5

**Apparaat inschakelen**

6

**Programma kiezen**

Snel, zuinig of intensief ...

**Programma-overzicht**

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmagegevens zijn laboratoriummeetwaarden volgens de Europese norm EN 50242. Afwijkingen zijn in de praktijk mogelijk. \* Halve normbelading

	Intensief 70°	Auto 45°-65°	Eco 50°	Glas 40°	Snel 45°	Voorspoelen
Duur in uren/ min.	2:15	1:30-2:30	2:20	1:10	0:29 *	0:15
Stroomverbruik in kWh	1,50	0,95-1,60	1,05	0,80	0,80	0,05
Waterverbruik in liters	15	-	12	13	10	4
met Aqua-Sensor	12	8-19	-	10	-	-

9

**Starten van het programma ...**

**Apparaat uitschakelen ...**

**Extra functies \*\***

**Tijd besparen (VarioSpeed)** ... wordt door meer energieverbruik bij gelijk blijvend reinigingsresultaat bereikt.

**1/2 Halve belading** ... bij weinig afwas, bespaart water, energie en tijd.

**IntensiefZone** ... perfect voor gemengde belading. Sproeidruk en temperatuur van het afwaswater worden iets verhoogd.

**Hygiëne** ... Tijdens het reinigingsproces wordt de temperatuur verhoogd. Hierdoor wordt een verhoogde hygiënestatus bereikt.

**Extra drogen** ... verbetert het droogresultaat door verhoogde temperatuur tijdens het naspoelen. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed.)

Maken flexibel ...

\*\* Afhankelijk van het model

## Schoonmaken en onderhoud


Voor perfecte afwasresultaten ...

## Afvoerpomp schoonmaken


**Siebe**  
... controleren, eventueel schoonmaken.




Zeefcylinder eruit draaien, zeefstelsysteem eruit halen ...

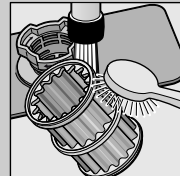


Onder stromend water afspoelen ...

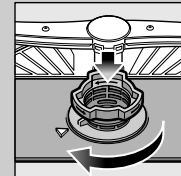

erin zetten ...

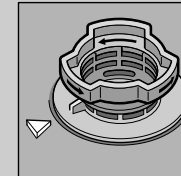

Zeefstelsysteem vastschroeven (LET OP MARKERING!)

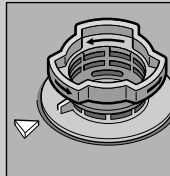


- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.

**Sproeiarmen**  
... verstoppingen door kalk/etensresten verwijderen.



Onderste sproeiarm naar boven eraf trekken ...

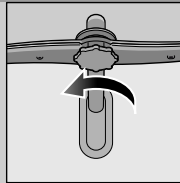

Bovenste sproeiarm eraf schroeven ...




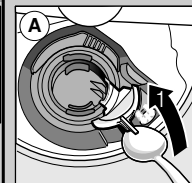

sproeiopeningen onder stromend water (eventueel met een tandenstoker) schoonmaken ...



onderste sproeiarm erin zetten ...



bovenste sproeiarm vastschroeven









KLIK!

## Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!


Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie „  ” brandt	Kraan verstopt of verkalkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kraan opendraaien.</li> <li>▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven.</li> <li>▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken.</li> <li>▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.</li> <li>▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.</li> </ul>
Indicaties „E:24” en „  ” branden	De afvoerslang is verstopt of geknikt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen.</li> </ul>
Indicaties „E:25” en „  ” branden	Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Afdekking (zie boven) monteren.</li> </ul>
Een andere foutindicatie „E:XX” brandt	Afvoerpomp geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).</li> </ul>
Resterend water in het apparaat	Apparaat technisch defect	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden).</li> <li>▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.</li> </ul>
Roestvlekken op bestek	Programma nog niet beëindigd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).</li> </ul>
	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines.</li> </ul>
	Roest van andere voorwerpen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.</li> </ul>

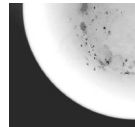
Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.</li> </ul>
Zand of korrelige resten op het serviesgoed	Te weinig afwasmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.</li> </ul>
	Ongeschikt programma gekozen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sterker programma kiezen.</li> </ul>
	Sproeiers van sproeiarmen verstopt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).</li> </ul>
	Zeven vuil, zitten niet vast	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).</li> </ul>
	Sproeiarmen geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.</li> </ul>
Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspolmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bij strepen: dosering verlagen.</li> <li>▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.</li> </ul>
Serviesgoed niet droog	Glansspolmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dosering verhogen.</li> <li>▶ Ander product gebruiken.</li> </ul>
	Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Glansspolmiddel gebruiken.</li> </ul>
	Instelling van het apparaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model).</li> </ul>
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Onthardingsinstallatie juist instellen.</li> </ul>
	Onthardingszout ontbreekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Onthardingszout bijvullen.</li> </ul>
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet geschikt voor afwasmachine	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.</li> </ul>
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Te weinig afwasmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.</li> </ul>
	Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.</li> </ul>

## Afbreken van het programma ...

## Op de juiste manier inruimen ...

Tijdens het programma START-toets gedurende ca. 3 seconden (Reset) indrukken. 

Op de cijferindicatie verschijnt „0:01” na ca. 1 minuut Einde programma, op de indicatie verschijnt „0:00”.

 Apparaat uitschakelen.

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.