

Schoonmaken en onderhoud


Voor perfecte afwasresultaten ...

Afvoerpomp schoonmaken


Siebe
... controleren, eventueel schoonmaken.




Zeefcylinder eruit draaien, zeefstelsysteem eruit halen ...

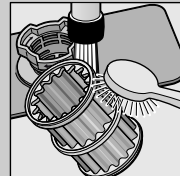


Onder stromend water afspoelen ...

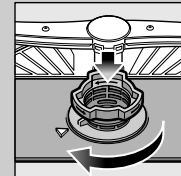

erin zetten ...

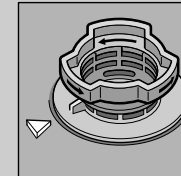

Zeefstelsysteem vastschroeven (LET OP MARKERING!)

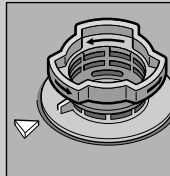


- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.

Sproeiarmen
... verstoppingen door kalk/etensresten verwijderen.



Onderste sproeiarm naar boven eraf trekken ...

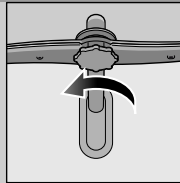

Bovenste sproeiarm eraf schroeven ...




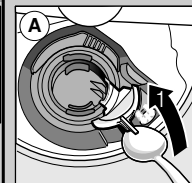

sproeiopeningen onder stromend water (eventueel met een tandenstoker) schoonmaken ...



onderste sproeiarm erin zetten ...



bovenste sproeiarm vastschroeven









KLIK!

Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing


Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie „  ” brandt	Kraan verstopt of verkalkt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kraan opendraaien. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.
Indicaties „E:24” en „  ” branden	De afvoerslang is verstopt of geknikt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen.
Indicaties „E:25” en „  ” branden	Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Afdekking (zie boven) monteren.
Een andere foutindicatie „E:XX” brandt	Afvoerpomp geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).
Resterend water in het apparaat	Apparaat technisch defect	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). ▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.
Roestvlekken op bestek	Programma nog niet beëindigd	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).
	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines.
	Roest van andere voorwerpen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.

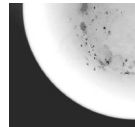Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.
Zand of korrelige resten op het serviesgoed	Te weinig afwasmiddel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.
	Ongeschikt programma gekozen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sterker programma kiezen.
	Sproeiers van sproeiarmen verstopt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).
	Zeven vuil, zitten niet vast	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).
	Sproeiarmen geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.
Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspolmiddel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.
Serviesgoed niet droog	Glansspolmiddel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dosering verhogen.
	Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ander product gebruiken.
	Instelling van het apparaat	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Glansspolmiddel gebruiken.
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model).
	Onthardingszout ontbreekt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Onthardingsinstallatie juist instellen.
	Glazen niet geschikt voor afwasmachine	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Onthardingszout bijvullen.
	Glazen niet geschikt voor afwasmachine	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine.
	Glazen niet geschikt voor afwasmachine	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Te weinig afwasmiddel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.
	Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.

Afbreken van het programma ...

Op de juiste manier inruimen ...

Tijdens het programma START-toets gedurende ca. 3 seconden (Reset) indrukken.



Op de cijferindicatie verschijnt „0:01” na ca. 1 minuut Einde programma, op de indicatie verschijnt „0:00”.

▶ Apparaat uitschakelen.

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.