


Kort en handig: alles voor het gebruik van uw afwasautomaat ...  
**Vóór het eerste gebruik altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!**

# 1

## Onthardingsinstallatie instellen \*

| Waterhardheid bij het water leidingbedrijf opvragen en hieronder invullen ... | Waterhardheids-waarde °dH | Hardheids-bereik | mmol/l  | Instel-waarde |
|---|---------------------------|------------------|---------|---------------|
|   | 0-6                       | zacht            | 0-1,1   | H:00          |
|   | 7-8                       | zacht            | 1,2-1,4 | H:01          |
|   | 9-10                      | gemiddeld        | 1,5-1,8 | H:02          |
|   | 11-12                     | gemiddeld        | 1,9-2,1 | H:03          |
|   | 13-16                     | gemiddeld        | 2,2-2,9 | H:04          |
|   | 17-21                     | hard             | 3,0-3,7 | H:05          |
|   | 22-30                     | hard             | 3,8-5,4 | H:06          |
|   | 31-50                     | hard             | 5,5-8,9 | H:07          |


\* Alleen vóór de eerste afwas of bij veranderde waterhardheid.

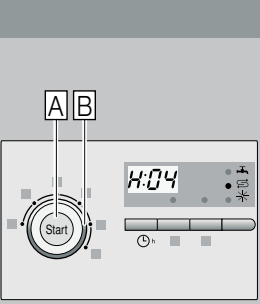

Snel gedaan ...


**en zo instellen**

- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
- START-toets A indrukken en ingedrukt houden.
- Programmakiezer B draaien tot de cijferindicatie H:0. brandt.
- Toets loslaten.
- Op de cijferindicatie brandt de in de fabriek ingestelde waarde H:04..
- Programmakiezer B draaien tot de gewenste waarde op de cijferindicatie verschijnt.
- START-toets A indrukken.
- De ingestelde stand is opgeslagen.

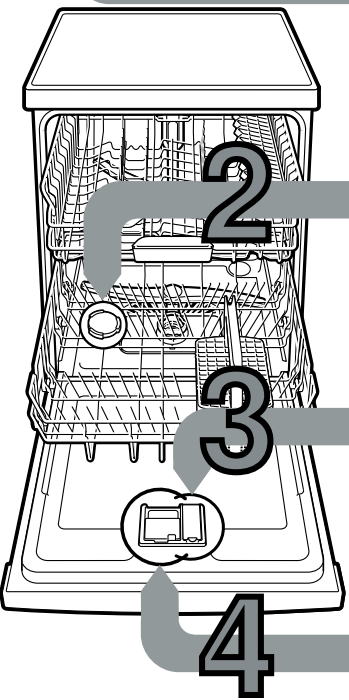


## Vul onthardingszout


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

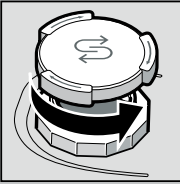


Deksel opendraaien.

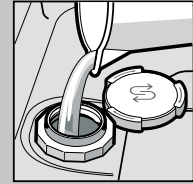

Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.

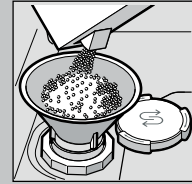


**Vullen met onthardingszout** (nooit met afwasmiddel!).

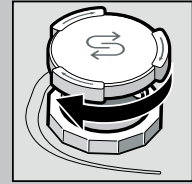


Deksel dichtdraaien. Direct hierna afwassen.

## Vul glansspoelmiddel


Maakt blinkend schoon ...

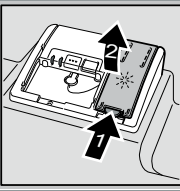

Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.

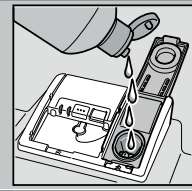


Vullen met glansspoelmiddel.

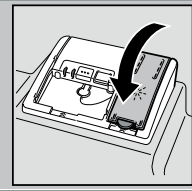

Deksel dichtdraaien. KLIK!

## Vul afwasmiddel



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

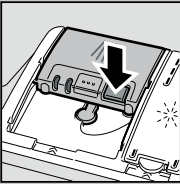


Eventueel deksel openen (toets indrukken).



**Attentie!** Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.

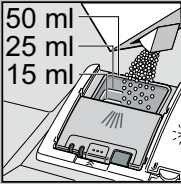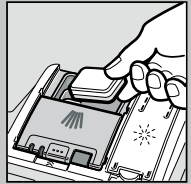

Afwasmiddelbakje alleen in het droge afwasmiddelbakje gieten.

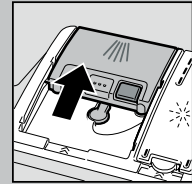

Deksel dichtschuiven, indrukken. PLOP!

# 5

## Apparaat inschakelen

# 6

## Programma kiezen

Snel, zuinig of intensief ...

### Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmagegevens zijn laboratoriummeetwaarden volgens de Europese norm EN 50242. Afwijkingen zijn in de praktijk mogelijk. \* Halve normbelading

|                         | Intensief 70° | Auto 45°-65° | Eco 50° | Glas 40° | Snel 45° | Voorspoelen |
|-------------------------|---------------|--------------|---------|----------|----------|-------------|
| Duur in uren/ min.      |               |              |         |          |          |             |
| Stroomverbruik in kWh   | ←             | 2:55 - 1:10  | →       | ←        | 0:29 *   | 0:15        |
| Waterverbruik in liters | ←             | 1,60 - 0,80  | →       | ←        | 0,80     | 0,05        |
|                         | ←             | 19-8         | →       | ←        | 10       | 4           |

# 9

## Apparaat uitschakelen ...

# 8

## Starten van het programma ...

# 7

## Extra functies \*\*

**Tijd besparen (VarioSpeed)** ... wordt door meer energieverbruik bij gelijk blijvend reinigingsresultaat bereikt.

**Halve belading** ... bij weinig afwas, bespaart water, energie en tijd.

**IntensiefZone** ... perfect voor gemengde belading. Spreidruk en temperatuur van het afwaswater worden iets verhoogd.

**Hygiëne** ... Tijdens het reinigingsproces wordt de temperatuur verhoogd. Hierdoor wordt een verhoogde hygiënestatus bereikt.

**Extra drogen** ... verbetert het droogresultaat door verhoogde temperatuur tijdens het naspoelen. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed.)

Maken flexibel ...

\*\* Afhankelijk van het model

## Schoonmaken en onderhoud


Voor perfecte afwasresultaten ...

## Afvoerpomp schoonmaken


**Siebe**  
... controleren,  
eventueel  
schoonmaken.




Zeefcylinder  
eruit draaien,  
zeefsysteem  
eruit halen ...

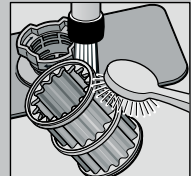

Onder  
stromend  
water  
afspoelen ...

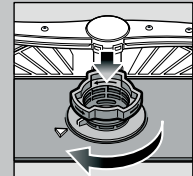

erin zetten ...

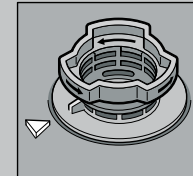


Zeefsysteem  
vastschroeven  
(LET OP  
MARKERING!)

- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.


**Sproeiarmen**  
... verstoppingen door  
kalk/etensresten  
verwijderen.




Onderste sproeiarm  
naar boven eraf  
trekken ...

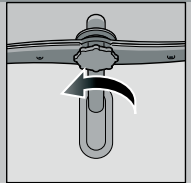


Bovenste sproeiarm  
eraf schroeven ...

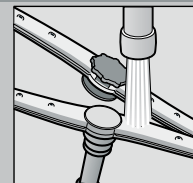

sproeiopeningen  
onder stromend water  
(eventueel met een  
tandenstoker)  
schoonmaken ...

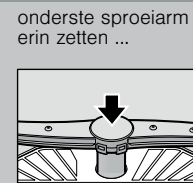


onderste sproeiarm  
erin zetten ...

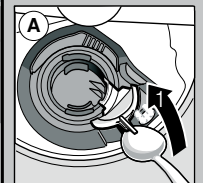



## Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

| Storing                                | Eventuele oorzaken  | Oplossing  |
|--|---|--|
| Indicatie „E:21” brandt                | Kraan verstopt of verkalkt<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kraan opendraaien.</li> <li>▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven.</li> <li>▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken.</li> <li>▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.</li> <li>▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.</li> </ul> |
| Indicatie „E:22”                       | Zeven vuil of verstopt  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).</li> </ul>   |
| Indicaties „E:24” en „E:23” branden    | De afvoerslang is verstopt of geknikt<br>Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen.</li> <li>▶ Afdekking (zie boven) monteren.</li> </ul>  |
| Indicaties „E:25” en „E:26” branden    | Afvoerpomp geblokkeerd  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).</li> </ul>  |
| Een andere foutindicatie „E:XX” brandt | Apparaat technisch defect   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden).</li> <li>▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.</li> </ul>  |
| Resterend water in het apparaat        | Programma nog niet beëindigd  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).</li> </ul>   |
| Roestvlekken op bestek                 | Bestek niet roestbestendig<br>Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder<br>Roest van andere voorwerpen              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines.</li> <li>▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.</li> </ul>   |
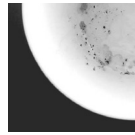
| Storing   | Eventuele oorzaken   | Oplossing  |
|---|--|--|
| Serviesgoed is niet schoon  | Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.</li> </ul>  |
| Zand of korrelige resten op het serviesgoed                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Te weinig afwasmiddel</li> <li>Ongeschikt programma gekozen</li> <li>Sproeiers van sproeiarmen verstopt</li> <li>Zeven vuil, zitten niet vast</li> <li>Sproeiarmen geblokkeerd</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.</li> <li>▶ Sterker programma kiezen.</li> <li>▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).</li> <li>▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).</li> <li>▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.</li> </ul> |
| Vlekken en strepen  | Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bij strepen: dosering verlagen.</li> <li>▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.</li> </ul>   |
| Serviesgoed niet droog  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Glansspoelmiddel</li> <li>Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit</li> <li>Instelling van het apparaat</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dosering verhogen.</li> <li>▶ Ander product gebruiken.</li> <li>▶ Glansspoelmiddel gebruiken.</li> </ul>  |
| Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld</li> <li>Onthardingszout ontbreekt</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model).</li> <li>▶ Onthardingsinstallatie juist instellen.</li> <li>▶ Onthardingszout bijvullen.</li> </ul>   |
| Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)    | Glazen niet geschikt voor afwasmachine   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine.</li> <li>▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.</li> </ul>   |
| Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren | <ul style="list-style-type: none"> <li>Te weinig afwasmiddel</li> <li>Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.</li> <li>▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.</li> </ul>   |

## Afbreken van het programma ...

## Op de juiste manier inruimen ...

Tijdens het programma START-toets gedurende ca. 3 seconden (Reset) indrukken.



Op de cijferindicatie verschijnt „0:01” na ca. 1 minuut Einde programma, op de indicatie verschijnt „0:00”.



Apparaat uitschakelen.

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.