

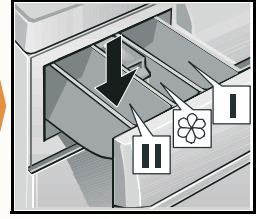
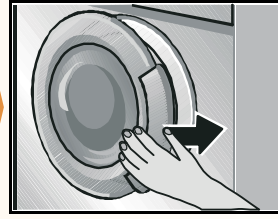
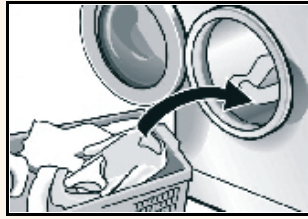


Kurzanleitung

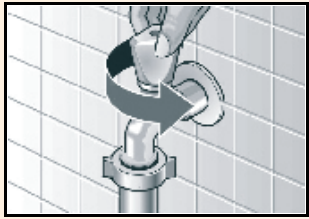

Vergewissern Sie sich vor der ersten Benutzung des Gerätes, dass das Gerät gemäß der separaten **Aufstell-/Pflegeanleitung** korrekt installiert wurde. Entsprechendes Wasch-/Trocknungsprogramm wählen – siehe Pflegehinweise des Herstellers.

1. Vorbereitung ...

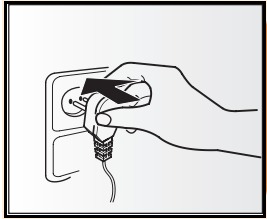

a Netzstecker einstecken.

b Wasserhahn öffnen.

c Wäsche sortieren und einlegen.

d Tür schließen.

e Wasch- und Pflegemittel in die Kammer II einfüllen.

II: Waschmittel für Hauptwäsche, ☼: Weichspüler, I: Waschmittel für Vorwäsche (Waschmittel nur dann in die Kammer I einfüllen, wenn Vorwäsche gewählt wurde!)

2. Programm wählen, starten ...

Ihr Gerät ist intelligent! Im Normalfall ist es nicht notwendig, Einstellungen zu ändern oder Zusatzfunktionen zu wählen:

2.1 Wie wird ein Waschprogramm gewählt: z. B. **Mix**

a Programmwähler auf **Mix** stellen.

b Taste **Start/Nachlegen** drücken.

wash&dry 7/4 kg varioPerfect

2.2 Wie wird ein Trockenprogramm gewählt:

a Programmwähler auf **Trocknen** oder **Schontrocknen** stellen.

b Taste **Start/Nachlegen** drücken.

wash&dry 7/4 kg varioPerfect

2.3 Wie wird ein Waschprogramm mit anschließendem Trocknen, z. B.: **Mix+Trocknen**, gewählt

a Programmwähler auf **Mix** stellen.

b Taste **Trocknen** drücken.

c Taste **Start/Nachlegen** drücken.

wash&dry 7/4 kg var

3. Nach Ende des Programms ...


Wenn Einstellung entsprechend Punkt 2.1 gewählt wurde:

- Das Display zeigt - - und , wenn das Programm beendet ist.




Wenn Einstellung entsprechend Punkt 2.2 oder 2.3 gewählt wurde:

- Das Display zeigt - - und , wenn das Programm beendet ist.
- Alternativ erscheint im Display **PUSH**, End, wenn der Knitterschutz nach dem Trocknungsprogramm läuft. Zum Entriegeln der Tür Taste **Start/Nachlegen** drücken.

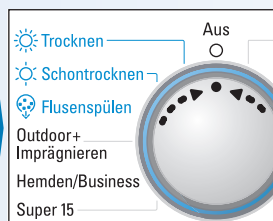

a Programmwähler auf **Aus** stellen.

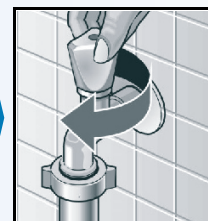

b Wasserhahn schließen. Nicht erforderlich bei Aqua-Stop-Modellen.




c Tür öffnen, Wäsche entnehmen.

Ihr Gerät ist intelligent! Im Normalfall ist es nicht notwendig, die Einstellungen bzw. die Zusatzfunktionen des gewählten Programms zu ändern. Sie können, wenn gewünscht, wie folgt vorgehen: Beispiel Programm **Mix**

Programmwähler auf **Mix** stellen.

Display zeigt:

- Einstellung der Waschtemperatur.
- Einstellung der Schleuderdrehzahl.
- Voraussichtliche Programmdauer.
- Maximale Beladungsmenge des gewählten Programms.
- Wählbare Zusatzfunktionen.

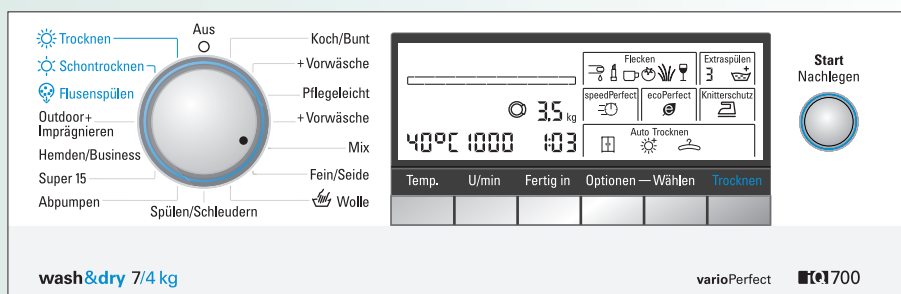



i Anzeigelampe **Start/Nachlegen** blinkt. Die Einstellungen können jetzt geändert werden.

● Einstellung ändern

- Taste **Temp.** drücken und gewünschte Temperatur wählen.

- Taste **U/min** betätigen, gewünschte Schleuderdrehzahl einstellen.

- Taste **Fertig in** betätigen, gewünschte Fertig in-Zeit einstellen (max. 24h).

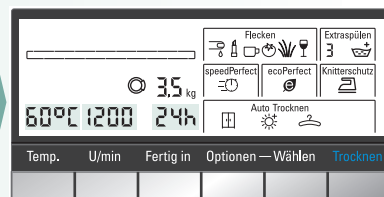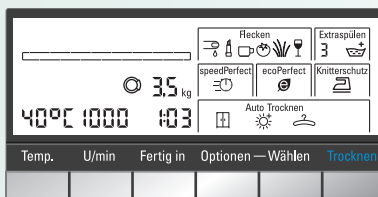



● Anschließendes automatisches Trocknen (Auto Trocknen) wählen

- Taste **Trocknen** drücken und Auto Trocknen-Funktion aktivieren. Wählen Sie eine der 3 Optionen der Auto Trocknen-Funktion.

Schrantrocknen


Extratrocknen



Leichttrocknen

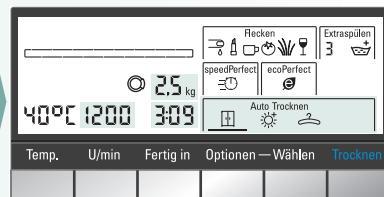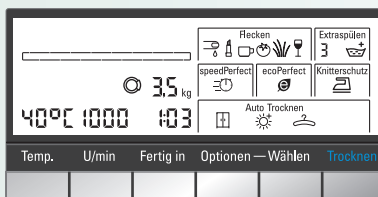


● Zusatzfunktionen wählen, z. B.: Flecken

a Taste **Optionen** drücken bis  blinkt.

b Taste **Wählen** drücken bis das gewünschte Symbol  erscheint.

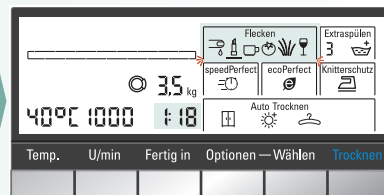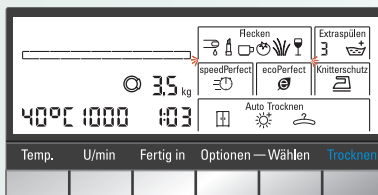

● Tabelle der wählbaren Zusatzfunktionen

Hinweis: **Less iron**  ist nicht wählbar, wenn Auto Dry vorgewählt wurde. **speedPerfect** und **ecoPerfect** sind nicht gleichzeitig wählbar.

Programm	Waschen/Trocknen Fassungsvermögen (kg)	Auto Trocknen (Automatiktrocknen)	Trocknen min (Zeittrocknen)	Flecken	Extraspülen	speedPerfect (Schnell)	ecoPerfect (Energie sparen)	Knitterschutz
Koch/Bunt	7,0/4,0	✓		✓	✓	✓	✓	✓
+ Vorwäsche	7,0/4,0	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Pflegeleicht	3,5/2,5	✓		✓	✓	✓	✓	✓
+ Vorwäsche	3,5/2,5	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Mix	3,5/2,5	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Fein/Seide	2,0			✓	✓	✓	✓	✓
Wolle	2,0							
Spülen/Schleudern	7,0				✓			✓
Abpumpen	7,0							
Super 15	2,0/1,0	✓			✓			
Hemden/Business	2,0/2,0	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Outdoor + Imprägnieren	1,0/1,0	✓		✓	✓	✓	✓	
Flusenspülen	0							
Schontrocknen	2,5	✓	✓					
Trocknen	4,0	✓	✓					