



Röviden és közérthetően:
minden, ami a mosogatógéphez
kell ...
Az első használat előtt
feltétlenül olvassa el a felállítási
és használati utasítást!

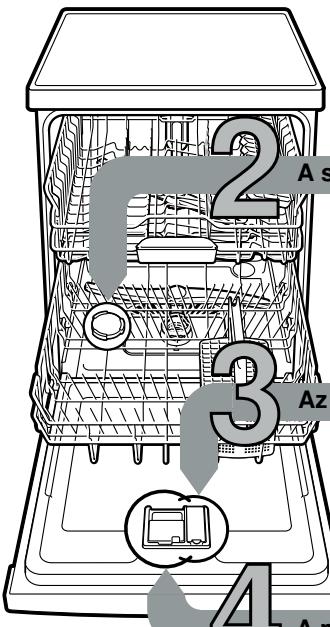

1

A lágyítóberendezés beállítása *

A vízkeménységről
érdelkedőjön a
vízműveknél,
majd írja be
az értéket ...



* csak az első
mosogatás
előtt, vagy ha
a vízkeménység
értéke megváltozott








°dH	Keménység- tartomány	Fokozat	A	B	C
0-6	lágyn	0-1,1	0	○	○
7-16	közepes	1,2-2,9	1	●	○
17-21	kemény	3,0-3,7	2	●	●
22-35	kemény	3,8-6,2	3	●	●






Hamar kész ...

és így állítsa be

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Tartsa lenyoma a > gombot, és a START gombot addig nyomja, amíg villogni nem kezd a és a „End” kijelzés.
- Engedje el a gombot.
Az kijelzés villog, és világít az A kijelzés (= 1-es fokozat).
- A beállítást a következőképpen módosítsa:
 - A < gombot addig nyomja, amíg be nem állította a kívánt fokozatot.
 - Nyomja meg a START gombot.
A és a „End” kijelzés kialszik. A beállított fokozatot tárolja a memória.
 - Zárja be az ajtót.

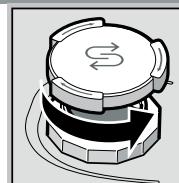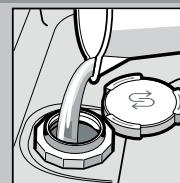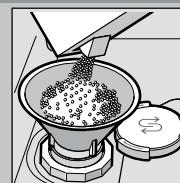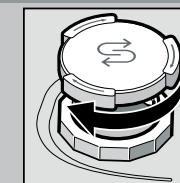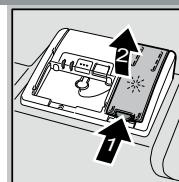A speciális só betöltéseCsavarja
le a fedeleit.Csak az első
mosogatás előtt
töltsé meg
a sótartályt
vízze.Speciális sót
töltsön be
(soha ne
mosogatószer!)Zárja vissza
a fedeleit.
Azonnal
mosogathat!**A öblítőszer betöltése**

Ragyogán tiszta ...

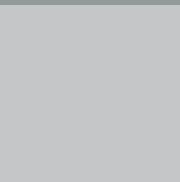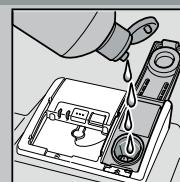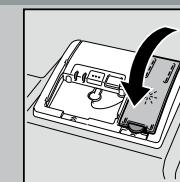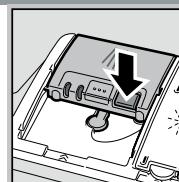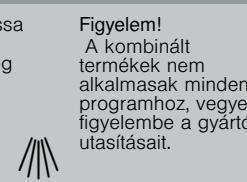Nyomja meg
az 1-es jelzést,
emelje fel
a 2-es fedeleit.Töltsé be az
öblítőszert.Zárja vissza
a fedeleit.
KATT!**A mosogatószer betöltése**Esetleg nyissa
fel a fedeleit
(nyomja meg
a gombot).

Figyelem!

A kombinált

termékek nem



alkalmaznak minden

programhoz,

vegye

figyelemre a gyártó

utasításait.

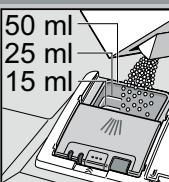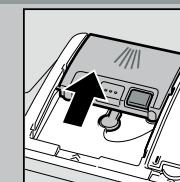A mosogatószer
csak a száraz
mosogatószer-
kamrába
töltsé be.Tolja vissza
a fedelelet,
nyomja le.
KOPP!

5

A készülék bekapcsolása

6

A program kiválasztása

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

Programtáblázat

Ez a táblázat az összes lehetséges
programot tartalmazza.
Készülékeknek megfelelő programjait
a kezelőlap alapján válassza ki.

A programadatok laborban mért értékek
és megfelelnek az EN 50242 európai normának.
A gyakorlatban előfordulhatnak eltérések.
* normál fél töltet

Intenzív
70°

Normál
65°

Eco
50°

Kímélő
40°

Gyors
45°

Előöblítés

Időtartam óra : percben.
Áramfogyasztás kWh-ban
Vízfogyasztás literben

2:55 - 1:10
1,50 - 0,80
15 - 12

0:29 *
0,80
10

0:15
0,05
4

Program elindítása Rajta ...

7 8 9

Készülék kikapcsolása Minden tiszta ...

Kiegészítő funkciók **

**Időmegtakarítás
(VarioSpeed)**
... nagyobb
energiafelhasználás
révén azonos
mosogatási
teljesítmény
mellett éri el.

Felé mennyiség
... kevés edény esetén,
vízzel, energiát és időt
takarít meg.

Intenzív zóna
... vegyes töltelhez
tökéletes. A mosogatási
nyomás és mosogatási
hőmérséklet némileg
megnő.


Higiénia
... mosogatás közben
a hőmérséklet megnő.
Ezzel a mosogatás
higiénikusabb lesz.

Extra száritás
... öblítés közben
a magasabb
hőmérséklet révén
javítja a száritási
eredményt. (Ügyeljen
az érzékeny
edényrészekre!)


** modelltől függően

Karbantartás és ápolás


Szűrők
...ellenőrizze,
esetleg tisztítja
meg őket

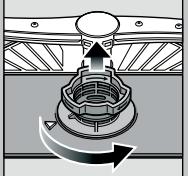


Forgassa el a szűrhengert, vegye ki a szűrőrendszeret ...

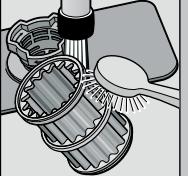

csapvíz
alatt
mossa le ...

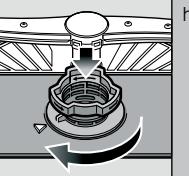


helyezze vissza ...

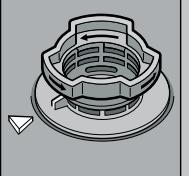


A szűrőrendszeret
csavarja be,
FIGYELEMEZÉS!
A JELOLES!

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelét emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelét hallhatóan pattintson be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok
...távolítsa el a dugulásokat/
lerakódásokat

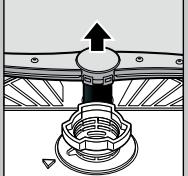


az alsó kart
húzza felfelé ...

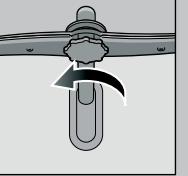

csavarja
le a felső kart ...

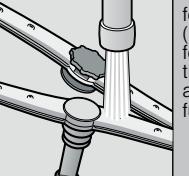


folyó víz alatt
(esetleg
fogpiszkálóval)
tisztítja ki
a permetező
fűvökákat ...

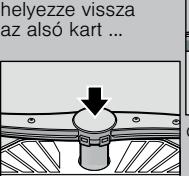


helyezze vissza
az alsó kart ...



csavarja be erősen
a felső kart

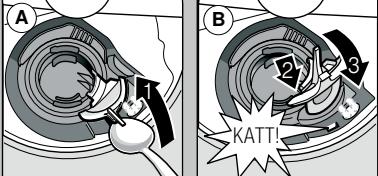

A

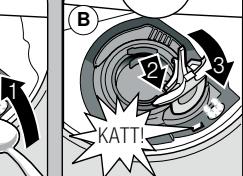

B

KATT!


A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Kisebb zavarok sajátkezű elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!

Hibajelenség

Világít a „” kijelzés



A szennyvíz-tömlő eltömődött
vagy meg van törve.

A szennyvíz-szivattyú burkolata
nincs felszerelve

A szennyvízsavattyú leblokkolt

Villog a „” kijelzés

A készülék műszaki hibás

A készüléken maradék
víz van

Rozsdafolt az evőeszközön
Az evőeszköz nem rozsdálló
A kemény késpengék hajlamosabbak
Külső rozsdá

Program közbben
a START gombot
kb. 3 másodpercre
(Reset) nyomja meg.

Lehetséges okok

A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott
vagy elvízkövesedett

- ▶ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvénnyt.
- ▶ 1. A vízcsatlakozást csavarja le.
2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt!
3. Ha nyitva a vízcseppek, az átfolyási mennyiség min. 10 l/min kell, hogy legyen.
Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvénnyt.
- ▶ A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.
- ▶ A szennyvíz-tömlőt megtörés nélkül vezesse el.
- ▶ Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).
- ▶ Tisztítja meg a szennyvízsavattyút (lásd fent).

A készülék műszaki hibás

- ▶ Hívja fel a gyári vevőszolgálatot
(nevezze meg a hibajelzést).
- ▶ A készüléket áramtalanítja.

A program még nem fejeződött be
víz van

- ▶ Kapcsolja be a készüléket és csukja be,
ill. szakítsa meg a programot
(lásd a program megszakítását).

Rozsdafolt az evőeszközön
Az evőeszköz nem rozsdálló
A kemény késpengék hajlamosabbak
Külső rozsdá

- ▶ Mosogatógépben mosogatásra alkalmas
evőeszköz használjon.
- ▶ Soha ne mosogasson a gépben
rozsdásodó eszközöket.

A program megszakítása ...



Kb. 1 perc után
a programnak vége,
világít a „program vége”
kijelzés.




Kapcsolja ki a készüléket.

Hibajelenség

Az edény nem tisztta

Homok vagy grízserű
maradványok az edényen

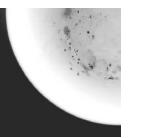

Foltok és fátyolosodás

Az edény nedves maradt

Tejszínű lerakódások
az edényeken
(eltávolíthatók)

Tejszínű bevonatok,
az üvegnemű
homályos/fénytelen
(nem eltávolítható)

A műanyag/egyéb edények
elszíneződtek

A mosogatógépben mosogatható
üvegárat használjon.
Üvekgíméléző mosogatószert használjon.
Tartsa be a gyártó (mosogatószér) előírásait.
Az elszíneződések jelentéktelenek;
a további öblítésekkel eltűnnék.

Lehetséges okok

Az edények egymáson
ill. egymás fölött vannak

Túl kevés a mosogatószér
Nem megfelelő programot választott

A mosogatókar-fűvökák eltömődtek

A szűrők elszíneződtek,
nem illeszkednek jól

A mosogatókarok leblokkoltak

Túl sok/túl kevés
az öblítőszerek-adagolás

Öblítőszerek

A használt kombinált mosogatószerek
rossz a száritási teljesítménye

Készülék beállítása

Rosszul állította be a vízkéménységet

Hiányzik a só

A poharak nem alkalmashak
a mosogatógépben való mosogatásra

Túl kevés a mosogatószér
Élelmiszer-színezékek által okozott
elszíneződések (paradicsomszós)

A helyes elrendezés ...

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címkék lennének; a nagyobb mennyiségi gyümölcisz-, tejtermék- vagy ételemaradékot nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.