

# *Cestello lana*



0611 / 9000666805



**Mettere in funzione il cestello lana solo dopo aver letto queste istruzioni e le istruzioni per l'uso dell'asciugatrice!**

## Il cestello lana


Il cestello lana consente di asciugare **singoli** capi in lana, lavabili a mano o in lavatrice, scarpe da ginnastica in tessuto sintetico o similpelle e peluches. Il cestello lana non gira. Permette quindi di asciugare capi in lana, scarpe da ginnastica o peluches. Quando è bagnata, la lana non va mossa molto, perché tende a infeltrirsi. Le scarpe da ginnastica potrebbero invece danneggiare il cestello a causa del loro peso. Anche i peluches potrebbero causare danni al cestello a causa del loro peso e delle loro dimensioni.




### Controllare il cestello lana

Non mettere mai in funzione un cestello lana danneggiato!  
Informare il servizio di assistenza clienti!

### Inserire il cestello lana

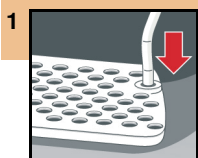

1 Infilare entrambi i piedini.

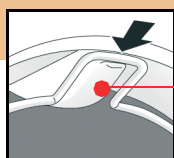

2 Appoggiare il cestello.




Il cestello dell'asciugatrice deve essere vuoto!

### Esempi di utilizzo




La biancheria deve essere centrifugata!  
Lasciare i capi morbidi, non schiacciarli!



#### Pantaloni / gonna

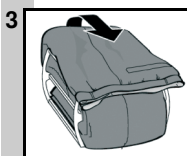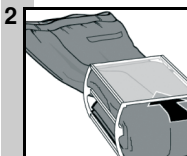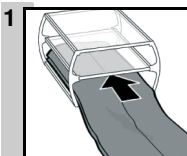

#### Maglione

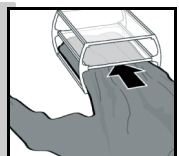


#### Scarpe da ginnastica

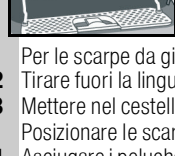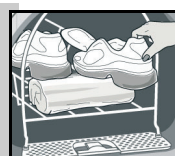

- 1 Per le scarpe da ginnastica non serve l'inserto.
- 2 Tirare fuori la linguetta delle scarpe da ginnastica. Togliere eventuali lacci, sottopiede e/o talloniere.
- 3 Mettere nel cestello lana un asciugamano arrotolato in modo da ottenere una superficie d'appoggio inclinata. Posizionare le scarpe da ginnastica con il tacco sull'asciugamano.
- 4 Asciugare i peluches nel cestello lana senza utilizzare l'inserto. Non superare la quantità massima per evitare che i peluches cadano dal cestello lana.

## Asciugatura con il cestello lana

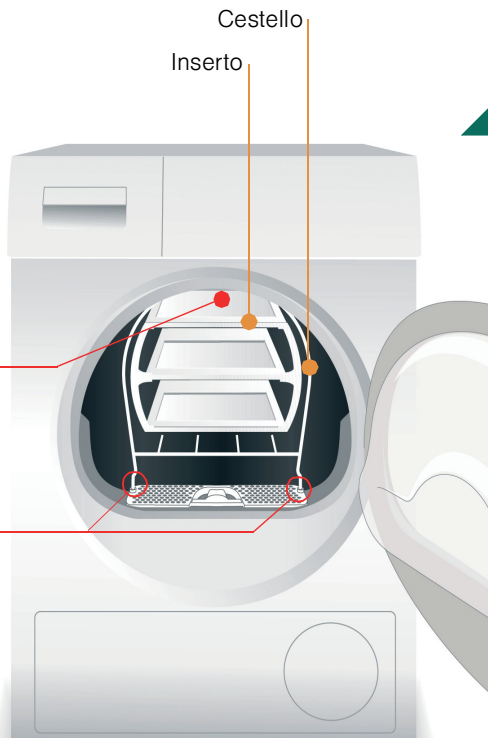

Cestello  
Inserto



### Spegnere l'asciugatrice

Premere il selettore programmi ①.

### Estrarre la biancheria

Dopo l'asciugatura estrarre il cestello con l'inserto dall'asciugatrice. Allargare la biancheria e arieggiarla per ca. 15 minuti.

### Dopo la fine del programma ...

### Avviare il programma

Selezionare il tasto ► **Avvio**/Pausa.

### ...impostare il tempo di asciugatura

Si può impostare a intervalli di 10 minuti fino a 2:30 ore selezionando il tasto Ändern (Modifica) o il tasto per la durata del programma (a seconda del modello). Per ottenere il risultato d'asciugatura schranktrocken (Asciugatura normale), si consigliano i seguenti tempi. I capi di biancheria spessi o a più strati possono presentare umidità residua, può essere quindi necessaria la postasciugatura.

Maglione di lana sottile	1:20 ore
Maglione di lana spesso	1:30 - 3:00 ore
Gonna	1:00 - 1:30 ore
Pantaloni	1:00 - 1:30 ore
Piccoli capi, ad es. guanti	30 min.
Scarpe da ginnastica (max. 1,5 kg)	1:30 ore + aerazione o max. 2:00 ore
Peluches	in base alle dimensioni 1:30 - 3:30 ore


### Selezionare il programma per il cestello lana ...

Utilizzare solo il programma per il cestello lana!  
Vedere la guida dei programmi nelle istruzioni per l'uso!

### Posizionare l'inserto



La biancheria non deve entrare in contatto con il cestello dell'asciugatrice!  
I capi potrebbero impigliarsi e risultare danneggiati!

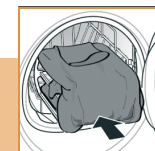

Asciugatura