




## Etter hver tørking

**i** Lofilter og kondensvannbeholder må rengjøres eller tømmes etter hver tørking.

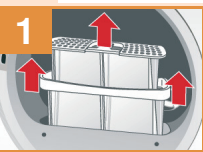

### 1 Rengjøre lofiltrene

Under tørking samler lo og hår fra tøyet seg i lofilteret. Hvis lofilteret er tilstoppet eller ikke ordentlig rengjort, kan det redusere luftstrømmen. Dermed oppnår ikke tørketrommelen maksimal effekt. Derfor skal lofilteret rengjøres etter hver tørking og regelmessig skylles under rennende vann og tørkes godt av. Se også anvisninger om "Vedlikehold og rengjøring" i bruksanvisningen.

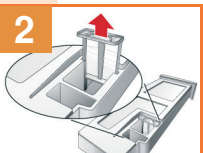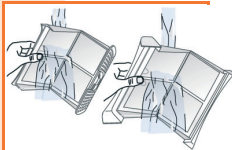

### 2 Tømme kondensvannbeholderen


Tøm kondensvannbeholderen etter hvert tørkeprogram, da det i visse tilfeller ellers kan føre til at det neste tørkeprogrammet avbrytes fordi kondensvannbeholderen er full. Rengjør også silen i kondensvannbeholderen regelmessig under rennende vann eller i oppvaskmaskin. Se også anvisninger om "Vedlikehold og rengjøring" i bruksanvisningen.



Du finner mer viktig informasjon i bruks- og oppstillings- eller vedlikeholdsanvisningen. Ta spesielt hensyn til kapittelet "Hva kan du gjøre dersom ..." og "Kundeservice".



91110/ 9000689268

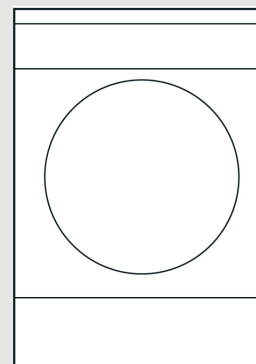

## Tørketrommel

**Det viktigste først**

**no**

Dette merkebladet gir deg en kort oversikt over den viktigste informasjonen og endringer som du bør vite før første gangs bruk av den nye tørketrommelen.

## Restfuktighet i tøyet

- i**
- Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er.
  - Tøyet tørkes ved skånsomme temperaturer på hvert program, takket være varmepumpeteknologien. Ta likevel hensyn til maksimal fyllmengde og vasketype slik at du oppnår optimale resultater.
  - Ta hensyn til anvisningene i kapittelet "Informasjon om tekstiler" i bruksanvisningen.

### Tøyet føles litt fuktigere

Hvis du mener at tøyet er litt for fuktig, kan du bruke finjusteringen av tørkeresultatet. Informasjon om innstilling av tørkeresultat finner du i kapittelet "Finjustering av tørkeresultatet" eller "Tilpasse tørking" i bruksanvisningen.

### Tøyet er ikke jevnt tørt ...

Når du tørker tynne og tykke tekstiler eller tøy med flere lag samtidig, kan de tørke ujevnt. Ved å sortere tøy etter lik tekstiltype og struktur får du et jevnere tørkeresultat. Du kan eventuelt også velge et tidsprogram til ettertørking.

### Tøyet er fremdeles merkbart fuktig ...


Pass på at ikke tørkingen ble avbrutt etter en servicemelding, f.eks. Tøm beholderen eller Tøm kondensvannbeholderen eller Rengjør lofilteret, for i slike tilfeller er tørkingen ennå ikke avsluttet. Utbedre feilen og fortsett programmet. Se kapittelet "Hva kan du gjøre dersom ..." i bruksanvisningen.



## Normale lyder under drift




Ta hensyn til følgende: Under tørking oppstår normale lyder som forårsakes av kompressoren, pumpen og av at tøyet beveger seg.

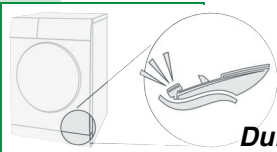

### **During**

Kompressoren i tørketrommelen forårsaker during. Lydstyrke og tonehøyde kan variere.


**During ...**

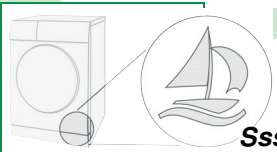

### **Summing**

Kompressoren i tørketrommelen avkjøles fra tid til annen av en vifte, og da oppstår det i tillegg en summelyd.

**Sssssss ...**

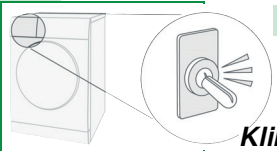


### **Klikking**

Når automatisk rengjøring av varmeveksleren starter, høres det en klukkelyd.

**Klukk ...**



Under automatisk rengjøring vises meldingen "cln" (clean) eller "Kondensator spyles".

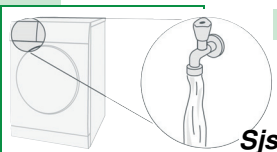


### **Brusing**

Under den automatiske rengjøringen kan man høre en brusing av vann.

**Sjsjsj ...**




Under automatisk rengjøring vises meldingen "cln" (clean) eller "Kondensator spyles".

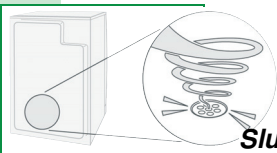

### **Pumping**

Kondensvannet pumpes over i kondensvannbeholderen, noe som forårsaker pumpelyder.

**Slurp ...**

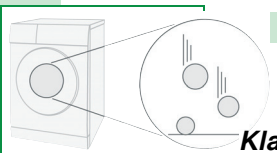

### **Klapring**

Når tøyet beveger seg, kan det oppstå klaprelyder hvis tøyet inneholder harde deler som knapper, glidelåser, spenner osv.

**Klapre ...**




## Merknader



Følg sikkerhetsanvisningene og kapittelet "Hva kan du gjøre dersom ..." i bruksanvisningen.



### **Fjern gjenstander før tørkingen**

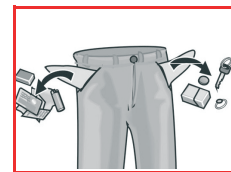

Før du legger i tøyet, må du fjerne alle gjenstander fra lommene, spesielt lightere, metalldele eller lignende. Ta hensyn til maksimal fyllmengde. Ta hensyn til anvisningene i kapittelet "Informasjon om tekstiler" i bruksanvisningen.



### **Trykke på en tast flere ganger**

Tastene er følsomme, og det holder med en lett berøring. Hvis du skal trykke flere ganger på en tast, spesielt ved innstilling av alternativer, må du slippe tasten mellom hvert valg du foretar. Ved hvert valg får du en tastebekreftelse.



### **Visningen "Ferdig om" i displayet**

Når du velger et program, vises antatt tørketid for maksimal fyllmengde. Under tørkingen registrerer sensorikken i apparatet den faktiske fyllmengden samt fuktigheten i tøyet, og korrigerer deretter programvarigheten. Dette vises ved at "Ferdig om"-tiden i displayet endrer seg.



### **Avbryte/endre programmet**

Tørkeprogrammet kan avbrytes i kortere tid for å legge inn eller ta ut tøy eller for å gjøre endringer i programmet. Visningen "Ferdig om" blir – avhengig av modell – tilbakestilt og startet på nytt eller stoppet. Etter noe tid blir så visningen korrigert. Skal du sikre automatisk rengjøring av varmeveksleren, må du deretter alltid la et program kjøres helt ferdig. Ikke avbryt en tørking før programmet avsluttes automatisk.



### **Tilleggsmidler til tøy / rengjøring og vedlikehold**

Ikke la rengjøringsmidler og midler til forbehandling av tøyet (f.eks. flekkfjerner, forvaskespray osv.) komme i kontakt med overflaten på tørketrommelen. Tørk eventuelt straks bort sprayrester og andre rester/dråper med en fuktig klut. Ta hensyn til anvisningene i kapittelet "Vedlikehold og rengjøring" i bruksanvisningen.