



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Встраиваемый духовой шкаф  
HBC33B550**



**BOSCH**

[ru] Правила пользования



## **Оглавление**

<b>Важные правила техники безопасности.....</b>	<b>4</b>	<b>Что делать при неисправности?.....</b>	<b>15</b>
Причины повреждений.....	5	Таблица неисправностей .....	15
<b>Ваш новый духовой шкаф.....</b>	<b>6</b>	Замена лампочки в духовом шкафу.....	15
Панель управления .....	6	Стеклянный плафон.....	15
Кнопки и дисплей.....	6	<b>Сервисная служба.....</b>	<b>16</b>
Переключатель выбора функций .....	6	Номер Е и номер FD .....	16
Регулятор температуры .....	7	<b>Рекомендации по экономии электроэнергии и охране окружающей среды.....</b>	<b>16</b>
Рабочая камера.....	7	Экономия электроэнергии.....	16
<b>Принадлежности.....</b>	<b>7</b>	Правильная утилизация упаковки.....	16
Установка принадлежностей .....	7	<b>Протестировано для Вас в нашей кухне-студии .....</b>	<b>16</b>
Специальные принадлежности .....	8	Пироги и выпечка.....	17
Номера артикулов для заказа через сервисную службу.....	9	Рекомендации по выпеканию .....	19
<b>Перед первым использованием .....</b>	<b>9</b>	Мясо, птица, рыба .....	19
Установка времени суток .....	9	Рекомендации по жарению в гриле .....	21
Нагревание духового шкафа .....	9	Щадящее приготовление .....	21
Очистка принадлежностей.....	9	Рекомендации по щадящему приготовлению .....	22
<b>Настройка духового шкафа.....</b>	<b>9</b>	Запеканки, французские запеканки, тосты .....	22
Вид нагрева и температура .....	9	Готовые продукты .....	23
Быстрый нагрев.....	10	<b>Акриламид в продуктах питания .....</b>	<b>24</b>
<b>Установка функций времени .....</b>	<b>10</b>	<b>Контрольные блюда .....</b>	<b>25</b>
Таймер .....	10	Выпечание .....	25
Время приготовления .....	10	Приготовление в гриле .....	25
Время окончания.....	11		
Время суток .....	11		
<b>Блокировка для безопасности детей.....</b>	<b>12</b>		
<b>Изменение базовых установок .....</b>	<b>12</b>		
<b>Уход и очистка.....</b>	<b>12</b>		
Чистящие средства.....	12		
Очистка навесных решёток .....	13		
Опускание нагревательного элемента гриля .....	13		
Снятие и навешивание дверцы прибора.....	14		
Очистка стёкол дверцы .....	14		

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) и на сайте интернет-магазина [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)

# Важные правила техники безопасности

Внимательно прочтите данное руководство. Оно поможет вам научиться правильно и безопасно пользоваться прибором. Сохраняйте руководство по эксплуатации и инструкцию по монтажу для дальнейшего использования или для передачи новому владельцу.

Данный прибор предназначен исключительно для встраивания. Соблюдайте специальные инструкции по монтажу.

Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был поврежден во время транспортировки. Подключение прибора без штепсельной вилки должен производить только квалифицированный специалист. Повреждения из-за неправильного подключения приводят к снятию гарантийных обязательств.

Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Используйте прибор только для приготовления блюд и напитков. Следите за прибором во время его работы. Используйте прибор только в закрытом помещении.

Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора.

Детям не разрешается играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 8 лет и их контролируют взрослые.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

Всегда следите за правильностью установки принадлежностей в рабочую камеру. См. описание принадлежностей в руководстве по эксплуатации.

## Опасность возгорания!

- Сложененные в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы могут загореться. Не храните в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы. Не открывайте дверцу прибора, если внутри прибора образовался дым. Выключите прибор, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- Из-за струи воздуха, проникающей в прибор при открывании дверцы, бумага для выпечки может подняться, коснуться нагревательного элемента и вспыхнуть. При предварительном разогреве обязательно закрепляйте бумагу для выпечки в принадлежностях. Например, поставьте на неё кастрюлю или форму для выпекания. Используйте бумагу для выпечки нужного размера, она не должна выступать за края принадлежностей.

## Опасность ожога!

- Прибор становится очень горячим. Не прикасайтесь к горячим внутренним поверхностям прибора или нагревательным элементам. Всегда давайте прибору остывать. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.
- Принадлежности или посуда очень горячие. Чтобы извлечь горячую посуду или принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте прихватки.
- Пары спирта в горячей рабочей камере могут вспыхнуть. Запрещается готовить блюда, в которых используются напитки с высоким содержанием спирта. Добавляйте в блюда только небольшое количество напитков с высоким содержанием спирта. Осторожно откройте дверцу прибора.

## **Опасность ошпаривания!**

- В процессе эксплуатации открытые для доступа детали прибора сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскаленным деталям. Не подпускайте детей близко к прибору.
- Из открытой дверцы прибора может вырваться горячий пар. Осторожно откройте дверцу прибора. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.
- При использовании воды в рабочей камере может образоваться горячий водяной пар. Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру.

## **Опасность травмирования!**

Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть. Не используйте скребки для стекла, а также едкие и абразивные чистящие средства.

## **Опасность удара током!**

- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Поэтому ремонт должен производиться только специалистом сервисной службы, прошедшим специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- При сильном нагреве прибора изоляция кабеля может расплавиться. Следите за тем, чтобы кабель не соприкасался с горячими частями электроприборов.
- Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.
- При замене лампочки в рабочей камере учитывайте то, что контакты в патроне находятся под напряжением. Перед сменой лампочки выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- Неисправный прибор может быть причиной поражения током. Никогда не включайте неисправный прибор. Выньте из розетки вилку сетевого провода или выключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

## **Причины повреждений**

### **Внимание!**

- Принадлежности, фольга, пергаментная бумага или посуда на дне рабочей камеры: не ставьте принадлежности на дно рабочей камеры. Не накрывайте дно рабочей камеры фольгой любого вида или пергаментной бумагой. Не ставьте посуду на дно рабочей камеры, если установлена температура выше 50 °C. Это приведёт к излишней аккумуляции тепла. Время выпекания или жарения будет нарушено, что приведёт к повреждению эмали.
- Вода в горячей камере: запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру. Это может привести к образованию пара. В результате изменения температуры возможно повреждение эмали.
- Влажные продукты: не держите влажные продукты в закрытой рабочей камере в течение длительного времени. Это может привести к повреждению эмали.
- Сок от фруктов: при выпекании сочных фруктовых пирогов не заполняйте противень целиком. Сок от фруктов будет стекать с противня и оставлять пятна, которые будет практически невозможно удалить. Используйте по возможности более глубокий универсальный противень.
- Охлаждение прибора с открытой дверцей: не оставляйте прибор остывать с открытой дверцей. Даже если дверца прибора будет просто приоткрыта, со временем это может привести к повреждению фасадов соседней мебели.
- Сильно загрязнён уплотнитель дверцы: при сильном загрязнении уплотнителя дверца прибора перестаёт нормально закрываться. Это может привести к повреждению поверхности прилегающей к прибору мебели. Следите за чистотой уплотнителя дверцы.
- Использование дверцы прибора в качестве сиденья или полки: не садитесь и ничего не ставьте на дверцу прибора. Не ставьте посуду и принадлежности на дверцу.
- Установка принадлежностей: в зависимости от типа прибора принадлежности могут поцарапать стекло дверцы прибора при её закрывании. Всегда устанавливайте принадлежности в рабочую камеру до упора.
- Перемещение прибора: не передвигайте прибор за ручку дверцы. Ручка дверцы не рассчитана на вес прибора и может сломаться.

# Ваш новый духовой шкаф

Приведённая здесь информация поможет вам изучить ваш новый духовой шкаф. Вы ознакомитесь с панелью управления и отдельными элементами управления и получите информацию о рабочей камере и принадлежностях.

## Панель управления

Здесь приводится описание панели управления вашего духового шкафа. Все символы никогда не появляются на дисплее одновременно. В зависимости от типа прибора возможны некоторые незначительные изменения.



### Ручка-переключатель

Переключатели являются утапливаемыми. Чтобы зафиксировать или расфиксировать переключатели, нажмите на них в нулевом положении.

### Кнопки

Под отдельными кнопками расположены сенсоры, поэтому не следует нажимать на них слишком сильно. Просто прикоснитесь к символу.

### Кнопки и дисплей

Кнопками можно установить различные дополнительные функции. Дисплей отображает заданные значения.

Кнопка	Использование
»» Быстрый нагрев	Для быстрого нагрева духового шкафа.
⌚ Функции времени	Выбор таймера ☰, времени приготовления ⏳, времени окончания ⏴ и времени суток ☰.
», Блокировка для безопасности детей	Блокировка и разблокировка панели управления.
- Минус	Уменьшение установленного значения.
+ Плюс	Увеличение установленного значения.

Символ, заключенный в квадратные скобки [ ], указывает, что информация о какой именно функции времени отображается. Исключение: для времени суток символ ☰ горит только во время изменения.

### Переключатель выбора функций

С помощью переключателя выбора функций можно установить вид нагрева.

Положение	Использование
○ Нулевое положение	Духовой шкаф выключается.
⌚ 3D-Горячий воздух*	Для приготовления пирогов и выпечки на одном, двух или трёх уровнях. Вентилятор, установленный в задней стенке, распределяет жар от кольцевого нагревательного элемента равномерно по всей рабочей камере.
⊖ Верхний/нижний жар	Для приготовления пирогов, запеканок и нежирного жаркого, например говядины или дичи, на одном уровне. Жар поступает равномерно сверху и снизу.
⊜ Режим пиццы	Для быстрого приготовления продуктов глубокой заморозки без предварительного разогрева, например пиццы, картофеля фри или яблочного пирога. Нижний нагревательный элемент и кольцевой нагревательный элемент, установленный в задней стенке, нагреваются.
⊝ Гриль с конвекцией	Для жарения мяса, птицы и рыбы целиком. При этом режиме пополам включаются нагревательный элемент гриля и вентилятор. Вентилятор обдувает блюдо обогревшимся горячим воздухом.
⊜ Гриль, большая площадь	Для приготовления на гриле стейков, колбасок, кусочков рыбы или тостов. Нагревается вся поверхность под нагревательным элементом гриля.

\* Вид нагрева, определяющий затраты энергии и эффективность по EN50304.

Положение	Использование
<input type="checkbox"/> Гриль, небольшая площадь	Для приготовления на гриле небольшого количества стейков, колбасок, тостов или кусочков рыбы. Нагревается средняя часть нагревательного элемента гриля.
<input type="checkbox"/> Нижний жар	Для допекания или подрумянивания блюд, а также для консервирования. Жар поступает снизу.
<input checked="" type="checkbox"/> Размораживание	Для размораживания, например, мяса, птицы, хлеба и пирогов. Вентилятор распределяет теплый воздух вокруг блюда.
<input checked="" type="checkbox"/> Лампочка в духовом шкафу	Включение лампочки в духовом шкафу.

\* Вид нагрева, определяющий затраты энергии и эффективность по EN50304.

После выбора настройки в духовом шкафу включается лампочка.

## Регулятор температуры

Установите температуру или режим гриля с помощью регулятора температуры.

Положение	Значение
●	Нулевое положение
50-270	Диапазон температур
I, II, III	Режим гриля

Духовой шкаф не нагревается.

Температура в рабочей камере, °C.

Режимы гриля, небольшая и большая площадь.

I = режим 1, слабый

II = режим 2, средний

III = режим 3, сильный

## Принадлежности

Приобретённые принадлежности подходят для приготовления многих блюд. Следите за правильной установкой принадлежностей в рабочей камере.

Для лучшего приготовления блюд, а также для удобства при обращении с духовым шкафом есть выбор специальных принадлежностей.

### Установка принадлежностей

Принадлежности можно размещать в рабочей камере на 3 различных уровнях. Всегда задвигайте принадлежности до упора, чтобы они не касались стекла дверцы.



Принадлежности можно выдвигать примерно до половины, так чтобы они зафиксировались. Это позволяет легко вынимать готовые блюда.

Когда духовой шкаф нагревается, на дисплее загорается символ . В паузах при нагреве он отключается. При виде нагрева «Размораживание» символ не загорается.

## Рабочая камера

В духовом шкафу есть лампочка. Охлаждающий вентилятор, который предохраняет духовой шкаф от перегрева.

### Лампочка в духовом шкафу


Во время работы в духовом шкафу загорается лампочка. Установив переключатель выбора функций в положение , можно включить лампочку, когда духовой шкаф не нагревается.

### Охлаждающий вентилятор

Вентилятор включается и выключается по мере необходимости. Тёплый воздух выходит из дверцы. Внимание! Не закрывайте вентиляционные прорези, Иначе духовой шкаф перегреется.

Для более быстрого охлаждения рабочей камеры вентилятор продолжает работать определённое время после её выключения.

При установке в рабочую камеру следите за тем, чтобы выемки на принадлежностях находились сзади. Только так принадлежности могут быть зафиксированы.

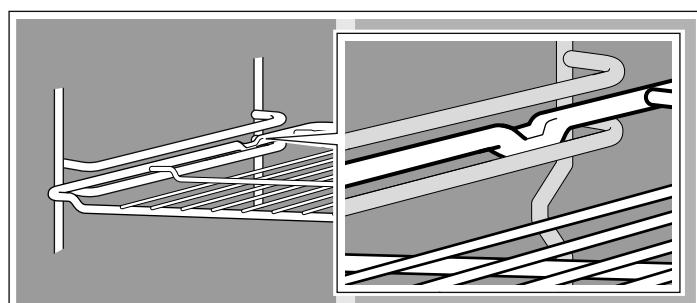

При использовании функции «3D-Горячий воздух» не устанавливайте блюда на уровень 2, чтобы не нарушить циркуляцию воздуха.

**Указание:** При чрезмерном нагревании принадлежностей возможна их деформация. После охлаждения принадлежностей деформация устраняется. Это не оказывает влияния на функционирование.

Принадлежности вы можете приобрести через сервисную службу или через Интернет-магазин. Укажите номер HEZ.



#### Решётка

Для установки посуды, форм для пирогов, а также для приготовления жаркого, блюд глубокой заморозки и жарения на гриле.

Устанавливайте решётку открытой стороной к дверце духового шкафа изгибом вниз



#### Эмалированный противень

Для приготовления пирогов и мелкого печенья.

Устанавливайте противень скосом к дверце.



#### Универсальный противень

Для приготовления сочных пирогов, печенья, большого жаркого и продуктов глубокой заморозки. Противень можно также использовать при жарении на решётке. Подставьте его под решётку, и весь жир будет стекать в него.

Устанавливайте универсальный противень скосом к дверце.

### Специальные принадлежности

Специальные принадлежности вы можете приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине. Полный перечень специальных принадлежностей к духовому шкафу вы найдёте в наших рекламных проспектах или в интернете. Ассортимент и возможность заказа специпринадлежностей может различаться в зависимости от страны. См. соответствующую документацию.

Специальные принадлежности	Номер HEZ	Использование
Решётка	HEZ334000	В качестве подставки для посуды, форм для пирогов, а также для приготовления жаркого, блюд глубокой заморозки и гриля.
Эмалированный противень	HEZ331003	Для приготовления пирогов и мелкого печенья. Устанавливайте противень в духовой шкаф скосом к дверце.
Универсальный противень	HEZ332003	Для приготовления сочных пирогов, печенья, большого жаркого и продуктов глубокой заморозки. Противень можно также использовать при жарении на решётке. Подставьте его под решётку, чтобы весь жир стекал в него. Устанавливайте универсальный противень в духовой шкаф скосом к дверце.
Решётка для универсального противня	HEZ324000	Для жарения. Всегда устанавливайте решётку в универсальный противень. Капли жира и мясной сок будут стекать в него.
Противень-гриль	HEZ325000	Для жарения на гриле вместо решётки или в качестве защиты от брызг для уменьшения загрязнения духового шкафа. Всегда устанавливайте противень-гриль в универсальный противень. При жарении на противне-гриль: устанавливайте всегда на уровень 1, 2 или 3. При использовании противня-гриль в качестве защиты от брызг: устанавливайте универсальный противень с противнем-гриль под решётку.
Противень для пиццы	HEZ317000	Идеально подходит для приготовления пиццы, продуктов глубокой заморозки и больших круглых пирогов. Можно использовать противень для пиццы вместо универсального противня. Устанавливайте противень на решётку и руководствуйтесь указаниями в таблицах.
Камень для выпекания	HEZ327000	Камень для выпекания удивительно подходит для приготовления домашнего хлеба, булочек и пиццы с хрустящей корочкой. Камень для выпекания должен быть предварительно нагрет до рекомендуемой температуры.
Эмалированный противень с антипригарным покрытием	HEZ331011	Для удобного выпекания пирогов и мелкого печенья. Устанавливайте противень в духовой шкаф скосом к дверце.
Универсальный противень с антипригарным покрытием	HEZ332011	Для удобного приготовления сочных пирогов, выпечки, большого жаркого и продуктов глубокой заморозки. Устанавливайте универсальный противень в духовой шкаф скосом к дверце.

## Номера артикулов для заказа через сервисную службу

Специализированные средства для ухода за вашим бытовым прибором и принадлежностями и для их очистки можно приобрести в специализированном магазине, через сервисную службу, а в некоторых странах через интернет-магазин. Для этого необходимо указать номер артикула.

Салфетки для внешних поверхностей из нержавеющей стали	№ артикула 311134	Не допускайте отложения загрязнений. Специальный пропитывающий состав на масляной основе заботится о внешних поверхностях приборов из нержавеющей стали.
Гель для очистки духового шкафа-гриля	№ артикула 463582	Для очистки рабочей камеры. Без запаха.
Микроволокнистая салфетка с ячеистой структурой	№ артикула 460770	Специально разработана для очистки чувствительных внешних поверхностей, например, стекла, стеклокерамики, нержавеющей стали или алюминия. Очень хорошо удаляет жидкости и масла.
Блокиратор дверцы	№ артикула 612594	Предназначен для того, чтобы дети не могли открыть духовой шкаф. Устанавливается на разные типы дверец. Соблюдайте указания, приложенные к блокиратору дверцы.

## Перед первым использованием

Из этой главы вы узнаете, что необходимо сделать с духовым шкафом перед первым приготовлением блюд. Сначала прочитайте главу «Правила техники безопасности».

### Установка времени суток

После подключения на дисплее будут мигать символ  $\oplus$  и четыре нуля. Установите время суток.

1. Нажмите кнопку  $\oplus$ .

На дисплее появляется время 12:00. Символы времени горят, символ  $\oplus$  заключён в скобки.

2. Установите время суток кнопками  $+$  или  $-$ .

Через несколько секунд установленное время суток принимается.

### Нагревание духового шкафа

Чтобы устраниТЬ запах нового прибора, нагрейте пустой закрытый духовой шкаф. Оптимальным вариантом в этом случае будет нагрев шкафа в режиме «Верхний/нижний жар»  $\square$  при температуре 240 °C. Убедитесь, что внутри рабочей камеры не остались упаковочные материалы.

1. С помощью переключателя выбора функций установите режим «Верхний/нижний жар»  $\square$ .

2. Установите 240 °C регулятором температуры.

Через час выключите духовой шкаф. Для этого установите переключатель выбора функций в нулевое положение.

### Очистка принадлежностей

Перед первым использованием тщательно очистите принадлежности горячим мыльным раствором и мягкой тряпочкой.


## Настройка духового шкафа

У вас есть различные возможности установки режимов духового шкафа. Здесь по эксплуатации мы подробно объясним Вам, как следует выполнять установки вида нагрева, температуры или режима гриля. Кроме того, можно задать продолжительность приготовления блюда и время окончания работы духового шкафа. Как это сделать, описано в разделе Установка функций времени.


### Вид нагрева и температура

Пример на рисунке: Верхний/ нижний жар  $\square$  при 190 °C.

1. Установите вид нагрева с помощью переключателя выбора функций.

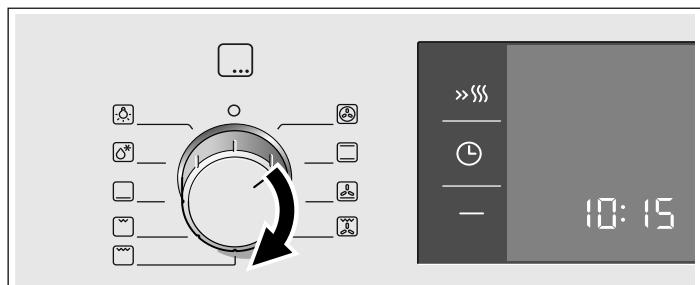

2. Регулятором температуры установите температуру или режим гриля.

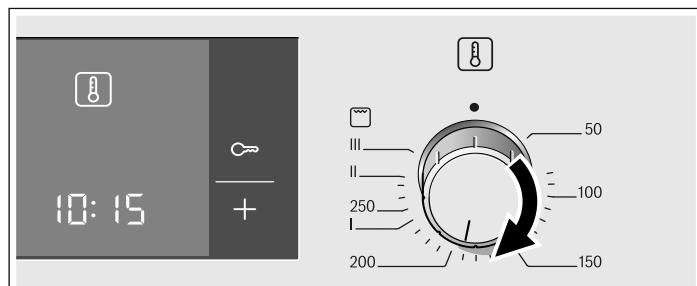

Духовой шкаф начинает нагреваться.

### Выключение духового шкафа

Установите переключатель выбора функций в нулевое положение.

### Изменение установок

Можно соответствующим регулятором в любой момент изменить вид нагрева, температуру или режим гриля.

## Быстрый нагрев

В режиме быстрого нагрева духовой шкаф нагревается до нужной температуры особенно быстро.

Используйте этот режим, если духовой шкаф должен быть прогрет до температуры выше 100 °C. Лучше всего подходит для следующих видов нагрева:

- 3D-Горячий воздух
- Верхний/ нижний жар
- Режим пиццы

Для достижения оптимального результата приготовления ставьте блюдо в рабочую камеру только после завершения быстрого нагрева.

**1.** Установите вид нагрева и температуру.

**2.** Нажмите кнопку »»».

На дисплее загорается символ »»». Духовой шкаф начинает нагреваться.

## Завершение быстрого нагрева

Раздаётся звуковой сигнал. Символ »»» на дисплее погаснет. Теперь можно поставить блюдо в духовой шкаф.

## Отмена быстрого нагрева

Нажмите кнопку »»». Символ »»» на дисплее погаснет.

# Установка функций времени

Ваш духовой шкаф имеет различные функции времени. Кнопкой вызовите меню и переключайтесь между различными функциями. В это время на дисплее будут подсвечиваться все символы времени. Скобки [ ] подскажут вам, какую именно функцию в настоящий момент вы можете менять. Вы можете изменить параметры уже настроенной функции, используя кнопки + и -, когда соответствующий ей символ заключён в скобки.

## Таймер

Вы можете использовать таймер как обычный бытовой. Он работает независимо от духового шкафа. Таймер издаёт характерный звуковой сигнал, давая знать, что установленное время приготовления или время на таймере истекли.

**1.** Нажмите один раз кнопку .

На дисплее высвечиваются символы времени, символ заключён в скобки.

**2.** Установите таймер кнопками + и -.

Кнопка +, предлагаемое значение = 10 минут

Кнопка -, предлагаемое значение = 5 минут

Через несколько секунд установленное время принимается. Таймер включается. На дисплее загорается символ [] и начинается отсчёт времени таймера. Все остальные символы времени гаснут.

## Время таймера истекло

Раздаётся звуковой сигнал. На дисплее высвечивается 00:00. Выключите таймер кнопкой .

## Изменение времени таймера

Измените время таймера кнопками + и -. Через несколько секунд установка будет принята.

## Сброс времени таймера

Кнопкой - снова установите таймер на 00:00. Через несколько секунд изменение будет принято. Таймер выключается.

## Запрос установок времени

Если выполнено несколько настроек времени, на дисплее будут гореть соответствующие символы. Символ настройки времени, значение которого высвечивается на дисплее, заключён в скобки.

Чтобы запросить показания таймера , время приготовления , время окончания или время суток , нажимайте кнопку , пока соответствующий символ не будет заключён в скобки. Выываемое значение на несколько секунд появляется на дисплее.

## Время приготовления

Вы можете установить время приготовления блюда в духовом шкафу. По истечении времени выполнения духовой шкаф автоматически выключается. Это значит, что для выключения шкафа вам не нужно прерывать другую работу. Нежелательного превышения времени приготовления не произойдёт.

Пример на рисунке: время приготовления 45<минут.

**1.** Установите вид нагрева с помощью переключателя выбора функций.

**2.** Регулятором температуры установите температуру или режим гриля.

**3.** Дважды нажмите кнопку .


На дисплее высвечивается 00:00. Символы времени горят, символ заключён в скобки.



**4.** Установите нужное время приготовления кнопками + и -.

Кнопка +, предлагаемое значение = 30 минут

Кнопка -, предлагаемое значение = 10 минут

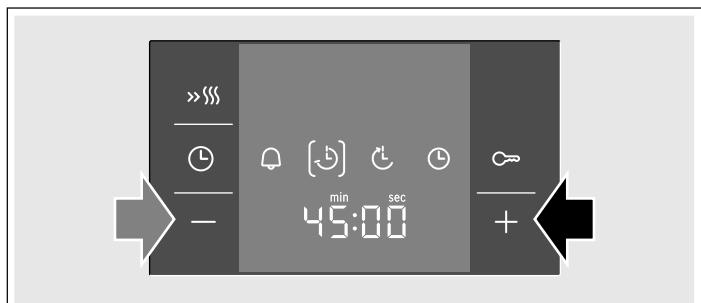

Через несколько секунд духовой шкаф начинает работать. На дисплее начнётся отсчёт времени приготовления и загорится символ []. Все остальные символы времени гаснут.

## По истечении времени приготовления

Раздаётся звуковой сигнал. Нагрев духового шкафа прекращается. На дисплее высвечивается 00:00. Нажмите кнопку .

Вы можете установить новое время приготовления кнопкой + или -. А можно два раза нажать кнопку или установить переключатель выбора функций на ноль. Духовой шкаф выключается.

## Изменение времени выполнения

Время выполнения можно изменить с помощью кнопок **+** и **-**. Через несколько секунд установка будет принята. Если установлен таймер, то сначала нажмите кнопку **⊕**.

## Сброс времени приготовления

Выполните сброс времени приготовления, установив его кнопкой **-** на 00:00. Через несколько секунд установка будет принята. Время выполнения сбрасывается. Если установлен таймер, то сначала нажмите кнопку **⊕**.

## Запрос установок времени

Если выполнено несколько настроек времени, на дисплее будут гореть соответствующие символы. Символ настройки времени, значение которого высвечивается на дисплее, заключён в скобки.

Чтобы запросить показания таймера **⊖**, время приготовления **⌚**, время окончания **🕒** или время суток **⌚**, нажмите кнопку **⊕**, пока соответствующий символ не будет заключён в скобки. Вызываемое значение на несколько секунд появляется на дисплее.

## Время окончания

Вы можете отложить начало приготовления блюда, указав время, к которому блюдо должно быть готово. Духовой шкаф автоматически включится, блюдо будет готово к указанному времени. Продукты можно поставить в рабочую камеру, например, утром, с тем чтобы блюдо было готово днём.

Следите за тем, чтобы продукты не оставались в рабочей камере слишком долго и не портились.

Пример на рисунке: сейчас 10:30, время выполнения 45 минут, блюдо в духовом шкафу должно быть готово к 12:30.

1. Выполните установку переключателем выбора функций.
2. Регулятором выберите температуру.
3. Дважды нажмите кнопку **⊕**.
4. Установите нужное время приготовления кнопками **+** и **-**.
5. Нажмите кнопку **⊕**.

Символ **🕒** заключается в скобки. На дисплее появляется время, к которому блюдо будет готово.



6. Кнопкой **+** или **-** установите время окончания на более позднее.



Через несколько секунд установка будет принята, духовой шкаф перейдёт в режим ожидания. На дисплей выводится время, к которому блюдо должно быть готово, символ **🕒** заключается в скобки. Символы **⊖** и **⊕** гаснут. Когда духовой шкаф включится, символ **⌚** будет взят в скобки, и начнётся обратный отсчёт времени выполнения. Символ **🕒** гаснет.

## По истечении времени приготовления

Раздаётся звуковой сигнал. Нагрев духового шкафа прекращается. На дисплее высвечивается 00:00. Нажмите кнопку **⊕**. Вы можете установить новое время приготовления кнопкой **+** или **-**. А можно два раза нажать кнопку **⊕** или установить переключатель выбора функций на ноль. Духовой шкаф выключается.

## Изменение времени окончания

Измените время окончания кнопками **+** и **-**. Через несколько секунд установка будет принята. Если установлен таймер, то сначала дважды нажмите кнопку **⊕**. Нельзя изменять время окончания, если время выполнения уже отсчитывается. Результат приготовления может оказаться непредсказуемым.

## Сброс времени окончания

Выполните сброс времени окончания на текущее время суток кнопкой **-**. Через несколько секунд установка будет принята. Духовой шкаф начнёт работать. Если установлен таймер, то сначала дважды нажмите кнопку **⊕**.

## Запрос установок времени

Если выполнено несколько настроек времени, на дисплее будут гореть соответствующие символы. Символ настройки времени, значение которого высвечивается на дисплее, заключён в скобки.

Чтобы запросить показания таймера **⊖**, время приготовления **⌚**, время окончания **🕒** или время суток **⌚**, нажмите кнопку **⊕**, пока соответствующий символ не будет заключён в скобки. Вызываемое значение на несколько секунд появляется на дисплее.

## Время суток

После подключения или после перебоя в электроснабжении на дисплее будут мигать символ **⌚** и четыре нуля. Установите время суток.

1. Нажмите кнопку **⊕**.  
На дисплее появляется время 12:00. Символы времени горят, символ **⌚** заключён в скобки.

2. Установите время суток кнопками **+** или **-**.

Через несколько секунд установленное время суток принимается.

## Изменение времени суток

При этом никакие другие функции времени не должны быть установлены.

1. Четыре раза нажмите кнопку **⊕**.  
На дисплее высвечиваются символы времени, символ **⌚** заключён в скобки.

2. Измените время суток кнопками **+** и **-**.

Через несколько секунд установленное время суток принимается.

## Отключение индикации времени суток

Вы можете выключить индикацию времени суток. Как это сделать, описано в главе «Изменение базовых установок».

# Блокировка для безопасности детей

Чтобы дети не смогли случайно включить духовой шкаф, он оборудован блокировкой для безопасности детей.

При включённой блокировке для безопасности детей духовой шкаф не будет реагировать на изменение установок, но позволит изменять и устанавливать таймер и время суток.

Если вид нагрева и температура или режим гриля уже установлены, блокировка для безопасности детей прервёт нагрев.

## Включение блокировки для безопасности детей

Не должны быть установлены время приготовления или время окончания.

Нажмите и удерживайте кнопку  нажатой прим. четыре секунды.

На дисплее появится символ . Блокировка для безопасности детей включена.

## Выключение блокировки для безопасности детей

Нажмите и удерживайте кнопку  нажатой прим. четыре секунды.

Символ  на дисплее погаснет. Блокировка для безопасности детей выключена.

## Изменение базовых установок

Ваш духовой шкаф имеет различные базовые установки. Эти установки можно заменить более удобными для вас.

Базовая установка	Установка 1	Установка 2	Установка 3
c1 Индикация времени суток	Всегда*	только при нажатии кнопки 	-
c2 Продолжительность сигнала по истечении времени выполнения или времени таймера	ок. 10 с	ок. 2 мин*	ок. 5 мин.
c3 Время ожидания до принятия установки	ок. 2 с	ок. 5 с*	ок. 10 с

\* Заводская установка

При этом никакие другие функции времени не должны быть установлены.

1. Нажмите и удерживайте кнопку  нажатой прим. 4 секунды. На индикаторе появляется текущая базовая установка для индикации времени суток, напр. c1 1 для установки 1.

2. Измените базовую установку кнопками **+** и **-**.

3. Подтвердите кнопкой .

На дисплее появляется следующая базовая установка. Кнопкой  можно перейти на любой уровень и изменить значение кнопками **+** и **-**.

4. Для завершения нажмите и удерживайте кнопку  нажатой прим. 4 секунды.

Все изменения базовых установок при этом принимаются.

Вы можете в любое время изменить базовые установки снова.

## Уход и очистка

При тщательном уходе и очистке Ваш духовой шкаф надолго сохранит свою привлекательность и функциональность. О том, как правильно ухаживать за духовым шкафом, Вы узнаете из этого раздела.

### Указания

- Из-за использования различных материалов, таких как стекло, пластик и металл, возможны небольшие расхождения в цветовом оформлении передней панели духового шкафа.
- Тени на стекле дверцы, выглядящие как разводы, на самом деле являются светом, отраженным от лампочки в духовом шкафу.
- При очень высоких температурах эмаль может выгорать. Вследствие этого возможны незначительные различия в цвете эмали. Это нормально и не оказывает влияния на функционирование. Края тонкого противня не полностью покрыты эмалью и могут быть слегка шершавыми. Это не оказывает отрицательного влияния функцию защиты от коррозии.

### Чистящие средства

Чтобы не допустить повреждения различных поверхностей в результате применения неподходящих чистящих средств, следуйте указаниям, приведённым в таблице. Не используйте

- едкие или абразивные чистящие средства,
- чистящие средства, содержащие большой процент спирта,
- жёсткие мочалки или губки,
- очистители высокого давления или пароструйные очистители.

Перед употреблением тщательно мойте губки для мытья посуды.

Зона очистки	Чистящие средства
Панель управления	Горячий мыльный раствор. Очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха. Не используйте стеклоочиститель или скребок для стеклянных поверхностей.
Нержавеющая сталь	Горячий мыльный раствор. Очистите с помощью мягкой тряпочки, а затем вытрите досуха. Немедленно удалите пятна известки, жира, крахмала и яичного белка. Под такими пятнами может возникать коррозия.
Стёкла дверцы	Специальные средства для ухода за металлическими изделиями, используемые для нагревающихся поверхностей, можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине. Средство следует наносить тонким слоем с помощью мягкой тряпочки.
Стеклянный плафон лампочки в духовом шкафу	Средства для очистки стёкол. Протрите мягкой тряпкой. Не используйте скребок для стёкол.
	Горячий мыльный раствор. Очистите с помощью мягкой тряпочки.

Зона очистки	Чистящие средства
Уплотнитель Не снимать!	Горячий мыльный раствор. Очистите с помощью мягкой тряпочки. Ни в коем случае не трите.
Навесные элемен- ты	Горячий мыльный раствор. Предварительно замочите, а затем очистите с помощью мягкой тряпочки или щётки.
Выдвижные направляющие	Горячий мыльный раствор. Очистите с помощью мягкой тряпочки или щётки.  Запрещается производить очистку элементов, когда они выдвинуты, чтобы не удалить с них смазку. Лучше всего очищать выдвижные элементы в установленном состоянии. Нельзя замачивать или мыть в посудомоечной машине.
Принадлежности	Горячий мыльный раствор. Предварительно замочите, а затем очистите с помощью мягкой тряпочки или щётки.

### Очистка самоочищающихся поверхностей духового шкафа

Задняя стенка духового шкафа покрыта пористой керамикой. Во время работы духового шкафа брызги от жарения и выпекания поглощаются этим покрытием и удаляются. Чем выше температура в духовом шкафу и дольше время его работы, тем лучше результат очистки.

Если загрязнения все же остались на стенах после неоднократного использования духового шкафа, выполните следующие действия:

1. Тщательно очистите дно, верхнюю и боковые стенки духового шкафа.

2. Установите режим «3D-Горячий воздух» .

3. Нагревайте пустой закрытый духовой шкаф около 2 часов при максимальной температуре.

За это время керамическое покрытие восстановится. После того, как духовой шкаф остынет, удалите коричневатые и беловатые остатки водой и мягкой губкой.

Некоторое изменение цвета покрытия не оказывает влияния на функцию самоочистки.

#### Внимание!

- Никогда не используйте абразивные чистящие средства. Они царапают и разрушают пористый слой покрытия.
- Никогда не очищайте керамическое покрытие средством для очистки духовок. Если в результате неосторожного обращения средство для очистки духовок попало на керамическое покрытие, немедленно удалите его губкой и большим количеством воды.

### Очистка дна, боковых стенок и верхней панели духового шкафа

Используйте тёплый мыльный или уксусный раствор и мягкую тряпочку.

При сильном загрязнении используйте спиральную металлическую мочалку или средство для очистки духовок. Ими можно пользоваться, только если рабочая камера холодная. Никогда не очищайте самоочищающиеся поверхности спиральной металлической мочалкой или средством для очистки духовок.

### Очистка навесных решёток


Для облегчения очистки решётки можно вынуть.

#### ⚠ Опасность ожога горячими частями рабочей камеры!.

Подождите, пока рабочая камера остынет.

1. Приподнимите переднюю часть решётки и снимите её с переднего держателя.

2. Чтобы снять решётку с заднего держателя, сдвиньте её на себя и снимите.

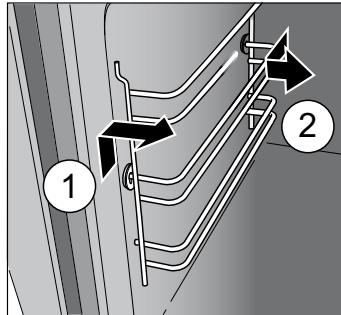

3. Очистите решётку губкой с моющим средством или щёточкой для посуды.


4. Установите решётку изгибом (a) вверх, чтобы уровни установки совпадали с обеих сторон.

5. Установите заднюю часть решётки на задний держатель до упора.

6. Сдвиньте решётку от себя.

7. Установите переднюю часть решётки на передний держатель до упора.

8. Сдвиньте решётку вниз.

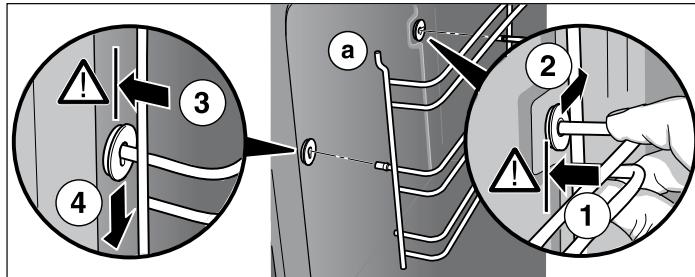

### Опускание нагревательного элемента гриля



Для очистки верхней панели Вы можете опустить нагревательный элемент гриля вниз.

#### ⚠ Опасность ожога!

Духовой шкаф должен быть холодным.

1. Придерживая нагревательный элемент гриля, потяните скобу, удерживающую его, на себя до щелчка (рис. А).

2. Опустите нагревательный элемент гриля вниз (рис. В).

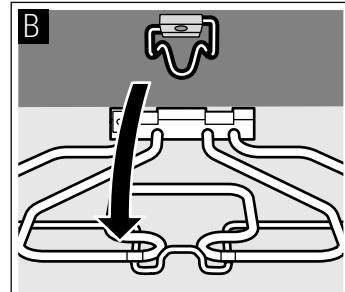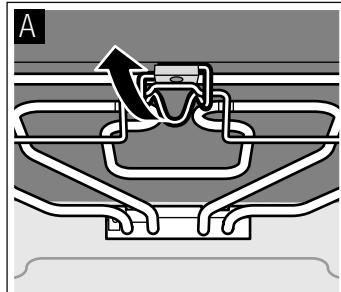

3. По окончании очистки установите нагревательный элемент гриля обратно в верхнее положение, придерживая его.

4. Потяните скобу, удерживающую нагревательный элемент гриля, вниз и зафиксируйте до щелчка.

## Снятие и навешивание дверцы прибора

Для улучшения результатов очистки можно снять дверцу прибора.

### ⚠ Опасность травмирования!

Дверца прибора может с силой захлопнуться. Всегда полностью откidyвайте фиксаторы петель при снятии дверцы и устанавливайте их обратно после её установки. Не просовывайте пальцы в вырезы петель.


### ⚠ Опасность травмирования!

Если дверца прибора навешена только с одной стороны, не просовывайте пальцы в вырезы петель. Дверца прибора может с силой захлопнуться. Вызовите специалиста сервисной службы.

### Снятие дверцы прибора

1. Полностью откройте дверцу прибора.


2. Откиньте фиксаторы справа и слева.

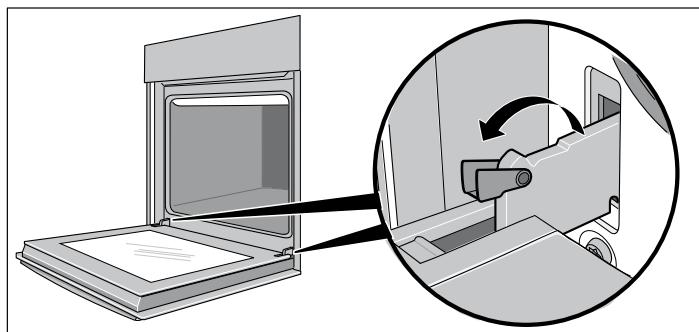

Петли заблокированы, дверца не может захлопнуться.

3. Закрывайте дверцу прибора, пока не почувствуете сопротивление (рис. А).

4. Возьмитесь за дверцу снизу слева и справа обеими руками, закройте её ещё немного и вытяните (рис. В).

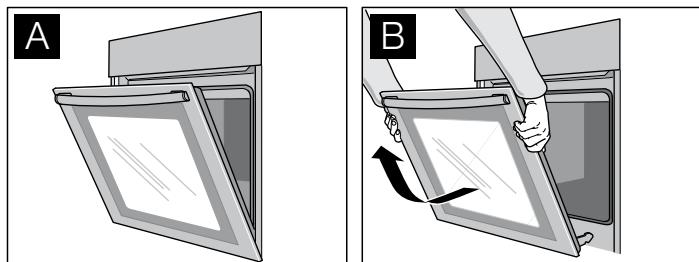


### Навешивание дверцы прибора

1. Установите петли в левый и правый держатели (рис. А).

Вырезы петель должны зафиксироваться с обеих сторон.

2. Полностью откройте дверцу прибора.

3. Установите левый и правый фиксаторы на место (рис. D).

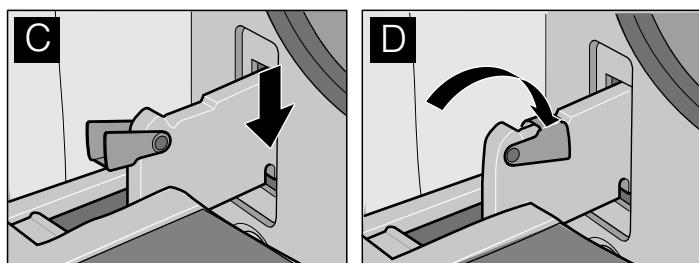

Дверца прибора зафиксирована и больше не может быть снята с петель.

4. Закройте дверцу прибора.

## Очистка стёкол дверцы

Для улучшения результатов очистки можно снять внутренние стекла дверцы прибора.

### ⚠ Опасность травмирования!

Некоторые части дверцы прибора имеют острые кромки. Вы можете порезаться. Надевайте перчатки.

### ⚠ Опасность травмирования!

Прибором можно снова пользоваться только после правильной установки стёкол.


### Снятие стекла дверцы

**Указание:** Перед снятием обратите внимание, как установлены стёкла, чтобы не ошибиться при их последующей установке.

1. Снимите дверцу прибора и положите наружной поверхностью вниз на мягкое чистое основание (см. главу «Снятие и установка дверцы прибора»).


2. Отсоедините защитную накладку в верхней части дверцы прибора. Для этого слегка надавите пальцем на язычок с левой и с правой стороны (рис. А).

3. Слегка приподнимите и вытяните стекло дверцы (рис. В).

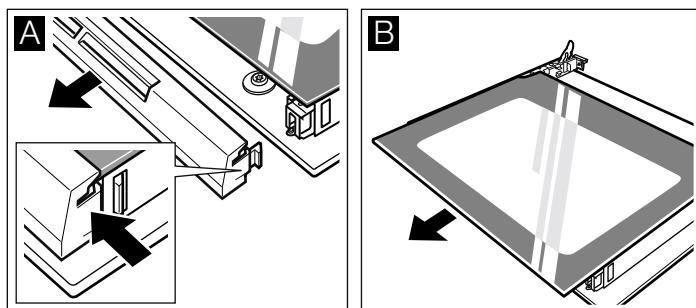

### Снятие внутреннего стекла дверцы

Приподнимите и выньте внутреннее стекло движением вперёд.

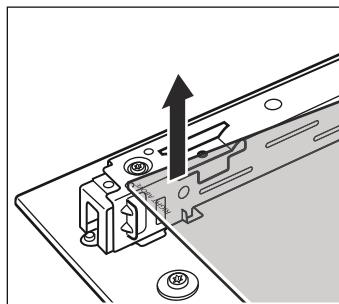

### Очистка

Протирайте стёкла мягкой тряпкой, смоченной средством для чистки стёкол.


### ⚠ Опасность травмирования!

Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть. Не используйте скребки для стекла, а также едкие и абразивные чистящие средства.

## Установка внутреннего стекла


**Указание:** При установке следите, чтобы сообщение «Right above» оказалось в левом нижнем углу вверх ногами.

Наклоните внутреннее стекло назад и вставьте его до упора.

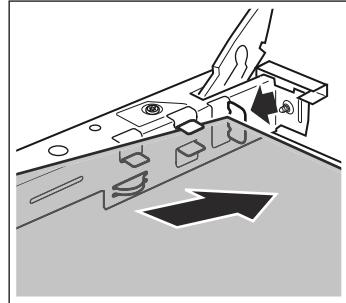

## Установка стекла дверцы

1. Наклоните стекло дверцы назад и вставьте в оба крепления до упора. Гладкая поверхность должна быть снаружи.

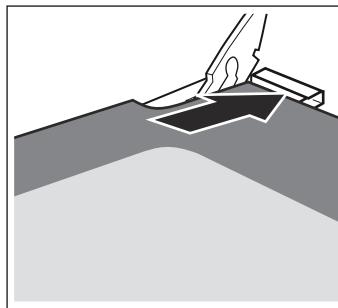

2. Установите защитную накладку и прижмите, так чтобы она зафиксировалась с характерным щелчком.

3. Установите на место дверцу прибора.

## Что делать при неисправности?

Часто случается, что причиной неисправности стала какая-то мелочь. Прежде чем обращаться в сервисную службу, посмотрите таблицу. Возможно, вы самостоятельно можете устранить неисправность.

### Таблица неисправностей

Если вам не вполне удалось блюдо, обратитесь к главе «Протестировано для вас в нашей кухне-студии». В ней вы найдёте множество рекомендаций по приготовлению блюд.

Неисправность	Возможная причина	Устранение/указания
Духовой шкаф не работает.	Неисправен предохранитель.	Проверьте, в порядке ли предохранитель прибора в блоке предохранителей.
	Отключена электрознегия.	Проверьте, включается ли на кухне свет и работают ли остальные бытовые приборы.
На дисплее мигает  и нули.	Отключена электрознегия.	Заново установите время суток.
Духовой шкаф нагревается.	Оседание пыли на контактах.	Поверните ручки-переключатели несколько раз туда и обратно.

### Сообщения об ошибке

Если на дисплее появляется сообщение об ошибке с **E**, нажмите кнопку . Сообщение исчезнет. Установленная настройка времени будет аннулирована. Если сообщение об ошибке после этого не исчезнет, вызовите специалиста сервисной службы.

Со следующими сообщениями об ошибке вы можете справиться самостоятельно.

Сообщение об ошибке	Возможная причина	Устранение/указания
<b>EO !!</b>	Одна из кнопок нажата слишком долго или чем-то закрыта.	Нажмите все кнопки по отдельности. Убедитесь, что ни одна из кнопок не залипла, не загрязнилась и ничем не закрыта.

### Опасность удара током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Поэтому ремонт должен производиться только специалистом сервисной службы, прошедшим специальное обучение.

## Замена лампочки в духовом шкафу


Замените неисправную лампочку в духовом шкафу.

Запасные лампочки можно приобрести в сервисной службе или специализированных магазинах: Е14, 220-240 В, 40 Вт, термостойкие до 300 °C. Используйте только указанные лампочки.

### Опасность удара током!

Обесточьте прибор. Включите автоматический предохранитель или вывинтите предохранитель из блока предохранителей вашей квартиры.

1. Во избежание повреждений положите в холодную рабочую камеру кухонное полотенце.
2. Отверните стеклянный плафон движениями влево и снимите его.

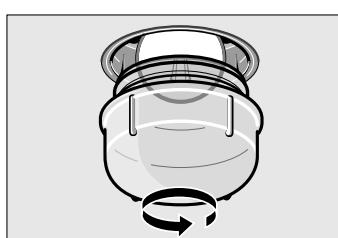

3. Вставьте новую лампочку аналогичного типа.
4. Установите стеклянный плафон на место.
5. Выньте кухонное полотенце из духового шкафа и включите предохранитель.

**Указание:** Если стеклянный плафон не удаётся установить, используйте резиновые перчатки или закажите специальное приспособление для демонтажа в сервисной службе (номер для заказа: 613634).

## Стеклянный плафон

Повреждённый плафон подлежит замене. Оригинальные плафоны можно приобрести через сервисную службу. При этом нужно указать номер изделия (номер E) и заводской номер (номер FD) Вашего прибора.

# Сервисная служба

Если ваш прибор нуждается в ремонте, наша сервисная служба всегда к вашим услугам. Мы всегда стараемся найти подходящее решение, чтобы избежать в том числе ненужных вызовов специалистов.

## Номер E и номер FD

Для получения квалифицированного обслуживания при вызове специалиста сервисной службы обязательно указывайте номер изделия (номер E) и заводской номер (номер FD) вашего прибора. Фирменная табличка с номерами находится справа сбоку на дверце духового шкафа. Чтобы не тратить время на поиск этих номеров, впишите их и телефонный номер сервисной службы здесь.

**Номер E**

**Номер FD**

Сервисная служба 

Обратите внимание, что визит специалиста сервисной службы для устранения повреждений, связанных с неправильным уходом за прибором, даже во время действия гарантии не является бесплатным.

## Заявка на ремонт и консультация при неполадках

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном списке сервисных центров.

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда Вы можете быть уверены, что ремонт Вашего прибора будет произведён грамотными специалистами и с использованием фирменных запасных частей.

# Рекомендации по экономии электроэнергии и охране окружающей среды

В этом разделе вы найдёте ряд рекомендаций, как сэкономить электроэнергию в процессе выпекания и жарения и как правильно утилизировать духовой шкаф.

## Экономия электроэнергии

- Предварительно нагревайте духовой шкаф только в том случае, если это указано в рецепте или в таблицах руководства по эксплуатации.
- Используйте тёмные, покрытые чёрным лаком или эмалированные формы для выпекания. Они особенно хорошо поглощают тепло.
- Как можно реже открывайте дверцу духового шкафа во время тушения, выпекания или жарения продуктов.
- Несколько пирогов лучше всего печь один за другим. Духовой шкаф ещё тёплый, за счёт чего время выпекания второго пирога уменьшается. Два пирога прямоугольной формы можно поставить рядом.
- При длительном времени приготовления духовой шкаф можно выключить за 10 минут до окончания приготовления и использовать остаточное тепло для доведения блюда до готовности.

## Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

# Протестировано для Вас в нашей кухне-студии

В приложенных таблицах вы найдёте большой выбор блюд и оптимальные установки для их приготовления. Мы расскажем вам, какой вид нагрева и какая температура лучше всего подходят для выбранного блюда. В нашей таблице вы найдёте указания, какие принадлежности следует использовать и на какой уровень их устанавливать. Кроме того, вы получите советы по выбору посуды и приготовлению пищи.

## Указания

- Значения, приведённые в таблице, действительны, если вы устанавливаете блюдо в холодную и пустую рабочую камеру. Предварительный разогрев используйте, если только это указано в таблицах. Выстилайте принадлежности бумагой для выпечки только после их предварительного разогрева.
- Значения времени, указанные в таблицах, являются ориентировочными. Они зависят от качества и свойств продуктов.

- Используйте входящие в комплект поставки принадлежности. Дополнительные принадлежности можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине. Перед началом работы уберите из рабочей камеры все лишние принадлежности и посуду.
- Всегда используйте прихватки, когда достаёте горячие принадлежности или посуду из рабочей камеры.

# Пироги и выпечка

## Выпекание на одном уровне

Выпекать пироги лучше всего в режиме «Верхний/нижний жар» . При использовании режима «3D-горячий воздух» имейте в виду следующее: пироги в формах и на противне надо выпекать на уровне 1.

## Выпекание на нескольких уровнях

Используйте режим «3D-горячий воздух» .

При приготовлении на двух уровнях одновременно:

- противень на уровне 3
- универсальный противень на уровне 1

выпечка на одновременно установленных противнях не обязательно будет готова в одно и то же время.

В таблицах вы найдёте множество рекомендаций по приготовлению блюд.

## Формы для выпекания

Лучше всего подходят темные металлические формы для выпекания. При использовании светлых форм из тонкого металла время выпекания увеличивается, а пирог подрумянивается неравномерно.

Если вы хотите использовать силиконовые формы, ориентируйтесь на характеристики и рецепты их изготовителя. Силиконовые формы часто меньше по размеру, чем обычные формы, поэтому количество теста и рецептура для них могут быть несколько иными.

## Таблицы

В таблице вы найдете оптимальные виды нагрева для различных пирогов и выпечки. Температура и время выпекания зависят от количества теста и его свойств. Поэтому в таблице указывается диапазон значений. Сначала устанавливайте минимальное значение. При более низкой температуре подрумянивание получается более равномерным. Если необходимо, в следующий раз установите температуру повыше.

Если духовой шкаф предварительно разогрет, время выпечки сокращается на 5-10 минут.

Дополнительную информацию вы найдёте в разделе «Рекомендации по выпеканию» вслед за таблицами.

Пирог в форме	Посуда	Уровень	Вид нагрева	Температура, °C	Время выпекания в минутах
Сдобный пирог, обычное тесто	Форма «Венок»/прямоугольная форма	1		150-160	60-75
Сдобный пирог, тонкое тесто (напр., песочный пирог)	Форма «Венок»/прямоугольная форма	1		150-160	60-70
Корж из теста для кекса	Форма для фруктового пирога	1		160-170	20-35
Фруктовый пирог, тонкий, тесто для кекса	Разъёмная/чашеобразная форма	1		160-170	60-70
Бисквитный корж, 2 яйца (предварительный разогрев)	Форма для фруктового пирога	1		160-170	20-35
Бисквитный торт, 6 яиц (предварительный разогрев)	Тёмная разъёмная форма	1		160-170	30-45
Корж с бортиками, из песочного теста	Тёмная разъёмная форма	1		180-190	20-30
Фруктовый или творожный торт, из песочного теста*	Тёмная разъёмная форма	1		160-170	60-75
Швейцарский торт	Круглый противень для пиццы	1		190-210	35-45
Круглый кекс	Круглая форма для кекса	1		170-180	40-50
Пицца, тонкое тесто, мало начинки (предварительный разогрев)	Круглый противень для пиццы	1		200-220	15-25
Пикантный пирог*	Тёмная разъёмная форма	1		170-190	45-60

\* Оставить пирог остывать прим. 20 минут в выключенном закрытом духовом шкафу.

Пироги на противне	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Температура в °C	Время приготовления в минутах
Сдобное тесто, сухая начинка	Противень	2		160-170	25-35
	Противень + универсальный противень	3+1		150-160	35-45
Тесто для кекса с сочной начинкой, фрукты	Универсальный противень	2		160-170	30-45
	Противень + универсальный противень	3+1		160-170	40-50
Дрожжевое тесто, сухая начинка	Противень	2		170-180	45-55
	Противень + универсальный противень	3+1		160-170	60-75
Дрожжевое тесто с сочной начинкой, фрукты	Универсальный противень	2		160-170	70-90
Песочное тесто, сухая начинка	Противень	2		170-180	55-70

Пироги на противне	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Температура в °C	Время приготовления в минутах
Песочное тесто с сочной начинкой, фрукты	Универсальный противень	2		170-180	70-85
Швейцарский торт	Универсальный противень	1		190-210	35-45
Бисквитный рулет (предварительно разогреть)	Противень	2		190-200	10-15
Плетёночка из дрожжевого теста, 500 г муки	Противень	2		170-180	35-50
Рождественский кекс, 500 г муки	Противень	1		160-170	70-80
Штрудель, сладкий	Универсальный противень	1		190-210	35-45
Пицца	Противень	1		180-200	20-30
	Противень + универсальный противень	3+1		170-190	35-45
Жареный пирог (предварительно разогреть)	Универсальный противень	1		190-210	20-25

Мелкая выпечка	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Температура, °C	Время приготовления, мин
Мелкое печенье	Противень	1		130-140	15-25
	Противень + универсальный противень	3+1		130-140	20-30
Миндальное печенье	Противень	1		120-130	25-35
	Противень + универсальный противень	3+1		110-120	30-40
Безе	Противень	1		80	130-160
Кексы	Решётка с формой для кексов	2		150-160	25-35
	2 решётки с формой для кексов	3+1		150-160	30-40
Выпечка из заварного теста (предварительный разогрев)	Противень	2		200-210	25-35
Выпечка из заварного теста (предварительный разогрев)	Противень	1		190-200	20-35
	Противень + универсальный противень	3+1		190-200	25-40
Выпечка из дрожжевого теста	Противень	2		190-200	20-30
	Противень + универсальный противень	3+1		170-180	25-35

### Хлеб и булочки

При отсутствии других указаний перед выпеканием хлеба обязательно разогрейте духовой шкаф.

Никогда не наливайте воду в горячий духовой шкаф.

Хлеб и булочки	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Температура в °C	Время приготовления в минутах
Дрожжевой хлеб, 1,2 кг муки	Универсальный противень	1		240 200	10-15 40-45
Хлеб из кислого теста, 1,2 кг муки	Универсальный противень	1		240 200	10-15 45-55
Лепёшки	Универсальный противень	1		240	20-25
Булочки (без предварительного разогрева)	Противень	2		220-230	20-30
Булочки из дрожжевого теста, сладкие	Противень	2		210-220	10-20
	Противень + универсальный противень	3+1		190-200	15-25

## Рекомендации по выпеканию

Вы хотите печь по собственному рецепту.	Ориентируйтесь на похожую выпечку в таблице выпечки.
Проверка степени пропекания сдобного пирога.	За 10 мин до истечения установленного по рецепту времени выпекания проткните пирог в самом высоком месте деревянной палочкой. Если тесто не прилипает к палочке, пирог готов.
Пирог опадает.	В следующий раз добавьте меньше жидкости или установите температуру духового шкафа на 10 градусов ниже. Соблюдайте указанное в рецепте время замеса теста.
Пирог поднялся только в середине, а по краям низкий.	Не смазывайте жиром бортики разъемной формы. После выпекания осторожно отделите пирог ножом от стенок формы.
Пирог сверху слишком тёмный.	Поставьте пирог ниже, установите меньшую температуру и выпекайте пирог немного дольше.
Пирог слишком сухой.	Проткните зубочисткой в готовом пироге маленькие дырочки и влейте в них по капле фруктовый сок или какой-нибудь алкогольный напиток. В следующий раз выберите температуру на 10 градусов больше и уменьшите время выпекания.
Хлеб или выпечка (например ватрушка) выглядят готовыми, но внутри не пропеклись (сырые, с закалом).	В следующий раз добавьте меньше жидкости и выпекайте при более низкой температуре немного дольше. Для пирогов с сочной начинкой сначала отдельно выпеките корж. Посыпьте его миндалем или толчеными сухарями и только на них кладите начинку. Соблюдайте рецептуру и время выпекания.
Выпечка подрумянивается неравномерно.	Устанавливайте температуру немного ниже, тогда выпечка будет подрумяниваться равномернее. Нежную выпечку выпекайте в режиме «Верхний/нижний жар» ☒ на одном уровне. На циркуляцию воздуха также могут повлиять выступающие края пергаментной бумаги. Всегда вырезайте пергаментную бумагу точно по размеру противня.
Фруктовый пирог внизу очень светлый.	В следующий раз ставьте выпекать пирог на один уровень ниже.
Фруктовый сок вытекает.	В следующий раз используйте, если имеется, более глубокий универсальный противень.
Мелкие изделия из дрожжевого теста слипаются во время выпечки.	Расстояние между ними должно быть прим. 2 см. Тогда будет достаточно места, чтобы выпекаемые изделия могли хорошо подняться и зарумяниться со всех сторон.
Если вы выпекаете сразу на нескольких уровнях. На верхнем уровне выпечка получается темнее, чем на нижнем.	Для выпекания на нескольких уровнях всегда используйте режим «3D-горячий воздух» ☺. Выпечка на одновременно установленных противнях не обязательно будет готова в одно и то же время.
Во время выпекания сочных пирогов образуется конденсат.	При выпекании может образоваться водяной пар. Обычно он выходит над дверцей и может конденсироваться на панели управления или на близлежащей мебели и стекать по ней каплями. Это обусловлено физикой процесса.

## Мясо, птица, рыба

### Посуда

Можно использовать любую жаропрочную посуду. Для большого жаркого подойдёт также универсальный противень.

Лучше всего использовать стеклянную посуду. Следите за тем, чтобы крышка подходила к посуде и плотно закрывалась.

При использовании эмалированной посуды для жарения обязательно наливайте немного жидкости.

В посуде для жарения из стали пища подрумянивается не так сильно, и мясо может не дойти до полной готовности. Увеличьте время приготовления.

Информация в таблицах:

Посуда без крышки = открытая

Посуда с крышкой = закрытая

Всегда ставьте посуду по центру решётки.

Ставьте горячую стеклянную посуду на сухую подставку. Если подставка будет мокрой или холодной, стекло может треснуть.

### Жарение

Добавляйте к постному мясу немного жидкости. Дно посуды должно быть покрыто слоем воды толщиной прим. ½ см.

При жарении добавляйте достаточное количество жидкости. Дно посуды должно быть покрыто слоем воды толщиной 1-2 см.

Количество жидкости зависит от сорта мяса и от материала посуды. Если вы готовите мясо в эмалированной посуде, добавляйте немного больше жидкости, чем в стеклянную посуду.

Посуда из нержавеющей стали не очень подходит для жарения, мясо будет меньше подрумяниваться и медленнее готовиться. Готовьте его при более высокой температуре и/или более длительное время.

### Приготовление на гриле

Перед приготовлением на гриле разогрейте рабочую камеру в течение прим. 3 минут.

Готовить на гриле можно только при закрытой дверце духового шкафа.

По возможности порционные куски должны быть одинаковой толщины, в этом случае они равномерно подрумяниваются и остаются сочными.

Переверните куски по истечении ⅔ времени.

Солите стейки только после приготовления на гриле.

Кладите порционные куски непосредственно на решётку. Одиночные порционные куски получаются лучше, если их положить на середину решётки.

Дополнительно поставьте на уровень 1 универсальный противень. Сок от жарения будет стекать в него, и духовой шкаф останется почти чистым.

При приготовлении на гриле устанавливайте противень или универсальный противень не выше, чем на уровень 4 или 5. Из-за сильной жары он может деформироваться и при вынимании из рабочей камеры повредить её.

Нагревательный элемент гриля автоматически выключается и снова включается. Это нормально. Как часто это происходит, зависит от установленного режима гриля.

### Мясо

По истечении половины времени переверните куски мяса.

Когда мясо будет готово, его следует оставить ещё на 10 минут в выключенном закрытом духовом шкафу, чтобы мясо лучше пропиталось соком от жарения.

По окончании приготовления заверните мясо в фольгу и оставьте в духовом шкафу на 10 минут.

При приготовлении мяса из свинины с кожей надрежьте кожу крест-накрест и положите мясо в посуду сначала кожей вниз.

<b>Мясо</b>	<b>Вес</b>	<b>Принадлежности и посуда</b>	<b>Уровень нагрева</b>	<b>Вид нагрева</b>	<b>Температура в °C, режим гриля</b>	<b>Время приготовления в минутах</b>
<b>Говядина</b>						
Говядина для тушения	1,0 кг	закрытая	1	<input type="checkbox"/>	200-220	100-120
	1,5 кг		1	<input type="checkbox"/>	190-210	120-140
	2,0 кг		1	<input type="checkbox"/>	180-200	140-160
Филе говядины, среднепрожаренное	1,0 кг	открытая	1	<input type="checkbox"/>	210-230	50-70
	1,5 кг		1	<input type="checkbox"/>	200-220	60-80
Ростбиф, среднепрожаренный	1,0 кг	открытая	1	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	50-60
Стейки, толщиной 3 см, среднепрожаренные		Решётка + универсальный противень	3+1	<input type="checkbox"/>	3	20-25
<b>Телятина</b>						
Телятина для жарки	1,0 кг	открытая	1	<input type="checkbox"/>	190-210	80-100
	1,5 кг		1	<input type="checkbox"/>	180-200	90-120
	2,0 кг		1	<input type="checkbox"/>	180-200	100-140
Телячья ножка	1,5 кг	открытая	1	<input type="checkbox"/>	200-220	120-130
<b>Свинина</b>						
Жаркое без кожи (напр., шейка)	1,0 кг	открытая	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	100-120
	1,5 кг		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	110-130
	2,0 кг		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	120-140
Жаркое с кожей (напр., лопатка)	1,0 кг	открытая	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	120-140
	1,5 кг		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	130-150
	2,0 кг		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	140-160
Свиное филе	500 г	Решётка + универсальный противень	2+1	<input checked="" type="checkbox"/>	230-240	30-40
Свинина для жарки, постная	1,0 кг	открытая	1	<input type="checkbox"/>	200-220	80-100
	1,5 кг		1	<input type="checkbox"/>	190-210	90-120
	2,0 кг		1	<input type="checkbox"/>	180-200	100-130
Копчёная грудинка на кости	1,0 кг	закрытая	1	<input type="checkbox"/>	200-220	50-60
Стейки, толщиной 2 см		Решётка + универсальный противень	3+1	<input type="checkbox"/>	3	15-20
Медальоны из свинины, толщиной 3 см		Решётка + универсальный противень	3+1	<input type="checkbox"/>	3	12-18
<b>Баранина</b>						
Баранья спинка на кости	1,5 кг	открытая	1	<input type="checkbox"/>	200-220	40-50
Баранья нога без кости, среднепрожаренная	1,5 кг	открытая	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	120-150
<b>Дичь</b>						
Спинка косули на кости	1,5 кг	открытая	1	<input type="checkbox"/>	190-210	70-90
Ножка косули без кости	1,5 кг	закрытая	1	<input type="checkbox"/>	190-210	90-120
Мясо кабана для жарки	1,5 кг	закрытая	1	<input type="checkbox"/>	190-210	120-140
Оленина для жарки	1,5 кг	закрытая	1	<input type="checkbox"/>	190-210	100-120
Кролик	2,0 кг	закрытая	1	<input type="checkbox"/>	200-220	60-70
<b>Мясной фарш</b>						
Мясной рулет	из 500 г мяса	открытая	1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	60-70
<b>Колбаски</b>						
Колбаски		Решётка + универсальный противень	3+1	<input type="checkbox"/>	3	10-15

## Птица

Значения веса, приведённые в таблице, действительны для нефаршированной птицы для жарения.

Положите птицу целиком на решётку сначала грудкой вниз. Переверните по истечении  $\frac{2}{3}$  заданного времени.

Рулетики из индейки или грудку индейки переверните по истечении половины заданного времени. Кусочки птицы переверните по истечении  $\frac{2}{3}$  заданного времени.

У утки или гуся проткните кожу под крыльями, чтобы жир мог стекать.

Птица будет особенно поджаристой, если за некоторое время перед окончанием приготовления смазать её маслом или смочить подсоленной водой либо апельсиновым соком.

Птица	Вес	Принадлежности и посуда	Уровень	Вид нагрева	Температура в °C, режим гриля	Время приготовления в минутах
Цыплёнок, целиком	1,2 кг	Решётка	1		200-220	60-70
Цыплёнок, половина	по 500 г	Решётка	1		210-230	40-50
Цыплёнок кусочками	по 150 г	Решётка	2		210-230	30-40
Цыплёнок кусочками	по 300 г	Решётка	2		210-230	35-45
Утка, целиком	2,0 кг	Решётка	1		170-190	100-120
Утиная грудка	по 300 г	Решётка	2		230-250	25-35
Гусиные окорочки	по 400 г	Решётка	2		210-230	40-50

## Рыба

Если вы жарите на гриле непосредственно на решетке, дополнительно поставьте универсальный противень на уровень 1. Жидкость будет стекать в него, и духовой шкаф останется чистым.

По истечении  $\frac{2}{3}$  заданного времени переверните куски рыбы.

Целую рыбу не нужно переворачивать. Уложите рыбу в посуду брюшком вниз, а спинным плавником кверху и задвиньте посуду в духовой шкаф. Чтобы рыба не опрокинулась, можно положить внутрь брюшка нарезанный картофель или небольшую жаропрочную емкость.

При приготовлении рыбного филе добавьте несколько столовых ложек жидкости.

Рыба	Вес	Принадлежности и посуда	Уровень	Вид нагрева	Температура в °C, режим гриля	Время приготовления в минутах
Рыба, целиком	прим. по 300 г	Решётка	2		2	20-25
	1,0 кг	Решётка	1		200-220	45-55
	1,5 кг	Решётка	1		180-200	60-70
Рыбные котлеты, толщиной 3 см	Решётка		2		2	20-25
Рыбное филе	закрытая		1		210-230	25-30

## Рекомендации по жарению в гриле

Для такого веса жаркого в таблице нет значений. Выберите параметры для ближайшего более лёгкого веса и увеличьте указанное время приготовления.

Вы хотите проверить, готово ли жаркое. Используйте термометр для мяса (вы можете приобрести его в специализированном магазине) или снимите «пробу ложкой». Для этого ложкой надавите на жаркое. Если оно твёрдое, значит оно готово. Если оно продавливается ложкой, то его надо жарить ещё.

Жаркое слишком тёмное, а корочка местами подгорела. Проверьте уровень установки и температуру.

Жаркое получилось хорошо, а соус подгорел. В следующий раз возьмите посуду меньшего размера или добавьте больше жидкости.

Жаркое получилось хорошо, но соус слишком светлый и жидкий. В следующий раз возьмите посуду большего размера или добавьте меньше жидкости.

Во время приготовления жаркого образуется водяной пар. Это нормально и обусловлено законами физики. Большая часть водяного пара отводится через выходы пара. Он может конденсироваться на холодной панели выключателей или на близлежащей поверхности мебели и стекать каплями по ней.

## Щадящее приготовление

Щадящее приготовление, называемое также «Приготовление при низкой температуре» идеально подходит для нежных мясных блюд, особенно если мясо должно остаться розовым внутри или его нужно готовить до определённого состояния. Мясо получается сливочно-нежным и остаётся очень сочным. Преимущество: у вас появляется больше возможностей при составлении меню, так как мясо, приготовленное щадящим способом, можно долго держать в духовке тёплым.

## Рекомендуемая посуда

Используйте плоскую посуду, напр., фарфоровый поднос или глубокий стеклянный противень без крышки.

Ставьте открытую посуду всегда на уровень 1 на решётку.

## Последовательность действий:

- Выберите режим «Верхний/нижний жар»  и установите температуру 70-90 °С. Предварительно разогрейте духовку и в ней посуду.
- Сильно разогрейте жир в сковороде. Мясо хорошо обжарьте со всех сторон и сразу положите на разогретую посуду.
- Посуду с мясом поставьте в духовой шкаф и доведите до готовности в режиме щадящего приготовления. Почти для всех кусков мяса идеально подходит температура 80 °С.

## Указания

- Используйте только свежее мясо безукоризненного качества. Тщательно удалите жилки и лишний жир. Жир придаёт блюду при щадящем приготовлении специфический вкус.
- Поджаривайте мясо при высокой температуре и достаточно долго со всех сторон.
- Большие куски мяса переворачивать не нужно.

- Сразу же после приготовления мясо можно нарезать. Его не надо выдерживать.
- Благодаря особому способу приготовления мясо имеет розовый цвет. Но это ни в коем случае не означает, что оно сырое или недожаренное.
- Если вы хотите получить мясо с соусом, готовьте его в закрытой посуде. В этом случае время приготовления следует сократить.
- Чтобы проверить, готово ли мясо, используйте термометр для жаркого. Внутренняя температура 60 °С должна сохраняться минимум 30 минут.

## Таблица

Для щадящего приготовления подходят все нежные части птицы, говядины, телятины, свинины и баранины. Время щадящего приготовления зависит от толщины и внутренней температуры мяса.

Блюдо	Вес	Уровень	Вид нагрева	Температура в °C	Время обжаривания в минутах	Время приготовления в щадящем режиме в часах
<b>Птица</b>						
Грудка индейки	1000 г	1	<input type="checkbox"/>	80	6-7	4-5
Утиная грудка*	300-400 г	1	<input type="checkbox"/>	80	3-5	2-2,5
<b>Говядина</b>						
Говядина для жарки (напр., огузок) 6-7 см толщиной	ок. 1,5 кг	1	<input type="checkbox"/>	80	6-7	4,5-5,5
Филе целиком	1,5 кг	1	<input type="checkbox"/>	80	6-7	5-6
Ростбиф, 5-6 см толщиной	1,5 кг	1	<input type="checkbox"/>	80	6-7	4-5
Стейки из говядины, 3 см толщиной		1	<input type="checkbox"/>	80	5-7	80-110 min.
<b>Телятина</b>						
Телятина для жарки 6-7 см толщиной (напр., окорок)	ок. 1,5 кг	1	<input type="checkbox"/>	80	6-7	5-6
Филе	ок. 800 г	1	<input type="checkbox"/>	80	6-7	3-3,5
<b>Свинина</b>						
Постное жаркое из свинины (напр., филе) 5-6 см толщиной	ок. 1,5 кг	1	<input type="checkbox"/>	80	6-7	5-6
Вырезка целиком	ок. 500 г	1	<input type="checkbox"/>	80	6-7	2,5-3
<b>Баранина</b>						
Филе (спинка) целиком	ок. 200 г	1	<input type="checkbox"/>	80	5-6	1,5-2

\* Чтобы кожица утиной грудки была хрустящей, после щадящего приготовления поджарьте её немного на сковороде.

## Рекомендации по щадящему приготовлению

Мясо, приготовленное щадящим способом, не такое горячее как мясо, приготовленное традиционным способом.	Чтобы готовое мясо не слишком быстро остыло, подогрейте тарелки, а соусы подавайте очень горячими.
Вы хотите, чтобы мясо долго оставалось теплым.	По окончании приготовления установите температуру обратно на 70 °С. Небольшие куски мяса можно сохранить тёплыми до 45 минут, а большие – до 2 часов.

## Запеканки, французские запеканки, тосты

Если вы жарите на гриле непосредственно на решетке, дополнительно поставьте универсальный противень на уровень 1. Духовой шкаф останется почти чистым.

Всегда ставьте посуду на решетку.

Время приготовления запеканки зависит от размеров посуды и высоты запеканки. Значения, указанные в таблице, являются ориентировочными.

Запеканки	Принадлежности и посуда	Уровень	Вид нагрева	Температура в °C	Время выпекания в минутах
Запеканка, сладкая	Форма для запеканки	1	<input type="checkbox"/>	180-200	45-55
Суфле	Форма для запеканки	1	<input type="checkbox"/>	180-200	35-45
	Порционные формочки	1	<input type="checkbox"/>	200-220	20-30
Запеканка из макарон	Форма для запеканки	1	<input type="checkbox"/>	190-210	35-50
Лазанья	Форма для запеканки	1	<input type="checkbox"/>	180-200	40-50

Запеканки	Принадлежности и посуда	Уровень	Вид нагрева	Температура в °C	Время выпекания в минутах
Картофельная запеканка, сырные продукты, высотой макс. 4 см	Форма для запеканки	1		170-190	50-60
Тосты запеченные	Решётка	2		2	8-12

## Готовые продукты

Соблюдайте указания производителя на упаковке.

Если вы будете выкладывать принадлежности бумагой для выпечки, следите за тем, чтобы бумага подходила для данной температуры. Размер бумаги должен соответствовать приготовляемому блюду.

Результат приготовления очень зависит от качества продуктов. Тёмные пятна и неоднородности заметны уже на сыром продукте.

Блюдо	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Температура в °C, режим гриля	Время приготовления в минутах
-------	----------------	---------	-------------	-------------------------------	-------------------------------

### Пицца, глубокой заморозки

Пицца на тонком тесте	Универсальный противень	1		200-220	10-20
Пицца на пышном тесте	Универсальный противень	1		180-200	20-30
Пицца-багет	Универсальный противень	1		180-200	20-30
Минипицца	Универсальный противень	1		200-220	5-15
Пицца, охлаждённая	Универсальный противень	1		180-200	10-20

### Изделия из картофеля глубокой заморозки

Картофель фри	Универсальный противень	1		200-220	15-25
Крокеты	Универсальный противень	1		190-210	20-30
Жареный картофель, фаршированный картофель	Универсальный противень	1		190-210	20-30

### Хлебобулочные изделия, глубокой заморозки

Булочки, багет	Универсальный противень	1		180-200	10-20
Крендели (мелкие изделия из теста)	Универсальный противень	1		180-200	15-25

### Хлебобулочные изделия, готовые

Разогрев зачёрствевших булочек или багетов	Универсальный противень	1		170-190	5-15
--	-------------------------	---	--	---------	------

### Полуфабрикаты глубокой заморозки

Рыбные палочки	Универсальный противень	1		210-230	15-25
Штрудель, глубокой заморозки	Универсальный противень	1		180-200	35-45

### Прочие блюда

На вашем приборе вы можете устанавливать температуру от 50 до 275 °C. Благодаря этому у вас прекрасно получится как кремообразный йогурт, так и рыхлое дрожжевое тесто.

### Подъём дрожжевого теста

Приготовьте дрожжевое тесто как обычно. Положите его в термостойкую посуду и накройте. В течение 5-10 минут разогревайте духовой шкаф. Затем выключите его и поставьте тесто подниматься в выключенный.

### Йогурт

Вскипятите молоко (3,5% жирности) и охладите его до 45 °C. Смешайте со 150 г йогурта. Перелейте в чашки или маленькие стеклянные банки с навинчивающейся металлической крышкой и поставьте их закрытыми на решётку. В течение 5 минут разогрейте до 50 °C. Затем готовьте, как указано в рецепте.

### Приготовление

Блюда	Принадлежности	Уровень	Вид нагрева	Температура в °C	Время приготовления в минутах
Йогурт	Чашки или стеклянные банки с навинчивающейся металлической крышкой поставить на решётку	1		Предварительно разогреть духовой шкаф до 50 °C, включить внутри лампочку	6-8 ч
Подъём дрожжевого теста	Жаропрочная посуда	Поставить на дно духовки		Разогреть духовой шкаф до 50 °C, после чего выключить Поставить дрожжевое тесто в рабочую камеру	5-10 мин 20-30мин

## Размораживание

Выньте замороженные продукты из упаковки, переложите в подходящую посуду и поставьте на решетку.

Соблюдайте инструкции изготовителя на упаковке.

Время размораживания зависит от вида и количества продукта.

Птицу кладите на тарелку грудкой вниз.

Блюда	Принадлежно- сти	Уровень	Вид нагрева	Температура в °C
Нежные замороженные продукты например, торты со взбитыми сливками, торты с масляным кремом, пирожные с шоколадной или сахарной глазурью, фрукты и т. п.	Решётка	1	☒	0 °C, не устанавливайте никакую температуру
Прочие продукты глубокой заморозки Цыплята, колбаски и мясо, хлеб и булочки, пирожки и прочая выпечка	Решётка	1	☒	50 °C

## Сушка

Выберите неиспорченные фрукты или овощи и тщательно вымойте.

Хорошо вытрите или обсушите их.

Универсальный противень установите на уровень 1, решётку на уровень 3. Выложите универсальный противень и решётку бумагой для выпечки или пергаментной бумагой.

Очень сочные фрукты или овощи нужно несколько раз перевернуть. После сушки готовые фрукты или овощи немедленно снимите с бумаги.

Блюда	Уровень	Вид нагрева	Температура в °C	Время приготовления в часах
Яблоки кружками, 600 г	1+3	☒	80	ок. 5
Груши дольками, 800 г	1+3	☒	80	ок. 8
Сливы, 1,5 кг	1+3	☒	80	ок. 8-10
Зелень, 200 г, мытая	1+3	☒	80	ок. 1½

## Акриламид в продуктах питания

Акриламид образуется в первую очередь в продуктах из зерновых и картофеля, например в картофельных чипсах,

картофеле фри, тостах, булочках, хлебе, выпечке (кефсы, печенье).

### Рекомендации по приготовлению пищи с низким содержанием акриламида

#### Общие сведения

- Время приготовления должно быть по возможности коротким.
- Блюда должны иметь золотистый цвет, а не тёмный.
- Чем больше размер приготавливаемого блюда, тем меньше акриламида образуется в процессе его приготовления.

#### Выпечание

В режиме «Верхний/нижний жар» при макс. 200 °C.

В режиме «3D-Горячий воздух» или «Горячий воздух» при макс. 180 °C.

#### Мелкое печенье

В режиме «Верхний/нижний жар» при макс. 190 °C.

В режиме «3D-Горячий воздух» или «Горячий воздух» при макс. 170 °C.

Яйцо или яичный желток уменьшают образование акриламида.

#### Картофель фри в духовом шкафу

Выпекайте на противне по меньшей мере 400 г, чтобы картофель не высох

# Контрольные блюда

Эти таблицы были составлены для различных контролирующих органов, чтобы облегчить процедуру проверки и тестирования разных духовых шкафов.

Составлено в соответствии с EN/IEC 60350.


## Выпекание

При выпекании на 2 уровнях всегда устанавливайте противень над универсальным противнем.

Фигурное печенье: выпечка на одновременно установленных противнях не обязательно будет готова в одно время.

Закрытый яблочный пирог на уровне 1: устанавливайте тёмные разъёмные формы рядом друг с другом.

**Указание:** Используйте для выпекания сначала самую низкую температуру из рекомендованных.

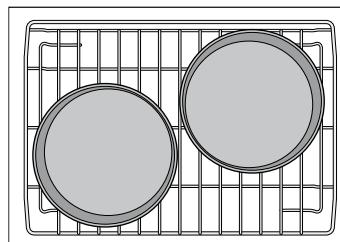

Блюдо	Принадлежности и посуда	Уровень	Вид нагрева	Температура, °C	Время приготовления, мин
Фигурное печенье	Противень	2	<input type="checkbox"/>	150-160	20-30
	Противень	1	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150	20-30
	Противень + универсальный противень	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150	25-40
Маленькие кексы (с предварительным разогревом)	Противень	2	<input type="checkbox"/>	160-170	20-30
	Противень	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-160	20-30
	Противень + универсальный противень	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-160	25-35
Бисквит на воде (с предварительным разогревом)	Разъёмная форма на решётке	1	<input type="checkbox"/>	160-170	25-35
	Разъёмная форма на решётке	1	<input checked="" type="checkbox"/>	160-170	25-35
Закрытый яблочный пирог	Решётка + 2 разъёмные формы Ø 20 см	1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-180	70-80

## Приготовление в гриле

При установке блюда непосредственно на решётку дополнительно поставьте универсальный противень на

уровень 1. Жидкость будет стекать в него, и духовой шкаф останется чистым.

Блюдо	Принадлежности и посуда	Уровень	Вид нагрева	Температура в °C	Время приготовления в минутах
Румяные тосты, предварительный разогрев 10 мин	Решётка + универсальный противень	3+1	<input type="checkbox"/>	3	1-2
Бифбургер, 12 шт.* (без предварительного разогрева)	Решётка + универсальный противень	3+1	<input type="checkbox"/>	3	25-30

\* По истечении  $\frac{2}{3}$  времени перевернуть.





**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
Germany  
**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



9000715438

940115