

Miljøvennlig håndtering


- Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.
- Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
- Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Installering

- I leveransen: Tørketrommel, bruksanvisning, installerings- og vedlikeholdsveiledning, kanne og ullkurv (*avhengig av modell*).
 - Kontroller tørketrommelen for transportskader.
 - Tørketrommelen er tung. Løft den ikke alene.
 - Pass opp for skarpe kanter.
 - Ikke sett apparatet i rom hvor det er fare for frost. Vann som fryser kan føre til skader.
 - I tilstilfeller må tilkoblingen foretas av en fagmann.
- Ikke løft opp tørketrommelen etter deler som stikker ut (f.eks. døren) – apparatet kan ødelegges.

1. Sette opp tørketrommelen

- Plasser den på et rent, jevnt og stødig underlag.
- Støpselet må alltid være tilgjengelig.
- Sørg for at luftinntaket på tørketrommelen ikke er blokkert.
- Hold omgivelsene rundt tørketrommelen rene.
- Tørketrommelen vtres opp ved hjelp av skrufføttene.
- Bruk et vaterpass.
- Skrufføttene må under ingen omstendigheter fjernes.

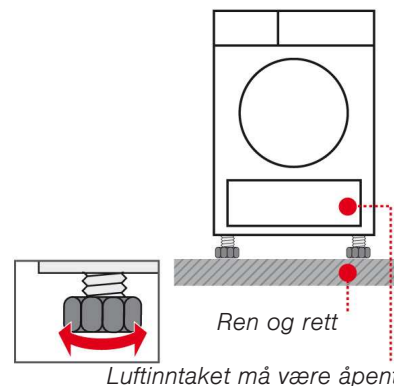

- Sett ikke opp tørketrommelen bak en dør eller en skyvedør som kan blokkere eller hindre åpning av døren på tørketrommelen. Slik unngår du at barn sperrer seg inne i trommelen og kommer i livsfare. Ta alle tilbehørsdeler ut av tørketrommelen. Trommelen må være tom!

2. Strømtilkobling

- se sikkerhetsanvisningene → side 13.
- Må tilkobles forskriftsmessig til en jordet kontakt med vekselstrøm. I tilstilfeller må stikkkontakten kontrolleres av en fagmann.
 - Strømspanningen i huset og spenningsangivelsene på apparatet (→ side 4) må stemme overens.
- Tilkoblingsverdiene og nødvendig sikringsstørrelser er angitt på typeskiltet til apparatet.

Frostbeskyttelse / Transport

Forberedelse

1. Tøm kondensvannbeholderen → side 4.
 2. Sett programvelgeren på et program.
 3. Trykk på tasten ►|| (Start/Pause) → Kondensvannet pumpes i beholderen.
 4. Vent i 5 min., og tøm kondensvannbeholderen en gang til.
 5. Slå av tørketrommelen med programvelgeren.
 6. Transporter tørketrommelen stående.
 7. La tørketrommelen stå i to timer etter transport før den tas i bruk.
- Det er restvann i tørketrommelen. Dette kan renne ut dersom tørketrommelen står skrått. Det må ikke være noe destilert vann i refresher-tanken, kjør eventuelt programmet Damp/Oppfriskning.

Pleie og rengjøring

Trommelhus, betjeningsfelt

- Fjern alle vaskemiddelrester med en gang.
- Tørk av med en myk, fuktig klut.
- Det er forbudt å rengjøre apparatet med vannstråle.
- Under tørking kan det samle seg vann mellom vinduet og tetningen.

Fuktighetsføler

- Tørketrommelen er utstyrt med en fuktighetsføler i rustfritt stål.
- Fuktighetsføleren måler fuktigheten i tøyet.
- Etter lengre tids bruk kan det danne seg et tynt lag med kalk på fuktighetsfølerne. Dette må fjernes regelmessig:

1. Åpen døren og rengjør fuktighetsføleren med en fuktet svamp med ru overflate.




Bruk ikke stålull eller skuremidler.



Deksel til dampdysen i tørketrommelen (avhengig av modell)

Etter lengre tids bruk kan det samle seg kalk og lo på dekselet til dampdysen. Rengjør det regelmessig:



1. Åpne døren og fjern dekselet med en skrutrekker. Rengjør dekselet under rennende vann.
2. Trykk dekselet på plass i låsen igjen.

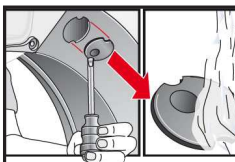

Rengjøre filteret i refresher-tanken ved tilsmussing (avhengig av modell)

Rengjør filteret regelmessig under rennende vann → Unngå vanskelige avlagringer/smussansamlinger.

1. Fjern kondensvannbeholderen.
2. Ta ut filteret og rengjør det under rennende vann.
3. Sett inn filteret igjen og skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass.

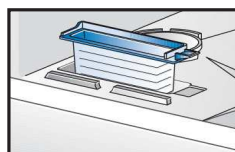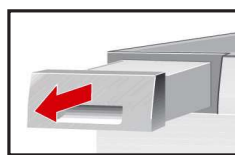

Pleie og rengjøring


Varmeveksler

- Varmerveksleren i tørketrommelen rengjøres automatisk under tørking, i displayet vises **Kondensator spyles**. Trekk ikke ut kondensvann-beholderen under rengjøringsprosessen.


Filter i kondensvannbeholderen

- Ved tømning av kondensvannbeholderen rengjøres filteret automatisk.
- Rengjør likevel filteret regelmessig under rennende vann → Unngå vanskelige avlagringer/smussansamlinger.
- Når kondensvannavløpet er installert (*avhengig av modell*), er det ikke nødvendig å rengjøre filteret → separat *Anvisning for kondensvannavløp*.


1. Trekk ut kondensvannbeholderen.

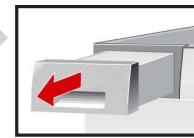


2. Trekk filteret ut av låsen.

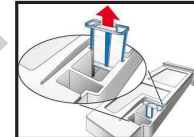

3. Rengjør filteret under rennende vann eller i oppvaskmaskinen.

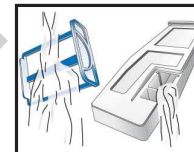

4. Sett i filteret.

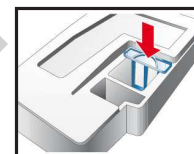

5. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass.



Tørketrommelen må bare brukes når filteret er satt il!

Kundeservice

Hvis ikke du kan oppheve feilen selv → bruksanvisningen: *Hva gjør jeg hvis ...*, side 12, må du ta kontakt med kundeservice. Vi finner alltid en passende løsning, også slik at vi unngår unødvendige besøk av servicetekniker.

Du finner kontaktinformasjon for din nærmeste kundeservice på side 12 i bruksanvisningen eller i kundeservice-oversikten.

Oppgi alltid apparatets produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD) ved kontakt med kundeservice.

E-Nr. _____ FD _____

Produktnummer Produksjonsnummer

Disse opplysningene finner du: på innsiden av døren* / bak serviceklaffen* og på baksiden av apparatet. *avhengig av modell

Stol på produsentens kompetanse. Ta kontakt med oss. Slik er du sikker på at reparasjonen utføres av opplærte serviceteknikere som bruker originale reservedeler.

Valgfritt tilbehør (via kundeservice, bestillingsnummer; alt etter modell)

WZ 11410 Monteringssett vask-/tørk-søyle

For å spare plass kan tørketrommelen plasseres opp på en egnet vaskemaskin med samme dybde og bredde. Tørketrommelen skal festes til vaskemaskinen ved hjelp av dette monteringssettet! WZ 20400: som WZ 11410, men med arbeidsbenk som kan trekkes ut.

WZ 20600 Ullkurv

Med ullkurven kan du tørke enkeltplagg i ull, joggesko og kosedyr (se også separat bruksanvisning "Ullkurv").

WZ 20500 Avsats

Gjør det lettere å fylle i og ta ut tøy fra apparatet. I uttaksenheten er det en kurv som kan brukes til å transportere tøyet.

Tekniske data

Mål (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (justerbar i høyden)
Vekt	ca. 57 kg
Maks. klesmengde*	8 kg / 9 kg
Kondensvannbeholder	4,6 l
Refresher-tank	ca. 0,4 l
Nettspenning	220–240 V
Tilkoblingseffekt	maks. 1000 W (for modeller med dampfunksjon maks. 1600 W)
Sikring	10 A
Omgivelsestemperatur	5–35 °C
Produktnummer	Innside dør
Produksjonsnummer	Innside dør

Du finner typeskiltet på baksiden av tørketrommelen.

*avhengig av modell → Bruksanvisning: programoversikt, side 7.

Flytte dørfeste

1. Disconnect power and open the door.
2. Use Torx 20 to remove screws from the door handle.
3. Remove the door handle from the door.
4. Lay the door handle on a soft surface.
5. Remove the door handle from the soft surface.

6. Place the door handle on a soft surface.
7. Use Torx 20 to remove screws from the door handle.
8. Lay the door handle on a soft surface.
9. Lay the door handle on a soft surface.
10. Use Torx 20 to remove screws from the door handle.
11. Lay the door handle on a soft surface.

Flytte dørfeste

12. Lay the door handle on a soft surface.
13. Lay the door handle on a soft surface.
14. Lay the door handle on a soft surface.
15. Lay the door handle on a soft surface.
16. Lay the door handle on a soft surface.
17. Lay the door handle on a soft surface.

18. Lay the door handle on a soft surface.
19. Lay the door handle on a soft surface.
20. Lay the door handle on a soft surface.
21. Lay the door handle on a soft surface.
22. Lay the door handle on a soft surface.
23. Lay the door handle on a soft surface.

Flytte dørfeste

24. Lay the door handle on a soft surface.
25. Lay the door handle on a soft surface.
26. Lay the door handle on a soft surface.
27. Lay the door handle on a soft surface.
28. Lay the door handle on a soft surface.
29. Lay the door handle on a soft surface.

30. Lay the door handle on a soft surface.
31. Lay the door handle on a soft surface.
32. Lay the door handle on a soft surface.
33. Lay the door handle on a soft surface.
34. Lay the door handle on a soft surface.

Tørketrommel

Installerings- og vedlikeholdsveiledning

no

Innhold

	side
Miljøvennlig håndtering	1
Installering	1
Frostbeskyttelse / Transport	1
Pleie og rengjøring	2/3
Kundeservice	4
Valgfritt tilbehør	4
Tekniske data	4
Flytte dørfeste	5/7

Les denne bruksanvisningen før du tar tørketrommelen i bruk! Se også den separate bruksanvisningen. Oppbevar alle dokumentene for senere bruk eller til senere eiere.

Miljøvennlig håndtering

– Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.
Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.


Installering

- I leveransen: Tørketrommel, bruksanvisning, installerings- og vedlikeholdsveiledning, kanne og ullkurv (*avhengig av modell*).
 - Kontroller tørketrommelen for transportskader.
 - Tørketrommelen er tung. Løft den ikke alene.
 - Pass opp for skarpe kanter.
 - Ikke sett apparatet i rom hvor det er fare for frost. Vann som fryser kan føre til skader.
 - I tilstilfeller må tilkoblingen foretas av en fagmann.
- Ikke løft opp tørketrommelen etter deler som stikker ut (f.eks. døren) – apparatet kan ødelegges.

1. Sette opp tørketrommelen

- Plasser den på et rent, jevnt og stødig underlag.
- Støpselet må alltid være tilgjengelig.
- Sørg for at luftinntaket på tørketrommelen ikke er blokkert.
- Hold omgivelsene rundt tørketrommelen rene.
- Tørketrommelen vtres opp ved hjelp av skruføttene.
- Bruk et vaterpass.
- Skruføttene må under ingen omstendigheter fjernes.

- Sett ikke opp tørketrommelen bak en dør eller en skyvedør som kan blokkere eller hindre åpning av døren på tørketrommelen. Slik unngår du at barn sperrer seg inne i trommelen og kommer i livsfare. Ta alle tilbehørsdeler ut av tørketrommelen. Trommelen må være tom!

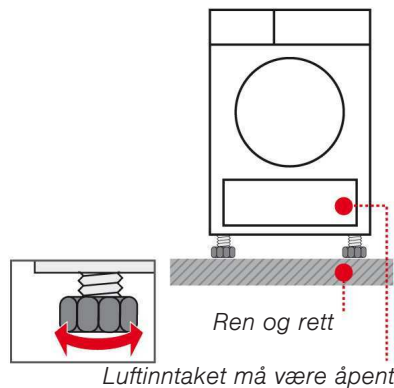

2. Strømtilkoblingse sikkerhetsanvisningene → side 13.

- Må tilkobles forskriftsmessig til en jordet kontakt med vekselstrøm. I tilstilfeller må stikkkontakten kontrolleres av en fagmann.
 - Strømspanningen i huset og spenningsangivelsene på apparatet (→ side 4) må stemme overens.
- Tilkoblingsverdiene og nødvendig sikringsstørrelser er angitt på typeskiltet til apparatet.

Frostbeskyttelse / Transport

Forberedelse

1. Tøm kondensvannbeholderen → side 4.
2. Sett programvelgeren på et program.
3. Trykk på tasten ► (Start/Pause) → Kondensvannet pumpes i beholderen.
4. Vent i 5 min., og tøm kondensvannbeholderen en gang til.
5. Slå av tørketrommelen med programvelgeren.
6. Transporter tørketrommelen stående.
7. La tørketrommelen stå i to timer etter transport før den tas i bruk.

Det er restvann i tørketrommelen.

Dette kan renne ut dersom tørketrommelen står skrått.

Det må ikke være noe destillert vann i refresher-tanken, kjør eventuelt programmet Damp/Oppfriskning.

Pleie og rengjøring

Trommelhus, betjeningsfelt

Fjern alle vaskemiddelrester med en gang.
Tørk av med en myk, fuktig klut.
Det er forbudt å rengjøre apparatet med vannstråle.
Under tørking kan det samle seg vann mellom vinduet og tetningen.

Fuktighetsføler

Tørketrommelen er utstyrt med en fuktighetsføler i rustfritt stål.
Fuktighetsføleren måler fuktigheten i tøyet.
Etter lengre tids bruk kan det danne seg et tynt lag med kalk på fuktighetsfølerne. Dette må fjernes regelmessig:

1. Åpen døren og rengjør fuktighetsføleren med en fuktet svamp med ru overflate.




Bruk ikke stålull eller skuremidler.



Deksel til dampdyse i tørketrommelen (avhengig av modell)

Etter lengre tids bruk kan det samle seg kalk og lo på dekselet til dampdysen. Rengjør det regelmessig:



1. Åpne døren og fjern dekselet med en skrutrekker. Rengjør dekselet under rennende vann.
2. Trykk dekselet på plass i låsen igjen.

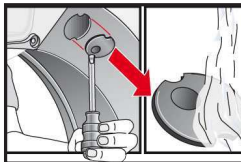

Rengjøre filteret i refresher-tanken ved tilsmussing (avhengig av modell)

Rengjør filteret regelmessig under rennende vann → Unngå vanskelige avlagringer/smussansamlinger.

1. Fjern kondensvannbeholderen.
2. Ta ut filteret og rengjør det under rennende vann.
3. Sett inn filteret igjen og skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass.

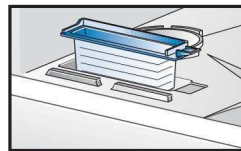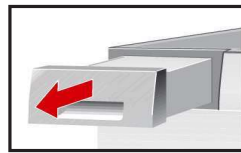

Pleie og rengjøring

Varmeveksler


Varmeveksleren i tørketrommelen rengjøres automatisk under tørking, i displayet vises **Kondensator spyles**. Trekk ikke ut kondensvann-beholderen under rengjøringsprosessen.

Filter i kondensvannbeholderen


Ved tømning av kondensvannbeholderen rengjøres filteret automatisk. Rengjør likevel filteret regelmessig under rennende vann → Unngå vanskelige avlagringer/smussansamlinger.

Når kondensvannavløpet er installert (*avhengig av modell*), er det ikke nødvendig å rengjøre filteret → separat *Anvisning for kondensvannavløp*.


1. Trekk ut kondensvannbeholderen.

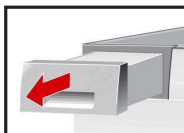


2. Trekk filteret ut av låsen.

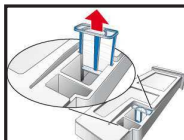

3. Rengjør filteret under rennende vann eller i oppvaskmaskinen.

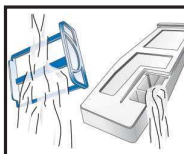

4. Sett i filteret.

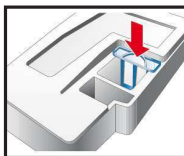

5. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass.



Tørketrommelen må bare brukes når filteret er satt i!

Kundeservice

Hvis ikke du kan oppheve feilen selv → bruksanvisningen: *Hva gjør jeg hvis ...*, side 12, må du ta kontakt med kundeservice. Vi finner alltid en passende løsning, også slik at vi unngår unødvendige besøk av servicetekniker.

Du finner kontaktinformasjon for din nærmeste kundeservice på side 12 i bruksanvisningen eller i kundeservice-oversikten.

Oppgi alltid apparatets produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD) ved kontakt med kundeservice.

E-Nr. _____ FD _____

Produktnummer Produksjonsnummer

*Disse opplysningene finner du:
på innsiden av døren* / bak serviceklaffen*
og på baksiden av apparatet.
avhengig av modell

Stol på produsentens kompetanse. Ta kontakt med oss. Slik er du sikker på at reparasjonen utføres av opplærte serviceteknikere som bruker originale reservedeler.

Valgfritt tilbehør (via kundeservice, bestillingsnummer; alt etter modell)

WZ
11410

Monteringssett vask-/tørk-søyle

For å spare plass kan tørketrommelen plasseres oppå en egnet vaskemaskin med samme dybde og bredde. Tørketrommelen skal festes til vaskemaskinen ved hjelp av dette monteringssettet! WZ 20400: som WZ 11410, men med arbeidsbenk som kan trekkes ut.

WZ
20600

Ullkurv

Med ullkurven kan du tørke **enkeltplagg** i ull, joggesko og kosedyr (se også separat bruksanvisning "Ullkurv").

WZ
20500

Avsats

Gjør det lettere å fylle i og ta ut tøy fra apparatet. I uttaksenheten er det en kurv som kan brukes til å transportere tøyet.

Tekniske data

Mål (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (justerbar i høyden)
Vekt	ca. 57 kg
Maks. klesmengde*	8 kg / 9 kg
Kondensvannbeholder	4,6 l
Refresher-tank	ca. 0,4 l
Nettspenning	220–240 V
Tilkoblingseffekt	maks. 1000 W (for modeller med dampfunksjon maks. 1600 W)
Sikring	10 A
Omgivelsestemperatur	5–35 °C
Produktnummer	Innside dør
Produksjonsnummer	

Du finner typeskiltet på baksiden av tørketrommelen.

**avhengig av modell → Bruksanvisning: programoversikt, side 7.*

Flytte dørfeste


Torx 20




1




2

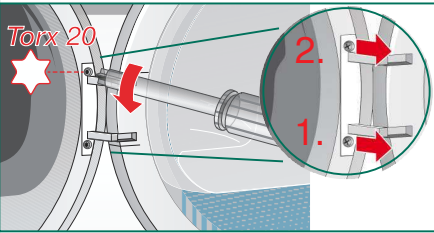


3

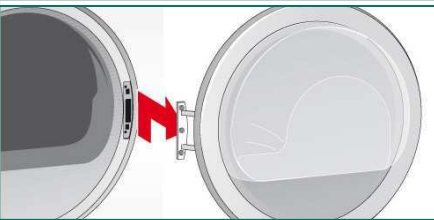


4

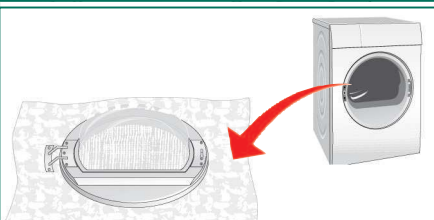


5

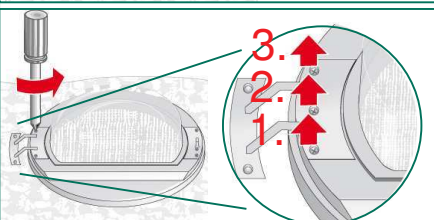


6

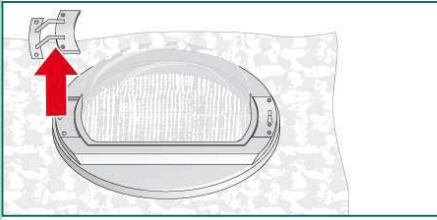


7

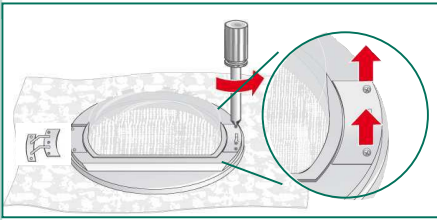


8

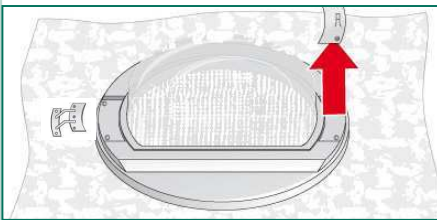


9

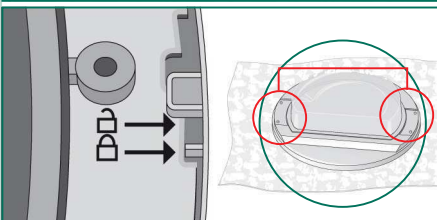

10

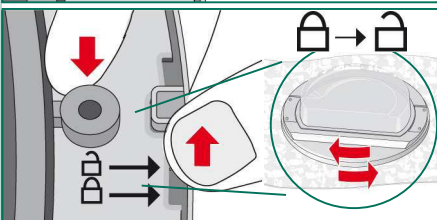

11

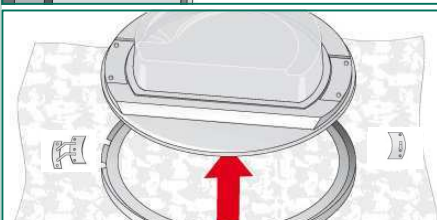


Flytte dørfeste


Torx 20




12

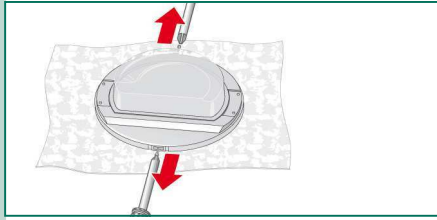


13

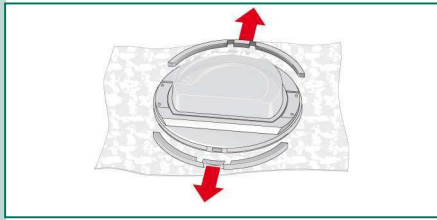


14

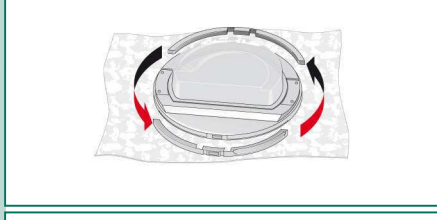


15

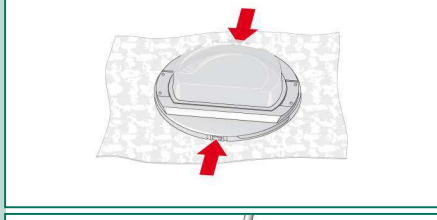


16

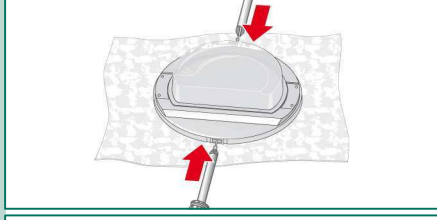


17

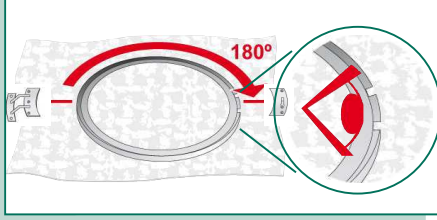


18

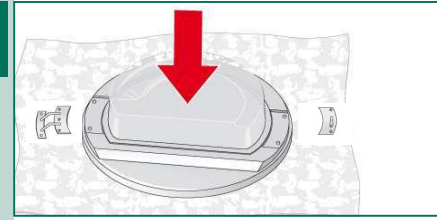


19

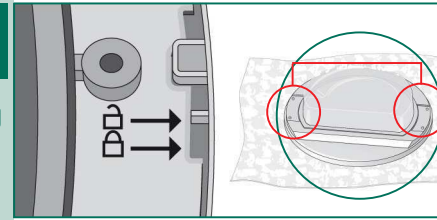


20

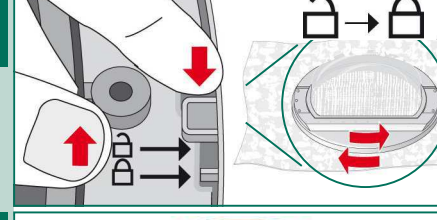


21

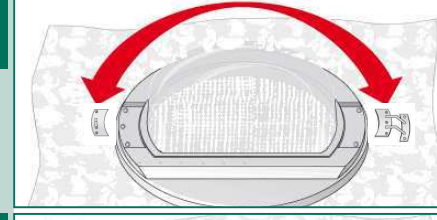

22

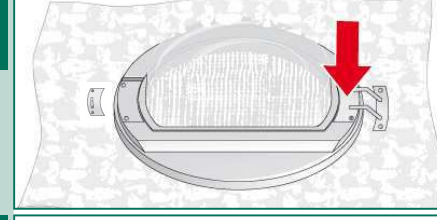

23

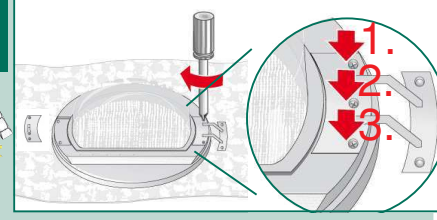

9406 / 9000741150



6

12

5

18

24


6

Flytte dørfeste


Torx 20




24

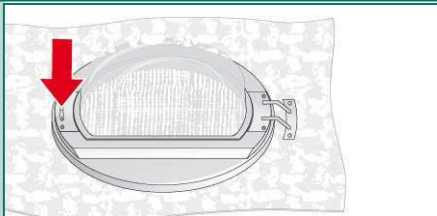


25

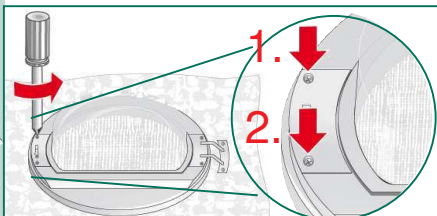


26

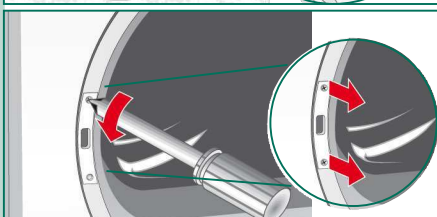


27

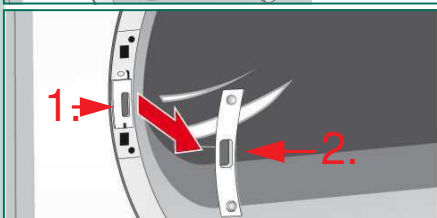


28

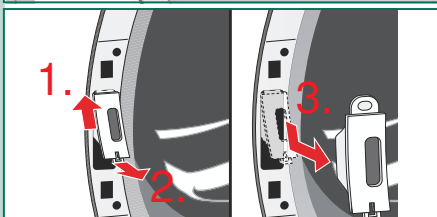


29

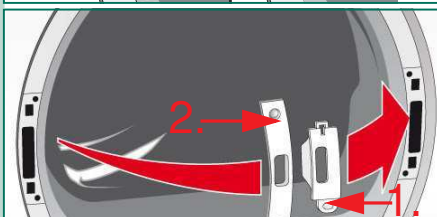


30

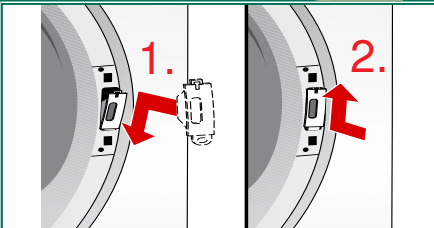


31

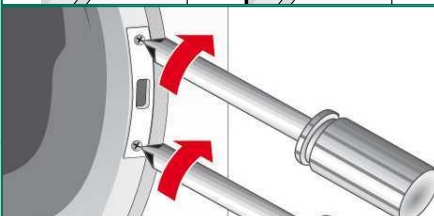


32

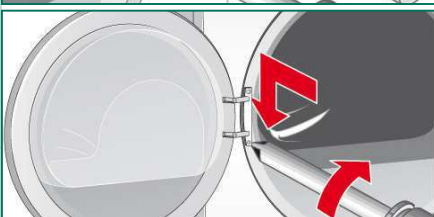

33

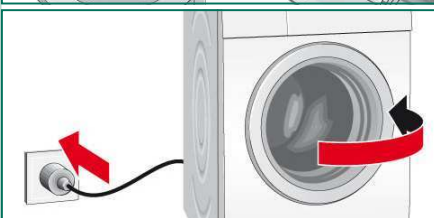


34

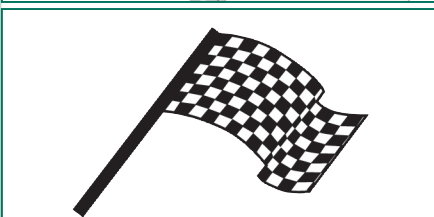

30

7

Tørketrommel

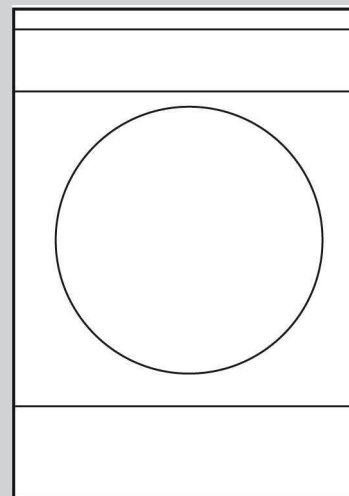

Installerings- og vedlikeholdsveiledning

no

Innhold

	side
■ Miljøvennlig håndtering	1
■ Installering	1
■ Frostbeskyttelse / Transport	1
■ Pleie og rengjøring	2/3
■ Kundeservice	4
■ Valgfritt tilbehør	4
■ Tekniske data	4
■ Flytte dørfeste	5/7



Les denne bruksanvisningen før du tar tørketrommelen i bruk!
Se også den separate bruksanvisningen.
Oppbevar alle dokumentene for senere bruk eller til senere eiere.