

# Uusi kuivausrumpusi

**Onnittelut** - valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Siemens-kodinkone. Kuivausrumpu kuluttaa säästeliäästi energiaa.

Jokaisen kuivausrummun toiminta ja moitteeton kunto on huolellisesti tarkastettu ennen tehtaalta toimittamista. Jos Sinulla on kysyttävää, käänny asiakaspalvelumme tai huoltomme puoleen.

**Ympäristöystävällinen hävittäminen**  
Hävität pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämä laite on merkitty käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY (waste electrical and electronic equipment - WEEE) mukaisesti. Tämä direktiivi määrittää puitteet käytettyjen laitteiden palauttamiselle ja hyödyntämiselle koko EU:n alueella.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosista ja palveluista löydät: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

## Sisältö

Alkuvalmistelut	2
Ohjelman valinta	2
Kuivaus	3/4
Pyykkiä koskevia ohjeita	5
Hoito ja puhdistus	6
Ohjelmataulukko	7
Asennus	8
Tekniset tiedot	9
Lisävarusteet	9
Mitä on tehtävä, jos ... / Huoltopalvelu	10
Turvallisuusohjeet	11

## Määräysten mukainen käyttö

- ainoastaan kotitalouskäyttöön,
- vain vesipestyjen tekstiilien kuivaamiseen.

**Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa kuivausrumpu on!** Pidä lemmikkieläimet poissa kuivausrummun läheltä!  
Pesukonetta saavat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, ja henkilöt, joilla on puutteelliset kokemukset ja tiedot koneen käytöstä, jos he käyttävät konetta valvonnan alaisina tai heitä on opastettu koneen käytöstä.

## Alkuvalmistelut

**Älä käytä vaurioitunutta kuivausrumpua!** Ota yhteys huoltopalveluun!

**Vain kuivin käsin!** Tartu vain pistokkeeseen!

**Poista taskuista kaikki esineet.** Varmista erityisesti, että taskuissa ei ole savukkeensyöttimiä! Rummun pitää olla ennen täyttämistä tyhjä!

## Kuivausrummun tarkastus

**Kuivaava ennen ensimmäistä kuivausta** kerran ilman pyykkiä → Sivu 7.


**Kytke verkkopistoke pistorasiaan**

**Pyykin lajittelu + täyttö**

## Valitse ohjelma + tee asetukset

**Kuivausohjelman valinta ...**

**... ja yksilölliset asetukset**

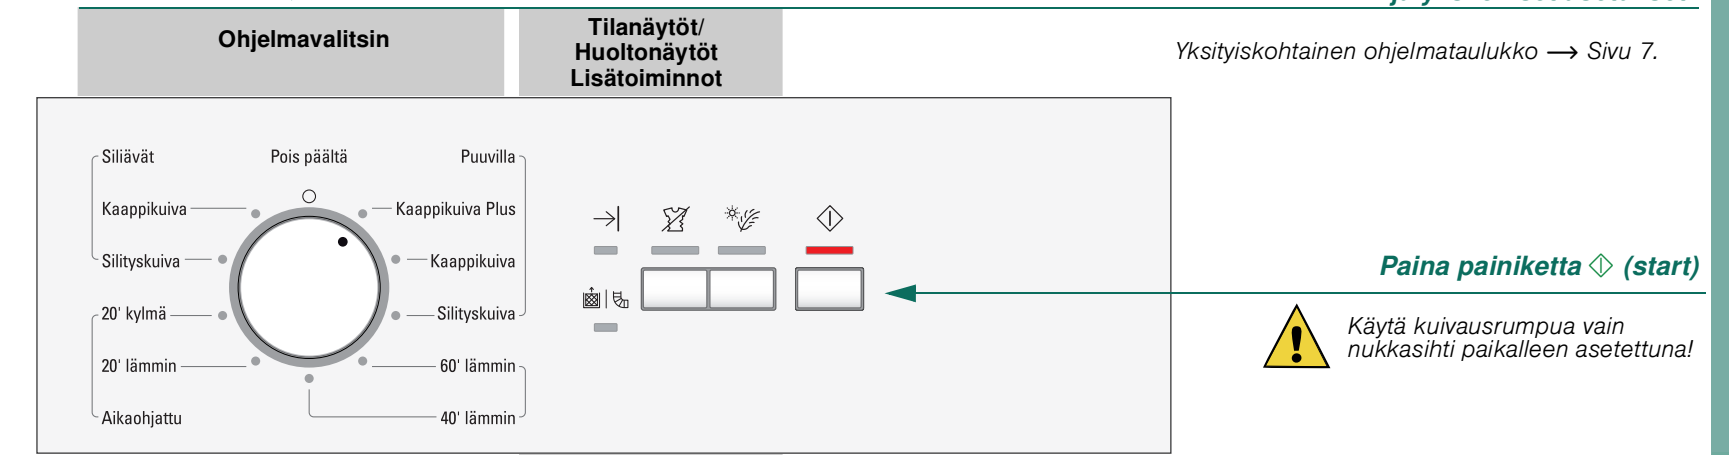


Yksityiskohtainen ohjelmataulukko → Sivu 7.

**Paina painiketta (start)**

**Käytä kuivausrumpua vain nukkashti paikalleen asetettuna!**

→	loppu/rypistymisesto
	<b>(Suodatin/Letku)</b> Vilkuu → Puhdista nukkashti, tarkasta poistoilmaletku → Sivu 6.
	<b>(Rypistymisesto)</b> Vähentää rypistymistä ja pidentää rypistymisestotoimintoa ohjelman loputtua.
	<b>(Hellävarainen)</b> Alhaisempi lämpötila aroille tekstiileille ☐, esim. polyakryyli, polyamidi, elastaani tai asetaatti; pidempi kuivausaika

## Kuivaus

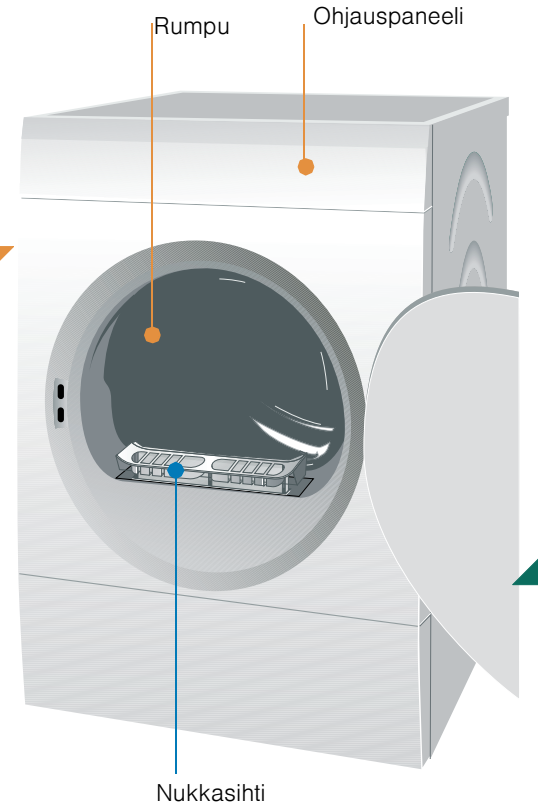

## Kuivaus

## Nukkasihdin puhdistus

- Puhdista nukkashti jokaisen kuivauksen jälkeen!
- Avaa luukku, vedä nukkashti pois paikaltaan.
  - Poista nukka (pyyhi käsin nukkasihdin pinnalta). Huuhtelee pahoin likaantunut tai tukkeutunut sihti lämpimällä vedellä, kuivaa kunnolla!
  - Laita nukkashti takaisin paikalleen siten, että se lukittuu kuuluvasti.
  - Poista nukka luukusta/luukun alueelta.

## Kuivausrummun kytkeminen pois päältä

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**. Älä jätä pyykkiä kuivausrumpuun!

## Poista pyykki

Kuivausrummussa on automaattinen rypistymisestotoiminto. Rumpu pyörii ohjelman päättymisen jälkeen 30 minuuttia säännöllisin välein. Pyykki pysyy kuohkeana ja pehmoisena (kun on valittu lisätoiminto **(Rypistymisesto)** 90 minuuttia - mallista riippuen).

## Ohjelma päättynyt kun merkkivalo → (loppu/rypistymisesto) vilkkuu

**Ohjelman keskeyttäminen** Pyykin lisääminen tai poistaminen

**Rumpu ja luukku voivat olla kuumat!**

**Kuivaus voidaan keskeyttää** pyykin lisäämistä tai poistamista varten. Valittua ohjelmaa on sen jälkeen jatkettava ja ohjelman pitää käydä loppuun asti!

- Avaa luukku, kuivaus keskeytyy.
- Lisää pyykkiä tai poista pyykki ja sulje luukku.
- Valitse tarvittaessa ohjelma ja lisätoiminnot uudelleen.
- Paina painiketta (start).

## Pyykkiä koskevia ohjeita ...

### Tekstiilien hoito-ohjemerkinnot

- Noudata valmistajan hoito-ohjeita!**
- Rumpukuivaus normaalissa lämpötilassa.
  - Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa → Valitse lisätoiminto **(Hellävarainen)**.
  - Rumpukuivaus kielletty.

**Noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita** → Sivu 11!  
Rumpukuivaus ei sovellu esimerkiksi seuraaville tekstiililaaduille:  
– Ilmaa läpäisemättömät tekstiilit (esim. kumitettut).  
– Arat tekstiilikuidut (silkki, synteettiset verhot) → Rypistymisvaara!  
– Öljyn tahrassa pyykki.

### Ennen ensimmäistä kuivausta

– Älä laita pyykkiä koneeseen! Aseta ohjelmavalitsin kohtaan Aikaohjattu (→ Sivu 7) ja valitse **(start)**. Kun ohjelma on päättynyt, aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Pois päältä**.

### Rumpukuivausta koskevia ohjeita

- Lajittele pyykki tekstiililaadun ja kuivausohjelman mukaisesti, jotta saat tasaisen kuivaustuloksen.
- Kuivaa hyvin pienet tekstiilit (esim. vauvansukat) aina yhdessä suurempien vaatekappaleiden (esim. pyyheliina) kanssa.
- Sulje vetoketjut, hakaset ja painonapit, sulje vuodevaatteiden napit. Sido irralliset kangasvyöt, nauhat yms.
- Älä kuivaa siliäviä tekstiilejä liikaa → Rypistymisvaara! Ripusta tekstiilit lopuksi kuivumaan.
- Älä silitä pyykkiä heti kuivauksen jälkeen, vaan laita pyykki hetkeksi päällekkäin → Jäännöskosteus jakautuu pyykkiin tasaisesti.
- Neuleet (esim. T-paidat ja trikoot) kutistuvat usein ensimmäisessä kuivauksessa → Älä valitse ohjelmaa **Kaappikuiva Plus**.
- Tärkätty pyykki soveltuu rumpukuivaukseen vain varauksin → Tarkista jää pyykin pintaan kalvo, joka heikentää kuivaustulosta.
- Annostele huuhteluaine kuivattavan pyykin pesun yhteydessä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Jos pyykkiä on vain vähän, käytä aikaohjattua ohjelmaa → Kuivaustulos on optimaalinen.

### Ympäristön ja energian säästövinkkejä

- Linkoa pyykki pyykinpesukoneessa kunnolla ennen rumpukuivausta → Valitse suuri linkousnopeus, koska siten lyhennät kuivausaikaa ja vähennät energian kulutusta; linkoa myös siliävät tekstiilit.
- Käytä hyödyksi suurin suositeltu täyttömäärä, mutta älä ylitä sitä → **Ohjelmataulukko, sivu 7**.
- Varmista tilan hyvä tuuletus kuivaamisen aikana.
- Puhdista nukkashti aina kuivausrummun käytön jälkeen → Sivu 4.

## Hoito ja puhdistus

**Vain kun laite on kytketty pois päältä!**

### Kuivausrummun ulkopinnat, ohjauspaneeli

- Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Älä käytä voimakkaita puhdistus- tai liuotinaiteita.
- Poista heti pyykinpesu- ja puhdistusainejäämät.

### Poistoilmaletku

Tarkasta poistoilmaletku. Puhdista poistoilmaletku puolen vuoden välein. Älä taita poistoilmaletkua.

- Kytke kuivausrumpu pois päältä ja anna sen jäähtyä.
- Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- Irrota poistoilmaletku.
- Puhdista poistoilmaletku.
- Asenna poistoilmaletku → Poistoilmaletkun asennusohje.

### Kosteudentunnistin

Kuivausrummussa on tärkeiset kosteudentunnistimet. Kosteudentunnistimet mittaavat pyykin kosteustasoa. Laitteen käytön myötä saattaa kosteudentunnistimien pintaan kertyä kalkkikerros.

- Avaa luukku.
- Puhdista kosteudentunnistimet kostutetulla karkealla sienellä.

**Älä käytä teräsvillaa tai hankaavia puhdistusaineita!**







# Uusi kuivausrumpusi

**Onnitelut** - valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Siemens-kodinkone. Kuivausrumpu kuluttaa säästeliäästi energiaa.

Jokaisen kuivausrummun toiminta ja moitteeton kunto on huolellisesti tarkastettu ennen tehtaalta toimittamista. Jos Sinulla on kysyttävää, käänny asiakaspalvelumme tai huoltomme puoleen.

## Ympäristöystävällinen hävittäminen

Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämä laite on merkitty käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY (waste electrical and electronic equipment - WEEE) mukaisesti.

Tämä direktiivi määrittää puitteet käytettyjen laitteiden palauttamiselle ja hyödyntämiselle koko EU:n alueella.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosista ja palveluista löydät: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

## Sisältö

	Sivu
Alkuvalmistelut	2
Ohjelman valinta	2
Kuivaus	3/4
Pyykkiä koskevia ohjeita	5
Hoito ja puhdistus	6
Ohjelmataulukko	7
Asennus	8
Tekniset tiedot	9
Lisävarusteet	9
Mitä on tehtävä, jos ... / Huoltopalvelu	10
Turvallisuusohjeet	11

## Määräysten mukainen käyttö

- ainoastaan kotitalouskäyttöön,
- vain vesipestyjen tekstiilien kuivaamiseen.



Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa kuivausrumpu on! Pidä lemmikkieläimet poissa kuivausrummun läheltä!

Pesukonetta saavat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, ja henkilöt, joilla on puutteelliset kokemukset ja tiedot koneen käytöstä, jos he käyttävät konetta valvonnan alaisina tai heitä on opastettu koneen käytöstä.

## Alkuvalmistelut

Asennus, katso sivu 8


Kuivaa kerran



Älä käytä vaurioitunutta kuivausrumpua! Ota yhteys huoltopalveluun!



Vain kuivin käsin! Tartu vain pistokkeeseen!

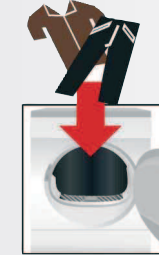

Poista taskuista kaikki esineet. Varmista erityisesti, että taskuissa ei ole savukkeita. Rummun pitää olla ennen täyttämistä tyhjä!

Pyykin la

Kytke toke p

Valitse ohjelma +

Kuivau

... ja yk

Yksityiskohtainen ohjelma

Paina



Käytä kuiv nukkasiht

### Ohjelma- ja Tilanäyttö / Huoltonäyttö Lisätoiminnot

Yksityiskohtainen ohjelma

**Paina**

Käytä kuiv nukkasiht

→	loppu/rypistymisestä
(Suodatin/Letku)	Vilkkuu → Puhdista nukkasihti, tarkasta poistoilmaletku →
(Rypistymisestä)	Vähentää rypistymistä ja pidentää rypistymisestä toimintoa
(Hellävarainen)	Alhaisempi lämpötila aroille tekstiileille □, esim. polyakryyli, polyasettaatti; pidempi kuivausaika

ennen ensimmäistä kuivausta  
ilman pyykkiä → Sivu 7.

Kuivausrum-  
in tarkastus

verkko-  
pistorasiaan

ajittelu + täyttö

teensyöttimiä!

tee asetukset

ohjelman valinta ...

tilolliset asetukset

taulukko → Sivu 7.


painiketta (start)

kuivausrumpua vain  
paikalleen asetettuna!

Sivu 6.

ohjelman loputtua.  
kumidi, elastaani tai

# Kuivaus

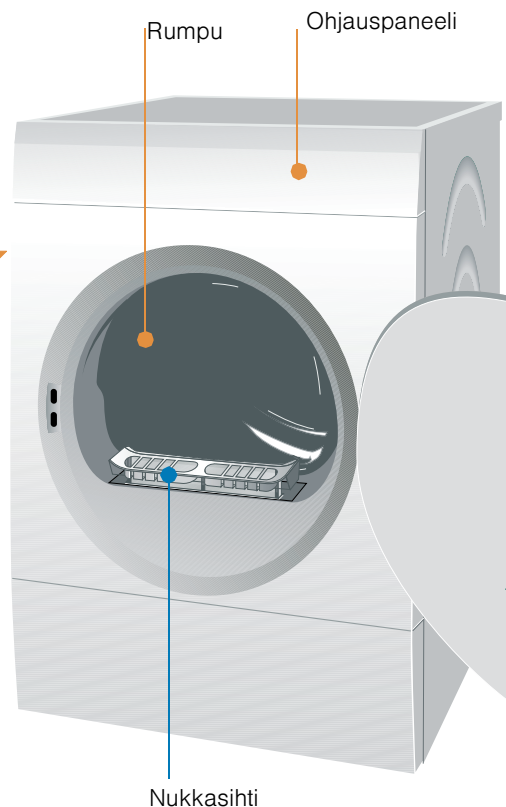


# Kuivaus



## Nukkasihdin puhdistus

Puhdista nukkasihti jokaisen kuivauksen jälkeen!

1. Avaa luukku, vedä nukkasihti pois paikaltaan.
2. Poista nukka (pyyhi käsin nukkasihdin pinnalta).  
Huuhtelee pahoin likaantunut tai tukkeutunut sihti lämpimällä vedellä, kuivaa kunnolla!
3. Laita nukkasihti takaisin paikalleen siten, että se lukittuu kuuluvasti.
4. Poista nukka luukusta/luukun alueelta.



## Kuivausrummun kytkeminen pois päältä

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.


Älä jätä pyykkiä kuivausrumpuun!



## Poista pyykki

Kuivausrummussa on automaattinen rypistymisestäointinto. Rumpu pyörii ohjelman päättymisen jälkeen 30 minuuttia säännöllisin välein. Pyykki pysyy kuohkeana ja pehmoisena (kun on valittu lisätoiminto **Rypistymisestä**) 90 minuuttia - mallista riippuen).

**Ohjelma päättynyt** kun merkkivalo → (loppu/rypistymisestä) vilkkuu



**Ohjelman keskeyttäminen** Pyykin lisääminen tai poistaminen



Rumpu ja luukku voivat olla kuumat!



Kuivaus voidaan keskeyttää pyykin lisäämistä tai poistamista varten.  
Valittua ohjelmaa on sen jälkeen jatkettava ja ohjelman pitää käydä loppuun asti!

1. Avaa luukku, kuivaus keskeytyy.
2. Lisää pyykkiä tai poista pyykki ja sulje luukku.
3. Valitse tarvittaessa ohjelma ja lisätoiminnot uudelleen.
4. Paina painiketta (start).



# Pyykkiä koskevia ohjeita ...



## Tekstiilien hoito-ohjemerkinnyt

### Noudata valmistajan hoito-ohjeita!

- ☑ Rumpukuivaus normaalissa lämpötilassa.
- ☑ Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa → Valitse lisätoiminto \*☼ (Hellävarainen).
- ☒ Rumpukuivaus kielletty.



Noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita → Sivu 11!  
Rumpukuivaus ei sovellu esimerkiksi seuraaville tekstiililaaduille:  
– Ilmaa läpäisemättömät tekstiilit (esim. kumitetut).  
– Arat tekstiilikuidut (silkki, synteettiset verhot) → Rypistymisvaara!  
– Öljyn tahrtaama pyykki.



## Ennen ensimmäistä kuivausta

– Älä laita pyykkiä koneeseen! Aseta ohjelmavalitsin kohtaan Aikaohjattu (→ Sivu 7) ja valitse ◊ (start). Kun ohjelma on päättynyt, aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Pois päältä**.



## Rumpukuivausta koskevia ohjeita

- Lajittele pyykki tekstiililaadun ja kuivausohjelman mukaisesti, jotta saat tasaisen kuivaustuloksen.
- Kuivaa hyvin pienet tekstiilit (esim. vauvansukat) aina yhdessä suurempien vaatekappaleiden (esim. pyyheliina) kanssa.
- Sulje vetoketjut, hakaset ja painonapit, sulje vuodevaatteiden napit. Sido irralliset kangasvyöt, nauhat yms.
- Älä kuivaa siliäviä tekstiilejä liikaa → Rypistymisvaara!  
Ripusta tekstiilit lopuksi kuivumaan.
- Älä silitä pyykkiä heti kuivauksen jälkeen, vaan laita pyykki hetkeksi päällekkäin → Jäännöskosteus jakautuu pyykkiin tasaisesti.
- Neuleet (esim. T-paidat ja trikoot) kutistuvat usein ensimmäisessä kuivauksessa → Älä valitse ohjelmaa **Kaappikuiva Plus**.
- Tärkätty pyykki soveltuu rumpukuivaukseen vain varauksin → Tärkistä jää pyykin pintaan kalvo, joka heikentää kuivaustulosta.
- Annostele huuhteluaine kuivattavan pyykin pesun yhteydessä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Jos pyykkiä on vain vähän, käytä aikaohjattua ohjelmaa → Kuivaustulos on optimaalinen.

## Ympäristön ja energian säästövinkkejä

- Linkoa pyykki pyykinpesukoneessa kunnolla ennen rumpukuivausta → Valitse suuri linkousnopeus, koska siten lyhennät kuivausaikaa ja vähennät energian kulutusta; linkoa myös siliävät tekstiilit.
- Käytä hyödyksi suurin suositeltu täyttömäärä, mutta älä ylitä sitä → *Ohjelmataulukko, sivu 7*.
- Varmista tilan hyvä tuuletus kuivaamisen aikana.
- Puhdista nukkasilti aina kuivausrummun käytön jälkeen → Sivu 4.

# Hoito ja puhdistus



Vain kun laite on kytketty pois päältä!



## Kuivausrummun ulkopinnat, ohjauspaneeli

- Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Älä käytä voimakkaita puhdistus- tai liuotainaineita.
- Poista heti pyykinpesu- ja puhdistusainejäämät.



## Poistoilmaletku

Tarkasta poistoilmaletku. Puhdista poistoilmaletku puolen vuoden välein. Älä taita poistoilmaletkua.

1. Kytke kuivausrumpu pois päältä ja anna sen jäähtyä.
2. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
3. Irrota poistoilmaletku.
4. Puhdista poistoilmaletku.
5. Asenna poistoilmaletku → Poistoilmaletkun asennusohje.



## Kosteudentunnistin

Kuivausrummussa on teräksiset kosteudentunnistimet. Kosteudentunnistimet mittaavat pyykin kosteusasteen. Laitteen käytön myötä saattaa kosteudentunnistimien pintaan kertyä kalkkikerros.

1. Avaa luukku.
2. Puhdista kosteudentunnistimet kostutetulla karkealla sienellä.



Älä käytä teräsvillaa tai hankaavia puhdistusaineita!











Lajittele pyykki tekstiiliäadun mukaan. Tekstiilien pitää soveltua rumpukuivaukseen.

Rumpukuivaamisen jälkeen: Pyykki...  silittään  silittään kevyesti  ei silitetä  mankeloidaan

## OHJELMAT

## TEKSTIILILAATU JA HUOMAUTUKSIA

<b>**Puuvilla</b>	max. 6 kg		Kulutusta kestävä, valkopesun kestävä tekstiili, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa.
<b>**Siliävät</b>	max. 3 kg		Siliävät tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia ja sekoitettua tai siliävää puuvillaa.
Silityskuiva			Pyykki soveltuu silittäväksi (siliitä pyykki ryppyjen välttämiseksi).
Kaappikuiva			Yksikerroksinen pyykki.
*Kaappikuiva Plus			Pyykissä on paksuja, monikerroksisia osia.
<b>Aikaohjattu</b>			
60° lämmin			
40° lämmin	max. 3 kg		Esikuivatut, monikerroksiset, arat tekstiilit (akryylikuitua) tai yksittäiset pienet vaatekappaleet. Soveltuu myös jälkiukuivaukseen.
20° lämmin			
20° kylmä	max. 3 kg		kaikki tekstiilitajit. Vähän käytettyjen tekstiilien raikastamiseen tai tuulettamiseen.

\*van ohjelmalle **Puuvilla**

\*\*Kuivaustulos voidaan valita erikseen → Kaappikuiva Plus, Kaappikuiva ja Silityskuiva (mallista riippuen).

Kuivausasteen hienosäätö mahdollista; monikerroksiset tekstiilit tarvitsevat pitemmän kuivausajan kuin yksikerroksiset vaatekappaleet. Suositus: kuivaa erikseen.

9204 / 9000756797



Siemens Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81 739 München / Deutschland

WT34A101DN

## Asennus

- Toimitussisältö: kuivausrumpu, käyttö- ja sijoitusohje ja asennusohje.
- Tarkasta kuivausrummun mahdolliset kuljetusvauriot!
- Kuivausrumpu on hyvin painava. Älä nosta yksin!
- Varo teräviä reunoja!
- Älä nosta kuivausrumpua sen ulkonevista osista (esim. luukusta) - Rikkoutumisvaara!
- Älä sijoita laitetta pakkaselle alttiiseen tilaan!  
Veden jäätyminen voi aiheuttaa vaurioita!
- Jos olet epävarma, teetä laitteen liitännän ammattiasentajalla!

### 1.

#### Kuivausrummun sijoitus

- Verkkopistokkeeseen pitää päästä aina esteettä käsiksi!
- Sijoita laite puhtaalle, tasaiselle ja tukevalle alustalle!
- Asenna poistoilmaletku → Poistoilmaletkun asennusohje.
- Pidä kuivausrummun ympäristö puhtaana.
- Aseta kuivausrumpu suoraan etummaisten ruuvijalkojen avulla.  
Älä missään tapauksessa irrota ruuvijalkoja!





Älä sijoita kuivausrumpua sellaisen oven tai liukuoven taakse, joka vaikeuttaisi kuivausrummun luukun avaamista tai estäisi avaamisen.

Näin lapset eivät leikkiessään jää vahingossa laitteeseen ja joudu hengenvaaraan.



Poista kaikki tarvikkeet rummusta. Rummun pitää olla tyhjä!

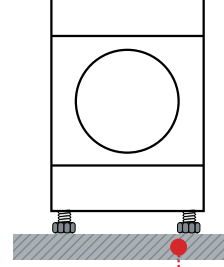

Puhdas ja tasainen

### 2.

#### Verkkoliitäntä Turvallisuusohjeet → Sivu 11

- Liitä suojamaadoitettuun vaihtovirtapistorasiaan määräysten mukaisesti. Jos olet epävarma, anna ammattiasentajan tarkastaa pistorasia!
- Verkköjännitteen ja laitekilpeen (→ Sivu 9) merkityn jännitetiedon pitää vastata toisiaan!
- Liitäntäteho ja tarvittavan sulakkeen koko on merkitty laitekilpeen.

## Tekniset tiedot

● <b>Mitat (sxlxk)</b>	60 x 60 x 85 cm
<b>Paino</b>	n. 35 kg
<b>Suurin sallittu täyttömäärä</b>	6 kg
<b>Ympäristön lämpötila</b>	5 - 35°C
<b>Käyttöjännite</b>	220 - 240 V
<b>Liitäntäteho</b>	2200 W
<b>Sulake</b>	10 A
<b>Mallinumero</b>	
<b>Sarjanumero</b>	→ Laitteen tyyppikilpi tai luukun sisäsivu

Laitetilpi löytyy kuivausrummun takalevystä.

● <b>Kulutustiedot</b>	Tiedot on määritetty vakio-olosuhteissa. Enintään 10 %:n poikkeamat ovat mahdollisia.		
	Linkousnopeus 1/min (jäännöskosteus)	Kuivausaika** minuutteina, sis. 8 min jäähdytysajan	Energiankulutus** kWh
<b>Puuvilla 6 kg</b>			
Kaappikuiva*	1400 (n. 50 %)	100	3,00
	1000 (n. 60 %)	120	3,38
	800 (n. 70 %)	140	4,00
Silityskuiva*	1400 (n. 50 %)	78	2,00
	1000 (n. 60 %)	93	2,00
	800 (n. 70 %)	108	3,00
<b>Siliävät 3 kg</b>			
Kaappikuiva*	800 (n. 40 %)	44	1,00
	600 (n. 50 %)	55	1,00

\*Testausohjelmat normin DIN EN 61121 mukaan.

\*\*Arvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista yli- ja alijännitteestä, kuivattavan pyykin kokoonpanosta, tekstiilin jäännöskosteudesta ja täyttömäärästä riippuen.

## Lisävarusteet (huoltopalvelusta tilausnumerossa)

WZ  
20180

**Poistoilmaletkuvarusteet** (mallista riippuen)  
Poistoilma johdetaan suoraan pois letkua pitkin.

WZ  
20311

**Pesutornin liitossarja**  
Kuivausrumpu voidaan tilaa säästään sijoittaa saman syvyisen ja levyisen pyykinpesukoneen päälle. Kiinnitä kuivausrumpu pesukoneen päälle **ehdottomasti** tämän liitossarjan avulla! Jospyykinpesukoneen yläpinnan syvyys on alle 544 mm, ota yhteys asiakaspalveluun tai alan liikkeeseen.

## Mitä on tehtävä, jos ...



Jos et saa poistettua häiriötä itse (esimerkiksi kytkeminen pois päältä ja päälle), käänny huoltopalvelumme puoleen. Pyrimme aina löytämään sopivan ratkaisun ja välttämään tarpeettomat huoltokorjaukset käynnit. Luota valmistajan osaamiseen ja varmista siten, että korjauksen tekee koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää alkuperäisiä varaosia. Lähimmän huoltopalvelun yhteystiedot löydät tästä tai mukana toimitetusta huoltopalveluluettelosta:  
– **FIN** 020 751 0700 (Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 23%)  
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 23%))  
Ilmoita huoltopalvelulle laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD) (ks. luukun sisäsivu). Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Pois päältä** ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.

- Merkkivalo ◊ **(start)** ei syty. Onko verkkopistoke liitetty?  
Onko ohjelma valittu?  
Tarkasta sulake.
- Merkkivalo 📺 📺 **(Suodatin/Letku)** vilkkuu. Puhdista nukkaasihti → *Sivu 4*.  
Onko poistoilmaletku tukossa tai taittunut?  
Puhdista poistoilmaletku → *Sivu 6*.  
Puhdista tarvittaessa poistoilmaputkessa oleva hyönteisverkko.
- Kuivausrumpu ei käynnisty. Painoitko painiketta ◊ **(start)**?  
Onko luukku kiinni?  
Onko ohjelma valittu?
- Ohjelma keskeytyy pian käynnistymisen jälkeen. Onko ympäristön lämpötila yli 5 °C?
- Laitteesta vuotaa vettä. Pystytä kuivausrumpu vaakasuoraan.
- Luukku avautuu itsestään. Paina luukku kiinni siten, että se lukittuu kuuluvasti.
- Kuivaustulos ei ole tyydyttävä tai kuivausaika on liian pitkä. Puhdista nukkaasihti → *Sivu 4*.  
Ympäristön lämpötila yli 35 °C → Tuuleta tila.  
Onko valittu ohjelma epäsojiva? → *Sivu 7*.  
Onko kuivausrumpu asennettu liian ahtaaseen paikkaan?  
Varmista riittävä ilmankierto.  
Sähkökatkos → Käynnistä kuivausrumpu uudelleen.  
Ohut kalkkikerros kosteudentunnistimissa. Puhdista kosteudentunnistimet → *Sivu 6*.
- Pyykki on kostea. Valitse seuraavaksi tehokkaampi kuivausohjelma tai lisäksi aikaohjattu ohjelma → *Sivu 7*.  
Lämmin pyykki tuntuu kosteammalta kuin mitä se todella on!
- Sijoituspaikan kosteus nousee huomattavasti. Tuuleta tilaa riittävästi.
- Yksi tai useampi merkkivalo vilkkuu. Puhdista nukkaasihti → *Sivu 4*.  
Tarkasta laitteen sijoitus → *Sivu 8*.  
Onko poistoilmaletku tukossa tai taittunut?  
Puhdista poistoilmaletku → *Sivu 6*.  
Puhdista tarvittaessa poistoilmaputkessa oleva hyönteisverkko.  
Kytke laite pois päältä, anna jäähtyä, kytke uudelleen päälle ja käynnistä ohjelma uudelleen.
- Sähkökatkos. Ota pyykki heti kuivausrummusta ja levitä se. Lämpö pääsee poistumaan.
- Kondenssivettä poistoilmaletkussa. Onko poistoilmaletku liian pitkä? Tarkasta poistoilmaletkun suurin sallittu pituus, lisäohjeita → *Poistoilmaletkun asennusohje*.


# Turvallisuusohjeet



- Hätätilanne** – Irrota verkkopistoke heti pistorasiasta tai irrota sulake.
- Käyttö sallittu VAIN...** – kotitaloudessa ja sisätilassa.  
– tekstiilien kuivaamiseen.
- Ei sallittua...** – käyttö muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin.  
– teknisten tai muiden muutosten tekeminen.
- Vaarat** – Lapset ja henkilöt, jotka eivät tunne kuivausrumpua, eivät saa käyttää sitä.  
– Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa kuivausrumpu on.  
– Pidä lemmikkieläimet poissa kuivausrummun läheltä!  
– Poista kaikki esineet vaatteiden taskuista.  
Varmista erityisesti, että taskuissa ei ole savukkeensytyttimiä  
→ **Räjähdysvaara!**  
– Älä nojaa luukkuun tai istu sen päälle → **Kaatumisvaara!**  
– Avaa luukku varovasti. Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä.
- Asennus** – Kiinnitä irralliset johdot → **Kompastumisvaara!**  
– Älä käytä kuivausrumpua, jos sen jäätymisvaara on olemassa!  
– Noudata ehdottomasti poistoilmaletkun erillisessä asennusohjeessa annettuja turvallisuusohjeita!
- Verkkoliitäntä** – Liitä kuivausrumpu suojamaadoitettuun vaihtovirtapistorasiaan määräysten mukaisesti, sillä muutoin käyttöturvallisuus vaarantuu.  
– Johdon poikkipinta-alan pitää olla riittävä.  
– Käytä vain sellaista vikavirtasuojakytkintä, jossa on tämä merkintä:   
– Verkkopistokkeen ja pistorasian pitää sopia toisiinsa.  
– Älä käytä monipistorasia-jakajia ja/tai jatkojohtoja.  
– Älä koske verkkopistokkeeseen kostein käsin → **Sähköiskun vaara!**  
– Älä koskaan irrota verkkopistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä.  
– Älä vaurioita verkkojohtoa → **Sähköiskun vaara!**
- Käyttö** – Laita rumpuun vain pyykkiä.  
Tarkasta rummun sisältö ennen kuin kytket kuivausrummun päälle!  
– Älä käytä kuivausrumpua, jos pyykki on joutunut kosketuksiin liuotainaineiden, öljyjen, vahojen, rasvojen tai maalien kanssa (esim. hiuslakka, kynsilakan poistoaine, tahrannoitain, pesubensiini jne.)  
→ **Tulipalo- ja räjähdysvaara!**  
– Pölyt (esim. hiilipöly, jauhot) saattavat aiheuttaa vaaratilanteita: Älä käytä kuivausrumpua → **Räjähdysvaara!**  
– Älä käytä kuivausrumpua, jos tekstiilit sisältävät vaahtomuovia tai -kumia  
→ Elastinen materiaali saattaa turmeltua, ja vaahtomuovin tai -kumin muodonmuutokset saattavat vaurioittaa kuivausrumpua.  
– Kytke kuivausrumpu ohjelman päätyttyä pois päältä.
- Vika** – Älä käytä viallista kuivausrumpua tai jos edes epäilet, että siinä on vika, vaan korjauta laite huoltoliikkeessä.  
– Älä käytä kuivausrumpua, jos sen verkkojohto on vaurioitunut.  
Vaaratilanteiden välttämiseksi vaurioituneen verkkojohdon saa vaihtaa vain huoltopalvelu.
- Varaosat Hävittäminen** – Turvallisuussyiden vuoksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja varusteita.  
– Kuivausrumpu: Irrota verkkopistoke pistorasiasta, katkaise **sen jälkeen** verkkojohto laitteesta.  
Toimita laite kodinkoneiden keräyspisteeseen.  
– Pakkaus: Älä anna pakkausmateriaalia lasten leikkeihin  
→ **Tukehtumisvaara!**  
– Kaikki materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia. Hävitä ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.



Noudata  
turvallisuusohjeita  
sivulla 11!

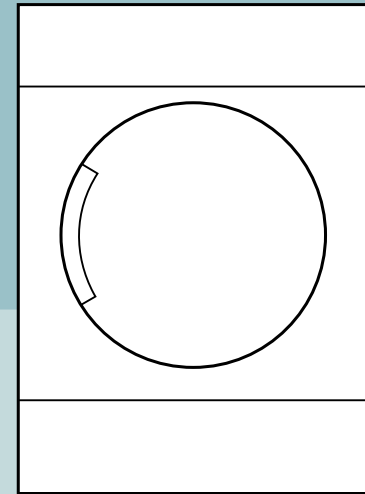

## Kuivausrumpu

### Käyttö- ja sijoitusohje

fi

SIEMENS



Ota kuivausrumpu käyttöön vasta, kun olet lukenut käyttö- ja sijoitusohjeen ja asennusohjeen!