


Kısa ve kullanımı:
Bulaşık makineniz için gereken her şey ...
Cihazı ilk kez kullanmadan önce yine de kurma ve kullanma kılavuzunu okuyunuz!

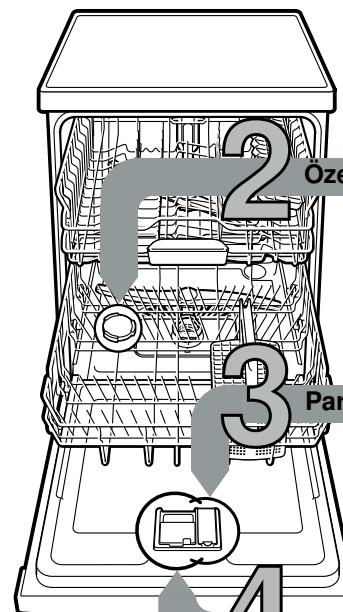

1


Su sertlik cihazının ayarlanması *

Suyun sertlik derecesini su işletmesinden sorup öğreniniz ve ilgili alana kaydediniz ...



* sadece ilk kez bulaşık yıkamadan önce veya su sertliğinde bir değişiklik olduğunda

Su sertlik derecesi °dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Ayar değeri
0 - 6	yumuşak	0 - 1,1	H:00
7 - 8	yumuşak	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	orta	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	orta	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	orta	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	sert	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	sert	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	sert	5,5 - 8,9	H:07

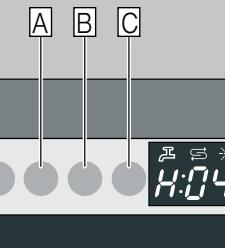


Kolayca yapılır ...


Ayarlama işleminin yapılması

- AÇIK/KAPALI salterini açınız.
- A program tuşunu A basılı tutunuz ve START tuşuna, sayı göstergesinde H:0... gösterilinceye kadar basınız.
- Tuşların her ikisinden bırakın. A tuşunun A ışık göstergesi yanıp sönر ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer H:04 yanar.
- Program tuşunu C basınız. Tuşa her basılması, ayar değeri bir kademe yükselir; H:07 değerine ulaşılınca, göstergede yeniden H:00 (kapalı) değerine atlar.
- START tuşuna basınız. Ayar değeri cihaz belleğine kaydedilmiştir.


2 Özel tuzun doldurulması Kireç çözer (ayar değeri 0 ise, gerek yoktur!) ...

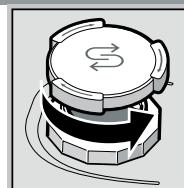


Kapağı çevirip açınız.

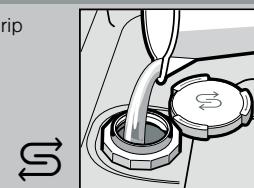

Sadece ilk yıkama işleminden önce tuz kabına su doldurunuz.

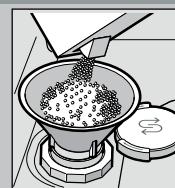


Özel tuz doldurunuz (kesinlikle deterjan doldurmayınız!).

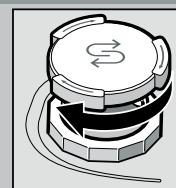


Kapağı kapatın. Hemen ardından yıkayın.


3 Parlaticı doldurulması Pırıl pırıl yapar ...

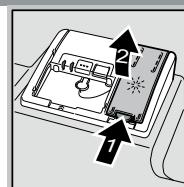

İlgili tuşa (1) basınız, kapağı (2) kaldırınız.

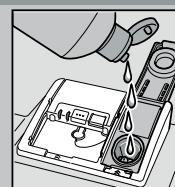


Parlaticı doldurunuz.

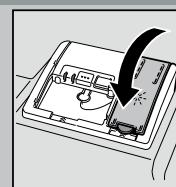


Kapağı kapatın. KLIK!



4 Deterjan doldurulması Fazla kir, fazla deterjan ...

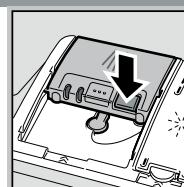


Gerekirse kapağı açınız (tuşa basınız).



Dikkat! Kombine ürünler her program için uygun değildir, üreticinin verdiği bilgilere dikkat ediniz.

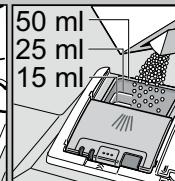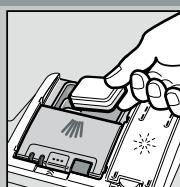

Bulaşık deterjanı koyacağınız zaman, deterjan içüresi kuru olmalıdır.

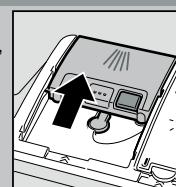

Kapağı itip kapatın, bastırın. PLOP!

5 Cihazın çalıştırılması

6 Program seçilmesi

Hızlı, tasarruflu veya yoğun ...

Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmiştir. Cihazınıza ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız. Program verileri, EN 50242 Avrupa standartına uygun laboratuvar değerleridir. Pratikte bu değerlerden sapmalar olması mümkündür.

* Program, bir seferlik işitme aşamasından (yak. 25 dak) ve birden fazla olası yıkama aşamasından (20'şer dak) ibarettir. Lütfen kullanma kılavuzundaki kullanımını okuyunuz!

Ek fonksiyonlar **

Zamandan tasarruf (VarioSpeed+) ... yıkama ve kurutma randimleri aynı kalmak suretiyle, daha fazla enerji kullanılarak elde edilir.

Yarım doldurma ... az bulaşık yıkanaceği zaman, sudan, enerjiden ve zamandan tasarruf sağlar.

Yoğun yıkama alanı ... cihaza karışık malzemeler doldurulması durumu için çok uygundur. Yıkama basinci ve yıkama sıcaklığı derecesi biraz yükseltilir.

Hijyen+ ... yıkama işlemi esnasında sıcaklık derecesi yükseltilir. Böylelikle daha iyi bir hijyenik durum elde edilir.

Ekstra kurutma ... durulama işleminde elde edilen daha yüksek bir sıcaklık sayesinde, bulaşıkların daha iyi kurulutmasını sağlar. (Hassas bulaşıklara dikkat ediniz.)

Yöğun 70°	Oto 45° / 65° auto	Eco 50° eco	Hassas 40°	Turbo Speed 20 dak. *	Ön yıkama
3:15 - 1:05	1,40 - 0,70	16 - 5	0:25 + 0:20	0:15	0,05
Süre (Saat : Dakika)	Elektrik tüketimi (kWh)	Su tüketimi (litre)			

** modele bağlı



7

8 Programın başlatılması


Başlayabiliriz ...




9 Cihazın kapatılması Her şey yolunda ...

Bakım ve koruma


Süzgeçler
... kontrol ediniz,
gerekirse temizleyiniz

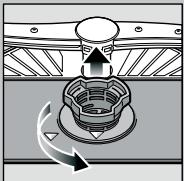


Süzgeç silindirini
çeviriniz,
süzgeç sistemini
çıkarınız

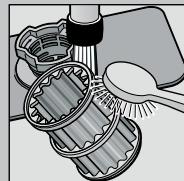

musluktan
akan su
altında
yıkayınız ...

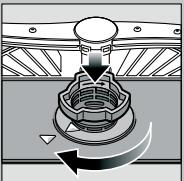


yerine takınız ...

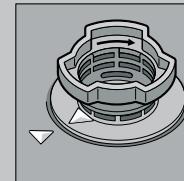


Süzgeç sistemini
cevırıp sabitleyiniz
**İLGİLİ İŞARETE
DİKKAT EDİNİZ!**

- Elektrik fışını çekip prizden çıkarınız.
- Süzgeçleri çıkarınız ve suyu boşaltınız.
- Kapağı kapatın (A).
- Kanatlı çarkın bulunduğu kısmda yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapağı kapatıp, duyular şekilde yerine oturtunuz (B).
- Süzgeçleri yerine takınız.


Yıkama kolları
... tıkanıklıkları/
tortuları
gideriniz.

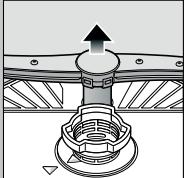

alt kolu yukarı
doğru çekiniz ...

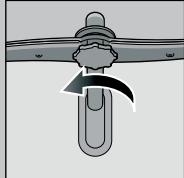

üst kolu
sökünüz ...

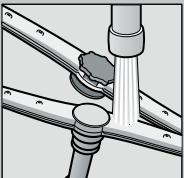

musluktan akan
su altında (varsı
bir kur'dan kullanılabilir)
püskürme
enjektörlerini
(memelerini)
temizleyiniz ...



alt kolu takınız ...
üst kolu sıkıcı
sabitleyiniz.



Daha fazla bilgi edinmek için, kullanma kılavuzuna bakınız

Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz ...

... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınızdır!


Arıza

Muhtemel sebepleri

Giderilmesi

Gösterge "E" yanar

Su giriş musluğu sıkışmış
veya kireçlenmiştir



- Su giriş musluğunu açınız.
- 1. Su bağlantısını çözünüz.
2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz.
3. Su musluğu açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır.
Akan su miktarı (debi) bu miktarдан daha az ise, su musluğunun değiştirilmesini sağlayınız.
- Su giriş hortumunu katlanıp büükülmeyecek şekilde yerleştiriniz.
- Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).

Gösterge "E:22"

Süzgeçler pislenmiş veya tıkanmış

- Atık (pis) su hortumunu katlamamış şekilde yerleştiriniz.
- Kapağı (yukarı bakınız) monte ediniz.

Gösterge "E:24"
ve "E" yanar

Pis su boşaltma hortumu
tıkılı veya katlanılmış
Pis su pompasının kapağı
monte edilmemiş

Gösterge "E:25"
ve "E" yanar

Su boşaltma pompası bloke olmuş

- Pis suyu dışarı atma pompası temizlenmelidir (yukarıya bakınız).

Başa hata göstergesi
"E:XX" yanar

Cihazda teknik bozukluk söz konusu

- Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz).
- Cihaz fışını çekip çıkarınız.

Cihazın içinde geri kalan su

Yıkama programı henüz sona ermemiş

- Cihazı devreye sokunuz ve kapatınız ya da programı iptal ediniz (bakınız Programın iptal edilmesi).

Kaşık, catal veya bıçaklarda
paslanma söz konusu

Kullanılan kaşık, catal veya bıçaklar
paslanmaz metalden değil
Sert metalden olan bıçak ağızları
paslanmaya karşı dâha hassas olur
Yabancı veya harici pas söz konusu

- Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, catal veya bıçak kullanınız.
- Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar yıkayınız.


Arıza

Muhtemel sebepleri

Giderilmesi

Bulaşıklar temiz değil

Bulaşıkların üzerinde kum
veya irmik gibi artıklar var

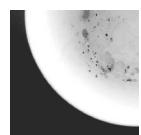

Bulaşıklar birbirine temas ediyor
ya da üst üste gelmiş

Çok az temizleme maddesi kullanılmış

Uygun olmayan bir program seçilmiş

Su püskürme kollarındaki memeler
tikanmış

Süzgeçler pislenmiş, yerlerine sağlam
oturmamış

Su püskürme kolları kilitlenmiş

- Bulaşıkları birbirinden ayıriz, birbirlerine temas etmesini önlemeyiz.

- Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz.

- Daha güçlü bir program seçiniz.

- Su püskürme kollarını temizleyiniz (yukarıya bakınız).

- Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).

- Bulaşıkları cihaza su püskürme kolları serbest dönebilecek şekilde yerleştiriniz.

Lekeler ve izler var

Parlatıcı dozajı çok fazla/çok az

- İzler olması halinde: Dozajı düşürünüz.

- Su veya kireç lekeleri varsa: Dozajı yükseltiniz.

Bulaşıklar kuru değil

Parlatıcı

- Dozajı yükseltiniz.

- Ürünü değiştiriniz.

- Parlatıcı kullanınız.

Bulaşıkların üzerinde
süt gibi tortular var
(giderilebilir türden)

Kullanılan kombine temizleyicisinin
kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil

Cihazın ayarlanması

- Yoğun kurutmanın aktifleştirilmesi (modele bağlı).

- Su sertlik ayarını doğru yapınız.

- Özel tuz ilave ediniz.

Su sertlik ayarı yanlış yapılmış

- Özel tuz ilave ediniz.

Özel tuz eksik

- Bulaşık makinesinde yıkamaya elverişli bardaklar kullanınız.

Bardaklar bulaşık makinesinde
yıkamaya elverişli değil

- Bardakları koruyan türden temizlik maddesi kullanınız.

Plastik parçalarda/
bulaşıklarda renk
değişikliği söz konusu

Çok az temizleme maddesi kullanılmış

- Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz.

Besinlerden kaynaklanan boyra
maddelerinden (domates sosu)
dolayı renk değişikliği söz konusu

- Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez; bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır.

Program iptali ...

Program esnasında
START tuşuna yakla. 3 saniye
(Reset) basınız.



Sayı göstergesinde
"0:01" görünür.
Yaklaşık 1 dakika sonra
program sona erer,
"0:00" gösterilir.



Cihazın kapatılması.

Doğru yerleştirme ...

Bulaşık makinesinde yıkamaya elverişli bulaşıklar (içinde kül, mum, yağılama gresi, boyra, yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanım kılavuzunda bildirildiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürme kollarının serbest dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.