

SIEMENS




Gebrauchsanleitung
Operating instructions
Notice d'utilisation
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instrucciones de uso





Instruções de serviço
Οδηγίες χρήσης
Kullanma talimatı
Instrukcja obsługi
Használati utasítások
Інструкція з використання
Инструкции
по эксплуатации
Instrucțiuni de folosire
إرشادات التشغيل

de
en
fr
it
nl
da
no
sv
fi
es
pt
el
tr
pl
hu
uk
ru
ro
ar




slider SL22
sensorIntelligence

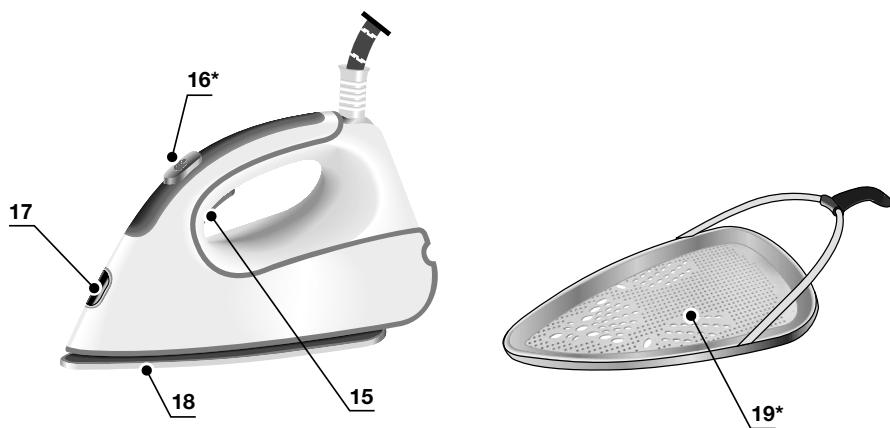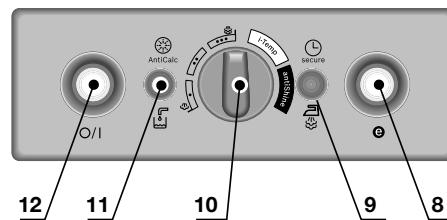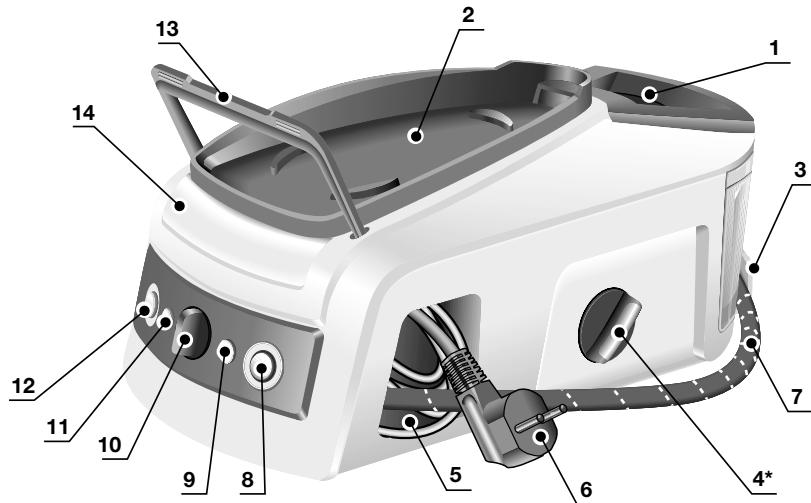

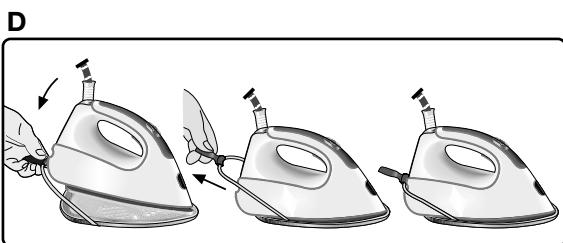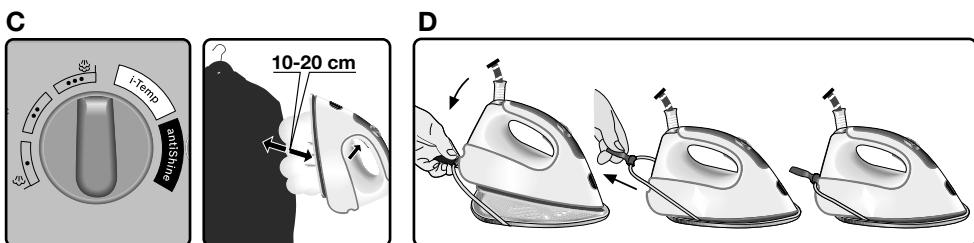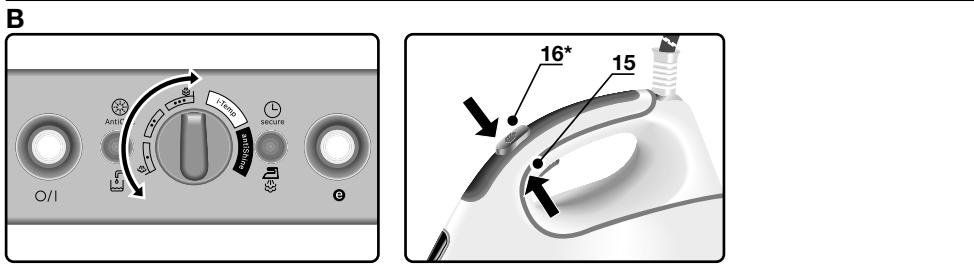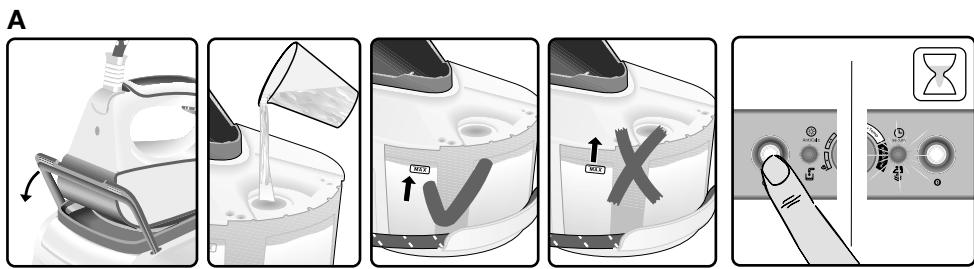

E calc'nClean Plus

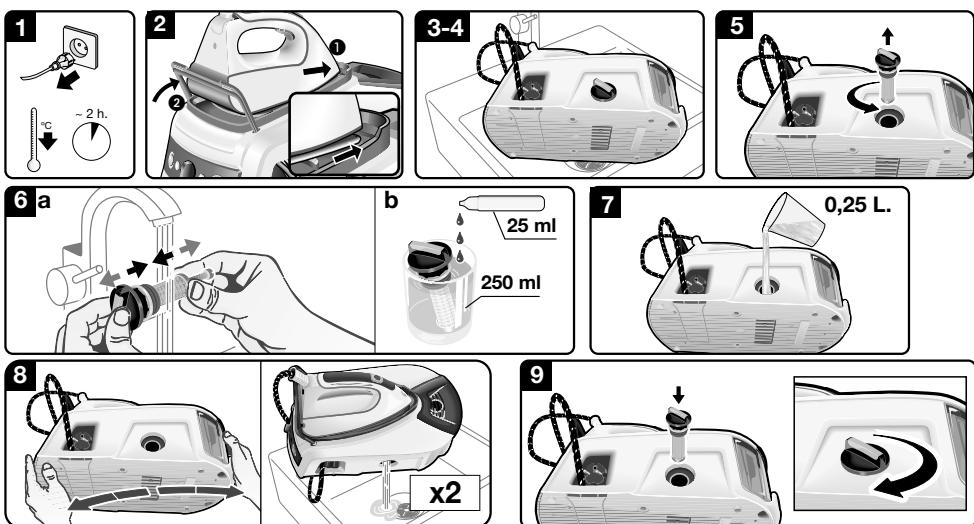

Index

DEUTSCH	6
ENGLISH	14
FRANÇAISE	21
ITALIANO	29
NEDERLANDS	37
DANSK	45
NORSK	52
SVENSKA	59
SUOMI	66
ESPAÑOL	73
PORTUGUÊS	81
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	89
TÜRK	97
POLSKI	104
MAGYAR	112
УКРАЇНСЬКА	119
РУССКИЙ	127
ROMÂN	135
العربية	149

SIEMENS	5
SUOMI	ROMÂN
SVENSKA	РУССКИЕ
NORSK	УКРАЇНСЬКА
DANSK	MAGYAR
NEDERLANDS	POLSKI
ITALIANO	TÜRK
FRANÇAISE	ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ENGLISH	PORTUGUÊS
DEUTSCH	ESPAÑOL

Vielen Dank für den Kauf der Dampfbügelstation slider SL22, das neue Dampfbügelsystem von Siemens.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Geräts aufmerksam und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Vorwort

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie wichtige Informationen über die Funktionen dieses Systems und Hinweise, die Ihnen das Bügeln erleichtern werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer Dampfbügelstation!

Wichtig

Lassen Sie die erste Seite der Anleitung aufgeschlagen, denn sie wird Ihnen helfen, die Funktionsweise des Geräts zu verstehen.

Dieses Gerät entspricht den internationalen Sicherheitsnormen.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch vorgesehen, eine gewerbliche Anwendung ist somit ausgeschlossen.

Benutzen Sie dieses Gerät nur zu den vorgesehenen Zwecken, d. h. als Bügeleisen. Die Verwendung zu anderen Zwecken ist unsachgemäß und gefährlich. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf eine unsachgemäße und falsche Benutzung zurückzuführen sind.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es ans Netz angeschlossen ist.
- Stecken Sie das Gerät aus, bevor Sie es mit Wasser füllen oder restliches Wasser nach Gebrauch ausgießen.
- Das Gerät muss auf einer stabilen Unterlage benutzt und abgestellt werden.
- Wenn Sie es in die Halterung setzen, achten Sie darauf, dass es auf einer stabilen Unterlage steht.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Beschädigungen aufweist oder Wasser austritt. In diesen Fällen muss es von einem zugelassenen technischen Kundendienst überprüft werden, bevor Sie es erneut benutzen.
- Damit gefährliche Situationen vermieden werden, dürfen alle am Gerät eventuell anfallenden Reparaturarbeiten, z.B. Austausch eines fehlerhaften Netzkabels, nur durch qualifiziertes Personal eines autorisierten technischen Kundendienstes vorgenommen werden.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden. Außerdem dürfen es unter bestimmten Voraussetzungen Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung sowie fehlenden Kenntnissen in seinem Gebrauch anwenden: Sie müssen bei der Nutzung beaufsichtigt werden oder in dem sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen worden sein und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Instandhaltungstätigkeiten sollten Kinder nicht ohne Beaufsichtigung durchführen.
- Halten Sie das Bügeleisen und sein Kabel fern von Kindern unter 8 Jahren, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist oder noch abköhlt.
-  **VORSICHT! Heiße Oberfläche!**
Die Oberfläche wird während der Benutzung heiß.

- Bevor Sie das Gerät ans Netz anschließen, vergewissern Sie sich bitte, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Dieses Gerät muss an einen geerdeten Anschluss angeschlossen werden. Wenn Sie ein Verlängerungskabel benutzen, achten Sie bitte darauf, dass dieses über eine bipolare 16-A-Steckverbindung mit Erdungsanschluss verfügt.
- Wenn die Sicherung durchbrennt, wird das Gerät unbenutzbar. Um es wieder normal benutzen zu können, bringen Sie es bitte zur Reparatur zu einem zugelassenen technischen Kundendienst.
- Unter ungünstigen Umständen kann es im elektrischen Versorgungsnetz zu Spannungsschwankungen und zum Flackern des Lichts kommen. Damit dies vermieden wird, empfehlen wir das Gerät an einem Netz mit einer Impedanz von maximal 0.27Ω zu betreiben. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
- Halten Sie das Gerät zum Auffüllen des Tanks nicht unter den Wasserhahn.
- Das Gerät nach jedem Gebrauch oder bei einem vermuteten Fehler von der Stromversorgung trennen.
- Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Bügeleisen oder den Dampfbehälter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schützen Sie das Gerät vor Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, Frost etc.).

Wichtig:

- Dieses Gerät wird sehr heiß und erzeugt bei der Benutzung Dampf, was bei unsachgemäßer Nutzung zu Verbrühungen oder Verbrennungen führen kann.
- Der Dampfschlauch, die Basisstation, das Blech am Boden der abnehmbaren Bügeleisenablage (2) und insbesondere das Bügeleisen können während der Benutzung heiß werden. Das ist normal.
- Richten Sie den Dampf nicht auf Menschen oder Tiere.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit der heißen Bügelsohle in Kontakt kommt.
- Denken Sie daran, dass das System auch nach dem Loslassen des Dampfauslösers noch eine kleine Weile Dampf abgeben kann. Das fällt in den Rahmen der normalen Funktionsweise.

Beschreibung

1. Wassertank
 2. Abnehmbare Bügeleisenablage
 3. Dampfschlauch-Befestigungsvorrichtung
 4. „calc'nClean Plus“ Kalk-Kollektor
 5. Netzkabel-Aufbewahrungsfach
 6. Netzkabel
 7. Dampfkabel
 8. Energiespartaste*
 9. Anzeige „Dampf bereit“ / „Automatische Abschaltung“
 10. Programmwähler
 11. Anzeige „Wassertank auffüllen“ / „Erinnerung an Reinigung“
 12. Beleuchteter Hauptschalter (I/O)
 13. Bügeleisenfixierung „secureLock“
 14. Gehäuse mit innenliegendem Dampferzeuger
 15. Dampftaste
 16. Dampfstoßtaste „pulseSteam“ *
 17. Betriebsanzeige Bügeleisen
 18. Bügelsohle
 19. Textilschutzsohle*
- * Abhängig vom Modell**

A Vorbereitung



1. Lösen Sie das Bügeleisen aus seiner Halterung (13), indem Sie den Hebel nach hinten ziehen, der sich am hinteren unteren Ende des Bügeleisens befindet.
2. Entfernen Sie Etiketten und Schutzfolien von der Sohle.
3. Stellen Sie das Gerät horizontal auf eine feste und stabile Fläche. Sie können die Bügeleisenablage vom Gerät nehmen und das Bügeleisen auf einer festen, stabilen und horizontalen Unterlage auf die Ablage stellen.
4. Füllen Sie den Wasserbehälter. Achten Sie dabei darauf, dass die „MAX“ Markierung nicht überschritten wird.
5. Wickeln Sie das Netzkabel (6) ab und schließen Sie es an eine geerdete Steckdose an.
6. Stellen Sie den Hauptschalter (12) auf „I“ (leuchtet dieser rot).
7. Die Leuchtsanzeige „Dampf bereit“ (9) leuchtet nach einigen Minuten auf. Jetzt kann mit Dampf gebügelt werden.
Die Dampfstation wird bei der ersten Inbetriebnahme und nach dem Reinigen des

Boilers (calc'nClean) etwas mehr Zeit benötigen bis die „Dampf bereit“ Anzeige erscheint.

Während normaler Nutzung, wenn sich bereits Wasser in der Dampfstation befindet, ist die Aufheizzeit kürzer.

- Dieses Gerät ist mit einem Füllstandsmesser im Wasserbehälter ausgestattet. Die Leuchtanzeige (11) leuchtet auf, wenn der Wasserbehälter aufgefüllt werden muss.

Wichtig:

- Sie können normales Leitungswasser verwenden.

Zur Verlängerung der optimalen Dampffunktion Leitungswasser mit destilliertem Wasser im Verhältnis 1:1 mischen. Falls das Leitungswasser in Ihrem Gebiet sehr hart ist, Leitungswasser mit destilliertem Wasser im Verhältnis 1 : 2 mischen.

Informationen über den Härtegrad des Wassers erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Wasserversorgungsunternehmen.

- Der Wassertank kann während der Benutzung des Gerätes jederzeit nachgefüllt werden.
- Um Schäden und/oder Verschmutzungen des Wassertanks und des Boilers zu vermeiden, geben Sie weder Parfüm, Essig, Stärkemittel, Entkalkungsmittel, noch sonstige Zusätze oder chemische Produkte in den Behälter.

Jegliche Beschädigung, die auf die Verwendung der zuvor erwähnten Produkte zurückzuführen ist, führt zum Garantieverlust.

- Das Bügeleisen ist nicht dafür gebaut, aufrecht auf seiner Hinterseite zu stehen. Bitte legen Sie es immer waagerecht auf die Bügeleisenablage (2).
- Die abnehmbare Bügeleisenablage kann an dem speziell dafür vorgesehenen Platz am Gerät oder an jeder beliebigen anderen geeigneten Stelle im Bügelbereich platziert werden.

Stellen Sie das Bügeleisen nicht ohne die Ablage auf das Gerät.

- Bei der ersten Benutzung können Gerüche oder Dämpfe mit weißen Partikeln auf der Bügeleisensohle auftreten. Dies ist ein normales Phänomen, das nach einigen Minuten von selbst aufhört.
- Beim Betätigen der Dampftaste erzeugt der Wasserbehälter möglicherweise ein Pumpgeräusch. Dies ist normal, das Wasser wird in diesem Moment in den Dampfbehälter gepumpt.

„i-Temp“-Funktion

(Abhängig vom Modell)

Diese Dampfbügelstation verfügt über eine spezielle „i-Temp“-Funktion. Diese Funktion ist die ideale Kombination aus Temperatur und Dampf, für jedes Gewebe das gebügelt werden kann.

Die „i-Temp“-Funktion verhindert, dass Textilien wegen zu hoher Temperaturen Verbrennungsschäden davontragen.

Bitte prüfen Sie anhand des Pflegeetiketts Ihres Kleidungsstücks, ob dieses gebügelt werden kann. **Die i-Temp-Funktion ist nicht für Textilien ausgelegt, die nicht gebügelt werden sollen.**

„antiShine“-Funktion

(Abhängig vom Modell)

Diese Dampfbügelstation verfügt über eine spezielle „antiShine“-Funktion. Wenn diese Funktion eingestellt ist und die Dampftaste (15) regelmäßig betätigt wird, reduziert sich das Risiko, dass beim Bügeln glänzende Stellen auf dem Kleidungsstück entstehen.

B

Einstellen der Temperatur und Dampfeinstellung



1. Stellen Sie anhand des Etiketts des Kleidungsstückes die korrekte Bügeltemperatur fest.

2. Für die normale Verwendung wählen Sie bitte eine der folgenden empfohlenen Einstellungen:

Temperatur	Dampfeinstellung	Geeignet für :
•	↔	Synthetik
••	↔	Seide-Wolle
•••	↔	Baumwolle-Leinen

3. Die Leuchtanzeige (17) leuchtet, solange das Bügeleisen aufheizt, und erlischt, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.

4. Die Leuchtanzeige „Dampf bereit“ (9) leuchtet nach einigen Minuten auf. Jetzt kann mit Dampf gebügelt werden.

5. Drücken Sie den Dampfknopf (15-16*), um die Dampfzufuhr zu starten.

Empfehlungen:

- Ordnen Sie die zu bügelnden Kleidungsstücke gemäß der Wasch- und Bügeletiketten. Beginnen Sie stets mit den Kleidungsstücken, die bei niedrigerer Temperatur zu bügeln sind.
- Sollten bei dem Gewebe eines Kleidungsstückes Zweifel bestehen, beginnen Sie, es bei niedriger Temperatur zu bügeln, und stellen Sie die geeignete Bügeltermperatur fest, indem Sie es an einer normalerweise nicht sichtbaren Stelle bügeln.
- Zu Beginn jeder Benutzung können Wassertropfen zusammen mit dem Dampf austreten. Es ist daher ratsam, das Bügeleisen erst auf dem Bügelbrett oder einem Stück Stoff auszuprobieren.

„pulseSteam“-Funktion



Das Gerät verfügt über eine besondere Funktion zum Ausbügeln hartnäckiger Falten.

Die „pulseSteam“-Funktion hilft, sehr starre Kleidungsstücke wie Jeans oder

Leinentüchern schneller glatt zu machen.

Wenn diese Dampftaste betätigt wird, gibt der Dampferzeuger drei kräftige Dampfstöße ab, damit der Dampf noch tiefer in die Textilien hineingelangt.

1. Stellen Sie den Programmwähler (10) auf „...“
2. Drücken Sie kurz auf die oben am Handgriff sitzende Dampftaste (16*).

oder (abhängig vom Modell)

Drücken Sie zweimal kurz („Doppelklick“) auf die unten am Handgriff sitzende Dampftaste (15).

Hinweise:

- Die Dampfstöße können gestoppt werden, indem die Dampftaste nochmals kurz gedrückt wird.
- Es können einige Wassertropfen austreten, wenn Sie die „pulseSteam“-Funktion zum ersten Mal verwenden. Die Wassertropfen verschwinden, nachdem Sie die Funktion eine Weile benutzt haben.

Bügeln ohne Dampf



Beginnen Sie zu bügeln, ohne die Dampftaste zu betätigen.

C

Vertikal Dampf



Damit können Knitterfalten aus hängenden Kleidungsstücken, Vorhängen usw. entfernt werden.

Vorsicht!

- Richten Sie den Dampfstrahl niemals auf Kleidungsstücke, die gerade jemand anhat.
 - Richten Sie den Dampf niemals auf Menschen oder Tiere.
1. Stellen Sie die Temperatur auf „...“.
 2. Halten Sie das Bügeleisen mit der Spitze nach oben, etwa 15 cm weg von dem Kleidungsstück, das bedampft werden soll.
 3. Sie können Vorhänge und hängende Kleidung (Jacken, Anzüge, Mäntel ...) dampfbügeln, indem Sie das Bügeleisen senkrecht halten und die Dampftaste (15 oder 16*) drücken.

„Intelligent steam“-Funktion

(Abhängig vom Modell)

Dieses Bügelsystem verfügt über eine „intelligente Dampffunktion“, die nach los lassen der Dampftaste (15) zusätzlichen Dampf zur Verfügung stellt.

Der zusätzliche Dampf kann jeder Zeit durch ein erneutes drücken der Dampftaste gestoppt werden.

Energiesparende „eco“-Taste



(Abhängig vom Modell)

Bei eingeschalteter „Energiespar“-Taste (8) können Sie bis zu 25 % Energie und 40 % Wasser sparen (*) und dennoch ein gutes Bügelergebnis bei den meisten Ihrer Kleidungsstücke erzielen.

Es ist ratsam, die normale Energieinstellung nur für dicke und stark geknickte Textilien zu benutzen.

(*) Im Vergleich zur max Einstellung des Geräts.

Hinweis:

Wenn Sie mit der „Energiespar“-Funktion arbeiten, kann die variable Dampf- und Temperaturregelung weiterhin wie empfohlen verwendet werden.

Sicherheitsabschaltung (L)

(Abhängig vom Modell)

Wenn die Dampftaste (15-16*) am Griff des Bügeleisens beim Bügeln für einen bestimmten Zeitraum (8 Minuten) nicht gedrückt wird, schaltet sich die Dampfbügelstation automatisch ab. Sobald dies geschieht, fängt die Anzeigelampe „Automatische Abschaltung“ (9) an zu blinken. Um die Dampfbügelstation wieder einzuschalten, drücken Sie wieder auf die Dampftaste.

D

Textilschutzsohle



(Abhängig vom Modell)

Die Textilschutzsohle (19*) wird benutzt, um empfindliche Kleidungsstücke bei maximaler Temperatur mit Dampffunktion bügeln zu können, ohne dass die hohen Temperaturen diese beschädigen.

Durch die Benutzung der Schutzsohle wird darüber hinaus die Verwendung eines Tuchs überflüssig, um zu vermeiden, dass das Bügeleisen auf dunklen Stoffen glänzende Flecken hinterlässt.

Es wird empfohlen, zunächst einen kleinen Teil auf der Stoffrückseite zu bügeln, um zu überprüfen, ob die gewünschte Bügelwirkung erzielt wird.

Um die textile Schutzsohle am Bügeleisen zu befestigen, schieben Sie die Spitze des Bügeleisens in die Spitze der Schutzsohle und ziehen Sie die elastische Feder über den hinteren Teil des Bügeleisens, bis die Schutzsohle fest sitzt. Zum Abnehmen der Schutzsohle ziehen Sie an der Gummilasche und nehmen dann das Bügeleisen aus der Sohle.

Die geeignete Textilschutzsohle kann entweder über den Kundendienst oder ein Fachgeschäft bezogen werden:

Zubehörnummer
(Kundendienst)

571510

Name des Zubehörs
(Fachhandel)

TZ20450

E calc'nClean Plus

Reinigen des Boilers

Um die Lebensdauer Ihrer Dampfstation zu verlängern und die Ansammlung von Kalk zu vermeiden, ist es wichtig, dass Sie den Kollektor (4) und Boiler nach mehreren Betriebsstunden ausspülen. Erhöhen Sie bei hartem Wasser die Häufigkeit.

Verwenden Sie zum Ausspülen des Boilers keine Entkalker, da sie ihn beschädigen könnten.

Automatische Erinnerung an Reinigung

Diese Anzeigelampe (11) leuchtet auf, um darauf hinzuweisen, dass die Dampfstation entkalkt werden muss.

1. Vergewissern Sie sich vorsichtig, dass das Gerät kalt ist, dass der Netzstecker seit mehr als 2 Stunden herausgezogen ist und dass der Wassertank (1) leer ist.
2. Fixieren Sie das Bügeleisen an der Station, indem Sie die Spitze des Bügeleisens in den vorderen Schlitz schieben und den Halterungshebel (13) gegen die hintere untere Kante des Bügeleisens bewegen.
3. Platzieren Sie Ihr Gerät über einem Spülbecken oder Eimer.
4. Neigen Sie das Gerät entgegengesetzt zu der Seite, auf der sich die Filteröffnung befindet.
5. Schrauben Sie den Kollektor (4) mit Hilfe an der großen seitlichen Öffnung aus der Station.

6. (Abhängig vom Modell)

Um den Kalk-Kollektor zu waschen, können Sie:

- a. den Kalk-Kollektor unter den Wasserhahn halten und auswaschen, bis die Kalkrückstände beseitigt sind. Drücken Sie den Kalk-Kollektor aus, wie in Abbildung E gezeigt.
- b. den Kalk-Kollektor in Leitungswasser (250 ml) tauchen, vermisch mit einem Anteil (25 ml) Entkalkungsflüssigkeit.

Die Entkalkungsflüssigkeit ist bei unserem Kundendienst oder Fachverkaufsstellen erhältlich:

Code des Zubehörs (Kundendienst)	Bezeichnung des Zubehörs (Fachverkaufsstellen)
-------------------------------------	---

311144

TZ11001

7. Während Sie Ihren Dampferzeuger seitwärts halten, füllen Sie den Boiler mittels einer Kanne mit ¼ Liter Wasser.
8. Schütteln Sie die Basiseinheit eine Weile und leeren Sie den Boiler vollständig über einem Spülbecken oder Eimer aus.

Um die besten Ergebnisse zu erhalten, empfehlen wir, diesen Vorgang zweimal durchzuführen.

Wichtig: Bevor Sie ihn wieder verschließen, vergewissern Sie sich, dass kein Wasser mehr im Boiler ist.

9. Setzen Sie den Filter wieder ein und ziehen Sie ihn fest.

Um den „calc'nClean“-Zähler auf null zu setzen, schalten Sie die Station zweimal aus, wobei Sie sie jedes Mal für mindestens 30 Sekunden ausgeschaltet lassen (ein → 30s aus → ein → 30s aus → ein).

Reinigung und Pflege



⚠️ Vorsicht! Verbrennungsgefahr!

Bevor Sie Reinigungs- oder Pflegemaßnahmen vornehmen, unterbrechen Sie bitte immer den Netzanschluss des Geräts.

1. Ziehen Sie nach dem Bügeln den Stecker aus der Steckdose und warten Sie vor dem Reinigen, bis die Sohle des Bügeleisens abgekühlt ist.
2. Wischen Sie das Gehäuse, den Griff und den Körper des Bügeleisens mit einem feuchten Lappen ab.
3. Wenn die Bügeleisensohle mit Schmutz oder Kalk verunreinigt ist, reinigen Sie sie mit einem feuchten Baumwolltuch.
4. Wenn Synthetikstoff aufgrund einer zu hohen Temperatur der Bügeleisensohle (19) schmilzt, schalten Sie den Dampf ab und reiben Sie die Reste sofort mit einem dick zusammengefalteten, trockenen Baumwolltuch ab.
5. Benutzen Sie keine Scheuer- oder Lösemittel. Damit die Bügeleisensohle (19) glatt bleibt, sollten Sie den Kontakt mit scharfen Metallgegenständen vermeiden. Verwenden Sie für die Reinigung der Bügeleisensohle niemals einen Topfreiniger oder Chemikalien

F Aufbewahren des Geräts



1. Bevor Sie das Gerät verstauen, warten Sie, bis es abgekühlt ist.
2. Stellen Sie den Hauptschalter auf „0“ (das rote Licht geht aus) und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
3. Setzen Sie das Bügeleisen auf die Bügeleisenablage (2), so dass es auf der Sohle steht, und fixieren Sie es, indem Sie die Spitze des

Bügeleisens in den vorderen Schlitz schieben und den Halterungshebel (13) gegen die hintere untere Kante des Bügeleisens bewegen.

4. Bewahren Sie das Netzkabel im Aufbewahrungsfach (5) auf und bringen Sie den Dampfschlauch an der Befestigungsvorrichtung (3) an. Die Kabel nicht zu engwickeln.

5. Halten Sie den Griff des Bügeleisens wie in Abbildung F gezeigt, wenn Sie das Gerät bewegen.

Entsorgungshinweise

Die Lieferung unserer Produkte erfolgt in optimierter Verpackung. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass umweltschonende Materialien verwendet werden, die als sekundäre Rohmaterialien beim örtlichen Entsorgungsservice abzugeben sind. Nähere Information zur Entsorgung von Haushaltsgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronikaltgeräte gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Ratschläge zum Energiesparen



Den größten Teil der Energie verbraucht ein Bügeleisen für die Erzeugung von Dampf. Um den Energieverbrauch zu senken, folgen Sie bitte den nachstehenden Hinweisen:

- Fangen Sie immer mit den Wäschestücken an, welche die niedrigste Bügeltemperatur benötigen. Schauen Sie dazu auf das Etikett an der Wäsche.
- Stellen Sie die Dampfregulierung und die Temperatur nach den Empfehlungen in der Gebrauchsanleitung ein.
- Bügeln Sie die Wäsche am Besten solange sie noch feucht ist, und reduzieren Sie dann die Dampfmenge am Bügeleisen. Der Dampf wird dann im Wesentlichen durch die Restfeuchte der Wäsche produziert. Wenn Sie einen Wäschetrockner benutzen, stellen Sie das Programm für anschließendes Bügeln ein.
- Wenn die Wäsche ausreichend feucht ist, stellen Sie die Dampfregulierung auf Null.

Störungsbeseitigung

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Die -Lampe (11) blinkt.	<ul style="list-style-type: none"> Boiler und Filter müssen ausgespült werden. 	<ul style="list-style-type: none"> Spülen Sie Filter und Boiler entsprechend den Reinigungsanweisungen in diesem Handbuch aus (Abschnitt E).
Der Dampferzeuger geht nicht an.	<ul style="list-style-type: none"> Ein Anschlussproblem liegt vor. Der Hauptschalter ist nicht eingeschaltet. 	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie Netzkabel, (6) Stecker und Steckdose. Stellen Sie den Hauptschalter (12) auf „I“ (leuchtet dieser rot).
Das Bügeleisen heizt sich nicht auf.	<ul style="list-style-type: none"> Der Hauptschalter ist nicht eingeschaltet. Die Temperatur ist ganz niedrig eingestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie den Hauptschalter (12) auf „I“ (leuchtet dieser rot). Stellen Sie die Temperatur auf die gewünschte Höhe.
Nach dem Einschalten beginnt das Bügeleisen zu rauchen.	<ul style="list-style-type: none"> Bei der ersten Verwendung: Bestimmte Komponenten des Geräts wurden im Werk leicht eingefettet und können beim ersten Aufheizen etwas Rauch erzeugen. Bei späterer Verwendung: Die Bügeleisensohle könnte verschmutzt sein. 	<ul style="list-style-type: none"> Das ist vollkommen normal und wird nach einer kleinen Weile aufhören. Reinigen Sie die Bügeleisensohle entsprechend den Reinigungsanweisungen in diesem Handbuch.
Wasser läuft durch die Löcher in der Bügeleisensohle.	<ul style="list-style-type: none"> Die Dampffunktion wird verwendet, bevor die Temperatur erreicht ist. Das Wasser kondensiert in den Schläuchen, weil die Dampffunktion zum ersten Mal benutzt wird oder lange nicht benutzt wurde. 	<ul style="list-style-type: none"> Verringern Sie die Dampfstärke beim Bügeln mit niedrigen Temperaturen. Richten Sie das Bügeleisen weg vom Bügelbereich und drücken Sie die Dampftaste, bis Dampf erzeugt wird.
Es kommt Schmutz aus den Löchern in der Bügeleisensohle.	<ul style="list-style-type: none"> Kalk oder Mineralien haben sich im Dampftank abgelagert. Es wurden chemische Produkte oder Zusätze verwendet. 	<ul style="list-style-type: none"> Verwenden Sie Leitungswasser, vermischt mit 50 % destilliertem oder voll entsalztem Wasser. Wenn das Leitungswasser in Ihrer Region sehr hart ist, mischen Sie das Leitungswasser 1 : 2 mit destilliertem Wasser. Reinigen Sie die Sohle mit einem feuchten Lappen. Geben Sie niemals irgendwelche Produkte in das Wasser.
Aus dem Bügeleisen kommt kein Dampf.	<ul style="list-style-type: none"> Der Boiler ist nicht eingeschaltet oder der Wassertank ist leer. Die Dampfregulierung ist auf die kleinste Stufe eingestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie den Hauptschalter (12) auf „I“ (leuchtet dieser rot), und/oder füllen Sie den Wassertank auf. Erhöhen Sie den Dampfstufe (siehe Abschnitt B).
Das gebügelte Kleidungsstück verfärbt sich dunkel und/oder klebt an der Bügeleisensohle.	<ul style="list-style-type: none"> Die ausgewählte Temperatur ist zu hoch und hat das Kleidungsstück beschädigt. 	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie eine geeignete Temperatur für das zu bügelnde Material und reinigen Sie die Sohle mit einem feuchten Lappen.
Die Bügeleisensohle wird braun.	<ul style="list-style-type: none"> Dies ist eine normale Folge der Verwendung. 	<ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie die Sohle regelmäßig mit einem feuchten Lappen.
Das Gerät macht ein Pumpgeräusch.	<ul style="list-style-type: none"> Wasser wird in den Dampftank gepumpt. Das Geräusch hört nicht auf. 	<ul style="list-style-type: none"> Das ist normal. Wenn das Geräusch nicht aufhört, benutzen Sie den Dampferzeuger nicht und wenden Sie sich an ein autorisiertes technisches Kundendienstzentrum.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Druckverlust beim Bügeln	• Die Dampftaste war für einen langen Zeitraum aktiviert.	• Betätigen Sie die Dampftaste in Intervallen. Das verbessert das Bügelergebnis, da die Textilien so getrocknet werden und besser glatt bleiben.
Beim Bügeln erscheinen Wasserflecken auf dem Kleidungsstück.	• Kann durch Dampf verursacht werden, der auf dem Bügelbrett kondensiert ist.	• Wischen Sie den Stoffüberzug des Bügelbretts ab und bügeln Sie ohne Dampf über die Flecken, um sie zu trocknen.
Bei Verwendung der „pulseSteam“-Funktion erscheinen Wasserflecken auf dem Kleidungsstück.	• Wasserflecken werden durch Dampfkondensation im Schlauch verursacht, die entsteht, während das Gerät nach der Benutzung abkühlt.	• Nachdem die „pulseSteam“-Funktion eine Weile verwendet wurde, kommen keine Wassertropfen mehr aus der Bügeleisensohle.
Bei Benutzung wird der Schlauch heiß.	• Das ist normal. Es kommt daher, dass der Dampf beim Dampfbügeln durch den Schlauch strömt.	• Legen Sie den Schlauch auf die andere Seite, so dass Sie ihn beim Bügeln nicht mehr berühren können.
Wasserleckage aus dem Boiler.	• Der seitlich am Gerät befindliche Kalk-Kollektor (4) ist locker.	• Ziehen Sie den Filter fest.
Das Bügeleisen hört nicht auf zu dampfen, nachdem es auf die Bügeleisenablage (2) platziert wurde.	• Die „pulseSteam“-Funktion wurde per Doppelklick aktiviert.	• Drücken Sie einfach nochmals die Taste und das Bügeleisen hört sofort auf zu dampfen.

Wenn das Problem mit den obigen Schritten nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten technischen Kundendienst.

Sie können sich diese Betriebsanleitung auch von der Homepage von Siemens herunterladen.

Thank you for buying the slider SL22 steam station, the new steam-ironing system from Siemens.

Carefully read through the operating instructions for the appliance and safeguard them for future reference.

Introduction

These instructions for use contain valuable information about the unique features of this system and some hints to make ironing easier for you. We hope that you enjoy ironing with this steam station.

Important

Open out the first page of the booklet, this will help you to understand how the appliance works. This appliance complies with international safety standards.

This appliance has been designed exclusively for domestic use and must not be used for industrial purposes.

This appliance must be used only for the purposes for which it was designed, i.e. as an iron. Any other use will be considered improper and consequently dangerous. The manufacturer will not be held responsible for any damage arising from misuse or improper use.

General safety instructions

- The iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains.
- Remove the plug from the socket before filling the appliance with water or before pouring out the remaining water after use.
- The appliance must be used and placed on a stable surface.
- When placed on its stand, make sure that the surface on which the stand is placed is stable.
- The iron should not be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking water. It must be checked by an authorized Technical Service Centre before it can be used again.
- With the aim of avoiding dangerous situations, any work or repair that the appliance may need, e.g. replacing a faulty mains cable, must only be carried out by qualified personnel from an Authorised Technical Service Centre.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down.
-  CAUTION. Hot surface.
Surface is liable to get hot during use.

- This appliance is to be connected and used in accordance with the information stated on its characteristics plate.
- This appliance must be connected to an earthed socket. If it is absolutely necessary to use an extension cable, make sure that it is suitable for 16A and has a socket with an earth connection.
- If the safety fuse fitted in the appliance blows, the appliance will be rendered inoperative. To restore normal operation the appliance will have to be taken to an authorised Technical Service Centre.
- In order to avoid that, under unfavourable mains conditions, phenomena like transient voltage drops or lighting fluctuations can happen, it is recommended that the iron is connected to a power supply system with a maximum impedance of 0.27Ω . If necessary, the user can ask the public power supply company for the system impedance at the interface point.
- The appliance must never be placed directly under the tap to fill the water tank.
- Unplug the appliance from the mains supply after each use, or if a fault is suspected.
- The electrical plug must not be removed from the socket by pulling the cable.
- Never immerse the iron in water or any other fluid.
- Do not leave the appliance exposed to weather conditions (rain, sun, frost, etc.)

Important:

- This appliance reaches high temperatures and produces steam during use, this could cause scalds or burns if not used properly.
- The steam hose, base station, metal plate at the bottom of the removable iron pad (2) and in particular the iron can get hot when used. This is normal.
- Never aim the steam at people or animals.
- Do not allow the power cable to come into contact with the soleplate when it is hot.
- Be aware that the system can keep on steaming for a short additional time after releasing the steam trigger. This is a normal function.

Description

1. Water tank
2. Removable iron pad
3. Steam hose storage fixing
4. "calc'nClean Plus" scale collector
5. Mains cable storage compartment
6. Mains cable
7. Steam hose
8. "Energy Saving" button *
9. "Steam ready" / "Auto shut-off" pilot light
10. Setting selector
11. "Refill water tank" / "Clean warning" pilot light
12. Illuminated main power button (0/I)
13. Iron fixation system "secureLock"
14. Housing with internal steam generator
15. Steam release button
16. Steam shot button "pulseSteam" *
17. Iron lamp
18. Soleplate
19. Fabric-protection soleplate cover*

* Model dependent

A Preparations



1. Release the iron from its lock system (13) by pulling the lever located at the heel of the iron backwards.
2. Remove any label or protective covering from the soleplate.
3. Place the appliance horizontally on a solid, stable surface. You may remove the iron pad from the appliance and place the iron on it on another solid, stable, horizontal surface.
4. Fill the water tank, making sure not to pass the level mark.
5. Unwind the mains cable (6) fully and plug it into an earthed socket.
6. Set the main power button (12) to the on position (illuminated in red).
7. The "Steam ready" indicator lamp (9) will light up after several minutes, indicating that the appliance is ready to use.
The steam generator will take more time to reach "Steam ready" state only upon the initial heating up, or after performing the de-scaling operation (calc'nClean).
When water is already present in the steam generator during regular use, heat up time to reach the operating temperature will be faster.
8. This appliance has a built-in water level sensor. The "refill water tank" indicator (11) will light when the water tank is empty.

Important:

- Normal tap water can be used.
To prolong the optimum steam function, mix tap water with distilled water 1:1. If the tap water in your district is very hard, mix tap water with distilled water 1:2.
You can inquire about the water hardness with your local water supplier.
- The water tank can be filled at any time while using the appliance.
- To avoid damage and/or contamination of the water tank and the boiler, do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, additives or any other type of chemical product into the water tank.

Any damage caused by the use of the aforementioned products, will make the guarantee void.

- The iron is not designed to rest on its heel. Please always position it horizontally on the iron pad (2).
- The iron pad can be placed into the specially designed recess on the appliance or somewhere suitable alongside the ironing area.
Never rest the iron on the appliance without the iron pad!.
- During its first use the iron may produce certain vapours and odours, along with white particles on the soleplate, this is normal and it will stop after a few minutes
- While the steam release button is pressed, the water tank may produce a pumping sound, this is normal, indicating that water is being pumped to the steam tank.

“i-Temp” function**(Model dependent)**

This steam station has a unique “i-Temp” function. If this function is selected, an appropriate combination of temperature and steam is set, which is suitable for all fabrics that can be ironed.

The “i-Temp” function prevents clothes from being damaged due to an unsuitable temperature being selected.

The “i-Temp” function does not apply to fabrics that cannot be ironed. Please check the garment care label for details or try ironing on a part of the cloth not visible normally.

“antiShine” function**(Model dependent)**

This steam station has a unique “antiShine” function. If this function is selected and the steam release button (15) is regularly pressed, the risk of shiny marks on the garment due to the ironing is reduced.

B**Setting the temperature and steam amount**

1. Check the ironing instruction label on the garment to determine the correct ironing temperature.

2. Choose one of the following settings :

Temperature	Steam setting	Suitable for
•	◆	Synthetics
••	◆◆	Silk – Wool
•••	◆◆◆	Cotton – Linen

3. The indicator lamp (17) will remain lit while the iron is heating and go out as soon as the iron has reached the selected temperature.

4. The “steam ready” indicator lamp (9) will light up after several minutes, indicating that steam is ready to be released.

5. Press the steam release button (15-16*) to release steam.

Tips:

- Sort your garments out based on their cleaning symbol labels, always starting with clothes that have to be ironed at the lowest temperatures.
- If you are not sure what the garment is made of then begin ironing at a low temperature and decide on the correct temperature by ironing a small section not usually seen when worn
- At the beginning of each use, it is possible that drops of water will be dispensed alongside steam.

Therefore, it is advisable to try the iron on the ironing board or a piece of cloth to start with.

“pulseSteam” function

This appliance has a special function for tackling difficult creases.

The “pulseSteam” function helps soften stubborn garments like jeans or linen faster.

When the steam release button is activated, the steam generator will release three powerful shots

of steam so that the steam reaches even deeper into the fabrics.

1. Set the setting selector (10) on “• •”
2. Briefly press the steam shot button (16*) on the top of the handle.

or (model dependent)

Press the steam release button (15) on the bottom of the handle two times in quick succession (double-click).

Remarks:

- It is possible to stop the shots of steam by quickly pressing the steam button again.
- Some water drops may appear when you use the “pulseSteam” function for the first time. The water drops will disappear after you have used the function for some time.

Ironing without steam



Begin ironing but without pressing the steam release button.

C Vertical steam



This can be used to remove creases from hanging clothes, curtains etc.

Warning!:

- Never direct the steam jet at garments that are being worn.
 - Never aim the steam at people or animals.
1. Set the temperature to the “•••” setting.
 2. Hold the iron in an upright position 15 cm away from the garment being steamed.
 3. You can steam iron curtains and hanging garments (jackets, suits, coats...) by placing the iron in a vertical position and pressing the steam release button (15 or 16*).

“Intelligent steam” function

(Model dependent)

This system has intelligent steam control, which, after releasing the steam release button (15), provides a small amount of additional steam.

The additional steam can always be stopped by briefly pressing the steam release button once again.

Energy saving “eco” button



(model dependent)

If the “Energy saving” button (8) is switched on, you can save up to 25% of the energy and 40% of the water consumption (*), and still achieve good results when ironing most of your garments. It is advisable to use the normal energy setting only for thick and very wrinkled fabrics.

(*) In comparison to the maximum setting.

Note: If you work with the “Energy saving” function, the variable steam regulation and temperature regulation can still be used as recommended.

Auto shut-off



(Model dependent)

If during ironing, the steam release button (15-16*) on the iron handle is not pressed for a certain length of time (8 minutes), the steam station will automatically switch off.

The “auto shut-off” pilot lamp (9) will flash when auto shut-off has been activated.

To switch the steam station back on, press the steam release button again.

D Fabric protection soleplate cover



protect

(Model dependent)

The fabric-protection soleplate cover (19*) is used for steam-ironing delicate garments at maximum temperature without damaging them. Use of the soleplate cover also does away with the need for a cloth to prevent shine on dark materials.

It is advisable to first iron a small section on the inside of the garment to see if it is suitable.

To attach the soleplate cover to the iron, place the tip of the iron into the end of the soleplate cover and pull the elastic strap over the lower rear of the iron until it fits tightly. To release the soleplate cover, pull the elastic strap and remove the iron.

The fabric-protection soleplate cover may be purchased from our customer service or from our website

Accessory code
(After-sales)

571510

Name of accessory
(online shop)

TZ20450

E calc'nClean Plus

Cleaning the Boiler

To extend the life of your steam generator and to prevent any build up of scale, it is essential that you rinse out the filter (4) and the boiler after several hours of use. If the water is hard, increase the frequency.

Do not use descaling agents for rinsing out the boiler, as they could damage it.

Automatic clean warning

Pilot light (11) will flash indicating that boiler must be rinsed.

1. Check carefully that the appliance is cold and unplugged for more than 2 hours, and that the water tank (1) is empty.
2. Fix the iron to the stand by inserting the tip of the iron into the front slot and moving the fixation lever (13) against the heel of the iron.
3. Place your appliance over a sink or bucket.
4. Lean the appliance on the opposite side of the filter opening.
5. Unscrew the filter (4) and take it out.

6. (model dependent)

To wash the filter, you may:

- a. Place the filter under the water tap and wash it up until calc residues are removed. Squeeze the filter as indicated in the picture E.
- b. Immerse the filter in tap water (250 ml) mixed with a measure (25 ml) of descaling fluid.

The descaling fluid can be obtained from our After-sales service or from our website.

Accessory code
(After-sales)

311144

Name of accessory
(Online shop)

TZ11001

7. Holding your steam generator in the lateral position and using a jug, fill the boiler with 1/4 litre of water and replace the filter.

8. Shake the base unit for a few moments, unscrew the filter again and empty the boiler completely over a sink or bucket.

For best results, we recommend that this operation is performed twice.

Important: before re-closing, make sure no water remains in the boiler.

9. Replace and tighten up the filter.

To reset the "calc'nClean" counter, switch the steam station off twice, keeping it off for at least 30 seconds each time.

(on → 30s off → on → 30s off → on)

Cleaning & Maintenance



⚠ Attention! Risk of burns!

Always unplug the appliance from the mains supply before carrying out any cleaning or maintenance operation on it.

1. After ironing, pull out the plug and allow the appliance to cool down before cleaning.
2. Wipe the housing, handle and iron body with a damp cotton cloth.
3. If the soleplate is soiled with dirt or scale, clean it with a damp cotton cloth.
4. If the cloth is synthetic, it may melt due to the high temperature on the soleplate (19). Switch off the steam and rub off any residue immediately with a thickly folded, dry cotton cloth.
5. Never use abrasive products or solvents. To keep the soleplate (19) smooth, you should avoid hard contact with metal objects. Never use a scouring pad, or chemicals to clean the soleplate.

F Storing the appliance



1. Always allow the appliance to cool down before storing it.
2. Set the main power button to the "0" position (the red light will go off) and disconnect the mains cable.
3. Place the iron on the iron pad (2), standing on the soleplate, and fix it by inserting the tip of the iron into the front slot and moving the lock lever (13) against the heel of the iron.
4. Store the mains cable in the storage compartment (5) and the steam hose in the storage fixing (3). Do not wrap the cords too tight.
5. Use the iron's handle when moving the appliance, as shown in figure F.

Advice on disposal

Our goods come in optimised packaging. This basically consists in using non-contaminating materials which should be handed over to the local waste disposal service as secondary raw materials. Your local town council can give you information about how to dispose of obsolete appliances.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2002/96/EG concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Tips to help you save energy



Steam production consumes the most energy. To help minimise the energy used, follow the advice below:

- Start by ironing the fabrics that require the lowest ironing temperature. Check the recommended ironing temperature in the label on the garment.
- Regulate the steam according to the selected ironing temperature, following the instructions in this manual.
- Try to iron the fabrics while they are still damp and reduce the steam setting. Steam will be generated from the fabrics rather than the iron. If you tumble dry your fabrics before ironing them, set the tumble drier on the 'iron dry' programme.
- If the fabrics are damp enough, turn off the steam regulator completely.

Trouble shooting

Problem	Possible causes	Solution
Pilot light (11) flashes	• Boiler and filter must be rinsed.	• Rinse the filter and the boiler according to the cleaning instructions in this manual (see section E).
The steam generator does not come on.	• There is a connection problem. • The main power button is not switched on.	• Check the mains cable (6), the plug and the socket. • Set the main power button (12) to the "I" position (illuminated in red).
The iron does not heat up.	• The main power button is not switched on. • The temperature is set to a low position.	• Set the main power button (12) to the "I" position (illuminated in red). • Set the temperature to the desired position.
The iron begins to smoke when switched on.	• During first use: certain components on the appliance have been lightly greased at the factory and may produce a little smoke when initially heated. • During subsequent use: the soleplate may be soiled.	• This is completely normal and will stop after a short while. • Clean the soleplate according to the cleaning instructions in this manual.
Water flows through the holes on the soleplate.	• The steam function is being used before it has reached the correct temperature. • The water is condensing inside the pipes because steam is being used for the first time or has not been used for a long time.	• Reduce the steam flow when ironing at low temperatures. • Point the iron away from the ironing area and press the steam release button until steam is produced.

Problem	Possible causes	Solution
Dirt comes out through the soleplate.	<ul style="list-style-type: none"> There is a build up of scale or minerals in the steam tank. Chemical products or additives have been used. 	<ul style="list-style-type: none"> Use tap water mixed 50% with distilled or demineralised water. To prolong the optimum steam function, mix tap water with distilled water 1:1. If the tap water in your district is very hard, mix tap water with distilled water 1:2. Clean the soleplate with a damp cloth. Never add products to the water.
The iron does not produce any steam.	<ul style="list-style-type: none"> The boiler is not switched on or the water tank is empty. The steam regulation is set to the minimum position. 	<ul style="list-style-type: none"> Set the main power button (12) to the "I" position (illuminated in red), and/or fill the water tank. Increase the steam flow (see section B).
The ironed garment turns dark and/or sticks to the soleplate.	<ul style="list-style-type: none"> The selected temperature is too high and has damaged the garment. 	<ul style="list-style-type: none"> Select a suitable temperature for the material being ironed and clean the soleplate with a damp cloth.
The soleplate turns brown.	<ul style="list-style-type: none"> This is a regular consequence of continued use over a long period of time. 	<ul style="list-style-type: none"> Clean the soleplate with a damp cloth.
The appliance makes a pumping sound.	<ul style="list-style-type: none"> Water is being pumped into the steam tank. The sound will not stop. 	<ul style="list-style-type: none"> This is normal. If the sound will not stop, do not use the steam generator and contact an authorised technical service centre.
Loss of pressure during ironing.	<ul style="list-style-type: none"> Steam release button has been activated for too long a period of time, that is, it has been pressed too frequently. 	<ul style="list-style-type: none"> Use the steam release button at intervals. This improves the ironing result as the textiles will be steamed, dried and ironed properly.
Water spots appear on the garment during ironing.	<ul style="list-style-type: none"> May be caused by steam condensed on the ironing board. 	<ul style="list-style-type: none"> Wipe the textile cover of the ironing board, and iron any water drops to dry them.
Water spots appear on the garment during use of the "pulseSteam" function.	<ul style="list-style-type: none"> Water spots are caused by steam condensation in the hose when cooling down after use. 	<ul style="list-style-type: none"> Water drops stop coming out of the soleplate after using the "pulseSteam" function for some time.
The hose gets hot during use.	<ul style="list-style-type: none"> This is normal. It is caused by the steam passing through the hose during steam ironing. 	<ul style="list-style-type: none"> Place the hose on the opposite side so that you cannot touch the hose during ironing.
Water leakage from the boiler.	<ul style="list-style-type: none"> Filter (4) located at the side of the appliance is loose. 	<ul style="list-style-type: none"> Tighten up the filter.
The iron does not stop steaming after placing it on the pad (2).	<ul style="list-style-type: none"> "pulseSteam" function has been activated by double click. 	<ul style="list-style-type: none"> Just press the trigger once again and the iron will stop steaming at once.

If the above does not solve the problem, get in touch with an authorised technical service.

You can download this manual from the local homepages of Siemens.

Nous vous remercions d'avoir acheté la centrale de repassage à vapeur slider SL22, le nouveau système de repassage vapeur de Siemens.

Lire cette notice très attentivement et conservez-la pour des consultations ultérieures.

Introduction

Cette notice contient d'importantes informations concernant les fonctions de ce système ainsi que quelques conseils qui simplifieront le repassage. Nous espérons que vous prendrez plaisir à repasser avec cette centrale de repassage.

Remarque importante:

Tenez la notice ouverte à la première page pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de la centrale.

Cet appareil répond à toutes les normes internationales en vigueur concernant la sécurité.

Cet appareil a été conçu pour une utilisation domestique exclusivement par conséquent, ce fer n'est pas destiné à un usage industriel.

Cet appareil ne doit être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu, c'est à dire pour repasser. Toute autre utilisation est inadéquate et par conséquent dangereuse. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages découlant d'une utilisation indue ou inadéquate.

Consignes générales de sécurité

- Ne pas laisser le fer à repasser sans surveillance quand il est branché au courant électrique.
- Débranchez la prise de la fiche avant de remplir l'appareil d'eau ou avant de verser le reste d'eau après utilisation.
- L'appareil doit être utilisé sur une surface stable.
- Quand il sera placé sur le support, veillez à le poser sur une surface stable.
- Ne pas utiliser le fer à repasser s'il est tombé, s'il présente de signes visibles de détérioration ou en cas de fuite d'eau. Dans les situations précitées, confiez l'appareil pour révision à un Service d'Assistance Technique Agréé avant de l'utiliser à nouveau.
- Afin d'éviter les situations dangereuses, toute maintenance ou réparation nécessaire de l'appareil, par ex. le remplacement d'un câble secteur défectueux, doit uniquement être effectuée par le personnel qualifié d'un centre d'assistance technique agréé.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant un handicap physique, sensoriel ou mental, ou bien un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu des explications ou des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil de manière sécurisée et qu'ils en comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être entrepris par des enfants sans surveillance.
- Tenir le fer et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est branché ou lorsqu'il refroidit.⁹
-  **ATTENTION !** Surface chaude. La surface est susceptible d'être chaude lors de l'utilisation.

- Avant de brancher l'appareil au secteur, vérifiez si la tension concorde bien avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Cet appareil doit être branché à une prise avec mise à la terre.
- Si vous utilisez une rallonge, vérifiez si elle dispose bien d'une prise de 16 A bipolaire avec mise à la terre.
- En cas de grillage d'un fusible, l'appareil est hors service. Pour récupérer le fonctionnement normal, confiez l'appareil à un Service d'Assistance Technique Agréé.
- Afin d'éviter que sous des circonstances défavorables du réseau électrique il se produise des phénomènes comme une variation de la tension et le clignotement de l'éclairage, il est recommandé que le fer à vapeur soit déconnecté du réseau avec une impédance maximale de 0,27 Ω. Pour plus d'information, veuillez consulter l'entreprise distributrice de l'énergie électrique.
- Ne pas mettre l'appareil sous le robinet pour remplir d'eau le réservoir.
- Déconnectez directement l'appareil du réseau électrique si un quelconque défaut est détecté, et toujours après chaque utilisation.
- Ne pas tirer le cordon pour débrancher l'appareil de la prise.
- Ne pas introduire le fer à repasser ni le réservoir vapeur dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne pas exposer l'appareil aux intempéries (pluie, soleil, givre, etc.).

Remarque importante:

- Cet appareil atteint des températures élevées et produit de la vapeur pendant son utilisation, il faudra par conséquent être très prudent pour éviter tous risques de brûlures dans le cas d'une utilisation incorrecte.
- Le tuyau à vapeur, la station de base, la plaque métallique à la base du repose-fer amovible (2) et le fer lui-même peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Ceci est normal.
- Ne pas diriger la vapeur vers les personnes ni vers des animaux.
- Evitez le contact du cordon d'alimentation avec la semelle lorsqu'elle est chaude
- N'oubliez pas que le système peut continuer à libérer de la vapeur pendant quelque temps après avoir relâché la gâchette de vapeur. Il s'agit d'une fonction normale.

Description

1. Réservoir d'eau
2. Support démontable du fer à repasser
3. Bac de fixation du tuyau à vapeur
4. Filtre anti-calcaire 'calc'nClean Plus'
5. Compartiment de stockage du câble principal
6. Cordon de branchement
7. Tuyau vapeur
8. Bouton 'Économie d'énergie' *
9. Indicateur lumineux 'Vapeur prête' / 'Arrêt automatique'
10. Sélecteur de fonctions.
11. Indicateur lumineux 'Réservoir eau vide' / 'Avis automatique de nettoyage'
12. Interrupteur principal allumé (I/O)
13. Système de fixation du fer à repasser 'secureLock'
14. Carcasse avec générateur de vapeur interne
15. Bouton sortie vapeur
16. Bouton sortie vapeur 'pulseSteam' *
17. Indicateur lumineux fer à repasser
18. Semelle
19. Semelle de protection textile*

* Dépendant du modèle

A Préparation



1. Enlevez le fer à repasser de son système de fixation (13) en tirant sur la manette située sur le talon du fer à repasser, à l'arrière.
2. Retirez toute étiquette ou élément de protection de la semelle.
3. Posez l'appareil horizontalement sur une surface solide et stable. Possibilité de retirer le support du fer à repasser de l'appareil et de placer le fer sur le support horizontalement sur une surface solide et stable.
4. Remplissez le réservoir à eau, en veillant à ne pas dépasser l'indication de niveau.
5. Détachez le cordon de branchement (6) et branchez-le à une prise équipée d'un système de mise à la terre.
6. Placez le bouton d'alimentation électrique (12) en position de marche (allumé).
7. Le voyant lumineux 'vapeur prête' (9) s'allumera suite à plusieurs minutes, indiquant ainsi que l'appareil est prêt pour utilisation
Le générateur de vapeur nécessitera un temps plus long pour arriver à l'état de 'vapeur prête' pendant le premier échauffement lors de chaque utilisation, ou suite à la réalisation d'une opération de décalification (calc'nClean).

Une fois échauffée, s'il y a de l'eau dans la chaudière, le temps d'attente sera moindre.

- 8.Cet appareil dispose d'un senseur de niveau d'eau. Le voyant lumineux 'Réservoir eau vide' (11) s'allumera dès que le réservoir à eau est vide.

Remarque importante:

- Fonctionne avec l'eau du robinet.

Pour prolonger et optimiser la fonction vapeur, mélangez l'eau du robinet avec la même quantité d'eau distillée 1:1. Si l'eau du robinet de votre région est très calcaire, mélangez l'eau du robinet avec le double d'eau distillée 1:2.

Pour connaître le degré de dureté de l'eau de votre région, adressez-vous à la société chargée d'assurer l'approvisionnement en eau de la région.

- Le réservoir à eau peut être rempli à tout moment pendant l'utilisation de l'appareil.
- Pour éviter d'endommager et/ou de contaminer le réservoir à eau et la chaudière, ne versez pas dans le réservoir de parfum, vinaigre, amidon, agents détartreants, additifs ni tout autre type de produit chimique.

Tout dommage provoqué par l'emploi des produits mentionnés annulera la garantie.

- Le fer à repasser n'est pas conçu pour reposer sur son talon. Veuillez le laisser toujours horizontalement sur le support (2).
- Le support peut être placé dans le creux spécialement prévu à cet effet sur l'appareil ou sur un quelconque autre point adéquat de la zone de repassage.

Ne pas poser le fer sur l'appareil sans le support.

- Il est possible que pendant la première utilisation, le fer produise des vapeurs ou des odeurs avec des particules blanches sur la semelle, ce qui est tout à fait normal et qui disparaîtra dans les minutes suivantes.
- Tant que le bouton de la vapeur est enfoncé, le réservoir à eau peut produire un bruit de pompage qui est normal et qui indique que l'eau est en train d'être pompée dans le réservoir vapeur.

Fonction ' i-Temp '

(Dépendant du modèle)

Cette centrale vapeur possède une fonction ' i-Temp ' unique en son genre. Si cette fonction est sélectionnée, la température et la quantité de vapeur sont réglées de façon à s'adapter à tous les tissus qui peuvent être repassés.

La fonction ' i-Temp ' empêche d'endommager les vêtements en sélectionnant une température non adaptée.

La fonction ' i-Temp ' ne s'applique pas aux tissus qui ne peuvent pas être repassés.

Veuillez vérifier l'étiquette d'entretien du vêtement pour plus de détails ou essayez d'en repasser une petite partie, invisible lorsqu'il est porté.

Fonction ' antiShine '

(Dépendant du modèle)

Cette centrale vapeur possède une fonction ' antiShine ' unique en son genre. Lorsque la fonction est sélectionnée et le bouton d'expulsion de vapeur (15) pressé régulièrement, le risque de laisser sur les vêtements des traces brillantes dues au repassage diminue.



Réglage de la température et de la quantité de vapeur



- 1.Consultez l'étiquette d'instructions de repassage sur le vêtement pour la température de repassage idéale.
- 2.Choisissez l'un des réglages suivants :

Température	Réglage vapeur	Adapté pour
•	◆	Synthétiques
••	◆◆	Soie-Laine
•••	◆◆◆	Coton-Lin

- 3.Le voyant lumineux (17) reste allumé pendant que le fer chauffe et s'éteint dès que le fer atteint la température sélectionnée.
- 4.Le voyant lumineux ' état vapeur ' (9) s'allume au bout de quelques minutes, indiquant que la vapeur peut être expulsée.
- 5.Appuyez sur le bouton d'expulsion de la vapeur (15-16*) pour expulser la vapeur.

Conseils:

- Triez les pièces à repasser selon les étiquettes des symboles de lavage et de repassage et commencer toujours à repasser celles qui doivent l'être à une température plus basse.
- Si vous n'êtes pas sûr de la température à utiliser pour certains tissus, commencer à les repasser à basse température et faites un essai sur une petite partie de la pièce non visible.
- Au début de chaque utilisation il est possible que des gouttes d'eau s'échappent en même temps que la vapeur.

Il est donc conseillé d'essayer le fer à repasser sur la table à repasser ou sur un chiffon avant de commencer.

Fonction 'pulseSteam'



Cet appareil dispose d'une fonction spéciale pour lisser les plis difficiles.

La fonction 'pulseSteam' permet de repasser plus rapidement des vêtements épais comme les jeans ou des nappes en lin.

Lorsque le bouton de libération de vapeur est enclenché, le générateur de vapeur délivre trois puissants jets de vapeur pour pénétrer le tissu en profondeur.

1. Tourner le sélecteur de fonctions (10) jusqu'à la position '...'
2. Appuyer brièvement sur le bouton de libération de vapeur (16*) au sommet de la poignée.

ou bien (dépendant du modèle)

Appuyer brièvement sur le bouton de libération de vapeur (15) en bas de la poignée à deux reprises (double-clic).

Remarques :

- Il est possible d'arrêter les décharges de vapeur en appuyant de nouveau brièvement sur le bouton de vapeur.
- Des gouttes d'eau peuvent se produire lorsque vous utilisez la fonction 'pulseSteam' pour la première fois. Les gouttes d'eau disparaîtront après les premières utilisations de ces fonctions.

Repassage à sec



Commencer le repassage sans appuyer sur le bouton de sortie de la vapeur.

C Vapeur verticale



Ce repassage peut être utilisé pour défroisser les vêtements sur cintre, les rideaux, etc.

Attention ! :

- Ne dirigez jamais le jet de vapeur sur des vêtements qui sont portés.
- Ne dirigez jamais le jet de vapeur vers des personnes ou des animaux.

1. Sélectionnez la température à l'aide du réglage '...'

2. Tenez le fer à repasser verticalement à environ 15 cm du vêtement à vaporiser.

3. Vous pouvez vaporiser des rideaux ou des vêtements sur cintre (vestes, costumes, manteaux...) en plaçant le fer à repasser verticalement et en appuyant sur le bouton de libération de vapeur (15 ou 16*).

Fonction 'Intelligent steam'

(Dépendant du modèle)

Cette centrale vapeur est équipée d'un contrôle de vapeur intelligent, lequel, suite à la libération de la sortie de vapeur (15), suit en apportant une petite quantité de vapeur additionnelle.

Cette apportation additionnelle de vapeur peut être stoppée en pressionnant à nouveau et de manière breve le bouton de sortie de vapeur.

Bouton 'eco' d'économie d'énergie



(Dépendant du modèle)

Si le bouton 'Économie d'énergie' (8) est activé, vous pouvez économiser jusqu'à 25 % sur la consommation d'énergie et 40 % de la consommation d'eau (*), tout en conservant un excellent résultat de repassage pour la plupart de vos vêtements.

Il est recommandé d'utiliser le réglage d'énergie normal uniquement pour les tissus épais et très froissés.

(*) Comparé au réglage maximum.

Remarque : Si vous utilisez la fonction 'Économie d'énergie', la régulation de la vapeur variable et de la température peut quand même être utilisée comme cela est conseillé.

Extinction automatique (L)

(Dépendant du modèle)

Si, pendant le repassage, le bouton de libération de vapeur (15-16*) n'est pas sollicité pendant un certain temps (8 minutes), la centrale vapeur s'arrêtera automatiquement.

Si cela se produit, la lampe indicatrice de 'Arrêt automatique' (9) clignotera.

Pour rallumer la centrale vapeur, appuyez sur le bouton de libération de la vapeur une nouvelle fois.

D

Semelle de protection textile



(Dépendant du modèle)

Ce protecteur (19*) s'utilise pour ne pas endommager les pièces de linge délicat lors de repassage vapeur à la température maximale. Grâce à la semelle de protection en tissu il n'est plus nécessaire d'utiliser un linge pour éviter la brillance sur les tissus.

Il est conseillé de faire un essai de repassage sur une petite partie intérieure du linge et d'observer les résultats.

Pour poser le protecteur sur le fer, placez la pointe du fer à l'extrémité du protecteur de tissus et tirez la bande élastique au-dessus de la partie inférieure arrière du fer à repasser jusqu'à ce que le protecteur soit parfaitement adapté au fer. Pour enlever la semelle de protection en tissu, tirez la bande élastique pour la retirer du fer.

La semelle de protection en tissu est disponible auprès du service après-vente et dans tous les magasins spécialisés.

Code de l'accessoire (Service après-vente)	Nom de l'accessoire (Commerce spécialisés)
---	---

571510

TZ20450

E

calc'nClean Plus

Nettoyage de la chaudière

Pour prolonger la vie de votre générateur de vapeur et éviter la formation de tartre, il est essentiel de rincer le filtre (4) et la chaudière après plusieurs heures d'utilisation. Si l'eau de votre région est dure, augmentez la fréquence de ces rinçages.

N'utilisez pas de produits anti-calcaire pour rincer la chaudière, cela pourrait l'endommager.

Avis automatique de nettoyage

Le voyant (11) clignotera pour indiquer le besoin de procéder au détartrage de la station de repassage.

1. Vérifiez que l'appareil est froid, qu'il a été débranché depuis plus de 2 heures et que le réservoir d'eau (1) est vide.
2. Fixez le fer à repasser sur la base en insérant le bout du fer à repasser dans la fente prévue à l'avant puis posez la manette de fixation de l'appareil (13) contre le talon du fer à repasser.
3. Placez votre appareil au-dessus d'un évier ou d'un seau.
4. Penchez l'appareil du côté opposé à l'ouverture du filtre.
5. Dévissez le filtre (4) et ôtez-le.

6. (dépendant du modèle)

Pour laver le filtre, vous devez :

- a. Placer le filtre sous le robinet et le laver jusqu'à ce que les résidus de tartre aient disparu. Secouer le filtre comme indiqué sur le dessin E.
- b. Immerger le filtre dans de l'eau du robinet (250 ml) à laquelle vous aurez ajouté une mesure (25 ml) de produit anti-calcaire.

Vous pouvez vous procurer le liquide anti-calcaire auprès de notre service Après-vente ou dans des magasins spécialisés :

Code de l'accessoire (Service Après-vente)	Nom de l'accessoire (Magasins spécialisés)
---	---

311144

TZ11001

7. En tenant votre générateur de vapeur en position latérale, et en utilisant une carafe, remplissez la chaudière avec 1/4 de litre d'eau.
8. Secouez la base pendant quelques instants et videz complètement la chaudière au-dessus d'un évier ou d'un seau.

Pour un résultat optimum, nous vous recommandons de réaliser deux fois cette opération.

Important : avant de refermer, vérifiez qu'il n'y ait plus d'eau dans la chaudière.

9. Replacez et resserrez le filtre.

Pour réinitialiser la fonction ' calc'nClean ', débranchez deux fois la centrale, en la laissant débranchée au moins 30 secondes à chaque fois.

(marche → 30 s arrêt → marche → 30 s arrêt → marche)

FRANÇAISE

Nettoyage et entretien



⚠ Attention ! Risque de brûlures !

Débranchez le fer du courant avant de réaliser toute opération de nettoyage ou d'entretien.

1. Après le repassage, déconnectez la fiche et laissez refroidir la semelle avant de la nettoyer.
2. Nettoyez le boîtier, la poignée et le corps du fer à repasser à l'aide d'un chiffon humide.
3. Si la semelle a des traces de saleté ou de calcaire, nettoyez-la avec un chiffon en coton humide.
4. Si du tissu synthétique a fondu à cause de la chaleur trop élevée de la semelle (19), éteignez la vapeur et frottez immédiatement les résidus à l'aide d'un chiffon sec en coton, plié plusieurs fois.
5. Ne pas utiliser de solvants ni de produits abrasifs. Afin que la semelle (19) reste lisse, évitez tout contact avec des objets métalliques. N'utilisez jamais d'éponge abrasive ou de produits chimiques pour nettoyer la semelle.

F

Rangement de l'appareil



1. Laissez refroidir le fer avant de le ranger.
2. Placez le bouton d'alimentation sur la position '0' (la lumière rouge s'éteint) et débranchez le câble d'alimentation.
3. Placez le fer à repasser sur le repose-fer (2) de manière à ce qu'il repose sur la semelle, fixez-le en insérant le bout du fer dans la fente prévue à l'avant puis posez le système de manette pour la fixation de l'appareil (13) contre le talon du fer à repasser.
4. Rangez le câble principal dans le compartiment de stockage (5) et le tuyau de la vapeur dans le bac de fixation (3). Ne serrez pas trop les cordons en les enroulant.
5. Tenez l'appareil par la poignée pour le déplacer, comme indiqué sur la figure F.

Information sur l'élimination des déchets

Nos produits sont fournis dans un emballage optimisé. Nos emballages sont fabriqués avec des matériaux non polluants et doivent être déposés au service local de collectes des déchets pour être ensuite réutilisés comme matières premières secondaires. En ce qui concerne l'élimination des électroménagers hors d'usage, renseignez-vous auprès de la Mairie de votre commune.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et électroniques usagés.

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Conseils pour l'économie d'énergie



La majeure quantité d'énergie consommée par un fer à vapeur est dissipée en vapeur d'eau. Pour en réduire la consommation, vous devez suivre les conseils suivants :

- Commencez toujours par les vêtements dont les tissus requièrent une température de repassage inférieure. Pour cela veuillez consulter l'étiquette du vêtement.
- Réglez le débit en vapeur d'eau en accord avec la température de repassage sélectionnée, en suivant les instructions de ce manuel.
- Essayez de repasser les vêtements pendant que ceux-ci sont encore humides, en réduisant le débit en vapeur d'eau de votre fer à vapeur. La vapeur sera principalement générée par les vêtements et non par le fer à vapeur. Si vous utilisez un sèche-linge avant le repassage, sélectionnez un programme adéquat pour le séchage en tenant en compte le repassage comme étape postérieure.
- Si les vêtements sont suffisamment humides, positionnez le régulateur de débit de vapeur sur la position d'annulation de production de vapeur d'eau.

Détection de panne

Problème	Causes possibles	Solution
Le voyant (11) clignote.	<ul style="list-style-type: none"> La chaudière et le filtre doivent être rincés. 	<ul style="list-style-type: none"> Rincez le filtre et la chaudière, en suivant les instructions de nettoyage de ce manuel (section E).
Le générateur de vapeur ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Il y a un problème de connexion. Le bouton d'alimentation électrique n'est pas allumé. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le câble d'alimentation (6) et les prises, mâle et femelle. Placez le bouton d'alimentation électrique (12) sur la position 'I'.
Le fer à repasser ne chauffe pas.	<ul style="list-style-type: none"> Le bouton d'alimentation électrique n'est pas allumé. La position de la température est trop basse. 	<ul style="list-style-type: none"> Placez le bouton d'alimentation électrique (12) sur la position 'I'. Sélectionnez la température sur la position souhaitée.
Le fer à repasser commence à fumer lorsqu'il est allumé.	<ul style="list-style-type: none"> À la première utilisation : certains composants de l'appareil ont été légèrement graissés en usine et peuvent produire un peu de fumée lorsqu'ils commencent à chauffer. Pendant les utilisations suivantes : la semelle peut être sale. 	<ul style="list-style-type: none"> Ceci est normal et cessera après quelques minutes. Nettoyez la semelle en suivant les instructions de ce manuel.
L'eau s'écoule des trous de la semelle.	<ul style="list-style-type: none"> La fonction de vapeur a été utilisée avant d'atteindre une température adéquate. L'eau se condense dans les tuyaux car la vapeur est utilisée pour la première fois ou n'a pas été utilisée pendant longtemps. 	<ul style="list-style-type: none"> Réduisez le débit de vapeur lorsque vous repassez à basse température. Éloignez le fer à repasser de la zone de repassage et appuyez sur le bouton de libération de vapeur jusqu'à ce que la vapeur soit produite.
Des impuretés sortent de la semelle.	<ul style="list-style-type: none"> Du tartre ou des dépôts minéraux se sont formés dans le réservoir de vapeur. Des produits chimiques ou des additifs ont été utilisés. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez de l'eau du robinet additionnée pour moitié d'eau distillée ou d'eau déminéralisée. Pour prolonger la fonction vapeur de façon optimale, mélangez l'eau du robinet à de l'eau distillée dans des proportions égales. Si l'eau du robinet de votre région est très dure, mélangez l'eau du robinet à de l'eau distillée (une dose d'eau du robinet pour 2 doses d'eau distillée). Nettoyez la semelle avec un chiffon humide. N'ajoutez jamais de produits dans l'eau.
Le fer à repasser ne produit aucune vapeur.	<ul style="list-style-type: none"> La chaudière n'est pas allumée ou le réservoir d'eau est vide. La régulation de la vapeur est sur la position minimum. 	<ul style="list-style-type: none"> Placez le bouton d'alimentation électrique (12) sur la position 'I' et/ou remplissez le réservoir d'eau. Augmentez le débit de vapeur (voir section B).
Le vêtement repassé noircit et/ou colle à la semelle.	<ul style="list-style-type: none"> La température sélectionnée est trop élevée et a abîmé le vêtement. 	<ul style="list-style-type: none"> Choisissez une température adaptée au tissu repassé et nettoyez la semelle avec un chiffon humide.
La semelle change de couleur.	<ul style="list-style-type: none"> Ceci est une conséquence normale de son utilisation. 	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez la semelle avec un chiffon humide.

Problème	Causes possibles	Solution
L'appareil fait un bruit de pompe.	<ul style="list-style-type: none"> • L'eau n'est pas pompée dans le réservoir de vapeur. • Le son ne s'arrêtera pas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceci est normal. • Si le son ne s'arrête pas, n'utilisez pas le générateur de vapeur et contactez votre centre technique agréé.
Perte de pression pendant le repassage.	<ul style="list-style-type: none"> • Le bouton de libération de vapeur a été activé pendant un long moment. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le bouton de libération de vapeur par intervalles. Cela améliore le résultat du repassage car les textiles restent plus secs et doux.
Des tâches d'eau apparaissent sur le vêtement lors du repassage.	<ul style="list-style-type: none"> • Cela peut venir de la vapeur condensée sur la planche de repassage. 	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez la housse de la planche de repassage, et repassez les tâches, sans vapeur, pour les sécher.
Des tâches d'eau apparaissent sur le vêtement lors de l'utilisation de la fonction 'pulseSteam'.	<ul style="list-style-type: none"> • Les tâches d'eau sont causées par la condensation de la vapeur dans le tuyau lors du refroidissement après utilisation. 	<ul style="list-style-type: none"> • Les gouttes d'eau cessent de sortir de la semelle après quelques utilisations de la fonction 'pulseSteam'.
Le tuyau chauffe pendant l'utilisation.	<ul style="list-style-type: none"> • Cela est normal, et causé par le passage de la vapeur dans le tuyau lors du repassage avec vapeur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Placez le tuyau de l'autre côté de manière à ne pas le toucher au cours du repassage.
Coulures d'eau de la chaudière.	<ul style="list-style-type: none"> • Le filtre (4) situé sur le côté de l'appareil est desserré. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resserrez le filtre.
La vapeur continue de jaillir du fer après avoir été placé sur son support (2).	<ul style="list-style-type: none"> • La fonction 'pulseSteam' est activée par un double-clic. 	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez de nouveau sur le bouton et le fer cessera d'émettre de la vapeur.

Si les indications ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, prenez contact avec votre service technique agréé.

Vous pouvez télécharger ce manuel sous la page d'accueil de Siemens.

Vi ringraziamo per aver acquistato il ferro da stiro a vapore slider SL22, il nuovo sistema di stiratura a vapore di Siemens.

Legga con attenzione le istruzioni d'uso dell'apparecchio e le conservi per una possibile consultazione posteriore.

Introduzione

Leggere le istruzioni prima dell'uso. Contiene delle informazioni importanti sulle funzioni di questo sistema e qualche consiglio per rendere la stiratura più facile.

Vi auguriamo un buon uso di questa stazione di stiratura a vapore.

Importante

Si prega di lasciare aperta la prima pagina del libretto d'istruzioni, poiché vi aiuteranno a comprendere il funzionamento di questo apparecchio.

Quest'apparecchio è in regola con le norme internazionali sulla sicurezza.

Il presente apparecchio è stato creato esclusivamente per domestico, rimanendo quindi escluso l'uso industriale dello stesso.

Usare quest'apparecchio solamente per l'uso cui è stato destinato, ossia, come ferro da stiro. Qualsiasi altro uso si riterrà inadeguato, e pertanto pericoloso. Il fabbricante non è responsabile di nessun danno causato da un uso indebito oppure inadeguato.

Istruzioni generali di sicurezza

- Non abbandonare il ferro da stiro mentre questo è collegato alla rete di alimentazione elettrica.
- Prima di riempire l'apparecchio con acqua e prima di eliminare l'acqua rimanente dopo l'uso, scollegare la spina dalla presa elettrica.
- L'apparecchio deve utilizzarsi e collocarsi sopra una superficie stabile.
- Quando questo è collocato nel supporto, assicurarsi di situarlo su una superficie stabile.
- Non utilizzare il ferro da stiro se è caduto, se ha segni visibili di danni oppure se fuoriesce dell'acqua. Dovrà essere controllato da un servizio di assistenza tecnica autorizzato prima di utilizzarlo di nuovo.
- Per evitare situazioni pericolose, ogni eventuale riparazione o intervento richiesto dall'apparecchio, ad es. sostituzione del cavo di collegamento difettoso, può essere eseguito solo dal personale specializzato di un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone inesperte o con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a condizione che sia fornita loro la necessaria assistenza e che conoscano le istruzioni sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e i rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni ordinarie di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza adeguata supervisione.
- Quando è acceso o in fase di raffreddamento, tenere il ferro e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
-  **ATTENZIONE.** Superficie calda. Durante l'uso, la superficie può diventare calda.

ITALIANO

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, assicuratevi che il voltaggio corrisponde a quello indicato sulla targhetta delle caratteristiche.
- Quest'apparecchio deve collegarsi ad una presa provvista di messa a terra. Se si utilizza una prolunga, assicuratevi di avere a disposizione una presa di corrente 16 A bipolare con messa a terra.
- Se si fonde il fusibile di sicurezza, l'apparecchio resterà fuori uso. Per recuperare il funzionamento normale, portare l'apparecchio presso un Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato.
- Per evitare che in circostanze sfavorevoli della rete elettrica si producano fenomeni come la variazione di tensione e lo sfracello della luce, si raccomanda di collegare il ferro da stiro a una rete con una impedenza massima di 0,27 Ω. Per ulteriori informazioni, consulti la società locale di distribuzione dell'energia elettrica.
- Non collocare l'apparecchio direttamente sotto il rubinetto per riempire il serbatoio con acqua.
- Collegare l'apparecchio dall'alimentazione di rete dopo ogni utilizzo o se si sospetta un guasto.
- Non scollare l'apparecchio dalla presa tirando dal cavo.
- Non introdurre il ferro da stiro oppure il serbatoio del vapore oppure in un qualsiasi altro liquido.
- Non lasciare l'apparecchio alle intemperie (pioggia, sole, gelo, ecc.).

Importante:

- Quest'apparecchio raggiunge altissime temperature e produce vapore durante il suo uso, ciò potrebbe provocare scottature o bruciature in caso di utilizzo non corretto.
- Durante l'uso, il tubo del vapore, il corpo della caldaia, la piastra in metallo in fondo al poggiaterreno rimovibile (2) e, in particolare, il ferro possono diventare caldi. Questo è normale.
- Non dirigere il vapore a persone o animali.
- Non permettere che il cavo entri in contatto con la piastra del ferro quando questi è caldo.
- È possibile che il sistema continui a emettere vapore per un breve periodo di tempo dopo il rilascio della levetta: si tratta di una normale caratteristica del funzionamento.

Descrizione

1. Serbatoio dell'acqua
 2. Supporto del ferro smontabile
 3. Dispositivo di fissaggio del tubo del vapore
 4. Filtro anticalcare "calc'nClean Plus"
 5. Alloggiamento del cavo di alimentazione
 6. Cavo di alimentazione
 7. Tubo vapore
 8. Pulsante "Risparmio energetico" *
 9. Spia luminosa "Vapore pronto" / "Spegnimento automatico"
 10. Selettore delle impostazioni.
 11. Spia luminosa "Caldaia vuota"/ "Avviso di pulizia automatica"
 12. Interruttore principale illuminato (0/1)
 13. Sistema di fissaggio del ferro "secureLock"
 14. Struttura con generatore di vapore interno
 15. Pulsante di uscita del vapore
 16. Pulsante di uscita del vapore "pulseSteam" *
 17. Spia luminosa per il ferro da stiro
 18. Piastra
 19. Piastra di protezione tessili *
- * In base al modello

A Preparazioni



1. Rimuovere il ferro dal sistema di fissaggio (13) tirando indietro la leva posizionata in fondo al ferro.
 2. Ritirare qualsiasi etichetta o copertura di protezione dalla piastra.
 3. Poggiare l'apparecchio in posizione orizzontale su una superficie solida e stabile. Potete ritirare il supporto dal ferro da stiro e collocare il ferro da stiro sopra un supporto su una superficie solida, stabile ed orizzontale.
 4. Riempire il serbatoio dell'acqua, senza superare il segno di livello.
 5. Svolgere il cavo della rete (6) e collegarlo ad una presa con messa a terra.
 6. Posizionare il pulsante di alimentazione (12) su "on" (illuminato).
 7. S'illuminerà la spia luminosa "vapore pronto" (9) dopo alcuni minuti, il quale indica che l'apparecchio è pronto per l'uso.
- Il generatore di vapore impiegherà più di tempo ad arrivare allo stato di "vapore pronto" durante la prima accensione o dopo un'operazione di pulizia (calc'nClean).

Quando l'acqua è già presente nel generatore di vapore durante l'uso normale, il tempo di attesa sarà minore.

8. Quest'apparecchio è provvisto di un sensore di livello dell'acqua. La spia luminosa "Caldaia vuota" (11) s'illuminerà quando il serbatoio dell'acqua è vuoto.

Importante:

- Si può usare acqua del rubinetto.

Per prolungare il funzionamento a vapore ottimale, mescolare l'acqua del rubinetto con acqua distillata in rapporto 1:1. Se l'acqua del rubinetto, fornita dall'accodotto locale, ha una durezza elevata, mescolare l'acqua del rubinetto con acqua distillata in rapporto 1:2.

È possibile mettersi in contatto con la vostra azienda locale dell'acqua per conoscere il grado di durezza dell'acqua.

- Si può riempire il serbatoio dell'acqua in qualsiasi momento mentre si utilizza l'apparecchio.
- Per evitare danni e/o contaminare il deposito dell'acqua e della caldaia, non aggiungere nel serbatoio dell'acqua profumo, aceto, amido, agenti decalcificanti, additivi o qualsiasi altro tipo di prodotto chimico.

Qualunque danno provocato dall'uso dei suddetti prodotti annulla la garanzia.

- Il ferro non è progettato per rimanere in posizione verticale. Collocarlo sempre in posizione orizzontale sul supporto poggiaferro (2).

- Il supporto del ferro può essere collocato nell'apposito spazio progettato nell'apparecchio oppure in qualsiasi punto adeguato nella zona di stiratura.

Non collocare il ferro da stiro sull'apparecchio senza il supporto.

- La prima volta che si utilizza, il ferro da stiro può produrre certi vapori o odori, con delle particelle bianche sulla piastra; Si tratta di un fenomeno normale e scomparirà in pochi minuti.
- Quando si preme il pulsante di uscita del vapore, il l'apparecchio può produrre un suono di pompaggio, il quale è normale ed indica che si sta pompando acqua verso il generatore di vapore.

Funzione "i-Temp"

(In base al modello)

Questa stazione di stiratura a vapore ha una funzione "i-Temp" esclusiva. Selezionando questa funzione, viene impostata una combinazione appropriata di temperatura e vapore, adatta per tutti i tessuti stirabili.

La funzione "i-Temp" impedisce che gli indumenti rimangano danneggiati a causa della selezione di una temperatura non adatta.

La funzione "i-Temp" non è applicabile ai tessuti che non possono essere stirati.

Controllare l'etichetta degli indumenti per conoscere i dettagli o provare a stirare una parte dell'indumento non visibile quando viene indossato.

Funzione "antiShine"

ITALIANO

(In base al modello)

Questa stazione di stiratura a vapore ha una funzione "antiShine" esclusiva. Selezionando questa funzione e premendo regolarmente il pulsante del vapore (15), il rischio di aloni lucidi sugli indumenti dovuti alla stiratura è inferiore.

B

Impostazione della temperatura e della quantità di vapore



1. Controllare l'etichetta con le istruzioni per la stiratura sull'indumento per determinare la temperatura di stiratura corretta.

2. Scegliere una delle seguenti impostazioni:

Temperatura	Regolazione del vapore	Adatta per
•	•	Sintetici
••	••	Seta-Lana
•••	•••	Cotone-Lino

3. La spia (17) rimane accesa durante il riscaldamento del ferro e si spegne al raggiungimento della temperatura selezionata.

4. Dopo qualche minuto, si accende la spia di "pronto vapore" (9) a indicare che il vapore è pronto ad essere rilasciato.

5. Premere il pulsante del vapore (15-16*) per azionare il vapore.

Consigli:

- Separare i capi di abbigliamento secondo le etichette ed il simbolo di lavaggio o di stiratura,

iniziano sempre dai capi di abbigliamento che si stirano a temperature più basse.

- Se non si è sicuri del tipo di tessuto di un capo di abbigliamento, iniziare a stirare ad una bassa temperatura e decidere la temperatura corretta stirando una piccola zona che normalmente non è a vista.
- Ad ogni utilizzo, assieme al vapore potrebbe inizialmente fuoriuscire dell'acqua. Di conseguenza, si consiglia di passare prima il ferro da stirare sull'asse o su un panno.

Funzione “pulseSteam”



Questo apparecchio è dotato di una speciale funzione per il trattamento delle pieghe difficili. La funzione “pulseSteam” permette di stirare più velocemente capi difficili come jeans o tovaglie di lino.

Quando viene attivato il pulsante del vapore, la caldaia eroga tre potenti getti di vapore che penetrano ancora più a fondo nei tessuti.

1. Impostare il selettori (10) su “...”.
 2. Premere brevemente il pulsante del vapore (16*) sulla parte alta dell'impugnatura.
oppure (in base al modello)
- Premere brevemente, per due volte, il pulsante del vapore (15) situato sotto l'impugnatura (doppio clic).

Note:

- È possibile interrompere i getti di vapore premendo di nuovo velocemente il pulsante del vapore.
- Quando si utilizza la funzione “pulseSteam” per la prima volta potrebbero fuoriuscire alcune gocce d'acqua. Tali gocce scompariranno dopo aver utilizzato più volte la funzione.

Stiratura a secco



Iniziare a stirare senza premere il pulsante di uscita del vapore.

C Vapore verticale



Può essere utilizzato per rimuovere le pieghe da capi appesi, tende, ecc.

Attenzione!

- Non rivolgere mai il getto di vapore verso capi indossati.
- Non rivolgere mai il vapore in direzione di persone o animali.

1. Impostare la temperatura su “...”.
2. Tenere il ferro in verticale a una distanza di circa 15 cm dai capi da stirare.
3. È possibile stirare a vapore tende e capi di abbigliamento appesi (giacche, completi, cappotti...) posizionando il ferro in verticale e premendo il pulsante del vapore (15 o 16*).

Funzione “Intelligent steam”



(In base al modello)

Questo sistema di stiratura consente un controllo intelligente del vapore, il quale, dopo aver rilasciato il pulsante del vapore (15), permette di avere una piccola quantità di vapore aggiuntiva. Il vapore aggiuntivo può essere sempre arrestato premendo di nuovo brevemente il pulsante di uscita del vapore.

Pulsante “eco” per il risparmio energetico



(in base al modello)

Se il pulsante del risparmio energetico (8) è attivato, è possibile risparmiare fino al 25% di energia e il 40% di acqua (*), continuando a ottenere ottimi risultati di stiratura per la maggior parte dei capi.

È consigliabile utilizzare l'impostazione energetica normale solo per tessuti sottili e molto stropicciati.

(*) Rispetto alla posizione di massimo.

Nota: Anche utilizzando la funzione “Risparmio energetico”, la regolazione variabile del vapore e quella della temperatura possono essere impostate come raccomandato.

Autospeggnimento



(a seconda del modello)

Se durante la stiratura il pulsante del vapore (15-16*) sulla maniglia del ferro non viene premuto per un certo periodo di tempo (8 minuti), la stazione di stiratura a vapore si spegnerà automaticamente.

In questo caso, la spia luminosa del "Spegnimento automatico" (9) lampeggia.

Per riattivare la stazione di stiratura, premere nuovamente il pulsante del vapore.

D

Piastra di protezione tessili



(In base al modello)

La presente protezione (19*) si usa per la stiratura a vapore di capi d'abbigliamento delicati ad una temperatura massima senza arrecare danno.

L'uso della piastra di protezione tessile inoltre, elimina la necessità di un panno per evitare l'effetto lucido dei materiali dai colori scuri. Si consiglia iniziare a stirare una piccola sezione all'interno del capo d'abbigliamento ed osservare i risultati.

Per collocare il protettore della piastra, posizionare la punta del ferro da stirto sull'estremo del protettore dei tessuti e tirare la striscia elastica da sopra la parte inferiore posteriore del ferro da stirto fino alla perfetta aderenza. Per rilasciare la piastra di protezione tessile tirare la striscia elastica per separarla dalla piastra.

La piastra di protezione tessile può essere acquistata presso i servizi di post-vendita o nei negozi specializzati

Codice dell'accessorio (Servizio postvendita)	Nome dell'accessorio (Servizi specialistici)
571510	TZ20450

E

calc'nClean Plus

Pulizia della caldaia

Per prolungare la vita della caldaia e per evitare l'accumulo di calcare, è essenziale pulire il filtro (4) e la caldaia dopo diverse ore di utilizzo. Se l'acqua è dura, aumentare la frequenza della pulizia.

Non utilizzare agenti anticalcare per la pulizia della caldaia, poiché potrebbero danneggiarla.

Avviso di pulizia automatica

La spia (11) che indica la necessità di procedere alla decalcificazione della stazione di stiratura lampeggia.

1. Controllare attentamente che l'apparecchio sia freddo, scollegato da più di 2 ore e che il serbatoio dell'acqua (1) sia vuoto.
2. Fissare il ferro al supporto inserendone la punta nella fessura frontale e spostando la leva del sistema di fissaggio (13) contro la base del ferro.
3. Posizionare l'apparecchio su un lavandino o un secchio.
4. Inclinare l'apparecchio dalla parte opposta rispetto all'apertura del filtro.
5. Svitare il filtro (4) ed estrarlo.

6. (in base al modello)

Per lavare il filtro è possibile:

- a. Posizionare il filtro sotto il rubinetto e lavarlo fino alla completa rimozione dei residui di calcare. Strizzare il filtro come indicato nell'immagine E.
- b. Immergere il filtro in acqua di rubinetto (250 ml) miscelata con una dose (25 ml) di liquido anticalcare.

Il liquido anticalcare si può ordinare nuovamente presso il nostro servizio di assistenza o i rivenditori specializzati:

Codice dell'accessorio (Assistenza)	Nome dell'accessorio (Rivenditori specializzati)
311144	TZ11001

7. Tenendo la caldaia su un lato e utilizzando una caraffa, riempire la caldaia con 1/4 di litro di acqua.

8. Agitare l'unità di base per qualche secondo e svuotare completamente la caldaia in un lavandino o secchio.

Si raccomanda di ripetere quest'operazione due volte per ottenere i migliori risultati.

Importante: prima di richiudere, assicurarsi che non rimanga acqua nella caldaia.

9. Sostituire e fissare il filtro.

Per resettare il contatore "calc'nClean", spegnere due volte la stazione di stiratura, lasciandola spenta per almeno 30 secondi ogni volta.

(accesa → 30 sec. spenta → accesa → 30 sec. spenta → accesa)

ITALIANO

Pulizia e manutenzione



⚠ Attenzione! Rischio di ustioni!

Scollegare il ferro da stiro dalla rete elettrica prima di realizzare qualsiasi lavoro di pulizia o di manutenzione.

1. Dopo aver stirato, scollegare la presa e far raffreddare la piastra del ferro da stiro prima di procedere alla pulizia.
2. Pulire la parte esterna, la maniglia e il corpo del ferro solo con un panno umido.
3. Se la piastra presenta residui di sporco o di calcare, pulirla con un panno di cotone umido.
4. Se, a causa della temperatura elevata, un tessuto sintetico si fonde sulla piastra (19), disattivare il vapore e rimuovere immediatamente i residui sfregando con un panno di cotone asciutto ripiegato più volte.
5. Non utilizzare prodotti abrasivi o dissolventi. Per mantenere la piastra (19) liscia evitare il contatto con oggetti metallici. Non pulire la piastra con pagliette o detergenti chimici.

F

Conservazione dell'apparecchio



1. Far raffreddare il ferro da stiro prima di conservarlo.
2. Posizionare il pulsante di alimentazione su "0" (la spia rossa si spegnerà) e scollegare il cavo di alimentazione.
3. Posizionare il ferro sul poggiadro (2), appoggiato sulla piastra, e fissarlo inserendone la punta nella fessura frontale e spostando la leva del sistema di fissaggio (13) contro la base del ferro.
4. Riporre il cavo di alimentazione nell'apposito vano (5) e il tubo del vapore nel dispositivo di fissaggio (3). Non avvolgere i cavi troppo stretti.
5. Impugnare la maniglia del ferro quando si sposta l'apparecchio, come mostrato nella figura F.

Rottamazione

Per informazioni sulle attuali vie di smaltimento rivolgersi al proprio rivenditore specializzato, oppure alla propria amministrazione municipale.



Questo apparecchio dispone di contra-ssegno ai sensi della direttiva europea 2002/96/CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici.

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi validi su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Consigli per il risparmio energetico



La maggior parte dell'energia consumata da un ferro da stiro è dovuta alla produzione del vapore. Per ridurre il consumo, tenere presente i seguenti consigli:

- Cominciare a stirare sempre i tessuti che hanno bisogno di una temperatura minore di stiratura.
- Regolare il vapore secondo la temperatura di stiratura impostata seguendo le istruzioni di questo manuale.
- Cercare di stirare i tessuti mette sono ancora umidi, riducendo l'uso del vapore del ferro. Il vapore sarà generato principalmente dai tessuti invece che dal ferro.
- Se utilizza una asciugatrice prima della stiratura, selezionare il programma adeguato per l'asciugatura con stiratura successiva.
- Se i tessuti sono sufficientemente umidi, collocare il regolatore del vapore nella posizione di "zero" vapore.

Risoluzione dei problemi

ITALIANO

Problema	Possibili cause	Soluzione
La spia (11) lampeggiava.	<ul style="list-style-type: none"> La caldaia e il filtro devono essere puliti. 	<ul style="list-style-type: none"> Pulire il filtro e la caldaia secondo le istruzioni per la pulizia in questo manuale (sezione E).
La caldaia non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> C'è un problema di collegamento. Il pulsante di alimentazione non è attivato. 	<ul style="list-style-type: none"> Controllare il cavo di alimentazione (6), la spina e la presa. Posizionare il pulsante di alimentazione (12) su "I".
Il ferro da stirto non si scalda.	<ul style="list-style-type: none"> Il pulsante di alimentazione non è attivato. La temperatura è regolata su un'impostazione bassa. 	<ul style="list-style-type: none"> Posizionare il pulsante di alimentazione (12) su "I". Regolare la temperatura sull'impostazione desiderata.
All'accensione, il ferro inizia a emettere fumo.	<ul style="list-style-type: none"> Al primo utilizzo: certi componenti dell'apparecchio sono stati leggermente lubrificati in fabbrica e potrebbero emettere un po' di fumo quando vengono scaldati per la prima volta. Negli utilizzi successivi: la piastra potrebbe essere sporca. 	<ul style="list-style-type: none"> Questo è completamente normale e terminerà dopo poco. Pulire la piastra secondo le relative istruzioni del presente manuale.
L'acqua passa dai fori sulla piastra.	<ul style="list-style-type: none"> La funzione vapore è stata utilizzata prima di raggiungere la temperatura corretta. L'acqua si condensa all'interno dei tubi perché il vapore viene utilizzato per la prima volta o non è stato utilizzato per molto tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> Ridurre il flusso di vapore durante la stiratura a basse temperature. Rivolgere il ferro in un'altra direzione rispetto all'area di stiratura e premere il pulsante del vapore fino all'emissione del vapore.
Dalla piastra esce sporcizia.	<ul style="list-style-type: none"> C'è un accumulo di calcare o minerali nel serbatoio del vapore. Sono stati utilizzati prodotti chimici o additivi. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare una miscela composta al 50% da acqua del rubinetto e al 50% da acqua distillata o demineralizzata. Per prolungare il funzionamento ottimale della funzione vapore, miscelare l'acqua del rubinetto con acqua distillata 1:1. Se l'acqua del rubinetto della propria zona è particolarmente dura, miscellarla con acqua distillata in proporzione 1:2. Pulire la piastra con un panno umido. Non aggiungere mai prodotti all'acqua.
Il ferro non produce vapore.	<ul style="list-style-type: none"> La caldaia non è accesa o il serbatoio dell'acqua è vuoto. La regolazione del vapore è impostata al minimo. 	<ul style="list-style-type: none"> Posizionare il pulsante di alimentazione (12) su "I" e/o riempire il serbatoio dell'acqua. Aumentare il flusso di vapore (vedere la sezione B).
L'indumento stirato si annerisce e/o si incolla alla piastra.	<ul style="list-style-type: none"> La temperatura selezionata è troppo elevata e ha danneggiato l'indumento. 	<ul style="list-style-type: none"> Selezionare una temperatura adatta al materiale da stirare e pulire la piastra con un panno umido.
La piastra si scurisce.	<ul style="list-style-type: none"> Questa è una conseguenza normale dell'utilizzo. 	<ul style="list-style-type: none"> Pulire la piastra con un panno umido.
L'apparecchio emette un rumore di pompaggio.	<ul style="list-style-type: none"> L'acqua viene pompata nel serbatoio del vapore. Il rumore non cessa. 	<ul style="list-style-type: none"> Questo è normale. Se il rumore non cessa, non utilizzare la caldaia e contattare un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Problema	Possibili cause	Soluzione
Perdita di pressione durante la stiratura.	• Pulsante del vapore attivato per un lungo periodo di tempo.	• Utilizzare il pulsante del vapore a intervalli. Questo migliora i risultati di stiratura poiché i tessuti rimarranno asciutti e senza pieghe.
Durante la stiratura rimangono zone bagnate sul capo.	• Può essere dovuto al vapore condensato sull'asse da stiro.	• Asciugare la copertura in tessuto dell'asse da stiro e passare il ferro senza vapore sulle zone bagnate per asciugarle.
Durante l'utilizzo della funzione "pulseSteam" rimangono zone bagnate sul capo.	• Le tracce d'acqua sono dovute alla condensa di vapore nel tubo che si crea durante il raffreddamento in seguito all'uso.	• Le gocce d'acqua smettono di uscire dalla piastra dopo aver utilizzato più volte la funzione "pulseSteam".
Il tubo del vapore diventa caldo durante l'utilizzo.	• Questo è normale. È dovuto al vapore che passa dal tubo durante la stiratura a vapore.	• Posizionare il tubo dalla parte opposta in modo che non sia possibile toccarlo durante la stiratura.
Perdite d'acqua dalla caldaia.	• Il filtro (4) situato sul lato dell'apparecchio non è fissato.	• Fissare il filtro.
Il ferro non smette di emettere vapore dopo averlo posizionato sul poggiatermo (2).	• Funzione "pulseSteam" attivata facendo doppio clic.	• Premere nuovamente la levetta e il ferro smetterà subito di emettere vapore.

Se le indicazioni sopra riportate non risolvono il problema, contattare l'assistenza tecnica autorizzata.

Può scaricare il formato digitale di questo manuale nel sito Internet di Siemens.

Bedankt voor het aanschaffen van de slider SL22 stoomcentrale, het nieuwe stoomstrijksysteem van Siemens.
Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en bewaar deze voor latere raadplegingen.

Inleiding

Lees eerst deze gebruiksinstructies. Ze bevatten waardevolle informatie over de unieke kenmerken van dit systeem en enkele hints om het strijken gemakkelijker voor u te maken.
We hopen dat strijken met deze stoomcentrale een prettige ervaring is.

Belangrijk

Klap de eerste pagina van het boekje uit, dit zal u helpen te begrijpen hoe het apparaat functioneert.

Dit apparaat voldoet aan alle internationale veiligheidsnormen.

Dit apparaat is ontworpen voor uitsluitend huishoudelijk gebruik en derhalve is industrieel gebruik hiervan uitgesloten.

Dit apparaat mag slechts gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor het ontworpen is, d.w.z. als strijkijzer. Enig ander soort gebruik wordt beschouwd als ongeschikt en daardoor gevvaarlijk. De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade die voortkomt uit misbruik of ongeschikt gebruik.

Algemene veiligheidsinstructies

- Laat het strijkijzer niet onbeheerd achter terwijl het aangesloten is.
- Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat met water te vullen of alvorens het resterende water na gebruik weg te laten lopen.
- Het apparaat moet gebruikt en geplaatst worden op een stabiel oppervlak.4
- Als het in zijn ondersteuning geplaatst is, wees er zeker van dat het oppervlak waarop de ondersteuningstaat stabiel is.
- Gebruik het strijkijzer niet nadat het gevallen is, het zichtbare beschadiging heeft ondergaan of als het water lekt. Het moet dan gecontroleerd worden door een bevoegd technisch servicecentrum voordat het opnieuw gebruikt kan worden.
- Om gevvaarlijke situaties te voorkomen mag u eventuele werkzaamheden of reparaties aan het apparaat, zoals het vervangen van een defect snoer, alleen laten uitvoeren door gekwalificeerde medewerkers van een erkend Technisch Servicecenter.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, gebrek aan ervaring of kennis als zij dat onder toezicht doen of aanwijzingen hebben gekregen over hoe zij dit apparaat op een veilige manier moeten gebruiken en als zij de daarmee gemoeide risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of er onderhoudswerkzaamheden aan uitvoeren.
- Zorg ervoor dat het strijkijzer en de snoer buiten bereik blijven van kinderen jonger dan 8 jaar als het aan staat of aan het afkoelen is.
-  **VOORZICHTIG.** Heet oppervlak.
Het oppervlak kan heet worden tijdens het gebruik.

- Controleer, voordat u het apparaat in het stopcontact steekt, dat de spanningovereenkomt met de spanning op dekenmerkenplaat.
- Dit apparaat moet aangesloten worden op een geaard stopcontact. Als u een verlengsnoer gebruikt, controleer of het een geaarde tweepolige 16A-contactdoos bezit.
- Als de veiligheidszekering die in het apparaat doorbrandt, zal het apparaat automatischuitgeschakeld worden. Om het normalefunctioneren te herstellen, zal het apparaatnaar een bevoegd Technisch Servicecentrumgebracht moeten worden.
- Om te vermijden dat onder ongunstige omstandigheden van het stroomvoorzieningsnet spanningsvariaties optreden of de verlichting gaat flikkeren, is het aan te bevelen het strijkijzer aan te sluiten op een net met een impedantie van maximaal $0,27 \Omega$. Meer informatie hierover kunt U krijgen bij uw electriciteitsbedrijf.
- Het apparaat mag nooit onder de kraangehouden worden om het met water te vullen.
- Haal de stekker uit het stopcontact na elk gebruiken ook wanneer er iets mis lijkt te zijn met het apparaat.
- De stekker mag niet uit het stopcontactgetrokken worden door aan het snoer tretten.
- Dompel het strijkijzer of de stoomtank nooitonder in water of enige andere vloeistof.
- Stel het apparaat niet bloot aanweersomstandigheden (regen, zon, vorst,etc.).

Belangrijk:

- Dit apparaat bereikt hoge temperaturen en produceert stoom gedurende het gebruik. Dit kan brandwonden veroorzaken bij oneigenlijk gebruik.
- De stoomslang, het basisstation, de metalen plaat aan de onderzijde van de afneembare onderzetter (2) en vooral het strijkijzer zelf kunnen erg heet worden tijdens het gebruik. Dit is normaal.
- Richt de stoom nooit op mensen of dieren.
- Voorkom dat het snoer in aanraking komt met de hete zoolplaat.
- Let erop dat het systeem nog korte tijd kan stoom kan afgeven nadat de stoomhendel wordt losgelaten. Dit is een normale functie.

Beschrijving

1. Watertank
2. Afneembare onderzetter
3. Stoomslangopberging
4. Ontkalkingsfilter "calc'nClean Plus"
5. Snoeropbergvak
6. Netsnoer
7. Stoomslang
8. Energiebesparingsknop *
9. Controlelampje "Stoom gereed" / "Automatische uitschakeling"
10. Functie schakelaar
11. Controlelampje "Watertank bijvullen" / "Ontkalk signaal"
12. Schakelaar met aan-lampje
13. Bevestigingssysteem voor het strijkijzer "secureLock"
14. Behuizing met interne stoomtank
15. Stoomknop
16. Stoomknop "pulseSteam" *
17. Indicatielamp strijkijzer
18. Zoolplaat
19. Textielbeschermzool *

* Afhankelijk van het model

A Voorbereidingen



1. Maak het strijkijzer uit het bevestigingssysteem (13) los door de hendel aan de hiel van het strijkijzer naar achter te trekken.
2. Verwijder alle labels of beschermingslaag van de voetplaat.
3. Plaats het apparaat horizontaal op een solide, stabiel oppervlak. U kunt de onderzetter van het apparaat afhalen en het strijkijzer erop plaatsen op een solide, stabiel, horizontaal oppervlak.
4. Vul de watertank, ervoor oppassend het maximum niveau niet te overschrijden.
5. Ondrol het netsnoer volledig en steek de stekker in een geaard stopcontact.
6. Zet de stoomknop (12) op stand Aan (verlicht).
7. Het indicatorlampje "stoom gereed" (9) zal na enkele minuten oplichten, daarmee aangevend dat het apparaat klaar is voor gebruik. Het stoomsysteem heeft iets meer opwarmtijd nodig bij de eerste ingebruikname en na een reiniging van de boiler.(calc'nClean) Wanneer het systeem al water bevat tijdens normaal gebruik is de opwarmtijd korter.

8. Dit apparaat heeft een ingebouwde waterniveausensor. De indicator "watertank bijvullen" (11) zal oplichten als de watertank leeg is.

Belangrijk:

- Er kan water uit de kraan gebruikt worden. Om de optimale stoomfunctie te behouden kunt u leidingwater mengen met een gelijke hoeveelheid gedestilleerd water. Als het kraanwater in uw woongebied erg hard is, meng het leidingwater dan met gedestilleerd water in een verhouding van 1:2. U kunt zich laten informeren over de hardheid van het water bij uw lokale waterleidingbedrijf.
- De watertank kan op elk ogenblik gevuld worden terwijl u het apparaat gebruikt.
- Om beschadiging en/of contaminatie van de watertank en de boiler te vermijden, doe geen parfum, azijn, stijfsel, ontkalkingsmiddelen, additieven of enig ander chemisch produkt in de watertank.

Elke schade die door de hiervoor vermelde producten wordt veroorzaakt, maakt de garantie ongeldig.

- Het strijkijzer is niet bedoeld om op de achterkant te staan. Plaat het altijd horizontaal op de onderzetter (2).
- De onderzetter kan in de speciaal daarvoor ontworpen holte geplaatst worden op het apparaat of op een geschikte plek bij de strijkplek.

Laat het strijkijzer nooit rusten op het apparaat zonder de onderzetter.

- Tijdens het voor de eerste keer gebruiken, kan het ijzer bepaalde dampen en geuren produceren, soms met wat witte deeltjes op de zoolplaat. Dit is normaal en zal na een paar minuten verdwijnen.
- Wanneer de stoomknop wordt ingedrukt, kan er een pompgeluid te horen zijn. Dit is een normaal geluid bij het pompen van water in de boiler

"i-Temp" functie

(Afhankelijk van het model)

Dit stoomstation heeft een unieke "i-Temp" functie. Als deze functie wordt geselecteerd, stelt het automatisch de geschikte temperatuurstoomcombinatie in, die geschikt is voor alle stoffen die gestreken kunnen worden.

De "i-Temp" functie voorkomt dat kleding wordt beschadigd door een verkeerd gekozen temperatuur.

De "i-Temp" functie kan niet worden gebruikt voor stoffen die niet mogen worden gestreken. Controleer het wasvoorschrift voor

details of test het door een stukje stof te strijken dat normaliter niet te zien is.

"antiShine" functie

(Afhankelijk van het model)

Dit stoomstation heeft een unieke "antiShine" functie. Als deze functie geselecteerd is en de stoomknop (15) regelmatig ingedrukt wordt, wordt de kans dat er glimpekkken op het kledingstuk ontstaan door het strijken vermindert.

B

De temperatuur en hoeveelheid stoom instellen



1. Raadpleeg het etiket met de strijkinstructies op de kleding om te bepalen wat de correcte strijkttemperatuur is.
2. Kies een van de volgende instellingen:

Temperatuur	Stoomstand	Geschikt voor
•	●	Synthetische stoffen
••	●	Zijde-wol
•••	●	Katoen-linnen

3. Het indicatielampje (17) blijft branden terwijl het strijkijzer verwarmd wordt en gaat uit zodra het de geselecteerde temperatuur bereikt heeft.
4. Het "stoom gereed" indicatielampje (9) licht na enkele minuten op om aan te geven dat de stoom gereed is om te worden vrijgegeven.
5. Druk op de stoomvrijgaveknop (15-16*) zodat de stoom vrijkomt.

Tips:

- Sorteer uw kledingstukken op basis van hun textiellabels, altijd beginnend met kleding die gestreken moet worden op de laagste temperaturen.
- Als u er niet zeker van bent van welke stof het kledingstuk gemaakt is, begin dan te strijken met een lage temperatuur en kies de correcte temperatuur door een klein gedeelte te strijken dat gewoonlijk onzichtbaar is als het gedragen wordt.
- Wanneer u het strijkijzer gebruikt, is het mogelijk dat er in het begin wat waterdruppels samen met de stoom vrijkomen. Daarom is het raadzaam om het strijkijzer eerst op de strijkplank of op een doek te gebruiken.

“pulseSteam” functie

Dit apparaat heeft een speciale functie voor het wegwerken van hardnekkige kruikels.

De stoomstootfunctie “pulseSteam” helpt om moeilijke kledingstukken, zoals jeans of linnen tafelkleden, sneller glad te strijken.

Als de stoomknop geactiveerd is geeft de stoomgenerator drie krachtige stoomstoten af, zodat de stoom nog dieper in de stof dringt.

- 1.Zet de functie-schakelaar (10) op “...”.
- 2.Druk kort op de stoomknop (16*) bovenop de handgreep.

of (afhankelijk van het model)

Druk twee maal kort (dubbelklikken) op de stoomknop (15) aan de onderkant van de handgreep

Opmerkingen:

- De stoomstoten kunnen worden stopgezet door opnieuw kort op de stoomknop te drukken.
- Er kunnen enkele waterdruppels ontstaan als u de stoomstootfunctie “pulseSteam” voor het eerst gebruikt. De waterdruppels verdwijnen als u de functie enige tijd hebt gebruikt.

Strijken zonder stoom

Begin met strijken zonder op de stoomknop te drukken.

C Verticale stoom

Dit kan worden gebruikt om kruiken uit hangende kleren, gordijnen enz. te verwijderen.

Waarschuwing!

- Richt de stoomstraal nooit op kleding die iemand op dat moment aan heeft.
 - Richt de stoom nooit op mensen of dieren.
- 1.Stel de temperatuur in op stand “...”.
 - 2.Houd het strijkijzer rechtop, ongeveer op 15 cm van de te strijken kleding.
 - 3.U kunt gordijnen en hangende kleding (jasjes, pakken, mantels...) stoomstrijken door het ijzer in een verticale positie te plaatsen en de stoomknop (15 of 16*) in te drukken.

“Intelligent steam” functie**(Afhankelijk van het model)**

Dit strijksysteem is voorzien van een intelligente stoomcontrole. Het geeft een kleine hoeveelheid extra stoom na het loslaten van de stoomknop (15).

Dit kan altijd worden gestopt door opnieuw kort de stoomknop in te drukken.

**Energiespaarknop
“eco”****(Afhankelijk van het model)**

Als de energiespaarknop (8) wordt ingedrukt, kunt u tot 25% energie en 40% waterverbruik besparen (*) en toch goede strijkresultaten voor de meeste kleding verkrijgen.

Het is raadzaam om de gewone energiestand uitsluitend te gebruiken voor dikke en zeer gekreukte stoffen.

(*) In vergelijking met de maximum stand.

N.B.: Indien u met de “Energiebesparing”-functie werkt, kan de variabele stoomregeling en temperatuurregeling nog steeds zoals aanbevolen worden gebruikt.

Automatische uitschakeling**(Afhankelijk van het model)**

Als de stoomknop (15-16*) op de handgreep van het strijkijzer gedurende een bepaalde tijd (8 minuten) niet wordt ingedrukt, zal het stoomstation automatisch uitschakelen.

Zodra dit gebeurt, gaat het controlelampje “Automatische uitschakeling” (9) knipperen.

Druk de stoomknop nogmaals in om het stoomstation opnieuw aan te zetten.

D Textielbeschermzool

protect

(Afhankelijk van het model)

De textielbeschermzool wordt gebruikt voor het stoomstrijken van delicate kledingstukken op maximale temperatuur zonder ze te beschadigen. Tevens maakt het gebruik van de textielbeschermzool een doekje ter voorkoming van glans op donkere materialen overbodig.

Het wordt aanbevolen eerst een klein gedeelte aan de binnenkant van het kledingstuk te strijken om te zien of het geschikt is.

Als u de textielbeschermzool op het strijkijzer wilt bevestigen, plaats de punt van het strijkijzer in het uiteinde van de textielbeschermzool en trek de elastische strook over de lagere achterkant van het strijkijzer totdat hij goed strak zit. Om de voetplaatbedekking los te maken, trek aan de elastische veer en haal het strijkijzer eruit.

De textielbeschermzool kan gekocht worden via de klantenservice of van specialistische winkels:

Code van het accessoire (Servicecentra)	Naam van het accessoire (Gespecialiseerde winkels)
571510	TZ20450

E calc'nClean Plus

De boiler reinigen

Om de levensduur van uw stoomgenerator te verlengen en kalkaanslag te voorkomen, is het van essentieel belang dat u het filter (4) en de boiler na meerdere uren gebruik uitspoelt. Als het water hard is, verhoog dan de frequentie.

Gebruik geen ontkalkingsmiddelen om de boiler te spoelen, want dit zou de boiler kunnen beschadigen.

Ontkalk signaal

Wanneer het verklikkertlampje (11) gaat branden, moet u strijksysteem ontkalken.

- Controleer zorgvuldig of het apparaat afgekoeld is, de stekker meer dan 2 uur eerder is uitgetrokken en het waterreservoir (1) leeg is.
- Zet het strijkijzer in de houder vast door de punt het strijkijzer in de voorste gat te steken en de bevestigingshendel (13) tegen de hiel van het strijkijzer te drukken.
- Plaats het apparaat boven een spoelbak of emmer.
- Kantel het apparaat op de tegenovergestelde zijde van het filteropening.
- Schroef het filter (4) los en verwijder hem.

6. (afhankelijk van het model)

Om het filter af te wassen, kunt u:

- het filter onder de waterkraan houden en uitwassen tot de kalkresten zijn verwijderd.
Knip het filter uit zoals op afbeelding E te zien is.
- Dompel het filter in leidingwater (250 ml) gemengd met een maatbeker (25 ml) vloeibaar ontkalkingsproduct.

De ontkalkingsvloeistof kan worden besteld bij de dienst Aftersales of bij speciaalzaken:

Accessoirecode (Aftersales)	Naam van het accessoire (Speciaalzaken)
311144	TZ11001

7. Houd de stoomgenerator op zijn zij en gebruik een kannetje om de boiler met 1/4 liter water te vullen.

8. Schud de basiseenheid gedurende enkele seconden en maak de boiler volledig leeg boven een spoelbak of emmer.

Om de beste resultaten te behalen, raden we aan deze handeling twee keer uit te voeren.

Belangrijk: controleer voordat u het apparaat weer sluit, of er geen water meer in de boiler zit.

9. Breng het filter weer aan en draai hem vast.

Om de teller "calc'nClean" te resetten, schakelt u het station twee keer uit en laat u het beide keren minstens 30 seconden uitgeschakeld.

(aan → 30 s uit → aan → 30s uit → aan)

Reiniging & Onderhoud



⚠ Opgelet ! Gevaar voor verbranding!
Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u aan reiniging of onderhoud ervan begint.

- Na het strijken, trek de stekker uit het stopcontact en laat de zooplaat afkoelen alvorens te reinigen.
- Maak de behuizing en de strijkzool schoon met een droge doek.
- Als er stof of kalkaanslag op de strijkzool zit, reinig hem dan met een vochtige katoenen doek.
- Als een synthetische stof smelt door een te hoge temperatuur en aan de strijkzool (19) blijft plakken, schakel de stoom dan uit en wrijf de restanten onmiddellijk weg met een dikke, opgevouwen, droge katoenen doek.
- Gebruik nooit schuur- of oplosmiddelen. Om de strijkzool (19) glad te houden, dient hard contact met metalen voorwerpen te worden vermeden. Gebruik nooit schuursponsjes of chemicaliën om de strijkzool te reinigen.

NEDERLANDS

F**Het apparaat bewaren**

1. Laat het ijzer eerst altijd afkoelen voordat u het apparaat bewaart.
2. Stel de stroomknop in op stand "0" (het rode lampje gaat uit) en trek de stekker van het snoer uit het stopcontact.
3. Zet het strijkijzer met de strijkzool op de onderzetter (2) en zet het vast door de punt van het strijkijzer in de voorste gat te steken en de bevestigingshendel (13) tegen de hiel van het strijkijzer te drukken.
4. Berg het netsnoer op in het opbergvak (5) en de stoomslang in de opberging (3). Draai het snoer niet te strak rondom.
5. Houd de handgreep van het strijkijzer vast als u het apparaat verplaatst, zoals in afbeelding F te zien is.

Advies mbt weggooien

Onze goederen worden afgeleverd in geoptimaliseerde verpakking. Dit betekent in principe dat niet-contaminerende materialen worden gebruikt die overgedragen moeten worden aan de lokale vuilnisophaldienst als secondaire ruwe materialen. Uw plaatselijke gemeentebestuur kan u informatie verschaffen over hoe men zich het beste kan ontdoen van verouderde apparaten.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

Tips om het energiegebruik te verminderen

Het produceren van stoom in een strijkijzer kost de meeste energie. Volg de onderstaande instructies om het energiegebruik te minimaliseren:

- Start de strijkbeurt met de stoffen die de laagste strijkttemperatuur vereisen. Zie hiervoor het strijklabel in het strijkgooi.
- Zet de stoomregelaar op de geadviseerde positie behorend bij de strijkttemperatuur. Zie verderop in deze handleiding.
- strijk stoffen het liefst wanneer ze nog vochtig zijn. Zet de stoomregelaar dan lager. Als U een wasdroger gebruikt, benut dan het programma "strijkdroog".
- Wanneer het strijkgooi vochtig genoeg is, zet dan de stoomregelaar uit.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Het controlelampje (11) knippert.	<ul style="list-style-type: none"> De boiler en het filter moeten worden gespoeld. 	<ul style="list-style-type: none"> Spoel het filter en de boiler volgens de reinigingsinstructies in deze handleiding (hoofdstuk E).
Het stoomstation schakelt niet in.	<ul style="list-style-type: none"> Er is een probleem met de aansluiting. De stroomknop is niet ingeschakeld. 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer het stroomsnoer (6), de stekker en het stopcontact. Zet de stoomknop (12) op stand "I".
Het strijkijzer wordt niet warm.	<ul style="list-style-type: none"> De stroomknop is niet ingeschakeld. De temperatuur is ingesteld op een lage stand. 	<ul style="list-style-type: none"> Zet de stoomknop (12) op stand "I". Stel de temperatuur in op de gewenste stand.
Er komt rook uit het strijkijzer wanneer het wordt ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> Bij het eerste gebruik: sommige onderdelen van het apparaat zijn in de fabriek lichtjes ingeget en kunnen bij het opwarmen de eerste keer wat rook veroorzaken. Bij later gebruik: het is mogelijk dat de strijkzool iets vuil is. 	<p>Dit is normaal en zal na een korte tijd ophouden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Maak de strijkzool schoon volgens de reinigingsinstructies in deze handleiding.
Er loopt water in de openingen van de strijkzool.	<ul style="list-style-type: none"> De stoomfunctie wordt gebruikt voordat deze de juiste temperatuur heeft bereikt. Het water condenseert in de leidingen omdat de stoom voor het eerst wordt gebruikt, of omdat de stoom een lange tijd niet werd gebruikt. 	<ul style="list-style-type: none"> Verminder de hoeveelheid stoom bij het strijken op lage temperaturen. Houd het strijkijzer met de punt van de strijkzone weg en druk op de stoomknop totdat er stoom wordt geproduceerd.
Er komt vuil uit de strijkzool.	<ul style="list-style-type: none"> Kalkvorming of aanwezigheid van mineralen in het stoomreservoir. Er zijn chemicaliën of additieven gebruikt. 	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik een mengsel van 50% leidingwater en gedistilleerd of gedemineraliseerd water. Meng leidingwater met een gelijke hoeveelheid gedistilleerd water om de optimale stoomfunctie te verlengen. Is het leidingwater in uw regio erg hard, meng het leidingwater dan met gedistilleerd water in de verhouding 1:2. Maak de strijkzool met een vochtige doek schoon. Voeg nooit producten aan het water toe.
Het strijkijzer produceert geen stoom.	<ul style="list-style-type: none"> De boiler is niet ingeschakeld of het waterreservoir is leeg. De stoomregeling is op de minimumstand ingesteld. 	<ul style="list-style-type: none"> Zet de stoomknop (12) op stand "I" en/of vul het waterreservoir. Verhoog het stoomdebiet (zie hoofdstuk B).
De gestreken kleding wordt donker en/of blijft aan de strijkzool plakken.	<ul style="list-style-type: none"> De geselecteerde temperatuur is te hoog en heeft de kleding beschadigd. 	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer een geschikte temperatuur voor het te strijken materiaal en maak de strijkzool schoon met een vochtige doek.
De strijkzool wordt bruin.	<ul style="list-style-type: none"> Dit is een normaal gevolg van het gebruik. 	<ul style="list-style-type: none"> Maak de strijkzool met een vochtige doek schoon.
Het apparaat maakt een pompend geluid.	<ul style="list-style-type: none"> Er wordt water in het stoomreservoir gepompt. Het geluid houdt niet op. 	<ul style="list-style-type: none"> Dit is normaal. Als het geluid niet ophoudt, gebruik het stoomstation dan niet en neem contact op met een erkend technisch servicecentrum.

NEDERLANDS

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Drukverlies tijdens het strijken.	• De stoomknop werd lange tijd ingedrukt gehouden.	• Gebruik de stoomknop met tussenpozen. Dit verbetert het strijkresultaat omdat de stoffen droog zijn en beter glad blijven.
Er verschijnen watervlekken op de kleding tijdens het strijken.	• Dit kan veroorzaakt zijn door stoom dat op de strijkplank gecondenseerd is.	• Veeg de hoes van de strijkplank droog en strijk de vlekken zonder stoom om ze te laten drogen.
Er verschijnen watervlekken op de kleding tijdens het gebruik van de "pulseSteam"-functie	• Watervlekken worden veroorzaakt door stoomcondensatie in de slang tijdens het afkoelen na gebruik.	• Er komen geen waterdruppels meer uit de strijkzool nadat de "pulseSteam"-functie enige tijd is gebruikt.
De slang wordt heet tijdens het gebruik.	• Dit is normaal. Dit komt omdat er tijdens het stoomstrijken stoom door de leiding gaat.	• Plaats de slang aan de tegenoverliggende zijde zodat u de slang tijdens het stoomstrijken niet meer kunt raken.
Er lekt water uit de boiler.	• Het filter (4) aan de zijkant van het apparaat zit los.	• Zet het filter vast.
Het strijkijzer stopt niet met stomen nadat het op de onderzetter (2) is geplaatst.	• De "pulseSteam"-functie werd met een dubbele klik geactiveerd.	• Druk nogmaals op de knop en het strijkijzer zal onmiddellijk ophouden met stomen.

Als het bovenstaande het probleem niet oplost, neem dan contact op met een erkende technische dienst.

U kunt deze gebruiksaanwijzing ook downloaden van het internet via de lokale homepage van Siemens.

Tak fordi du har købt dampstationen slider SL22 – det nye dampstrygningssystem fra Siemens.
Læs omhyggeligt instruktionerne, og gem dem for at have dem ved hånden på et senere tidspunkt for eventuelle tvivlsspørgsmål.

Introduktion

Læs brugsanvisningen grundigt igennem. Den indeholder vigtig information om systemets enestående egenskaber samt nogle tips til at gøre strygning nemmere.

Vi håber, at du vil nyde at stryge med denne dampstation.

Vigtigt

Udfold første side af brugsanvisningen. Dette vil hjælpe til at forstå, hvordan apparatet virker.

Apparatet opfyld er internationale sikkerhedsstandarder.

Dette apparat er udformet udelukkende med henblik på privat brug, hvorfor en industriel brug er absolut forbudt.

Apparatet må kun anvendes til det formål, det blev fremstillet – dvs. til strygning. Fabrikanten holdes ikke ansvarlig for fejl som følge af fejlagtig anvendelse eller misbrug.

Generelle ikkerhedsforskrifter

- Efterlad ikke strygejernet uden opsyn, når deter tændt.
- Fjern stikket fra kontakten, før du fylder apparatet med vand, eller før du hælder vand ud efter brug.
- Apparatet skal anvendes og placeres på enstabil flade.
- Når det placeres på pladen, skal du være sikker på, at fladen, hvorpå den er placeret, er stabil.
- Anvend ikke strygejernet, hvis det er blevettabt, viser tegn på skade eller er utæt. Det skal undersøges af et autoriseret serviceværksted, før det kan anvendes igen.
- For at undgå farlige situationer skal enhver form for reparation, som apparatet måtte have brug for som f.eks. udskiftning af en beskadiget ledning, udføres af kvalificeret personale fra en autoriseret, teknisk serviceafdeling.
- Apparatet kan bruges af børn, der er 8 år gamle eller ældre og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller gives instruktioner vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
- Hold strygejernet og ledningen uden for rækkevidde af børn, der er under 8 år gamle, når det er tilsluttet eller køler ned.
-  **FORSIGTIG!** Varm overflade.
Overfladen bliver varm under brug.

- Apparatet er udstyret med et EU-Schukostik(sikkerhedsstik). For at sikre korrektjordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stikadapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 616581).
- Kontroller, at spændingsangivelsen svarer til den, der er angivet på strygejernet, før det tilsluttes lysnettet.
- Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis der anvendes en forlængerledning, skal den have et 16 A bipolært stik med jordforbindelse.
- Hvis apparatets sikring ryger, fungerer det ikke. For at tage det i brug igen skal denudskiftes af et autoriseret serviceværksted.
- For at undgå at der under ugunstige strømforhold kan opstå fænomen som transiente spændingsfald eller styrkeudsving anbefales det, at strygejernet tilsluttes et strømforsyningssystem med en maksimal impedans på 0.27Ω . Om nødvendigt kan brugeren spørge det offentlige forsyningsselskab om systemimpedansen ved grænsefladepunktet
- Placer aldrig apparatet under vandhanen for at fylde det med vand.
- Tag stikket ud af stikkontakten, hvis der er mistanke om fejl og altid efter hver anvendelse.
- EI-stikket må ikke fjernes fra stikkontakten vedat hive i ledningen.
- Nedsænk aldrig strygejernet eller damp tanken i vand eller anden væske.
- Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn, sol, frost osv.).

Vigtigt:

- Apparatet når høje temperaturer og producerer damp under brug, hvilket kan forårsage skoldning eller forbrænding i tilfælde af ukorrekt anvendelse.
- Dampslangen, basisstationen, metalpladen nederst på den aftagelige strygeplade (2) og især strygejernet kan blive varme, når de bruges. Det er helt normalt.
- Ret aldrig dampen mod mennesker eller dyr.
- Lad ikke ledningen komme i kontakt med strygebasen, mens denne er varm.
- Vær opmærksom på, at systemet kan fortsætte med at damppe i kort tid efter deaktivering af dampudløseren. Dette er en normal funktion.

Beskrivelse

- Vandbeholder
 - Aftagelig stålplade
 - Opbevaringsmontage til damps lange
 - Afkalkningsfilter "calc'nClean Plus"
 - Ledningsrum
 - Netstik ledning
 - Damps lange
 - Knappen "Energibesparelse" *
 - Styrelsy for "Damp klar" / Automatisk slukning
 - Indstillingssnap
 - Styrelsy for "påfyld vandtank" / Automatisk advarsel om rengøring
 - Hovedstrøm 0/l-knap med indikator
 - Fikseringssystem til strygejernet "secureLock"
 - Damptank med indbygget kedel
 - Damps kudsknap
 - Damps kudsknap "pulseSteam" *
 - Indikator for strygejern
 - Strygesål
 - Strygesålsomslag til tekstilbeskyttelse*
- * Afhængigt af model

A Forberedelse



- Frigør strygejernet fra fikseringssystemet (13) ved at trække tilbage i håndtaget på strygejernets hæl.
 - Fjern eventuelle klistermærker eller beskyttelsesfolie fra strygesålen.
 - Placer dampstationen på en stabil, jævn og vandret flade. Du kan fjerne pladen og placere strygeapparatet derpå på en anden jævn, stabil og vandret flade
 - Fyld den vandtank. Kontroller, at markeringen ikke overstiges.
 - Rul ledningen ud, og tilslut den et jordstik.
 - Sæt hovedstrømknappen (12) i positionen "til" (lyser).
 - Indikatorlampen "Damp klar" (9) tændes efter nogle minutter for at angive, at apparatet er klar til brug.
- Dampgeneratoren vil kun bruge mere tid på at opnå tilstanden "Damp klar" ved første opvarmning eller efter udførelse af afkalkning (calc'nClean).
- Når der allerede findes vand i dampgeneratoren under almindelig brug, vil opvarmningstiden til driftstemperatur være hurtigere.

8.Apparatet har en indbygget vandsensor.
Indikatoren "påfyld vandtank" (11) vil lyse, når vandtanken er tom.

Vigtigt:

- Der kan anvendes postevand.

Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet fra vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis vandet i dit lokalområde er meget hårdt, kan du blande det med destilleret vand i forholdet 1:2.

Dit lokale vandværk kan oplyse om vandets hårdhed.

- Vandtanken kan fyldes, mens apparatet er i brug.
- For at undgå skade og/eller forurening af vandtanken bør der ikke puttes parfume, vineddike, stivelse, afkalkningsprodukter, tilsætningsstoffer eller andre former for kemiske produkter i vandtanken.

Skader, som skyldes brug af ovenstående produkter, er ikke omfattet af garantien.

- Strygejernet er ikke udformet til at hvile på sin hæl. Placer det altid vandret på strygebrættet (2).
- Strygesålen kan placeres i den specielt designede fordybning på dampstationen eller et passende sted i strygeområdet.
- Anbring aldrig strygejernet på dampstationen uden strygesålen.**
- Når strygejernet anvendes første gang, kan det afgive visse dampe og lugte, ligesom der kan drysse hvide partikler ud fra strygesålen. Dette er normalt og vil ophøre efter nogle få minutter.
- Når der trykkes på dampskudsknappen, kan vandtanken afgive en pumpelyd. Dette er normalt og indikerer, at vandet pumpes op i vandtanken.

Funktionen "i-Temp"

(Afhængigt af model)

Denne dampstation har en unik "i-Temp"-funktion. Hvis du vælger denne funktion, indstilles en passende kombination af temperatur og damp i forhold til det stof, du skal stryge.

"i-Temp"-funktionen forebygger ødelagt tøj som følge af valg af en forkert temperatur.

"i-Temp"-funktionen beskytter ikke stoffer, der ikke kan stryges. Kontrollér, at tøjets vaskemærke for oplysninger, eller prøv at stryge en del af tøjet, der ikke normalt er synlig.

Funktionen "antiShine"

(Afhængigt af model)

Denne dampstation har en unik "antiShine"-funktion. Hvis du vælger denne funktion, og du trykker jævnligt på dampknappen (15), reducerer du risikoen for, at stoffet bliver blankt af strygeningen.

B

Indstilling af temperatur og dampmængde



- Kontrollér strygeanvisningen på stoffet for at se den korrekte strygetemperatur.
- Vælg en af følgende indstillinger:

Temperatur	Dampindstilling	Egnet til
•		Kunststoffer
••		Silke, uld
•••		Bomuld, linned

- Indikatorlampen (17) forbliver tændt, så længe strygejernet er varmt, og den slukker først, når strygejernet har opnået den indstillede temperatur.
- Indikatorlampen for "damp klar" (9) tændes efter nogle minutter for at angive, at apparatet er klar til at udsende damp.
- Tryk på dampknappen (15-16*) for at afgive damp.

DANSK

Tips:

- Sorter dit tøj efter dets vaskesymboler og start altid med tøj, der skal stryges ved laveste temperatur.
- Hvis du ikke er sikker på hvilket materiale, der er tale om, må du prøve dig frem ved at stryge på et lille stykke, der ikke ses, når du har det på.
- I begyndelsen af hver brug kan der komme dråber af vand ud med dampen.
Det anbefales derfor først af prøve strygejernet på strygebrættet eller en klud.

Funktionen “pulseSteam”



Apparatet har en speciel funktion til håndtering af vanskelige krøller.

Funktionen “pulseSteam” hjælper med at blødgøre genstridige stoffer som jeans eller duge hurtigere.

Når dampudløserknappen aktiveres, vil dampgeneratoren afgive tre kraftige dampstrømme, så dampen når endnu dybere ind i stoffet.

1. Stil indstillingeknappen (10) på “...”.
2. Tryk kort på dampudløserknappen (16*) på toppen af håndtaget.

eller (afhængigt af model)

Tryk kort på dampudløserknappen (15) på bunden af håndtaget to gange (dobbeltklik).

Bemærkninger:

- Det er muligt at stoppe dampskuddene ved hurtigt at trykke på dampknappen igen.
- Der kan forekomme vanddråber, når du bruger funktionen “pulseSteam” første gang. Vanddråberne forsvinder, når du har brugt funktionen nogle gange.

Tørstrygning



Begynd strygning men uden at trykke på dampskudsknappen.

C Lodret damp



Denne funktion kan bruges til at fjerne krøller fra hængende tøj, gardiner osv.

Advarsel:

- Ret aldrig dampstrålen mod tøj, der bæres på kroppen.
 - Ret aldrig dampen mod personer eller dyr.
1. Indstil temperaturen til indstillingen “...”.
 2. Hold strygejernet i en lodret position ca. 15 cm fra det materiale, der skal damps.
 3. Du kan dampstryge gardiner og hængende tøj (jakker, jakkesæt, frakker...) ved at placeret strygejernet i en lodret position og trykke på dampudløserknappen (15 eller 16*).

Funktionen “Intelligent steam”

(Afhængigt af model)

Dette system har en intelligent dampkontrol, som efter at man har aktiveret dampskudsknappen (15) afgiver en mindre mængde ekstra damp. Det ekstra damp kan altid blive stoppet igen ved at aktivere dampskudsknappen igen.

Energibesparende “eco”-knap



(afhængigt af model)

Hvis knappen “Energibesparelse” (8) er aktiveret, kan du spare op til 25 % energi og 40 % vand (*) og stadig opnå gode strygeresultater for de fleste af dine tekstiler.

Det anbefales kun at bruge den normale energiindstilling til tykke og meget krøllede tekstiler.

(*) Sammenlignet med højeste trin.

Bemærk: Hvis du bruger funktionen “Energy saving” (energispare), kan du stadig bruge den variable dampindstilling og temperaturindstilling som anbefalet.

Automatisk slukning



(Afhængigt af model)

Hvis dampudløserknappen (15-16*) på håndtaget under strygningen ikke holdes nede i et bestemt tidsrum (8 minutter), slukkes dampstationen automatisk.

Dioden Automatisk slukning (9) vil blinke, når automatisk slukning er aktiveret.

For at tænde dampstationen igen, skal du trykke på dampudløserknappen igen.

D Strygesålsomslag til tekstilbeskyttelse



(Afhængigt af model)

Strygesålsomslaget til tekstilbeskyttelse (19*) benyttes til at dampstryge sarte klædningsstykker uden at skade dem. Brug af strygesålsomslaget gør det endvidere unødvendigt at bruge et viskestykke for at undgå, at mørke stoffer skinner.

Det anbefales først at stryge lidt af klædningsstykket på indersiden, for at se om det er egnet.

For at sætte strygesålsomslaget på strygejernet, skal spidsen af strygejernet placeres i bunden af omslaget, hvorefter den elastiske rem trækkes over den nedre bagside af strygejernet, indtil den sidder ordentligt fast. For at fjerne omslaget hives der i den elastiske rem, og strygejernet fjernes. Strygesålsomslaget til tekstilbeskyttelse kan erhverves gennem kundeservice eller specialiserede forretninger:

Tilbehør (eftersalg)

571510

Bestillingsnummer i specialforretninger

TZ20450

E calc'nClean Plus

Afkalkning af filter og dampstation

Det er vigtigt at skylle filteret (4) og dampstationen efter flere timers brug for at forlænge levetiden af dampgeneratoren og undgå opbygning af kalk. Hvis vandet er hårdt, skal du øge frekvensen.

Brug ikke afkalkningsmidler til skylling af beholderen, da de kan beskadige den.

Automatisk advarsel om rengøring

Kontrolllys (11) vil blinke for at angive, at kedlen skal skyldes.

1. Kontroller, at apparatet er koldt og har været slukket i mere end 2 timer, og at vandbeholderen (1) er tom.
- 2 Fikser strygejernet i standeren ved at indsætte strygejernets spids i den forreste åbning og flytte fikseringshåndtaget (13) mod strygejernets hæl.
3. Placer apparatet over en håndvask eller spand.
4. Læn apparatet til den modsatte side af filteråbningen.
5. Skru filteret (4) løs, og tag det ud.

6. (afhængigt af model)

Du kan vaske filteret ved at:

- a. Placere filteret under vandhanen og skylle det, indtil alle kalkrester er fjernet. Klemme filteret som vist på billede E.
- b. Dyppe filteret i vand fra hanen (250 ml) blandet med et mål (25 ml) afkalkningsvæske.

Afkalkningsvæsken fås hos vores eftersalgsservice eller i specialforretninger.

Bestillingsnummer for ekstraudstyr (eftersalg)

311144

Navn på ekstraudstyr (specialforretninger)

TZ11001

7. Hold dampgeneratoren i en lodret stilling, og fyld med en kande dampstationen med 1/4 liter vand.

8. Ryst basisenheden et øjeblik, og tøm dampstationen helt i en vask eller en spand. Vi anbefaler at gøre dette to gange for at opnå det bedste resultat.

Vigtigt: Før du lukker igen skal du kontrollere, at der ikke er vand tilbage i dampstationen.

9. Sæt filteret på igen, og stram det.

For at nulstille "calc'nClean"-tælleren skal du slukke stationen to gange, og hver gang lade den være slukket i mindst 30 sekunder. (til → 30 s. fra → til → 30 s. fra → til)

Rengøring og vedligeholdelse



⚠ Forsigtig! Risiko for forbrændinger!

Hvis altid stikket ud før rengøring ellervedligeholdelse påbegyndes.

1. Hvis stikket ud efter strygning. Lad strygesålen køle ned før rengøring.
2. Tør kabinet og håndtag af med en fugtig klud.
3. Hvis bundpladen er beskidt eller kalket til, kan den rengøres med en fugtig bomuldsklad.
4. Hvis kunststof smelter fast på bundpladen (19) på grund af for høj temperatur, skal du straks slå dampen fra og gnubbe det smelte materiale af med en tykt foldet tør bomuldsklad.
5. Anvend aldrig ridsende produkter eller oplosningsmiddel. Bevar bundpladens (19) glatte overflade ved at forhindre, at den kommer i kontakt med metalgenstande. Brug aldrig skuresvampe eller kemikalier til at rengøre bundpladen.

F Opbevaring



1. Lad altid strygejernet køle ned før opbevaring.
2. Indstil hovedstrømknappen til positionen "0" (den røde lampe slukker), og tag ledningen ud.
3. Placer strygejernet på strygepladen (2), stående på bundpladen, og fikser det ved at indsætte strygejernets spids i den forreste åbning og flytte fikseringssystemets håndtag (13) mod strygejernets hæl.
4. Opbevar ledningen i opbevaringsrummet (5) og dampslangen i beslaget (3). Rul ikke ledningen for hårdt op.
5. Hold i strygejernets håndtag som vist i figur F, når du flytter apparatet.

DANSK

Bortskaffelse

Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater, og vær med til at skåne miljøet. Er der tvivl om ordningerne, og hvor genbrugspladsene er placeret, kan kommunen kontaktes.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr.

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og genbrug af kasserede apparater gældende for hele EU.

Tips til at hjælpe dig med at spare energi



Damp forbruger meget energi. Følg nedenstående råd for at minimere energiforbruget:

- Start med at stryge de stoffer, der kræver den laveste temperatur. Kontroller den anbefalede strygetemperatur på mærkaten på tøjet.
- Indstil dampen i henhold til den valgte strygetemperatur, hvor du skal følge instruktionerne i vejledningen.
- Forsøg at stryge tekstilerne, mens de stadig er fugtige, hvor du skal formindske dampindstillingen. Damp genereres fra tekstilerne frem for fra strygejernet. Hvis du bruger tørring af tekstilerne før strygning, skal du indstille tørretumbleren til programmet 'strygefri'.
- Hvis tekstilerne er fugtige nok, skal du slå dampfunktionen helt fra.

DANSK

Fejlfinding

Problem	Mulige årsager	Løsning
Indikatorlampe (11) blinder.	• Dampstation og filter skal renses.	• Rens filteret og dampstationen i henhold til rengøringsinstruktionerne i denne vejledning (afsnit E).
Dampgeneratoren starter ikke.	• Der er problemer med forbindelsen. • Hovedstrømknappen er ikke slæt til.	• Kontroller ledningen (6), stikket og fatningen. • Sæt hovedstrømknappen (12) i positionen "I".
Strygejernet varmer ikke op.	• Hovedstrømknappen er ikke slæt til. • Temperaturen er sat til en lav indstilling.	• Sæt hovedstrømknappen (12) i positionen "I". • Indstil temperaturen til den ønskede indstilling.
Strygejernet ryger, når det tændes.	• Ved brug første gang: Visse af apparatets komponenter er smurt let fra fabrikken og kan afgive en smule røg, når de varmes op første gang. • Ved efterfølgende brug: Bundpladen kan være beskidt.	• Dette er normalt og stopper efter få minutter. • Rengør bundpladen i henhold til rengøringsinstruktionerne i denne vejledning.
Der strømmer vand ud gennem hullerne i bundpladen.	• Dampfunktionen benyttes, før den har nået den korrekte temperatur. • Vandet kondenserer i rørene, fordi damp benyttes for første gang eller ikke har været benyttet i lang tid.	• Reducer dampstrømmen ved strygning ved lave temperaturer. • Peg strygejernet væk fra strygeområdet, og tryk på dampudløserknappen, indtil der dannes damp.

Problem	Mulige årsager	Løsning
Der kommer skidt ud gennem bundpladen.	<ul style="list-style-type: none"> Der er aflejret kalk eller mineraler i dampbeholderen. Der er blevet anvendt kemikalier eller tilsætningsstoffer. 	<ul style="list-style-type: none"> Brug postvand blandet med 50 % destilleret eller demineraliseret vand. For at forlænge den optimale dampfunktion kan du blande vand fra vandhanen med destilleret vand 1:1. Hvis vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande vandet med destilleret vand 1:2. Rengør bundpladen med en fugtig klud. Bland aldrig vandet med andre produkter.
Strygejernet genererer ikke damp.	<ul style="list-style-type: none"> Dampstationen er ikke tændt, eller vandbeholderen er tom. Dampindstillingen er indstillet til minimum. 	<ul style="list-style-type: none"> Sæt hovedknappen (12) i positionen "I", og/eller fyld vandbeholderen. Øg dampstrømmen (se afsnit B).
Tøjet, der stryges, bliver mørkt og/eller klæber fast til bundpladen.	<ul style="list-style-type: none"> Den valgte temperatur er for høj og har beskadiget tøjet. 	<ul style="list-style-type: none"> Vælg en passende temperatur til det materiale, der skal stryges, og rengør bundpladen med en fugtig klud.
Bundpladen bliver brun.	<ul style="list-style-type: none"> Dette er normalt og skyldes brug af stryejernet. 	<ul style="list-style-type: none"> Rengør bundpladen med en fugtig klud.
Der kan høres en pumpelyd fra apparatet.	<ul style="list-style-type: none"> Der pumpes vand ind i dampbeholderen. Lyden stopper ikke. 	<ul style="list-style-type: none"> Dette er helt normalt. Hvis lyden ikke stopper, må du ikke anvende dampgeneratoren. Kontakt et autoriseret servicecenter.
Tryktab ved strygning.	<ul style="list-style-type: none"> Dampudløserknappen er ikke blevet aktiveret i en længere periode. 	<ul style="list-style-type: none"> Brug dampudløserknappen jævnligt. Dette giver et bedre strygeresultat, da tekstilerne vil være torre og dermed nemmere at glatte ud.
Der forekommer vandpletter på stoffet under strygning.	<ul style="list-style-type: none"> Kan skyldes kondenseret damp på strygesålen. 	<ul style="list-style-type: none"> Tør strygesålen af, og stryg pletterne uden damp, indtil de er tørre.
Der forekommer vandpletter på stoffet ved brug af funktionen "pulseSteam"	<ul style="list-style-type: none"> Vandpletter skyldes damp, der kondenserer i slangen, når apparatet køler ned efter brug. 	<ul style="list-style-type: none"> Der kommer ikke længere vandræber ud af bundpladen, når funktionen "pulseSteam" har været brugt i nogen tid.
Huset bliver varmt under brug.	<ul style="list-style-type: none"> Dette er helt normalt. Det skyldes, at der kommer damp gennem slangen under dampstrygning. 	<ul style="list-style-type: none"> Anbring slangen på modsatte side, så du ikke kan røre slangen under strygning.
Vandudslip fra dampstationen.	<ul style="list-style-type: none"> Filteret (4) på siden af apparatet er løst. 	<ul style="list-style-type: none"> Stram filteret.
Strygejernet holder ikke op med at dampne, efter at det er blevet stillet på sålen.	<ul style="list-style-type: none"> Funktionen "pulseSteam" er blevet aktiveret efter dobbelttryk. 	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen igen, og stryejernet holder straks op med at dampne.

Hvis ovenstående ikke løser problemet, skal du kontakte autoriseret teknisk service.

Du kan hente vejledningen under Siemens' lokale hjemmesider.

Vi takker deg for å ha kjøpt dampstasjonen slider SL22, det nye systemet innen dampstrykning fra Siemens.

Les bruksanvisningen nøyde og ta vare på den fremtidig referanse.

Innledning

Vennligst les bruksanvisningen før bruk. Den inneholder viktig informasjon om strykejernets funksjoner og noen gode råd for å gjøre strykejobben enklere.

Vi håper at du vil nyte strykejobben med denne dampstasjonen.

Viktig

La den første siden i brosjyren ligge åpen, dette vil hjelpe deg å skjønne hvordan dette apparatet fungerer.

Dette strykejernet oppfyller de internasjonale sikkerhetsstandardene.

Dette apparatet er produsert utelukkende for bruk i hjemmet og er følgelig ikke egnet til industrielt bruk.

Apparatet skal kun brukes til det formål det var tiltenkt, som strykejern. Alt annet bruk er å regne for upassende og dermed også farlig.

Fabrikanten vil ikke stå til ansvar for ødeleggelser som er et resultat av feil eller usikket bruk.

Generelle sikkerhetsanvisninger

- Ikke la strykejernet stå uten tilsyn mens det ertilkoblet.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten før dufyller apparatet med vann eller før du tømmerut overskytende vann etter bruk.
- Strykejernet bør brukes og plasseres på et stabilt underlag.
- Når strykejernet settes på underdelen må du forsikre deg om at denne står på en stabil flate.
- Ikke bruk strykejernet dersom det har faltpå gulvet, om det viser ytre tegn på skade, eller om det lekker vann. Strykejernet bør dakontrolleres på et autorisert servicesenter før det brukes på nytt.
- For å unngå farlige situasjoner, må nødvendig arbeid eller reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun utføres av kvalifisert personale fra et autorisert Teknisk Servicesenter.
- Strykejernet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av apparatet på en trygg måte, slik at de forstår potensielle fareelementer. Barn må ikke leke med strykejernet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke foretas av barn med mindre de er under tilsyn av en voksen.
- Strykejernet og ledningen må oppbevares utilgjengelig for barn som er yngre enn 8 år når strykejernet er slått på, eller når det kjøler seg ned.
-  **FORSIKTIG!** Varm overflate.
Overflaten blir varm under bruk.

- Før du setter på strykejernet, må du forsikre deg om at spenningen på nettverketsamsvarer med den som står indikert på registreringsplaten på strykejernet.
- Strykejernet må kobles til en jordet kontakt. Dersom du bruker skjøteleddning, må du forsikre deg om at den har en jordet,topolet 16 A stikkontakt.
- Dersom sikringen i strykejernet går, vil ikkeapparatet lenger kunne brukes. For å fåapparatet til å virke normalt igjen, må strykejernet leveres på et autorisert servicesenter.
- For å unngå at, under uheldige forhold, fenomener som transiente spenningsfall eller fluktuasjoner forekommer, anbefaler vi at strykejernet er koplet til et strømnett med en impedans på maksimum 0.27Ω . Om nødvendig, kan brukeren spørre strømleverandøren om hvor stor impedansen er ved koplingspunktet
- Still ikke apparatet under kranen for å fylltanken med vann.
- Trekk alltid ut nettstøpselet umiddelbart etter bruk og hvis du har mistanke om feil.
- Ikke dra i ledningen for å ta støpselet ut av stikkontakten.
- Før ikke strykejernet eller vanntanken ned i vann, eller annen flytende væske.
- Ikke la strykejernet være utsatt for ugunstig værforhold (regn, sol, frost, etc.).

Viktig:

- Apparatet når høye temperaturer og produserer damp mens det brukes, noe som kan resultere i skolding eller forbrenning ved uforsiktig bruk.
- Dampslangen, basestasjonen, metallplaten på bunnene av det avtagbare strykejernsunderlaget (2) og spesielt strykejernet kan bli varme under bruk. Dette er normalt.
- Ikke rett strykejernet mot personer eller dyr.
- Ikke tillat at ledningen kommer i kontakt med undersiden av strykejernet mens det er varmt.
- Vær oppmerksom på at strykejernet kan fortsette å avgi damp også kort tid etter at damputløseren er frigitt. Dette er normalt.

Beskrivelse

1. Vannbeholder
 2. Fjernbar strykejern matte
 3. Feste for oppbevaring av dampslange
 4. Avkalkningsfilter "calc'nClean Plus"
 5. Rom for oppbevaring av strømledning
 6. Hovedkontakt kabel
 7. Damp slange
 8. Knapp for energisparing *
 9. "Damp klar" / "Automatisk avslåing" - varsellampe
 10. Innstillingsvelger
 11. "Fyll vannbeholderen" / "Advarsel for automatisk rengjøring" - varsellampe
 12. Lysende hovedstrømsknapp 0/I
 13. Holdesystem "secureLock"
 14. Damp generatorboks
 15. Damputløserknapp
 16. Damputløserknapp "pulseSteam" *
 17. Strykejernets varsellampe
 18. 4 Strykeflate
 19. Stoff-beskyttelses strykesåle deksel*
- * Avhengig av modell


A Forberedelse



- 1.Ta strykejernet ut av holdesystemet (13) ved å trekke hendelen ved strykejernets bakende bakover.
- 2.Fjern alle etiketter og beskyttelseslokket på strykejernssålen.
- 3.Plasser apparatet horisontalt på et robust og stabilt underlag. Du kan ta av setteplaten fra underdelen og plassere strykejernet på setteplaten igjen på et solid, stabilt og horisontalt underlag.
- 4.Fyll vannbeholderen. Pass på at du ikke fyller på over nivåmerket.
- 5.Strekk ut strømledningen og koble den til en jordet stikkontakt.
- 6.Slå på hovedbryteren (12) (lys i bryteren).
- 7.Etter noen minutter begynner lampen "Damp klar" (9) å lyse. Det betyr at apparatet er klart til bruk.
Ved første gangs oppvarming og etter avkalking (calc'nClean) bruker dampgeneratoren lengre tid på å nå tilstanden "Damp klar".
Når det allerede er vann i dampgeneratoren ved vanlig bruk, går oppvarmingen til damptemperatur raskere.

NORSK

<p>8. Dette apparatet har en innebygd sensor for måling av vannstanden. Varsellampen vil lyse for å indikere "fyll på vanntanken" (11) når den er tom</p> <p>Viktig:</p> <ul style="list-style-type: none"> Du kan bruke kranvann. Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å forlenge optimal dampfunksjon. Hvis springvannet i ditt distrikt er veldig hardt, bland springvannet med destillert vann i forholdet 1:2. Ta kontakt med ditt lokale vannverk for å få informasjon om hardheten på vannet. Vanntanken kan fylles når som helst mens du bruker strykejernet. For å unngå ødeleggelse og/eller forurensing av vanntanken er det viktig at den ikke fylles med parfyme, eddik, stivelse, kalkfjernende produkter, tilsetningsstoffer eller andre kjemiske produkter. <p>Enhver skade som skyldes bruk av nevnte produkter, vil oppheve garantien.</p> <ul style="list-style-type: none"> Strykejernet er ikke konstruert for å hvile på hælen. Sett det alltid horisontalt på strykeunderlaget (2). Setteplaten kan plasseres på området som er tilpasset for denne på apparatet, eller på hvilket som helst annet passende område. <p>Ikke sett strykejernet på apparatet uten setteplaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ved førstegangsbruk, kan strykejernet utstøtte damp eller lukt samt hvite partikler fra sålen, dette er helt normalt og vil forsvinne etter noen minutter. Så lenge dampknappen holdes inne, kan det komme en pumpelyd fra vanntanken, dette er normalt og betyr at det pumpes vann til damptanken. 	<h2 style="background-color: #667788; color: white; padding: 5px;">“antiShine” -funksjon</h2> <p>(Avhengig av modell)</p> <p>Denne dampstasjonen har en unik "antiShine"-funksjon. Hvis denne funksjonen velges og dampknappen (15) trykkes jevnlig, blir risikoen for blanke strykeemerker på plagget redusert.</p> <div style="background-color: #667788; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px;"> <p>B Stille inn temperatur og mengde damp</p>  </div> <p>1. Sjekk strykeetiketten på plagget for å finne den rette temperaturen.</p> <p>2. Velg en av følgende innstillinger:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #667788; color: white;">Temperatur</th> <th style="text-align: center; background-color: #667788; color: white;">Dampinnstilling</th> <th style="text-align: center; background-color: #667788; color: white;">Passer til</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">•</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Kunststoffer</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">••</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Silke, uld</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">•••</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Bomuld, linned</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Indikatorlampen(17) vil lyse mens jernet varmes opp, og vil slukkes så snart jernet når valgt temperatur.</p> <p>4. Indikatorlampen for "damp klar" (9) vil tennes etter flere minutter for å indikere at dampen er klar til å slippes ut.</p> <p>5. Trykk på damputløsningsknappen (15-16*) for å slippe ut damp.</p> <p>Anbefalinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> Separer klærne etter etiketten for vask og stryk, begynn alltid å stryke først de klærne som må strykes på lavest temperatur. Dersom du ikke er sikker på hvilket stoff det er i et klesplagg, bør du starte å stryke på lav temperatur og tilpasse til riktig temperatur på et område av plagget som ikke vil synes. Hver gang du begynner å bruke strykejernet, kan det skje at det kommer ut vanndråper sammen med dampen. Derfor er det tilrådelig å prøve strykejernet på strykebrettet eller et stoffstykke til å begynne med. <h2 style="background-color: #667788; color: white; padding: 5px;">“i-Temp” -funksjon</h2> <p>(Avhengig av modell)</p> <p>Denne dampstasjonen har en unik "i-Temp"-funksjon. Hvis denne funksjonen velges, settes den riktige kombinasjonen av temperatur og damp, som egner seg til alle tekstiler som kan strykes.</p> <p>"i-Temp"-funksjonen hindrer at klærne skades på grunn av valg av feil temperatur.</p> <p>"i-Temp"-funksjonen gjelder ikke for tekstiler som ikke kan strykes. Les plaggets vaske- og strykeetikett for å få detaljer, eller prøvestryk en del av plagget som normalt ikke synes.</p>	Temperatur	Dampinnstilling	Passer til	•		Kunststoffer	••		Silke, uld	•••		Bomuld, linned
Temperatur	Dampinnstilling	Passer til											
•		Kunststoffer											
••		Silke, uld											
•••		Bomuld, linned											



Strykejernet har en spesialfunksjon for å håndtere spesielt vanskelige skrukker. "pulseSteam"-funksjonen bidrar til å gjøre vanskelige tekstiler mykere, slik som olabukser og linduker.

Når damputløserknappen er aktivert, avgir dampgeneratoren tre kraftige dampsjokk, slik at dampen trenger enda dypere inn i stoffet.

1. Sett innstettingsvelgeren (10) til “...”.
2. Trykk så vidt på damputløserknappen (16*) øverst på håndtaket.

eller (avhengig av modell)

Trykk to ganger (dobbeltklikk) på damputløserknappen (15) nederst på håndtaket.

Merk:

- Det er mulig å stanse dampstøtene ved å trykke raskt en gang til på dampknappen.
- Når du bruker “pulseSteam”-funksjonen for første gang, kan det komme ut noen vanndråper.
Vanndråpene vil forsvinne når du har brukt funksjonen noen ganger.

Stryking uten damp



Begynn å stryke uten å trykke på dampknappen.

C

Loddrett dampstryking



Dette kan brukes til å fjerne skrukker fra hengende klær, gardiner osv.

Advarsle!

- Dampen må aldri rettes direkte mot klær mens noen har dem på.
 - Dampen må aldri rettes mot personer eller dyr.
1. Sett temperaturen på “...”.
 2. Hold strykejernet i oppreist stilling, ca. 15 cm unna plagget som skal dampes.
 3. Du kan dampstryke gardiner og hengende plagg (jakker, dresser, kåper osv..) ved å holde strykejernet i oppreist stilling og trykke på dampknappen (15 eller 16*).

“Intelligent steam”-funksjon

(avhengig av modell)

Dette systemet har intelligent dampkontroll, som, etter man slipper damputløserknappen (15), leverer en liten mengde ekstra damp.

Den ekstra dampen kan enkelt stoppes ved å trykke inn damputløserknappen en gang til.

“Eco”-knappen (energisparing)



(avhengig av modell)

Hvis energispareknappen (8) er slått på, kan du redusere energiforbruket med opptil 25 % og vannforbruket med opptil 40 % (*), og stadig oppnå gode resultater ved stryking av de fleste plagg.

Vi anbefaler at du kun bruker innstillingen for vanlig energinivå til tykke og svært krøllete tekstiler.

(*) Sammenlignet med maksimal instilling.

Merk: Hvis du bruker “Energisparing”-funksjonen, kan den variable damp- og temperaturreguleringen fortsatt brukes som anbefalt.

“secure” automatisk avslåing

(Avhengig av modell)

Hvis dampknappen (15-16*) på strykejernets håndtak ikke trykkes inn i løpet av en viss periode (8 minutter) under stryking, vil dampstasjonen slås av automatisk.

“Automatisk avslåing” -lampen (9) vil blinke når automatisk avslåing har blitt aktivert.

Trykk på dampknappen for å slå på dampstasjonen igjen.

D

Stoff-beskyttelses strykesåle deksel



(Avhengig av modell)

Stoff-beskyttelses strykesåle deksel (19*) brukes ved dampstryking av delikate plagg med maksimal temperatur uten at plaggene tar skade. Bruk av strykesåle dekselet eliminerer også problemet med skinnende reflekser på mørke plagg.

Det er tilrådelig å først stryk en liten del på innsiden av plagget for å se om det er egnet.

For å sette dekselet på strykesålen, plasser tuppen av strykejernet inn i tuppen av strykesåle dekselet og trekk det elastiske båndet over den laveste delen bak på strykejernet inntil det er godt festet. For å ta av strykesåle dekselet, trekk av det elastiske båndet og fjern det fra strykejernet.

Det stoff-beskyttende strykesåle dekselet kan kjøpes fra kundeservicen eller fra en spesialbutikk:

Kode for tilbehør
(Kundeservice)

571510

Navn på tilbehør
(Spesialbutikker)

TZ20450

NORSK

E calc'nClean Plus

Rengjøring av Kokeren

For å forlenge dampgeneratorens levetid og hindre opphopning av kalk er det viktig at du skyller filteret (4) og varmtvannsbeholderen etter noen timers bruk. Skyll oftere hvis vannet er hardt. Bruk ikke avkalkningsmidler til å skylle varmvannsbeholderen, ettersom slike midler kan skade den.

Advarsel for automatisk rengjøring

Varsellampen (11) vil blinke for å indikere at kokeren må skylles.

1. Sørg for at apparatet er kaldt, at det er minst to timer siden kontakten ble trukket ut, og at vannbeholderen (1) er tom.
2. Sett strykejernet fast til stasjonen ved å plassere tuppen i åpningen foran, og flytt holdesystemets hendel (13) mot strykejernets bakende.
3. Anbring apparatet over vasken eller en bøtte.
4. Legg apparatet på motsatt side av filterets åpning.
5. Skru av filteret (4) og ta det ut.

6. (avhengig av modell)

Gjør følgende for å vaske filteret:

- a. Plasser filteret under springen, og vask det inntil alle kalkrester er fjernet. Press sammen filteret som vist på bilde E.

Avkalkningsvæskens fås fra vår kundeservice eller i spesialforretninger:

Produktkode
(kundeservice)
311144

Produktnavn
(spesialforretninger)
TZ11001

7. Hold dampgeneratoren til siden og hell 1/4 liter vann i varmtvannsbeholderen.
 8. Rist litt på basen. Tøm varmtvannsbeholderen helt over vasken eller en bøtte.
For best resultat anbefaler vi at du gjør dette to ganger.
 - Viktig:** før du lukker varmtvannsbeholderen på nytt, må du påse at den er helt tom for vann.
 9. Sett filteret på plass og stram til.
- Du nullstiller telleren for "calc'nClean"-funksjonen ved å slå av stasjonen to ganger. La den være slått av i minst 30 sekunder hver gang.**
(på → 30 s av → på → 30 s av → på)

Rengjøring og vedlikehold



⚠ Forsiktig! Fare for brannskader!

Strykejernet må kobles fra strømnettet før du utfører rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid.

1. Når du er ferdig med å stryke, må strykejernet kobles fra og kjøles ned før rengjøring.
2. Tørk av kabinetet, håndtaket og selve strykejernet med en fuktig klut.
3. Hvis det er skitt eller kalk på sålen, må den rengjøres med en fuktig bomullsklut.
4. Hvis en syntetisk klut smelter på grunn av for høy temperatur på sålen (19), slår du av dampen og gnir av rester umiddelbart med en tykk, brettet, tørr bomullsklut.
5. Slipe- eller opplösingsmiddel må ikke brukes. For å holde sålen (19) glatt bør du unngå hard kontakt med metallgjenstander. Bruk aldri en skuresvamp eller kjemikalier til å rengjøre sålen.

F Oppbevaring av strykejernet



1. Kjøl ned strykejernet før setter det bort.
2. Sett hovedbryteren på "0" (det røde lyset slukkes), og koble fra strømledningen.
3. Plasser strykejernet på strykejernsunderlaget (2) slik at det står på strykesålen. Sett det fast ved å plassere tuppen på jernet i åpningen foran, og flytt holdesystemets hendel (13) mot strykejernets bakende.
4. Oppbevar strømkabelen i oppbevaringsrommet (5) og dampslangen i lagringsfestet (3). Ikke tvinn ledningene for stramt.
5. Hold i håndtaket på strykejernet når du flytter apparatet (se figur F).

Skroting

For aktuelle veiledninger angående skroting bør du ta kontakt med forhandleren eller med kommunen på stedet der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EF om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr.

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Tips for å hjelpe deg å spare energi

Produksjon av damp forbruker mest energi. Som en hjelp til å minimere forbruket bør du følge rådene nedenfor:

- Begynn med å stryke de tekstilene som krever den laveste stryketemperaturen. Sjekk anbefalt stryketemperatur på vaskelappen på plagget.
- Reguler dampen i forhold til stryketemperaturen ved å følge instruksjonene i denne håndboken.
- Prøv å stryke plaggene mens de fremdeles er fuktige, og reduser dampinnstillingen. Da vil dampen komme fra plaggene i større grad enn fra strykejernet. Hvis du tørker plaggene dine i tørketrommel før du stryker dem, still tørketrommelen inn på "stryketørt"-programmet.
- Hvis tekstilene er fuktige nok, kan du slå av dampregulatoren helt.

Feilsøking

Problem	Sannsynlige årsaker	Løsning
Indikatorlampen (11) blinker.	• Varmtvannsbeholderen og filteret må skylles.	• Skyll filteret og varmtvannsbeholderen ved å følge instruksjonene i denne håndboken (avsnitt E).
Dampgeneratoren slås ikke på.	• Det er et problem med tilkoblingen. • Hovedbryteren er ikke slått på.	• Sjekk strømledningen (6), stopselet og stikkontakten. • Sett hovedbryteren (12) på "I".
Strykejernet varmes ikke opp.	• Hovedbryteren er ikke slått på. • Det er valgt en lav temperaturinnstilling.	• Sett hovedbryteren (12) på "I". • Velg ønsket temperaturinnstilling.
Det kommer røyk ut av strykejernet når det er slått på.	• Ved førstegangsbruk: Noen av komponentene i apparatet er smurt fra fabrikken, og dette kan forårsake litt røyk første gang det varmes opp. • Ved etterfølgende bruk: Strykesålen kan være skitten.	• Dette er helt vanlig og går over etter en liten stund. • Rengjør strykesålen ved å følge instruksjonene i denne håndboken.
Vann kommer ut gjennom hullene i strykesålen.	• Dampfunksjonen brukes før dampen har nådd riktig temperatur. • Vann kondenserer inne i rørene. Dette skyldes enten at damp brukes for første gang eller at dampfunksjonen ikke har vært i bruk i lang tid.	• Reduser dampnivået ved stryking på lave temperaturer. • Rett strykejernet bort fra strykeområdet, og trykk på dampknappen til det produseres damp.

NORSK

Problem	Sannsynlige årsaker	Løsning
Skitt kommer ut av strykesålen.	<ul style="list-style-type: none"> Det er opphopning av kalk eller mineraler i dampbeholderen. Det har blitt brukt kjemiske produkter eller tilsetningsstoffer. 	<ul style="list-style-type: none"> Bruk springvann blandet med 50 % destillert eller demineralisert vann. For å forlenge en optimal dampfunksjon kan du blande springvann med destillert vann i forholdet 1:1. Hvis springvannet i ditt distrikt er veldig hardt, kan du blande vann fra springen med destillert vann i forholdet 1:2. Rengjør strykesålen med en fuktig klut. Bruk aldri tilsetningsstoffer i vannet.
Strykejernet produserer ikke damp.	<ul style="list-style-type: none"> Varmtvannsbeholderen er ikke slått på, eller vannbeholderen er tom. Dampreguleringen er satt på laveste nivå. 	<ul style="list-style-type: none"> Sett hovedbryteren (12) på "I" og/eller fyll vannbeholderen. Øk dampnivået (se avsnitt B).
Under stryking blir plaggene mørke og/eller henger fast i strykesålen.	<ul style="list-style-type: none"> Den valgte temperaturen er for høy og har skadet plagget. 	<ul style="list-style-type: none"> Velg en temperatur som passer for materialet som strykes, og rengjør strykesålen med en fuktig klut.
Strykesålen blir brun.	<ul style="list-style-type: none"> Dette er vanlig etter noen tids bruk. 	<ul style="list-style-type: none"> Rengjør strykesålen med en fuktig klut.
Apparatet lager en pumpelyd.	<ul style="list-style-type: none"> Det pumpes vann inn i dampbeholderen. Lyden stopper ikke. 	<ul style="list-style-type: none"> Dette er vanlig. Hvis lyden ikke stopper, må du ikke bruke dampgeneratoren. Kontakt et autorisert teknisk servicesenter.
Lavt trykk under stryking.	<ul style="list-style-type: none"> Dampknappen er aktivert i lengre tid. 	<ul style="list-style-type: none"> Bruk dampknappen av og til. Dette gir et bedre strykeresultat siden tekstilene blir tørre og holder seg glatte i lengre tid.
Vannflekker på plagget under stryking.	<ul style="list-style-type: none"> Kan være forårsaket av damp som kondenserer på strykebrettet. 	<ul style="list-style-type: none"> Tørk av tekstiltrekket som dekker strykebrettet, og stryk flekkene uten damp til de tørker.
Vannflekker på plagget under bruk av "pulseSteam"-funksjonen.	<ul style="list-style-type: none"> Vannflekker skyldes dampkondens i slangen når den kjøles ned etter bruk. 	<ul style="list-style-type: none"> Når "pulseSteam"-funksjonen har vært i bruk en stund, vil det ikke komme vanndråper ut av strykesålen.
Slangen blir varm under bruk.	<ul style="list-style-type: none"> Dette er vanlig, og forårsakes av dampen som passerer gjennom slangen under dampstryking. 	<ul style="list-style-type: none"> Plasser slangen på andre siden av deg, så du ikke kommer nær den under strykingen.
Det lekker vann fra varmtvannsbeholderen.	<ul style="list-style-type: none"> Filteret (4) på siden av apparatet er løst. 	<ul style="list-style-type: none"> Stram til filteret.
Strykejernet slutter ikke å slippe ut damp etter at det er satt på underlaget (2).	<ul style="list-style-type: none"> "pulseSteam"-funksjonen aktivert av dobbeltklikk. 	<ul style="list-style-type: none"> Trykk på utløseren én gang til, og strykejernet slutter å slippe ut damp umiddelbart.

Hvis informasjonen ovenfor ikke løser problemet, må du kontakte et autorisert teknisk servicesenter.

Du kan laste ned denne bruksanvisningen fra Siemens sine lokale nettsider.

Tack för att du valt ångstationen slider SL22 från Siemens, det nya systemet för ångstrykning.

Läs användarinstruktionerna noggrant. Var god läs noga igenom denna bruksanvisning och spara den för framtida rådfrågning.

Inledning

De innehåller viktig information om det här systemets unika egenskaper, och några tips på hur du kan göra det enklare att stryka. Vi hoppas att strykningen kommer att bli till en njutning med hjälp av den här ångstationen.

Viktigt

Låt den första sidan av broschyrén vara öppen. Det kommer att hjälpa dig förstå hur apparaten fungerar.

Den här apparaten uppfyller internationell säkerhetsstandard.

Apparaten är gjord endast för användning i hushållet, varför industriellt bruk utesluts.

Den här apparaten får endast användas till de syften den är tillverkad för, d.v.s. som strykjärn. Alla andra användningsområden är olämpliga och innebär följaktligen fara.

Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för skador som uppstår till följd av felaktig eller olämplig användning.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

- Lämna inte strykjärnet utan uppsikt när det är påslaget.
- Dra ut kontakten innan du fyller på vatten eller häller ut överblivet vatten efter användning.
- Apparaten måste användas och placeras på en stabil yta.
- När den befinner sig i sitt stöd bör du försäkra dig om att ytan som stödet står på är stabil.
- Använd inte strykjärnet om det har tappats, uppvisar tydliga tecken på skada eller om det läcker vatten. Det måste kontrolleras av ett auktoriserat tekniskt servicecenter innan det kan användas på nytt.
- För att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer på apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av auktoriserad servicetekniker.
- Apparaten kan användas av barn från 8 år och personer med fysiska, sensoriska eller psykiska funktionshinder eller utan erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller instrueras i hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan överinseende av vuxen.
- Håll strykjärnet och dess kabel utom räckhåll för barn under 8 år när det är strömsatt och medan det svalnar.
-  **VARNING!** Het yta.
Ytan blir varm under användningen

SVENSKA

- Kontrollera att strömkretsen motsvarar den strömkretsen som anges på apparatens informationsplatta innan du sätter i kontakten.
- Den här apparaten måste anslutas till ett jordat uttag. Om du använder en förlängningssladd måste den ha en jordad tvåpolig 16 A stickkontakt.
- Om säkringen går i strykjärnet, går det inte längre att använda apparaten. För att kunna användas igen måste apparaten tas till ett auktoriserat tekniskt servicecenter.
- För att undvika att fenomenet som att transient spänning sjunker eller att belysningen fluktuerar vid dåliga strömförståndsförhållanden, rekommenderar vi att du ansluter strykjärnet till ett strömförståndsförståndssystem med en maximal impedans på 0.27Ω . Vid behov, kan användaren fråga det allmänna strömförståndsförståndssbolaget om systemimpedansen vid gränssnittsstället.
- Apparaten får aldrig placeras under kranen för att fyllas med vatten.
- Drag ur kontakten när apparaten inte används eller om du misstänker fel.
- Man får inte dra ut stickkontakten från eluttaget genom att dra i sladden.
- Sänk aldrig ner strykjärnet eller ångtanken i vatten eller någon annan vätska.
- Ställ inte apparaten där den påverkas av väderförhållanden (regn, sol, frost etc.).

Viktigt:

- Den här apparaten uppnår höga temperaturer och producerar ånga under användningen, vilket kan orsaka brännskador vid oaktasamt användande.
- Ångslangen, basstationen, metallplattan under den avtagbara avställningsytan (2) och särskilt strykjärnet kan bli mycket heta under användning. Detta är normalt.
- Rikta aldrig ångan mot män, kvinnor eller djur.
- Låt inte sladden vidröra strykjärnet när det är varmt.
- Du ska vara medveten om att systemet kan fortsätta att avge ånga en kort tid efter att du har släppt ångknappen. Detta är helt normalt.

Beskrivning

1. Vattentank
 2. Borttagbart stöd
 3. Ångslangsförvaringens fastsättning
 4. Avkalkningsfilter "calc'nClean Plus"
 5. Förvaringsfack till strömlägningen
 6. Sladd och förvaringsbygel
 7. Ångslang
 8. Knapp "energispar" *
 9. Indikatorlampa för "Ånga redo" / "Automatisk avstängning"
 10. Lägesvälvare
 11. Indikatorlampa "Tom vattentank" / "Automatisk rengöringsvarning"
 12. 0/l-knapp med lyse
 13. Fästanordning för strykjärnet "secureLock"
 14. Inbyggd ånggenerator
 15. Strykjärnets knapp för ångutsläpp
 16. Strykjärnets knapp för ångutsläpp "pulseSteam" *
 17. Indikatorlampa för strykning
 18. Sula
 19. Sulskydd i textil*
- * Enligt modell

A

Förberedelser



1. Lossa strykjärnet från fästanordningen (13) genom att dra ner spärren från strykjärnets klack.
 2. Ta bort etiketter och skyddshölje från sulan.
 3. Placera apparaten vågrätt på en stabil, fast yta. Du kan ta bort stödet från strykjärnet och placera det på en annan fast och stabil vågrät yta.
 4. Fyll vattentanken och se till att inte överstiga nivåmarkeringen.
 5. Rulla ut sladden helt och sätt i kontakten i ett jordat uttag.
 6. Slå på huvudströmbrytaren (12) (lampan tänds).
 7. Indikatorn "Ånga redo" (9) lyser efter några minuter och visar att produkten är redo att användas.
- Ånggeneratorn tar endast längre tid att uppnå "Ånga redo" under den första uppvärmningen eller efter att avkalkning utförts (calc'nClean). När vattnet redan finns i ånggeneratorn under vanlig användning kommer uppvärmningen till arbetstemperatur att gå snabbare.

8. Den här apparaten har en inbyggd sensor för vattenivån. Indikatorn för "tom vattentank" (11) tänds när vattentanken är tom.

Viktigt:

- Kranvattnen kan användas.

För att bibehålla ångfunktionen i gott skick rekommenderas att blanda lika delar kranvattnen och destillerat vatten. Om ditt kranvattnen har ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en del kranvattnen med två delar destillerat vatten.

Du kan kontrollera vattnets hårdhet hos ditt lokala vattenledningsverk.

- Vattentanken kan fyllas när som helst medan du använder apparaten.
- För att undvika skada och/eller förorening av vattentanken och vattenkokaren, håll inte parfym, vinäger, stärkelse, avkalkningsmedel, tillsatsämnen eller några andra kemiska produkter i vattentanken.

Orsakas skador p.g.a. användning av ovannämnda produkter ogiltigförklaras garantin.

- Strykjärnet är inte utformat för att stå upprätt. Placera det alltid horisontellt på strykjärnsplattan (2).
 - Stödet kan placeras i det specialdesignade området på produkten, eller på någon annan lämplig plats i närlheten av strykningssområdet.
- Låt aldrig strykjärnet vila på strykplattan utan stöd.**
- Under den första användningen kan strykjärnet ge ifrån sig vissa ångor och lukter, tillsammans med vita partiklar på sulan. Detta är normalt och upphör efter några minuter.
 - Medan knappen för ångutsläpp är intryckt kan vattentanken ge ifrån sig ett pumpljud. Detta är normalt och anger att vatten pumpas in i ångtanken.

Funktionen "i-Temp"

(Enligt modell)

Denna ångstation har en unik "i-Temp"-funktion. Om den här funktionen väljs ställs en lämplig kombination av temperatur och ånga in, som passar för alla textilier som kan strykas.

Funktionen "i-Temp" förhindrar att kläder skadas på grund av att användaren väljer en olämplig temperatur.

Funktionen "i-Temp" fungerar inte för textilier som inte kan strykas. Kontrollera plaggets skötselrålslapp eller testa genom att stryka en del av plagget som vanligtvis inte syns.

Funktionen "antiShine"

(Enligt modell)

Denna ångstation har en unik "antiShine"-funktion. Om denna funktion är vald och ångutsläppsknappen (15) används regelbundet minskas risken för blanka märken på plagget.

B

Ställa in temperatur och ångmängd



1. Kontrollera skötselräden för strykning på plagget för att avgöra rätt strykningstemperatur.
2. Välj ett av följande lägen :

Temperatur	Ångläge	Lämplig för
•		Syntetiska material
..		Siden-Ylle
...		Bomull-Linne

3. Indikatorlampa (17) fortsätter att vara tänd medan strykjärnet värmits upp och släcknar så snart strykjärnet har uppnått den inställda temperaturen.
4. Indikatorn "ånga redo" (9) tänds efter några minuter och visar att ångan är klar att släppas ut.
5. Tryck på ångutsläppsknappen (15-16*) när du vill släppa ut ånga.

Tips:

- Sortera dina kläder utifrån tvättlapparna. Börja alltid med kläder som behöver strykas på de lägsta temperaturerna.
- Om du inte är säker på vilket material ett plagg är gjort av bör du börja med att stryka på en låg temperatur, på en liten del av plagget som oftast inte syns när du bär det.
- Varje gång man börjar stryka kan det hända att det droppar vatten tillsammans med ångan. Därför råder vi dig att testa strykjärnet på strykbrädan eller en trasa innan du börjar stryka.

SVENSKA

Funktionen "pulseSteam"



Den här apparaten har en specialfunktion för svåra veck.

Funktionen "pulseSteam" mjukar snabbt upp styva plagg som t.ex. jeans eller linnedukar. När ångutsläppsknappen aktiveras avger ånggeneratorn tre kraftfulla ångpuffar så att ångan når ännu djupare ner i textilierna.

1. Sätt lägesvälvaren (10) på "...",
2. Tryck kort på ångutsläppsknappen (16*) högst upp på handtaget.

eller (enligt modell)

Tryck snabbt på ångutsläppsknappen (15) längst ner på handtaget två gånger (dubbelklicka).

Anmärkningar:

- Ångstrålarna kan stoppas genom att man trycker snabbt på ångknappen igen.
- Första gången man använder funktionen "pulseSteam" kan det uppträda vattendroppar. Vattendropparna kommer att försvinna efter att du har använt funktionen en liten tid.

Strykning utan ånga



Stryk utan att trycka på knappen för ångutsläpp.

C Lodrätt ånga



Används för att ta bort veck från hängande plagg, gardiner osv.

Varning!:

- **Rikta aldrig ångstrålen mot plagg som redan bärts på kroppen.**
 - **Rikta aldrig ångan mot personer eller djur.**
1. Välj temperaturläget "...".
 2. Håll strykjärnet lodrätt ca 15 cm från plagget som ska ångas.
 3. Gardiner och hängande plagg (jackor, kostymer, kappor...) kan ångas genom att man håller strykjärnet lodrätt och trycker på ångutsläppsknappen (15 eller 16*).

SVENSKA

Funktionen "Intelligent steam"

(Enligt modell)

Det här systemet har ett intelligent system för styrning av ångan. Vilket ger, efter det att strykjärnets knapp för ångutsläpp (15), en liten mängd extra ånga.

Den extra ångan kan alltid stoppas genom att trycka på strykjärnets knapp för ångutsläpp igen.

Knappen för energisparande läge "eco"



(enligt modell)

Om knappen för energisparande läge (8) aktiveras kan man spara upp till 25 % av energin och 40 % av vattenförbrukningen (*), och fortfarande uppnå goda strykresultat med de flesta plagg.

Det rekommenderas att endast använda det normala energiläget för tjocka och mycket skrynkliga textilier.

(*) I jämförelse med maximal inställning.

OBS: Om du arbetar med funktionen "Energisparande" kan den varierbara ångregleringen och temperaturregleringen fortfarande användas enligt rekommendationerna.

Självavstängning



(Enligt modell)

Om man inte trycker in ångutsläppsknappen (15-16*) på handtaget under en viss tid (8 minuter) stänger ångstationen av sig själv. Indikatorlampa "Automatisk avstängning" (9) blinkar när den automatiska avstängningen har aktiverats.

Tryck på ångutsläppsknappen igen för att slå på ångstationen.

D Sulskydd i textil



(Enligt modell)

Det här skyddet används för att stryka ömtåliga plagg på maxtemperatur utan att skada dem. Användningen av sulskyddet i textil innebär också att ingen trasa behöver användas för att undvika att mörka tyger blir glansiga vid strykning.

Du rekommenderas att först stryka en liten del på insidan av plagget för att se hur resultatet blir.
För att sätta dit skyddet på strykjärnet placeras du strykjärnets spets i skyddets kant och drar det elastiska bandet längs strykjärnets undersida till det sitter bra. För att ta bort sulskyddet i textil drar du i det elastiska bandet och separerar det på så sätt från strykjärnet.

Sulskyddet i textil finns att köpa som en tjänst efter försäljningen av strykjärnet samt i specialbutiker.

Reservdelsnummer (kundservice)	på reservdel (fackhandel)
571510	TZ20450

E calc'nClean Plus

Att rengöra kokaren

För att förlänga ånggeneratorns livslängd och förhindra svåra kalkavlagringar måste man skölja filtret (4) och vattenkokaren efter en längre tids användning. Om det är hårt vatten där du bor, öka frekvensen.

Använd inte avkalkningsmedel för att skölja ur vattenkokaren. Skador kan uppstå.

Automatisk rengöringsvarning

Indikatorlampan (11) blinkar för att indikera att kokaren måste sköljas.

- Kontrollera att apparaten är kall och att den varit urkopplad i minst 2 timmar. Vattentanken (1) måste vara tom.
- Sätt fast strykjärnet på basstationen genom att foga in strykjärnets spets i skåran fram till och dra upp spärren (13) mot strykjärnets klack.
- Sätt apparaten ovanför diskhon eller en hink.
- Luta apparaten på sidan som sitter mittemot filteröppningen.
- Skruva loss filtret (4) och ta ut det.

6. (enligt modell)

Gör så här för att tvätta filtret:

- Håll filtret under vattenkranen och skölj det tills alla kalkavlagringar har försvunnit.
Krama ur filtret såsom visas i bilden E.
- Doppa ner filtret i kranvattnet (250 ml) blandat med avkalkningsmedel (25 ml).

Avkalkningsmedlet kan införskaffas genom vår kundtjänst eller hos återförsäljare:

Tillbehörsnummer (kundtjänst)	Tillbehörets namn (återförsäljare)
311144	TZ11001

7. Håll ånggeneratorn på sidan och fyll vattenkokaren med 1/4 liter vatten med en mugg.

8. Skaka basstationen en liten stund. Töm vattenkokaren helt över diskhon eller en hink. Upprepa proceduren en gång till för bästa resultat.

Viktigt: se till att inget vatten är kvar i vattenkokaren innan den stängs till.

9. Sätt tillbaka filtret och rätta till det.

För att nollställa "calc'nClean"-räknaren:
stäng av stationen två gånger och låt den vara avstängd i minst 30 sekunder åt gången.
(på → 30 s av → på → 30 s av → på)

Rengöring & underhåll



⚠️ Varning! Risk för brännskador!

Dra alltid ut strykjärnets kontakt ur vägguttaget innan du utför några rengörings- eller underhållsätgärder.

- Dra ut kontakten och låt apparaten svalna innan du rengör den.
- Torka av basstationen, handtaget och strykjärnet med en fuktad trasa.
- Torka bort smuts och kalkavlagringar på stryksulan med en fuktad bomullstrasa.
- Om det syntetiska tyget smälter på grund av en för hög temperatur på strykplattan (19), ska du stänga av ångan och torka av resterna omedelbar med en tjock hopvikt och torr bomullstrasa.
- Använd aldrig slipmedel eller lösningsmedel. För att hålla strykplattan (19) slät, ska du undvika kontakt med hårdta metallföremål. Använd aldrig slipsvampar eller kemikalier för att rengöra strykplattan.

F Förvaring



SVENSKA

- Låt alltid strykjärnet svalna innan du lägger undan apparaten.
- Stäng av huvudströmbrytaren (den röda lampan släcks) och lossa elkabeln.
- Sätt strykjärnet med stryksulan på avställningsytan (2). Fäst den genom att föra in strykjärnets spets i skåran fram till och dra upp spärren (13) mot strykjärnets klack.
- Förvara elkabeln i förvaringsutrymmet (5) och ångslangen i förvaringsfästet (3). Linda inte kablarna för hårt.
- Håll i strykjärnets handtag när du flyttar apparaten, såsom visas i bilden F.

Avfallshantering

Våra produkter är miljövänligt förpackade i material som till största delen kan återvinnas. Hör med din kommun eller det lokala renhållningsverket var du kan lämna använd förpackningsmaterial och gamla hushållsprödtyper.



Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter.

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Tips för att spara energi



Det går åt mest energi när man använder ångfunktionen. Följ råden nedan för att minimera energiförbrukningen:

- Börja med att stryka de tyger som kräver lägst stryktemperatur.
- Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på lappen med skötselråd på respektive plagg.
- Använd endast ångfunktionen vid behov. Använd om möjligt sprejfunktionen i stället.
- Prova att stryka plaggen när de är fuktiga och dra ner inställningen för ånga. Då bildas ånga från tyget, snarare än från strykjärnet. Om du torktumlar plaggen före strykning, använd programmet för "stryktorrt".
- Om plaggen är tillräckligt fuktiga kan du stänga av ångfunktionen helt.

Felsökning

SVENSKA

Problem	Möjliga orsaker	Lösning
Indikatorlampa (11) blinkar.	• Vattenkokaren och filtret måste sköljas.	• Skölj filtret och vattenkokaren enligt instruktionerna i denna bruksanvisning (avsnitt E).
Änggeneratorn startar inte.	• Problem med anslutningen. • Huvudströmbrytaren är inte påslagen.	• Kontrollera elkabeln (6), stickproppen och uttaget. • Slå på huvudströmbrytaren (12).
Strykjärnet värmes inte upp.	• Huvudströmbrytaren är inte påslagen. • Den valda temperaturen är för låg.	• Slå på huvudströmbrytaren (12). • Välj önskat temperaturläge.
Strykjärnet börjar ryka när det slås på.	• När det används första gången: en del komponenter i apparaten är lätt inoljade på fabriken. Det kan leda till en mindre rörelseutveckling när komponenterna värmes upp första gången. • Vid fortsatt användning: stryksulan kan vara smutsig.	• Detta är helt normalt och upphör efter en kort stund. • Rengör stryksulan enligt rengöringsinstruktionerna i denna bruksanvisning.
Det rinner vatten ur hålen i stryksulan.	• Ångfunktionen har använts innan rätt temperatur uppnåtts. • Vattnet kondenseras inuti ledningarna eftersom ångan används för första gången eller så har den inte använts på ett tag.	• Minska ångflödet när du stryker vid låga temperaturer. • Rikta strykjärnet bort från plagget och tryck på ångutsläppsknappen tills det kommer ånga.

Problem	Möjliga orsaker	Lösning
Det kommer smuts ur stryksulan.	<ul style="list-style-type: none"> Avlagringar av kalk eller andra mineraler har bildats i ångtanken. Kemiska preparat eller tillsatser har använts. 	<ul style="list-style-type: none"> Använd kranvatten blandat med 50 % destillerat vatten eller avjoniserat vatten. För att säkerställa optimal ångfunktion bör du blanda kranvattnet med destillerat vatten med förhållandet 1:1. Om kranvattnet i ditt område är mycket hårt bör du blanda kranvattnet med destillerat vatten med förhållandet 1:2. Rengör stryksulan med en fuktad trasa. Håll aldrig tillsatser i vattnet.
Strykjärnet genererar ingen ånga.	<ul style="list-style-type: none"> Vattenkokaren är inte påslagen eller vattentanken är tom. Ångreglaget är ställt på lägsta nivån. 	<ul style="list-style-type: none"> Slå på huvudströmbrytaren (12) och/eller fyll på vattentanken. Öka ångflödet (se avsnitt B).
Det strukna plagget mörknar eller fastnar på stryksulan.	<ul style="list-style-type: none"> Den valda temperaturen är för hög och har skadat plagget. 	<ul style="list-style-type: none"> Välj en temperatur som passar plagget och rengör stryksulan med en fuktad trasa.
Stryksulan blir brun.	<ul style="list-style-type: none"> Detta är en normal följd av användning. 	<ul style="list-style-type: none"> Rengör stryksulan med en fuktad trasa.
Ett pumpande ljud hörs i apparaten.	<ul style="list-style-type: none"> Vatten pumpas in i ångtanken. Ljudet upphör inte. 	<ul style="list-style-type: none"> Detta är normalt. Om ljudet inte upphör: använd inte ånggeneratorn och kontakta en auktoriserad teknisk service.
Trycket sjunker under strykningen.	<ul style="list-style-type: none"> Ångutsläppsknappen har tryckts in under en lång tid. 	<ul style="list-style-type: none"> Använd ångutsläppsknappen med mellanrum. Detta förbättrar strykresultatet eftersom textilierna förblir torra och smidiga.
Det uppstår vattenfläckar på plagget under strykningen.	<ul style="list-style-type: none"> Kan orsakas av ånga som kondenserats på strykbäddan. 	<ul style="list-style-type: none"> Torka av strykbäddans tygöverdrag och stryk fläckarna utan ånga för att torka dem.
Vattenfläckar uppstår på plagget under strykningen med funktionen "pulseSteam".	<ul style="list-style-type: none"> Vattenfläckar orsakas av ånga som kondenserats i slangen efter användning. 	<ul style="list-style-type: none"> Vattendropparna slutar att komma ut efter att funktionen "pulseSteam" använts en stund.
Slangen blir varm under användning.	<ul style="list-style-type: none"> Detta är normalt. Detta orsakas av att ångan passerar genom slangens under ångstrykning. 	<ul style="list-style-type: none"> Lägg slangen på andra sidan så att du slipper komma i kontakt med den.
Vattenläckage från vattenkokaren.	<ul style="list-style-type: none"> Filtret (4) på sidan sitter löst. 	<ul style="list-style-type: none"> Sätt fast filtret.
Strykjärnet slutar inte att ånga efter att det placerats på avställningsytan (2).	<ul style="list-style-type: none"> Funktionen "pulseSteam" är aktiverad genom dubbelklick. 	<ul style="list-style-type: none"> Tryck bara på knappen igen och strykjärnet slutar ånga omedelbart.

Om förslagen ovan inte avhjälper problemen: kontakta auktoriserad teknisk service.

Du kan ladda ner denna handbok från Siemens lokala hemsidor.

SVENSKA

Kiitämme teitä slider SL22 -höyrysiltilysaseman valinnasta. Tämä on Siemensin uusi ammattimainen höyrysiltilysjärjestelmä.
Lue huolellisesti laitteen käyttöohjeet ja säälytä ne mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Johdanto

Lue ohjeet ennen käyttöä. Ne sisältävät arvokasta tietoa tämän järjestelmän ainutlaatuista ominaisuuksista ja neuvoja helpompaan silitystä varten.
Toivomme, että nautit silittämisenstä tämän höyrysiltilysaseman kanssa.

Tärkeää

Ota esille ohjekirjan ensimmäinen sivu, tämä auttaa sinua ymmärtämään miten laite toimii. Laite on kansainvälisen turvastandardien mukainen.

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäytöön eikä missään tapauksessa teollisuuskäytöön. Laitetta saa käyttää ainoastaan sen suunniteltuun käytötarkoitukseen, eli silittämiseen. Kaikki muu käytöö katsotaan epäsoipivaksi ja siten vaaralliseksi. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen väärinkäytöstä tai käytöstä muuhun tarkoitukseen.

Yleiset turvaohjeet

- Älä jätä siltyrsautaa vartioimatta sen ollessa kytettynä sähköpistokkeeseen.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin täytät laitteen vedellä tai ennen kuin poistat jäljellejäävän veden käytön jälkeen.
- Laitetta on käytettävä ja säälytetävä vakaalla pinnalla.
- Kun laite asetetaan tukitelineelle, on käyttäjän varmistettava tukitelineen alustanvakaus.
- Älä käytä siltyrsautaa, jos se on tippunut, siinä näkyy vaurioiden merkkejä tai siitä vuotaa vettä. Se on vietävä valtuutettuun huoltokeskukseen tarkistettavaksi ennen kuinsitä voi käyttää uudelleen.
- Jotta vaaratilanteet välttettiisiin, kaikki laitteen vaativat toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on annettava valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on rajoitetut fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tuntemusta laitteesta, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huolata laitetta ilman valvontaa.
- Pidä siltyrsauta ja sen virtajohdon alle 8-vuotiaiden lapsien ulottumattomissa, kun laite on kytketty sähköverkkoon tai jäähdytystä.
-  **HUOMIO.** Kuuma pinta. Pinta kuumenee käytön aikana.

- Ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon ontarkistettava, että jännite vastaa typpikilvessäolevaa jännitettä.
- Laite on kytettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jatkojohtoa käytettäessä tulee varmistaa, että siinä on 16A kaksinapainen pistoke maadoituksella.
- Jos laitteeseen asetettu turvasulake palaa, laitetulee toimimattomaksi. Laitteen saattamiseksi toimintakuntoon on se vietvä valtuutettuunhuoltokesukseen.
- Jotta ilmiöt, kuten sysäysjännitteiden laskut tai syytyksen vaihtelut, välittäisiin virransyöntön epäsuotuisien olosuhteiden aikana, silitysrauta on suositeltavaa liittää virransyöttöjärjestelmään, jonka maksimi-impedanssi on 0.27Ω . Käyttäjä voi tarvittaessa pyytää julkiselta energiayhtiöltä liitoskohdan impedanssin
- Laitetta ei saa ikinä laittaa hanan alle vedentäytämistä varten.
- Irrota laite verkkovirtalähteestä jokaisen käyttökerran jälkeen tai aina kun sen epäillään olevan vioittunut.
- Pistoketta ei saa irrottaa pistorasiastavetämällä johdosta.
- Älä ikinä upota silitysrautaa tai höyrysiiliötäveteen tai muihin nesteisiin.
- Älä jätä laitetta alittiuki ilmastolisille tekijöille(sade, aurinko, pakkaneen jne.).

Tärkeää:

- Laite tulee hyvin kuumaksi ja tuottaa höryä käytön aikana, tämä saattaa aiheuttaa palohaaivoja tai -vammoja, jos laitetta ei käytetä oikein.
- Höyryletku, perusasema, irrotettavan silitysalustan (2) pohjassa oleva metallilevy ja erityisesti silitysrauta voivat kuumentua käytön aikana. Tämä on normaalista.
- Älä ikinä kohdista höryä ihmisiä tai eläimiä kohti.
- Älä anna johdon koskettaa silitysraudan mahdollisesti vielä kuumaa pohjaa.
- Huoma, että järjestelmä voi jatkaa höryyn syöttöä lyhyen aikaa hörytyspainikkeen vapauttamisen jälkeen. Tämä on täysin normaalista.

Kuvaus

- Vesisäiliö
 - Irrottava teräslevy
 - Höyryletkun pidike
 - "calc'nClean Plus" kalkinpoistosuodatin
 - Virtajohdon säilytystila
 - Pistolulppa kaapeli
 - Höyryletku
 - "Energian säästö" -painike *
 - "Höry valmis" / "Automaattinen sammatus" -merkkivalo
 - Asetusvalitsin
 - "Täytä vesisäiliö" / "Automaattinen puhdistukseen" -merkkivalo
 - Sytyvä virtakytkin
 - Silitysraudan kiinnitysjärjestelmä "secureLock"
 - Sisäänrakennetun hörygeneraattorin kotelo
 - Silitysraudan höryynäppäin
 - Silitysraudan höryynäppäin "pulseSteam" *
 - Silityksen merkkivalo
 - Alusta
 - Pohjan kangassuoja*
- * **Mallista riippuen**

A Valmistelut



- Irrota silitysrauta kiinnitysjärjestelmästä (13) vetämällä silitysrauden kannassa olevaa vipua taksepäin.
- Irrota merkit tai suojet silityspohjasta.
- Aseta laite vaakasuoraan vakaalle pinnalle. Voit irrottaa silitysalustan laitteesta ja asettaa raudan siihen tai jollekin muulle vakaalle, vaakasuoralle pinnalle.
- Täytä vesisäiliö ja varmista, ettet ylitä tasomerkintää.
- Kelaa virtajohto (6) auki ja yhdistä se maadoitettuun pistorasiaan.
- Aseta virtapainike (12) päälle (merkkivalo sytyy).
- "Höry valmis" -merkkivalo (9) sytyy useiden minuuttien jälkeen ilmoittaen, että laite on valmis käytettäväksi. Höry-yksikön "Höry valmis" -tilan saavuttaminen vaatii enemmän aikaa vain ensimmäisellä kuumennuskerralla, tai kalkinpoistotoiminnon (calc'nClean) suorittamisen jälkeen. Kun vettä on höry-yksikössä normaalin käytön aikana, käyttölämpötilan saavuttaminen on nopeampaa.

SUOMI

8. Tässä laitteessa on sisäänrakennettu vesitason anturi. "Täytä vesisäiliö" -merkkivalo (11) sytyy, kun vesisäiliö on tyhjä.

Tärkeää:

- Hanavettä voidaan käyttää.
Voit pidentää optimaalista höyrystystoimintoa sekoittamalla hanavettä pullotettuun veteen suhteessa 1:1. Jos alueesi hanavesi on erittäin kova, sekoita hanavettä pullotettuun veteen suhteessa 1:2.
Voit tiedustella veden kovuutta paikalliselta vesilaitokselta.
- Vesisäiliö voidaan täyttää milloin tahansa laitetta käytettäessä.
- Välttyäksesi vahingoilta ja/tai saastumiselta vesisäiliössä ja kuumavesisäiliössä, älä käytä hajustettua vettä, viinietikkaa, tärkkiä, kalkkipistoaineita, lisääineitä tai mitään muita kemikaaleja.

Edellä mainittujen aineiden käyttö mitätöi takkuun.

- Silitysrautaa ei ole suunniteltu pidettäväksi pystysuorassa. Aseta silitysrauta aina vaakasuorassa silityspohjan (2) päälle.
- Silitysalusta voidaan asettaa laitteessa sitä varten olevaan syvennykseen tai johonkin muuhun paikkaan siltysalueen lähellä.
Älä ikinä aseta silitysrautaa vaakasuoraan asentoon ilman silitysalustaa!
- Ensimmäisellä käyttökerralla rauta saattaa tuottaa höyrjyä ja hajuja yhdessä valkoisten hiukkasten kanssa silityspohjasta. Tämä on normaalia ja loppuu muutaman minuutin kuluttua.
- Painettaessa höyrynäppäintä vesisäiliöstä saattaa kuulua pumppaava ääni. Tämä on tavallista ja osoittaa, että vettä pumpataan hörysäiliöön.

"i-Temp" -toiminto

(Mallista riippuen)

Tässä höyrysilysasemassa on ainutkertainen "i-Temp"-toiminto. Jos tämä toiminto valitaan, kaikkiin silitettäviin tekstileihin sopiva lämpötilan ja höryyn yhdistelmä asetetaan.

"i-Temp"-toiminto estää tekstilejä, joita ei saa silittää. Tarkista tekstiliin hoito-ohjemerkitä tai kokeile silittää piilossa olevaan tekstiliin osaan.

"antiShine" -toiminto

(Mallista riippuen)

Tässä höyrysilysasemassa on ainutkertainen "antiShine"-toiminto. Kun tämä toiminto valitaan ja höyrystyspainiketta (15) painetaan säännöllisesti, silityksestä aiheutuvien kiiltävien jälkien muodostumisvaara tekstiliin on pienempi.

B

Lämpötilan ja höryyn voimakkuuden asettaminen



1. Tarkista oikea silityslämpötila tekstiliin hoito-ohjemerkinästä.

2. Valitse jokin seuraavista asetuksista:

Lämpötila	Höryyasetus	Soveltuva tekstiili
•		Synteettiset
••		Silkki-Villa
•••		Puuvilla-Pellava

3. Merkkivalo (17) palaa silitysraudan kuumenemisen aikana ja sammuu, kun silitysrauta on saavuttanut valitun lämpötilan.

4. "Höry valmis" -merkkivalo (9) sytyy useiden minuuttien jälkeen ilmoittaa, että laitteen höyrystystoiminto on valmis käytettäväksi.

5. Paina höyrystyspainiketta (15-16*) aktivoitaksesi höyrystystoiminnon.

Ohjeita:

- Lajittele vaatteet pesuohjeiden mukaan, aloittaen aina vaatteista, jotka on silitettävä alhaisimalla lämpötilalla.
- Jos et ole varma vaatteen kankaasta, aloita silitys alhaisella lämpötilalla ja päättää oikea lämpötila silittämällä pienen alan kohdasta, joka ei näy vaatetta käytettäessä.
- Jos jokainen käyttökerran alussa höryyn mukana voi tulla ulos joitakin vesipisaroita. Kokeile silitysrautaa aluksi silityslautaan tai kangaspalaan.

"pulseSteam" -toiminto



Tässä laitteessa on erityinen toiminto vaikeiden ryppypieni silittämiseksi.

"pulseSteam" -toiminnolla voidaan pehmentää nopeammin vaikeasti silitettäviä tekstilejä, kuten farkkuja tai pellavaliiinoja.

Kun höyrytyspainike aktivoidaan, höyrinkehittimestä tulee kolme suurta höyrypuhallusta niin, että höyry pääsee syvemmälle tekstiliin.

1. Aseta asetusvalitsin (10) asentoon “...”.
 2. Paina lyhyesti höyrytyspainiketta (16*), joka sijaitsee kahvan yläosassa.
tai (mallista riippuen).
Paina kahvan alaosassa olevaa höyrytyspainiketta (15) lyhyesti kaksi kertaa (kaksoisnapsautus).
- Huomautuksia:**
- Höyrypuhallus voidaan pysäyttää painamalla höyrytyspainiketta uudelleen lyhyesti.
 - Silitysraudasta voi tulla joitakin vesipisaroita, kun “pulseSteam” -toimintoa käytetään ensimmäistä kertaa. Vesipisarat katoavat, kun olet käyttänyt toimintoa jonkin aikaa.

Sillittäminen ilman höyryä



Aloita silitys painamatta höyrynpääintä .

C Pystysuora höyry



Tämän avulla voidaan poistaa ryppyyjä riippuvista vaatteista, verhoista jne.

Varoitus!:

- Älä koskaan kohdista höyrysuitinta päällä oleviin vaatteisiin.
 - Älä koskaan kohdista höyryä ihmisiin tai eläimiin.
1. Aseta lämpötila asetukseen “...”.
 2. Pidä silitysrautaan pystysuunnassa noin 15 cm:n päässä höyrytettävästä vaatteesta.
 3. Voit höyrysillitä verhoja ja riippuvia vaatteita (takkeja, pukuja jne.) asettamalla silitysrauden pystyasentoon ja painamalla höyrytyspainiketta (15 tai 16*).

“Intelligent steam” toiminto

(mallista riippuen)

Tässä järjestelmässä on älykäs höyrysäätöjärjestelmä, joka silitysraudan höyrynpääimen (15) vapautuksen yhteydessä tuottaa hiukan lisähöyryä.

Lisähöyry voidaan aina pysäyttää painamalla lyhyesti silitysraudan höyrynpääintä uudelleen.

Energiansäästön “eco” -painike



(Mallista riippuen)

Jos energiansäästöpainike (8) on kytketty päälle, voit säästää jopa 25 % energiaa ja 40 % vettä (*) ja saavuttaa silti hyvän silitystuloksen useimpien tekstiliien kohdalla.

Normaalin energia-asetuksen käyttö on suositeltavaa vain paksuja ja erittäin ryppysisiä tekstilejä silitettäessä.

(*) Verrattuna maksimitasosta.

Huoma: Jos käytät “Energiansäästö”-toimintoa, muunnettavaa höyrysäätelyä ja lämpötilansäätelyä voidaan silti käyttää suositellusti.

Automaattinen sammatus toiminto



(Mallista riippuen)

Jos silitysraudan kahvassa olevaa höyrytyspainiketta (15-16*) ei paineta tiettyyn aikaan mennessä (8 minuuttia) silityksen aikana, höyryasema kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

“Automaattinen sammatus” merkkivalo (9) vilkuu silloin, kun automaattinen sammustustoiminto on aktivoitu.

Kytke höyryasema takaisin päälle painamalla uudelleen höyrytyspainiketta.

D Pohjan kangassuoja



(Mallista riippuen)

Kangassuoja (19*) käytetään silitettäessä höyryllä arasta materiaalista valmistettuja verhoja maksimilämpötilalla ilman, että ne vahingoittuvat. Käytä suojaa välttääksesi jälkiä tummissa vaateissa.

Suosittelemme sillittämään ensin pienen alueen verhojen sisäpuolelta, jolloin nähdään soveltuvuus. Kiinnittääksesi pohjasuojan silitysrautana, laita raudan pää suojan sisään ja vedä joustin nauha raudan aleman takaaosan yli niin, että suojuus on kireä. Irrotaaksesi suojan, työnnä joustavaa nauhaa ja ota rauta pois.

Kangassuojuus on mahdollista hankkia asiakaspalvelusta tai erikoiskaupoista.

Lisävarusteiden tuotekoodi Lisävarusteiden nimi
(asiakaspalvelu) (erikoisliikkeet)

571510

TZ20450

SIEMENS

69

E calc'n'Clean Plus

Höyrykehittimen käyttöön pidentämiseksi ja kaikin muodostumisen estämiseksi suodatin (4) ja kuumavesisäiliö on huuhdeltava useiden käyttötuntien jälkeen. Jos vesi on kovaa, huuhtelu tulee suorittaa useammin.

Älä käytä kalkkipoistoaineita kuumavesisäiliön huuhtelemiseen, muutoin se voi vaarioitua.

Automaattinen puhdistuksen merkkivalo

Merkkivalo (11) vilkkuu ja ilmoittaa, että kuumavesisäiliö on huuhdeltava.

1. Tarkista, että laite on kylmä ja kytketty irti verkkovirrasta yli 2 tunniski, ja että vesisäiliö (1) on tyhjä.
2. Kiinnitä silytsrauta telineeseen asettamalla silytsraudan kärki etusyvennykseen ja kiinnitysjärjestelmän vipu (13) silytsraudan kantaa vasten.
3. Aseta laite pesualtaan tai astian päälle.
4. Kallista laitetta suodattimen aukon vastakkaiselle puolelle.
5. Ruuvaa suodatin (4) auki ja poista se.
6. **(mallista riippuen)**

Puhdista suodatin seuraavasti:

- a. Aseta suodatin vesihanhan alapuolelle ja pese sitä, kunnes kalkkijäämät ovat poistuneet. Purista suodatinta kuvan E mukaisesti.
- b. Upota suodatin hanaveteen (250 ml), johon on sekoitettu mittalinen (25 ml) kalkkipoistoainetta.

Kalkkipoistoaine on saatavilla huoltopalvelustamme tai erikoisliikkeistä:

Lisävarustekoodi
(Huoltopalvelu)

311144

Lisävarusteiden nimi
(Erikoisliikkeet)

TZ11001

7. Pidä höyrykehittintä sivuasennossa ja kaada kuumavesisäiliöön kannun avulla 1/4 litraa vettä.
8. Ravista perusosaa hetken aikaa ja tyhjennä kuumavesisäiliö sen jälkeen kokonaan pesualtaaseen tai astiaan.
- Parhaiden tuloksiensa saavuttamiseksi suosittelemme, että toimenpide suoritetaan kaksi kertaa.
- Tärkeää:** ennen uudelleen sulkemista tulee varmistaa, ettei kuumavesisäiliöön jää vettä.
9. Aseta ja kiristä suodatin takaisin paikoilleen.

Resetoi puhtauden laskin kytkemällä asema pois päältä kaksi kertaa ja pitämällä asema pois päältä vähintään 30 sekuntia kummallakin kerralla.

(päällä → 30 s pois päältä → päällä → 30 s pois päältä → päällä).

Puhdistus & huolto



Varoitus! Palovammavaara!

Kytke laite aina irti verkkovirrasta ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteiden suoritusta.

1. Silytksen jälkeen irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta.
2. Pyhi ulkokuori, kahva ja silitysosa kostealla kankaalla.
3. Jos silytspohjassa on lika- tai kalkkitahroja, puhdista se kostealla kankaalla.
4. Jos synteettinen kangas sulaa silytspohjan (19) korkean lämpötilan vuoksi, kytke höyrytystoiminto pois päältä ja hankaa jäämät välittömästi pois paksua kuivaa puuvillakangasta käytäen.
5. Älä ikinä käytä hankaavia aineita tai liuottimia. Pidä silytspohja (19) tasaisena välittämällä sen osumista metalliosiin. Älä koskaan käytä hankausalustaa tai kemikaaleja silytspohjan puhdistamiseen.

F Laitteen säilytys



1. Anna silytsrauhan jäähtyä ennen sen laittamista säiliöön.
2. Aseta virtapainike asentoon "0" (punainen merkkivalo sammuu) ja irrota virtajohto pistorasiasta.
3. Aseta silytsrauta silysalustalle (2) silytspohjan päälle ja kiinnitä se asettamalla silytsrauhan kärki etusyvennykseen ja asettamalla kiinnitysjärjestelmän vipu (13) silytsraudan kantaa vasten.
4. Säilytä pääjohtoa säilytyslokerossa (5) ja höyryjohtoa säilytyskolossa (3). Älä kääri johtoja liian tiukkaan.
5. Pidä silytsrauhan kahvasta laitetta siirtäessä kuvan F mukaisesti.

Hävitysohjeet

Lähempää tietoja keräyspisteistä saat jälleenmyyjältä ja kunnan tai kaupungin virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevaan direktiiviin 2002/96/EG.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Ohjeita energian säästämiseen



Suurin osa energiasta kuluu höyryyn tuotantoon. Minimoi käytetty energiamäärä noudattamalla alla olevia ohjeita:

- Aloita silitys kankaista, jotka vaativat pienimmän silityslämpötilan. Tarkista suositeltava silityslämpötila vaatekappaleen merkistä.
- Säädä höyrymäärä valitun silityslämpötilan mukaan noudataen tämän käyttöoppaan ohjeita.
- Pyri silittämään vaatekappaleet niiden ollessa vielä kosteita niin, että silitykseen voidaan käyttää pienempää höyryasetusta. Tällöin vaatekappaleet tuottavat höyryä silytsraudan sijaan. Jos kuivata vaatekappaleet kuivurissa ennen niiden silitystä, aseta kuivuri ohjelmana 'silityskuivaus'.
- Jos vaatekappaleet ovat riittävän kosteita, kytke höyryn säädin kokonaan pois päältä.

Vianmääritys

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Merkkivalo (11) vilkuu.	<ul style="list-style-type: none">Kuumavesisäiliö ja suodatin on huuhdeltava.	<ul style="list-style-type: none">Huuhtele suodatin ja kuumavesisäiliö tämän ohjekirjan puhdistusohjeiden mukaisesti (osio E).
Höyrynekkein ei kytkeydy toimintaan.	<ul style="list-style-type: none">Kytkenkäytönohjelma.Virtapainiketta ei ole kytketty päälle.	<ul style="list-style-type: none">Tarkista virtajohto (6), pistoke ja pistorasia.Aseta virtapainike (12) asentoon "I".
Silytsrauta ei kuumene.	<ul style="list-style-type: none">Virtapainiketta ei ole kytketty päälle.Lämpötila on asetettu alhaiseen asetukseen.	<ul style="list-style-type: none">Aseta virtapainike (12) asentoon "I".Aseta lämpötila haluttuun asentoon.
Silytsraudasta tulee savua sen päälle kytkemisen jälkeen.	<ul style="list-style-type: none">Ensimmäisellä käytökerralla: jotkin laitteen osat on voideltu kevyesti tehtaalla ja niistä voi tulla hiukan savua ensimmäisellä kuumennuskerralla.Seuraavien käytökertojen aikana: silityspohja voi olla likainen.	<ul style="list-style-type: none">Tämä on normaalista ja se menee ohille hyvässä ajassa.Puhdista silityspohja tämän ohjekirjan puhdistusohjeiden mukaan.
Vettä virtaa silityspohjan rei'istä.	<ul style="list-style-type: none">Höyrytystoimintoa käytetään ennen kuin vaadittu lämpötila on saavutettu.Vesi kondensoituu putkiin, koska höyryä käytetään ensimmäistä kertaa tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan.	<ul style="list-style-type: none">Käytä alhaisempaa höyryasetusta alhaisilla lämpötiloililla silitteessä.Suuntaa silytsrautaa poispäin silytsalueelta ja paina höyrytyspainiketta, kunnes se tuottaa höyryä.

SUOMI

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Siltespohjasta tulee likaa.	<ul style="list-style-type: none"> Höyrysäiliöön on kertynyt kalkkia tai mineraaleja. Kemiallisia tuotteita tai lisääaineita on käytetty. 	<ul style="list-style-type: none"> Käytä hanaveden ja tislatun tai demineraloidun veden sekoitusta suhteessa 1:1. Sekoita hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:1 höyrytystoiminnon tehon optimoimiseksi. Jos alueesi hanavesi on erittäin kovaa, sekoita hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:2. Puhdista silityspohja kostealla kankaalla. Älä koskaan lisää mitään tuotteita veteen.
Siltesrauta ei tuota höyryä lainkaan.	<ul style="list-style-type: none"> Kuumavesisäiliötä ei ole kytketty päälle tai vesisäiliö on tyhjä. Höyrysäädin on asetettu alhaisimpaan asetukseen. 	<ul style="list-style-type: none"> Kytke virtapainike (12) asentoon "I" ja/ tai täytä vesisäiliö. Aseta suurempi höyryyn voimakkuus (katso osio B).
Silteettä vaate tummuu ja/tai tarttuu silityspohjaan.	• Valittu lämpötila on liian suuri ja se on vahingoittanut tekstilliä.	• Valitse silitettävään materiaaliin sopiva lämpötila ja puhdista silityspohja kostealla kankaalla.
Siltespohja muuttuu ruskeaksi.	• Tämä on normaalista ja johtuu käytöstä.	• Puhdista silityspohja kostealla kankaalla.
Laitteesta kuuluu pumppausäniä.	<ul style="list-style-type: none"> Vettä pumpataan höyrysäiliöön. Äänet eivät lopu. 	<ul style="list-style-type: none"> Tämä on normaalista. Jos äänet eivät lopu, älä käytä höyrykehittintä vaan ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Paineen lasku silityksen aikana.	• Höyrytyspainiketta on painettu pitkään.	<ul style="list-style-type: none"> Paina höyrytyspainiketta aikavälein. Tämä parantaa silystuloksia, sillä tekstitilat pysyvät paremmin sileinä niiden ollessa kuivia.
Vaatteeseen ilmaantuu vesiläiskiä silityksen aikana.	• Höyryä on voinut tiivistyä silityslautaan.	• Pyyhi silytslauden kangaspeite, ja silitä läiskät ilman höyryä, jotta ne kuivuvat.
Tekstiliin tulee vesiläikkiä "pulseSteam" -toiminnon käytön aikana.	• Vesiläiskät johtuvat höyryyn kondensoitumisesta letkuun käytön jälkeisen jäähdytymisen aikana.	• Silityspohjasta lakkaa tulemasta vesipisaroita, kun "pulseSteam" -toimintoa on käytetty jonkin aikaa.
Letku kuumenee käytön aikana.	• Tämä on normaalista. Se johtuu höyrynsiirtymisestä letkun läpi höyrysilityksen aikana.	• Aseta letku vastakkaiselle puolelle, jotta kosketa letkua silittääessäsi.
Vesivuoto kuumavesisäiliössä.	• Laitteen sivussa oleva suodatin (4) on löysä.	• Kiristä suodatin.
Siltesraudasta tulee edelleen höyryä, kun se asetetaan alustan päälle (2).	• "pulseSteam" -toiminto on aktivoitu kaksoisnapsautuksella.	• Paina laukaisinta uudelleen ja siltesraudan höyryts loppuu.

SUOMI

Jos edellä mainittujen toimenpiteiden avulla ei ratkaista ongelmaa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

Voit ladata tämän käyttöoppaan paikalliselta Siemens-verkkosivulta.

Le agradecemos la compra de la estación de planchado a vapor slider SL22, el nuevo sistema de planchado de vapor de Siemens. Lea detenidamente las instrucciones de uso del aparato y guárdelas para una posible consulta posterior.

Introducción

Estas instrucciones de uso contienen información importante acerca de las funciones de este sistema y algunos consejos para hacer el planchado más fácil.

Esperamos que disfrute del planchado con esta estación de planchado de vapor.

Importante

Deje abierta la primera página del manual, ya que le ayudará a comprender el funcionamiento de este aparato.

Este aparato cumple con normas internacionales de seguridad.

El presente aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico, quedando por tanto excluido el uso industrial del mismo. Utilice este aparato sólo para los fines para los que ha sido diseñado, es decir, como una plancha. Cualquier otro uso se considerará inadecuado y, en consecuencia, peligroso. El fabricante no será responsable de ningún daño resultante de un uso indebido o inadecuado.

Instrucciones generales de seguridad

- No deje la plancha desatendida mientras está conectada a la red.
- Desconecte el enchufe de la red antes de llenar el aparato con agua o antes de retirar el agua restante tras su utilización.
- Coloque el aparato sobre una superficie estable.
- Cuando esté sobre su soporte, asegúrese de situarlo sobre una superficie estable.
- No utilice la plancha si se ha caído, muestra daños visibles o si tiene fugas de agua. Deberá ser revisada por un servicio de asistencia técnica autorizado antes de utilizarlo de nuevo.
- Con objeto de evitar situaciones de peligro, cualquier trabajo de reparación que pueda ser necesario, como por ejemplo sustituir el cable eléctrico, deberá ser realizado por un servicio de Asistencia Técnica autorizado.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior, y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Mantener la plancha y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años cuando está conectada o enfriándose.
-  **ATENCIÓN.** Superficie caliente.
La superficie puede calentarse durante el funcionamiento.

- Antes de enchufar el aparato a la red, asegúrese de que el voltaje se corresponde con el indicado en la placa de características.
- Este aparato debe conectarse a una toma con conexión a tierra. Si utiliza una alargadera, asegúrese de que dispone de una toma de 16 A bipolar con conexión a tierra.
- En caso de fundirse el fusible de seguridad, el aparato quedará fuera de uso. Lleve el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado.
- Para evitar que bajo circunstancias desfavorables de la red se puedan producir fenómenos como la variación de la tensión y el parpadeo de la iluminación, se recomienda que la plancha sea conectada a una red con una impedancia máxima de 0.27 Ω. Para más información, consulte con su empresa distribuidora de energía eléctrica
- No coloque el aparato bajo el grifo para llenar el depósito con agua.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica tras cada uso, o en caso de comprobar defectos en el mismo.
- No desenchufe el aparato de la toma tirando del cable.
- No introduzca la plancha o el depósito de vapor en agua o en cualquier otro líquido.
- No deje el aparato expuesto a la intemperie (lluvia, sol, escarcha, etc.).

Importante:

- Este aparato alcanza temperaturas elevadas y produce vapor durante su utilización, lo cual podría causar escaldaduras o quemaduras en caso de uso inadecuado.
- El tubo de vapor, el generador de vapor, la placa metálica bajo el soporte (2), y en particular, la suela de la plancha, pueden estar muy calientes durante el uso. Esto es normal.
- No dirija el vapor a personas o animales.
- No permitir que el cable entre en contacto con la base de la plancha cuando ésta se encuentre caliente.
- Atención: El centro de planchado puede seguir vaporizando durante un corto tiempo adicional después de liberar el botón de salida de vapor. Esto es normal.

Descripción

1. Depósito de agua
2. Soporte de plancha desmontable
3. Fijación para la manguera de vapor
4. Filtro antical "calc'nClean Plus"
5. Compartimento para almacenamiento del cable de red
6. Cable de red
7. Manguera de vapor
8. Botón "Ahorro de energía" *
9. Indicador luminoso "Vapor listo" / "Apagado automático"
10. Selector de función
11. Indicador luminoso "Depósito vacío" / "Aviso automático de limpieza"
12. Interruptor principal luminoso "Encendido" / "Apagado" (I-0)
13. Sistema de fijación de la plancha "secureLock"
14. Carcasa con generador de vapor interno
15. Botón de salida de vapor de plancha
16. Botón de salida de vapor "pulseSteam" *
17. Indicador luminoso de plancha
18. Suela
19. Suela de protección textil*

* Según el modelo

A Preparación



- 1.Libere el sistema de fijación (13) de la plancha, moviendo hacia atrás la palanca apoyada sobre el talón de la plancha.
- 2.Retire cualquier etiqueta o tapa de protección de la suela.
- 3.Coloque el aparato horizontal sobre una superficie sólida y estable. Puede retirar el soporte de la plancha del aparato y colocar la plancha sobre el soporte en una superficie sólida, estable y horizontal.
- 4.Llene el depósito de agua (1), asegurándose de que no supera la marca de nivel máximo.
- 5.Desenrolle el cable de red (6) y conéctelo en una toma con conexión a tierra.
- 6.Pulse el botón de encendido (12) para conectar el aparato (el interruptor se ilumina en color rojo).
- 7.Se iluminará el indicador luminoso "vapor listo" (9) después de algunos minutos, lo cual indica que el aparato está listo para su uso.
El generador de vapor tardará algo más de tiempo en llegar al estado de "vapor listo"

durante el primer calentamiento de cada uso, o después de realizar una operación de descalcificación (calc'nClean).

Durante el uso normal, al haber agua dentro del calderín, el tiempo de espera es menor.

8. Este aparato integra un sensor de nivel de agua. El indicador luminoso "depósito vacío" (11) se iluminará cuando el depósito de agua deba ser rellenado.

Importante:

- Se puede usar agua del grifo.

Para que la función de la salida de vapor funcione de forma óptima durante más tiempo, mezcle agua de red con agua destilada en proporción 1:1. Si el agua de su zona es muy dura, mezcle agua de red con agua destilada en proporción 1:2.

Puede ponerse en contacto con su compañía local de agua para conocer el grado de dureza de la misma.

- El depósito de agua se puede llenar en cualquier momento mientras utiliza el aparato.
- Para evitar daños y/o la contaminación del depósito de agua y del calderín, no introduzca perfume, vinagre, almidón, agentes descalcificadores, aditivos o cualquier otro tipo de producto químico.

Cualquier daño causado por el uso de los productos anteriormente citados, provocará la anulación de la garantía.

- La plancha no está diseñada para ser apoyada sobre su talón. Apóyela siempre en posición horizontal sobre el soporte (2).
- El soporte de plancha se puede colocar en el hueco especialmente diseñado en el aparato o en cualquier punto adecuado en el área de planchado.

No coloque la plancha sobre el aparato sin el soporte.

- Durante su primer uso, la plancha puede producir ciertos vapores u olores, así como partículas blancas en la suela; es algo normal y desaparecerá tras unos minutos.
- Mientras el botón de salida de vapor permanece pulsado, el depósito de agua puede producir un sonido de bombeo, que es normal e indica que se está bombeando agua al depósito de vapor.

Función "i-Temp"

(Según el modelo)

Esta estación de planchado está provista de la función "i-Temp", que selecciona de forma automática una combinación ideal de temperatura y nivel de vapor, adecuados para todo tipo de tejido que puedan ser planchado.

La función "i-Temp" evita que los tejidos se vean dañados por una incorrecta selección del nivel de temperatura.

La función "i-Temp" no es aplicable a tejidos que no puedan ser planchados. Preste atención a la etiqueta de planchado de la prenda, o pruebe a planchar sobre una zona no visible de la prenda.

Función "antiShine"

(Según el modelo)

Este centro de planchado está provisto de una función especial "antiShine". Si dicha función se selecciona y el botón de salida de vapor (15) se presiona de forma regular, se reduce el riesgo de occasionar brillos causados por el planchado sobre las prendas.



Selección de la temperatura y nivel de vapor



1. Compruebe en la etiqueta de instrucciones de planchado de la prenda la temperatura correcta de planchado.
2. Seleccione una de las siguientes combinaciones de temperatura y vapor:

Temperatura	Nivel de vapor	Adecuado para
•	●	Sintéticos
••	●●	Seda-lana
•••	●●●	Algodón-lino

3. El indicador luminoso (17) permanecerá encendido mientras la plancha se está calentando y se apagará cuando la plancha haya alcanzado la temperatura seleccionada.
4. Se iluminará el indicador luminoso "vapor listo" (9) después de algunos minutos, lo cual indica que el aparato está listo para su uso.
5. Presione el botón de salida de vapor (15-16*) para expulsar vapor.

Consejos:

- Separe las prendas según las etiquetas del símbolo de lavado y planchado, comenzando siempre con las prendas que se planchan a temperaturas más bajas.
- Si no está seguro de la composición de una prenda, comience su planchado a baja temperatura y decida la temperatura correcta planchando una pequeña zona no visible.
- Al inicio de cada uso, puede ocurrir que de la suela salgan gotas de agua mezcladas con vapor.
Se recomienda no dirigir el primer chorro de vapor sobre la prenda que se va a planchar, sino sobre la tabla de planchado o sobre una tela.

Función “pulseSteam”



Este aparato está provisto de una función especial para tratar arrugas persistentes.

La función “pulseSteam” ayuda a realizar un rápido suavizado de tejidos como pantalones vaqueros o manteles de lino.

Cuando el botón de salida de vapor es pulsado, el generador de vapor emitirá tres potentes disparos de vapor que penetran profundamente en el tejido.

1. Coloque el selector de función (10) en la posición “...”
2. Pulse de forma breve el botón de salida de vapor (16*) situado en la parte superior del asa.

o (según el modelo)

Pulse dos veces de forma breve y rápida (doble clic) el botón de salida de vapor (15) situado en la parte inferior del asa.

Notas:

- Es posible detener los disparos de vapor presionando nuevamente el botón de salida de vapor de forma breve.
- Pueden aparecer gotas de agua al usar la función “pulseSteam” por primera vez. Las gotas desaparecerán después de haber usado la función durante un tiempo.

Planchado sin vapor



Comience a planchar sin pulsar el botón de salida de vapor.

C

Vapor vertical



Utilícelo para eliminar arrugas de prendas colgadas de perchas, cortinas, etc.

!Atención!

No proyecte el vapor sobre ropa puesta.

No dirija el chorro de vapor hacia personas o animales

1. Seleccione el nivel de temperatura “...”.
2. Mantenga la plancha en posición vertical, guardando una distancia de unos 15 cm respecto a la prenda.
3. Puede planchar cortinas y prendas colgadas (chaquetas, trajes, abrigos...) colocando la plancha en posición vertical, y pulsando el botón de salida de vapor (15 ó 16*).

Función “Intelligent steam”

(Según el modelo)

Este centro de planchado está equipado con un control de vapor inteligente, el cual, después de liberar el botón de salida de vapor (15), sigue aportando una pequeña cantidad de vapor adicional.

Esta aportación adicional de vapor puede ser siempre detenida presionando nuevamente y de forma breve el botón de salida de vapor.

Botón de Ahorro de energía “eco”



(Según el modelo)

Si el botón “Ahorro de energía” (8) está activado, el consumo de energía del aparato se reduce hasta un 25%, y el de agua hasta un 40% (*), y aún así se puede obtener un buen resultado de planchado para la mayoría de las prendas.

Use el modo normal de consumo de energía sólamente para prendas gruesas o muy arrugadas.

(*) En comparación con la posición de máximo.

Nota: mientras la función Ahorro de energía está activada, la regulación de vapor y de temperatura pueden ser usadas como se recomienda previamente.

Apagado automático



(Según el modelo)

En el caso de que el pulsador de salida de vapor (15 ó 16*) permanezca sin ser accionado durante un periodo aproximado de 8 minutos, se producirá la desconexión automática de la estación de planchado.

Si esto ocurre, la lámpara indicadora de "Apagado automático" (9) parpadeará.

Para volver a conectar la estación y continuar con el planchado, sólamente ha de apretar de nuevo el pulsador de salida de vapor (15 ó 16*) de la plancha.



Suela de protección textil



(Según el modelo)

Este protector (19*) se utiliza para el planchado con vapor de prendas delicadas con una temperatura máxima sin dañarlas. El uso de la suela de protección textil también elimina la necesidad de un trapo para evitar el brillo en materiales oscuros.

Se aconseja comenzar planchando una pequeña sección del interior de la prenda y observar los resultados.

Para colocar el protector en la plancha, ponga la punta de la plancha en el extremo del protector de tejidos y tire de la banda elástica por encima de la parte inferior trasera de la plancha hasta que quede ajustado. Para soltar la suela de protección textil, tire de la banda elástica para separarlo de la plancha.

La suela de protección textil puede adquirirla en el servicio postventa o comercios especializados.

Código del
accesorio
(Servicio postventa)

571510

Nombre del accesorio
(Comercios
especializados)

TZ20450

Aviso automático de limpieza

El indicador luminoso para la limpieza de la caldera (11) parpadeará, indicando que debe procederse a la limpieza de la misma.

- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar durante más de 2 horas. Compruebe que el depósito de agua (1) está vacío.
- Fije la plancha sobre la carcasa, insertando la punta en la ranura situada en la parte anterior del soporte (2) y empujando la palanca (13) contra el talón de la plancha.
- Coloque el aparato en el borde del fregadero o de un cubo.
- Apoye la estación de planchado sobre el lateral opuesto a donde está situado el filtro.
- Afloje el filtro (4) y extráigalo.

6.(Según el modelo)

Para la limpieza del filtro, Usted puede:

- Colocar el filtro bajo el grifo y lavarlo hasta que los depósitos de cal desaparezcan.
Oprima la malla del filtro tal y como se indica en la figura E.
- Introducir el filtro en una mezcla de agua de grifo (250 ml) más una dosis de líquido descalcificante (25 ml).

El líquido descalcificante puede ser obtenido en nuestros servicios postventa o tiendas especializadas:

Código de accesorio (Servicio Postventa)	Nombre del accesorio (tiendas especializadas)
311144	TZ11001

7. Sujete el generador de vapor en posición lateral y con una jarra, llene la caldera con 1/4 litro de agua.

8. Agite la estación unos momentos y vacíela completamente en el fregadero o en el cubo. Para obtener los mejores resultados, recomendamos realizar esta operación dos veces.

Importante: antes de volver a cerrarla, asegúrese de que no quede agua en la caldera.

9. Vuelva a colocar el filtro y apriételo con fuerza.

Para reiniciar el contador de horas, desconecte la estación de planchado dos veces, manteniéndola apagada durante al menos 30 segundos cada vez.

(encendido → 30 segundos apagado → encendido → 30 segundos apagado → encendido)



calc'nClean Plus

Para aumentar la vida útil del generador de vapor y evitar la acumulación de cal, es esencial lavar la caldera y el filtro (4) después de cierto número de horas de uso. Si el agua es dura, aumente la frecuencia.

No utilice agentes descalcificantes para el lavado de la caldera, porque podrían dañarla.

Limpieza y mantenimiento



⚠ ¡Atención! Riesgo de quemaduras.
Desenchufe la plancha de la red antes de realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento.

1. Despues de planchar, desconecte el enchufe y deje enfriar la suela de la plancha antes de su limpieza.
2. Limpie la carcasa, el asa y el cuerpo de la plancha con un trapo húmedo.
3. Si la suela muestra rastros de suciedad u óxido, límpiala con un trapo de algodón húmedo.
4. En el caso de que restos de tejido sintético queden adheridos a la suela (19) debido a que se ha seleccionado una temperatura excesiva, frote la suela inmediatamente con un paño de algodón grueso dobrado varias veces.
5. No utilice productos abrasivos o disolventes. Para mantener la suela (19) suave, evite que entre en contacto con objetos metálicos. No utilice nunca estropajos ni productos químicos para limpiar la suela.

F Guardar el aparato



1. Deje enfriar la plancha antes de guardarla.
2. Sitúe el botón de encendido/apagado "0" en la posición apagado (luz apagada) y desconecte el enchufe de la red.
3. Coloque la plancha sobre la estación apoyada sobre la suela, y bloquéela insertando la punta en la ranura situada en la parte anterior del soporte y empujando la palanca (13) contra el talón de la plancha.
4. Guarde el cable de red en el compartimento recogecables (5), y la manguera de vapor en la fijación (3) para la misma. No enrolle los cables con demasiada fuerza.
5. Para transportar el aparato, sujetelo por el asa de la plancha, tal y como se indica en la figura F.

Información sobre eliminación

Nuestros productos se entregan en un embalaje optimizado. Esto consiste básicamente en la utilización de materiales no contaminantes que debe entregarse al servicio local de retirada de residuos como materias primas secundarias. Solicite información a su ayuntamiento para la retirada de electrodomésticos obsoletos.



Este aparato está marcado con la Directiva europea 2002/96/CE relativa al uso de aparatos eléctricos y electrónicos (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Consejos para el ahorro de energía



La mayor cantidad de energía consumida por una plancha se destina a la producción de vapor. Para reducir el consumo, siga los siguientes consejos :

- Comience siempre por las prendas cuyos tejidos requieren una menor temperatura de planchado. Para ello, consulte la etiqueta de la prenda.
 - Regule la salida de vapor de acuerdo con la temperatura de planchado seleccionada, siguiendo las instrucciones de este manual.
 - Procure planchar las prendas mientras éstas están todavía húmedas, reduciendo la salida de vapor de la plancha.
- El vapor será generado principalmente por las prendas en lugar de por la plancha.
- Si utiliza secadora antes del planchado, seleccione un programa adecuado para el secado con posterior planchado.
- Si las prendas están suficientemente húmedas, coloque el regulador de salida de vapor en la posición de anulación de la producción de vapor.

Solución de averías

Problema	Causas posibles	Solución
La lámpara (11) parpadea.	• El calderín y el filtro deben ser descalcificados.	• Descalcifique el filtro y el calderín de acuerdo a las instrucciones de este manual (Apartado E).
La estación de planchado no se enciende	• Hay algún problema en la conexión • El botón de encendido (12) no está pulsado.	• Revise el cable de red (6) la clavija y el enchufe. • Coloque el botón de encendido en la posición de encendido (iluminado).
La plancha no calienta.	• El botón de encendido (12) no está pulsado. • Se ha seleccionado una temperatura demasiado baja.	• Coloque el botón de encendido en la posición de encendido (iluminado). • Seleccione la temperatura que se ajuste a sus necesidades
La plancha produce humo cuando se enciende.	• Durante la primera utilización: ciertos componentes del aparato se engrasan ligeramente en fábrica y pueden producir un poco de humo cuando se calienta inicialmente. • Durante posteriores utilizaciones: la suela puede estar manchada.	• Esto es completamente normal y desaparecerá tras unos momentos. • Limpie la suela de acuerdo con las instrucciones limpieza de este manual.
Sale agua a través de los agujeros de la suela.	• Se está usando la función de vapor antes de alcanzar la temperatura. • El agua se está condensando en el interior de los tubos porque se está usando vapor por primera vez o no se ha utilizado durante un tiempo prolongado.	• Reduzca el flujo de vapor cuando se plancha con temperaturas bajas. • Separe la plancha del área de planchado y pulse el botón de salida de vapor hasta que se produzca vapor.
Surge suciedad por la suela o la suela está sucia.	• Hay una acumulación de óxido o minerales en el depósito del vapor. • Se han utilizado productos químicos o aditivos.	• Utilice agua del grifo mezclada al 50% con agua destilada o desmineralizada. Si el agua de su zona es muy dura, mezcle agua de red con agua destilada en proporción 1:2. • Limpie la suela con un paño húmedo. • No añada productos al agua.
La plancha no produce vapor.	• La caldera no se enciende o el depósito del agua está vacío. • La regulación de vapor está en la posición mínima.	• Sitúe el interruptor de encendido principal (12) en la posición encendido (iluminado) y/o llene el depósito de agua. • Aumente el flujo de vapor (ver Apartado B).
La prenda planchada se oscurece y/o se adhiere a la suela.	• La temperatura seleccionada es demasiado alta y ha dañado la prenda.	• Seleccione la temperatura adecuada al tejido y límpie la suela con un trapo húmedo.
La suela se mancha.	• Es una consecuencia normal del uso.	• Limpie la suela con un trapo húmedo.
El aparato hace un sonido de bombeo.	• Se está bombeando agua en la caldera. • No para el sonido.	• Es normal. • Si no se detiene el sonido, no utilice el generador de vapor y póngase en contacto con un servicio de asistencia técnica autorizado.

Problema	Causas posibles	Solución
Pérdida de presión de vapor durante el planchado	• El botón de salida de vapor está presionado durante mucho tiempo.	• Presione el botón de vapor a intervalos. Esto mejora el resultado del planchado, ya que el tejido se secará mejor y permanecerá más suave.
Al planchar aparecen marcas de agua en las prendas.	• Puede ser causado por la condensación de vapor en la tabla de planchado.	• Seque la cubierta de la tabla de planchado, y pase la plancha sobre las marcas (sin emitir vapor) para secarlas.
Aparecen gotas de agua en las prendas al planchar usando la función "pulseSteam".	• Las marcas son causadas por la condensación del vapor dentro de la manguera, al enfriarse después de su uso.	• Las gotas de agua dejan de salir por la suela después de usar la función "pulseSteam" durante un tiempo.
La manguera se calienta durante el uso.	• Esto es normal. Está causado por el vapor al pasar a través de la manguera mientras se está planchando.	• Coloque la manguera en el lado opuesto al que Usted se encuentra, para evitar el contacto con la misma mientras plancha.
Fuga de agua procedente de la caldera	• El filtro (4) está flojo.	• Apretar el filtro con fuerza.
La plancha no deja de vaporizar después de colocarla sobre el soporte (2).	• La función "pulseSteam" se encuentra activada (mediante el doble clic).	• Pulse el botón de salida de vapor una vez, y la plancha dejará de vaporizar inmediatamente.

Si lo anterior no soluciona el problema, póngase en contacto con un servicio de asistencia técnica autorizado.

Este manual puede ser descargado desde la página local de Siemens.

Agradecemos a compra da estação de engomagem a vapor slider SL22, o novo sistema de engomagem de vapor profissional da Siemens.

Leia atentamente as instruções de uso do aparelho e guarde-as para futuras consultas.

Introdução

Estas instruções de uso contêm informação importante acerca das funções deste sistema e alguns conselhos para tornar a engomagem mais fácil.

Esperamos que desfrute da engomagem com esta estação de engomagem de vapor.

Importante

Deixe aberta a primeira página do folheto, porque irá ajudá-lo a compreender o funcionamento deste aparelho.

Este aparelho cumpre normas internacionais de segurança.

O presente aparelho foi desenhado exclusivamente para uso doméstico, ficando por isso excluído o seu uso industrial.

Utilize este aparelho só para os fins para os quais foi desenhado, ou seja, como uma tábua de passar. Qualquer outro uso é considerado inadequado e, como tal, perigoso. O fabricante não será responsável por qualquer dano resultante de um uso indevido ou inadequado.

Instruções gerais de segurança

- Não deixe a tábua de passar sozinha enquanto estiver ligada à electricidade.
- Retire a ficha da tomada antes de encher oaparelho com água, ou antes de tirar a águarestante depois da utilização.
- O aparelho deve utilizar-se e colocar-sesobre uma superfície estável.
- Quando estiver colocado no suporte, assegure-se de que o pousa sobre uma superfície estável.
- Não utilize a tábua de passar se tiver caído,mostrar sinais visíveis de danos ou se tiver fugas de água. Deverá ser revista por umserviço de assistência técnica autorizadoantes de utilizá-la de novo.
- Com vista a evitar situações perigosas, qualquer trabalho ou reparação que o aparelho possa necessitar, por exemplo a substituição de um cabo eléctrico danificado, só deverá ser realizado por pessoal qualificado de um Centro de serviço técnico autorizado.
- Este aparelho só pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou pessoas com falta de experiência ou conhecimento, caso tenham recebido supervisão ou formação sobre como utilizar o aparelho de forma segura e percebam os perigos inerentes. As crianças não devem utilizar este aparelho como um brinquedo. A limpeza e a manutenção do aparelho não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha o ferro e o respectivo cabo de ligação fora do alcance das crianças com menos de 8 anos, quando o ferro estiver ligado ou a arrefecer.
-  **CUIDADO.** Superfície quente.
A superfície aquece com a utilização.

- Antes de ligar o aparelho à electricidade, assegure-se de que a voltagem corresponde ao indicado na placa de características.
- Este aparelho deve ligar-se a uma tomada com ligação à terra. Se utilizar uma extensão, assegure-se de que dispõe de uma tomada de 16 A bipolar com ligação à terra.
- Se se fundir o fusível de segurança, o aparelho ficará fora de uso. Para recuperar o funcionamento normal, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- Para evitar que baixas circunstâncias desfavoráveis da rede eléctrica possam produzir fenómenos como variação da tensão e o piscado da iluminação, é recomendável que o ferro a vapor seja desconectado da rede com uma impedância máxima de 0,27 Ω. Para mais informação, consulte com a empresa distribuidora de energia eléctrica.
- Não coloque o aparelho debaixo da torneira para encher o depósito com água.
- Desligue o aparelho da rede de abastecimento eléctrico imediatamente se houver algum fallo, e sempre depois de cada uso.
- Não desligue o aparelho da tomada puxando o cabo.
- Não introduza a tábua de passar ou o depósito de vapor em água ou em qualquer outro líquido.
- Não deixe o aparelho exposto às intempéries (chuva, sol, geada, etc.).

Importante

- Este aparelho alcança temperaturas elevadas e produz vapor durante a sua utilização, que podem causar escaldões ou queimaduras em caso de utilização indevida.
- A mangueira de vapor, a estação de base, a chapa metálica na parte de baixo do suporte do ferro amovível (2) e, em particular, o ferro, podem aquecer com a utilização. É normal acontecer.
- Não dirija o vapor a pessoas ou animais.
- Não permita que o cabo entre em contacto com a base do ferro de engomar quando esta estiver quente.
- Tenha em atenção que o sistema pode continuar a ejectar vapor durante mais algum tempo, depois de soltar o gatilho de execução de vapor. É normal que isto ocorra.

Descrição

1. Reservatório de água
2. Suporte do ferro de engomar desmontável
3. Fixação de armazenamento da mangueira de vapor
4. Filtro anticalcário "calc'nClean Plus"
5. Compartimento de armazenamento do cabo eléctrico
6. Tomada da rede
7. Mangueira de vapor
8. Botão de "Poupança de energia" *
9. Lâmpada-piloto "Vapor preparado" / "Apagado automático"
10. Selector de definição
11. Lâmpada-piloto "Encher depósito de água" / "Aviso automático de limpieza"
12. Interruptor principal iluminado (0/I)
13. Sistema de fixação do ferro "secureLock"
14. Carcaça com gerador de vapor interno
15. Botão de saída de vapor
16. Botão de saída de vapor "pulseSteam" *
17. Lâmpada-piloto do ferro de engomar
18. Base
19. Cobertura de protecção em tecido*

* Dependiente do modelo

A Preparações



1. Liberte o ferro do respectivo sistema de fixação (13), puxando para trás a alavanca localizada na parte traseira do ferro.
2. Retire qualquer etiqueta ou tampa de protecção da base.
3. Coloque o aparelho horizontal sobre uma superfície sólida e estável. Pode retirar o suporte da tábua de passar do aparelho e colocar a tábua de passar sobre o suporte numa superfície sólida, estável e horizontal.
4. Encha o depósito de água (1), assegurando-se de que não ultrapassa a marca de nível.
5. Desenrole o cabo da electricidade (6) e ligue-o numa tomada com ligação à terra.
6. Coloque o botão de alimentação principal (12) na posição de ligado (aceso).
7. Irá iluminar-se o indicador luminoso "vapor preparado" (9) depois de vários minutos, que indica que o aparelho está pronto para uso. O gerador de vapor necesita um tempo mais longo para chegar ao estado de "vapor preparado" durante o primeiro aquecimento

para cada utilização, ou após a realização de uma descalcificação (calc'nClean).

Uma vez aquecida, se houver água na caldeira, a espera será menor.

8. Este aparelho integra um sensor de nível de água. O indicador luminoso "encher depósito de água" (11) iluminar-se-á quando o depósito de água estiver vazio.

Importante:

- Pode usar água da torneira.

Para prolongar o óptimo funcionamento da função de vapor, misture a água da rede de abastecimento com água destilada 1:1. Se a água da rede de abastecimento no seu distrito for demasiada calcária, misture-a com água destilada 1:2.

Pode entrar em contacto com o fornecedor público de água da sua região para saber o grau de dureza da mesma.

- Pode encher o depósito de água em qualquer momento enquanto utiliza o aparelho.
- Para evitar danos e/ou a contaminação do depósito de água e da caldeira, não ponha no depósito de água perfume, vinagre, goma, agentes descalcificadores, aditivos ou qualquer outro tipo de produto químico.

Todos os danos provocados pela utilização de um dos produtos acima mencionados irão anular a garantia.

- Não deve pousar o ferro na vertical sobre a tábua de engomar. Coloque-o sempre na horizontal sobre o suporte (2).
- O suporte pode colocar-se na abertura especialmente desenhada no aparelho ou em qualquer ponto adequado na área de engomagem.

Não coloque a tábua de passar sobre o aparelho sem o suporte.

- Durante o seu primeiro uso, a tábua de passar pode produzir certos vapores ou odores, bem como partículas brancas sobre a base; isso é normal e desaparecerá após uns minutos.
- Enquanto o botão de saída de vapor permanecer ligado, o depósito de água pode produzir um som de bombagem, que é normal e indica que se está a bombeiar água para o depósito de vapor.

Função "i-Temp"

(Dependente do modelo)

Este sistema de engomar a vapor dispõe de uma função "i-Temp" exclusiva. Se seleccionar esta função, é definida uma combinação adequada de temperatura e vapor, ideal para quaisquer tecidos que possam ser engomados.

A função "i-Temp" evita danos nas peças de roupa, resultantes da selecção de uma temperatura não adequada.

A função "i-Temp" não se aplica a tecidos que não possam ser engomados. Verifique a etiqueta da peça de roupa, para conhecer os detalhes, ou experimente engomar uma parte do tecido que, normalmente, não seja visível.

Função "antiShine"

(Dependente do modelo)

Este sistema de engomar a vapor dispõe de uma função "antiShine" exclusiva. Se seleccionar esta função e premir regularmente o botão de vapor (15), o risco de a peça de roupa ficar com lustro ao engomar é reduzido.

B

Definir a temperatura e a quantidade de vapor



1. Verifique a etiqueta da peça de roupa para determinar a temperatura correcta para engomar.

2. Escolha uma das seguintes definições:

Temperatura	Definição de vapor	Adequada para
•	-	Tecidos sintéticos
••	-	Seda – Lã
•••	-	Algodão – Linho

3. O indicador luminoso (17) permanece aceso enquanto o ferro estiver a aquecer e apaga-se assim que o ferro alcançar a temperatura seleccionada.

4. O indicador luminoso "vapor pronto" (9) acende-se passados vários minutos, indicando que o aparelho está pronto para libertar vapor.

5. Prima o botão de vapor (15-16*) para libertar vapor.

Conselhos:

- Separar as peças de roupa segundo as etiquetas do símbolo de lavagem e engomagem, começando sempre com as

peças de roupa que se tiverem que engomar a temperaturas mais baixas.

- Se não tem a certeza sobre os tecidos de uma peça de roupa, comece a sua engomagem a baixa temperatura e escolha a temperatura correcta engomando uma pequena secção que não fique normalmente à vista.
- No início de cada utilização, é possível que, além de vapor, pingue água do ferro. Como tal, deve começar por passar o ferro pela tábua de engomar ou num pedaço de tecido.

Função “pulseSteam”



Este aparelho conta com uma função especial para eliminar os vinhos mais difíceis.

A função “pulseSteam” ajuda a suavizar mais rapidamente peças de roupa difíceis, como calças de ganga ou toalhas de mesa de linho.

Quando o botão de vapor é accionado, o gerador de vapor lança três jactos para que o vapor se entranhe nos tecidos com maior profundidade.

1. Coloque o selector de definição (10) na posição “...”.
2. Prima rapidamente o botão de vapor (16*) na parte de cima da pega.
ou (dependiente do modelo)

Prima duas vezes rapidamente (duplo clique) o botão de vapor (15) na parte de baixo da pega

Notas:

- Pode parar os jactos de vapor, voltando a premir rapidamente o botão de vapor.
- Podem surgir algumas gotas de água quando utilizar a função “pulseSteam” pela primeira vez.

As gotas de água desaparecem após algum tempo de utilização da função.

Engomagem sem vapor



Comece a engomar sem ligar o botão de saída de vapor.

C

Vapor vertical



Pode ser utilizada para remover vinhos de roupas penduradas em cabides, cortinas, etc.

Aviso:

- Nunca direccione o jacto de vapor para peças de roupa que estejam vestidas.
- Nunca direccione o vapor para pessoas ou animais.

1. Regule a temperatura para a definição “...”.
2. Segure no ferro, na vertical, a cerca de 15 cm da peça de roupa que vai engomar a vapor.
3. É possível engomar a vapor cortinas e peças de roupa penduradas em cabides (blusões, fatos, casacos, etc.), colocando o ferro na vertical e premindo o botão de vapor (15 ou 16*).

Função “Intelligent steam”

(Dependiente do modelo)

Este centro de engomar esta equipado com um controlo de vapor inteligente, o qual, depois de liberar o botão de saída do vapor (15), continua dando uma pequena quantidade de vapor adicional.

Esta quantidade de vapor adicional do vapor pode-se parar sempre presionando novamente e de forma breve o botão de saída do vapor.

Botão “eco” de poupança de energia



(Dependiente do modelo)

Se o botão Poupança de energia (8) estiver ligado, pode poupar até 25% da energia e 40% da água consumidas (*) e, ainda assim, obter bons resultados ao engomar a maioria das peças de roupa.

Deve utilizar a definição do nível normal de energia apenas para tecidos grossos e muito vincados.

(*) Em comparação com a definição máxima.

Nota: Se utilizar a função “Poupança de energia”, a regulação de vapor variável e a regulação de temperatura podem continuar a ser utilizadas como recomendado.

Desactivação automática



(Dependente do modelo)

Se, ao engomar, não premir o botão de vapor (15-16*) na pega do ferro durante algum tempo (8 minutos), o sistema de engomar a vapor desliga-se automaticamente.

Se isto passa, a lâmpada indicadora de "Apagado automático" (9) estará acendida.

Para voltar a ligar o sistema de engomar a vapor, prima novamente o botão de vapor.

D Cobertura de protecção em tecido



(dependente do modelo)

Este protector (19*) utiliza-se para engomar com vapor peças delicadas a uma temperatura máxima sem as danificar. O uso da capa protectora em tecido também elimina a necessidade de um pano para evitar o brilho em materiais escuros.

Aconselha-se começar a engomar uma pequena secção do interior da peça e observar os resultados.

Para colocar o protector no ferro, ponha a ponta do ferro no extremo do protector de tecidos e puxe a banda elástica por cima da parte inferior traseira do ferro até que fique ajustada. Para soltar a capa de protecção em tecido, puxe a banda elástica para separá-la do ferro.

A capa de protecção em tecido pode ser adquirida no serviço de pós-venda ou em casas especializadas.

Código do acessório (Serviço pós-venda)	Me do acessório (casas especializadas)
571510	TZ20450

E calc'nClean Plus

Limpeza da caldeira

Para prolongar a vida útil do seu gerador de vapor e evitar a formação de calcário, é essencial que limpe o filtro (4) e a caldeira após várias horas de utilização. Se a água for dura, aumente a frequência de limpeza.

Não utilize agentes anticalcário para limpar a caldeira, pois podem danificá-la.

Aviso de limpeza automática

Piscara a lâmpada (11) indicadora da necessidade de proceder à descalcificação da estação de engomar.

- 1.Verifique cuidadosamente se o aparelho está frio e desligado da corrente há mais de 2 horas, e se o reservatório de água (1) está vazio.
- 2.Fixe o ferro ao suporte, introduzindo a ponta do ferro na ranhura frontal e deslocando a alavanca do sistema de fixação (13) contra a parte traseira do ferro.
- 3.Coloque o aparelho sobre um lava-louça ou balde.
- 4.Incline o aparelho sobre o lado oposto da abertura do filtro.
- 5.Desaperte o filtro (4) e retire-o.

6.(dependente do modelo)

Para lavar o filtro, pode:

- a.Colocar o filtro sob a torneira e lavá-lo até os resíduos de calcário serem removidos. Aperte o filtro, como indicado na figura E.
- b.Mergulhe o filtro em água da torneira (250 ml) misturada com uma medida (25 ml) de líquido anticalcário.

O líquido anticalcário pode ser adquirido no nosso Serviço Pós-Venda ou em Lojas especializadas:

Código do acessório (Pós-venda)	Nome do acessório (Lojas especializadas)
311144	TZ11001

7.Mantenha o gerador de vapor na posição lateral e, com um jarro, encha a caldeira com 1/4 de litro de água.

8.Agitue a unidade base por alguns momentos e esvazie totalmente a caldeira sobre um lava-louça ou balde.

Para melhores resultados, recomenda-se que esta operação seja efectuada duas vezes.

Importante: antes de voltar a fechar, certifique-se de que a caldeira não contém água.

9.Volte a colocar o filtro e aperte-o.

Para reiniciar o contador "calc'nClean", desligue o sistema duas vezes, deixando-o desligado durante, pelo menos, 30 segundos de cada vez.

(ligado → 30 s desligado → ligado → 30 s desligado → ligado)

Limpeza e manutenção



⚠ Atenção! Risco de queimaduras!

Desligue a tábua de passar da electricidade antes de realizar qualquer trabalho de limpeza ou manutenção.

1. Depois de engomar, desligue a ficha e deixe arrefecer a base da tábua de passar antes de limpar.
2. Limpe a caixa, a pega e o corpo do ferro com um pano húmido.
3. Se a base apresentar sujidade ou calcário, limpe-a com um pano de algodão húmido.
4. Se algum tecido sintético derreter porque a base (19) do ferro está muito quente, desligue o controlo de vapor e remova imediatamente quaisquer resíduos com um pano de algodão seco, dobrado várias vezes.
5. Não utilize produtos abrasivos ou dissolventes. Para manter a base do ferro (19) em bom estado, não dê pancadas com o ferro em objectos metálicos. Nunca limpe a base do ferro com esfregões de palha de aço ou produtos químicos.

F Guardar o aparelho



1. Deixe arrefecer a tábua de passar antes de a guardar.
2. Coloque o botão de alimentação principal na posição "0" (a luz vermelha apaga-se) e desligue o cabo de alimentação.
3. Coloque o ferro no respectivo suporte (2), sobre a base, e fixe-o, introduzindo a ponta do ferro na ranhura frontal e deslocando a alavanca do sistema de fixação (13) contra a parte traseira do ferro.
4. Armazene o cabo eléctrico no compartimento de armazenamento (5) e a mangueira de vapor na fixação de armazenamento (3). Não aperte demasiado os cabos ao enrolar.
5. Segure na pega do ferro ao deslocar o aparelho, como indicado na figura F.

Informação sobre eliminação

Os nossos produtos são entregues numa embalagem optimizada. Isto consiste basicamente na utilização de materiais não contaminantes que devem ser entregues no serviço local de recolha de resíduos como matérias-primas secundárias. Solicite mais informação sobre a recolha de electrodomésticos obsoletos na sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos.

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Conselhos para a economia de energia



A maior quantidade de energia consumida por um ferro a vapor esta destinada a produção de vapor. Para reduzir o consumo, siga os seguintes conselhos:

- Comece sempre com roupa cujos tecidos requerem uma menor temperatura de passar a ferro. Para isto, consulte a etiqueta.
- Regule a saída do vapor em relação com a temperatura de passar a ferro seleccionada, seguindo as instruções deste manual.
- Procure passar a ferro tecidos que ainda estão húmidos, reduzindo a saída de vapor do ferro. O vapor vai ser produzido principalmente pelos tecidos e não a través do ferro. Se utiliza uma máquina de secar roupa antes de passar a ferro, seleccione um programa ideal para secagem antes da operação de passagem a ferro.
- Se os tecidos estão suficientemente húmidos, coloque o regulador de saída de vapor em posição anulada de produção de vapor.

Resolução de problemas

Problema	Causas possíveis	Solução
O indicador luminoso (11) pisca.	<ul style="list-style-type: none"> A caldeira e o filtro têm de ser limpos. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpe o filtro e a caldeira de acordo com as instruções de limpeza neste manual (secção E).
O gerador de vapor não se liga.	<ul style="list-style-type: none"> Existe um problema de ligação. O botão de alimentação principal não está ligado. 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique o cabo de alimentação (6), a ficha e a tomada. Coloque o botão de alimentação principal (12) na posição "l".
O ferro não aquece.	<ul style="list-style-type: none"> O botão de alimentação principal não está ligado. A temperatura está definida para um nível reduzido. 	<ul style="list-style-type: none"> Coloque o botão de alimentação principal (12) na posição "l". Defina a temperatura para a posição pretendida.
O ferro produz fumo quando está ligado.	<ul style="list-style-type: none"> Na primeira utilização: alguns componentes do aparelho foram levemente lubrificados na fábrica e podem produzir um pouco de fumo quando aquecidos inicialmente. Nas utilizações subsequentes: a base pode estar suja. 	<ul style="list-style-type: none"> É absolutamente normal acontecer e pára passado pouco tempo. Limpe a base de acordo com as instruções de limpeza neste manual.
Presença de água nos orifícios da base.	<ul style="list-style-type: none"> A função de vapor começou a ser utilizada antes atingir a temperatura correcta. Dá-se a condensação da água no interior dos tubos, porque o vapor está a ser utilizado pela primeira vez ou não é utilizado há muito tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> Reduza o fluxo de vapor ao engomar a baixas temperaturas. Direccione o ferro para fora da zona de engomar e prima o botão de vapor até que o vapor seja produzido.
Sai sujidade através da base.	<ul style="list-style-type: none"> Existe uma acumulação de calcário ou minerais no reservatório de vapor. Foram utilizados produtos químicos ou aditivos. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilize água da torneira misturada com 50% de água destilada ou desmineralizada. Para que a função de vapor continue a funcionar nas condições ideais, misture água da torneira com água destilada 1:1. Se a água da torneira na sua área de residência for muito dura, misture-a com água destilada 1:2. Limpe a base com um pano húmido. Nunca adicione produtos à água.
O ferro não produz vapor.	<ul style="list-style-type: none"> A caldeira não está ligada ou o reservatório de água está vazio. A regulação de vapor está definida para a posição mínima. 	<ul style="list-style-type: none"> Coloque o botão de alimentação principal (12) na posição "l" e/ou encha o reservatório de água. Aumente o fluxo de vapor (consulte a secção B).
A peça de roupa engomada fica escura e/ou cola-se à base.	<ul style="list-style-type: none"> A temperatura seleccionada é demasiado elevada e danificou a peça de roupa. 	<ul style="list-style-type: none"> Seleccione uma temperatura adequada para o material a engomar e limpe a base com um pano húmido.
A base fica castanha.	<ul style="list-style-type: none"> É uma consequência normal da utilização. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpe a base com um pano húmido.
O aparelho produz um som de bombagem.	<ul style="list-style-type: none"> Está a ser bombeada água para o reservatório de vapor. O som não pára. 	<ul style="list-style-type: none"> É normal acontecer. Se o som persistir, não utilize o gerador de vapor e contacte um centro de assistência técnica autorizado.

Problema	Causas possíveis	Solução
Perda de pressão ao engomar.	• Botão de vapor accionado durante um longo período de tempo.	• Utilize o botão de vapor de forma intervalada. Este procedimento resulta num engomar de melhor qualidade, uma vez que os tecidos ficarão secos e mais suaves.
Ao passar a ferro, aparecem manchas de água na peça de roupa.	• Pode ser causado pela condensação de vapor na tábuia de engomar.	• Limpe a capa de tecido da tábuia de engomar e passe as manchas a ferro, sem vapor, para as secar.
Durante a utilização da função “pulseSteam” aparecem manchas de água na peça de roupa.	• As manchas de água são causadas pela condensação de vapor na mangueira, ao arrefecer depois de a utilizar.	• Após algum tempo de utilização da função “pulseSteam”, as gotas de água deixam de sair da base.
A mangueira fica quente durante a utilização.	• É normal acontecer. É causado pelo vapor que passa através da mangueira ao engomar a vapor.	• Coloque a mangueira no lado oposto, para que não lhe toque enquanto estiver a passar a ferro.
Fuga de água da caldeira.	• O filtro (4) localizado na parte lateral do aparelho está solto.	• Aperte o filtro.
O ferro continua a libertar vapor depois de ser colocado no suporte (2).	• Função “pulseSteam” activada por duplo clique.	• Prima novamente o gatilho e o ferro deixa de libertar vapor imediatamente.

Se as acções indicadas acima não solucionarem o problema, contacte o centro de assistência técnica autorizado.

Você pode descarregar este manual na pagina principal da Siemens.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το σταθμό απμοσιδερώματος slider SL22, το καινούριο σύστημα απμοσιδερώματος της Siemens. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής και φυλάξτε τις για ταχόν μελλοντικές αναφορές.

Εισαγωγή

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του συστήματος αυτού και με ρικές συμβουλές που θα κάνουν το σίδερωμα πιο έγκολο. Ελπίζουμε να απολαύσετε το σίδερωμα με αυτόν. το σταθμό απμοσιδερώματος

Σημαντικό

Αφήστε ανοιχτή αυτήν την πρώτη σελίδα του εντύπου γιατί θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τη λειτουργία της συσκευής. Η συσκευή αυτή πληρεί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας.

Η συσκευή αυτή έχει σχεδιασθεί μόνο για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματική.

Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή μόνον για τον σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιασθεί, δηλαδή ως σίδερο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση της θα θεωρηθεί ακατάλληλη και, συνεπώς, επικινδυνή. Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για κανενός είδους βλάβη που μπορεί να προκύψει από μία ανάρμοστη ή ακατάλληλη χρήση.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Αποσυνδέστε το σίδερο από το ηλεκτρικό ρεύμα όταν πρέπει να το αφήσετε χωρίς επίβλεψη.
- Τραβήξτε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα προτού γεμίσετε τη συσκευή με νερό και προτού αδειάσετε το υπολειπόμενο νερό μετά τη χρήση.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείταικαι να τοποθετείται πάνω σε σταθερή επιφάνεια.
- Όταν χρησιμοποιείτε όρθιο στήριγμα ή υποστήριγμα, βεβαιωθείτε ότι το υποστήριγμα της επιφάνειας είναι σταθερό.
- Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει κάτω, εάν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς ή έχει διαρροή. Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να ελεγχθεί από ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικού Σέρβις προτού ξαναχρησιμοποιηθεί.
- Οποιαδήποτε εργασία αλλαγής ή επιδιόρθωσης στη συσκευή, π.χ. αλλαγή του ηλεκτρικού καλωδίου, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό ενός Εξουσιοδοτημένου Τεχνικού Σέρβις.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά της ηλικίας των 8 χρονών και άνω, και άτομα με μειωμένες ψυχοφυσικές ή νοητικές ικανότητες, ή με ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση, μόνο αν επιβλέπονται ή τους παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους κινδύνους της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Διατηρείστε το σίδερο και το καλώδιο του μακριά από παιδιά κάτω των 8 χρονών όταν λειτουργεί ή κρυώνει.
-  ΠΡΟΣΟΧΗ. Ζεστή επιφάνεια. Η επιφάνεια ζεστάνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης.

- Η χρήση και η σύνδεση της συσκευής στοηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα με ταχαρακτηριστικά.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση. Εάν είναι απολύτως απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε επέκταση καλώδιου, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλη για 16A ή περισσότερο και ότι έχει πρίζα με γείωση.
- Αν καεί η ασφάλεια της συσκευής, αυτή θα παραμείνει εκτός λειτουργίας. Προκειμένου να την επαναφέρετε στην ομαλή λειτουργία της, προσκομίστε την σε ένα εξουσιοδοτημένο Τεχνικό Σέρβις.
- Για να αποφύγετε καταστάσεις, σε περίπτωση ανεπιθύμητων μεταβολών της τάσης τροφοδότησης, όπως παροδικές πτώσεις τάσης ή διακυμάνσεις της τάσης ρεύματος, συνιστάται το σίδερο να είναι συνδεδεμένο στο σύστημα παροχής ρεύματος με μέγιστη αντίσταση 0.27 Ω. Εάν είναι αναγκαίο, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από τη δημόσια εταιρία παροχής ηλεκτρικού για το σύστημα σύνθετης αντίστασης στο σημείο διασύνδεσης.
- Δεν πρέπει ποτέ να ποτοθετείτε αυτή η συσκευή κάτω από τη βρύση για να γεμίσετε νερό.
- Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα εάν νομίζετε ότι έχει υποστεί βλάβη, καθώς επίσης πάντα μετά από κάθε χρήση.
- Το φίς δεν πρέπει να αφαιρείται από τη πρίζα τραβώντας από το καλώδιο.
- Μην βυθίζετε ποτέ το σίδερο σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. 18
- Μην αφήνετε εκτεθειμένη τη συσκευή στις καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιος, παγετός, κτλ.).

Σημαντικό:

- Η συσκευή αυτή αποκτά υψηλή θερμοκρασία και παράγει ατμό κατά τη λειτουργία, μπορεί να προκαλέσει κάψιμο ή έγκαυμα εάν δεν χρησιμοποιείται συστάσια.
- Ο σωλήνας ατμού, η βάση ατμού, η μεταλλική πλάκα στο κάτω μέρος της αφαιρούμενη βάση σίδερου (2) και ιδιαίτερα το σίδερο μπορεί να ζεσταθούν κατά τη λειτουργία. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Μην κατευθύνετε τον ατμό προς άτομα ή ζώα.
- Μην επιτρέπετε να έρεται σε παφή το καλώδιο με τη βάση του δίτε ρου όταν αυτή είναι ζεστό.
- Πρέπει να γνωρίζετε ότι το σύστημα μπορεί να συνεχίσει να παράγει ατμό για ένα σύντομο χρονικό διάστημα μόλις ελευθερώσετε τη σκανδάλη ατμού. Αυτή η λειτουργία είναι φυσιολογική.

περιγραφή

1. Δεξαμενή νερού
2. Βάση σίδερου αφαιρούμενη
3. Θέση στερέωσης του εύκαπτου σωλήνα ατμού
4. Φίλτρο απασβέστωσης “calc’nClean Advanced”
5. Θήκη αποθήκευσης για το κύριο καλώδιο ρεύματος
6. ΒΥSma hlektriko¥ re¥matoq καλώδιο
7. Σωλήνας
8. “Ξαναγεμίστε το ντεπόζιτο” λυχνία ένδειξης
9. Κουμπί “Εξοικονόμηση ενέργειας” / “Αυτοματο σβησμό”
10. Επιλογέας ρύθμισης
11. “Ο ατμός είναι έτοιμος” λυχνία ένδειξης/ “Προειδοποίηση αυτόματου καθαρισμού”
12. Φωτεινό κουμπί ισχύος 0/I
13. Σύστημα στερέωσης σίδερου “secureLock”
14. Στελετός με εσωτερική γεννήτρια ατμού
15. Κουμπί εξόδου ατμού
16. Κουμπί εξόδου ατμού “pulseSteam” *
17. Λαμπάκι ένδειξης σίδερου
18. Κουμπί εξόδου ατμού
19. Πέλμα προστασίας υφασμάτων*
*ανάλογα το μοντέλο

A Προετοιμασία



1. Ελευθερώστε το σίδερο από το σύστημα στερέωσης (13) τραβώντας το μοχλό που βρίσκεται στην πίσω φέρνα του σίδερου.
2. Αφαιρέστε οποιαδήποτε ετικέτα ή προστατευτικό κάλυμμα από την πλάκα σίδερου.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή οριζόντια σε μια στερεά και σταθερή επιφάνεια. Μπορείτε να απομακρύνετε τη βάση σίδερου από τη συσκευή και να τοποθετήσετε το σίδερο πάνω σε μια άλλη στερεά, σταθερή και οριζόντια επιφάνεια.
4. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε υπερβεί το σήμα στάθμης νερού.
5. Ξετυλίξτε το καλώδιο ρεύματος (6) πλήρως και συνδέστε το σε μια πρίζα με γείωση.
6. Ρυθμίστε το διακόπτη γενικής λειτουργίας (12) στη θέση ενεργοποίησης (φωτεινός).
7. Η λυχνία ένδειξης “Ατμός έτοιμος” (9) θα ανάψει μετά από μερικά λεπτά, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Ο ατμολέβητας θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να φτάσει στην κατάσταση "Ατμός έτοιμος" μόνο μετά την αρχική προθέρμανση, ή κατόπιν εκτέλεσης της λειτουργίας αφαίρεση αλάτων (calc'nClean).

Αν υπάρχει ήδη νερό στον ατμολέβητα κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης, ο χρόνος προθέρμανσης για να φτάσει στη θερμοκρασία λειτουργίας θα είναι πιο γρήγορος.

- 8.Η συσκευή αυτή φέρει ενσωματωμένο έναν αισθητήρα στάθμης νερού. Η κάκκινη λυχνία ένδειξης „γεμίστε το νεπόζιτο νερού“ (11) θα ανάψει όταν το νεπόζιτο νερού αδειάσει.

Σημαντικό:

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό βρύσης. Για την παράταση της ιδανικής λειτουργίας με ατμό, αναμιγνύετε νερό βρύσης με αποσταγμένο νερό 1:1. Αν το νερό βρύσης στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό, αναμιγνύετε με αποσταγμένο νερό 1:2.
- Μπορείτε να γεμίσετε το νεπόζιτο νερού σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη χρήση της συσκευής.
- Προς αποφυγή βλάβης και/ή μόλυνσης της δεξαμενής νερού και του μπόλιερ, μην χρησιμοποιείτε αρωματισμένο νερό, ξίδι, άμυλο, προϊόντα αφαίρεσης αλάτων, πρόσθετες ύλες ή οποιαδήποτε άλλο είδος χημικού προϊόντος.

Οιαδήποτε βλάβη προκαλείται από τη χρήση των ανωτέρω προϊόντων καθιστά άκυρη την εγγύηση.

- Το σίδερο δεν έχει σχεδιαστεί για να στηρίζεται στο πίσω μέρος του. Παρακαλούμε, να τοποθετείτε πάντα το σίδερο οριζόντια στη βάση του σίδερου (2).

- Η βάση μπορεί να τοποθετηθεί στο ειδικά σχεδιασμένο κενό της συσκευής ή σε οποιαδήποτε κατάλληλο σημείο στην περιοχή σιδερώματος.

Μην τοποθετείτε το σίδερο πάνω στη συσκευή χωρίς την ειδική βάση του.

- Κατά την πρώτη χρήση του το σίδερο μπορεί να απελευθερώσει κάποιους ατμούς ή οσμές, καθώς και λευκά σωματίδια πάνω στο πέλμα του. Αυτό είναι ψυστιολογικό και θα έξιφανισθεί μετά από μερικά λεπτά.

- Για όσο διάστημα το κουμπί εξόδου του ατμού παραμένει πιεσμένο, το νεπόζιτο νερού μπορεί να εκπέμπει έναν θόρυβο αντίτις, πράγμα που είναι ψυστιολογικό και υποδεικνύει ότι αντλύεται νερό προς το νεπόζιτο ατμού.

"i-Temp" λειτουργία

(Ανάλογα με το μοντέλο)

Αυτή η βάση ατμού έχει μια μοναδική λειτουργία "i-Temp". Αν έχετε επιλέξει αυτή τη λειτουργία, ρυθμίζεται ένας κατάλληλος συνδυασμός θερμοκρασίας και ατμού, ο οποίος είναι κατάλληλος για όλα τα υφάσματα που σιδερώνοται.

Η λειτουργία "i-Temp" εμποδίζει τις φθορές στα ρούχα από τη λάθος επιλογή θερμοκρασίας.

Η λειτουργία "i-Temp" δεν ισχύει για υφάσματα που δεν σιδερώνονται.

Παρακαλούμε να ελέγχετε την ετικέτα του υφάσματος για λεπτομέρειες ή δοκιμάστε να σιδερώσετε σε ένα μέρος του ρούχου που δεν φαίνεται κανονικά.

"antiShine" λειτουργία

(Ανάλογα με το μοντέλο)

Αυτή η βάση ατμοσίδερου έχει μια μοναδική λειτουργία "antiShine". Αν έχετε επιλέξει αυτή τη λειτουργία και πατάτε τακτικά το κουμπί απελευθέρωσης ατμού (15), μειώνεται ο κίνδυνος γυαλάδων στο ύφασμα λόγω σιδερώματος.

B Ρύθμιση Θερμοκρασίας και ποσότητας ατμού

- 1.ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΡΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ.

- 2.ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:

Θερμοκρασία	Ρύθμιση ατμού	Κατάλληλη για
•		Συνθετικά
••		Μεταξωτά-Μάλινα
•••		Βαμβακερά-Λινά

- 3.Η λυχνία ένδειξης (17) θα παραμείνει αναμμένη ενώ το σίδερο θερμαίνεται και σβήνει μόλις έχει επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία στο σίδερο.

- 4.Η λυχνία ένδειξης "έτοιμος ατμός" (9) θα ανάψει μετά από μερικά λεπτά, ένδειξη ότι ο ατμός είναι έτοιμος να απελευθερωθεί.

- 5.Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης ατμού (15-16*) για την απελευθέρωση ατμού.την επιλεγμένη θερμοκρασία.

Συμβουλές:

- Να ταξινομείτε τα ρούχα σύμφωνα με τα σύμβολα που φέρουν οι εικέταις όσον αιφορά το πλύσιμο και το σιδέρωμά τους, και να ξεκινάτε το σιδέρωμα πάντα από τα ρούχα που απαιτούν την πιο χαμηλή θερμοκρασία.
- Αν δεν γνωρίζετε το είδος του υφάσματος από το οποίο είναι κατασκευασμένο το ρούχο, αρχίστε το σιδέρωμα με χαμηλή θερμοκρασία και αποφασίστε για τη σωστή θερμοκρασία σιδέρωντας ένα μικρό κομμάτι του ρούχου από τη μεριά που συνήθως δεν φρίνεται.
- Στην αρχή της κάθε χρήσης, είναι πιθανόν να βγαίνουν κάποιες σταγόνες νερού μαζί με τον ατμό. Επομένως, συνιστάται να δοκιμάσετε το σιδέρο σε μια σιδερώστρα ή σε ένα κομμάτι από ύφασμα.

“pulseSteam” λειτουργία



Αυτή η συσκευή έχει μια ειδική λειτουργία για την αφαίρεση έντονων τσαλακωμάτων.

Η λειτουργία “pulseSteam” βοηθάει να μαλακώσετε πιο γρήγορα τα δύσκολα ρούχα όπως το τζίν ή το λινό τραπεζομάντιο. Όταν ενεργοποιείται το κουμπί ελευθέρωσης ατμού, η παραγωγή ατμού θα παράγει τρεις δυνατές βολές ατμού έτσι ώστε ο ατμός να φτάσει ακόμη πιο βαθιά στα υφάσματα.

1. Ρυθμίστε τον επιλογέα ρύθμισης (10) σε “...”.
2. Πατήστε σύντομα το κουμπί ελευθέρωσης ατμού (16*) πάνω στη λαβή.

‘Η (ανάλογα με το μοντέλο)

Πατήστε το κουμπί ελευθέρωσης ατμού (15) κάτω από τη λαβή δυο φορές σύντομα (δίπλο κλικ).

Παρατηρήσεις:

- Μπορείτε να σταματήσετε τις βολές ατμού πατώντας ξανά γρήγορα το κουμπί ατμού.
- Μπορεί να τρέξουν μερικές σταγόνες νερού την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία “pulseSteam”.

Οι σταγόνες νερού θα πάψουν να εμφανίζονται αφότου χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία για κάποιο χρονικό διάστημα.

Σιδέρωμα δίχως ατμό



Αρχίστε το σιδέρωμα αλλά χωρίς να πατήσετε τα κουμπιά απελευθέρωση ατμού.

Κάθετη εκτόξευση ατμού



απομακρύνετε το τσαλάκωμα σε ρούχα που κρέμονται, κουρτίνες, κ.λπ.

Προειδοποίηση!:

- Πότε μην κατευθύνετε το πιστόλι ατμού σε υφάσματα που φοράτε.
 - Πότε μην κατευθύνετε τον ατμό προς ανθρώπους ή ζώα.
1. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη ρύθμιση “...”.
 2. Κρατήστε το σίδερο σε όρθια θέση περίπου 15 εκ. μακριά από το ύφασμα που θα εκτοξευθεί ο ατμός.
 - 3 Μπορείτε να σιδερώσετε κουρτίνες και ρούχα που κρέμονται (σακάκια, κοστούμια, παλτό...) τοποθετώντας το σιδέρο σε κάθετη θέση και πατώντας το κουμπί ατμού (15 ή 16*).

“Intelligent steam” λειτουργία

(Ανάλογα με το μοντέλο)

Αυτός ο αιμοσταθμός διαθέτει έλεγχο “Εξυπνος ατμού”, με τον οποίο, όταν αφήσετε τη σκανδάλη ατμού (15), παράγει μια μικρή επιπρόσθετη πόστοτη ατμού.

Ο επιπρόσθετος ατμός μπορεί άμεσα να σταματήσει αν πέσουμε σύντομα τη σκανδάλη ατμού.

Κουμπί για τη εξοικονόμηση ενέργειας “eco”



(Ανάλογα με το μοντέλο)

Αν είναι αναμένον το κουμπί εξοικονόμηση ενέργειας (8), μπορείτε να εξοικονομήσετε μέχρι και το 25% της κατανάλωσης ενέργειας και 40% της κατανάλωσης νερού (*), και ακόμη να έχετε καλά αποτελέσματα στο σιδέρωμα για τα περισσότερα ρούχα σας.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση της κανονικής ενέργειας μόνο για χοντρά και ζαρωμένα υφάσματα.

(*) Σε σύγκριση με τη μέγιστη ρύθμιση.

Σημείωση: Ακόμα και αν έχετε ενεργοποιημένη τη λειτουργία “Εξοικονόμηση ενέργειας”, η μεταβλητή ρύθμιση ατμού και η ρύθμιση θερμοκρασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως συνιστάται.

Αυτόματο σβήσιμο



(Ανάλογα με το μοντέλο)

Αν κατά τη διάρκεια του σιδερώματος, δεν έχει πατηθεί το κουμπί απελευθέρωσης ατμού (15-16*) στη λαβή του σίδερου για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (8 λεπτά), η βάση ατμού θα σβήσει αυτόματα.

Η ενδιεικτική λυχνία "Αυτόματο σβήσιμο" (9) θα αναβοσβήσει όταν ενεργοποιηθεί το αυτόματο σβήσιμο.

Για να ξαναενεργοποιήσετε τη βάση ατμού, ξαναπατήστε το κουμπί απελευθέρωσης.

D

Πέλμα προστασίας υφασμάτων



(Σε μερικά μοντέλα)

Το προστατευτικό αυτό χρησιμοποιείται για να σιδερώνετε με ατμό ευαίσθητα ρούχα σε υψηλή θερμοκρασία χωρίς να τα βλάπτετε. Με τη χρήση του προστατευτικού πέλματος, επίσης, δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιείτε ένα πανί προκειμένου να αποφρέγγετε την εμφάνιση λάμψης σε σκούρα υφασμάτα

Σας συνιστούμε να ξεκινάτε το σιδέρωμα σε ένα μικρό μέρος της εσωτερικής όψης του ρούχου. προκειμένου να ελέγχετε το αποτέλεσμα

Για να τοποθετήσετε το προστατευτικό πέλμα, βάλτε πρώτα τη μύτη του οίδηρου στο άκρο του προστατευτικού και τραβιθήστε την ελαστική ταινία πάνω από το κάτω πίσω μέρος του σίδερου μέχρι να εμφαρμοσθεί καλά. Για να ακριμέσετε το προστατευτικό, τραβήξτε την ελαστική ταινία προκειμένου να την απελευθερώσετε από το σιδέρο. Μπορείτε να προμηθευθείτε το πέλμα προστασίας υφασμάτων από τα εξουσιοδοτημένα σέρβις ή από εξειδικευμένα καταστήματα

Κωδικός
εξαρτήματος

571510

Ονομασία του
εξαρτήματος

TZ20450

E

calc'nClean Plus

Καθαρισμός του λέβητα

Για να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής του ατμολέβητα και για να εμποδίσετε τη συσσώρευση αλάτων, είναι σημαντικό να ξεπλύνετε το φίλτρο (4) και το ντεπόζιτο μετά από πολλές ώρες χρήσης. Αν το νερό είναι σκληρό, αυξήστε τη συχνότητα.

Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης αλάτων για να ξεπλύνετε το ντεπόζιτο, μπορεί να προκληθεί βλάβη.

Προειδοποίηση αυτόματου καθαρισμού

Η λυχνία ελέγχου (11) θα αναβοσβήσει υπόδεικνύοντας ότι το ντεπόζιτο πρέπει να ξεπλυθεί.

1. Ελέγχετε με προσοχή αν η συσκευή είναι κρύα και εκτός σύνδεσης για πάνω από 2 ώρες, και ότι η δεξαμενή νερού είναι (1) άδεια.
2. Στερεώστε το σίδερο στη βάση εισάγοντας τη μύτη του σίδερου στη μπροστινή εσοχή και μετακινώντας το μοχλό στερέωσης (13) προς τη φτέρνα του σίδερου.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή σας πάνω από ένα νεροχύτη ή ένα κουβά.
4. Γύρετε τη συσκευή αντίθετα από το άνοιγμα του φίλτρου.
5. Ξεβιδώστε το φίλτρο (4) και βγάλτε το.
6. (ανάλογα με το μοντέλο)

Για να πλύνετε το φίλτρο, μπορείτε να:

- a. Τοποθετήστε το φίλτρο κάτω από τη βρύση και να το πλύνετε μέχρι να φύγουν όλα τα υπολείμματα αλάτων. Πλέστε το φίλτρο όπως παρουσιάζεται στην εικόνα E.
- b. Βυθίστε το φίλτρο σε νερό βρύσης (250 ml) αναμειγμένο με μια δόση (25 ml) υγρού απασβέστωσης.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το υγρό απασβέστωσης από την υπηρεσία μετά την πώληση ή από εξειδικευμένα καταστήματα.

Κωδικός εξαρτήματος
(Υπηρεσία μετά την
πώληση)

311144

Όνομα εξαρτήματος
(Εξειδικευμένα
καταστήματα)

TZ11001

7. Κρατήστε τον ατμολέβητα πλάγια και χρησιμοποιήστε μια κανάτα, γεμίστε το ντεπόζιτο με 1/4 λίτρο νερού.

8. Κουνίστε τη μονάδα της βάσης για μερικά λεπτά, και μετά αδειάστε το ντεπόζιτο τελείως πάνω από ένα νεροχύτη ή ένα κουβά.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνίσταται να πραγματοποιήσετε αυτή την εργασία δυο φορές.

Σημαντικό: πριοτύ το κλείστε, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καθόλου νερό στο ντεπόζιτο.

9. Αντικαταστήστε και σφίξτε το φίλτρο.

Για να επανεκκινήσετε το μετρητή "calc'nClean", σβήστε τη βάση δύο φορές, πρέπει να παραμείνει στηστή τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα κάθε φορά.

(ενεργοποίηση → 30s απενεργοποίηση → ενεργοποίηση → 30s απενεργοποίηση → ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Καθαρισμός και συντήρηση



⚠ Προσοχή! Κίνδυνος εγκαύματος!

Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν την καθαριότητα ή τη συντήρηση.

1. Μετά το σιδέρωμα, αποσυνδέστε το φις και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.
2. Σκουπίστε το περιβλήμα, τη λαβή και το σώμα του σίδερου με ένα υγρό πανί.
3. Αν η πλάκα σίδερου είναι βρώμικη ή έχει άλατα, καθαρίστε την με ένα υγρό βαμβακερό πανί.
4. Αν το συνθετικό ύφασμα λιώσει λόγω υψηλών θερμοκρασιών στην πλάκα του σίδερου (19), σβήστε τον ατμό και σκουπίστε αμέσως τα υπολείμματα με ένα παχύ διπλωμένο, στεγνό βαμβακερό πανί.
5. Μην χρησιμοποιείτε δραστικά προϊόντα ή διαλυτικά. Για να διατηρήσετε απαλή την πλάκα του σίδερου (19), πρέπει να αποφύγετε τη σκληρή επαφή με μεταλλικά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το σφουγγαράκι για τα πιάτα ή χημικά για τον καθαρισμό της πλάκας του σίδερου.

F

Αποθήκευση της συσκευής



1. Να αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθήκευσητε.
2. Ρυθμίστε το γενικό διακόπτη στη θέση "0" (η κόκκινη λυχνία θα σβήσει) και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
3. Τοποθετήστε τη βάση σίδερου (2), να στέκεται πάνω στην πλάκα σίδερου, και στερεώστε την εισάγοντας τη μύτη του σίδερου στη μπροστινή εσοχή και μετακινώντας το σύστημα του μοχλού στερέωσης (13) προς τη φτέρνα του σίδερου.
4. Αποθήκευστε το καλώδιο ρεύματος στη θήκη αποθήκευσης (5) και τον εύκαμπτο σωλήνα ατμού στη θέση στερέωσης (3). Μην τυλίγετε πολύ σφιχτά τα καλώδια.
5. Κρατήστε τη λαβή του σίδερου όταν μετακινείτε τη συσκευή, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα F.

Πληροφορίες για την απόσυρση

Οι συσκευές μας παραδίδονται σε βελτιστοποιημένη συσκευασία. Αυτό συνίσταται βασικά στη χρήση μη ρυπαινόντων υλικών που θα πρέπει να παραδοθούν στο τοπικό κέντρο απόσυρσης αποβλήτων για τη χρήση τους ως δευτερογενείς πρώτες ύλες. Ζητείστε περισσότερες πληροφορίες από το Δήμο σας σχετικά με την απόσυρση παλαιών οικιακών συσκευών.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλαιών συσκευών με ισχύ σε όλη την ΕΕ.

Συμβουλές για να ξεικινομήσετε ενέργεια



Η παραγωγή ατμού καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια. Για να μειώσετε τη χρήση ενέργειας, ακολουθήστε την παρακάτω συμβουλή:

- Ξεκινήστε σίδερώνοντας τα υφάσματα που απαιτούν τη χαμηλότερη θερμοκρασία σίδερώματος.
- Ελέγχετε την προτεινόμενη θερμοκρασία σίδερώματος στην ετικέτα του υφάσματος.
- Ρυθμίστε τον ατμό σύμφωνα με την επιλεγόμενη θερμοκρασία σίδερώματος, ακολουθώντας τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- Σίδερώστε τα ρούχα ενώ είναι ακόμα υγρά και μειώστε τη ρύθμιση του ατμού. Ο ατμός παράγεται από τα ρούχα και όχι από το σίδερο. Εάν στεγνώνετε τα ρούχα στο στεγνωτήριο ρούχων πριν από το σιδέρωμα, ρυθμίστε το στεγνωτήριο ρούχων στο πρόγραμμα "στεγνό σίδερωμα".
- Εάν τα ρούχα είναι αρκετά υγρά, απενεργοποιήστε το ρυθμιστή ατμού.

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η λυχνία ένδειξης (11) αναβοσβήνει.	<ul style="list-style-type: none"> • Πρέπει να ξεπλύνετε το ντεπόζιτο και το φίλτρο. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ξεπλύνετε το φίλτρο και το ντεπόζιτο σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού στο εγχειρίδιο (ενότητα E).
Ο ατμολέβητας δεν ξεκινάει.	<ul style="list-style-type: none"> • Υπάρχει πρόβλημα στη σύνδεση. • Ο γενικός διακόπτης δεν είναι ενεργοποιημένος. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγχετε το καλώδιο ρεύματος (6), το φίς και την πρίζα. • Ρυθμίστε το γενικό διακόπτη (12) στη θέση "I".
Το σίδερο δεν θερμαίνεται.	<ul style="list-style-type: none"> • Ο γενικός διακόπτης δεν είναι ενεργοποιημένος. • Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί σε χαμηλή θέση. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ρυθμίστε το γενικό διακόπτη (12) στη θέση "I". • Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη θέση που θέλετε.
Το σίδερο βγάζει καπνό όταν ανάβει.	<ul style="list-style-type: none"> • Κατά την πρώτη χρήση: κάποια εξαρτήματα της συσκευής έχουν λιπανθεί λίγο στο εργοστάσιο και μπορεί να βγάλουν λίγο καπνό με την πρώτη θέρμανση. • Κατά τη μετέπειτα χρήση: η πλάκα σίδερου μπορεί να έχει ακαθαρσίες. 	<ul style="list-style-type: none"> • Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και θα σταματήσει μετά από λίγη ώρα. • Καθαρίστε την πλάκα σίδερου σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού στο εγχειρίδιο.
Τρέχει νερό από τις τρύπες στην πλάκα σίδερου.	<ul style="list-style-type: none"> • Η λειτουργία ατμού χρησιμοποιήθηκε προτού επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία. • Γίνεται συμπύκνωση νερού μέσα στα σωληνάκια επειδή ο ατμός χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 	<ul style="list-style-type: none"> • Μειώστε τη ροή ατμού όταν σιδερώνετε σε χαμηλή θερμοκρασία. • Στοχεύετε το σίδερο μακριά από την περιοχή σιδερώματος και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης ατμού μέχρι να βγει ατμός.
Βγαίνει βρωμιά από την πλάκα σίδερου.	<ul style="list-style-type: none"> • Υπάρχει συσσώρευση αλάτων ή μετάλλων στη δεξαμενή νερού. • Έχουν χρησιμοποιηθεί χημικά προϊόντα ή πρόσθετες ύλες. 	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιείστε νερό βρύσης αναμειγνό με 50% απεσταγμένο ή αποιονισμένο νερό. Για να παρατίνετε τη βέλτιστη λειτουργία του ατμού, αναμίξτε νερό βρύσης με απεσταγμένο νερό 1:1. Εάν το νερό βρύσης της περιοχής σας είναι πολύ σκληρό, αναμίξτε νερό βρύσης με απεσταγμένο νερό 1:2. • Καθαρίστε την πλάκα σίδερου με ένα υγρό πανί. • Πότε μην προσθέτετε προϊόντα στο νερό
Το σίδερο δεν παράγει καθόλου ατμό.	<ul style="list-style-type: none"> • Το ντεπόζιτο δεν είναι αναμένο ή δεξαμενή νερού είναι άδεια. • Η ρύθμιση ατμού έχει ρυθμιστεί στην ελάχιστη θέση. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ρυθμίστε το γενικό διακόπτη (12) στη θέση "I" και/ή γεμίστε τη δεξαμενή νερού. • Αυξήστε τη ροή ατμού (βλέπε ενότητα B).
Τα σιδερωμένα ρούχα γίνονται σκούρα και/ή κολλάνε στην πλάκα σίδερου.	• Η επιλεγόμενη θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή και χαλάει το ρούχο.	• Επιλέξτε μια κατάλληλη θερμοκρασία για το υλικό που σιδερώνετε και καθαρίστε την πλάκα σίδερου με ένα υγρό πανί.
Η πλάκα σίδερου γίνεται καφέ.	• Αυτό είναι φυσιολογικό λόγω χρήσης.	• Καθαρίστε την πλάκα σίδερου με ένα υγρό πανί.
Η συσκευή βγάζει ένα ήχο άντλησης.	<ul style="list-style-type: none"> • Το νερό αντλείται μέσα στη δεξαμενή ατμού. • Ο ήχος δεν θα σταματήσει. 	<ul style="list-style-type: none"> • Αυτό είναι φυσιολογικό. • Αν ο ήχος δεν σταματάει, μην χρησιμοποιείτε τον ατμολέβητα και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Απώλεια πίεσης κατά το σιδέρωμα.	<ul style="list-style-type: none"> Το κουμπί απελευθέρωσης ατμού είναι ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα. 	<ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιήστε το κουμπί απελευθέρωσης ατμού σε διαστήματα. Αυτό βελτιώνει το αποτέλεσμα σιδερώματος καθώς τα υφάσματα θα στεγνώσουν και θα είναι πιο απαλά.
Εμφανίζονται κηλίδες νερού πάνω στο ρούχο κατά το σιδέρωμα.	<ul style="list-style-type: none"> Μπορεί να προκαλείται από τη συμπύκνωση ατμού πάνω στη σιδερώστρα. 	<ul style="list-style-type: none"> Σκουπίστε το υφασμάτινο κάλυμμα της σιδερώστρας και σιδερώστε τις κηλίδες χωρίς ατμό για να στεγνώσουν.
Εμφανίζονται κηλίδες νερού πάνω στο ρούχο κατά τη χρήση της λειτουργίας "pulseSteam".	<ul style="list-style-type: none"> Οι κηλίδες νερού προκαλούνται από τη συμπύκνωση ατμού μέσα στο σωλήνα όταν κρυώνει το σίδερο μετά τη χρήση. 	<ul style="list-style-type: none"> Οι σταγόνες νερού σταματούν να εξέρχονται από την πλάκα σιδερού αφότου χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "pulseSteam" για κάποια ώρα.
Ο σωλήνας ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης.	<ul style="list-style-type: none"> Αυτό είναι φυσιολογικό. Προκαλείται από τη διέλευση του ατμού μέσα από το σωλήνα κατά τη διάρκεια του σιδερώματος με ατμό. 	<ul style="list-style-type: none"> Βάλτε το σωλήνα στην αντίθετη πλευρά, έτσι ώστε να μην τον αγγίζετε κατά τη διάρκεια του σιδερώματος.
Διαροή νερού από το ντεπόζιτο.	<ul style="list-style-type: none"> Το φίλτρο (4) στην πλαίνη πλευρά της συσκευής είναι χαλαρό. 	<ul style="list-style-type: none"> Σφίξτε το φίλτρο.
Το σίδερο δεν σταματάει να βγάζει ατμό όταν το τοποθετείτε στη βάση.	<ul style="list-style-type: none"> Η λειτουργία "pulseSteam" ενεργοποιείται με διπλό κλικ. 	<ul style="list-style-type: none"> Απλά πατήστε τη σκανδάλη ακόμα μια φορά και το σίδερο θα σταματήσει αμέσως να βγάζει ατμό.

Αν τα παραπάνω δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

πορείτε να μεταφορτώσετε αυτό το εγχειρίδιο από τη τοπική ιστοσελίδα της Siemens.

**Siemens'tan yeni profesyonel buharla
ütleme sistemi, slider SL22 buhar
istasyonunu satın aldığınız için teşekkür
ederiz.**

**Cihazın kullanım talimatlarını dikkatli bir
şekilde okuyun ve daha sonra danışmak
amacıyla saklayın**

Giriş

Lütfen bu kullanım talimatlarını okuyun. Bu talimatlar bu sistemin benzersiz özelliklerine ilişkin bilgileri ve sizin için ütülemediyi kolaylaştıracak bazı ipuçlarını içerir.

Bu buhar istasyonuyla ütü yapmaktan zevk alacağınızı umuyoruz.

Önemli

Bu kitapçığın ilk sayfasını açın, bu, aletin nasıl çalıştığını anlamانıza yardımcı olacaktır.

Bu alet uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.

Bu cihaz endüstriyel amaçlı kullanım değil sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır.

Bu alet sadece tasarım amaçlarına uygun, yani bir ütü olarak, kullanılmalıdır. Başka şekilde kullanılması yanlış ve sonuçları itibarıyle tehlikeli olacaktır. İmalatçı kötü ve yanlış kullanımından kaynaklanan Herhangi bir hasardan sorumlu tutulmayacaktır.

Genel güvenlik talimatları

- Bu ütü prize takılıyken yanından ayrılmayın.
- Cihazı su ile doldurmadan veya kullanımından sonra kalan suyu boşaltmadan önce cihazın fişini prizden çıkarınız.3-
- Bu alet sabit bir yüzey üstüne konulmalı veböyle bir yüzeyde kullanılmalıdır, desteğinin üstüne yerleştirildiğinde desteğin altındaki yüzey sabit olmalıdır.
- Düşürüldüğü, üstünde hasar izleri görüldüğünde veya su kaçırıldığı zaman bu ütü yükullanmayın. Tekrar kullanılmadan önce yetkili bir Teknik Servis Merkezi tarafından kontrol edilmelidir.
- Bu aletin üzerindeki elektrik kablosu kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir. Eğer bu kablo hasar görür ve değiştirilmesi gerekirse, bu işlem yetkili Teknik Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır.
- Aletin güvenli şekilde kullanımıyla ilgili bilgilendirme yapılması ve olası tehlikelerin anlaşılması ya da kullanımın gözetim altında yürütülmesi koşuluyla 8 yaş ve üstü çocuklar, fiziksel, duyusal ve zihinsel yeterlilikleri düşük olan ve deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler bu aleti kullanabilir. Çocukların aleti kurcalaması kesinlikle tehlikeli ve sakıncalıdır. Çocukların temizlik ve kullanıcı bakımı yapması yalnızca gözetim altında mümkündür.
- Ütünün fişi takılı olduğunda ve ütü soğumaya alındığında ütü ve kablosu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulmalıdır.
-  **DİKKAT.** Sıcak yüzey.
Kullanım sırasında yüzey ısınabilir.

- Aleti elektrik prizine takmadan önce, voltajın özellikler plakasında belirtilen değere uygunluğunu kontrol edin.
- Bu alet topraklı bir prize bağlanmalıdır. Eğer bir uzatma kablosu kullanırsanız, bunun toprak bağlantısı olan bir 16 A çift kutuplu prizi olmalıdır.
- Bu alete takılı güvenlik sigortası atarsa, alet çalışmayaçaktır. Normal çalışma durumuna döndürmek için bu alet, yetkili bir Teknik Servis Merkezi'ne götürülmelidir.
- Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları gibi elverişsiz şebeke şartlarından kaçınmak için ütünün 0.27Ω . Gerekirse kullanıcı, güç kaynağı şirketinden bağlantı noktasında sistem empedansı isteyebilir
- Bu alet su doldurulmak için asla muslukta tutulmamalıdır.
- Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme öncesinde ya da bir hatadan şüphelenilen durumlarda aletin elektrik bağlantısını kesiniz.
- Elektrik fizi kablodan çekilerek prizden çıkarılmamalıdır.
- Ütüyü veya buhar tankını asla suya veya başka bir sıvuya batırmayın.
- Bu aleti atmosfer koşullarına (yağmur, güneş, don, vs.) maruz bırakmayın.

Önemli:

- Bu alet kullanım sırasında yüksek sıcaklıklara ulaşır ve buhar üretir, bu dikkatsiz ve yanlış kullanımda yanmalarla sebep olabilir.
- Buhar hortumu, buhar istasyonu, çıkarılabilir ütü koyma yüzeyinin (2) altındaki metal plaka ve özellikle ütü kullanım sırasında isınabilir. Bu normaldir.
- Buharı asla insanlara veya hayvanlara doğru yóneitmeyin.
- Kordonu, ütünün tabanına hala sıcakken değiştirmeyin.
- Buhar düğmesi bırakıldıktan sonra, sistemin kısa bir süre daha buhar vermeye devam edeceğini unutmayın. Bu normal bir işlevdir.

Tanıtım

1. Su deposu
 2. Çıkarılabilir ütü tabanı
 3. Buhar hortumu saklama parçası
 4. Kireç çözücü filtresi "calc'nClean Plus"
 5. Elektrik kablosu saklama bölmesi
 6. Güç kordonu kablo
 7. Buhar hortumu
 8. "Enerji tasarrufu" düğmesi *
 9. "Buhar hazır" kontrol ışığı / "Otomatik kapatma" kontrol ışığı
 10. Ayar seçme düğmesi
 11. "Su tankını doldur" kılavuz ışık / "Otomatik temizleme uyarısı" kontrol ışığı
 12. Işıklı ana güç Açma / Kapama düğmesi
 13. Ütü sabitleme sistemi "secureLock"
 14. Dahili buhar üreteçli gövde
 15. Buhar çıkışma düğmesi
 16. Buhar çıkışma düğmesi "pulseSteam" *
 17. Ütü kontrol ışığı
 18. Taban levhası
 19. Taban levhasının kumaş koruma kaplaması*
- * Modelle göre değişiklik gösterir

A Hazırlıklar



1. Ütüyü, ütünün arka kısmındaki kolu geriye doğru çekerek sabitleme sisteminden (13) ayıran.
2. Taban levhasından etiketleri veya koruyucu kaplamaları çıkarın.
3. Aleti sert, sabit bir yüzeye yatay olarak yerleştirin. Demir tabanı aletten çıkarılabilir ve başka bir sert, sabit, yatay bir yüzey üzerinde ütüyü bunun üstüne koyabilirsiniz.
4. Su deposunu doldurun, seviye işaretini geçmemeye dikkat edin.
5. Güç kablosu bobinini tamamen açarak topraklı bir prize takın.
6. Ana elektrik düğmesini (12) "açık" konuma getirin (aydinlatılmış).
7. "Buhar hazır" göstergesi lambası (9) birkaç dakika sonra yanarak, cihazın kullanıma hazır olduğunu gösterecektir. Yalnızca ilk ısınma sırasında veya tortu temizleme işlemi (calc'nClean) gerçekleştirildikten sonra buhar üreteci "Buhar hazır" durumuna daha uzun sürede gelecektir. Normal kullanım sırasında buhar üreticinde su varsa, çalışma sıcaklığına ulaşmak için geçen ısınma süresi kısalacaktır.

8. Bu aletin içine bir su seviyesi algılayıcısı takılmıştır. Su tankı boşaldığı zaman kırmızı "su tankını doldur" göstergesi ışığı (11) yanacaktır.

Önemli:

- Musluk suyu kullanılabilir.
En uygun buhar fonksiyonunu sağlamak için musluk suyunu 1:1 oranında saf su ile karıştırınız. Bölgenizdeki musluk suyu çok sertse musluk suyunu 1:2 oranında saf su ile karıştırınız.
Suyun sertliğini bölginizdeki su idaresinden sorabilirsiniz.
- Su tankı aleti kullanırken herhangi bir zamanda doldurulabilir.
- Su haznesinin ve buhar haznesinin hasar görmesini ve/veya kırlenmesini önlemek için Parfümlü su, sirke, çamaşır kolası, kireç çözücü, katkı maddeleri veya herhangi bir tür kimyasal ürün kullanmayın.

Bahsi geçen ürünlerin kullanımından kaynaklanan her türlü hasar garantiyi geçersiz kılacaktır.

- Ütü, dik şekilde durmak üzere tasarlanmamıştır. Lütfen her zaman ütü koyma yüzeyine (2) yatay olarak yerleştirin.
- İsı koruma tabletleri buhar istasyonunun özel olarak tasarlanmış yuvasına veya ütüleme alanının yanında uygun bir yere yerleştirilebilir.
Ütüyı ısı koruma tabletleri olmadan asla ütü masasına veya buhar kazanının üstüne koymayın.
- İlk kullanım sırasında ütü, taban levhasında beyaz parçacıklarla birlikte, belli buharlar ve kokular çıkarabilir, bu normaldir ve birkaç dakika sonra duracaktır.
- Buhar çıkışma düğmesine basıldığı sırada, su tankı bir pompalama sesi çıkarabilir, bu normaldir, suyun buhar tankına pompalandığını gösterir.

"i-Temp" özelliği

(Modele göre değişiklik gösterir)

Bu buhar istasyonu eşsiz bir "i-Temp" fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyon seçilmişse, ütülenebilen tüm kumaşlar için uygun bir ısı ve buhar kombinasyonu ayarlanır.

"i-Temp" fonksiyonu, giysilerin seçilen uygunsuz bir ısı sebebiyle zarar görmesini önerir.

"i-Temp" fonksiyonu, ütülenemeyen kumaşlara uygulanmaz. Lütfen detaylar için giysi bakım etiketini kontrol ediniz ya da giysinin normalde görünmeyen tarafından ütülemeyi deneyiniz.

"antiShine" özelliği

(Modele göre değişiklik gösterir)

Bu buhar istasyonu eşsiz bir "antiShine" fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyon seçili iken buhar bırakma düğmesine (15) düzenli olarak basılırsa, giysi üzerinde ütülemeye bağlı parlak izlerin oluşma riski azalır.



İsı ve buhar miktarının ayarlanması



1. Doğru ütüleme isisini belirlemek için giysi üzerindeki ütüleme talimat etiketini kontrol ediniz.

2. Aşağıdaki ayarlardan birini seçiniz :

Sıcaklık	Buhar ayarı	Şunlar için uygundur
•		Sentetikler
••		İpek - Yünülüler
•••		Pamuklu - Keten

3. Göstergeli lambası (17) ütü isinirken yanmaya devam edecek ve ütü tercih edilen isiya ulaşır ulaşmaz sönecektir.

4. "Buhar hazır" göstergeli lambası (9), birkaç dakika sonra buharın bırakılmaya hazır olduğunu işaret eder şekilde yanacaktır.

5. Buharı bırakmak için buhar bırakma düğmesine (15-16*) basınız.

İpuçları:

- Giysilerinizi, daima en düşük sıcaklıkta ütülenmesi gerekenlerden başlayarak, üzerlerindeki temizlik simbolü etiketlerine göre ayırin.
- Giysinin neden yapılmış olduğundan emin değilseniz, düşük sıcaklıkta ütülemeye başlayın ve zarar gördüğü genellikle belli olmayacağı küçük bir kısmını ütüleyerek doğru sıcaklığı karar verin.
- Her kullanımın başında buharla birlikte suyun damlaması olasıdır.
Bu nedenle, ütüyü ütü masasında gezdirmeniz veya ütüye küçük bir kumaş parçasıyla başlamamanız önerilir.

TÜRK

“pulseSteam” Özellikİ



Aletin zorlu kırışıklıkları gidermek için özel bir fonksiyonu bulunmaktadır.

“pulseSteam” özelliği kot veya keten masa örtüsü gibi son derece inatçı kumaşları hızlı bir şekilde yumuşatmayı yardım eder.

Buhar bırakma tuşuna basıldığında buhar jeneratörü üç kez güçlü bir buhar vererek kumaşın en derinlerine kadar buhar ulaşmasını sağlar.

1. Ayar seçme düğmesini (10) “...” e ayarlayınız.

2. Ütünün tutma bölümünü üstündeki buhar bırakma düğmesine (16*) hafifçe basın.

ya da (modele göre değişiklik gösterir)

Tutma bölümünün altında bulunan buhar bırakma düğmesine (15) hafifçe basın (iki kez)

Notlar:

- Buhar düşmesine tekrar hızla basarak buhar verilmesini engelleyebilirsiniz.
- “pulseSteam” fonksiyonunu ilk defa kullanırken su damaları belirebilir.

Fonksiyon bir süre kullanıldıktan sonra su damaları yok olacaktır.

“Intelligent steam” özelliği

(Modele göre değişiklik gösterir)

Akıllı buhar sistemi buhar çıkışma düğmesine (15) bastıktan sonra ekstra buhar çıkıştı sağlar.

Bu ekstra buhar, buhar çıkışma düğmesine tekrar basılarak sona erdirilir.

Enerji tasarrufu “eco” düğmesi



(Modele göre değişiklik gösterir)

Eğer Enerji tasarrufu düğmesine (8) basılmışsa, enerji tüketiminin %25’i ve su tüketiminizin %40’ı (*) kadar tasarruf edebilir ve halen giysilerinizin çoğu için çok iyi ütüleme sonuçları elde edebilirsiniz.

Normal enerji ayarının sadece kalın ve çok kırışmış kumaşlarda kullanılması önerilir.

(*) En yüksek ayar ile karşılaştırıldığında.

Not: “Enerji tasarrufu” fonksiyonu ile çalışırken de, değişken buhar düzenleme ve sıcaklık düzenleme, önerilen ayarlar olarak kullanılabilir.

Buharsız ütüleme



Buhar çıkışma düğmesine basmadan ütülemeye başlayın.

C Dikey buhar



Bufonksiyon, askıda duran kıyafetlerden, perdelelerden, vs. çizgileri yok etmek için kullanılır.

Hassas parçalar için sentetik ayarında kullanılmamaz.

Uyarı!:

- Kesinlikle insanların üstündeki giysilere buhar püskürtmeyin.
 - Buharı kesinlikle insanlara veya hayvanlara doğru yöneltmeyin.
- İsisi konumuna ayarlayın “...”.
 - Ütüyü, buharlanacak olan kıyafetten yaklaşık 15 cm mesafede dik pozisyonda tutun.
 - Ütüyi dik konuma getirerek ve buhar bırakma düğmesine (15 veya 16*) basarak perdeleri veya askıdaki kıyafetleri (ceketler, takım elbiseler, pardösüler...) buharla ütüleyebilirsiniz.

Otomatik kapatma



(Modele göre değişiklik gösterir)

Ütüleme sırasında, ütünün tutma kolundaki buhar bırakma düğmesine (15-16*) belirli bir süre (8 dakika) basılmazsa buhar istasyonu otomatik olarak kapanacaktır.

Otomatik Kapatma etkin durumdayken “Otomatik kapatma” kontrol ışığı (9) yanıp sönecektir.

Buhar istasyonunu yeniden devreye sokmak için buhar bırakma düğmesine tekrar basın.

D Taban levhasının kumaş koruma kaplaması



(Modele göre değişiklik gösterir)

Ek koruma (19*) tabanı hassas ve nazik giysileri maksimum sıcaklıkta onlara zarar vermeden buharla ütüleyebilmek için kullanılır.

Ek taban özellikle koyu renkli kumaşlarda parlamayı önerler.

Ek koruma tabanı ütülediğiniz kumaş için uygun olup olmadığını görmek için önce giysisinin küçük bir bölümünü ters taraftan ütülemeniz tavsiye edilir.

Ek tabanı ütye takmak için, ütünün ucunu koruyucu tabanın ucuna yerleştirin ve elastik şeridi ütünün alt arkaya sıkıca geçinceye kadar geri çekin.

Ek tabanı tekrar çıkarmak için elastik şeridi çekip, ütiden çıkarın.

Kumaş koruyucu ek taban bayilerden veya müşteri hizmetlerinden Satın alınabilir.

Malzeme numarası
(müşteri hizmetleri)

571510

Ürün sipariş numarası

TZ20450

E calc'nClean Plus

Kazanın Temizlenmesi

Buhar jeneratörünüzün ömrünü uzatmak ve kireçlenmeyi önlemek için birkaç saatlik kullanımından sonra filtreyi (4) ve buhar haznesini birkaç saatlik kullanımından sonra suyla çalkalamak çok önemlidir. Su sertse bu işlemi daha sık uygulayın.

Buhar haznesini çalkalamak için kireç çözüçüler kullanmayın, çünkü buhar haznesine zarar verebilir.

Otomatik temizleme uyarısı

Kontrol işığının (11) yanıp sönmesi buhar kazanının temizlenmesi gerektiğini gösterir.

- Cihazın soğuk olduğunu, 2 saatten uzun bir süredir fişe takılmadığını ve su haznesinin (1) boş olduğunu kontrol edin.
- Ütüyü, ütünün ucunu öndeği yarıya sokarak ve sabitleme sistemi kolunu (13) ütünün arka kısmına doğru hareket ettirerek standa sabitleyin.
- Cihazınızı lavabonun veya bir kovanın üzerine tutun.
- Cihazı, filtre açılığının karşı tarafına yaslayın.
- Filtreyi (4) çevirerek çıkarın.

6.(modele göre değişiklik gösterir)

- Filtreyi yıkamak amacıyla şunları yapabilirsiniz:
- Filtreyi su musluğunun altına tutun ve kireç artıkları temizlenene kadar yıkayın. Filtreyi resim E'de gösterildiği şekilde sıkın.
 - Filtreyi, bir ölçük (25 ml) kireç çözücü sıvı ile karıştırılmış musluk suyuna (250 ml) daldırın.

Kireç çözücü sıvı Satış Sonrası Servisimizden veya Yetkili satış mağazalarından temin edilebilir:

Aksesuar kodu
(Satış sonrası)

311144

Aksesuar ismi
(Yetkili satış mağazaları)

TZ11001

- Buhar jeneratörünüzü yanlamasına tutarak ve bir kap kullanarak buhar haznesini 1/4 litre suyla doldurun.

8.Taban ünitesini belli bir süre çalkalayın ve buhar haznesini bir lavaboya veya bir kovaya tamamen boşaltın. En iyi sonucu elde etmek için bu işlemi iki kez gerçekleştirmenizi öneririz.

Önemli: Tekrar kapatmadan önce buhar haznesinde hiç su kalmadığından emin olun.

9.Filtreyi yerleştirin ve sıkın.

**"calc'nClean" sayacını sıfırlamak için istasyonu iki kez kapatın, her kapatma sırasında en az 30 saniye kapalı tutun.
(açık → 30 san. kapalı → açık → 30 san. kapalı → açık)**

Temizleme ve Bakım



⚠ Dikkat! Yanma tehlikesi!

Aletin üzerinde herhangi bir temizlik veya bakım yapmadan önce daima fıflını prizden çekin.

- Ütüleme işi bittikten sonra, fişi prizden çıkarın ve temizlemeden önce taban levhasının soğumasını bekleyin.
- Muhafazayı, tutamağı ve ütü gövdesini sadece nemli bezle silin.
- Eğer ütü tabanı kirlenmiş veya kireçlenmişse, nemli bir pamuklu bezle temizleyin.
- Ütü tabanındaki (19) çok yüksek ısıdan dolayı sentetik kumaş erirse, buharı kapatın ve artıkları kalın katlanmış kuru pamuklu bez ile silin.
- Asla asındırıcı ürünler veya çözüçüler kullanmayın. Ütü tabanını (19) pürüzsüz tutmak için metal objelerle sert bir şekilde temas ettirmeyin. Ütü tabanı için asla bulaşık süngeri veya kimyasallar kullanmayın.

F Aletin saklanması



- Bu aleti saklanacağı yere kaldırmadan önce daima ütünün soğumasını bekleyin.
- Ana elektrik düğmesini "0" konumuna ayarlayın (kızıl ışık sönecektir) ve elektrik kablosunu prizden çekin.
- Ütüyü, ütü tabanı üzerinde duracak şekilde ütü koyma yüzeyine (2) yerleştirin ve ütünün ucunu öndeği yarıya sokarak ve sabitleme sistemi kolunu (13) ütünün arka kısmına doğru hareket ettirerek sabitleyin.
- Elektrik kablosunu muhafaza bölmesinde (5) ve buhar hortumunu saklama parçasında (3) kaldırın. Kordonları çok sıkı sarmayın.
- Cihazı hareket ettirirken ütünün tutamağını F'de gösterildiği biçimde tutun.

Cihazın Atılması

Bu konu hakkında satıcılarınızdan veya ilgili şehir beledyesindeki görevlilerden yardım alabilirsiniz.



Bu cihaz, ömrünü doldurmuş elektrikli ve elektronik cihazlar ile ilgili Avrupa yönetmeliği 2002/96/EG'ye uygun şekilde işaretlenmiştir.

Bu yönetmelik, eski cihazların geri alımı ve değerlendirilmesi ile ilgili AB-çapındaki uygulamaların çerçevesini belirtmektedir.

Enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler



Genel olarak, ütüler en çok buhar üretirken enerji harcamaktadır. Ütünüzü daha verimli kullanmak için aşağıdaki bilgileri dikkate almanızı tavsiye ederiz:

- 1 En düşük ısı gerektiren kumaşlarla ütüye başlayın (“•” → “••”). En uygun ısı derecesi için lütfen kumaşınızda ütüleme etiketine uyunuz.
- 2 Kullanma kılavuzundaki bilgileri takip ederek, ütülediğiniz kıyafete en uygun buhar ve ısı derecesini seçiniz.
3. Kiyafetlerinizi hala nemli iken ütülemeyi tercih ediniz. Bu sayede buhar ütüden çok kumaş tarafından oluşturulacaktır. Eğer kurutucu kullanıyorsanız, makinenizin ayarını “ütüleme kuruluğunda” olarak seçiniz.
4. Kiyafetleriniz yeterince nemli ise, buhar ayarını kapatabilirsiniz.

Sorun Giderme

Sorun	Olası sebepler	Çözüm
Gösterge lambası (11) yanıp sönyör.	• Buhar haznesinin ve filtrenin durulanması gerekiyor.	• Filtreyi ve buhar haznesini bu kılavuzda (bölüm E) yer alan talimatlara uygun bir şekilde durulayın.
Buhar jeneratörü devreye girmiyor.	• Bağlantı problemi var. • Ana elektrik düğmesi açık değil.	• Güç kablosunu (6), prizi ve fişi kontrol edin. • Ana elektrik düğmesini (12) “I” konumuna getirin.
Ütü ısınmıyor.	• Ana elektrik düğmesi açık değil. • Isı çok düşük konuma ayarlanmış.	• Ana elektrik düğmesini (12) “I” konumuna getirin. • Isıya arzu ettığınız konuma ayarlayın.
Ütü devreye sokulduğunda duman çıkarmaya başlayacaktır.	• İlk kullanım esnasında: Cihaz üzerindeki belirli bileşenler fabrikada hafifçe yağlanmıştır ve bu nedenle ilk ıstırmada küçük bir miktar duman üretebilir. • Takip eden kullanımıda: Ütü tabanı kirlenmiş olabilir.	• Bu durum normaldir ve kısa bir süre sonra duracaktır. • Ütü tabanını bu kılavuzda yer alan talimatlara uygun bir şekilde temizleyin.
Ütü tabanında bulunan deliklerden su akacaktır.	• Buhar fonksiyonu doğru ısiya ulaşmadan kullanılmaya başlanmıştır. • Buhar ilk kez kullanıldığından veya uzun süre kullanılmadığından borulardaki su yoğunmaktadır.	• Düşük ıslarda ütüleme yaparken buhar akışını azaltın. • Ütüyi, ütüleme alanının uzağına doğrultun ve buhar çıkışının durana kadar buhar bırakma düğmesine basın.

Sorun	Olası sebepler	Çözüm
Ütü tabanından kir çıkacaktır.	<ul style="list-style-type: none"> Buhar haznesinde kireç veya mineralerden kaynaklanan kabuklanma var. Kimyasal ürünler veya katı maddeleri kullanılmıştır. 	<ul style="list-style-type: none"> %50 oranında damitilmiş veya mineralerinden arıtılmış su ile karıştırılmış musluk suyu kullanın. Optimum buhar fonksiyonunu uzatmak musluk suyunu damitilmiş su ile 1:1 oranında karıştırın. Eğer yaşadığınız bölgedeki musluk suyu çok sertse, musluk suyunu damitilmiş su ile 1:2 oranında karıştırın. Ütü tabanını nemli bir bezle temizleyin. Suya kesinlikle başka ürünler katmayın.
Ütü buhar üretmiyor.	<ul style="list-style-type: none"> Buhar haznesi açık değil veya su haznesi boş. Buhar kontrolü minimum konuma ayarlanmıştır. 	<ul style="list-style-type: none"> Ana elektrik düğmesini (12) "I" konumuna getirin ve/veya su haznesini doldurun. Buhar akışını artırın (bkz. bölüm B).
Ütelenen giysi kararıyor ve/veya ütü tabanına yapışıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Seçilen ısı çok yüksek ve bu nedenle giysiyi hasar veriyor. 	<ul style="list-style-type: none"> Ütlenmekte olan malzemeye uygun bir ısı seçin ve ütü tabanını nemli bir bezle temizleyin.
Ütü tabanı kahverengi hale geliyor.	<ul style="list-style-type: none"> Bu durum kullanımından kaynaklanan doğal bir sonuktur. 	<ul style="list-style-type: none"> Ütü tabanını nemli bir bezle temizleyin.
Cihazdan pompalama sesi geliyor.	<ul style="list-style-type: none"> Buhar haznesine su pompalanıyor. Ses kesilmeyecektir. 	<ul style="list-style-type: none"> Bu normaldir. Ses kesilmezse, buhar jeneratörünü kullanmayın ve yetkili teknik servis merkezi ile irtibata geçin.
Ütüleme esnasında basınç kaybı oluşuyor.	<ul style="list-style-type: none"> Buhar bırakma düğmesine uzun bir süre boyunca basılmıştır. 	<ul style="list-style-type: none"> Buhar bırakma düğmesini aralıklı olarak kullanın. Böylelikle, kumaşlar kuru kalacağından ve daha pürüzsüz kalacağından daha iyi ütüleme sonuçları elde edilir.
Ütüleme sırasında kumaş üzerinde su lekeleri beliriyor.	<ul style="list-style-type: none"> Buharın ütü masası üzerinde yoğunlaşmasından kaynaklanabilir. 	<ul style="list-style-type: none"> Ütü masasının kumaş kılıfını kurulayın ve su lekelerini kurutmak için onları buhar kullanmadan ütüleyin.
"pulseSteam" fonksiyonunun kullanımı sırasında kumaş üzerinde su lekeleri beliriyor.	<ul style="list-style-type: none"> Su lekeleri, kullanımından sonraki soğuma esnasında hortumdaki buhar yoğunlaşmasından kaynaklanır. 	<ul style="list-style-type: none"> "pulseSteam" fonksiyonu bir süre kullanıldıktan sonra ütü tabanından su damalarının gelişşi durur.
Kullanım sırasında hortum isınıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Bu normaldir. Buharlı ütüleme sırasında hortumdan buhar geçisi olmasından kaynaklanır. 	<ul style="list-style-type: none"> Hortumu karşı tarafta tutun, böylece ütüleme sırasında hortuma temas etmezsiniz.
Buhar haznesinden su sızıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Cihazın yan tarafında yer alan filtre (4) gevşemiştir. 	<ul style="list-style-type: none"> Filtreyi sıkıştırın.
Ütü, ütü koyma yüzeyine yerleştirildikten sonra buhar vermemi sürdürür.	<ul style="list-style-type: none"> Üzerine çift basıldığındá "pulseSteam" fonksiyonu devreye girer. 	<ul style="list-style-type: none"> Düğmeye bir kez daha bastığınızda ütü buhar vermemi durdurur.

Yukarıdaki işlemler sorunu gidermiyorsa, yetkili teknik servis ile irtibata geçin.

Bu kılavuzu ülkenizin Siemens ana sayfalarından indirebilirsiniz.

Dziękujemy za zakup żelazka z generatorem pary slider SL22, nowego systemu profesjonalnego prasowania z parą firmy Siemens.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszej konsultacji.

Wstęp

Przeczytaj instrukcję obsługi. Zawierają one ważne informacje dotyczące funkcji systemu i kilka porad ułatwiających prasowanie.

Mamy nadzieję, że z naszym żelazkiem z generatorem pary prasowanie okaże się przyjemne.

Ważne

Pozostaw instrukcję otwartą na tej pierwszej stronie, gdyż znajdują się na niej informacje, które pomagają w zrozumieniu działania urządzenia.

Urządzenie spełnia międzynarodowe normy bezpieczeństwa.

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego, w związku z czym wykluczone jest przemysłowe jego wykorzystanie.

Używaj tego urządzenia wyłącznie do celów, do jakich jest przeznaczone, to jest do prasowania. Jakiekolwiek inne użycie uznawane jest za nieprawidłowe, i w związku z tym za niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieodpowiedniego lub nieprawidłowego użycia.

Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie pozostawiaj żelazka bez nadzoru podczas gdy jest ona podłączona do sieci.
- Przed napełnieniem urządzenia wodą oraz przed wylaniem wody po użyciu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenie należy ustawić i użytkować na stabilnej powierzchni.
- Jeśli stoi ono na podpórce, powinna ona również stać na stabilnej powierzchni.
- Nie używaj żelazka jeśli upadło, ma widoczne oznaki uszkodzeń lub jeśli przecieka. W takim wypadku przed ponownym użyciem powinno zostać oddane kontroli w autoryzowanym serwisie technicznym.
- Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane prace i naprawy urządzenia np. wymiana uszkodzonego przewodu zasilającego, muszą być wykonane przez wykwalifikowanego pracownika Autoryzowanego centrum serwisowego.
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych oraz umysłowych lub nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą nadzorowane lub jeśli zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane na temat sposobu korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumiałe ryzyko z tym związane. Nie należy pozwolić dzieciom na zabawę urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja realizowane przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez zapewnienia odpowiedniego nadzoru.
- Pamiętać, aby w fazie rozgrzewania lub stygnięcia, żelazko i przewód zasilający znajdowały się poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
-  UWAGA. Gorąca powierzchnia. Powierzchnia może się nagrzewać podczas korzystania z urządzenia.

- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej, upewnij się, że napięcie sieci odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce znamionowej.
- Urządzenie powinno zostać podłączone do gniazdku z uziemieniem. Jeśli używasz przedłużacza, upewnij się, że dysponujesz gniazdkiem dwubiegowym 16 A z uziemieniem.
- W wypadku przepalenia bezpiecznika, urządzenia nie można uruchomić. Aby móc ponownie użyć żelazka, odnieś je do autoryzowanego Serwisu Technicznego.
- Aby tego uniknąć, w niesprzyjających warunkach zasilania elektrycznego, mogą wystąpić takie zjawiska jak przejściowe spadki napięcia lub wahania napięcia, zatem zaleca się, aby żelazko podłączone było do sieci elektrycznej o maksymalnej impedancji wynoszącej 0,27 Ω. W razie potrzeby, użytkownik może zapytać dostawcę energii o impedancję systemu w punkcie zasilania.
- Nie podstawiaj urządzenia pod kran, aby napełnić zbiornik wodą.
- Po każdym użyciu lub w przypadku podejrzenia usterki należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie odłączaj urządzenia z sieci pociągając za kabel.
- Nie zanurzaj żelazka lub generatora pary w wodzie ani żadnym innym płynie.
- Nie pozostawiaj urządzenia w miejscu wystawionym na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, szron, itp.)

Ważne:

- Podczas pracy urządzenie osiąga wysokie temperatury i generuje parę, co może być przyczyną oparzeń w przypadku niewłaściwego użycia.
- Przewód pary, stacja bazowa, metalowa płyta zdejmowanej podstawki żelazka (2) , a w szczególności samo żelazko mogą się mocno nagrzewać podczas używania. Jest to normalne.
- Nie kieruj strumienia pary w stronę osób lub zwierząt.
- Uważaj by kabel nie dotykał podstawy żelazka kiedy jest ono rozgrzane.
- Pamiętaj, że stacja prasująca może wydzielać parę jeszcze chwilę po zwolnieniu spustu pary. Jest prawidłowe działanie.

Opis

1. Zbiornik na wodę
 2. Demontowana podstawa żelazka
 3. Mocowanie do przechowywania przewodu parowego
 4. Filtr odkamieniający "calc'nClean Plus"
 5. Schowek przeznaczony na kable zasilające
 6. Wtyczka sieciowa kabla
 7. Przewód pary
 8. Przycisk "Oszczędzanie energii" *
 9. Wskaźnik świetlny. "Para gotowa" / "Automatyczne wyłączenie"
 10. Wybór programu.
 11. Lampka kontrolna "napełnić zbiornik wodą"
 12. Wyłącznik główny 0/l podświetlany / "Ostrzeżenie funkcji automatycznego oczyszczania"
 13. System mocowania żelazka "secureLock"
 14. Obudowa wewnętrznego generatora pary
 15. Przycisk wylotu pary
 16. Przycisk wylotu pary "pulseSteam" *
 17. Wskaźnik świetlny żelazka
 18. Stopa
 19. Stopa ochronna do tkanin*
- * W zależności od modelu

A Przygotowanie



1. Wyjąć żelazko z systemu mocowania (13), odchyłując dźwignię, znajdującą się przy stopce, w tylnej części żelazka.
 2. Wysuń wszelkie etykiety lub osłony ze stopy.
 3. Ustaw urządzenie poziomo na płaskiej i stabilnej powierzchni. Można zdjąć podpórkę żelazka z urządzenia i ustawić ją wraz z podpórką na solidnej, stabilnej i poziomej powierzchni.
 4. Napełnić zbiornik wody, pamiętając, aby nie przekroczyć zazначенego poziomu.
 5. Rozwiń kabel zasilający i podłącz go do gniazdku z uziemieniem.
 6. Ustawić wyłącznik główny (12) w pozycji "włączony" (zaświeci się).
 7. Po kilku minutach zapali się wskaźnik "Para gotowa" (9), informując, że urządzenie jest gotowe do użycia.
- Generator pary będzie potrzebował więcej czasu, aby osiągnąć stan "Para gotowa" tylko przy początkowym podgrzewaniu lub po wykonaniu operacji odkamieniania (calc'nClean).

Gdy podczas zwykłej eksploatacji woda znajduje się już w generatorze pary, czas podgrzania w celu osiągnięcia temperatury działania będzie krótszy.

- 8.Urządzenie wyposażone jest w czujnik poziomu wody. Wskaźnik świetlny "napełnić zbiornik wodą" (11) zapala się, kiedy zbiornik zostaje opróżniony z wody.

Ważne:

- Można stosować wodę wodociągową.
Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji pary, należy mieszać wodę z kranu z wodą destylowaną w proporcji 1:1. Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, należy zmieszać ją z wodą destylowaną w proporcji 1:2.
- Informacje o stopniu twardości wody można uzyskać u lokalnego dostawcy wody.
- Zbiornik można napełniać wodą w dowolnym momencie podczas pracy urządzenia.
- Aby uniknąć uszkodzeń i/lub zanieczyszczenia zbiornika na wodę i parownika, nie należy dodawać do niej perfum, octu, krochmalu, środków odwapińających, dodatków ani żadnych środków chemicznych.

Wszelkie uszkodzenia w wyniku użycia jednego z wyżej wymienionych produktów unieważni gwarancję.

- Żelazka nie można odstawać na stopce. Należy zawsze umieszczać je w położeniu pionowym na podstawce (2).
- Podpórkę można umieścić w specjalnie zaprojektowanym otworze urządzenia lub w innym odpowiednim miejscu w strefie prasowania.

Nie ustawiaj żelazka na urządzeniu bez podpórki.

- Przy pierwszym użyciu z żelazka może wydobywać się para lub zapachy oraz pojawić się mogą białe częsteczki na stopie; jest to normalne i po kilku minutach znika.
- Podczas gdy przycisk wylotu pary jest wcisnięty, zbiornik wody może wydawać dźwięk pompowania, co jest zjawiskiem normalnym i oznacza że do generatora pary pompowana jest woda.

Funkcja "i-Temp"

(W zależności od modelu)

Stacja pary posiada specjalną funkcję "i-Temp". Przy ustawieniu tej funkcji temperatura i para ustawiane są automatycznie odpowiednio dla wszystkich prasowanych tkanin.

Funkcja "i-Temp" zapobiega uszkodzeniu ubrania spowodowanego wyborem niewłaściwej temperatury.

Funkcja "i-Temp" nie ma zastosowania do tkanin, których nie można prasować. Prosimy sprawdzić szczegółowe zalecenia dotyczące prasowania na metce przy ubraniu lub wypróbować żelazko na części odzieży niewidocznej przy noszeniu.

Funkcja "antiShine"

(W zależności od modelu)

Stacja pary posiada specjalną funkcję zapobiegającą błyszczaniu "antiShine". Gdy funkcja ta jest włączona, a przycisk uwalniania pary (15) jest naciśkany w regularnych odstępach czasu, ryzyko wystąpienia błyszczących śladow na prasowanej odzieży jest mniejsze.

B

Regulacja temperatury i ilości pary



- 1.Sprawdzić na metce przy ubraniu instrukcję dotyczące prasowania w celu ustalenia prawidłowej temperatury prasowania.
- 2.Wybrać jedno z poniższych ustawień :

Temperatura	Ustawienie pary	Odpowiednie dla
•		Tkaniny syntetyczne
••		Jedwab - wełna
•••		Bawełna - len

- 3.Wskaźnik (17) świeci się w czasie, kiedy żelazko się rozgrzewa, a gaśnie, gdy tylko żelazko osiągnie wybraną temperaturę.
- 4.Po kilku minutach zapali się wskaźnik "para gotowa" (9) informując, że urządzenie jest gotowe do uwolnienia pary.
- 5.Wcisnąć przycisk uwalniania pary (15-16*) w celu jej uwolnienia.

Porady:

- Posortuj ubrania zgodnie z etykietami prania i prasowania, rozpoczynając od tych, które mają być prasowane w najniższej temperaturze.
- Jeśli nie ma pewności z jakiej tkaniny uszyte jest dane ubranie, rozpoczęj prasowanie w niskiej temperaturze i wypróbuj prawidłową temperaturę prasowania na kawałku materiału normalnie niewidocznym.
- Przy każdym użyciu, na początku prasowania może się zdarzyć, że razem z parą wydostanie się kilka kropel wody.

Z tego powodu, przed przystąpieniem do prasowania, zaleca się wypróbowanie żelazka na desce lub na fragmencie ubrania.

Funkcja “pulseSteam”



To urządzenie posiada specjalną funkcję umożliwiającą poradzenie sobie z problemem trudnych do wyprasowania zagnieć.

Funkcja “pulseSteam” pomaga szybciej wygładzić uporczywe zagniecenia na ubraniach z dzisza czy lnu.

Gdy przycisk uwalniania pary jest włączony, generator wytworzy trzy silne uderzenia pary, które umożliwiają głębsze wniknięcie pary w tkaniny.

- 1.Ustaw pokrętło wyboru programu (10) na “...”.
- 2.Krótko naciśnacь przycisk uwalniania pary (16*) w górnej części uchwytu.

albo (w zależności od modelu)

Naciśnacь krótko dwukrotnie (podwójne kliknięcie) przycisk uwalniania pary (15) w dolnej części uchwytu

Uwaga: Można wstrzymać uderzenia pary, ponownie krótko naciśkając przycisk uwalniania pary.

Uwagi:

- Można wstrzymać uderzenia pary, ponownie krótko naciśkając przycisk uwalniania pary.
- Przy pierwszym użyciu funkcji “pulseSteam” może pojawić się kilka kropel wody. Po korzystaniu z tej funkcji przez pewien czas krople wody przestaną się pojawiać.

Prasowanie bez pary



Rozpocznij prasowanie nie naciśkając przycisku wylotu pary .

C Pionowy strumień pary



Można go używać do usuwania zagnieć z ubrań wiszących na wieszakach, z zawieszonych zasłon itp.

Ostrzeżenie:

- **Nigdy nie należy kierować strumienia pary na ubranie znajdujące się na ciele.**
- **Nigdy nie należy kierować strumienia pary na ludzi lub zwierzęta.**

1.Ustawić temperaturę na “...”.

2.Trzymać żelazko w pozycji pionowej w odległości około 15 cm od ubrania, na które ma być rozpylana woda.

3.Można rozpylać parę na zawieszone zasłony i wiszące ubrania (kurtki, garnitury, płaszcz itp.) - w tym celu należy ustawić żelazko w pozycji pionowej i nacisnąć przycisk uwalniania pary (15 lub 16*).

Funkcja “Intelligent steam”

POLSKI

(W zależności od modelu)

System ten zapewnia inteligentną kontrolę pary. Wciśnięcie przycisku wylotu pary (15) powoduje dostarczenie niewielkiej ilości dodatkowej pary.

Dodatkowe tworzenie pary można zawsze wyłączyć poprzez powtórne krótkie wciśnięcie przycisku wylotu pary.

Przycisk oszczędzania energii “eco”



(W zależności od modelu)

Przy wciśniętym przycisku oszczędzania energii (8) można ograniczyć zużycie energii nawet o 25% i wody nawet o 40% (*) i nadal w większości przypadków uzyskiwać dobre efekty prasowania. Zwykle ustawienie zużycia energii jest zalecane tylko do prasowania grubych i silnie pomiętych tkanin.

(*) W porównaniu z maksymalnym ustawieniem.

Uwaga: Przy pracy z funkcją “Energy saving” zaleca się używać również regulacji pary i temperatury.

Automatyczne wyłączanie



(W zależności od modelu)

Jeśli podczas prasowania przycisk uwalniania pary (15 lub 16*) na uchwycie żelazka nie zostanie wcisnięty przez określony czas (8 minut), stacja pary automatycznie się wyłączy. Po uruchomieniu funkcji automatycznego wyłączenia, lampka kontrolna "Automatyczne wyłączenie" (9) będzie migać.

Aby ponownie włączyć stację pary, należy znów nacisnąć przycisk uwalniania pary.



Stopa ochronna do tkanin



protect

(W zależności od modelu)

Ten ochraniacz (19*) stosuje się przy prasowaniu parą delikatnych tkanin przy maksymalnej temperaturze.

Jego zastosowanie czyni zbędnym również zastosowanie ściereczki zapobiegającej błyszczeniu ciemnych materiałów.

Zalecamy rozpoczęcie od przeprasowania niewielkiego fragmentu na lewej stronie ubrania i sprawdzenie efektu.

Aby założyć ochraniacz na żelazko, ustaw szpic żelazka na brzegu ochraniacza i przełoż taśmę elastyczną przez dolną tylną część żelazka, aby go dopasować. Aby zdjąć ochraniacz, pociagnij za taśmę elastyczną.

Ochraniacz można nabyc w punkcie serwisu lub sklepach specjalistycznych.

Kod produktu
(punkty obsługi
posprzedażnej)

571510

Nazwa produktu (sklepy
z akcesoriami
specjalistycznymi)

TZ20450



calc'nClean Plus

Czyszczenie kotła

Aby wydłużyć czas użytkowania generatora pary i uniknąć odkładania się kamienia, konieczne jest przepłukiwanie filtra (4) i bojlera po kilkudziesięciu godzinach użytkowania. W przypadku, gdy woda jest twarda, należy je przepłukać częściej.

Nie stosować płynów odkamieniających do płukania bojlera, gdyż mogłyby go uszkodzić.

Jeżeli miga ikonka, oznacza to, że trzeba przepłukać bojler. Należy wykonać następujące czynności:

Ostrzeżenie funkcji automatycznego oczyszczania

Lampka kontrolna (11) będzie migać, wskazując, że należy przepłukać bojler.

1. Dokładnie sprawdzić, czy urządzenie jest zimne i odłączone od zasilania przez ponad 2 godziny oraz czy zbiornik na wodę (1) jest pusty.
2. Przymocować żelazko do podpórki, wkładając czubek żelazka do przedniego rowka i przesuwając dźwignię mocującą (13) w kierunku do stopki żelazka.
3. Umieścić urządzenie nad zlewem lub wiadrem.
4. Przechylić urządzenie w stronę przeciwną do otworu filtra.
5. Odkręcić i wyjąć filtr (4).

6.(w zależności od modelu)

Aby wymyć filtr, można:

- a.Umieścić filtr pod bieżącą wodą i wymyć go tak, aby usuwać wszystkie pozostałości kamienia. Wy cisnąć filtr, tak jak pokazano na rysunku E.
- b.Zanurzyć filtr w bieżącej wodzie (250 ml) zmieszanej z dawką płynu odkamieniającego (25 ml).

Płyn odkamieniający można nabyc w naszych serwisach posprzedażowych lub w sklepach specjalistycznych:

Kod akcesoriu (Dział obsługi posprzedażnej)	Nazwa akcesorium (Sklepy specjalistyczne)
311144	TZ11001

7.Utrzymując generator pary w pozycji bocznej i przy użyciu dzbanka napełnić bojler 1/4 litra wody.

8.Potrząsać stacją przez krótką chwilę i całkowicie opróżnić bojler nad zlewem lub wiadrem.

W celu uzyskania najlepszego rezultatu odkamienianie należy przeprowadzić dwukrotnie.

Ważne: Przed ponownym zamknięciem, należy upewnić się, że w bojlerze nie pozostała woda.

9. Wymienić i dokręcić filtr.

Aby zresetować licznik "calc'nClean", należy wyłączyć stację dwukrotnie, oczekując co najmniej 30 sekund po każdym wyłączeniu. (włączyć → wyłączyć na 30 s → włączyć → wyłączyć na 30 s → włączyć)

Czyszczenie i konserwacja



⚠️ Uwaga! Ryzyko poparzenia!

Odłącz żelazko z sieci przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub czyszczenia.

1. Po zakończeniu prasowania wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozostaw żelazko na chwilę, aby stopa ostygła przed czyszczeniem.
2. Wytrzeć obudowę generatora pary, uchwyt i korpus żelazka wilgotną szmatką.
3. Jeżeli stopa żelazka jest zabrudzona lub pokryta kamieniem, należy ją wyczyścić wilgotną bawełnianą szmatką.
4. Jeżeli z powodu wysokiej temperatury stopy żelazka (19) syntetyczna tkanina zacznie się topić, należy wyłączyć dopływ pary i jak najszybciej zetrzeć resztki tkaniny suchą, grubą, bawełnianą szmatką.
5. Nie używaj środków ściernych lub rozpuszczalników. Aby powierzchnia stopy (19) pozostała gładka, nie należy dopuszczać do jej kontaktu z ostrymi metalowymi przedmiotami. Do czyszczenia stopy żelazka nigdy nie używać szorstkiej gąbki ani środków chemicznych.

F

Przechowywanie urządzenia



1. Przed schowaniem żelazka pozostaw je do ostygnięcia.
2. Ustawić wyłącznik główny w pozycji "0" (czerwona lampka wyłączy się) i odłączyć kabel zasilający.
3. Umieścić żelazko na podstawce (2), na stopie żelazka i zamocować je, wkładając czubek żelazka w przedni rowek oraz przesuwając dźwignię mocującą (13) w kierunku od stopki żelazka.
4. Kabel zasilania przechowywać w przeznaczonym dla niego schowku (5) natomiast przewód parowy w służącym do tego celu mocowaniu (3). Nie należy zwijać kabli zbyt ciasno.
5. Do przenoszenia żelazka należy używać uchwytu, jak pokazano na rysunku F.

Ekologiczna utylizacja



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. "O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzący z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

POLSKI

Wskazówki, które pomogą oszczędzić energię



Generowanie pary powoduje największe zużycie energii podczas eksploracji żelazka. W celu zmniejszenia zużywanej energii należy postępować zgodnie z poniższymi radami:

- Zaleca się zaczynać od prasowania tkanin, które wymagają najniższej temperatury prasowania.
Sprawdzić na metce przy ubraniu zalecaną temperaturę prasowania.
- Dostosować ilość pary do wybranej temperatury prasowania, stosując się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Należy starać się prasować jeszcze wilgotne tkaniny i stopniowo obniżać ustawienie pary w żelazku. Para będzie wydzielać się z wilgotnej tkaniny, a nie z żelazka. Dla osób, które przed prasowaniem używają suszarki elektrycznej, zaleca się zaprogramować suszarkę na funkcję 'iron dry'.
- Jeżeli tkanina jest wystarczająco wilgotna, należy wyłączyć regulator pary w żelazku.

Rozwiązywanie problemów

POLSKI

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Miga wskaźnik zaawansowanej aktywnej regulacji (11).	<ul style="list-style-type: none"> Trzeba przepłukać bojler i filtr. 	<ul style="list-style-type: none"> Przepłukać bojler i filtr zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi czyszczenia, znajdującymi się w niniejszej instrukcji obsługi (patrz: część E).
Generator pary nie włącza się.	<ul style="list-style-type: none"> Wystąpił problem z podłączeniem. Wyłącznik główny nie jest wciśnięty. 	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić kabel zasilający (6), wtyczkę i gniazdo. Ustawić wyłącznik główny (12) w pozycji "1".
Żelazko się nie rozgrzewa.	<ul style="list-style-type: none"> Wyłącznik główny nie jest wciśnięty. Temperatura jest ustawiona na niską wartość. 	<ul style="list-style-type: none"> Ustawić wyłącznik główny (12) w pozycji "1". Ustawić temperaturę na żądaną wartość.
Po włączeniu żelazko zaczyna się dymić.	<ul style="list-style-type: none"> Podczas pierwszego użycia: niektóre elementy urządzenia są w fabryce delikatnie pokrywane smarem i dlatego przy pierwszym rozgrzewaniu żelazka mogą wydziełać trochę dymu. Podczas kolejnych użyc: stopa żelazka może być zabrudzona. 	<ul style="list-style-type: none"> Jest to zupełnie normalne i ustanie po krótkiej chwili. Wyczyścić stopę żelazka zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji obsługi.
Przez otwory w stopie wydobywa się woda.	<ul style="list-style-type: none"> Funkcja pary została użyta przed osiągnięciem przez stopę żelazka właściwej temperatury. Woda skrapla się w rurach, gdyż funkcja pary jest używana po raz pierwszy lub nie była używana przez dłuższy czas. 	<ul style="list-style-type: none"> Zmniejszyć strumień pary przy prasowaniu przy niskich temperaturach. Odsun żelazko od strefy prasowania i naciśnij przycisk uwalniania pary do czasu, aż wytworzy się para.
Ze stopy żelazka wydobywa się brud.	<ul style="list-style-type: none"> Wnętrze zbiornika pary jest pokryte kamieniem lub osadami mineralnymi. Zostały użyte środki chemiczne lub inne dodatki. 	<ul style="list-style-type: none"> Użyć wody bieżącej zmiesianej w 50% z wodą destylowaną lub zdemineralizowaną. W celu wydłużenia optymalnego działania funkcji pary należy zmieszać wodę bieżącą i destylowaną w proporcji 1:1. Jeżeli dostępna w okolicy woda bieżąca jest bardzo twarda, należy ją zmieszać z wodą destylowaną w proporcji 1:2. Wyczyścić stopę żelazka wilgotną szmatką. Nigdy nie wlewać do wody żadnych substancji.
Żelazko w ogóle nie wytwarza pary.	<ul style="list-style-type: none"> Bojler nie jest włączony lub zbiornik na wodę jest pusty. Regulacja pary jest ustawiona na wartość minimalną. 	<ul style="list-style-type: none"> Ustawić wyłącznik główny (12) w pozycji "1" i/lub napełnić zbiornik na wodę. Zwiększyć strumień pary (patrz: część B).
Prasowane ubranie ciemnieje i/lub przywiera do stopy żelazka.	<ul style="list-style-type: none"> Wybrana temperatura jest za wysoka i spowodowała uszkodzenie ubrania. 	<ul style="list-style-type: none"> Wybierz temperaturę odpowiednią dla prasowanego materiału i wyczyść stopę żelazka wilgotną szmatką.
Stopa żelazka przybrała barwę brązową.	<ul style="list-style-type: none"> Jest to normalne następstwo użytkowania. 	<ul style="list-style-type: none"> Wyczyścić stopę żelazka wilgotną szmatką.

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiążanie
Urządzenie wydaje odgłos pompowania.	<ul style="list-style-type: none"> Woda jest pompowana do zbiornika pary. Dźwięk nie ustaje. 	<ul style="list-style-type: none"> Jest to normalne. Jeżeli dźwięk nie ustaje, należy przestać używać generatora pary i skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym.
Spadek ciśnienia pary podczas prasowania.	<ul style="list-style-type: none"> Przycisk uwalniania pary był wcisnięty przez dłuższy czas. 	<ul style="list-style-type: none"> Przycisk uwalniania pary należy wcisnąć z zachowaniem odstępów czasu. Poprawia to jakość prasowania, a tkaniny pozostają suche i bardziej miękkie.
Podczas prasowania na ubraniu pojawiają się plamy z wody.	<ul style="list-style-type: none"> Powodem może być para zgromadzona na desce do prasowania. 	<ul style="list-style-type: none"> Wytrzeć materiał pokrywający deskę do prasowania i osuszyć plamy żelazkiem przy wyłączonej funkcji pary.
Podczas używania funkcji "pulseSteam" na ubraniu pojawiają się plamy z wody.	<ul style="list-style-type: none"> Pojawianie się plam z wody jest spowodowane skraplaniem się pary w przewodzie w trakcie schładzania żelazka po wyłączeniu. 	<ul style="list-style-type: none"> Krople wody przestaną wydobywać się ze stopy żelazka po pewnym czasie używania funkcji "pulseSteam".
Przewód pary rozgrzewa się w trakcie używania żelazka.	<ul style="list-style-type: none"> Jest to normalne. Powoduje to para, która przechodzi przez przewód podczas prasowania i rozgrzewa go. 	<ul style="list-style-type: none"> Umieścić przewód po przeciwnej stronie, tak aby nie można go było dotknąć podczas prasowania.
Wyciek wody z bojlera.	<ul style="list-style-type: none"> Filtr (4) znajdujący się z boku urządzenia jest obluzowany. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokręcić filtr.
Żelazko nie przestaje uwalniać pary po odstawieniu go na podstawkę.	<ul style="list-style-type: none"> Funkcja "pulseSteam" została włączona przez dwukrotne naciśnięcie. 	<ul style="list-style-type: none"> Wystarczy ponownie nacisnąć na spust i żelazko od razu przestanie uwalniać parę.

Jeżeli problem, który wystąpił, nie jest opisany w powyższej tabeli, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym.

Köszönjük, hogy a slider SL22 vasalóállomást, a Siemens új professzionális gózölős vasalási rendszerét választotta.
Figyelmesen olvassa végig a készülék használati útmutatóját, és tegye el a későbbi tanulmányozás esetére is.

Bevezetés

Kérjük, olvassa el a használati utasítást, mivel értékes információkat tartalmazhat a rendszer egyedi tulajdonságairól, és pár tanácsot, hogyan tegye könnyebbé a vasalást az Ön számára.
 Kellemes vasalást kívánunk az új készülékkel!

Fontos

Hajtsa ki a füzet első lapját, ahol információkat talál a készülék működésére vonatkozóan.

A készülék megfelel a nemzetközi biztonsági előírásoknak.

Jelen készüléket kizárolag háztartási használatra terveztek és tilos ipari célokra használni.

A készüléket csak az előírt rendelhetésére használja, vagyis vasalóként. minden másfajta alkalmazás helyettlennek és ebből következően veszélyesnek tekinthető. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a meghibásodásokért, amelyek a helytelen vagy nem megfelelő alkalmazásból erednek.

Általános biztonsági Előírások

- A csatlakoztatott vasalót ne hagyja felügyeletnélkül.
- Húzza ki a dugót a csatlakozóaljzatból, mielőtt vizet töltene a készülékbe, vagy mielőtt ahasználat után kiöntené belőle a maradékvizet.
- A készüléket stabil felületen kell használni és tárolni.
- Ha a készüléket a tartójára helyezi, ellenőrizze, hogy stabil a felület, amelyen atartó áll.
- Ne használja a vasalót, ha előzőleg leejtette,ha sérülésre utaló jelek láthatók rajta,vagy ha szivárog belőle a víz. Használatelőtt ellenőriztetnie kell egy MűszakiSzervizközpontban.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléken mindenfajta műveletet vagy javítást, mint például a hibás tápkábel cseréje, kizárolag a kijelölt műszaki szervizközpont képesített munkatársai végezhetnek.
- 8 éven felüli gyermekek, továbbá testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhatják a készüléket megfelelő felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatások mellett, amennyiben tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel.
 Ügyeljen, hogy a gyermekek ne használják a készüléket játékszerként. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek kizárolag felügyelet mellett végezhetik.
- Ne tartsa az áramforráshoz csatlakoztatott vagy még meleg vasalót és annak tápkábelét 8 éven aluli gyermekek által elérhető helyen.
-  **VIGYÁZAT!** Forró felület.
 A felület a használat során felforrósodhat.

- Mielőtt a készüléket a hálózatracsatlakoztatná, ellenőrizze, hogy átfeszültség megegyezik-e a műszakiadatlapon feltüntetett feszültséggel.
- A készüléket földeléses dugaszolóaljzatrakell csatlakoztatni. Ha hosszabbító kábeltalkalmaz, bizonyosodjon meg, hogy ez 16 Abipoláris földeléses dugaszolóaljzattal.
- Ha akészülékbe épített biztosíték kiolvad, akészülék működésképtelennek válik. MűszakiSzervizközpontba, a készüléket el kell vinniegy Műszaki Szervizközpontba.
- A nem megfelelő állapotú hálózat következtében kialakuló jelenségek – mintpéldául a feszültség- vagy fényingadozás – elkerülésére ajánlott, hogy a vasalótmaximum 0.27 Ω. Szüks esetén kérjen tájékoztatást a lakossági energiaszolgáltatótól az ellenállásiértékekkel kapcsolatban.
- A tartály megtöltésekor ne helyezze akészüléket vízcsap alá.
- Használat után minden, illetve ha azt gyanítja, hogy a készülék meghibásodott, azonnal húzzaki a csatlakozódugót.
- Az elektromos csatlakozódugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki a dugaszolóaljzatból.
- Soha ne merítse a vasalót vagy a tartálytvízbé vagy más folyadékba.
- A készüléket ne tegye ki a környezetvényezőknek (eső, nap, fagy stb.).

Fontos:

- A készülék magas hőmérsékleten működik és gözt termel használat közben, ezért forrázást vagy égesi sebeket okozhat, helytelen használat esetén.
- Használat közben a göztömlő, a gózállomás, az eltávolítható vasalótalp alján lévő fémlemez (2) és különösen a vasaló felforrósodhat. Ez normális jelenség.
- Soha ne irányítsa a gözt emberek vagy állatok felé.
- Ne hagyja a kábelt érintkezni a vasaló talpával, amíg az forró.
- Vegye figyelembe, hogy a gózvezérlő felengedését követően, egy rövid ideig további gőz távozhat. Ez normális jelenség.

Leírás

- Víztartály
 - Kivehető védőlap
 - Göztömlő rögzítőelem
 - Vízkőmentesítő szűrő „calc'nClean Plus”
 - Tápkábel tárolórekesze
 - Hálózati csatlakozó kábel
 - Göztömlő
 - „Energiatakarékos” gomb *
 - „Gőzölésre kész” jelzőlámpa
 - Beállítógomb
 - „Víztartály utántöltése” jelzőfény
/ „Automatikus kikapcsolás” jelzőlámpa
 - Világító főkapcsoló 0/I /
„Automatikus figyelmeztetés tisztításra”
jelzőlámpa
 - Vasalórögzítő rendszer „secureLock”
 - Belső gózképző váz
 - Vasaló gózkioldó gombja
 - Vasaló gózkioldó gombja „pulseSteam” *
 - Vasaló jelzőlámpája
 - Talplemez
 - Védő vasalótalp burkolat*
- * Típusról függően

A Előkészületek



- Emelje fel a vasalót a rögzítőrendszerrel (13) úgy, hogy húzza hátra a vasaló sarkán lévő kart.
- Távolítsa el minden címkét és védőburkolatot a talp lemezéről.
- A készüléket helyezze vízszintes helyzetben szilárd, stabil felületre. Eltávolíthatja a készülékről a védőlapot, és a vasalót más szilárd, stabil, vízszintes felületre.
- A víztartály megtöltésekor ügyeljen, hogy ne lépje túl a jelzést.
- Tekerje le a hálózati kábelt, és csatlakoztassa egy földeléses dugaszoló aljzatra.
- Állítsa a főkapcsolót (12) „be” állásba (világít).
- A „Gőzölésre kész” jelzőfény (9) néhány perc elteltével kigullad, így jelezve, hogy a készülék használatra kész.
- Az első felfűtéskor és vízkőmentesítés (calc'nClean) után a gózfejlesztőnek több időre van szüksége a „Gőzölésre kész” állapot eléréséhez.
- Ha normál használat közben is van víz a gózfejlesztőben, a készüléknek rövidebb idő szükséges az üzemi hőmérséklet eléréséhez.

MAGYAR

8.A készülék rendelkezik egy beépített vízsíntérzékelővel. A „víztartály utántöltése” jelzőlámpa (11) kigyúl, ha a víztartály kiürül.

Fontos:

- Normál csapvíz alkalmazható.

Az optimális gőzölés meghosszabbításához keverjen a csapvízhez 1:1 arányban desztillált vizet. Ha lakóhelyén nagyon kemény a csapvíz, akkor keverjen hozzá 1:2 arányban desztillált vizet.

A víz keménységével kapcsolatosan érdeklődhet a helyi vízműveknél.

- A víztartály a készülék használata közben bármikor újratölthető.
- A víztartály és a fűtőegység károsodásának és/vagy szennyeződésének elkerülése érdekében, ne tegyen illatosítószert, ecsetet, keményítőt, vízkőmentesítőt, adalékanyagokat vagy más fajtajú vegyszert a fűtőegységre.

A fenti termékek használatával okozott károk érvénytelenítik a garanciát.

- A vasaló nem állítható a sarkára. Mindig vízszintes helyzetben helyezze rá a vasalótápra (2).
- A védőlapot helyezze a készülék erre szolgáló mélyedésébe, vagy más alkalmas helyre.

Soha ne tárolja a vasalót a készüléken a védőtápal nélkül!

- Az első használat alatt a vasaló ból gőz és jellegzetes szag távozhat, a talpon pedig fehér szemcsék jelenhetnek meg. Ez a jelenség normális, és néhány perc után megszűnik. A gőzkioldó gomb lenyomásakor a víztartály pumpáló hangot adhat ki, ez normális, jelezvén, jelenség, amely a víz tartályba történő pumpálását kíséri.

„i-Temp” funkció

(Típusható függően)

Ez a gőzállomás speciális „i-Temp” funkciójával rendelkezik. Ha ezt a funkciót választja ki, a készülék automatikusan beállítja azt a hőmérséklet–gőz kombinációt, amely minden vasalható anyaghöz megfelelő.

Az „i-Temp” funkció megelőzi a ruhák sérülését, amely a nem megfelelően kiválasztott hőmérséklet miatt következhet be.

Az „i-Temp” funkció nem vonatkozik a nem vasalható anyagokra. Ellenőrizze a ruhacímeknél feltüntetett információkat, vagy tegyen próbát a ruha egy nem látható részén.

„antiShine” funkció

(Típusható függően)

Ez a gőzállomás speciális „antiShine” funkciójával rendelkezik. Ha kiválasztja ezt a funkciót, csökken a veszélye annak, hogy a gőzkioldó gomb (15) rendszeres használata miatt fényes foltok keletkeznek.

B

A hőmérséklet és a gőzmennyiség beállítása



1. A helyes vasalási hőmérséklet meghatározásához ellenőrizze a ruhacímén lévő vasalási utasítást.
2. Válassza ki a következő beállítások egyikét:

Hőmérséklet	Gőszint	Alkalmas
•		szintetikus
••		selyem–gyapjú
•••		pamut–len

3. A vasaló felülete alatt a jelzőfény (17) világít, majd a kiválasztott hőmérséklet elérésekor kialszik.

4. A „gőzölésre kész” jelzőfény (9) néhány perc elteltével kigullad, így jelezve, hogy a gőzölés használható.

5. A gőzöléshez nyomja meg a gőzölő gombját (15-16*).

Tippek:

- A ruháit a rajtuk lévő tisztítási címkék szerint osztályozza, a vasalást mindenkorral a ruhákkal kezdi, amelyek alacsonyabb hőmérsékletet igényelnek.
- Ha nem biztos a ruhanemű anyagában, kezdje a vasalást alacsony hőmérsékleten: vasaljon ki egy kisebb, viseléskor nem látható területet, majd ez alapján válassza ki a helyes hőmérsékletet.
- A készülék használatának megkezdésekor minden alkalommal előfordulhat, hogy a gőz mellett pár csepp víz is távozik.

Ezért célszerű a vasalót először a vasalóállványon vagy egy darab rongyon kipróbálni.

„pulseSteam” funkció



pulseSteam

A makacs gyűrűdések vasalásához a készülék speciális funkciójával rendelkezik.

A „pulseSteam” funkció segítségével gyorsabban puhaabbá teheti a makacs ruhákat, például a farmeradrágot vagy a vászonterítőket.

A gőzkioldó gomb megnyomásakor a gőzfejlesztőből három erőteljes gőzlövet távozik, így a gőz a textília mélyebb rétegeibe is eljut.

1. Állítsa a beállítógombot (10) „...” helyzetbe.
2. Nyomja meg röviden a fogantyú felső részén lévő gőzkioldó gombot (16*).

vagy (tipustól függően)

Nyomja meg kétszer röviden (dupla kattintás) a fogantyú alsó részén lévő gőzkioldó gombot (15).

Megjegyzések:

- A gőzlövet leállítható a gőzkioldó gomb ismételt rövid megnyomásával.
- A „pulseSteam” funkció első használatakor néhány vízcsepp jelenhet meg.

Ha a funkció már hosszabb ideje használatban van, a vízcseppek eltűnnek.

Száraz vasalás



Kezdjen vasalni, de ne nyomja meg a gőzkioldó gombot .

C

Függőleges gőzvasalás



Ezzel eltávolíthatók a felakasztott ruhák, a függönyök stb. gyűrődései.

Figyelmeztetés!:

- Soha ne irányítsa a gőzsugarat a testén lévő ruhadarabokra.
 - Ne irányítsa a gózt emberek vagy állatok felé.
1. Állítsa a hőmérsékletet a(z) „...” állásba.
 2. Tartsa a vasalót függőlegesen körülbelül 15 cm-re a gőzölni kívánt anyagtól.
 3. Használhat gőzölős vasalót függönyökhöz és felfüggesztett ruhákhoz (dzsékekhez, öltönyökhöz, kabátokhoz...) úgy, hogy a vasalót függőleges helyzetbe állítsa és megnyomja a gőzkioldó gombot (15 vagy 16*).

„Intelligent steam” funkció

(Tipustól függően)

A rendszer intelligens gőszabályozással rendelkezik, amely a vasaló gőzkioldó gombjának (15) felengedésekor kis mennyiségű kiegészítő gózt bocsát ki.

A kiegészítő góz kibocsátása bármikor leállítható a vasaló gőzkioldó gombjának ismételt megnyomásával.

Energiamegtakarítás „eco” gomb



(Tipustól függően)

Ha az „Energiamegtakarítás” gomb (8) be van kapcsolva, akár 25%-kal kevesebb energiával és 40%-kal kevesebb vízzel (*) érheti el a megfelelő vasalási eredményt a legtöbb textília esetén.

A normál energiabeállítás csak a vastag és erősen gyűrött szövetek esetén javasolt.

(*) A maximum értékekhez viszonyítva.

Megjegyzés: A változó gőszabályozás és hőmérséklet-szabályozás az ajánlásnak megfelelően az „energiatakarékos” funkció használatával egyidejűleg is alkalmazható.

Automatikus kikapcsolás



(Tipustól függően)

Ha vasalás közben meghatározott ideig (8 perc) nem nyomja meg a gőzőlő vasaló fogantyúján található gőzkioldó gombját (15-16*), a gőzállomás automatikusan kikapcsol.

A „Automatikus kikapcsolás” jelzőfény (9) villogni kezd, amikor az automatikus kikapcsolás aktiválódik.

A gőzállomás újból bekapcsolásához nyomja meg ismét a gőzkioldó gombot.

D

Védő vasalótalp burkolat



(Tipustól függően)

A ruhaanyag-védő vasalótalp burkolatot (19*) finom anyagok gőzölésére alkalmazzák maximum hőmérsékleten megégetést nélkül. A vasalótalp burkolata szükséges a sötét anyagok kifényesedésének megelőzésére.

Tanácsos előbb az anyag belső felén kis részen megpróbálni, hogy a hőmérséklet megfelelő-e. A talpburkolat felhelyezéséhez helyezze fel a vasalótalp- burkolat végét a vasaló csúcására, majd húzza végig a műanyag csíkot a vasaló hátsó részéig, amíg teljesen rögzül. A vasalótalp-burkolat levevésekor húzza meg a műanyag csíkot, és távolítsa el a vasalót.

A ruhaanyag-védő vasalótalp-burkolatot beszerzheti a vevőszolgálattól vagy szaküzletekből:

Termék kódja
(márkaszerviz)

571510

rmék neve (szaküzletek)

TZ20450

MAGYAR

E „calc'nClean Plus”

A vízmelegítő tisztítása

A gőzfejlesztő hosszabb élettartama és a vízkölerakódás megelőzése érdekében, néhány óra használat után öblítse a szűrőt (4) és a vízmelegítőt. Kemény víz esetén erre gyakrabban van szükség.

A vízmelegítő öblítéséhez ne használjon vízkőmentesítő szereket, mivel károsíthatják azt.

Automatikus figyelmeztetés tisztításra

A jelzőlámpa (11) jelzi, hogy a fűtőegységet ki kell öblíteni.

1. Ellenőrizze, hogy a készülék lehült, legalább 2 órája nincsen csatlakoztatva és a víztartály (1) üres.
2. Rögzítse a vasalót az állványhoz úgy, hogy illessze be a vasaló orrát az elülső nyílásba, és mozgassa a rögzítőkart (13) a vasaló sarkával szembe.
3. Helyezze a készüléket mosogató vagy egy tartály fölé.
4. Támassza a készüléket a szűrő nyílásának ellentétes oldalához.
5. Csavarja le, majd vegye ki a szűrőt (4).

6. (típusról függően)

A szűrő mosásához:

- a. Helyezze a szűrőt a vízcsap alá, és mossa addig, amíg el nem távolítja a vízkőmaradványokat. Nyomja össze a szűrőt a E ábrán látható módon.
- b. Merítse bele a szűrőt vízkőmentesítő folyadék (25 ml) és csapvíz (250 ml) keverékébe.

A vízkőoldó beszerezhető az ügyfélszolgálaton vagy a szaküzletekben:

Termékkód (Ügyfélszolgálat)	A tartozék neve (szaküzletek)
311144	TZ11001

7. A gőzfejlesztőt oldalsó állásban tartva egy kancsóval töltse meg a vízmelegítőt 1/4 liter vízzel.
 8. Rázza meg néhány szor az alapegységet, majd a mosogató vagy egy tartály fölött teljesen ürtítse ki a vízmelegítőt.
 - A legjobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy ismételje meg a műveletet.
 - Fontos:** visszazáras előtt ellenőrizze, hogy nem maradt-e víz a vízmelegítőben.
 9. Cserélje ki, és szorítsa meg a szűrőt.
- A „calc'nClean” számítási nullázásához kapcsolja ki kétszer az állomást, és tartsa így mindkétszer legalább 30 másodpercig.
(be → 30 mp ki → be → 30 mp ki → be)**

Tisztítás és karbantartás



⚠ Figyelem! Égésveszély!

Mindig csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról mindenfajta tisztítási vagy karbantartási művelet előtt.

1. Vasalás után húzza ki a dugasz, és a talp lemezét hagyja tisztítás előtt lehülni.
2. A burkolatot, a fogantyút és a vasalótestet törölje meg egy nedves ronggyal.
3. Ha a talp lemezén szennyeződés vagy vízkő található, tisztítsa meg egy nedves pamutronggyal.
4. Ha a szintetikus anyag a túl magas hőmérséklet miatt ráolvad a vasalótalpra (19), akkor kapcsolja ki a gózt, és azonnal dörzsölje le a maradványokat egy vastagon összehajtott, száraz pamutronggyal.
5. Soha ne alkalmazzon súrlószereket vagy oldószereket. A vasalótalp sima felületének megőrzése érdekében ne érjen fémtárggyal a vasalótalphoz (19). Ne tisztítsa súrolólapjal vagy vegyszerrel a vasalótalpat.

F A készülék tárolása



1. A készülék tárolása előtt minden hagyja lehülni a vasalót.
2. Állítsa a főkapcsolót „0” állásba (a piros fény kialszik), és húzza ki a tápkábelt.
3. Helyezze a vasalót a vasalótalpra (2) a lapjával lefelé. Rögzítse úgy, hogy helyezze a vasaló orrát az elülső nyílásba, és mozgassa a rögzítőrendszer karját (13) a vasaló sarka felé.
4. Tárolja a tápkábelt a tárolórekeszben (5), a góztiomlót pedig a rögzítőelemen (3). Ne csavarja túl szorosra a zsinórokat.
5. A készülék mozgatása közben tartsa a vasaló fogantyúját, amint azt az F ábrán látja.

Hulladékkezelés

Termékeink csomagolása kiváló minőségű anyagokból készül. A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, melyeket újrafelhasználásra el kell juttatni a helyi hulladékgyűjtő telepre. A többé nem használatos készülékek leadásáról érdeklődjön a helyi önkormányzatról.



Jelen készülék megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK Európai Uniós irányelvnek.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

Energiatakarékkossági tanácsok



A legtöbb energiát a gőztermelés igényli. A felhasznált energiamennyisége csökkenése érdekében kövesse az alábbi tanácsokat:

- A vasalást a legalacsonyabb vasalási hőmérsékletet igénylő szövetekkel kezde. Ellenőrizze a ruhácmkén található ajánlott vasalási hőmérsékletet.
- A gőzt a kiválasztott vasalási hőmérséklet szerint szabályozza, a jelen útmutatót utasításait követve.
- Lehetőség szerint a szöveget akkor vasalja, amikor még nedvesek, és használjon alacsonyabb gőzsínt. Így a gőzt nem a vasaló termeli, hanem maguk a szövetek. Ha a ruhákat vasalás előtt száritógépben száritja, állítsa a gépet «vasalószáraz» programra.
- Ha a ruhák eléggé nedvesek, állítsa a gőszszabályozót kikapcsolt helyzetbe.

Hibaelhárítás

MAGYAR

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Villog az jelzőfény (11).	• Ki kell öblíteni a vízmelegítőt és a szűrőt.	• Öblítse ki a szűrőt és a vízmelegítőt a kézikönyvben szereplő tisztítási utasításoknak megfelelően (E rész).
A gőzfejlesztő nem működik.	• Kontakthiba áll fenn. • Nincs bekapcsolva a főkapcsoló.	• Ellenőrizze a tápkábelt (6), a csatlakozót és a csatlakozó aljzatot. • Állítsa a főkapcsolót (12) az „I” állásba.
A vasaló nem forrósodik fel.	• Nincs bekapcsolva a főkapcsoló. • A hőmérséklet alacsony állásba van állítva.	• Állítsa a főkapcsolót (12) az „I” állásba. • Állítsa a hőmérsékletet a kívánt állásba.
A vasaló bekapcsoláskor füstölni kezd.	• Első használatkor: a készülék bizonyos alkatrészeit gyártáskor kenőanyaggal kezelték, ezért az első melegítéskor kevés füst képződik. • Későbbi használatkor: a talp lemezén szennyeződés található.	• Ez normális jelenség, amely egy idő után megszűnik. • Tisztítsa meg a talp lemezét a kézikönyv tisztítási utasításai alapján.
Víz szivárog a talp lemezének nyílásain.	• A gőzfunkciót a megfelelő hőmérséklet elérése előtt használta. • A víz kondenzálódik a csővezetékekben, mivel először használja a gőzt, vagy hosszú ideje nem használta.	• Csökkentse a gőzáramlást, ha alacsony hőmérsékleten vasal. • Vegye el a vasalót a vasalási területről, és nyomja meg a gőzkioldó gombot, hogy gőz képződjön.

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Szennyeződés távozik a talplemezen keresztül.	<ul style="list-style-type: none"> A göztartályban vízkő vagy szemcsék rakódtak le. Vegyi anyagokat vagy adalékanyagokat használt. 	<ul style="list-style-type: none"> Használjon 50% arányban desztillált vagy ásványtalanított vizivel kevert csapvízet. Az optimális gözölés meghosszabbításához keverjen a csapvízhez 1:1 arányban desztillált vizet. Ha lakóhelyén nagyon kemény a csapvíz, akkor keverjen hozzá 1:2 arányban desztillált vizet. Tisztítsa meg a talp lapját egy nedves ronggyal. Ne tegyen adalékanyagot a forralt vízbe.
A vasaló nem bocsát ki gózt.	<ul style="list-style-type: none"> A forraló nincs bekapcsolva, vagy a víztartály üres. A gózsabályzó minimum állásba van állítva. 	<ul style="list-style-type: none"> Kapcsolja a főkapcsolót (12) „I” állásba, és/vagy töltse fel a víztartályt. Növelje a gózáramlást (lásd a B részt).
A vasalt ruhanemű megég és/vagy a talp lemezéhez tapad.	<ul style="list-style-type: none"> A kiválasztott hőmérséklet túl magas, és ez károsította a ruhaneműt. 	<ul style="list-style-type: none"> Válassza ki az anyagnak megfelelő hőmérsékletet, és tisztítsa meg a talp lapját egy nedves ronggyal.
A talp lapja megbarnul.	<ul style="list-style-type: none"> Ez a használat normális következménye. 	<ul style="list-style-type: none"> Tisztítsa meg a talp lapját egy nedves ronggyal.
A készülék pumpáló hangot ad ki.	<ul style="list-style-type: none"> Víz pumpálódik a göztartályba. A hang nem szűnik meg. 	<ul style="list-style-type: none"> Ez normális jelenség. Ha a hang nem szűnik meg, ne használja a gózfeljlesztőt, és lépjön kapcsolatba a műszaki szervizközponttal.
Vasalás közben csökken a góznyomás.	<ul style="list-style-type: none"> Túl sokáig aktiválta a gózkioldó gombot. 	<ul style="list-style-type: none"> Használja a gózkioldó gombot bizonyos időközönként. A gözölés javítja a vasalás hatékonyságát, az anyag könnyebben szárad és nehezebben gyűrődik.
Vízfoltok jelnenek meg a ruhán vasalás közben.	<ul style="list-style-type: none"> A vasalóállványon lecsapódott gőz okozhatja. 	<ul style="list-style-type: none"> Törölje le a vasalóállvány huzatát, és száritsa meg a foltokat a vasalóval, gőz nélkül.
Vízfoltok jelnenek meg a ruhán a „pulseSteam” funkció használatakor.	<ul style="list-style-type: none"> A vízfoltokat a használat utáni lehűléskor a csőben lecsapódó gőz okozza. 	<ul style="list-style-type: none"> A „pulseSteam” funkció használata során egy idő után már nem jelnenek meg vízcseppek a talpon.
A góztömlő használat közben felforrósodik.	<ul style="list-style-type: none"> Ez normális. A gözölős vasalás során a csövön áthaladó gőz okozza. 	<ul style="list-style-type: none"> Helyezze át a tömlőt a másik oldalra, hogy ne érjen hozzá a csőhöz vasalás közben.
Víz szívárog a vízmelegítőből.	<ul style="list-style-type: none"> Kilazult a készülék oldalán lévő szűrő (4). 	<ul style="list-style-type: none"> Szorítsa meg a szűrőt.
A vasalóállványra helyezett vasaló folyamatosan gözöl.	<ul style="list-style-type: none"> Bekapcsolta a „pulseSteam” funkciót két kattintással. 	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg ismét a gombot, és a vasaló azonnal abbahagyja a gözölést.

Ha a fent említettek nem oldják meg a gondot, lépjön kapcsolatba egy minősített szervizközponttal.

A használati utasítás letölthető a Siemens helyi internetes oldaláról.

Дякуємо Вам за придбання парової станції slider SL22 професійного класу, нової системи для прасування з парою від Siemens.

Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації даного пристрою та збережіть її на майбутнє.

Вступ

Будь ласка, прочитайте дану інструкцію перед використанням станції. Вона містить важливу інформацію про специфічні властивості даної системи та деякі поради для полегшення прасування.

Сподіваємось, що Вам сподобається прасувати з цією паровою станцією.

Важливо!

Відкрийте першу сторінку даної інструкції. Це допоможе Вам зрозуміти, як працює Ваш новий пристрій.

Даний пристрій відповідає міжнародним стандартам безпеки.

Даний пристрій створено виключно для побутового використання та не можна використовувати для виробничих цілей.

Даний пристрій слід використовувати тільки за призначенням, тобто, для прасування.

Використання з будь-якою іншою метою вважається недоречним і тому небезпечним.

Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені неправильним чи недоречним використанням.

Загальні правила техніки безпеки

- Не залишайте увімкнену у розетку праску без нагляду.
- Відключіть пристрій від електромережі перед тим, як наповнити його водою або вилити залишки води після використання праски.
- Даний пристрій слід використовувати тарозміщувати на стійкій поверхні.
- Якщо Ви ставите його на підставку, перевірте, щоб поверхня, на якій стоїть підставка, була стійкою.
- Не користуйтесь праскою, якщо вона падала, якщо на ній є видимі ознаки пошкоджень та якщо з неї тече вода. Перед повторним використанням праски слід перевірити в авторизованому сервіс-центрі.
- Кабель живлення цього пристроя неможе бути замінений користувачем. Якщо кабель пошкоджено або слід замінити, заміна повинна проводитися тільки в авторизованому сервіс-центрі.
- Даний пристрій може використовуватися дітьми від 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи ментальними здібностями або особами, що не мають достатнього досвіду чи знань, за умови попереднього отримання інструктажу з безпечної експлуатації пристрою та розуміння пов'язаної з його використанням небезпеки або за умови нагляду з боку відповідальної особи. Не дозволяйте дітям грatisя з електропристроєм. Не допускається проведення процедур з очищення та догляду за пристроям дітьми без нагляду дорослих.
- Слідкуйте, щоб праска та шнур знаходилися у недосяжному для дітей молодше 8 років місці, коли пристрій підключений до електромережі або охолоджується.
-  **УВАГА. Гаряча поверхня.** Під час використання поверхня може розігрітися.

- Перед тим, як підключити пристрій до електромережі, перевірте, щоб напруга струму відповідала напрузі, зазначеній на табличці з характеристиками.
- Даний пристрій слід підключати до заземленої розетки. У разі використання подовжувача, перевірте, що в ньому є двополярна розетка на 16 А з заземленням.
- Якщо запобіжник пристрою розплавляється, подальше використання пристрою неможливе. Щоб пристрій знову міг нормальню працювати, його слід віднести до авторизованого сервіс-центрю.
- Щоб запобігти тимчасовому падінню напруги або блиминню освітлювальних пристріїв у разі виникнення несприятливих умов в електромережі, приєднуйте праску до електромережі з максимальним опором 0.27 Ω. У разі потреби користувач може звернутися до енергопостачальної компанії за інформацією про опір мережі у місці з'єднання
- Ніколи не тримайте пристрій під краном, щоб набрати в нього води.
- Якщо Вам здається, що пристрій пошкоджений, негайно відключіть його від електромережі. Так само відключайте його від мережі щоразу після використання.
- Не можна витягувати штепсель з розеткою, смикаючи за шнур.
- Ніколи не занурюйте праску чи парогенератор у воду або в інші рідини.
- Не залишайте пристрій під дією несприятливих погодних умов (під дощем, на сонці, на морозі та ін.).

Важливо!

- Даний пристрій під час використання розігрівається до високої температури та генерує пару, це може привести до опіків від контакту з гарячими поверхнями чи парою у випадку не недоцільного використання.
- У процесі використання шланг для пари, парова станція, металева пластина в основі знімної підставки для праски (2) і особливо сама праска можуть нагріватися. Це нормально.
- Ніколи не спрямовуйте пару на людей чи тварин.
- Слідкуйте, щоб шнур не торкається гарячої підошви праски.
- Майте на увазі, що після відпускання кнопки випуску пари система може продовжувати подання пари протягом ще кількох секунд. Це є нормальним.

Опис пристрію

1. Резервуар для води
2. Знімна підкладка для праски
3. Кріплення для зберігання шнуру для пари
4. Фільтр для видалення накипу "calc'nClean Plus"
5. Відділення для зберігання кабеля живлення
6. Штепсель кабель
7. Шнур для пари
8. "Енергозберігаюча" кнопка *
9. Індикатор "Готовність пари" / "Автоматичне вимкнення"
10. Ручка вибору режиму
11. Індикатор "Нестача води" / "Автоматичний сигнал про потребу очищення"
12. Кнопка головного вимикача з підсвіченням
13. Система фіксації праски "secureLock"
14. Корпус з парогенератором
15. Кнопка випуску пари
16. Кнопка випуску пари "pulseSteam" *
17. Індикатор праски
18. Підошва
19. тканин*

* у деяких моделях

A Підготовка



1. Від'єднайте праску від системи фіксації (13), потягнувши донизу важиль, що утримує нижню частину праски.
 2. Зніміть всі етикетки та захисну упаковку з підошви праски.
 3. Установіть пристрій горизонтально на міцну та стійку поверхню. Можна зняти підкладку для праски з пристрою та покласти її на іншу міцну, стійку, горизонтальну поверхню.
 4. Наповніть резервуар для води так, щоб вода не перевищувала відмітку максимального рівня.
 5. Повністю розгорніть кабель живлення та підключіть його до заземленої розетки.
 6. Установіть головний вимикач (12) на позначку "увімкнено" (увімкнеться підсвічування).
 7. Через кілька хвилин засвітиться індикатор готовності пари (9), сигналізуючи про можливість використання пристрою.
- Парогенератор потребує більше часу для досягнення стану готовності до роботи під час початкового нагрівання та після проведення процедури очищення від накипу (calc'nClean).

Коли в процесі регулярного використання в парогенераторі присутня вода, час нагрівання для досягнення робочої температури скорочується.

8. Даний пристрій містить вбудований сенсор рівня води. Коли резервуар для води спорожніє, засвітиться індикатор нестачі води в резервуарі (11).

Важливо!

- Ви можете використовувати звичайну воду з водопроводу.

Для того щоб подовжити оптимальну дію функції відпариювання, розбавляйте водопровідну воду дистильованою у співвідношенні 1:1. В тому випадку, якщо жорсткість води у Вашому регіоні занадто висока, рекомендуюмо розбавляти водопровідну воду дистильованою у співвідношенні 1:2.

Інформацію щодо ступеню жорсткості води Ви можете отримати на підприємстві водопостачання Вашого міста.

- Під час використання пристрою Ви можете наповнити резервуар водою у будь-який момент.
- уникайте пошкоджень та/або забруднення резервуару для води та баку парогенератора, не використовуйте ароматизатори, оцет, домішки, засоби проти накипу та інші хімічні засоби.

Будь-які пошкодження, викликані використанням вищезазначених домішок, не розповсюджуються на умови гарантійного обслуговування.

- Дані праска не повинна стояти вертикально. Завжди ставте її горизонтально на підкладку для праски (2).
- Підкладку для праски можна розміщувати у спеціальному заглибленні на корпусі пристрою або у будь-якому зручному місці поруч з зоною прасування.

Ніколи не ставте праску на корпус пристрою без підкладки для праски!

- Під час першого використання праски з неї можуть іти специфічні запахи та пара, а з підошви можуть сипатися білі порошинки. Це є нормальним та припиниться за кілька хвилин.
- Коли натиснено кнопку випуску пари, Ви можете почути звук помпи у середині пристрою. Це нормально та означає, що вода перекачується до баку парогенератора.

Функція «i-Temp»

(У деяких моделях)

Дана парова станція має унікальну функцію i-Temp. Якщо обрати цю функцію, оптимальні температура та кількість пари для будь-якої тканини, що підлягає прасуванню, задаються автоматично.

Функція i-Temp дозволяє уникнути пошкодження одягу через невірно обрану температуру.

Функцію i-Temp не можна використовувати з тканинами, які прасувати не можна. Будь ласка, перегляньте рекомендації, наведені на ярликах одягу, або спочатку спробуйте прасувати ділянку одягу, непомітну під час носіння.

Функція «antiShine»

(У деяких моделях)

Дана парова станція має унікальну функцію antiShine. Якщо обрати цю функцію та часто натискати на кнопку випуску пари (15), зникається ймовірність появи на тканині блискучих плям від праски.

Вибір температурного режиму та регулювання подачі пари



1. Перегляньте інструкції щодо прасування на ярлику білизни, щоб визначити правильну температуру прасування.
2. Оберіть один з цих режимів:

Температура	Режим подачі пари	Тканини, які можна прасувати
•		Синтетика
••		Шовк — Вовна
•••		Бавовна — Льон

3. Індикатор (17) світиться під час нагрівання праски та вимкнеться, коли праска розігріється до заданої температури.
4. Через кілька хвилин засвітиться індикатор готовності пари (9), сигналізуючи про готовність до випуску пари.
5. Для виходу пари натисніть на кнопку випуску пари (15-16*).

Поради:

- Розберіть білизну в залежності від символів на етикетках та починайте прасування завжди з

речей, що потребують найнижчої температури прасування.

- Якщо Ви не впевнені, з якої тканини зроблено білизну, почніть прасування з найнижчої температури та оберіть потрібний Вам рівень нагрівання попрасувавши невелику ділянку, яку не видно під час використання білизни.
- Щоразу на початку використання праски разом із парою можуть виходити краплі води. Тому спочатку рекомендується провести праскою по дошці для прасування або по непотрібній тканині.

Функція «pulseSteam»



Даний пристрій має спеціальну функцію для прасування стійких зморшок.

Функція pulseSteam допомагає пом'якшити тканини, що погано прасуються, наприклад джинсові або лляні тканини.

Після натискання кнопки випуску пари парогенератор подає три потужні парових удари, щоб пара просочилася глибоко всередину тканини.

- Поверніть ручку вибору режиму (10) на позначку «***».
- Коротко натисніть на кнопку випуску пари (16*), розташовану у верхній частині ручки.
або (залежності від моделі)
Двічі коротко натисніть кнопку випуску пари (15), розташовану у нижній частині ручки.

Примітки:

- Подання парових ударів можна припинити коротким повторним натисканням кнопки випуску пари.
- При першому використанні функції pulseSteam можуть просочитися кілька крапель води. Краплі води зникнуть після використання функцій протягом незначного часу.

Прасування без пари



Прасуйте, не натискаючи на кнопку випуску пари.



Вертикальна пара



видалення зморшок на підвішеному одязі, шторах тощо.

Увага!

- Ніколи не обробляйте струмом пари одяг, надягнutyй на людей.
- Ніколи не спрямовуйте пару на людей чи тварин.
- Установіть температурний режим «***».
- Тримайте праску у вертикальному положенні на відстані 15 см від одягу, який обробляється парою.
- Завіси та одяг на плічках (піджаки, костюми, пальта тощо) можна прасувати з парою, утримуючи праску у вертикальному положенні та натискаючи на кнопку випуску пари (15 або 16*).

«Розумна» система утворення пари «Intelligent steam»

(У деяких моделях)

Система оснащена регулятором пари, що після натискання кнопки випуску пари (15) забезпечує додатковий невеликий яз об'єм. Випуск додаткової пари може бути зупинений у будь-який час ще одним додатковим натисканням кнопки випуску пари.

Кнопка «Енергозбереження» (eco)



(У деяких моделях)

Натискання кнопки «Енергозбереження» (8) дозволяє скоротити споживання енергії майже на 25 % та споживання води майже на 40 %, (*) отримуючи при цьому якісний результат під час прасування більшості видів одягу.

Рекомендується використовувати режим прасування без енергозбереження тільки для прасування товстих та дуже зім'яних тканин.

(*) У порівнянні з найпотужнішим режимом.

Примітка: Якщо Ви використовуєте функцію «Збереження енергії», регулятори пару та температури все одно можна використовувати згідно інструкції.

Автоматичне вимкнення



(У деяких моделях)

Якщо під час прасування кнопку випуску пари (15 або 16*) на ручці праски не натискати протягом певного часу (8 хвилин), парова станція автоматично вимикається.

Після автоматичного вимкнення паровоя станція індикатор «Автоматичне вимкнення» (9) починає блимати.

Щоб знову увімкнути парову станцію, слід ще раз натиснути кнопку випуску пари.

D**Тканин**

(У деяких моделях)

Дана насадка використовується для безпечної прасування делікатних тканин на максимальній температурі з використанням пари. Використання насадки для делікатних тканин також звільняє потребу користуватися гачочкою для уникнення блиску на темних тканинах.

Рекомендується розпочати прасування на невеликому шматку внутрішньої поверхні одягу та перевірити результат.

Щоб одягти насадку на праску, установіть ніс праски в кінець насадки для делікатних тканин та протягніть еластичну стрічку понад задньою нижньою частиною праски, щоб насадка закріпилася. Щоб зняти насадку для делікатних тканин, потягніть за еластичну стрічку та стягніть насадку з праски.

Насадку для делікатних тканин можна придбати у нашому сервіс-центрі або у спеціалізованих магазинах.

Код додаткового обладнання

571510

Назва обладнання

TZ20450

E**calc'nClean Plus**

УКРАЇНСЬКА

Автоматичний сигнал про потребу очищення

Якщо індикатор (11) блимає, бак парогенератора час ополоснути.

- Перевірте, щоб пристрій був холодним та вимкненим принаймні протягом 2 годин та щоб резервуар для води (1) був порожнім.
- Зафіксуйте праску, помістивши ніс праски в передній паз і притиснувши важіль системи фіксації (13) до нижньої частини праски.
- Розмістіть пристрій над раковиною або відром.
- Нахиліть пристрій у бік, протилежний отвору фільтра.
- Відкрутіть фільтр (4) та витягніть його.

6.(У деяких моделях)

Щоб очистити фільтр:

- Помістіть фільтр під проточну воду та промийте його до повного видалення залишків накипу. Відіjmіть фільтр, як показано на малюнку Е.
- Занурте фільтр у воду з-під крана (250 мл), змішану з необхідною кількістю (25 мл) спеціальної рідини для видалення накипу.

Рідину для видалення накипу можна придбати в наших відділах післяпродажного обслуговування або в спеціалізованих магазинах:

Артикул додаткового обладнання (у відділі післяпродажного обслуговування)	Найменування приладдя (у спеціалізованих магазинах)
311144	TZ11001

- Поклавши парогенератор на бік, за допомогою придатного посуду наливіть в бак парогенератора 1/4 літра води.

- Протягом декількох хвилин потрусять корпус парової станції, а потім вилійте весь уміст баку парогенератора в раковину або відро.

Для досягнення найкращого результату рекомендується виконати цю операцію двічі.

Важливо! Перед тим як знову закрити бак парогенератора, переконайтесь, що у ньому зовсім не залишилося води.

- Установіть фільтр і щільно закрутіть його.

Для того щоб знову запустити лічильник часу до наступного очищення calc'nClean, двічі відключіть станцію принаймні на 30 секунд

(увімкн. → 30 сек. вимкн. → увімкн.→ 30 сек. вимкн.→ увімкн.)

Очищення бака парогенератора
Щоб подовжити термін служби вашого парогенератора та уникнути накопичення накипу, після певного часу використання бак парогенератора та фільтр (4) необхідно обполіскувати. Якщо у вашому регіоні жорстка вода, обполіскуйте бак парогенератора частіше.

Не використовуйте для обполіскування баку парогенератора засоби для видалення накипу. Вони можуть пошкодити його.

Очищення та догляд



⚠ Увага! Існує небезпека опіків!

Перед будь-якими заходами з очищення та догляду за пристроям завжди вимикайте його з розетки.

- Після прасування вимкніть пристрій з розетки та дайте йому охолонути перед очищенням.
- Протріть корпус парової станції, ручку та корпус праски вологою ганчіркою.
- Якщо підошву забруднено або на ній є накип, очистіть її вологою бавовняною ганчіркою.
- Якщо синтетична тканина розплавилася під впливом занадто високої температури підошви (19), відключіть подачу пари й відразу ж зчистіть налиплий матеріал за допомогою сухої бавовняної тканини, складеної декілька разів.
- Ніколи не використовуйте абразивні засоби та розчинники. Щоб підтримувати поверхню підошви (19) гладенькою, слід уникати різкого контакту з металевими предметами. У жодному разі не використовуйте для очищення підошви жорсткі губки для миття посуду й хімічні речовини.

F

Зберігання пристрою



- Перед тим, як сховати парову станцію, вона повинна охолонути.
- Установіть головний вимикач на позначку «0» (червоний вогник згасне) та відключіть кабель живлення від електромережі.
- Установіть праску на підставку (2) підошвою до низу й зафіксуйте її, помістивши ніс праски в передній паз і притиснувши важіль системи фіксації (13) до нижньої частини праски.
- Зберігайте кабель живлення в відсіку для зберігання (5), а шнур для пари в фіксуйте за допомогою фіксатору (3). Не згортайте шнури надто тugo.
- Під час переміщення пристрою тримайте праску за ручку, як показано на малюнку F.

Рекомендації з утилізації

Наши товари постачаються у покрашеній упаковці. Це означає, що для неї використовуються матеріали, що не викликають забруднення навколошнього середовища, які спід віддати до місцевої служби утилізації відходів як вторинну сировину. У місцевій раді Вашого міста Ви зможете отримати інформацію про те, як слід утилізувати старі електропристрої.



Даний пристрій маркований відповідно до вимог Європейської директиви 2002/96/EG щодо електричних та електронних пристрів, що вийшли з експлуатації (відходів від електричних та електронних пристрів).



Поради щодо заощадження енергії

Більше всього енергії витрачається на утворення пари. Щоб заощадити електроенергію, дотримуйтесь таких порад:

- Починайте прасування з білизни, що потребує найнижчого температурного режиму. Рекомендовану температуру прасування можна подивитися на ярликах речей.
- Регулюйте вихід пари відповідно до обраного температурного режиму, згідно з рекомендаціями даних інструкцій.
- Намагайтесь прасувати білизну, доки вона ще волога, встановлюючи парорегулятор на меншу позначку. Таким чином пара утворюватиметься в середині тканини, а не в прасці. Якщо ви користуєтесь сушильною машиною, обираєте програму "під праску".
- Якщо білизна достатньо волога, парорегулятор можна взагалі вимкнути.

Усунення несправностей

Проблема	Можливі причини	Рішення
Індикатор (11) блимає.	• Слід ополоснути бак парогенератора та фільтр.	• Ополосніть фільтр та бак парогенератора, як це описано в даній інструкції (розділ Е).
Парогенератор не вмикається.	• Проблеми зі з'єднанням. • Не увімкнено кнопку головного вимикача.	• Перевірте кабель живлення (6), штепсель та розетку. • Установіть головний вимикач (12) на позначку «I».
Праска не нагрівається.	• Не увімкнено кнопку головного вимикача. • Обрано низький температурний режим.	• Установіть головний вимикач (12) на позначку «I». • Задайте потрібний температурний режим.
Коли праску увімкнено, з неї іде дим.	• Під час першого використання: деякі деталі пристрою на заводі змащують, тому під час першого нагрівання праски може виділятися невелика кількість диму. • При подальшому використанні: можливо, підошва забруднена.	• Це абсолютно нормальнота скоро припиниться. • Очистіть підошву так, як це описано в даній інструкції.
Крізь отвори у підошві тече вода.	• Функція пари використовується перед тим, як парогенератор розігрівся до потрібної температури. • Вода конденсується у трубках, тому що пар використовується вперше або довго не використовувався.	• Зменшіть подачу пари під час прасування з низькою температурою. • Спрямуйте праску поза зону прасування та кілька разів натисніть на кнопку випуску пари, доки не почне виходити пара.
З отворів підошви виходить бруд.	• У баку парогенератора утворився накип або мінеральні відкладення. • Було використано хімічні засоби або домішки.	• Використовуйте воду з крана, змішану на 50 % з дистильованою або демінералізованою водою. Для оптимальної роботи і подовження терміну служби парової функції бажано змішувати воду з крану з дистильованою водою у співвідношенні 1:1. Якщо у вашому регіоні вода з крана дуже жорстка, змішуйте воду з крана з дистильованою водою у співвідношенні 1:2. • Очистіть підошву за допомогою вологої ганчірки. • Ніколи не додавайте у воду сторонні речовини.
З праски не йде пар.	• Парогенератор не увімкнено або резервуар для води порожній. • Обрано режим мінімальної подачі пари.	• Установіть головний вимикач (12) на позначку «I» та (або) наповніть резервуар для води. • Збільшіть подачу пари (див. розділ В).
Речі темнішають та (або) приkleюються до підошви.	• Обрано занадто високу температуру, і це завдає шкоди тканині.	• Оберіть температурний режим, що відповідає типу тканини, та очистіть підошву вологою ганчіркою.
Підошва стала коричневою.	• Це нормальний наслідок використання праски.	• Очистіть підошву за допомогою вологої ганчірки.

УКРАЇНСЬКА

Проблема	Можливі причини	Рішення
Усередині пристрою чути звук усмоктування.	<ul style="list-style-type: none"> Вода перекачується помпою до баку парогенератора. Звук не припиняється. 	<ul style="list-style-type: none"> Це нормальні. Якщо звук не припиняється, не використовуйте парогенератор та зверніться до авторизованого сервісного центру.
Під час прасування падає тиск.	<ul style="list-style-type: none"> Занадто довго натиснуто кнопку випуску пари. 	<ul style="list-style-type: none"> Натискайте кнопку випуску пари з деяким інтервалом. Це покращить результати прасування, оскільки тканина залишатиметься сухою та краще зберігатиме форму.
У процесі прасування на виробі з'являються мокрі плями.	<ul style="list-style-type: none"> На дошці для прасування зібрався конденсат. 	<ul style="list-style-type: none"> Витріть тканинне покриття дошки для прасування та скористайтеся праскою для підсушування дошки, не використовуючи пару.
Під час використання функції pulseSteam на виробі з'являються мокрі плями.	<ul style="list-style-type: none"> Мокрі плями з'являються внаслідок конденсації пари під час охолодження праски після використання. 	<ul style="list-style-type: none"> За умови використання функції pulseSteam протягом певного часу краплі води не будуть просочуватися з підошви праски.
Під час використання шланг нагрівається.	<ul style="list-style-type: none"> Це є нормальним. Це трапляється тому, що під час прасування з використанням пари шлангом проходить пара. 	Перемістить шланг у протилежний бік таким чином, щоб ви не торкалися його протягом прасування.
З баку парогенератора тече вода.	<ul style="list-style-type: none"> Фільтр (4), розташований у бічній частині пристрою, закріплений неналежним чином. 	<ul style="list-style-type: none"> Щільно закріпіть фільтр.
Після розміщення праски на підставці з неї продовжує виходити пара.	<ul style="list-style-type: none"> Подвійне натискання кнопки випуску пару призвело до активації функції pulseSteam. 	<ul style="list-style-type: none"> Ще раз натисніть на кнопку — вихід пари відразу припиниться.

Якщо жодна з наведених вище дій не усуває проблему, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Даний посібник можна завантажити з української веб-сторінки Siemens.

Спасибо за покупку паровой станции slider SL22, новой профессиональной системы парового глажения от Siemens.
Внимательно прочтите настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраняйте ее до конца срока службы прибора.

Введение

Пожалуйста, прочтите эти инструкции по эксплуатации. В них содержится ценная информация об уникальных особенностях этой системы и некоторые подсказки для облегчения процесса глажения. Надеемся, что Вам понравится гладить с помощью этой паровой станции.

Важно

Откройте первую страницу буклета, что поможет Вам понять, как работает прибор. Этот прибор соответствует международным нормам безопасности.

Данный электроприбор предназначен для использования только в домашних условиях, поэтому не допускается его промышленное применение.

Этот прибор должен использоваться только в целях, в которых он был разработан, иными словами, только как утюг. Любая другая форма использования прибора будет считаться неправильной и, следовательно, опасной. Производитель не будет нести ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным или ненадлежащим использованием прибора.

Общие инструкции по безопасности

- Не оставляйте утюг без присмотра, пока он включен в сеть.
- Перед тем, как наполнить прибор водой или вылить остатки воды после его использования, вытащите штепсельную вилку из розетки.
- Прибор должен использоваться и помещаться на устойчивой поверхности.
- При помещении прибора на его подставку убедитесь, что поверхность, на которой находится подставка, устойчива.
- Не пользуйтесь утюгом, если он упал, если на нем видны явные следы повреждения или если он пропускает воду. Перед возобновлением использования прибора его необходимо будет проверить в авторизованном центре технического обслуживания.
- Шнур питания этого прибора не должен заменяться пользователем. Если шнур питания поврежден или нуждается в замене, это должно делаться только в авторизованном центре технического обслуживания.
- Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями либо лицами, не имеющими соответствующего опыта и знаний, при условии получения ими предварительного инструктажа о безопасной эксплуатации прибора и понимания связанной с его использованием опасности или под присмотром ответственных лиц. Не разрешайте детям играть с электроприбором. Не допускается проведение очистки и операций по уходу за прибором детьми без присмотра взрослых.
- Утюг и шнур должны находиться в местах, недоступных для детей младше 8 лет, когда прибор включен в розетку или остывает после использования.
-  **ОСТОРОЖНО. Горячая поверхность.**
В процессе использования поверхность может нагреваться.

- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что напряжение в сети соответствует назначению, указанному на табличке техническими характеристиками прибора.
- Этот прибор должен включаться в заземленную розетку. При использовании удлинителя убедитесь, что он снабжен bipolarной розеткой 16 A с заземлением.
- Если плавкий предохранитель, которым снабжен прибор, перегорит, прибор будет отключен. Для восстановления нормальной работы прибор нужно будет доставить в авторизованный центр технического обслуживания.
- Во избежание временного падения напряжения или мерцания осветительных приборов при неблагоприятных условиях работы сети, рекомендуется подключать утюг к электросети с максимальным сопротивлением 0.27Ω. При необходимости пользователь может получить информацию о сопротивлении в точке соединения, обратившись в энергоснабжающую компанию.
- Прибор никогда не должен помещаться под водопроводный кран для его наполнения водой.
- При подозрении на неисправность сразу отключите прибор от сети. Также всегда отключайте его от сети после каждого использования.
- Вилка прибора не должна выдергиваться из розетки рывком шнура питания.
- Никогда не погружайте утюг или паровой резервуар в воду или любую иную жидкость.
- Не оставляйте прибор под воздействием погодных условий (дождя, солнечных лучей, мороза и т. д.).

Важно

- Этот прибор во время работы нагревается до высокой температуры и генерирует пар, что может вызвать ожоги при неправильной эксплуатации прибора.
- В процессе использования паровой шланг, паровая станция, металлическая пластина в основании съемной подставки для утюга (2) и в особенности сам утюг могут нагреваться. Это нормально.
- Никогда не направляйте пар на людей или животных.
- Следите, чтобы шнур не соприкасался с подошвой еще горячего утюга.
- Имейте в виду, что после отпускания кнопки выпуска пара система может продолжать подачу пара в течение нескольких секунд. Это нормально.

Описание

- Емкость для воды
- Съемная подставка для утюга
- Крепление для хранения парового шланга
- Фильтр для удаления накипи «calc'nClean Plus»
- Отделение для хранения шнура питания
- Вилка для включения в сеть
- Паровой шланг
- «Энергосберегающая» кнопка *
- Световой индикатор готовности пара
- Ручка выбора режима
- Световой индикатор отсутствия воды / Автоматическое отключение
- Свечающийся главный выключатель питания / Автоматический сигнал о необходимости очистки
- Система фиксации утюга «secureLock»
- Корпус с внутренним парогенератором
- Кнопка выпуска из подошвы
- Кнопка выпуска из подошвы «pulseSteam» *
- Сигнальная лампочка утюга
- Подошва
- Защитная текстильная подошва*

* В зависимости от модели

A Подготовка



- Отсоедините утюг от системы фиксации (13), потянув вниз рычаг, расположенный за утюгом.
 - Удалите все этикетки или защитное покрытие с подошвы утюга.
 - Поместите прибор горизонтально на твердую устойчивую поверхность. Можно снять подставку для утюга с прибора и поместить утюг на подставку на другой твердой устойчивой горизонтальной поверхности.
 - Наполните емкость для воды, не превышая отметку максимального уровня заполнения.
 - Полностью размотайте шнур питания и включите его в заземленную розетку.
 - Установите главный выключатель питания (12) в положение «ВКЛ.» (загорится подсветка).
 - Через несколько минут засветится световой индикатор готовности пара (9), сигнализируя о готовности прибора к работе.
- При первом нагревании и после проведения процедуры удаления накипи (calc'nClean) требуется больше времени для перехода парогенератора в состояние готовности пара.

Когда в процессе регулярного использования в парогенераторе присутствует вода, время нагревания для достижения рабочей температуры сокращается.

8. Этот прибор снабжен встроенным сенсором уровня воды. Когда резервуар для воды опустеет, загорится индикатор отсутствия воды (11).

Важно:

- Возможно использование водопроводной воды.

Для долговечного использования функции пара, смешивайте водопроводную воду с дистиллированной в соотношении 1:1. Если в Вашей местности водопроводная вода очень жесткая, смешивайте ее с дистиллированной водой в соотношении 1:2.

Вы можете узнать о жесткости Вашей водопроводной воды у ответственной за водоснабжение организации.

- В резервуар для воды можно доливать воду в любой момент во время работы прибора.
- Во избежание повреждения и/или загрязнения ёмкость для воды и парогенератора, не используйте ароматизированную воду, уксус, крахмал, средства для удаления накипи и любые другие химические средства

Любое повреждение, вызванное использованием указанных выше средств, приводит к прекращению действия гарантии.

- Данный утюг не должен стоять вертикально. Всегда ставьте его горизонтально на подставку для утюга (2).
- Подставка для утюга может помещаться в специально подготовленную нишу на приборе или в любое подходящее место рядом с зоной глажения.

Никогда не оставляйте утюг на приборе без подставки для утюга!

- Во время первого использования утюга могут появляться некоторые запахи и пар, а также белые частицы на подошве утюга. Это нормально и прекратится через несколько минут.
- Во время нажатия кнопки выпуска пара резервуар для воды может издавать звук работающего насоса. Это нормально и указывает, что вода закачивается в парогенератор.

Функция «i-Temp»

(В зависимости от модели)

Данная паровая станция снабжена уникальной функцией i-Temp. При выборе этой функции оптимальное сочетание температуры и пара для любой ткани, которую можно гладить, подбирается автоматически.

Функция i-Temp позволяет избежать повреждения одежды из-за неверно выбранной температуры.

Функцию i-Temp нельзя использовать с тканями, которые гладить нельзя. Проверьте указания по уходу за изделием на ярлыке или попробуйте прогладить невидимую при носке часть одежды.

Функция «antiShine»

(В зависимости от модели)

Данная паровая станция снабжена уникальной функцией antiShine. Если выбрана эта функция и происходит частое нажатие кнопки выпуска пара из подошвы (15), снижается вероятность появления блестящих следов от утюга на ткани.



Установка температурного режима и режима подачи пара



1. Ознакомьтесь с приведенными на ярлыке одежду рекомендациями по глажению для определения правильной температуры глажения.
2. Выберите один из следующих режимов:

Температура	Режим подачи пара	Ткани, которые можно гладить
•		Синтетика
••		Шелк — Шерсть
•••		Хлопок — Лен

3. Световой индикатор (17) будет светиться, пока утюг нагревается, и погаснет, как только он достигнет заданной температуры.
4. Через несколько минут засветится световой индикатор готовности пара (9), сигнализируя о готовности прибора к подаче пара.
5. Для подачи пара нажмите кнопку выпуска пара из подошвы (15-16*).

Советы:

- Отсортируйте предметы одежды по символам инструкций для глажения на их ярлыках, всегда начиная с одежды и белья, которые нужно гладить при самых низких температурах.

- При сомнениях в точности определения материала, из которого сделан предмет одежды, начинайте гладить при низкой температуре и решайте, какая температура правильна, путем гладжения небольшого участка, который обычно не виден, если надеть этот предмет одежды.
- Каждый раз в начале использования утюга вместе с паром могут выходить капли воды. Поэтому рекомендуется сначала провести утюгом по гладильной доске или куску ненужной ткани.

Функция «pulseSteam»



Данный прибор снабжен специальной функцией для разглаживания замятых складок.

Функция pulseSteam помогает быстрее смягчать плохо поддающуюся разглаживанию ткань (например, джинсовую или льняную).

При нажатии на кнопку выпуска пара из подошвы парогенератор подает три мощных паровых удара, чтобы обеспечить глубокое проникновение пара в ткань.

- Установите ручку выбора режима (15) на отметку «***».
- Коротко нажмите на кнопку выпуска пара из подошвы (16*), находящуюся в верхней части ручки.
или (в зависимости от модели)
- Дважды быстро нажмите на кнопку выпуска пара из подошвы (15), расположенную в нижней части ручки

Примечания:

- Действие парового удара можно остановить коротким повторным нажатием кнопки выпуска пара из подошвы.
- При первом использовании функции pulseSteam может появиться несколько капель воды. Капли воды исчезнут после того, как вы проработаете с этой функцией некоторое время.

Гладжение без пара



Начинайте гладить, не нажимая кнопку выпуска пара.

C Вертикальный пар



Данную функцию можно использовать для удаления складок с висящей одежды, штор и т. д.

Внимание!

- Никогда не используйте струю пара для обработки одежды, надетой на людей.
- Никогда не направляйте пар на людей и животных.
- Установите температурный режим «***».
- Держите утюг в вертикальном положении на расстоянии 15 см от одежды, которая обрабатывается паром.
- Можно обрабатывать паром шторы и висящую одежду (пиджаки, платья, пальто и т. д.) расположив утюг вертикально и нажав на кнопку выпуска пара из подошвы (15 или 16*).

Функция Intelligent steam

(в зависимости от модели)

Данная система имеет «умный» механизм контроля пара, который после отпускания кнопки выпуска пара из подошвы (15), подает небольшое дополнительное количество пара. Дополнительную подачу пара можно в любой момент остановить коротким нажатием на кнопку выпуска пара из подошвы.

«Энергосберегающая» кнопка «есо»



(в зависимости от модели)

Нажатие «энергосберегающей» кнопки (8) позволяет экономить до 25 % энергии и до 40 % воды (*), получая отличные результаты гладжения большинства текстильных изделий.

Рекомендуется использовать обычный режим расхода энергии только для гладжения толстой и сильно измятой ткани.

(*) По сравнению с установленным максимальным значением.

Примечание: при работе с функцией «Энергосбережение» регулировка пара и температуры может использоваться в соответствии с рекомендациями.

Автоматическое отключение



(В зависимости от модели)

Если в процессе глажения кнопка выпуска пара из подошвы (15 или 16*) на ручке утюга не нажимается в течение определенного времени (8 минут), паровая станция автоматически отключается.

После автоматического отключения световой индикатор «Автоматическое отключение» (9) замигает.

Чтобы снова включить паровую станцию, снова нажмите кнопку выпуска пара из подошвы.

D

Защитная текстильная подошва



(В зависимости от модели)

Эта подошва используется для глаженья с паром деликатных вещей при максимальной температуре, не повреждая их. Использование защитной текстильной подошвы также исключает необходимость использовать тряпку для предотвращения блеска на темных тканях. Мы рекомендуем вам перед началом глаженья попробовать гладить на небольшом участке на внутренней стороне вещи, и понаблюдать результаты.

Чтобы установить защитную подошву, поместите острый кончик утюга в конец защитной подошвы и потяните за эластичную ленту вдоль нижней задней части утюга до тех пор, пока она не будет одета. Чтобы снять защитную подошву, потяните за эластичную ленту, чтобы отделить подошву от утюга.

Защитную текстильную подошву можно приобрести в службе постпродаж или в специализированных магазинах.

Код аксессуара

571510

Название аксессуара

TZ20450

E

«calc'nClean Plus»

Чистка бака парогенератора

Чтобы продлить срок эксплуатации парогенератора и избежать накопления в нем накипи, фильтр (4) и парогенератор необходимо периодически, по истечении определенного времени использования, промывать водой. Если в вашем регионе жесткая вода, промывать парогенератор нужно чаще.

Не используйте для промывания парогенератора средства для удаления накипи, потому что они могут его повредить.

Автоматический сигнал о необходимости очистки

очистки

Если световой индикатор (11) мигает, парогенератор следует ополоснуть.

- Прибор обязательно должен быть отключен в течение более 2 часов, он должен быть холодным, а его емкость для воды (1) пустой.
- Зафиксируйте утюг, поместив нос утюга в передний паз и прижав рычаг системы фиксации (13) к нижней части утюга.
- Расположите прибор над раковиной или ведром.
- Наклоните прибор в сторону, противоположную отверстию фильтра.
- Выкрутите фильтр (4) и извлеките его.

6. (в зависимости от модели)

Чтобы очистить фильтр:

- Поместите фильтр под струю проточной воды и промойте его, пока остатки накипи не будут полностью удалены. Выжмите фильтр, как показано на рисунке E.
- Погрузите фильтр в воду из крана (250 мл), смешанную с необходимым количеством (25 мл) специальной жидкости для удаления накипи.

Жидкость для удаления накипи можно приобрести в отделе послепродажного обслуживания или в специализированных магазинах.

Артикул принадлежности
(в отделе
послепродажного
обслуживания)

311144

Наименование
принадлежности
(в специализированных
магазинах)

TZ11001

7. Наклонив парогенератор на бок, воспользуйтесь подходящей емкостью и налейте в парогенератор 1/4 литра воды.

8. В течение нескольких минут потрясите корпус паровой станции, а затем вылейте все содержимое парогенератора в раковину или ведро.

Для достижения наилучшего результата рекомендуется проделать данную операцию дважды.

Важно: прежде чем закрывать парогенератор, убедитесь, что в нем нет остатков воды.

9. Установите фильтр и плотно закрутите его.

Чтобы перезапустить счетчик времени до следующей очистки calc'nClean, два раза подряд выключите паровую станцию по меньшей мере на 30 секунд

(вкл. → 30 сек. выкл. → вкл. → 30 сек. выкл. → вкл.)

РУССКИЕ

Чистка и уход



⚠ Внимание! Существует опасность ожогов!

Перед проведением любых действий по чистке и уходу за электроприбором, следует обязательно отключить его от электросети.

1. После глаженухода выключите прибор из сети и дождитесь остывания подошвы утюга, прежде чем чистить прибор.
2. Протрите корпус паровой станции, ручку и корпус утюга влажной тканью.
3. Если на подошве утюга осталась грязь или накипь, очистите ее влажной хлопчатобумажной тканью.
4. Если синтетическая ткань расплавилась под воздействием слишком высокой температуры подошвы утюга (19), отключите подачу пара и сразу же счистите налипший материал с помощью сухой хлопчатобумажной ткани, сложенной в несколько слоев.
5. Никогда не пользуйтесь абразивными средствами или растворителями. Для сохранения гладкости подошвы утюга (19) следует избегать ее резкого контакта с металлическими предметами. Ни в коем случае не используйте для очистки подошвы утюга жесткие губки для мытья посуды и химические вещества.

F Хранение прибора



1. Перед уборкой прибора на хранение дождитесь его остывания.
2. Установите главный выключатель питания в положение «0» (красный индикатор погаснет) и отключите шнур питания от электросети.
3. Установите утюг на подставку (2) подошвой вниз и зафиксируйте его, поместив нос утюга в передний паз и прижав рычаг системы фиксации (13) к нижней части утюга.
4. Сложите шнур питания в отделение (5) для хранения и зафиксируйте паровой шланг в предусмотренном креплении (3). Не сматывайте шнуры слишком туго.
5. При перемещении паровой станции удерживайте утюг за ручку, как показано на рисунке F.

РУССКИЕ

Утилизация отходов

Упаковка наших товаров оптимально продумана. Она в основном состоит из материалов, подлежащих повторной переработке, которые можно сдать в местную службу сбора отходов. Информацию о том, как поступить с отработавшим электроприбором, Вы можете получить в местных органах администрации.



Данный прибор имеет отметку в соответствии европейским нормам 2002/96/EG утилизации электрических и электронных приборов.

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

Советы по экономии электроэнергии



Больше всего энергии расходуется на выработку пара. Чтобы сократить потребление энергии, придерживайтесь следующих рекомендаций:

- Начинайте глажение с белья, которое требует минимального температурного режима глажения. Рекомендуемую температуру глажения можно посмотреть на ярлыке изделия.
- Регулируйте выход пара в зависимости от выбранного температурного режима глажения, следуя инструкциям данного руководства.
- Страйтесь гладить слегка влажные изделия, поставив парорегулятор на меньшую отметку. При этом пар будет образовываться в самой ткани, а не в утюге. Если вы сушите белье в сушильной машине, используйте программу "под утюг".
- Если белье достаточно влажное, отключите парорегулятор совсем.

Устранение неполадок

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Мигает световой индикатор (11).	<ul style="list-style-type: none"> Следует ополоснуть парогенератор и фильтр. 	<ul style="list-style-type: none"> Ополосните фильтр и парогенератор в соответствии с инструкциями по очистке, приведенными в данном руководстве (раздел E).
Парогенератор не включается.	<ul style="list-style-type: none"> Возникла проблема с электрическим соединением. Главный выключатель питания не включен. 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте шнур питания (6), штепсельную вилку и розетку. Установите главный выключатель питания (12) в положение «!».
Утюг не нагревается.	<ul style="list-style-type: none"> Главный выключатель питания не включен. Выбран низкий температурный режим. 	<ul style="list-style-type: none"> Установите главный выключатель питания (12) в положение «!». Установите нужный температурный режим.
При включении из утюга выходит дым.	<ul style="list-style-type: none"> При первом использовании: на заводе на некоторые детали прибора наносится немного смазки, которая при первом нагреве утюга может выделять небольшое количество дыма. При последующем использовании: возможно, подошва утюга загрязнена. 	<ul style="list-style-type: none"> Это совершенно нормальное явление, через несколько минут оно прекратится. Очистите подошву утюга в соответствии с инструкциями по очистке, приведенными в данном руководстве.
Через отверстия в подошве утюга протекает вода.	<ul style="list-style-type: none"> Используется система подачи пара, когда утюг еще не прогрелся до нужной температуры. В трубках образовывается водный конденсат, поскольку подача пара используется впервые или после продолжительного перерыва. 	<ul style="list-style-type: none"> Во время глажения при низкой температуре уменьшите подачу пара. Отведите утюг от зоны глажения и нажмите кнопку выпуска пара из подошвы несколько раз, пока не образуется пар.
Из подошвы утюга выходит грязь.	<ul style="list-style-type: none"> В емкости для пара образовалась накипь или минеральные отложения. Были использованы химические средства или какие-то добавки. 	<ul style="list-style-type: none"> Используйте воду из крана, смешанную на 50 % с дистиллированной или деминерализованной водой. Чтобы обеспечить длительную и эффективную работу системы подачи пара, смешивайте воду из крана с дистиллированной водой в соотношении 1:1. Если вода из крана в вашем районе очень жесткая, смешивайте ее с дистиллированной водой в соотношении 1:2. Очистите подошву утюга влажной тканью. Никогда не добавляйте в воду посторонние вещества.
Утюг не вырабатывает пар.	<ul style="list-style-type: none"> Парогенератор не включен или емкость для воды пуста. Регулятор пара установлен на минимальное значение. 	<ul style="list-style-type: none"> Установите главный выключатель питания (12) в положение «!» и (или) наполните емкость для воды. Увеличьте подачу пара (см. раздел В).
В процессе глажения одежда темнеет и (или) прилипает к подошве утюга.	<ul style="list-style-type: none"> Выбранная температура слишком высока, что привело к повреждению одежды. 	<ul style="list-style-type: none"> Выберите температуру, которая подходит для глажения материала данного типа, и очистите подошву утюга влажной тканью.

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Подошва утюга становится коричневой.	<ul style="list-style-type: none"> Это нормальное следствие использования утюга. 	<ul style="list-style-type: none"> Очистите подошву утюга влажной тканью.
Из прибора доносится звук работы насоса.	<ul style="list-style-type: none"> Вода накачивается в емкость для пара. Звук не пропадает. 	<ul style="list-style-type: none"> Это нормально. Если звук не пропадает, не используйте парогенератор, а обратитесь в авторизованный сервисный центр.
В ходе глажения падает давление.	<ul style="list-style-type: none"> Кнопка выпуска пара из подошвы была нажата в течение длительного времени. 	<ul style="list-style-type: none"> Используйте кнопку выпуска пара из подошвы через некоторые интервалы времени. Это улучшит результаты глажения, поскольку ткань останется сухой и будет лучше держать форму.
Во время глажения на одежде появляются мокрые пятна.	<ul style="list-style-type: none"> Это может быть вызвано тем, что пар конденсируется на гладильной доске. 	<ul style="list-style-type: none"> Протрите тканевое покрытие гладильной доски и прогладьте пятна без использования пара, чтобы высушить их.
При использовании функции pulseSteam на одежде появляются мокрые пятна.	<ul style="list-style-type: none"> Мокрые пятна появляются в результате конденсации пара в шланге при охлаждении после использования утюга. 	<ul style="list-style-type: none"> Капли воды перестанут появляться на подошве утюга через некоторое время после начала использования функции pulseSteam.
При эксплуатации шланг нагревается.	<ul style="list-style-type: none"> Это нормально. Это происходит из-за того, что при глажении с паром пар проходит через шланг. 	<ul style="list-style-type: none"> Переместите шланг на противоположную сторону, чтобы не прикасаться к нему во время глажения.
Из парогенератора вытекает вода.	<ul style="list-style-type: none"> Плохо закреплен фильтр (4), расположенный в боковой части прибора. 	<ul style="list-style-type: none"> Плотно закрутите фильтр.
После установки утюга на подставку из него продолжает выходить пар.	<ul style="list-style-type: none"> Двойным нажатием кнопки была активирована функция pulseSteam. 	<ul style="list-style-type: none"> Еще раз нажмите на кнопку подачи пара, и выход пара прекратится.

Если ни одно из приведенных выше действий не устраниет проблему, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Vă mulțumim că ati cumpărat stația de călcat cu abur slider SL22, noul sistem de călcat de la Siemens.

Cititi cu atenție instrucțiunile de utilizare a aparatului și păstrati-le pentru consultări ulterioare.

Introducere

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu abur de utilizare. Conțin informații valoroase despre caracteristicile unice ale acestui sistem și câteva sfaturi pentru ca dvs. să călcați mai ușor rufe. Sperăm că această stație de călcat cu abur vă va face să călcați cu plăcere rufe.

Important

Deschideți prima pagină a broșurii, care vă va ajuta să înțelegeți cum funcționează aparatul. Acest aparat este conform standardelor de siguranță internaționale.

Acest aparat este destinat exclusiv utilizării casnice și nu trebuie utilizat în scopuri industriale.

Acest aparat trebuie utilizat numai în scopurile pentru care a fost proiectat, și anume ca fier de călcat. Orice altă utilizare este considerată neadecvată și, ca urmare, periculoasă.

Producătorul nu este responsabil pentru nici o deteriorare rezultată în urma unei utilizări greșite sau neadecvate.

Instrucțiuni generale privind siguranță

- Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este în priză.
- Scoateți ștecherul din priză înainte să umpleți aparatul electrocasnic cu apă sau înainte să goliți apa rămasă după utilizare.
- Aparatul trebuie utilizat și așezat pe osuprafață stabilă.
- Când este așezat pe suportul său, asigurați-vă ca suprafața pe care stă suportul să fie stabilă.
- Nu folosiți aparatul dacă a căzut, prezintăurme vizibile de deteriorare sau scurgeri deapă. Înainte de a fi folosit din nou, trebuie verificat la un centru de service autorizat.
- Pentru a evita situații periculoase, orice lucrare sau reparație necesară la aparat, de ex. înlocuirea unui cablu de alimentare deteriorat, trebuie efectuată exclusiv de personal calificat dintr-o unitate service abilitată.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârste de peste 8 ani și de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și dacă înțeleg pericolele pe care le implică. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul! Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără a fi supravegheați.
- Nu lăsați copiii mai mici de 8 ani în apropierea fierului de călcat și a cablului de alimentare când este în funcțiune sau se răcește.
-  **ATENȚIE.** Suprafață fierbinte. Suprafața poate deveni fierbinte în timpul utilizării.

ROMÂN

- Înainte de a conecta aparatul la priză, verificați ca tensiunea rețelei să corespundă cea specificată pe plăcuță cu caracteristica aparatului. 11•Acest aparat trebuie conectat la o priză cu împământare. Dacă utilizați un cablu prelungitor, asigurați-vă că are priză bipolară de 16 A, cu împământare.
- Dacă siguranța fuzibilă de protecție montată în aparat se arde, acesta nu va mai funcționa. Pentru a-l pune din nou în funcție, aparatul trebuie dus la un centru de service autorizat.
- Pentru a evita ca în circumstanțe nefavorabile ale rețelei să se producă fenomene precum căderi temporare de tensiune sau fluctuații de curent, se recomandă ca fierul de călcat să fie conectat la un sistem de alimentare cu energie de impedanță maximă 0.27Ω . Dacă este necesar, utilizatorul poate întreba compania furnizoare de energie electrică despre impedanța sistemului.
- Acest aparat nu trebuie ținut niciodată sub robinet pentru a fi umplut cu apă.
- Scoateți aparatul electrocasnic din priza rețelei de alimentare dacă bănuți existența unui defect și întotdeauna după fiecare utilizare.
- Nu scoateți aparatul din priză trăgând decablu.
- Nu introduceți niciodată fierul sau rezervorul de abur în apă sau alt lichid.
- Nu expuneți aparatul condițiilor atmosferice (ploaie, soare, înghet etc.)

Important :

- În timpul utilizării, acest aparat ajunge la temperaturi înalte și produce abur, ceea ce poate cauza opăririi sau arsuri dacă nu este folosit corespunzător.
- Furtunul de abur, stația de bază, plăcuța metalică de pe fundul suportului metalic detasabil (2) dar mai ales fierul de călcat se pot încinge în timpul utilizării. Acest lucru este normal.
- Nu îndreptați niciodată jetul de abur spre oameni sau animale.
- Nu permiteți cablului să vină în contact cu talpa fierului de călcat, atât timp cât aceasta este încă fierbinte.
- Nu uități că sistemul poate continua să elibereze abur pe o durată scurtă după eliberarea butonului de declanșare a aburului. Aceasta reprezintă o funcție normală.

ROMÂN

Descriere

1. Recipient de apă
2. Placă suport detasabilă
3. Fixare pentru depozitarea furtunului de abur
4. Filtru anticalcar "calc'nClean Plus"
5. Compartiment de depozitare a cablului de alimentare electrică
6. Stecher cablu
7. Furtun de abur
8. Butonul "Economie de energie"
9. Lampă mărtor "Abur gata de utilizare"
10. Selector de setare
11. Lampă indicatoare "Reumplere rezervor de apă" * / "Inchidere automată"
12. Buton cu lampă indicatoare 0/l (Pornit/Oprit) pentru alimentarea cu tensiune / "Avertizare curățare automată"
13. Sistem de fixare fier de călcat "secureLock"
14. Carcasă cu generator de abur intern
15. Buton eliberare abur fier
16. Buton eliberare abur fier "pulseSteam" *
17. Lampă mărtor fier de călcat
18. Talpă
19. Talpă de protecție textilă*

* în funcție de model

A Pregătiri



1. Scoateți fierul de călcat din sistemul de fixare (13) trăgând mânerul localizat la piciorul de sprijin al spatelui fierului de călcat.
2. Îndepărtați orice etichetă sau protecție de pe talpa fierului.
3. Așezați aparatul orizontal pe o suprafață solidă și stabilă. Puteți lua placă suport de pe aparat și să așezați fierul pe aceasta sau pe o altă suprafață solidă, stabilă și orizontală.
4. Umpleți rezervorul de apă, asigurându-vă că nu treceți de marcajul de niveu.
5. Desfășurați complet cablul de alimentare (6) și conectați-l la o priză cu împământare.
6. Setați butonul de alimentare principal (12) în poziția pornit (iluminat).
7. Indicatorul luminos "Abur gata de utilizare" (9) se va aprinde după câteva minute, indicând faptul că aparatul este pregătit pentru utilizare. Generatorul de abur va ajunge la starea "Abur gata de utilizare" după mai mult timp de la încălzirea inițială sau după efectuarea operațiunii de detartrare (funcția calc'nClean).

Atunci când apa este deja prezentă în generatorul de abur în timpul utilizării normale, timpul de încălzire pentru a atinge temperatura de funcționare va fi mai rapid.

8. Acest aparat are un senzor de nivel al apei incorporat. Indicatorul "reumplere rezervor de apă" (11) se va aprinde când rezervorul este gol.

Important:

- Poate fi folosită apă normală de la robinet. Pentru prelungirea funcționării optime cu abur, combinați apa de la robinet cu apă distilată în proporție de 1:1. Dacă apa de la robinet din zona în care vă aflați este foarte dură, amestecați apa de la robinet cu apă distilată în proporție de 1:2.
Vă puteți interesa la furnizorul dvs. local de apă referitor la nivelul de duritate a apei.
- Rezervorul de apă poate fi umplut oricând în timpul utilizării aparatului.
- Pentru a evita deteriorarea și/sau contaminarea rezervorului de apă și a boilerului, nu adăugați în rezervor parfum, otet, apret, agenți de detartrare, aditivi sau orice alt tip de produse chimice.

Orice deteriorare cauzată de utilizarea produselor menționate mai sus, va anula garanția.

- Fierul de călcat nu a fost conceput pentru a fi așezat în poziție verticală. Vă rugăm să îl așezați întotdeauna în poziție orizontală pe suportul (2).
- Placa suport poate fi așezată în adâncitura specială de pe aparat sau într-un loc adecvat lângă suprafața de călcat.

Nu așezați niciodată fierul de călcat pe aparat fără suport!

- În timpul primei utilizări, fierul poate produce anumiți vapori și anumite mirosuri, precum și particule albe care apar pe talpă; acest lucru este normal și va înceta după câteva minute.
- În timp ce butonul de eliberare a aburului este apăsat, rezervorul de apă poate produce sunete ca de pompă; acest lucru este normal și indică faptul că apa este pompată în rezervorul de abur.

Funcția "i-Temp"

(În funcție de model)

Această stație de călcat cu abur are o funcție unică „i-Temp”. Dacă această funcție este selectată, este setată o combinație potrivită de temperatură și abur care este adecvată pentru toate materialele care pot fi călcate.

Funcția „i-Temp” previne deteriorarea hainelor cauzată de selectarea unei temperaturi nepotrivite.

Funcția „i-Temp” nu este indicată pentru țesăturile care nu pot fi călcate. Vă rugăm să verificați eticheta articoului de îmbrăcămintă pentru detalii sau încercați să călcați o parte a hainei care, în mod normal, nu este la vedere.

Funcția „antiShine”

(În funcție de model)

Această stație de călcat cu abur are o funcție unică „antiShine”. Dacă această funcție este selectată, iar butonul de eliberare a aburului (15) este apăsat cu regularitate, riscul apariției urmelor lucioase pe articoul de îmbrăcămintă în urma călcatului este redus.

B

Setarea temperaturii și cantității de aburi



1. Verificați eticheta cu instrucțiuni de pe articoul de îmbrăcămintă pentru a determina temperatura corectă pentru călcat.
2. Alegeti una dintre următoarele setări :

Temperatură	Setare abur	Adecvat pentru
•		Sintetice
••		Mătase – Lână
•••		Bumbac – In

3. Indicatorul luminos (17) va rămâne aprins în timp ce fierul de călcat se încălzește și se va stinge imediat ce fierul de călcat a atins temperatura selectată.
4. Indicatorul luminos „abur pregătit” (9) se va aprinde după câteva minute, indicând faptul că aburul este gata să fie eliberat.
5. Apăsați butonul pentru abur (15-16*) pentru eliberarea aburului.

Sfaturi:

- Sortați rufelete în funcție de simbolurile referitoare la curățare de pe etichetele lor, începând întotdeauna cu cele care trebuie călate la temperaturile cele mai joase.
 - Dacă nu știți din ce este fabricat un anumit articol, începeți să călcați-l la o temperatură joasă și stabiliți temperatura corectă călcând-o suprafață mică a articoului, care nu se vede când articoul respectiv este purtat.
 - La începutul fiecărei utilizări, este posibil să fie eliberate picături de apă odată cu aburul.
- Prin urmare, vă recomandăm ca înainte de a începe să călcați, să încercați fierul pe masa de călcat sau pe o bucată de material.

Funcția “pulseSteam”



Acest aparat are o funcție specială pentru îndreptarea pliurilor dificile.

Funcția “pulseSteam” ajută la netezirea mai rapidă a articolelor de îmbrăcăminte greu de călcat precum blugii sau fețele de masă din in.

Atunci când butonul de eliberare abur este apăsat, generatorul de abur va elibera trei jeturi puternice de abur pentru pătrunderea și mai adâncă a aburului în țesături.

- 1) Setați selectorul de setare (10) pe „...”.
 - 2) Apăsați scurt butonul de eliberare a aburului (15*) de pe partea superioară a mânerului.
sau (în funcție de model)
- Apăsați butonul de eliberare a aburului (15) de pe partea inferioară a mânerului, scurt, de două ori (dublu clic)

Remarci:

- Puteți opri jeturile de abur prin reapăsarea rapidă a butonului pentru abur.
- La prima utilizare a funcției “pulseSteam” pot apărea stropi de apă. Stropii de apă vor dispărea după un timp de utilizare a funcției.

Călcarea fără abur



Începeți să călcăți fără a apăsa butonul de eliberare abur .

C Abur pentru călcat vertical



Acesta poate fi utilizat pentru netezirea pliurilor de pe hainele agățate, draperii etc.

Atenție!:

- Nu îndreptați niciodată jetul de abur către hainele purtate în momentul respectiv.
 - Nu îndreptați niciodată jetul către oameni sau animale.
- 1 Setați temperatură la setarea “...”.
 2. Țineți fierul de călcat în poziție verticală la aproximativ 15 cm de articoulul de îmbrăcăminte pe care îl călcăți cu abur.
 3. Puteți călca cu abur draperii și articole de îmbrăcăminte agățate (jachete, costume, paltoane...) așezând fierul în poziție verticală și apăsând butonul de eliberare a aburului (15 sau 16*).

Funcția “Intelligent steam”

(în funcție de model)

Acest sistem are un control inteligent al aburului, care, după eliberarea butonului de eliberare abur fier (15), furnizează o cantitate mică de abur suplimentar.

Aburul suplimentar poate fi oprit întotdeauna prin apăsarea scurtă a butonului de eliberare abur fier încă o dată.

Butonul “eco” Economie de energie



(în funcție de model)

Dacă se actionează butonul Economie de energie (8), puteți să economisiți până la 25% din consumul de energie și 40% din consumul de apă (*), și să aveți, în același timp, bune rezultate de călcare a articolelor dumneavoastră de îmbrăcăminte.

Vă recomandăm să utilizați setarea pentru consum normal de energie doar pentru materiale groase și foarte șifonate.

(*) în comparație cu setarea maximă.

Notă: Dacă folosiți funcția “Economie de energie”, variabilele de reglare a aburului și a temperaturii pot fi folosite în continuare după cum este recomandat.

Închidere automată



(în funcție de model)

Dacă în timpul călcării butonul de eliberare a aburului (15-16*) de pe mânerul fierului nu este apăsat o anumită perioadă de timp (8 minute), stația de călcat cu abur se va închide automat.

Lampa indicatoare “Închidere automată” (9) va clipi când închiderea automată este activată.

Pentru a redeschide stația de călcat cu abur, apăsați din nou butonul de eliberare a aburului.

D Talpă de protecție textilă



(în funcție de model)

Această protecție (19*) se utilizează pentru călcatul cu aburi ai articolelor delicate, la o temperatură maximă, fără a le deteriora.

Utilizarea tălpii de protecție textilă elimină de asemenea necesitatea folosirii unei cârpe pentru

a evita apariția luciului la materialele de culoare închisă.

Vă sfătuim să începeți călcatul pe o parte mică din interiorul articolului de îmbrăcăminte și observați rezultatele.

Pentru a poziționa protecția pe fierul de călcat, puneti vârful fierului de călcat pe marginea protecției textile și trageți de banda elastică peste partea inferioară din spatele fierului de călcat până când se potrivește. Pentru a scoate talpa de protecție textilă, trageți de banda elastică pentru a o separe de fierul de călcat.

Puteti achiziționa talpa de protecție textilă de la serviciul post-vânzare sau de la magazinele de specialitate.

Codul accesoriului

571510

Numele accesoriului

TZ20450

E

calc'nClean Plus

Curățarea boilerului

Pentru a prelungi viața utilă a generatorului de abur și pentru a evita orice acumulare de calcar, este esențial să clătiți filtrul (4) și boilerul după câteva ore de utilizare. Dacă apa este dură, măriți frecvența.

Nu utilizați substanțe anticalcar pentru a clăti boilerul, deoarece pot provoca deteriorarea acestuia.

Avertizare curățare automată

Lampa indicatoare (11) va clipi indicând că boilerul trebuie spălat.

1. Verificați cu atenție dacă aparatul este rece și dacă a stat scos din priză timp de peste 2 ore, precum și dacă rezervorul de apă (1) este gol.
2. Fixați fierul de călcat în suport prin introducerea vârfului fierului în orificiul frontal și mutați mânerul de fixare (13) contra piciorului de sprijin al fierului de călcat.
3. Așezați aparatul deasupra unei chiuvete sau a unei găleți.
4. Înclinați aparatul în partea opusă a orificiului filtrului.
5. Deșurubați filtrul (4) și scoateți-l.
6. **(în funcție de model)**

Pentru spălarea filtrului, puteți să:

- a. Puneti filtrul sub jetul de apă și spălați până ce reziduurile de calcar sunt îndepărtate. Strângeți filtrul după cum se indică în imaginea E.

b. Introduceți filtrul în apă de la robinet (250 ml) amestecată cu o măsură (25 ml) de soluție anticalcar.

Soluția anticalcar poate fi obținută de la Serviciul post-vânzare sau de la magazinele de specialitate:

Cod accesoriu (Post-vânzare)	Nume accesoriu (Magazine de specialitate)
311144	TZ11001

7. Înănd generatorul de abur în poziție laterală și utilizând

o carafă, umpleți boilerul cu 1/4 litri de apă.

8. Scuturați baza câteva momente și goliti boilerul complet deasupra unei chiuvete sau a unei găleți.

Pentru rezultate optime, vă recomandăm să efectuați această operație de două ori.

Important : înainte de a reînchide, asigurați-vă că nu a rămas apă în boiler.

9. Înlocuiți și strângeți filtrul.

Pentru a reseta contorul "calc'nClean", opriti statia de două ori, înănd-o închisă timp de cel puțin 30 secunde de fiecare dată.

(pornit → 30 s oprit → pornit → 30s oprit → pornit)

Curățarea și întreținerea



⚠ Atenție! Pericol de arsuri!

Scoatați întotdeauna aparatul din priză înainte de a-l curăta sau de a efectua orice fel de operării de întreținere la aparat.

1. După ce ați terminat de călcat, scoateți ștecherul din priză și lăsați să se răcească aparatul înainte de a-l curăta.
2. Ștergeți carcasa, mânerul și corpul fierului cu o cărpă umedă.
3. Dacă talpa este plină de murdărie sau calcar, curătați-o cu o cărpă de bumbac umedă.
4. Dacă hainele sintetice se topesc din cauza temperaturii prea ridicate pe talpa (19), opriti aburii și îndepărtați imediat reziduurile cu o cărpă uscată din bumbac, groasă și împăturită.
5. Niciodată nu utilizați produse abrazive sau solventi. Pentru a păstra talpa (19) netedă, vă recomandăm să evitați contactul dur cu obiectele din metal. Nu utilizați niciodată bureți de vase abrazivi sau produse chimice pentru curățarea tălpii.

ROMÂN

F

Depozitarea aparatului



1. Lăsați întotdeauna fierul să se răcească înainte de a depozita aparatul.
2. Aduceți butonul de alimentare în poziția "0" (becul roșu se va stinge) și deconectați cablul de alimentare de la rețeaua electrică.
3. Așezați fierul pe suportul metalic (2), stând pe talpă, și fixați-l introducând vârful fierului în orificiul frontal și mutând mânerul sistemului de fixare (13) contra piciorului de sprijin al fierului de căcat.
4. Depozitați cablul de alimentare electrică în compartimentul de depozitare (5) și furtunul de abur în fixarea pentru depozitare (3). Nu înfășurați cablurile prea strâns.
5. Țineți aparatul de mâner atunci când îl mutați, după cum se prezintă în figura F.

Indicații pentru renunțarea la un aparat folosit

Înainte să aruncați un aparat uzat, trebuie să-l dezafectați complet și să vă debarasăti de el în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare. Detalii referitoare la acestea puteți obține de la distribuitorul dumneavoastră, primărie sau consiliul local.



Acest aparat este marcat
corespunzător Directivei Europene
2002/96/EC în privința aparatelor
electrice și electronice vechi.

**Directiva prescrie cadrul pentru o
preluare înapoi, valabilă în întreaga
UE, și valorificarea aparatelor vechi.**

Sfaturi pentru a economisi energie



Producerea aburilor implică cel mai mare consum de energie. Pentru a vă ajuta să reduceți energia utilizată, urmați aceste sfaturi:

- Începeți prin a călca materialele care necesită nivelul cel mai mic al temperaturii de călcăt. Verificați nivelul temperaturii de călcăt recomandat pe eticheta de pe articolul de îmbrăcăminte.
- Reglați aburi în funcție de nivelul temperaturii de călcăt selectat, urmând instrucțiunile din acest manual.
- Încercați să călcăti materialele atunci când mai sunt încă umede și reduceți producerea aburilor de către fier. Aburii vor fi generați în principal din materialul de călcăt decât de către fier. Dacă uscați materialele dumneavoastră cu ajutorul uscătorului mecanic înainte de a le călcă, setați uscătorul pe programul 'uscare pentru călcăt'.
- Dacă materialele sunt destul de umede, opriți complet regulatorul de aburi.

Depanare

Problemă	Cauze posibile	Soluție
Indicatorul luminos (11) clipește.	• Boilerul și filtrul trebuie călărite.	• Clătiți filtrul și boilerul conform instrucțiunilor de curățare din acest manual (secțiunea E).
Generatorul de abur nu produce abur.	• Există o problemă de conexiune. • Butonul de alimentare principal nu este activat.	• Verificați cablul de alimentare (6) la retea, ștecherul și priza. • Aduceți butonul de alimentare principal (12) în poziția “I”.
Fierul nu se încălzește.	• Butonul de alimentare principal nu este activat. • Temperatura este setată la o poziție inferioară.	• Aduceți butonul de alimentare principal (12) în poziția “I”. • Setați temperatură la poziția dorită.
Fierul de călcăt începe să scoată fum la pornire.	• În timpul primei utilizări: anumite componente ale aparatului au fost unse în fabrică și pot produce puțin fum atunci când sunt încălzite initial. • În timpul utilizării ulterioare: talpa se poate murdări.	• Acest lucru este complet normal și va începta după o perioadă scurtă. • Curățați talpa conform instrucțiunilor de curățare din acest manual.
Apa trece prin găurile din talpă.	• Funcția aburului este utilizată până la atingerea temperaturii corecte. • Apa condensează în interiorul țevilor deoarece aburul este utilizat pentru prima dată sau nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp.	• Reduceți fluxul de abur atunci când călcăti la temperaturi mai scăzute. • Îndepărtați fierul de călcăt de zona destinată călcării și apăsați butonul de eliberare abur până la producerea aburului.
Murdăria ieșe prin talpă.	• Există o acumulare de calcar sau minerale în rezervorul de abur. • S-au folosit produse chimice sau aditivi.	• Utilizați apă de la robinet amestecată 50% cu apă distilată sau demineralizată. Pentru a prelungi funcționarea optimă a aburului, combinați apă de la robinet cu apă distilată 1:1. Dacă apă de la robinet din regiunea dvs. este foarte dură, combinați-o cu apă distilată 1:2. • Curățați talpa fierului de călcăt cu o cărpă umedă. • Nu adăgați niciodată produse în apă.
Fierul nu produce abur.	• Boilerul nu este pornit sau rezervorul de apă este gol. • Reglarea aburului este setată la poziția minimă.	• Aduceți butonul de alimentare principal (12) în poziția “I” și/sau umpleți rezervorul de apă. • Creșteți fluxul de abur (consultați secțiunea B).
Articolul de îmbrăcăminte călcăt se închide la culoare și/sau se lipește de talpă.	• Temperatura selectată este prea ridicată și a deteriorat articolul de îmbrăcăminte.	• Selectați o temperatură adecvată pentru materialul pe care îl călcăti și curățați talpa cu o cărpă umedă.
Talpa se colorează în maro.	• Aceasta este o consecință obișnuită a utilizării.	• Curățați talpa fierului de călcăt cu o cărpă umedă.

ROMÂN

Problemă	Cauze posibile	Soluție
Aparatul scoate un sunet de pompare.	<ul style="list-style-type: none"> Se pompează apă în rezervorul de abur. Sunetul nu va înceta. 	<ul style="list-style-type: none"> Acest lucru este normal. Dacă sunetul nu începează, nu mai utilizați generatorul de abur și contactați un centru de asistență tehnică autorizat.
Pierderea presiunii în timpul călcării.	<ul style="list-style-type: none"> Butonul de eliberare a aburului a fost activat de-a lungul unei perioade mai lungi de timp. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilizați butonul de eliberare a aburului la un anumit interval. Aceasta îmbunătățește rezultatul călcării întrucât țesăturile vor fi uscate și se vor netezi mai bine.
În timpul călcării, apar pete de apă pe articolele de îmbrăcăminte.	<ul style="list-style-type: none"> Petele de apă sunt cauzate de condensarea aburului pe masa de călcat. 	<ul style="list-style-type: none"> Ştergeți husa mesei de călcat și călcați petele fără abur pentru a le usca.
În timpul folosirii funcției "pulseSteam" apar pete de apă pe articolele de îmbrăcăminte.	<ul style="list-style-type: none"> Petele de apă sunt cauzate de condensarea aburului în furtun când se răcește după folosire. 	<ul style="list-style-type: none"> Se scurg picături de apă din talpa fierului după un timp de utilizare a funcției "pulseSteam".
Furtunul se încălzește în timpul utilizării.	<ul style="list-style-type: none"> Acest lucru este normal. Este cauzat de trecerea aburului prin furtun în timpul călcării cu abur. 	<ul style="list-style-type: none"> Puneți furtunul în cealaltă parte pentru a nu-l atinge în timpul călcării.
Scurgere de apă din boiler.	<ul style="list-style-type: none"> Filtrul (4) localizat pe o parte a aparatului are joc. 	<ul style="list-style-type: none"> Strângeți filtrul.
Fierul de călcat nu încetează să elibereze abur după plasarea sa pe suport (2).	<ul style="list-style-type: none"> Functia "pulseSteam" activată prin dublu-clic. 	<ul style="list-style-type: none"> Apăsați butonul de declanșare a aburului încă o dată și fierul de călcat va înceta imediat să elibereze abur.

Dacă recomandările de mai sus nu rezolvă problema, luați legătura cu centrul de asistență tehnică autorizat.

ROMÂN

Puteți descărca acest manual de pe pagina locală a companiei Siemens.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحل
الماء ينساب من خلال الفتحات الموجودة في قاعدة المكواة.	<ul style="list-style-type: none"> • يتم استخدام وظيفة البخار قبل أن تصل إلى درجة الحرارة الصحيحة. • الماء يتکثف داخل الأنابيب لأن البخار يتم استخدامه للمرة الأولى أو لم يتم استخدامه لمدة طويلة. 	<ul style="list-style-type: none"> • قم بتنقیل مستوى تدفق البخار عند الكي على درجات حرارة منخفضة. • قم بتنویجه المكواة بعيداً عن نطاق الكي واضغط على زر إطلاق البخار، إلى أن يتم إنتاج البخار.
هناك اتساخات تخرج من خلال قاعدة المكواة.	<ul style="list-style-type: none"> • تكون ترببات جيرية أو أملاح في خزان البخار. • تم استخدام منتجات كيميائية أو مواد إضافية. 	<ul style="list-style-type: none"> • استخدم ماء الصنبور مخلوطاً بنسبة 50% من الماء المقطر أو الماء منزوع المعادن. لإطالة فترة العمل المثالية لوظيفة البخار، اخالط ماء الصنبور بماء مقطر بنسبة 1:1. إذا كان ماء الصنبور في منطقتك عسراً للغاية، فاخلط ماء الصنبور بماء مقطر بنسبة 2:1. • لا تتنبّطي قاعدة المكواة باستخدام قطعة قماش رطبة.
المكواة لا تنتج أي بخار.	<ul style="list-style-type: none"> • الغالية ليست مشغلة أو خزان الماء فارغ. • خاصية تنظيم البخار مضبوطة على أدنى وضع. 	<ul style="list-style-type: none"> • اضبط مقاييس الطاقة الرئيسية (12) على الوضع "A" و/أو ألا خزان الماء. • قم بزيادة مستوى تدفق البخار (انظر الجزء B).
تصبح قطعة الملابس المكوية ذات لون داكن وأوتلتصق بقاعدة المكواة.	<ul style="list-style-type: none"> • درجة الحرارة المختارة مرتفعة للغاية وتسبّب في إتلاف قطعة الملابس. 	<ul style="list-style-type: none"> • اختر درجة حرارة مناسبة للخامة المراد كيهها وقم بتنظيف قاعدة المكواة باستخدام قطعة قماش رطبة.
قاعدة المكواة تصبح ذات لونبني.	يعد ذلك نتيجة طبيعية للاستخدام.	• قم بتنظيف قاعدة المكواة باستخدام قطعة قماش رطبة.
المكواة تصدر صوت ضخ.	<ul style="list-style-type: none"> • يتم ضخ الماء إلى خزان البخار. • الصوت لن يتوقف. 	<ul style="list-style-type: none"> • هذا أمر طبيعي. • إذا لم يتوقف الصوت، فلا تستخدم مولد البخار واتصل بمركز خدمة فني معتمد.
فقدان الضغط أثناء الكي.	تم تعليق زر إطلاق البخار لفترة زمنية طويلة.	<p>استخدم زر إطلاق البخار على فترات متقطعة. فمن شأن هذا أن يسمح في تحسين نتائج الكي، حيث ستظل الملابس جافة ومفرودة بشكل أفضل.</p>
ظهور بقع مائية على الملابس أثناء الكي.	قد تكون ناتجة عن تکثف البخار على منضدة الكي.	<p>امسح الغطاء القاشي لمنضدة الكي، ثم قم بكي البقع المائية بدون بخار لتجفيفها.</p>
ظهور بقع مائية على الملابس أثناء استخدام وظيفة "Pulse steam".	البقع المائية ناتجة عن تکثف البخار في الخرطوم عندما يبرد بعد الاستخدام.	<p>يتوقف خروج قطرات الماء من قاعدة المكواة بعد استخدام وظيفة "Pulse steam" لبعض الوقت.</p>
الخرطوم يسخن أثناء الاستخدام.	هذا أمر طبيعي. وهو ناتج عن مرور البخار عبر الخرطوم أثناء الكي بالبخار.	<p>ضع الخرطوم على الجانب المقابل حتى لا تلمس الخرطوم أثناء الكي.</p>
تسرب الماء من الغالية.	الفلتر الموجود على جانب المكواة غير مثبت.	احكم ربط الفلتر.
لا تتوقف المكواة عن إطلاق البخار بعد وضعها على السنادة.	تم تعليق وظيفة "Pulse steam" بنقرة مزدوجة.	فقط اضغط على زر إطلاق البخار مرة أخرى وستتوقف المكواة عن إطلاق البخار فوراً.
إذا لم تفلح الحلول المذكورة أعلاه في التغلب على المشكلة، فاتصل بمركز الخدمة الفني المعتمد.		

يمكنك تحميل هذا الدليل من موقع الإنترنت المحلي لشركة Siemens.

F تخزين الجهاز



عملية توليد البخار تستهلك أكبر قدر من الطاقة والمساعدة على خفض الطاقة

المستخدمة لإدئي حد خلال عملية توليد البخار اتبع الإرشادات التالية:

- ابدأ بكي الملابس التي تتطلب أقل قدر درجة حرارة للكي.
- راجع درجة حرارة الكي الموصى بها على تيكيت الملابس.
- اضبط البخار تبعاً لدرجة حرارة الكي المختارة مع اتباع الإرشادات الواردة في هذا النطلي.
- حاول أن تقوم بكي الملابس وهي لا تزال رطبة وقم بخفض درجة البخار. وعندئذ سينتول البخار من الملابس بدلاً من المكواة. وفي حالة قيامك بتجفيف الملابس في مجفف الملابس قبل أيها، فاضبط المجفف على برنامج «التجفيف المناسب للكي».
- إذا أنت الملابس رطبة بدرجة آفية، فأوقف عمل منظم البخار تماماً.

1. أتركوا المكواة تبرد قبل تخزينها.

2. اضبط زر الطاقة الرئيسي على الوضع "0" (تنطفئ اللبة الحراء) وأفصل كابل الكهرباء.

3. ضع المكواة على وسادة المكواة (2) واجعلها ترتكز على قاعدة المكواة، ثم قم بتنشيتها من خلال إدخال مقدمة المكواة في الفتحة الأمامية وتحريك ذراع نظام التثبيت (13) باتجاه مؤخرة المكواة.

4. قم بقريع الخزان واحفظ كابل الكهرباء في مبيت تخزينه (5)، وضع خرطوم البخار في موضع تثبيته (3). لا تقم بلف الكابلات بشدة.

5. أمسك مقبض المكواة عند تحريك الجهاز كما هو موضح في شكل F.

التخلص من الأجهزة البالية

يمكنكم الحصول على المعلومات المتعلقة بالتخلص من الأجهزة البالية من أحد التجار المتخصصين أو لدى إدارة المدينة.

 هذا الجهاز مصنف طبقاً للتعليمية الأوروبية EC/2002/96 الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة.

موجز التعليمية يحدد الإطار العام الساري به العمل في بلدان الاتحاد الأوروبي الذي بموجبه يتم إرجاع الأجهزة القديمة أو إعادة استغلالها.

التغلب على الأعطال

الحل	المشكلة	الأسباب المحتملة
اشطف الفلتر والغلاية وفقاً لتعليمات التنظيف الواردة في هذا الدليل (الجزء E).	لمبة البيان (11) توompش.	يجب شطف الغلاية والفلتر.
• افحص كابل الكهرباء والقباس والمقبس الكهربائي. • اضبط زر الطاقة الرئيسي (12) على الوضع "A".	مولد البخار لا يضيء.	هناك مشكلة في الاتصال. • زر الطاقة الرئيسي غير مشغل.
• اضبط زر الطاقة الرئيسي (12) على الوضع "A". • اضبط درجة الحرارة مضبوطة على وضع منخفض.	المكواة لا تسخن.	زر الطاقة الرئيسي غير مشغل. • درجة الحرارة مضبوطة على وضع منخفض.
• يعد ذلك أمراً طبيعياً تماماً وسوف يتوقف بعد فترة قصيرة. • قم بتنظيف قاعدة المكواة وفقاً لتعليمات التنظيف الواردة في هذا الدليل.	تبعد المكواة في إخراج دخان عند تشغيلها.	خلال الاستخدام للمرة الأولى: هناك أجزاء معينة بالمكواة تم تزيلها بعض الشيء لدى المصنف ويمكن أن تخرج دخانًا قليلاً عندما تسخن في البداية. • خلال الاستخدام اللاحق: قد تكون قاعدة المكواة متخصّة.

D مواصفات إضافية - نعل وقاية نسيجي



(بالنسبة لبعض الأنواع)

هذا الواقي يتم استعماله للكي بالبخار للألبسة الرهيبة وتحت حرارة مرتفعة دون تعريضها للضرر. استعمال النعل الواقي النسيجي يجعلنا كذلك اللجوء إلى إستعمال ثوب لتجنب البرق في الأنسجة الغامقة.

تنصح بالبدء في كي جزء صغير من داخل اللباس ثم ملاحظة النتائج.

لتركيب الواقي المكواة، ضع رأس المكواة في أقصى الواقي النسيجي ثم اجده الشرط الممطط من فوق الجزء الأسفل الخلفي للمكواة حتى تثبت بإحكام. لإزالة النعل الواقي النسيجي،

يمكنك الحصول على الواقي النسيجي في مصلحة الخدمة بعد البيع أو محلات التجارية المخصصة.

- b غمر الفلتر في كمية من ماء الصنبور (250 ملليلتر) مخلوطة بمقدار (25 ملليلتر) من سائل إزالة التربسات الكلاسية.

يمكن الحصول على سائل إزالة التربسات الكلاسية من مركز خدمة ما بعد البيع التابع لنا أو من المتاجر المتخصصة.

كود الملحق الإضافي	اسم الملحق الإضافي
(خدمة ما بعد البيع)	(المتاجر المتخصصة)

TZ11001 311144

7. في ظل مisk مولد البخار في الوضع الجانبي مع استخدام إبريق قم بملء الغلاية بمقدار 1/4 لتر من الماء.

8. قم برج الفاുڈ لعدة لحظات مرة أخرى ثم أفرغ الغلاية تماماً فوق حوض أو واء.

للحصول على أفضل النتائج تنصح باجراء هذه العملية مرتين. هام: قبل إعادة الغلق تأكد من عدم وجود ماء في الغلاية.

9. أعد تركيب الفلتر وأحكم ربطه.
لإعادة ضبط عداد الوظيفة "Clean" أوقف الجهاز مرتين مع تركه متوقفاً لمدة 30 ثانية على الأقل في كل مرة.
تشغيل → إيقاف 30 ثانية → تشغيل → إيقاف 30 ثانية → تشغيل



التنظيف والصيانة

⚠ تحذير! خطير الإصابة بحرائق!
إفصلوا الجهاز عن الشبكة الكهربائية قبل الشروع في أي عملية تنظيف أو صيانة.

1. بعد عملية الكي، إفصلوا الوصلة الكهربائية ثم أتركوا قاعدة المكواة ببرد قبل تنظيفه.

2. امسح عليه الجهاز والمقبض وجسم المكواة باستخدام قطعة قماش مبللة.

3. في حالة تعرض قاعدة المكواة لاتسخات أو تربسات كلاسية، قم بتنظيفها باستخدام قطعة قماش قطنية مبللة.

4. إذا أصهرت قطعة ملابس مصنوعة منالياف صناعية بسبب درجة الحرارة المرتفعة للغاية بقاعدة المكواة (18)، قم بإيقاف إطلاق البخار وكشط النقایا الملتصقة على الفور باستخدام قطعة قماش قطنية جافة ومطوية طيات سميكة.

5. لا تستعملوا مواد حارقة ولا مذيبات. للحفاظ على نعومة قاعدة المكواة (18) ينبغي تجنب الاحتكاك الشديد بأجسام معدنية. لا تستخدم أبداً أدلة تنظيفاحتكمائية أو مواد كيميائية لتنظيف قاعدة المكواة.

E Calc'n'Clean Plus

رقم المكمل	
TZ20450	571510

إزالة التربسات الكلاسية عن الفلت ر والغلاية
إنطالة عمر مولد البخار الخاص بجهاز وتجنب تكون أية تربسات كلاسية، من الضروري أن تقوم بشطف الفلتر (4) (*) والغلاية بعد كل استخدام للجهاز لساعات عديدة. إذا كان الماء عسراً، قم بتقليل الفترات بين مرات الشطف. لا تستخدم مزيلات التربسات الكلاسية لشطف الغلاية، فقد يؤدي ذلك إلى إتلافها.

التنظيف الآوتوماتيكي

تومض اللمة الاسترشادية (11) للإشارة إلى أنه يلزم تنظيف الغلاية.

1. تأكّد تماماً أنّ الجهاز بارد ومحفظ عن الكهرباء منذ ما يزيد على ساعتين، وأنّ خزان الماء (1) فارغ.

2. قم بتنشيط المكواة بالحامل من خلال إدخال مقدمة المكواة في الفتحة الأمامية وتحريك ذراع التنشيط (13) باتجاه مؤخرة المكواة.

3. ضع جهازك فوق حوض أو واء.

4. قم بساند الجهاز على الجانب المقابل لفتحة الفلتر.

5. قم بفك الفلتر (4) ثم أخرجه.

6. (حسب الموديل)



وظيفة "Intelligent steam"



وظيفة "pulseSteam"

(حسب الموديل)

يحتوي هذا النظام على خاصية للتحكم الذكي في البخار تقوم بإخراج كمية إضافية صغيرة من البخار بعد ترك زر خروج البخار (15). يمكن دائمًا إيقاف إخراج البخار الإضافي من خلال الضغط لولهة قصيرة على زر خروج البخار.



زر توفير الطاقة "eco"

(حسب الموديل)

في حالة تشغيل زر «توفير الطاقة» (8) يمكنك توفير ما يصل إلى 25% من استهلاك الطاقة و 40% (*) من استهلاك الماء، مع الاستمرار في الحصول على نتيجة جيدة للكي مع معظم أنواع الملابس. ويُنصح باستخدام وضع الضبط المعتمد للطاقة مع الملابس السميكة وشديدة التجاعيد فقط.

(*) مقارنة مع الوضعية الفصوى.

ملاحظة:

إذا كنت تستخدم وظيفة «توفير الطاقة»، فسوف يظل بإمكانك استخدام خاصية تنظيم البخار المتعدد وتنظيم درجة الحرارة كما هو موصى به.

هذا الجهاز به وظيفة خاصة لمعالجة التجعدات الصعبة. وظيفة "Pulse steam" تساعد على تعليم المنسوجات الخشنة مثل الجينز أو مفارش المائدة المصنوعة من الكتان.

عند تفعيل زر إطلاق البخار، فإن مولد البخار يطلق ثلاث دفعات قوية من البخار بحيث يتغلب البخار داخل الأنسجة بعمق.

1. أضبط مقناح التحكم في درجة الحرارة (10) على "000".
2. اضغط لولهة قصيرة على زر إطلاق البخار (17*) الموجود أعلى المقنب.

(حسب الموديل) وأ

اضغط لولهة قصيرة مرتين (نقرة مزدوجة) على زر إطلاق البخار (15) الموجود بأسفل المقنب

ملحوظات:

- يمكن إيقاف إطلاق دفعات البخار من خلال الضغط لولهة قصيرة على زر إطلاق البخار مرة أخرى.

قد تظهر بعض قطرات الماء عندما تستخدم وظيفة "Pulse steam" لأول مرة. وتحتفى قطرات الماء بعد فترة قصيرة من استخدامك للوظيفة.

الكي بدون بخار



ابدأوا في الكي دون الضغط على زر خروج البخار.



وظيفة الإيقاف الآوتوماتيكي

(حسب الموديل)

في حالة عدم الضغط على زر إطلاق البخار (17-16*) الموجود على مقبن المكواة لفترة معينة (8 دقائق) أثناء الكي، فسوف تتوقف وحدة البخار آوتوماتيكياً.

وتومض اللامبة الاسترشادية التي تشير إلى أن "البخار جاهز" (9) عند تفعيل وظيفة الإيقاف الآوتوماتيكي. لإعادة تشغيل وحدة البخار، اضغط على زر إطلاق البخار مرة أخرى.



C بخار عمودي

يمكن استخدام هذه الوظيفة للتغلب على تجعدات المنسوجات المعلقة، كالستائر مثلاً. ولا يمكن استخدامها مع وضع ضبط الألياف الصناعية لقطع الملابس الحساسة.

تحذير!:

- لا تقم أبداً بتوجيه فوهة البخار مباشرة إلى الملابس أثناء ارتدائها.
 - لا تقم أبداً بتوجيه البخار إلى الأشخاص أو الحيوانات.
1. أضبط مقناح اختيار وضع الضبط (10) على "000".
 2. أمسك المكواة في وضع متعدد على مسافة 15 سم تقريباً من قطعة الملابس المراد توجيه البخار إليها.
- يمكنك كي الستائر والملابس المعلقة على الشماعات (الجواكت، البذل، المعاطف...) بالبخار من خلال الإمساك بالمكواة بشكل متعدد والضغط على زر إطلاق البخار (16 أو 17). (*)

“antiShine” وظيفة

(حسب الموديل)

وحدة البارد هذه مزودة بـ“antiShine” الأوتوماتيكية، في حالة اختيار هذه الوظيفة والضغط بانتظام على زر إطلاق البارد (15)، فسوف يتم تقليل احتمالية ظهور علامات لامعة على الملابس بفعل الكي.



B ضبط درجة الحرارة وكمية البارد

1. راجع تيكيت تعليمات الكي الموجود على الملابس لتحديد درجة الحرارة الصحيحة.

2. اختار أحد أوضاع الضبط التالية:

درجة الحرارة	وضع ضبط البارد	مناسب لـ
الليف الصناعية	•	الليف الصناعية
حرير - صوف	••	حرير - صوف
قطن -كتان	•••	قطن -كتان

3. نظر لمبة البيان (17) مضيئة أثناء قيام المكواة بالتسخين، وتنطق بمجرد أن تصل قاعدة المكواة إلى درجة الحرارة المختارة.

4. بعد عدة دقائق تضيء لمبة البيان (9) «البارد جاهز» في إشارة إلى أن البارد جاهز للإطلاق.

5. اضغط على زر إطلاق البارد (16-15*) لدفع البارد.

نصائح:

- رتبوا الملابس حسب علامات الغسيل والكي، وابدأوا من الألبسة التي تكون تحت حرارة منخفضة.
- إذا لم تكونوا متأكدين من نسج الألبسة، ابدأوا الكي تحت حرارة منخفضة ثم فرروا الحرارة المناسبة بكى قسم صغير لا يكون يادياً للعين.
- عند بداية كل استخدام من الممكن أن تتساقط قطرات ماء مع البارد.
- وإذا تضيق بمحاوله الكي على طاولة الكي أو بدء الكي بقطعة قماش.

عند وجود ماء بالفعل في مولد البارد أثناء الاستعمال الاعتيادي، فإن زمن التسخين لبلوغ درجة حرارة التشغيل سيكون أسرع.

8. يتوفر هذا الجهاز على حساس لقياس مستوى الماء. ستضيق اللبنة الاسترشادية «أملًا الخزان بالماء» (11) عندما يكون الخزان فارغاً.

هام:

- يمكن استعمال ماء الحنفية.
- لتمديد ميزة البارد، امزح ماء الحنفية مع الماء العذب 1:1، وإذا كانت درجة سعر الماء عاليقى منطقكم، امزح ماء الحنفية بالماء العذب 1:2.
- يمكنك الاستفسار حول درجة سعر الماء عند هيئة الماء المحلية.
- يمكن ملأ خزان الماء في آية لحظة أثناء إشتغال الجهاز.
- لتجنب حدوث أضرار أو ثلوج في خزان الماء، لا تصب في خزان الماء عطور، خل، مواد إزالة التكليس، أو أي مادة كيميائية.
- بعد الضمان لاغياف في حالة حدوث أي ضرر ينبع عن استخدام الإضافات المذكورة سابقاً.
- المكواة ليست مصممة لإسنادها على مؤخرتها. لذا يرجى دائماً وضعها أفقياً على سنادة المكواة (2).
- الركيزة الحديدية يمكن تركيبها في الحيز المصمم خصيصاً في الجهاز أو في أي حيز ملائم في منطقة الكي. لاتضع المكواة فوق الجهاز بدون الركيزة الحديدية.
- عند أول استعمال للجهاز، قد تتصدر عن المكواة أخيرة أو روانة، إلى جانب جسيمات بيضاء في قاعدة المكواة، هذا طبيعي ويختفي بعد مرور بعض دقائق.
- إذا ماتم الاحتفاظ بزير خروج البارد مضغوطاً، قد تتصدر عن خزان الماء صوت ضخ الماء، وهو عادي ويشير إلى أن هناك ضخ للماء نحو خزان البارد.

i-Temp™ وظيفة

(حسب الموديل)

وحدة البارد هذه مزودة بـ“i-Temp™” الوظيفة، في حالة اختيار هذه الوظيفة، يتم الجمع بين درجة الحرارة ومعدل البارد المثالي بما يناسب مع جميع أنواع المنسوجات التي يمكن كيها.

ونقوم وظيفة “i-Temp™” بمنع تضرر الملابس في حالة اختيار درجة حرارة غير مناسبة.

ولا تسرى وظيفة “i-Temp™” على المنسوجات التي لا يمكن كيها. برؤاء مراجعة

تيكيت العناية بالملابس لمعرفة التفاصيل أو حاول أن تقوم بكي جزء من قطعة الملابس لا يظهر في المعناد عند ارتدائها.



مواصفات الجهاز

1. خزان الماء
 2. سنادة للمكواة قابلة للخلع
 3. موضع تثبيت خرطوم البخار
 4. فلتر إزالة التربات الكلسية "calc'nClean Plus"
 5. مثبت تخزين كابل الكهرباء
 6. سلك وصلة الرابط الكهربائي
 7. خرطوم البخار
 8. مقدار ضبط البخار قابل التعديل
 9. لمبة استرشادية "البخار مهيئ" / "وظيفة الإيقاف الآوتوماتيكي"
 10. مقناط اختيار وضع الضبط
 11. اللمية الاسترشادية "إعادة ملء الغلاية" / "تحثير التنظيف"
 12. مقناط تشغيل/توقف 1/0 لـ التشتعال المركزي
 13. نظام تثبيت المكواة "SecureLock"
 14. هيكل مع مولد البخار داخلي
 15. زر خروج البخار
 - * 16. زر خروج البخار "Pulse steam"
 17. اللمية الاسترشادية للمكواة مضيئة
 18. قاعدة المكواة
 19. مواصفات إضافية- نعل وقایة نسيجي*
- *حسب الموديل

A تهيئة

1. قم بتحرير المكواة من نظام تثبيتها (13) من خلال جنب النراع الموجود على مؤخرة المكواة للخلف.
 2. أزيلوا آية علامة أو غطاء وقایة لقاعدة المكواة.
 3. ضعوا الجهاز فوق قاعدة صلبة وقارنة. يمكن إزالة ركيزة المكواة من الجهاز ثم وضع المكواة فوق الركيزة فوق قاعدة صلبة، قارة وأفقيّة.
 4. املأ خزان المياه واحرص على عدم تجاوز علامة مستوى الماء.
 5. فك سلك الرابط الكهربائي ثم إربطه بقاعدة للرابط الكهربائي ذات مأخذ أرضي.
 6. اضبطزير الطاقة الرئيسي (12) على وضع «التشغيل» (بضيء).
 7. بعد عدة دقائق سوف تضيء لمبة البيان (9) "البخار جاهز" في إشارة إلى أن الجهاز مهيئ للاستعمال.
- سوف يستغرق مولد البخار زمناً أطول للوصول إلى حالة "البخار جاهز" فقط تبعاً للتسخين الأولى، أو بعد القيام بعملية إزالة التربات الجيرية (calc'nClean).

يجب توصيل هذا الجهاز واستعماله وفقاً للمعلومات المذكورة على لوحة المواصفات.

يجب توصيل هذا الجهاز بمقبس موزود. وإذا كان من الضروري استخدام وصلة إطالة، فتأكد من ملاءمتها لنبار مقداره 16 أمبير وبها قابس مزود بوصلة مورضة.

في حالة احتراق مصدر الأمان المركب في الجهاز يعتبر الجهاز مطعلاً. وإرجاعه إلى حالته السليمة المعتادة يجب فحصه لدى مركز خدمة فنية معتمد.

لتجنب حدوث ظواهر مثل انخفاض الفاطية المؤقت والتذبذبات الضوئية عندما تكون الوصلات في حالة سيئة، يوصى بتوصيل المكواة بنظام إمداد بالكهرباء بمعاقة 0.27 أوم كحد أقصى. عند التزوم يمكن المستخدم أن يسأل الشركة المسؤولة عن مرافق الكهرباء المحلي عن درجة معاقة النظام عند موضع التوصيل.

لا يجوز أبداً وضع الجهاز تحت الصنبور لماء الخزان بالماء. افضل الجهاز عن الكهرباء بعد كل استخدام أو إذا ساورك الشك في وجود خلل.

لا يجوز نزع القابس الكهربائي من المقبس من خلال شد السلك.

لا تغمر المكواة أو خزان البخار في الماء أو أية سوائل أخرى أبداً.

لا تترك الجهاز عرضة لأحوال الطقس (المطر، الشمس، الجليد، وما إلى ذلك).

هام:

هذا الجهاز يصل إلى درجات حرارة مرتفعة ويخرج منه بخار أثناء الاستخدام، وهذا قد يسبب الإصابة باكتوات أو حروق في حالة استخدامه بطريقة غير صحيحة.

أثناء الاستخدام قد يسخن كل من خرطوم البخار والقاعدة والغطاء المعدني الموجود أسفل وسادة المكواة القليلة للفاك (2) والمكواة بصفة خاصة. ويعتبر ذلك أمر طبيعي.

أثناء الاستخدام قد يسخن كل من خرطوم البخار والقاعدة والمكواة بصفة خاصة.

لا تدع كابل الكهرباء يلامس قاعدة المكواة وهي ساخنة. يراعي أن النظام قد يستمر في إطلاق البخار لفترة إضافية قصيرة بعد ترك زر إطلاق البخار. وهذا أمر طبيعي.

هـام
نـتـمـنـى أـنـ تـسـمـعـوا بـالـكـيـ باـسـتـخـادـ هـذـهـ الـوـحـدـةـ لـكـيـ بـالـبـخـارـ.
أـطـلـعـوا بـالـصـفـحةـ الـأـوـلـىـ مـنـ هـذـاـ الـكـتـيـبـ،ـ لـأـنـهـ سـتـسـاعـدـكـمـ لـفـهـمـ
طـرـيـقـةـ عـلـىـ هـذـاـ جـهـازـ.

هـذـاـ جـهـازـ يـسـتـوـفـيـ الـتـعـلـيمـاتـ الـدـولـيـةـ لـلـسـلـامـةـ.
تـمـ تـصـمـيمـ هـذـاـ جـهـازـ لـلـإـسـتـعـمـالـ الـمـنـزـلـيـ،ـ فـقـطـ،ـ الـإـسـتـعـمـالـ فـيـ
الـأـغـرـاضـ الـتـجـارـيـةـ غـيرـ مـسـمـوـحـ بـهـ.
أـسـتـعـمـلـواـ هـذـاـ جـهـازـ لـلـأـغـرـاضـ الـتـيـ صـمـمـ لـأـجـلـهـ،ـ أـيـ كـمـكـواـةـ
كـهـرـبـائـيـةـ.ـ كـلـ اـسـتـعـمـالـ آـخـرـ،ـ يـعـدـ غـيرـ مـلـاـنـ وـبـالـتـالـيـ خـطـيرـ.ـ الصـانـعـ
لـاـ يـتـحـمـلـ مـسـؤـولـيـةـ أـيـ ضـرـرـ يـحـصلـ بـسـبـبـ اـسـتـعـمـالـ غـيرـ مـلـاـنـ
وـغـيرـ مـضـبـطـ لـلـجـهـازـ.

نـشـكـرـكـمـ عـلـىـ شـرـاءـ وـحدـةـ الـكـيـ بـالـبـخـارـ SL22 sliderـ،ـ وـهـيـ
نـظـامـ كـيـ حـدـيـثـ بـالـبـخـارـ مـنـ Siemensـ.ـ اـقـرـأـواـ تـعـلـيمـاتـ تـشـغـيلـ
الـجـهـازـ بـعـنـيـةـ وـاحـفـظـوـاـ بـهـاـ لـلـاستـعـمـالـ فـيـ بـعـدـ.

تقـديـمـ

تحـتـويـ إـرـشـادـاتـ الـإـسـتـعـمـالـ هـذـهـ عـلـىـ مـعـلـومـاتـ هـامـةـ حـولـ الـوـظـافـ
الـمـيـزةـ لـهـذـاـ النـظـامـ وـبعـضـ النـصـائحـ لـتـسـهـيلـ عـمـلـ الـكـيـ.


تـعـلـيمـاتـ عـامـةـ لـلـسـلـامـةـ

- لا يجوز ترك المكواة دون مراقبة في حالة توصيلها بالكهرباء.
- افصل القابس عن الكهرباء قبل ملء الجهاز بالماء أو تفريغ الماء المتبقى منه بعد الانتهاء من استخدامه.
- يجب استعمال الجهاز ووضعه على سطح مستوٍ.
- عند وضع الجهاز على الحامل الخاص به تتحقق من ثبات السطح الذي يوضع عليه الحامل.
- لا يجوز استخدام هذا الجهاز في حالة سقوطه إذا كانت هناك علامات ظاهرة لوجود أضرار به أو في حالة تسرب الماء منه. ويجب فحصه لدى مركز خدمة فنية متخصص قبل إعادة استعماله.
- هذا الجهاز يمكن أن يستخدمه الأطفال من سن 8 سنوات فما فوق والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليس لديهم قدر كافٍ من الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم أو توجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز بالطريقة الآمنة واستوعبوا المخاطر المرتبطة باستخدام الجهاز. لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز. ولا يجوز أن يقوم الأطفال بأعمال التنظيف أو إجراءات الصيانة على الجهاز بدون مراقبة.
- احفظ المكواة وسلك الكهرباء الخاص بها بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات أثناء اتصالها بالكهرباء أو عند تركها تبرد.
- لتفادي المواقف الخطيرة، فإن أية أعمال أو إصلاحات يتطلبها الجهاز، مثل تغيير الكابلات التالفة، يجب فقط أن يتم بمعرفة فني متخصص لدى مركز خدمة فنية معتمد.
- تنبية: سطح ساخن.

يمكن أن يسخن السطح أثناء الاستخدام.



F

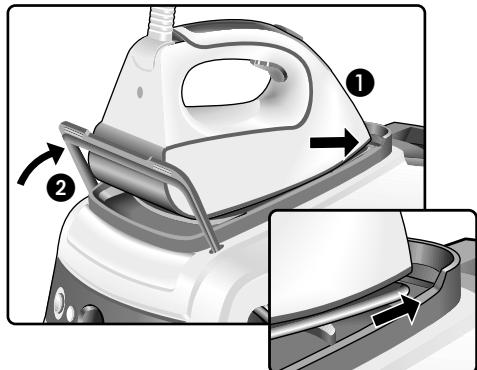

SIEMENS

001 SL22 sensorintelligence/08/12
de,en,fr,it,nl,da,no,sv,fi,es,pt,el,tr,pl,hu,uk,ru,ro,ar