

## Yeni kurutucunuz

**Tebrikler** - Modern, kalite açısından yüksek değerde Siemens marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu yoğunluğalı kurutucu, tasarruflu elektrik tüketimi ile kendini gösterir. Fabrikamızdan çıkan her kurutucu, fonksiyonu ve kusursuz durumu hususunda kontrol edilir. Sorularınız için yetkili servisimiz memnuniyetle hizmetinizdedir.

### EEE Yönetmeliğine Uygunudur.

### Çevre kurallarına uygun atık imhası

Cihazın ambalajını çevre koruma kurallarına uygun şekilde imha ediniz. Bu cihaz, elektrikli ve elektronik ekipman atıkları (waste electrical and electronic equipment - WEEE) ile ilgili 2002/96/EG Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir. Bu direktif, AB dahilinde geçerli olan eski cihazların geri alınmasına ve değerlendirilmesine ait kapsamı belirler.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize ilişkin daha fazla bilgi için: www.siemens-home.com

## İçindekiler

	Sayfa
■ Hazırlama	2
■ Programların ayarlanması	2
■ Kurutma	3/4
■ Çamaşırlara ilişkin bilgiler	5
■ Bakım ve temizlik	6
■ Programa genel bakış	7
■ Düzeltme / Havalandırma	8/9
■ Kurulum	10
■ Donmaya karşı koruma / Sevki	10
■ Teknik bilgiler	11
■ İsteğe bağlı aksesuarlar	11
■ Hangi durumda ne yapmalı ... / Müşteri hizmetleri	12
■ Güvenlik talimatları	13

## Amacına uygun kullanım

- Sadece ev kullanımında,
- Sadece suyla yıkanmış olan kumaşların kurutulması, havalandırılması ve düzeltilmesi için.


**Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır! Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır!**

Kurutma makinesi, ancak kontrol altında veya sorumlu kişilerin denetimi altında olmaları durumunda 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından kullanılabilir.

Bu cihaz, elektrikli ve elektronik ekipman atıkları (waste electrical and electronic equipment - WEEE) ile ilgili 2002/96/EG Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir. Bu direktif, AB dahilinde geçerli olan eski cihazların geri alınmasına ve değerlendirilmesine ait kapsamı belirler.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize ilişkin daha fazla bilgi için: www.siemens-home.com

## Program seçme düğmesi

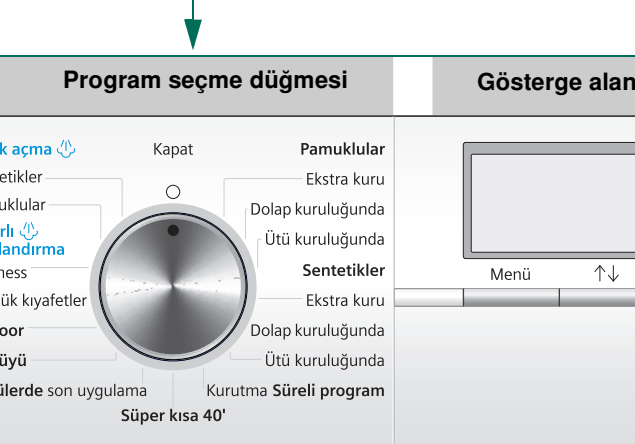

Program seçme düğmesi	Göstergeler alanı	Ek fonksiyonlar
Kırışık açma	Kapat	Pamuklular
Sentetikler	Pamuklular	Ekstra kuru
Buharla havalandırma	Dolap kuruluğunda	Ütü kuruluğunda
Business	Sentetikler	Ekstra kuru
Günlük kıyafetler	Outdoor	Dolap kuruluğunda
Outdoor	Kuş tüyü	Ütü kuruluğunda
Yünlülerde son uygulama	Yünlülerde son uygulama	Kurutma Süreli program
Süper kısa 40'	Süper kısa 40'	

Ayarların seçilmesi için: Menü

Göstergeler alanındaki tüm ayarların değiştirilmesi için: Menü

## Hazırlık

Hasarlı kurutucuyu asla çalıştırmayınız! Müşteri hizmetlerini bilgilendiriniz!

Islak elle dokunmayınız! Sadece fişi tutunuz!

## Çamaşırların ayrılması + doldurulması

Tüm çamaşırların ceplerini boşaltınız. Çakmak olup olmadığına dikkat ediniz! Doldurma işleminden önce tambur boş olmalıdır! Gerekirse **Kırışık açma / Buharla havalandırma** programı için su haznesini doldurunuz → sayfa 8. Bkz. programa genel bakış → sayfa 7. Arca bkz. "Yünlü sepeti" kılavuzu (modele göre)

## Programın seçilmesi + ayarlanması

Kurutma programının seçilmesi ...

... ve kişisel ayarlama

Başlat/Beklet tuşuna basılması

Tüm tuşlar dokunmatiktir, hafifçe dokunmak yeterlidir!

Menü

Hassas

Kırışıklık önleme

Başlat/Beklet

Menü

Süre ön seçimi

Sinyal

Cihaz kilidi

Kurutma sonucu hassas ayarı

Sıkma devir sayısı

Sıkma devir sayısı

Sıkma devir sayısı

Sıkma devir sayısı

Sıkma devir sayısı

Sıkma devir sayısı

Sıkma devir sayısı

## Kurutma

Yoğunlaşmış su kabı

Tambur

Kumanda paneli

Süzgeçli su haznesine ilişkin dolun ağızı

Buhar memesine ilişkin kapak

Soğutucu

Tiftik filtresi

Hava girişi

Kurutma / düzeltme / havalandırma

Program sonu

Programın yarıda kesilmesi

Çamaşırların boşaltılması

Yoğunlaşmış suyun boşaltılması

Çamaşırlara ilişkin bilgiler

Bakım ve temizlik

Programa genel bakış

Düzeltme / Havalandırma

Kurulum

Donmaya karşı koruma / Sevki

Teknik bilgiler

İsteğe bağlı aksesuarlar

Hangi durumda ne yapmalı ... / Müşteri hizmetleri

Güvenlik talimatları

Güvenlik talimatları

Güvenlik talimatları

Güvenlik talimatları

Güvenlik talimatları

Güvenlik talimatları

Güvenlik talimatları

## Kurutma

Yoğunlaşmış su kabı

Tambur

Kumanda paneli

Süzgeçli su haznesine ilişkin dolun ağızı

Buhar memesine ilişkin kapak

Soğutucu

Tiftik filtresi

Hava girişi

Kurutma / düzeltme / havalandırma

Program sonu

Programın yarıda kesilmesi

Çamaşırların boşaltılması

Yoğunlaşmış suyun boşaltılması

Çamaşırlara ilişkin bilgiler

Bakım ve temizlik

Programa genel bakış

Düzeltme / Havalandırma

Kurulum

Donmaya karşı koruma / Sevki

Teknik bilgiler

İsteğe bağlı aksesuarlar

Hangi durumda ne yapmalı ... / Müşteri hizmetleri

Güvenlik talimatları

Güvenlik talimatları

Güvenlik talimatları

Güvenlik talimatları

Güvenlik talimatları

Güvenlik talimatları

Güvenlik talimatları

## Yoğunlaşmış suyun boşaltılması

Kabı her kurutma işleminden sonra boşaltınız, kurutma işlemi sırasında değil!

1. Kabı dışarı doğru çekiniz ve yatay olarak tutunuz.
2. Yoğunlaşmış suyu boşaltınız.
3. **Kabı** yerine oturuncaya kadar itiniz.

## Tiftik filtresinin temizlenmesi

1. Kapağı açınız, filtreyi dışarı çekiniz ve kapağı kapatınız.
2. Tiftikleri çıkarınız (elle filtrenin üzerini siliniz).
3. Filtreyi kapatınız, tekrar yerine yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.
4. Kapaktaki/kapak alanındaki tiftikleri gideriniz. Çok kirlenmiş veya tıkanmış filtreyi ılık su ile durulayıp, iyice kurulaştırınız!

## Kirlenme durumlarında su haznesindeki süzgeci temizleyiniz

1. Yoğunlaşmış su kabını çıkarınız.
2. Süzgeci çıkarınız.
3. Akan suyun altında temizleyiniz.
4. Süzgeci tekrar yerine yerleştiriniz ve yoğunlaşmış su kabını yerine oturuncaya kadar itiniz.

Pamuk filtresinin temizliği sırasında yabancı cisimlerin (kuş tüyü, dolgu maddeleri) hava kanalı boşluğuna girmemesine dikkat edilmelidir. Gerekirse, tamburu önceden elektrikli süpürge ile temizleyiniz. Hava kanalına yabancı cisimler kaçması ise → Müşteri Hizmetleri'ni arayınız. Yanma tehlikesi!

## Kurutucunun kapatılması

Program seçme düğmesini **Kapat** konumuna getiriniz. Nemli çamaşırları kurutucunun içinde bırakmayınız!

## Çamaşırların boşaltılması

Otomatik kırışıklık önleme fonksiyonu nedeniyle tambur belirli aralıklarla hareket eder, çamaşırlar bir saat boyunca gevşek ve yumuşak kalır **Kırışıklık önleme** fonksiyonuna ilave bir fonksiyon seçilmesi durumunda iki saat - modele göre.)

## Program sonu

Göstergeler alanında → yandığında.

## Programın yarıda kesilmesi

Çamaşır ilave edilmesi veya çıkartılması. Seçilen program bunun ardından devam etmeli ve tamamlanmalıdır!

Buharla kurutma - buharla havalandırma programları esnasında sıcak buhar çıkışı olabilir!

1. Kapağı açınız, kurutma işlemi durdurulur.
2. Çamaşırları ilave ediniz veya çıkarınız ve kapağı kapatınız.
3. İhtiyaca göre, programları ve ek fonksiyonları yeniden seçiniz.
4. **Başlat/Beklet** tuşuna basınız. Kapan süresi birkaç dakika sonra güncellenecektir.

## Çamaşırlara ilişkin bilgiler

**Kumaşların bakım işaretleri**

**Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!**

- ☑ Normal sıcaklıkta kurutma.
- ☑ Düşük sıcaklıkta kurutma → ek olarak **±°C Hassas** fonksiyonunu seçiniz.
- ☑ Makinede kurutmayınız.

**Aşağıdaki kumaşları kurutucuda kurutmayınız:**

- Hava geçirilmeyen kumaşlar (örn. lastik kaplı).
- Hassas dokumalar (ipek, sentetik tüller) → Kırışıklık olur!
- Yağ ile kirlenmiş çamaşırlar.

## Kurutma işlemi için yararlı bilgiler

- Muntazam bir kurutma sonucu için, çamaşırları dokuma türüne ve kurutma programına göre ayırınız.
- Fermuarları, kancaları ve kopçaları kapatınız, kılıfların düğmelerini ilkeyliniz.
- Kumaş kemerleri, peştemal bağlama iperini vb. birbirine bağlayınız.
- Sentetikleri aşırı kurutmayınız → Kırışma tehlikesi söz konusudur!
- Bu tür çamaşırların kuruması için havalandırınız.
- Çamaşırları kurutma işleminden hemen sonra ütülemeyiniz, belli bir süre katlayıp bekletiniz → Böylelikle kalan nem çamaşırlara daha iyi dağılır.
- Kurutma sonucu, yıkama sırasında kullanılan suyun türüne bağlıdır. → **Kurutma sonucu için hassas ayar** → sayfa 1/2.
- Dokunmuş kumaşlar (örn. tişörtler, trikotalar çamaşırları) ilk kez kurutulunca çok çeker. → **Ekstra kuru** programını kullanmayınız.
- Kollanmış çamaşırlar kurutucuda kurutulmaya sadece belli koşullarda ve sınırlı olarak elverişlidir → Kollama maddesi, kurumayı olumsuz olarak etkileyen bir tortu veya tabakaya sebep olur.
- Kurutulacak çamaşırların yıkanması sırasında yumuşatıcı miktarını üretici verilerine göre ayarlayınız.
- Dolun miktarının düşük olması durumunda zaman programını kullanınız.

## Düzeltilme/havalandırma için öneriler

- Kurutucunuz kumaşların düzeltilmesi ve havalandırılması için kullanılabilir.
- Kırışık oluşumunun azaltılması için düzeltme.
- Kumaşlardaki kokuların azaltılması için havalandırma.

**Aşağıdaki kumaşları düzeltmeyiniz ve havalandırmayınız:**

- Yünlüler, deri, metal, ahşap veya plastik parçaları olan kumaşlar.
- Parafinlenmiş veya muşambadan yapılmış montlar.

- Renk değişimini önlemek için çamaşırları renklerine göre ayırınız ve ayrı ayrı düzeltiniz/havalandırınız.

- Programları keleri çıkarmıyor → lekeler önceden işleme tabi tutulmalı ve yok edilmelidir.

- Optimal düzeltme sonucunu elde etmek için çamaşırları program sonunda hemen tek tek çıkarınız ve havalandırılması için elbise asısına asınız, gerekirse kalıba sokunuz.

## Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- Kurutma işleminden önce, çamaşırları çamaşır makinesinde iyice sıkınız → Sıkma devir sayısı yüksek olduğu zaman, kurutma süresi de kısalmaz ve enerji tüketimi azalır. Sentetikleri de sıkma işlemine tabi tutunuz.
- Tavsiye edilen azami dolun miktarını kullanınız, ama bunu aşmayınız → sayfa 7, "Programa genel bakış".
- Kurutma işlemi esnasında kurutucunun bulunduğu yeri iyice havalandırınız.
- Her kurutma işleminden sonra tiftik filtresini temizleyiniz → sayfa 4.
- Soğutucuyu temiz tutunuz → sayfa 6 "Bakım ve temizlik".
- Soğutucu hava girişini boş tutunuz → Soğutma ızgarasının önünü kapatmayınız veya üzerine hiçbir şey yapıştırmayınız.

## Bakım ve temizlik

**Kurutucu gövdesi, Kumanda bölümü, soğutucu, nem hissedici**

Yumuşak, nemli bir bezle temizleyiniz. Keskin temizleme maddeleri ve çözücü maddeler kullanmayınız. Deterjan ve temizleme maddesi artıklarını hemen temizleyiniz. Kurutma işlemi sırasında cam ve conta arasında su birikebilir. Bu, kurutucunuzun fonksiyonlarını hiçbir şekilde etkilemez!

**Soğutucu / Koruma filtresi**

**Temizlik için sadece koruma filtresini çıkarınız! Koruma filtresinin altında bulunan soğutucuyu yılda bir kez temizleyiniz!**

**Kurumaya bırakınız.**

**Su çıkışı olabilir, emici bir bez bakım kapağının altına yerleştiriniz.**

1. Bakım kapağının kilidini açınız.
2. Bakım kapağını tamamen açınız.

3. Her iki kapak kilit kolunu birbirine doğru çeviriniz.
4. Koruma filtresini / soğutucuyu çıkarınız.

**Koruma filtresine ve soğutucuya zarar vermeyiniz!**

**Sadece ılık su ile temizleyiniz, asla sert/keskin kenarlı cisimler kullanmayınız!**

5. Soğutucuyu tamamen temizleyiniz, suyun iyice süzülmesini sağlayınız.
6. Contaları temizleyiniz.
7. Koruma filtresini/soğutucuyu tekrar yerine yerleştiriniz, tutamak aşağıda olacak şekilde!
8. Her iki kapak kilit kolunu geriye doğru çeviriniz.
9. Kilit tertibatı yerine oturuncaya kadar bakım kapağını kapatınız.

## Nem hissedici

Kurutucu, paslanmaz çelikten bir nem hissedici ile donatılmıştır. Nem hissedici çamaşırların nem derecesini ölçer. Uzun çalışma sürelerinden sonra nem hissedicinin üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir.

1. Kapağı açınız ve nem hissediciyi sert yüzeyli nemli bir süngerle temizleyiniz.

**Bulaşık teli veya aşındırıcı madde kullanmayınız!**

## Tamburdaki buhar memesi için kapak

**Uzun çalışma süresinden sonra buhar memesi kapağında kireç ve tiftik birikimi olabilir. Düzenli olarak temizleyiniz:**

1. Kapağı açınız ve buhar memesi kapağını tornavida ile sökünüz. Kapağı akan suyun altında temizleyiniz.
2. Kapağı tekrar sabitleme mekanizmasına bastırınız.

## Bakım ve temizlik

**Sadece cihaz kapalyken yapılmalıdır!**

**Koruma filtresini yılda 5 - 6 kez veya tiftik filtresinin temizlenmesinden sonra 1 kez yanıp sönerse temizleyiniz.**

## Soğutucu / Koruma filtresi

**Temizlik için sadece koruma filtresini çıkarınız! Koruma filtresinin altında bulunan soğutucuyu yılda bir kez temizleyiniz!**

**Kurumaya bırakınız.**

**Su çıkışı olabilir, emici bir bez bakım kapağının altına yerleştiriniz.**

1. Bakım kapağının kilidini açınız.
2. Bakım kapağını tamamen açınız.

3. Her iki kapak kilit kolunu birbirine doğru çeviriniz.
4. Koruma filtresini / soğutucuyu çıkarınız.

**Koruma filtresine ve soğutucuya zarar vermeyiniz!**

**Sadece ılık su ile temizleyiniz, asla sert/keskin kenarlı cisimler kullanmayınız!**

5. Soğutucuyu tamamen temizleyiniz, suyun iyice süzülmesini sağlayınız.
6. Contaları temizleyiniz.
7. Koruma filtresini/soğutucuyu tekrar yerine yerleştiriniz, tutamak aşağıda olacak şekilde!
8. Her iki kapak kilit kolunu geriye doğru çeviriniz.
9. Kilit tertibatı yerine oturuncaya kadar bakım kapağını kapatınız.

## Nem hissedici

Kurutucu, paslanmaz çelikten bir nem hissedici ile donatılmıştır. Nem hissedici çamaşırların nem derecesini ölçer. Uzun çalışma sürelerinden sonra nem hissedicinin üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir.

1. Kapağı açınız ve nem hissediciyi sert yüzeyli nemli bir süngerle temizleyiniz.

**Bulaşık teli veya aşındırıcı madde kullanmayınız!**

## Tamburdaki buhar memesi için kapak

**Uzun çalışma süresinden sonra buhar memesi kapağında kireç ve tiftik birikimi olabilir. Düzenli olarak temizleyiniz:**

1. Kapağı açınız ve buhar memesi kapağını tornavida ile sökünüz. Kapağı akan suyun altında temizleyiniz.
2. Kapağı tekrar sabitleme mekanizmasına bastırınız.

## Bakım ve temizlik

**Sadece cihaz kapalyken yapılmalıdır!**

**Koruma filtresini yılda 5 - 6 kez veya tiftik filtresinin temizlenmesinden sonra 1 kez yanıp sönerse temizleyiniz.**

## Soğutucu / Koruma filtresi

**Temizlik için sadece koruma filtresini çıkarınız! Koruma filtresinin altında bulunan soğutucuyu yılda bir kez temizleyiniz!**

**Kurumaya bırakınız.**

**Su çıkışı olabilir, emici bir bez bakım kapağının altına yerleştiriniz.**

1. Bakım kapağının kilidini açınız.
2. Bakım kapağını tamamen açınız.

3. Her iki kapak kilit kolunu birbirine doğru çeviriniz.
4. Koruma filtresini / soğutucuyu çıkarınız.

**Koruma filtresine ve soğutucuya zarar vermeyiniz!**

**Sadece ılık su ile temizleyiniz, asla sert/keskin kenarlı cisimler kullanmayınız!**

5. Soğutucuyu tamamen temizleyiniz, suyun iyice süzülmesini sağlayınız.
6. Contaları temizleyiniz.
7. Koruma filtresini/soğutucuyu tekrar yerine yerleştiriniz, tutamak aşağıda olacak şekilde!
8. Her iki kapak kilit kolunu geriye doğru çeviriniz.
9. Kilit tertibatı yerine oturuncaya kadar bakım kapağını kapatınız.

## Nem hissedici

Kurutucu, paslanmaz çelikten bir nem hissedici ile donatılmıştır. Nem hissedici çamaşırların nem derecesini ölçer. Uzun çalışma sürelerinden sonra nem hissedicinin üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir.

1. Kapağı açınız ve nem hissediciyi sert yüzeyli nemli bir süngerle temizleyiniz.

**Bulaşık teli veya aşındırıcı madde kullanmayınız!**

## Tamburdaki buhar memesi için kapak

**Uzun çalışma süresinden sonra buhar memesi kapağında kireç ve tiftik birikimi olabilir. Düzenli olarak temizleyiniz:**

1. Kapağı açınız ve buhar memesi kapağını tornavida ile sökünüz. Kapağı akan suyun altında temizleyiniz.
2. Kapağı tekrar sabitleme mekanizmasına bastırınız.

## Programa genel bakış

Çamaşırların kumaş ve dokuma türüne göre ayrılması. Çamaşır kurutma makinesine uygun olmalıdır.

Kuruma işleminden sonra: Çamaşırların ...

Ütülemeyiniz

Utulmeyiniz

Utulmeyiniz

Ut



## Buharla kurutma - Buharla havalandırma

### Düzeltilme veya havalandırma için buhar programları

- Kurutucunuzda mevcut olan düzeltilme ve havalandırma programları kuru kumaşlarda kokuların azaltılması ve kırıksızlık oluşumunun minimuma indirilmesi için kullanılabilir.
- Çamaşırların büyüklük, ağırlık, malzeme ve renge göre ayrılmaları gereklidir.
- Sadece aynı özelliklerdeki kumaşları birlikte düzeltiniz veya havalandırınız.
- Gereki buhar oluşumu sırasında ilave bazı sesler de ortaya çıkabilir.
- Havalandırma ve düzeltilme işlemlerinin sonucu kumaş türüne, miktara ve seçilen programa göre değişiklik gösterebilir.
- Düzeltilme veya havalandırma işlemlerinden sonra tüm kumaşlar derhal çıkarılmalı ve kırıksızlıktan bir askıya asılmalı veya 15 dakika boyunca bir ipte kurutulmalıdır.

## Programlar

**Kumaşların bakım işaretlerine ve üretici bilgilerine dikkat ediniz!**  
Yünlüler, deri, metal veya parçaları olan kumaşlar ile parafinleşmiş montlar ve muşambadan yapılmış montlar düzeltilmemeli veya havalandırılmamalıdır!  
Hiçbir kurutucu-temizlik seti kullanmayınız!

### Kırıksız açma

**Sentetikler**  
Örneğin gömlekler/tişörtler gibi bakımı kolay kumaşlar için uygundur. Kumaşlar düzeltilir. En iyi sonuçlar "Ütü istemez" üretici işareti ile elde edilir. Program tamamlandıktan sonra kumaşlar derhal çıkarılmalı ve kırıksızlıktan bir askıya asılmalı veya 15 dakika boyunca bir ipte kurutulmalıdır. Bu program 5 gömlek/tişört içindir.

**Pamuklular**  
Örneğin yatak takımları, masa örtüleri veya gömlekler/tişörtler gibi dayanıklı pamuklu kumaşlar için uygundur. Kumaşlar düzeltilir. En iyi sonuçlar "Ütü istemez" üretici işareti ile elde edilir. Program tamamlandıktan sonra kumaşlar derhal çıkarılmalı ve kırıksızlıktan bir askıya asılmalı veya 15 dakika boyunca bir ipte kurutulmalıdır. Bu program 5 gömlek/tişört veya 1 - 2 büyük parçalı çamaşır içindir.

### Buharlı havalandırma

**Business**  
Takım elbiselerin, ceketlerin ve pantolonların veya kumaş gibi temizlenmesi gereken ama çamaşır makinesinde yıkanamayan kumaşların havalandırılması için uygun → Bakım işaretlerine dikkat ediniz. Bu program sadece kumaşları havalandırır, bunları temizlemez. Programın tamamlanmasından sonra kumaşlar derhal çıkarılmalıdır. Bu program bir takım elbise veya 1 - 2 küçük parçalı çamaşır içindir.


**Günlük kıyafetler**  
Pamuk veya sentetik lifli günlük kıyafetlerin havalandırılması için uygun. Kumaşlar kurutucu için uygun olmalıdır → Bakım işaretlerine dikkat ediniz. Bu program sadece kumaşları havalandırır, bunları temizlemez. Programın tamamlanmasından sonra kumaşlar derhal çıkarılmalıdır. Bu program bir kazak, 2 pantolon veya gömlek/tişört içindir.


## Buharla kurutma - Buharla havalandırma

Su haznesi programın tamamlanmasından sonra otomatik olarak boşalır. Bunun için temizlik gerekli değildir.


### Su haznesinin doldurulması:

Her **Kırıksız açma - Buharlı havalandırma** işleminden sonra kurutucunun su haznesi damıtılmış su ile doldurulmalıdır.

1. Program seçme düğmesini **Kırıksız açma** veya **Buharlı havalandırma** üzerine getiriniz. Ekranda  sembolü görünür.

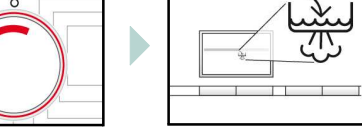


2. Yoğunlaşmış su kabını tamamen çıkarınız.

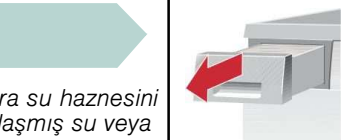


Her **Kırıksız açma - Buharlı havalandırma** işleminden sonra su haznesini sadece damıtılmış suyla doldurunuz. Musluk suyu, yoğunlaşmış su veya katkı maddesi kullanmayınız!

3. Su haznesini doldurunuz. Birlikte verilen kabı kullanınız.

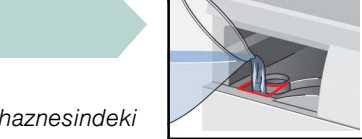

Su haznesindeki süzgecin kirlenmesi durumunda → Su haznesindeki süzgecin temizlenmesi sayfa 4.




4. Damıtılmış suyu su haznesinin dolum ağzına, gösterge alanındaki  sembolü sönüncüye kadar boşaltınız.




Tavsiye edilen dolum miktarı için **Kırıksız açma - Buharlı havalandırma** programlarında yakl. 250 - 300 ml damıtılmış su tüketilir.

5. Yoğunlaşmış su kabını tamamen yerleştiriniz.

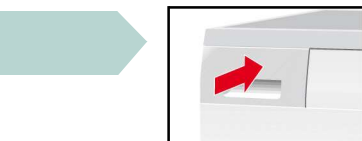

6. **Kırıksız açma** veya **Buharlı havalandırma** programını başlatınız.

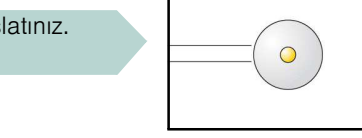


## Kurulum

- Teslimat kapsamı: Kurutucu, kullanım ve kurulum kılavuzu, ölççek, yünlü sepeti (modele göre).
- Kurutucuda sevkten kaynaklanan hasarlar olup olmadığı kontrol ediniz!
- Kurutucu ağırdır. Yalnız başınıza kaldırmayınız!
- Keskin kenarlara dikkat ediniz!
- Donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız! Donan su hasarlara neden olabilir!
- Emin olmadığınız durumlarda, cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız!
- Kurutucuyu, dışa doğru çıkıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız - Kırılma tehlikesi söz konusudur!

### 1. Kurutucunun kurulması

- Temiz, düz ve sağlam bir kurma yüzeyine yerleştiriniz!
- Elektrik fişine her zaman ulaşılabilir olmalıdır.
- Kurutucunun önündeki soğutma ızgarasının önü boş olmalıdır.
- Kurutucunun çevresini temiz tutunuz.
- Kurutucuyu, vidalı ayaklarını kullanarak düzgün bir şekilde dengeleyiniz. Su terazisi kullanınız.
- Vidalı ayakları kesinlikle cihazdan çıkarmayınız!

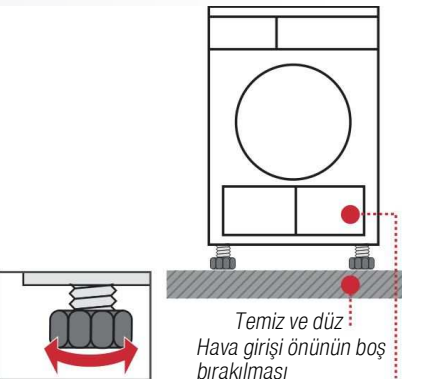

**Kurutucuyu bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştiriyorsanız kapının açılmasını engelleyebilirsiniz! Böylelikle çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.**

**Tüm aksesuarları tamburdan çıkarınız. Tambur boş olmalıdır!**

### 2. Elektrik bağlantısı bkz. güvenlik bilgileri → sayfa 13.

- Yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız; emin değilseniz, prize yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz!
- Elektrik bekese gerilimi ve cihazın tip etiketi (→ sayfa 11) üzerinde verilen bilgiler birbirine uymalıdır!
- Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.

### Bağlantı gücünün ayarlanması! Prizinizin sigortasına dikkat ediniz!

10/16 Amper



Gerilim: 10A 16A

## Donmaya karşı koruma / Sevk

**Hazırık**  
1. Yoğunlaşmış su kabının boşaltılması → sayfa 4.  
2. Program ayar düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.  
3. **Başlat/Beklet** tuşuna basınız → Yoğunlaşmış su kaba pompalanır.  
4. 5 dak. bekleyiniz, yoğunlaşmış su kabı bir kez daha boşaltılmalıdır.  
5. Program seçme düğmesini **Kapat** konumuna getiriniz.

Su haznesinde damıtılmış su bulunmamalıdır, gerekirse buhar/havalandırma programı çalıştırılmalıdır.

## Teknik veriler

● <b>Ölçüler (DxGxY)</b>	60 x 60 x 85 cm (yükseklik ayarlanabilir)
<b>Ağırlık</b>	Yaklaşık 43,5 kg
<b>Maksimum dolum miktarı</b>	8 kg
<b>Yoğunlaşmış su kabı</b>	4,0 l
<b>Su haznesi</b>	Yaklaşık 0,4 l
<b>Bağlantı gerilimi</b>	220-240 V
<b>Bağlantı gücü</b>	Maks. 2800 W
<b>Sigorta</b>	10 A / 16 A
<b>Ortam sıcaklığı</b>	5 - 35°C
<b>Ürün numarası</b>	Kapının iç tarafı
<b>İmalat numarası</b>	Kapının iç tarafı

- **Tambur iç aydınlatması (Ampul E14, 25W)**  
Tambur, kapak açıldıktan veya kapatıldıktan sonra ve program çalıştırılmaya başlanınca aydınlatılır; kendiliğinden söner. Ampulün değiştirilmesi → Sayfa 12.

## Tüketim değerleri

Kumaşlar/Programlar	Sıkma sonrasında kumaşlarda kalan nem	Kurutma süresi**				Enerji tüketimi**			
		10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A
Dolap kuruluğunda*	1400 dev / dak (50%)	137 min	111 min	4,01 kWh	4,01 kWh				
	1000 dev / dak (60%)	155 min	129 min	4,82 kWh	4,82 kWh				
	800 dev / dak (70%)	173 min	147 min	5,55 kWh	5,55 kWh				
Ütü kuruluğunda*	1400 dev / dak (50%)	114 min	88 min	2,40 kWh	2,40 kWh				
	1000 dev / dak (60%)	132 min	106 min	3,69 kWh	3,69 kWh				
	800 dev / dak (70%)	150 min	124 min	4,14 kWh	4,14 kWh				
Sentetikler 3,5 kg Dolap kuruluğunda*	1000 dev / dak	45 min	39 min	1,05 kWh	1,05 kWh				
	800 dev / dak (40%)	48 min	42 min	1,35 kWh	1,35 kWh				
	600 dev / dak (50%)	60 min	51 min	1,65 kWh	1,65 kWh				

\* Kontrol için program ayarı geçerli EN61121'a uygundur.  
\*\* Değerler kumaş türüne, kurululacak çamaşırların yapısına, kumaşların nemine ve yüklemeye miktarına bağlı olarak belirtilen değerlerden farklı olabilir.




Kumaşlar/Programlar	Kurutma süresi	Yıllık enerji tüketimi
<b>Pamuklular 8 kg / 4 kg*</b>		
Dolap kuruluğunda***	98 dev / dak	581 kWh / yıllık

\*\*\*Program ayarı;enerji etiketleme ve kontrol için 2010/30/AB yönetmeliğine uygundur.


## Opsiyonel aksesuarlar (müşteri hizmetleri aracılığıyla sipariş numarası)

WZ 20500	<b>Platform</b> Daha iyi doldurma ve boşaltma için. Çıkarılabilir bölmedeki sepet, çamaşırların taşınmasında kullanılabilir.
WZ 20310	<b>Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti</b> Kurutucu, yerden tasarruflu etmek için aynı derinliğe ve genişliğe sahip, uygun bir çamaşır makinesi üzerinde yerleştirilebilir. Kurutucuyu <b>mutlaka</b> bu bağlantı sistemi ile çamaşır makinesinin üzerine sabitleyiniz. Çıkarılabilir çalışma tezgahı ile: WZ 20300.
WZ 20160	<b>Yoğuşma tahliyesi için bağlantı seti</b> Yoğunlaşmış su doğrudan bir hortum aracılığıyla aktarılır.
WZ 20290	<b>Altıyapı</b> Alet kaplama plakası yerine <b>mutlaka</b> yetkili ve uzman bir elemana bir sac kapak monte ettiriniz.


## Hangi durumda ne yapmalı ...

- Bir arızayı kendiniz gideremiyorsanız (örn. kapatma/açma), lütfen müşteri hizmetlerimize müracaat ediniz. Daima uygun bir çözüm buluruz, hatta teknisyen ziyaretine bile gerek kalmayabilir. Üreticinin yeterliliğine güvenin ve onarım işleminin eğitimli servis teknisyenleri tarafından yürütüldüğünden ve orijinal yedek parçaların kullanıldığından emin olun. En yakın **Müşteri Hizmetleri**'nin irtibat bilgilerini burada veya ekteki müşteri hizmetleri listesinde bulabilirsiniz:  
- **TR 444 6688** (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişiklik göstermektedir.)  
Lütfen müşteri hizmetlerine aletim ürün numarasını (E-Nr.) ve seri numarasını (FD) verin (kapağın iç yüzüne bakınız).  
Program seçme düğmesini **Kapat** konuma getiriniz ve fişi prizden çekiniz.
- Gösterge lambası **Başlat/Beklet** yanmıyor. Elektrik fişi prize takılmış mı? Program seçilmiş mi? Prizin sigortasını kontrol ediniz.
- Gösterge alanı ve gösterge lambaları (modele göre) söner ve **Başlat/Beklet** tuşu yanıp söner. Enerji tasarruf modu devrede → Aynı Enerji tasarruf modu kılavuzu
-  sembolü ve gösterge lambası **Başlat/Beklet** yanıp söniyor. Yoğunlaşmış su kabının boşaltılması → sayfa 4. Eğer mevcutsa, yoğunlaşmış su tahliye hortumunu kontrol ediniz (bükülme).
-  sembolü ve gösterge lambası **Başlat/Beklet** yanıp söniyor. Soğutucunun temizlenmesi → sayfa 6 "Bakım ve temizlik". Tiftik filtresinin temizlenmesi → sayfa 4.
-  sembolü yanıp söniyor. Su haznesi boş mu? Damıtılmış suyun doldurulması → sayfa 9. Suz haznesine ilişkin filtre kirliliği mi? Su haznesindeki filtreyi temizleyiniz → sayfa 4.
- **Kırıksız açma / Buharlı havalandırma** programı başlamıyor. **Başlat/Beklet** tuşuna basıldı mı? Kapak kapalı mı? Program ayarlanmış mı? Çevre sıcaklığı 5 °C'den yüksek mi?
- Dışarı su akıyor. Kurutucu yatay olarak konumlandırılmalıdır. Soğutucunun contasını temizleyiniz.
- Kapak kendi kendine açılır. Kapağı, duyulur şekilde kilitlemeye kadar bastırınız.
- **Kırıksız açma / Buharlı havalandırma** programına rağmen kırıksızlık oluşumu. Doldurma miktarı aşılıp mı? Program sonunda kıyafet parçalarını hemen çıkartınız, asınız ve biçim veriniz. Uygun olmayan program seçilmiş → Sayfa 7.
- Kurutma sonucu memnuniyet verici değil (çamaşırlar çok nemli geliyor). Sıcak çamaşırlar genelde olduklarından daha ıslak algılanır! Seçilen program, doldurma miktarı ile uyumlu değil. Başka bir kurutma programı seçiniz veya ilave olarak Süreli Program seçeneğini kullanınız → Sayfa 7. Kurutma sonucu için hassas ayar kullanınız → Sayfa 1/2. Nem sensörleri üzerinde ince kireç tabakası → Nem sensörlerini temizleyiniz → Sayfa 6. Program iptali, örn. Kabin dolması, elektrik kesintisi, kapının açılması veya maksimum kurutma süresine erişilmesi.
- Kurutma süresi çok uzun. Tiftik filtresini musluk suyunun altında yıkayınız → Sayfa 4. Hava beslemesi yetersiz → hava sirkülasyonunun iyi olmasını sağlayınız. Hava girişi kapanmış olabilir → Açınız → Sayfa 10. Çevre sıcaklığı 35 °C'nin üzerinde → Havalandırınız.
- Cihazın olduğu yerdeki nem oranı çok fazlalaşıyor. İlgili yeri yeterince havalandırınız.
- Program durumu için bir veya daha fazla gösterge lambası yanıp söniyor. Filtre ve soğutucunun temizlenmesi → sayfa 4/6. Kurulum koşullarının kontrol edilmesi → sayfa 10. Kapatınız, soğumaya bırakınız, tekrar açınız, programı yeniden başlatınız.
- İç aydınlatma (modele göre) çalışmıyor mu? Fişi çekiniz, cihaz kapağının üst tarafında iç kısımdaki koruyucu kapağı açınız (Torx 20 tornavida ile) ve ampülü değiştiriniz. Koruyucu kapağı kapatınız.

## Güvenlik bilgileri

- **Acil durum**  
**Kurutucuyu SADECE...**  
**Kurutucuyu ASLA...**  
**Tehlikeler**
- Derhal elektrik fişini çekip prizden çıkarınız veya sigortayı kapatınız.
- evin içinde kullanınız.
- kumaşların kurutulması veya düzeltilmesi/havalandırılması için kullanınız.
- yukarıda bildirilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmayınız.
- teknik veya başka bir özellik açısından değiştirmeyiniz.
- Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler kurutucuyu kullanmamalıdır.
- Çocuklar, yanlarında bir gelişkin kişi olmadığı zaman, kurutucunun yanında yalnız kalmamalıdır.
- Hayvanları kurutucudan uzak tutunuz.
- Giysilerin ceplerindeki tüm cisimleri çıkartınız.
- Özellikle çakmaklara dikkat ediniz → **Patlama tehlikesi!**
- Cihazın kapağını yaslanmayınız veya oturmayınız → **Devrilme tehlikesi!**
- Kapağı dikkatlice açınız. Sıcak buhar çıkışı olabilir. Kumaşlar ve tambur sıcak olabilir → **Yanma tehlikesi!**
- Gevşek kablolar veya hortumları sabitleyiniz, aksi takdirde **Takılma tehlikesi!**
- 0°C'nin altında donmadan kaynaklanan hasarların ortaya çıkması mümkündür.
- Kurutucuyu, yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız, aksi halde güvenlik garantisi edilemez.
- Kablo kesiti yeterince kalın olmalıdır.
- Sadece şu işarete sahip kaçak elektrik akımı şalteri kullanınız: 
- Elektrik fişi ve takılacağı priz birbirine uygun olmalıdır.
- Çok prizli bağlantı düzenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayınız.
- Fişi ıslak elle tutmayınız → **Elektrik çarpması tehlikesi!**
- Elektrik fişini kesinlikle kablosundan tutarak çekip prizden çıkarmayınız.
- Elektrik kablolarına zarar vermeyiniz → **Elektrik çarpması tehlikesi!**
- **Kullanım**  
- Tambura sadece çamaşır doldurunuz.  
- Kurutucuyu çalıştırmadan önce - içindekileri kontrol ediniz!  
- Eğer çamaşırlara çözücü madde, yağ, vaks (mum), gres veya boya bulaşmışsa (örn. saç şekillendirme spreyi, tırnak boyası çıkarma ilacı, leke çıkarma maddesi, temizlik benzeni vs.) kurutucuyu kullanmayınız → **Yangın/Patlama tehlikesi!**
- Tozdan kaynaklanan tehlike (örn. kömür tozu, un): Kurutucuyu kullanmayınız → **Patlama tehlikesi!**
- Eğer çamaşırlarda köpük/lastik maddesi varsa, kurutucuyu kullanmayınız → Elastik malzeme tahrip olabilir ve köpük maddesi muhtemelen deforme olacağı için, kurutucu zarar görebilir.
- Kurutucuyu program sonunda kapatınız.
- Kumaşları düzeltmek/havalandırmak için sadece damıtılmış su kullanınız. Yoğunlaşmış su, musluk suyu veya katkı maddesi kullanmayınız!
- Damıtılmış su/yoğunlaşmış su içme suyu değildir!
- **Anıza**  
- Kurutucuda arıza veya arıza ihtimali varsa, kurutucuyu kullanmayınız, onarım sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
- Elektrik kablosu bozuk olan kurutucuyu kullanmayınız. Herhangi bir tehlikeye olanak tanımamak için, bozuk elektrik kablosunu sadece yetkili servis değiştirilmesini sağlayınız.
- İç aydınlatmanın ampulünü değiştirmeden önce, kesinlikle elektrik fişini prizden çekip çıkarınız → **Elektrik çarpması tehlikesi!**
- **Yedek parçalar**  
- Güvenlik sebeplerinden dolayı sadece orijinal yedek parçalar ve aksesuarlar kullanınız.
- **İmha etme**  
- Kurutucu: Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız, **daha sonra** elektrik kablosunu cihazdan ayırınız.  
- Resmi atık imha yerinde imha ediniz.  
- Ambalaj: Ambalaj parçalarını çocuklar vermeyiniz → **Boğulma tehlikesi!**
- Tüm malzemeler çevreye zarar vermeyen türdendir, tekrar kullanılabilir. Çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

**!** Sayfa 13'deki güvenlik talimatlarını göz önünde bulundurunuz!

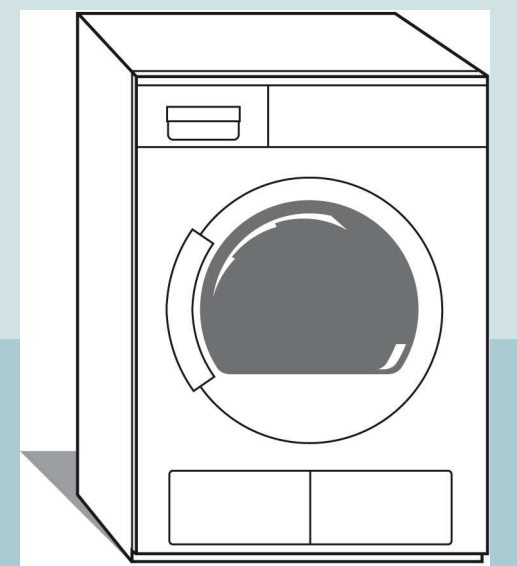

## Çamaşır kurutma makinesi

## Kullanım ve kurulum kılavuzu

**!** Dikkat - Haslanma tehlikesi!

**!** Kurutma makinesi ancak bu kılavuzun ve ayrı **Enerji tasarruf modu kılavuzunun** okunmasından sonra çalıştırılabilir.

**SIEMENS**



# Yeni kurutucunuz

**Tebrikler** - Modern, kalite açısından yüksek değerinde Siemens marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu yoğunluğa kurutucu, tasarruflu elektrik tüketimi ile kendini gösterir. Fabrikamızdan çıkan her kurutucu, fonksiyonu ve kusursuz durumu hususunda kontrol edilir. Sorularınız için yetkili servisimiz memnuniyetle hizmetinizdedir.

## EEE Yönetmeliğine Uygunur.

### Çevre kurallarına uygun atık imhası

Cihazın ambalajını çevre koruma kurallarına uygun şekilde imha ediniz.

Bu cihaz, elektrikli ve elektronik ekipman atıkları (waste electrical and electronic equipment - WEEE) ile ilgili 2002/96/EG Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir. Bu direktif, AB dahilinde geçerli olan eski cihazların geri alınmasına ve değerlendirilmesine ait kapsamı belirler.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize ilişkin daha fazla bilgi için: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

## İçindekiler

Sayfa

■ Hazırlama	2
■ Programların ayarlanması	2
■ Kurutma	3/4
■ Çamaşırlara ilişkin bilgiler	5
■ Bakım ve temizlik	6
■ Programa genel bakış	7
■ Düzeltme / Havalandırma	8/9
■ Kurulum	10
■ Donmaya karşı koruma / Sevk	10
■ Teknik bilgiler	11
■ İsteğe bağlı aksesuarlar	11
■ Hangi durumda ne yapmalı ... / Müşteri hizmetleri	12
■ Güvenlik talimatları	13

## Amacına uygun kullanım

- Sadece ev kullanımında,
- Sadece suyla yıkanmış olan kumaşların kurutulması, havalandırılması ve düzeltilmesi için.

**Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır! Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır!**  
Kurutma makinesi, ancak kontrol altında veya sorumlu kişilerin denetimi altında olmaları durumunda 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından kullanılabilir.

## Hazırlık Kurulum için bkz. sayfa 10



Hasarlı kurutucuyu asla çalıştırmayınız! Müşteri hizmetlerini bilgilendiriniz!



Islak elle dokunmayınız! Sadece fişi tutunuz!




## Çamaşırların ayrılması +

Tüm çamaşırların ceplerini boşaltınız. Çakmak olup olmadığına dikkat ediniz! Doldurma işleminden önce tambur boş olmalıdır. Gerekirse **Kırışık açma / Buharlı havalandırma** haznesini doldurunuz → sayfa 8.

Bkz. programa genel bakış → sayfa 7. Arca bkz. "Yünlü sepeti" kılavuzu (modele göre)

## Programın seçilmesi

Kurutma prog...

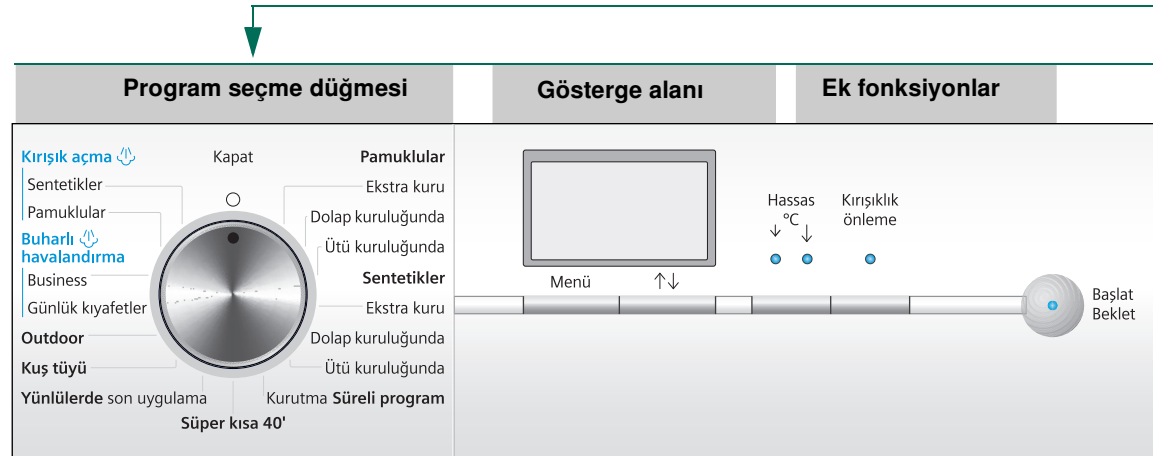

Tüm tuşlar hafifçe dokunulmalıdır.

Başlat/Beklet

Ayarların seçilmesi için.

■ Menü

Gösterge alanındaki tüm ayarların değiştirilmesi için.

■ ↑↓

**1 -24 Sa.** Program sonu ... (seçilen programa göre, örneğin süre 1:54sa. → 2sa.; daima bir sonraki saat seçilebilir).

**Süre ön seçimi**

**0, 1, 2, 3, 4** Sinyal sesi dört seviyeye ayarlanabilir: 0 (kapalı), 1 (düşük), 2 (normal), 3 (yüksek), 4 (çok yüksek).

**Sinyal**

**Kapalı-açık** Ayarlanan fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesine karşı koruma. **Menü** tuşunu 5 saniye boyunca basılı tutunuz).

**Cihaz kilidi** (modele göre)

**0, 1, 2, 3** Kurulama sonucu (örn. Dolap kuruluğunda) **Pamuklular, Sentetikler** ve **Süper kısa 40'** programları için üç kademede (1 - maks. 3 ) artırılabilir → Ön ayar = 0. Bu programlardan birinin ince ayarından sonra ayar diğerleri için muhafaza edilir.

**Kurutma sonucu hassas ayarı**

**600-1800** Çamaşır makinesindeki sıkma işlemi sırasındaki sıkma devir sayısı; sadece kurutma süresinin kesin olduğu göstergede.

**Sıkma devir sayısı**

■ ↓ °C Hassas

Hassas kumaşlar için düşük sıcaklık, sürelerinde; Örn. poliakril, poliamid, elastik.

■ Kırışıklık önleme

Kırışıklıkları azaltır ve program bittikten sonra dayanma süresini uzatır; iki kademede seçilebilir.

**Durum göstergeleri**

Program akışına ilişkin göstergeler. Kurutma, ütü kuruluğu, dolap kuruluğu, su haznesi.

**Servis göstergeleri**

■ Temizleme

Tiftik filtresinin ve/veya soğutucunun temizliği. Yoğunlaşmış su için kabı boşaltınız.

■ Kap

■ Su haznesi

Su haznesinin damıtılmış suyla doldurulması.

# Kurutma

Kurutucunun kontrol edilmesi

Kağıt fişini prize takınız

Kabı doldurulması

Yıkama programı için su

Yıkama ayarlanması

Yıkama programının seçilmesi ...

Yıkama kişisel ayarlama

Yıkama dokunmatiktir, dokunmak yeterlidir!

Beklet tuşuna basılması

Yıkama uzun kurutma programı için.

Yıkama sonraki kırıksıklığa karşı önlemler alınabilir.

Yıkama Son/kırıksıklık önleme.


Yıkama temizlenmesi → sayfa 6.

Yıkama başlatılması → sayfa 9.



1  
2

3

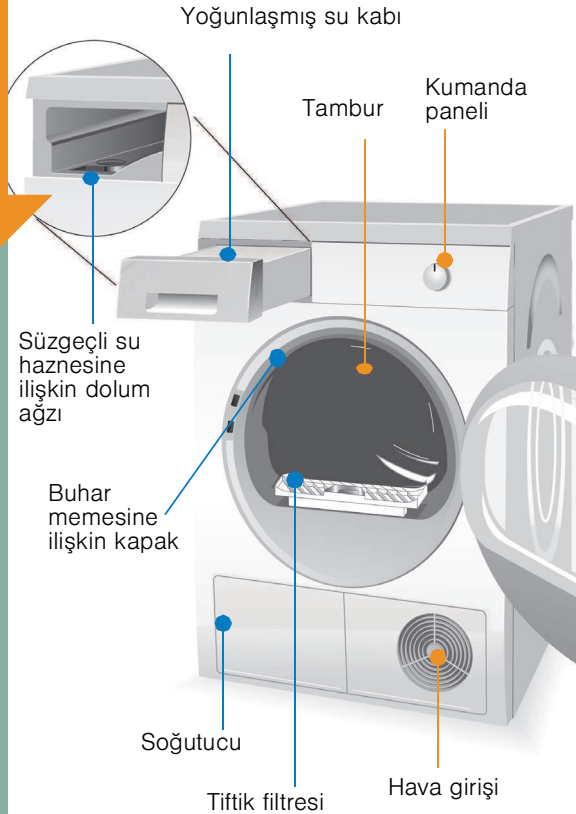

Kurutma / düzeltme / havalandırma



## Yoğunlaşmış suyun boşaltılması


Kabı her kurutma işleminden **sonra** boşaltınız, kurutma işlemi sırasında değil!

1. Kabı dışarı doğru çekiniz ve yatay olarak tutunuz.
2. Yoğunlaşmış suyu boşaltınız.
3. **Kabı** yerine oturuncaya kadar itiniz.



## Tiftik filtresinin temizlenmesi


1. Kapağı açınız, filtreyi dışarı çekiniz ve kapağı kapatınız.
2. Tiftikleri çıkarınız (elle filtrenin üzerini siliniz).
3. Filtreyi kapatınız, tekrar yerine yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.
4. Kapaktaki/kapak alanındaki tiftikleri gideriniz. Çok kirlenmiş veya tıkanmış filtreyi ılık su ile durulayıp, iyice kurulayınız!

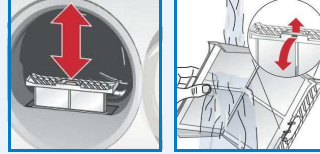

## Kirlenme durumlarında su haznesindeki süzgeci temizleyiniz

1. Yoğunlaşmış su kabını çıkarınız.
2. Süzgeci çıkarınız.
3. Akan suyun altında temizleyiniz.
4. Süzgeci tekrar yerine yerleştiriniz ve yoğunlaşmış su kabını yerine oturuncaya kadar itiniz.

Pamuk filtresinin temizliği sırasında yabancı cisimlerin (kuş tüyü, dolgu maddeleri) hava kanalı boşluğuna girmemesine dikkat edilmelidir. Gerekirse, tamburu önceden elektrikli süpürge ile temizleyiniz. Hava kanalına yabancı cisimler kaçmış ise → Müşteri Hizmetleri'ni arayınız. Yanma tehlikesi!

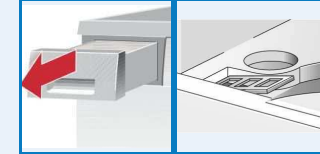


## Kurutucunun kapatılması

Program seçme düğmesini **Kapat** konumuna getiriniz. Nemli çamaşırları kurutucunun içinde bırakmayınız!



## Çamaşırların boşaltılması

Otomatik kırıksıklık önleme fonksiyonu nedeniyle tambur belirli aralıklarla hareket eder, çamaşırlar bir saat boyunca gevşek ve yumuşak kalır **Kırıksıklık önleme** fonksiyonuna ilave bir fonksiyon seçilmesi durumunda iki saat - modele göre.)

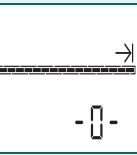

**Program sonu** Gösterge alanında → yandığında.

## Programın yarıda kesilmesi

Kurutma işlemi çamaşır ilave etmek veya çıkartmak için kısa bir süre için yarıda kesilebilir. Seçilen program bunun ardından devam etmeli ve tamamlanmalıdır!



**Buharla kurutma - buharla havalandırma programları esnasında sıcak buhar çıkışı olabilir!**

1. Kapağı açınız, kurutma işlemi durdurulur.
2. Çamaşırları ilave ediniz veya çıkarınız ve kapağı kapatınız.
3. İhtiyaca göre, programları ve ek fonksiyonları yeniden seçiniz.
4. **Başlat**/Beklet tuşuna basınız. Kalan süre birkaç dakika sonra güncellenecektir.

# Çamaşırlara ilişkin bilgiler...



## Kumaşların bakım işaretleri

### Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!

- ☑ Normal sıcaklıkta kurutma.
- ☑ Düşük sıcaklıkta kurutma → ek olarak **↓°C↓ Hassas** fonksiyonunu seçiniz.
- ☑ Makinede kurutmayınız.



### Aşağıdaki kumaşları kurutucuda kurutmayınız:

- Hava geçirmeyen kumaşlar (örn. lastik kaplı).
- Hassas dokumalar (ipek, sentetik tüller) → Kırışıklık olur!
- Yağ ile kirlenmiş çamaşırlar.



## Kurutma işlemi için yararlı bilgiler

- Muntazam bir kurutma sonucu için, çamaşırları dokuma türüne ve kurutma programına göre ayırınız.
- Fermuarları, kancaları ve kopçaları kapatınız, kılıfların düğmelerini ilikleyiniz. Kumaş kemerleri, peştamal bağlama ipelerini vb. birbirine bağlayınız.
- Sentetikleri aşırı kurutmayınız → Kırışma tehlikesi söz konusudur! Bu tür çamaşırları kuruması için havalandırınız.
- Çamaşırları kurutma işleminden hemen sonra ütümeyiniz, belli bir süre katlayıp bekletiniz → Böylelikle kalan nem çamaşırlara daha iyi dağılır.
- Kurutma sonucu, yıkama sırasında kullanılan suyun türüne bağlıdır. → *Kurutma sonucu için hassas ayar* → sayfa 1/2.
- Dokunmuş kumaşlar (örn. tişörtler, trikotaj çamaşırları) ilk kez kurutulunca çok çeker. → **Ekstra kuru** programını kullanmayınız.
- Kolalanmış çamaşırlar kurutucuda kurutulmaya sadece belli koşullarda ve sınırlı olarak elverişlidir → Kolalama maddesi, kurumayı olumsuz olarak etkileyen bir tortu veya tabakaya sebep olur.
- Kurutulacak çamaşırların yıkanması sırasında yumuşatıcı miktarını üretici verilerine göre ayarlayınız.
- Dolum miktarının düşük olması durumunda zaman programını kullanınız.



## Düzeltilme/havalandırma için öneriler

- Kurutucunuz kumaşların düzeltilmesi ve havalandırılması için kullanılabilir.
- Kırışık oluşumunun azaltılması için düzeltme.
- Kumaşlardaki kokuların azaltılması için havalandırma.



### Aşağıdaki kumaşları düzeltmeyiniz ve havalandırmayınız:

- Yünlüler, deri, metal, ahşap veya plastik parçaları olan kumaşlar.
- Parafinlenmiş veya muşambadan yapılmış montlar.

- Renk değişimini önlemek için çamaşırları renklerine göre ayırınız ve ayrı ayrı düzeltiniz/havalandırınız.
- Programlar keleri çıkarmıyor → lekeler önceden işleme tabi tutulmalı ve yok edilmelidir.
- Optimal düzeltme sonucunu elde etmek için çamaşırları program sonunda hemen tek tek çıkarınız ve havalandırılması için elbise askısına asınız, gerekirse kalıba sokunuz.

## Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- Kurutma işleminden önce, çamaşırları çamaşır makinesinde iyice sıkınız → Sıkma devir sayısı yüksek olduğu zaman, kurutma süresi de kısalmış ve enerji tüketimi azalır. Sentetikleri de sıkma işlemine tabi tutunuz.
- Tavsiye edilen azami dolun miktarını kullanınız, ama bunu aşmayınız → sayfa 7, "Programa genel bakış".
- Kurutma işlemi esnasında kurutucunun bulunduğu yeri iyice havalandırınız.
- Her kurutma işleminden sonra tiftik filtresini temizleyiniz → sayfa 4.
- Soğutucuyu temiz tutunuz → sayfa 6 "Bakım ve temizlik".
- Soğutucu hava girişini boş tutunuz → Soğutma ızgarasının önünü kapatmayınız veya üzerine hiçbir şey yapıştırmayınız.

# Bakım ve temizlik



Sadece cihaz kapalıyken yapılmalıdır!



## Kurutucu gövdesi, Kumanda bölümü, soğutucu, nem hissedici

Yumuşak, nemli bir bezle temizleyiniz. Keskin temizleme maddeleri ve çözücü maddeler kullanmayınız. Deterjan ve temizleme maddesi artıklarını hemen temizleyiniz. Kurutma işlemi sırasında cam ve conta arasında su birikebilir. Bu, kurutucunuzun fonksiyonlarını hiçbir şekilde etkilemez!

Koruma filtresini yılda 5 - 6 kez veya tiftik filtresinin temizlenmesinden sonra ● yanıp sönerse temizleyiniz.



## Soğutucu / Koruma filtresi

Temizlik için sadece koruma filtresini çıkarınız! Koruma filtresinin altında bulunan soğutucuyu yılda bir kez temizleyiniz!

- Kurutucuyu soğumaya bırakınız.
- Su çıkışı olabilir, emici bir bezi bakım kapağının altına yerleştiriniz.

1. Bakım kapağının kilidini açınız.
2. Bakım kapağını tamamen açınız.

3. Her iki kapak kilit kolunu birbirine doğru çeviriniz.
4. Koruma filtresini / soğutucuyu çıkarınız.



Koruma filtresine ve soğutucuya zarar vermeyiniz! Sadece ılık su ile temizleyiniz, asla sert/keskin kenarlı cisimler kullanmayınız!

5. Soğutucuyu tamamen temizleyiniz, suyun iyice süzülmesini sağlayınız.
6. Contaları temizleyiniz.
7. Koruma filtresini/soğutucuyu tekrar yerine yerleştiriniz, tutamak aşağıda olacak şekilde!
8. Her iki kapak kilit kolunu geriye doğru çeviriniz.
9. Kilit tertibatı yerine oturuncaya kadar bakım kapağını kapatınız.



## Nem hissedici

Kurutucu, paslanmaz çelikten bir nem hissedici ile donatılmıştır. Nem hissedici çamaşırların nem derecesini ölçer. Uzun çalışma sürelerinden sonra nem hissedicinin üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir.

1. Kapağı açınız ve nem hissediciyi sert yüzeyli nemli bir süngerle temizleyiniz.






Bulaşık teli veya aşındırıcı madde kullanmayınız!



## Tamburdaki buhar memesi için kapak

Uzun çalışma süresinden sonra buhar memesi kapağında kireç ve tiftik birikimi olabilir. Düzenli olarak temizleyiniz:

1. Kapağı açınız ve buhar memesi kapağını tornavida ile sökünüz. Kapağı akan suyun altında temizleyiniz.
2. Kapağı tekrar sabitleme mekanizmasına bastırınız.

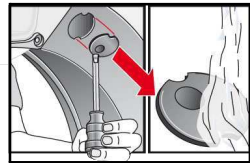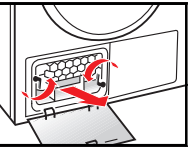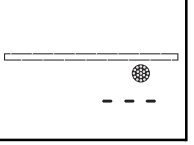

# Programa genel bakış

ayrıca bkz. sayfa 5 ve 8

Çamaşırların kumaş ve dokuma türüne göre ayrılması. Kumaşları kurutma makinesine uygun olmalıdır.

Kurutma işleminden sonra: Çamaşırları ...	Ütüleyiniz	Hafta ütüleyiniz	Ütülemeyiniz	Sıklığınız
<b>PROGRAMLAR</b>				
<b>**Pamuklular</b>	maks. 8 kg			
<b>**Sentetikler</b>	maks. 3,5 kg			
Ütü kuruluğunda				
Dolap kuruluğunda				
*Ekstra kuru				
<b>❖ Kırışık açma</b>				
Pamuklular	maks. 2,5 kg			
Sentetikler	maks. 1,5 kg			
<b>❖ Buharlı havalandırma</b>				
Business	maks. 1,5 kg			
Günlük kıyafetler	maks. 1 kg			
<b>Outdoor</b>	maks. 1,5 kg			
<b>Kuş tüyü</b>	maks. 1,5 kg			
<b>Yünülerde son uygulama</b>	maks. 3 kg			
<b>Stiper kısa 40'</b>	maks. 2 kg			
<b>Süreli program Kurutma</b>	maks. 3 kg			

\*yalnızca **Pamuklular** ve **Sentetikler** programları için

\*\*Kurutma hedefi (modele göre) münferit olarak seçilebilir → Ekstra kuru, Dolap kuruluğunda ve Ütü kuruluğunda.

Kurutma derecesinde hassas ayar yapılabilir; tek katlı kıyafet bölümlerine kıyasla çok katlı kumaşlar için kurutma süresi daha uzundur.

Önerilen: Ayrı kurutma!

9306 / 9000892735



Siemens Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery Str. 34  
81739 München/Deutschland

WT46S52STR



# Buharla kurutma - Buharla havalandırma

## i Düzeltme veya havalandırma için buhar programları

- Kurutucunuzda mevcut olan düzeltme ve havalandırma programları kuru kumaşlarda kokuların azaltılması ve kırıksıklık oluşumunun minimuma indirilmesi için kullanılabilir.
- Çamaşırların büyüklük, ağırlık, malzeme ve renge göre ayrılması gereklidir.
- Sadece aynı özelliklerdeki kumaşları birlikte düzeltiniz veya havalandırınız.
- Gerekli buhar oluşumu sırasında ilave bazı sesler de ortaya çıkabilir.
- Havalandırma ve düzeltme işlemlerinin sonucu kumaş türüne, miktara ve seçilen programa göre değişiklik gösterebilir.
- Düzeltme veya havalandırma işlemlerinden sonra tüm kumaşlar derhal çıkarılmalı ve kırıksıklıktan bir askıya asılmalı veya 15 dakika boyunca bir ipte kurutulmalıdır.

## Programlar

**!** Kumaşların bakım işaretlerine ve üretici bilgilerine dikkat ediniz!  
Yünlüler, deri, metal veya parçaları olan kumaşlar ile parafinleşmiş montlar ve muşambadan yapılmış montlar düzeltilmemeli veya havalandırılmamalıdır!  
Hiçbir kurutucu-temizlik seti kullanmayınız!

### 👉 Kırıksık açma

#### Sentetikler

Örneğin gömlekler/tişörtler gibi bakımı kolay kumaşlar için uygundur. Kumaşlar düzeltilir. En iyi sonuçlar "Ütü istemez" üretici işareti ile elde edilir. Program tamamlandıktan sonra kumaşlar derhal çıkarılmalı ve kırıksıklıktan bir askıya asılmalı veya 15 dakika boyunca bir ipte kurutulmalıdır. Bu program 5 gömlek/tişört içindir

#### Pamuklular

Örneğin yatak takımları, masa örtüleri veya gömlekler/tişörtler gibi dayanıklı pamuklu kumaşlar için uygundur. Kumaşlar düzeltilir. En iyi sonuçlar "Ütü istemez" üretici işareti ile elde edilir. Program tamamlandıktan sonra kumaşlar derhal çıkarılmalı ve kırıksıklıktan bir askıya asılmalı veya 15 dakika boyunca bir ipte kurutulmalıdır. Bu program 5 gömlek/tişört veya 1 - 2 büyük parçalı çamaşır içindir.

### 👉 Buharlı havalandırma

#### Business

Takım elbiselerin, ceketlerin ve pantolonların veya kumaş gibi temizlenmesi gereken ama çamaşır makinesinde yıkanamayan kumaşların havalandırılması için uygun → Bakım işaretlerine dikkat ediniz. Bu program sadece kumaşları havalandırır, bunları temizlemez. Programın tamamlanmasından sonra kumaşlar derhal çıkarılmalıdır. Bu program bir takım elbise veya 1 - 2 küçük parçalı çamaşırlar içindir .

#### Günlük kıyafetler


Pamuk veya sentetik lifli günlük kıyafetlerin havalandırılması için uygun. Kumaşlar kurutucu için uygun olmalıdır → Bakım işaretlerine dikkat ediniz. Bu program sadece kumaşları havalandırır, bunları temizlemez. Programın tamamlanmasından sonra kumaşlar derhal çıkarılmalıdır. Bu program bir kazak, 2 pantolon veya gömlek/tişört içindir.



# Buharla kurutma - Buharla havalandırma

**i** Su haznesi programın tamamlanmasından sonra otomatik olarak boşalır. Bunun için temizlik gerekli değildir.


## Su haznesinin doldurulması:

Her **Kırıksık açma - Buharlı havalandırma** işleminden sonra kurutucunun su haznesi damıtılmış su ile doldurulmalıdır.

1. Program seçme düğmesini **Kırıksık açma** veya **Buharlı havalandırma** üzerine getiriniz. Ekranda  sembolü görünür.

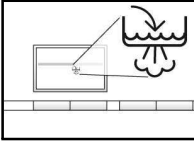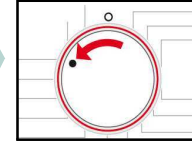


2. Yoğunlaşmış su kabını tamamen çıkarınız.

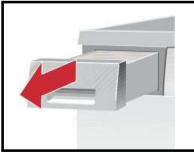


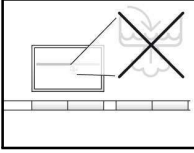
**!** Her **Kırıksık açma - Buharlı havalandırma** işleminden sonra su haznesini sadece damıtılmış suyla doldurunuz. Musluk suyu, yoğunlaşmış su veya katkı maddesi kullanmayınız!

3. Su haznesini doldurunuz. Birlikte verilen kabı kullanınız.

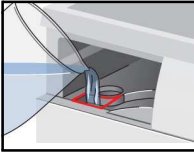


**i** Su haznesindeki süzgecin kirlenmesi durumunda → Su haznesindeki süzgecin temizlenmesi sayfa 4.

4. Damıtılmış suyu su haznesinin dolun ağzına, gösterge alanındaki  sembolü sönüncüye kadar boşaltınız.




**i** Tavsiye edilen dolun miktarı için **Kırıksık açma - Buharlı havalandırma** programlarında yakl. 250 - 300 ml damıtılmış su tüketilir.

5. Yoğunlaşmış su kabını tamamen yerleştiriniz.

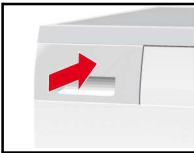

6. **Kırıksık açma** veya **Buharlı havalandırma** programını başlatınız.

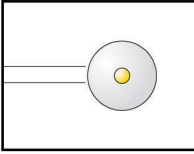


# Kurulum

- Teslimat kapsamı: Kurutucu, kullanım ve kurulum kılavuzu, ölççek, yünlü sepeti (*modele göre*).
- Kurutucuda sevkten kaynaklanan hasarlar olup olmadığı kontrol ediniz!
- Kurutucu ağırdır. Yalnız başınıza kaldırmayınız!
- Keskin kenarlara dikkat ediniz!
- Donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız! Donan su hasarlara neden olabilir!
- Emin olmadığınız durumlarda, cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız!
- Kurutucuyu, dışa doğru çıkıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız - Kırılma tehlikesi söz konusudur!

## 1. Kurutucunun kurulması

- Temiz, düz ve sağlam bir kurma yüzeyine yerleştiriniz!
- Elektrik fişine her zaman ulaşılabilirliktedir.
- Kurutucunun önündeki soğutma izgarasının önü boş olmalıdır.
- Kurutucunun çevresini temiz tutunuz.
- Kurutucuyu, vidalı ayaklarını kullanarak düzgün bir şekilde dengeleyiniz. Su terazisi kullanınız.
- Vidalı ayakları kesinlikle cihazdan çıkarmayınız!

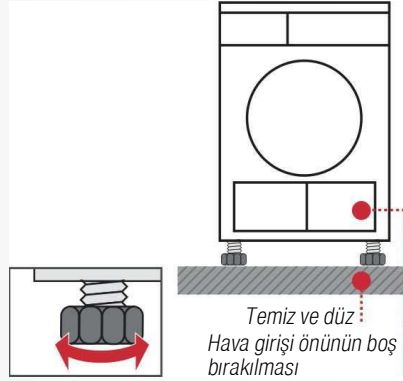

**Kurutucuyu bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştirmeyiniz çünkü kapının açılmasını engelleyebilir! Böylelikle çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.**


**Tüm aksesuarları tamburdan çıkarınız. Tambur boş olmalıdır!**

## 2. Elektrik bağlantısı bkz. güvenlik bilgileri → sayfa 13.

- Yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız; emin değilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz!
- Elektrik şebekesi gerilimi ve cihazın tip etiketi (→ sayfa 11) üzerinde verilen bilgiler birbirine uymalıdır!
- Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.

## 3. Bağlantı gücünün ayarlanması Prizinizin sigortasına dikkat ediniz!

10/16 Amper



Kapalı **Kapat** getirme.

1 x sağa

Hassas tutunuz ve 3 x sağa

Amper ayarı

Kapalı **Kapat** getirme.

Geri bildirimler:

10A

16A



# Donmaya karşı koruma / Sevk



Kurutucuyu donma tehlikesi ol-  
ması durumunda çalıştırmayınız!

## Hazırlık

1. Yoğunlaşmış su kabının boşaltılması → sayfa 4.
2. Program ayar düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
3. **Başlat**/Beklet tuşuna basınız → Yoğunlaşmış su kaba pompalanır.
4. 5 dak. bekleyiniz, yoğunlaşmış su kabı bir kez daha boşaltılmalıdır.
5. Program seçme düğmesini **Kapat** konumuna getiriniz.

Su haznesinde damıtılmış su bulunmamalıdır, gerekirse buhar/havalandırma programı çalıştırılmalıdır.

10

# Teknik veriler

● <b>Ölçüler (DxGxY)</b>	60 x 60 x 85 cm (yükseklik ayarlanabilir)
<b>Ağırlık</b>	Yaklaşık 43,5 kg
<b>Maksimum dolum miktarı</b>	8 kg
<b>Yoğunlaşmış su kabı</b>	4,0 l
<b>Su haznesi</b>	Yaklaşık 0,4 l
<b>Bağlantı gerilimi</b>	220-240 V
<b>Bağlantı gücü</b>	Maks. 2800 W
<b>Sigorta</b>	10 A / 16 A
<b>Ortam sıcaklığı</b>	5 - 35°C
<b>Ürün numarası</b>	Kapının iç tarafı
<b>İmalat numarası</b>	Kapının iç tarafı

Tip etiketini kurutucunun arka tarafında bulabilirsiniz.

## ● Tambur iç aydınlatması (Ampul E14, 25W)

Tambur, kapak açıldıktan veya kapatıldıktan sonra ve program çalıştırılmaya başlanınca aydınlatılır; kendiliğinden söner. Ampulün değiştirilmesi → Sayfa 12.

# Tüketim değerleri (Etiket değerine maksimum ısıtma gücünde ulaşılır.)

Kumaşlar/Programlar	Sıkma sonrasında kumaşlarda kalan nem	Kurutma süresi**		Enerji tüketimi**	
		10 A	16 A	10 A	16 A
<b>Pamuklular 8 kg</b> Dolap kuruluşunda*	1400 dev / dak (50%)	137 min	111 min	4,01 kWh	4,01 kWh
	1000 dev / dak (60%)	155 min	129 min	4,82 kWh	4,82 kWh
	800 dev / dak (70%)	173 min	147 min	5,55 kWh	5,55 kWh
Ütü kuruluşunda*	1400 dev / dak (50%)	114 min	88 min	2,40 kWh	2,40 kWh
	1000 dev / dak (60%)	132 min	106 min	3,69 kWh	3,69 kWh
	800 dev / dak (70%)	150 min	124 min	4,14 kWh	4,14 kWh
<b>Sentetikler 3,5 kg</b> Dolap kuruluşunda*	1000 dev / dak	45 min	39 min	1,05 kWh	1,05 kWh
	800 dev / dak (40%)	48 min	42 min	1,35 kWh	1,35 kWh
	600 dev / dak (50%)	60 min	51 min	1,65 kWh	1,65 kWh

\* Kontrol için program ayarı geçerli EN61121'a uygundur.

\*\* Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların nemine ve yüklemeye miktarına bağlı olarak belirtilen değerlerden farklı olabilir.

Kumaşlar/Programlar	Kurutma süresi	Yıllık enerji tüketimi
<b>Pamuklular 8 kg / 4 kg*</b> Dolap kuruluşunda***	98 dev / dak	581 kWh / yıllık

\*\*\* Program ayarı; enerji etiketleme ve kontrol için 2010/30/AB yönetmeliğine uygundur.


# Opsiyonel aksesuarlar (müşteri hizmetleri aracılığıyla sipariş numarası)

WZ 20500	<b>Platform</b> Daha iyi doldurma ve boşaltma için. Çıkarılabilir bölmedeki sepet, çamaşırların taşınmasında kullanılabilir.
WZ 20310	<b>Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti</b> Kurutucu, yerden tasarruf etmek için aynı derinliğe ve genişliğe sahip, uygun bir çamaşır makinesi üzerinde yerleştirilebilir. Kurutucuyu <b>mutlaka</b> bu bağlantı sistemi ile çamaşır makinesinin üzerine sabitleyiniz. Çıkarılabilir çalışma tezgahı ile: WZ 20300.
WZ 20160	<b>Yoğuşma tahliyesi için bağlantı seti</b> Yoğunlaşmış su doğrudan bir hortum aracılığıyla aktarılır.
WZ 20290	<b>Altyapı</b> Alet kaplama plakası yerine <b>mutlaka</b> yetkili ve uzman bir elemana bir sac kapak monte ettiriniz.

11



## Hangi durumda ne yapmalı ...


	Bir arızayı kendiniz gideremiyorsanız (örn. kapatma/açma), lütfen müşteri hizmetlerimizle müracaat ediniz. Daima uygun bir çözüm buluruz, hatta teknisyen ziyaretine bile gerek kalmayabilir. Üreticinin yeterliliğine güvenin ve onarım işlerinin eğitimli servis teknisyenleri tarafından yürütüldüğünden ve orijinal yedek parçaların kullanıldığından emin olun. En yakın <b>Müşteri Hizmetleri</b> 'nin irtibat bilgilerinin burada veya ekteki müşteri hizmetleri listesinde bulabilirsiniz: – TR 444 6688 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarife göre değişkenlik göstermektedir.) Lütfen müşteri hizmetlerine aletlin ürün numarasını (E-Nr.) ve seri numarasını (FD) verin (kapağın iç yüzüne bakınız). Program seçme düğmesini <b>Kapat</b> konuma getiriniz ve fişi prizden çekiniz.	
●	Gösterge lambası <b>Başlat</b> /Beklet yanmıyor.	Elektrik fişi prize takılmış mı? Program seçilmiş mi? Prizin sigortasını kontrol ediniz.
●	Gösterge alanı ve gösterge lambaları ( <i>modele göre</i> ) söner ve <b>Başlat</b> /Beklet tuşu yanıp söner.	Enerji tasarruf modu devrede → Ayrı <i>Enerji tasarruf modu kılavuzu</i>
●	☒ sembolü ve gösterge lambası <b>Başlat</b> /Beklet yanıp sönmüyor.	Yoğunlaşmış su kabının boşaltılması → <i>sayfa 4</i> . Eğer mevcutsa, yoğunlaşmış su tahliye hortumunu kontrol ediniz (bükülme).
●	⊗ sembolü ve gösterge lambası <b>Başlat</b> /Beklet yanıp sönmüyor.	Soğutucunun temizlenmesi → <i>sayfa 6 "Bakım ve temizlik"</i> . Tiftik filtresinin temizlenmesi → <i>sayfa 4</i> .
●	☼ sembolü yanıp sönmüyor.	Su haznesi boş mu? Damıtılmış suyun doldurulması → <i>sayfa 9</i> . Suz haznesine ilişkin filtre kirli mi? Su haznesindeki filtreyi temizleyiniz → <i>sayfa 4</i> .
●	<b>Kırışık açma / Buharlı havalandırma</b> programı başlamıyor.	
●	Kurutucu çalışmaya başlamıyor.	<b>Başlat</b> /Beklet tuşuna basıldı mı? Kapak kapalı mı? Program ayarlanmış mı? Çevre sıcaklığı 5 °C'den yüksek mi?
●	Dışarı su akıyor.	Kurutucu yatay olarak konumlandırılmalıdır. Soğutucunun contasını temizleyiniz.
●	Kapak kendi kendine açılır.	Kapağı, duyulur şekilde kilitleninceye kadar bastırınız.
●	<b>Kırışık açma / Buharlı havalandırma</b> programına rağmen kırışıklık oluşumu.	Doldurma miktarı aşılmış mı? Program sonunda kıyafet parçalarını hemen çıkartınız, asınız ve biçim veriniz. Uygun olmayan program seçilmiş → <i>Sayfa 7</i> .
●	Kurutma sonucu memnuniyet verici değil (çamaşırlar çok nemli geliyor).	Sıcak çamaşırlar genelde olduklarından daha ıslak algılanır! Seçilen program, doldurma miktarı ile uyumlu değil. Başka bir kurutma programı seçiniz veya ilave olarak Süreli Program seçeneğini kullanınız → <i>Sayfa 7</i> . Kurutma sonucu için hassas ayar kullanınız → <i>Sayfa 1/2</i> . Nem sensörleri üzerinde ince kireç tabakası → Nem sensörlerini temizleyiniz → <i>Sayfa 6</i> . Program iptali, örn. Kabın dolması, elektrik kesintisi, kapının açılması veya maksimum kurutma süresine erişilmesi.
●	Kurutma süresi çok uzun.	Tiftik filtresini musluk suyunun altında yıkayınız → <i>Sayfa 4</i> . Hava beslemesi yetersiz → hava sirkülasyonunun iyi olmasını sağlayınız. Hava girişi kapanmış olabilir → Açınız → <i>Sayfa 10</i> . Çevre sıcaklığı 35 °C'nin üzerinde → Havalandırınız.
●	Cihazın olduğu yerdeki nem oranı çok fazlalaşıyor.	İlgili yeri yeterince havalandırınız.
●	Program durumu için bir veya daha fazla gösterge lambası yanıp sönmüyor.	Filtre ve soğutucunun temizlenmesi → <i>sayfa 4/6</i> . Kurulum koşullarının kontrol edilmesi → <i>sayfa 10</i> . Kapatınız, soğumaya bırakınız, tekrar açınız, programı yeniden başlatınız.
●	İç aydınlatma ( <i>modele göre</i> ) çalışmıyor mu?	Fişi çekiniz, cihaz kapağının üst tarafında iç kısımdaki koruyucu kapağı açınız (Torx 20 tornavida ile) ve ampulü değiştiriniz. Koruyucu kapağı kapatınız.

## Güvenlik bilgileri

	<b>Acil durum</b>	– Derhal elektrik fişini çekip prizden çıkarınız veya sigortayı kapatınız.
	<b>Kurutucuyu SADECE...</b>	– evin içinde kullanınız.
	<b>Kurutucuyu ASLA...</b>	– kumaşların kurutulması veya düzeltilmesi/havalandırılması için kullanınız.
	<b>Tehlikeler</b>	– yukarıda bildirilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmayınız. – teknik veya başka bir özellik açısından değiştirmeyiniz. – Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler kurutucuyu kullanmamalıdır. – Çocuklar, yanlarında bir gelişkin kişi olmadığı zaman, kurutucunun yanında yalnız kalmamalıdır. – Hayvanları kurutucudan uzak tutunuz. – Giysilerin ceplerindeki tüm cisimleri çıkartınız. – Özellikle çakmaklara dikkat ediniz → <b>Patlama tehlikesi!</b> – Cihazın kapağına yaslanmayınız veya oturmayınız → <b>Devrilme tehlikesi!</b> – Kapağı dikkatlice açınız. Sıcak buhar çıkışı olabilir. Kumaşlar ve tambur sıcak olabilir → <b>Yanma tehlikesi!</b>
	<b>Kurma</b>	– Gevşek kabloları veya hortumları sabitleyiniz, aksi takdirde <b>Takılma tehlikesi!</b> – 0°C'nin altında donmadan kaynaklanan hasarların ortaya çıkması mümkündür.
	<b>Elektrik bağlantısı</b>	– Kurutucuyu, yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız, aksi halde güvenlik garantisi edilemez. – Kablo kesiti yeterince kalın olmalıdır. – Sadece şu işarete sahip kaçak elektrik akımı şalteri kullanınız:  – Elektrik fişi ve takılacağı priz birbirine uygun olmalıdır. – Çok prizli bağlantı düzenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayınız. – Fişi ıslak elle tutmayınız → <b>Elektrik çarpma tehlikesi!</b> – Elektrik fişini kesinlikle kablosundan tutarak çekip prizden çıkarmayınız. – Elektrik kablolarına zarar vermeyiniz → <b>Elektrik çarpma tehlikesi!</b>
	<b>Kullanım</b>	– Tambura sadece çamaşır doldurunuz. Kurutucuyu çalıştırmadan önce - içindekileri kontrol ediniz! – Eğer çamaşırlara çözücü madde, yağ, vaks (mum), gres veya boya bulaşmışsa (örn. saç şekillendirme spreyi, tırnak boyası çıkarma ilacı, leke çıkarma maddesi, temizlik benzini vs.) kurutucuyu kullanmayınız → <b>Yangın/Patlama tehlikesi!</b> – Tozdan kaynaklanan tehlike (örn. kömür tozu, un): Kurutucuyu kullanmayınız → <b>Patlama tehlikesi!</b> – Eğer çamaşırlarda köpük/lastik maddesi varsa, kurutucuyu kullanmayınız → Elastik malzeme tahrip olabilir ve köpük maddesi muhtemelen deforme olacağı için, kurutucu zarar görebilir. – Kurutucuyu program sonunda kapatınız. – Kumaşları düzeltmek/havalandırmak için sadece damıtılmış su kullanınız. Yoğunlaşmış su, musluk suyu veya katkı maddesi kullanmayınız! – Damıtılmış su/yoğunlaşmış su içme suyu değildir!
	<b>Arıza</b>	– Kurutucuda arıza veya arıza ihtimali varsa, kurutucuyu kullanmayınız, onarım sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. – Elektrik kablosu bozuk olan kurutucuyu kullanmayınız. Herhangi bir tehlikeye olanak tanımamak için, bozuk elektrik kablosunu sadece yetkili servisin değiştirmesini sağlayınız. – İç aydınlatmanın ampulünü değiştirmeden önce, kesinlikle elektrik fişini prizden çekip çıkarınız → <b>Elektrik çarpma tehlikesi!</b>
	<b>Yedek parçalar</b>	– Güvenlik sebeplerinden dolayı sadece orijinal yedek parçalar ve aksesuarlar kullanınız.
	<b>İmha etme</b>	– Kurutucu: Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız, <b>daha sonra</b> elektrik kablosunu cihazdan ayırınız. Resmi atık imha yerinde imha ediniz. – Ambalaj: Ambalaj parçalarını çocuklar vermeyiniz → <b>Boğulma tehlikesi!</b> – Tüm malzemeler çevreye zarar vermeyen türdendir, tekrar kullanılabilir. Çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.



Sayfa 13'deki güvenlik talimatlarını göz önünde bulundurunuz!

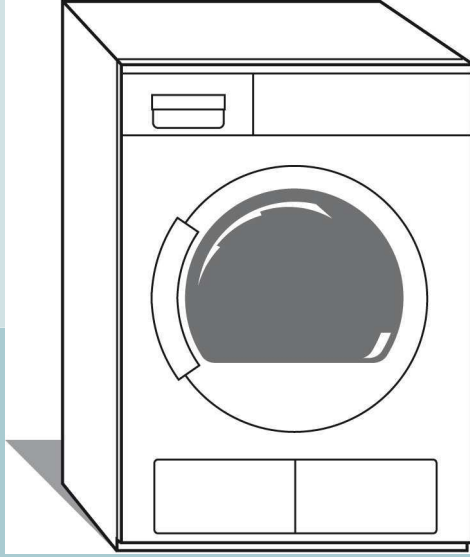

## Çamaşır kurutma makinesi

### Kullanım ve kurulum kılavuzu

tr



Dikkat - Haşlanma tehlikesi!



Kurutma makinesi ancak bu kılavuzun ve ayrı **Enerji tasarruf modu kılavuzunun** okunmasından sonra çalıştırılabilir.

**SIEMENS**