

Yeni kurutma makineniz

Tebrik ederiz – Siemens marka, modern ve yüksek kaliteli bir ev gereci almaya karar verdiniz. Sıcaklık pompalı ve ısı eşanjörlü yoğunlaştırıcı kurutucu enerji sarfiyatındaki tasarruflu ve azaltılmış bakım giderleriyle ön plana çıkmaktadır → Sayfa 6. Fabrikamızdan çıkan her kurutma makinesi, fonksiyonu ve kusursuz durumu bakımından kontrol edilir. Sorularınız için yetkili servisimiz hizmetinizdedir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Çevreyi koruyacak şekilde giderilmesi

Ambalajı çevreye zarar vermeyecek şekilde gideriniz. Bu cihaz, elektronik cihazlar ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment – WEEE) ile ilgili, 2002/96/EG numaralı Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir. Bu yönetmelik, tüm AB kapsamında geçerli eski cihazları geri alma ve değerlendirme işlemi için geçerli koşulları belirler.

Ürünlerimize ve aksesuarlarımıza, yedek parçalara ve servislere yönelik daha fazla bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz: www.siemens-home.com

İçindekiler

Hazırlama	1
Kumanda paneli	2
Kurutma	3/4
Gösterge paneli ve ayarlar	5
Çamaşırlara yönelik bilgiler	6
Mutlaka dikkat etmeniz gerekenler	6
Programlara genel bakış	7
Bakım ve temizlik	8
Kurulum	9
Donmaya karşı koruma / Nakliye	9
İsteğe bağlı aksesuarlar	10
Teknik veriler	10
Tüketim değerleri	10
Normal güvütlüler	11
Şu durumlarda ne yapmalı	12
Yetkili Servis	13
Güvenlik Bilgileri	13

Amaca uygun kullanım

Sadece evde, sadece su ile yıkanmış olan kumaşların kurutulması için. **Çocuklar, yarlarında bir yetişkin olmadan, kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır!** Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır. **Çamaşır makinesi, kontrol edildiğinde veya sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından denetlenmek şartıyla 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler ve az tecrübeli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.**

Programlar / Kumaşlar

Programa ve kumaşa detaylı bir genel bakış → **Programa genel bakış Sayfa 7.** Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

Pamuklular	Dayanıklı kumaşlar.
Sentetikler	Sentetikten veya karışık malzemeden kumaşlar.
Pamuklular ve Sentetikler programı için kurutma süresi seçilebilir:	
Ekstra kuru	Kalın, çok katlı parçalara sahip çamaşırlar.
Dolap kuruluğunda Ütü kuruluğunda	Tek katlı çamaşırlar. Kurutmadan sonra ütü gerektiren çamaşırlar.
Outdoor	Elyaftan fonksiyon kıyafetleri.
Havlu	Örneğin el bezleri ve bornozlar gibi havlular.
Mix	Pamuklu ve sentetik kumaşlardan oluşan karışık yük.
Kurutma	Yünlüler ve ipek hariç tüm kumaş türleri.
Havalandırma	
Gömielik	Pamuklu veya keten dokumalar ve sentetik kumaşlar için.
Süper kısa 40' Yünlülerde son uygulama	Sentetik, pamuklu ve karışık malzeme. Çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlü kumaşlar.
İç giyim	Sentetik, pamuklu veya karışık malzemeden yapılmış iç giyim.

Hazırlama

Kurulum → Sayfa 9.

Hasarlı kurutma makinesini kesinlikle çalıştırmayınız! Yetkili servise haber veriniz!

Kurutma makinesinin kontrol edilmesi

Elektrik fişinin takılması.

Sadece elleriniz kuruysanız! Sadece fişin kendisini tutunuz!

Çamaşırların ayrılması

Çeplerdeki tüm cisimler boşaltılmalıdır. Çakmalara dikkat edilmelidir. Doldurma işleminden önce tambur boş olmalıdır. Ayrıca "Yün sepeti" (modele göre) talimatına da bakınız.

Program ayarlaması ve cihazın açılması/kapatılması için program seçici. Her iki yöne doğru çevrilebilir.

Programın kişisek olarak ayarlanması ve uyarlanması

Cihazın kapisını kapatınız

Başlat/Beklet seçilmelidir

Kurutma

Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır

- Yoğuşmuş su kabı dışarı doğru çekilmeli ve yatay olarak tutulmalıdır.
- Yoğuşma suyunu boşaltınız.
- Kap daima tam olarak yerine oturuncaya kadar itilmelidir.

Yoğuşma suyu kabı gösterge lambası boşaltmaya rağmen yanıp sönüyorsa → Yoğuşma suyu kabındaki filtre temizlenmelidir, Sayfa 8/12. **Yoğuşma suyu kabı kurutma işlemi esnasında çıkarılmamalıdır/boşaltılmamalıdır!**

Tiftik filtresinin temizlenmesi

Temiz bir tiftik filtresi elektrik kullanımını ve kurutma süresini azaltır.

Tiftik filtresi iki parçadan oluşur. Her kurutma işlemi sonrasında iç ve dış filtrenin temizlenmesi:

- Kapağı açınız. Kapaktaki/kapak alanındaki tiftikleri temizleyiniz.
- Tiftik filtresinin her iki parçasını da dışarı çıkarınız.
- Boru kenarlarındaki tiftikleri alınız. Borunun içine düşmemelidirler.
- Filtreyi açıp tüm tiftikleri alınız.
- İki parçayı da musluk suyu altında iyice silip ardından iyice kurulayınız.
- İç ve dış filtreyi katlayınız, birbirine geçiriniz ve geri takınız.

Çamaşırları çıkarınız ve kurutma makinesini kapatınız

Program sonu

- Programa ara erme**
- Kapağı açınız veya tuş **Başlat/Beklet** üzerine basınız; kurutma işlemi duraklatılır.
 - Çamaşır ekleyiniz veya çıkarınız ve kapağı kapatınız.
 - Gerekirse programı ve ek fonksiyonu yeniden seçiniz. Tuş **Başlat/Beklet** seçiniz. Kalan süre birkaç dakika sonra güncellenir.

Tambur ve kapak sıcak olabilir!

Gösterge paneli ve ayarlar

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

(Tiftik filtresi) Tiftik filtresinin temizlenmesi → Sayfa 4/12.

(Yoğuşma suyu kabı) Yoğuşma suyu kabının boşaltılması → Sayfa 4,8/12.

SELF CLEANING (Program ilerleyişi) Isı eşanjörünün otomatik temizlenmesi → Sayfa 8. **Kurutma:** Ütü kuruluğunda; **Dolap kuruluğunda:** **P** Programın durdurulması → gerekli durumlarda; **End** Program sonu.

(Çocuk emniyeti) Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesine karşı önlem alınmıştır. → **(Çocuk emniyeti)** devreye alınmak istendiğinde program başlatılmak veya **Seçenek (... içinde hazır olacak)** seçilmeli ve ardından Tuş **Başlat/Beklet** bir sinyal sesi duyulana kadar 5 saniye boyunca basılı tutulmalıdır. Etkinleştirilmiş/devreden alınmış seçenek → **(Çocuk emniyeti)** sembolü yanar/söner.

[h:min] (Kalan süre) Bir program seçildiğinde maksimum yüklemeye için tahmin edilen kurutma süresi (kalan süre) gösterilir. Kurutma işlemi sırasında nem sensörleri gerçek dolum miktarını algılar ve program süresini düzeltir. Bu, gösterge panelindeki kalan süre zaman atlamalarında görülür.

Ayarlar (Gösterge lambaları ve tuşları)

Seçim etkinleştirildi/devreden alındı → Gösterge lambası açık/kapalı. **Enerji tasarrufu modu** için ayrı kılavuza bakınız.

(Kurutma süresi) Sadece süre programı için mümkün olan kurutma süresi 10 dakikalık adımlarda 20 dakikadan maksimum 3 saate kadar ayarlanabilir.

Kurutma sonucu (örn. Dolap kuruluğunda) üç kademede artırılabilir. Çamaşır daha kuru olur. Standart ayar = 0. Mevcut değerler: 0, 1, 2, 3. Ayar ***Kurutma hedefinin ayarlanması** yeniden değiştirilmesini kademeli olarak programın verniyer ayarlamasına göre başka bir program için sabit kalır.

Program sonu, (... içinde hazır) seçimi ile zaman ayarlanabilir. **(... içinde hazır)** süresi, saat bazında kademelerle maksimum 24 saate kadar geciktirilebilir. Tuş **(... içinde hazır)** istenilen saat sayısı gösterilene kadar basılmalıdır (h=Saat). Tuş **Başlat/Beklet** seçilerek geciktirilmeli program başlatılmamalı. Program, seçilen süre sayısından sonra sona erir. **(... içinde hazır)** ayarlandıktan birkaç dakikada sonra enerjiden tasarruf etmek için gösterge alanı silinir. Gösterge alanının etkinleştirilmesi için kapağı açarak/ kapayan tuşlara basılmamalı veya program seçici döndürülmelidir.

Hassas Örneğin Poliakril, Polimide veya Elastan gibi hassas kumaşlar için düşük sıcaklık ve uzun kurutma.

Kırışıklık önleme Tambur, kırışıklıkların önlenmesi için program sonunda düzenli aralıklarla hareket eder. Çamaşır lar bol ve yumuşak kalır. Her program için standart ayar 60 dakikadır. Otomatik kırışıklık önleme fonksiyonu 60 dakika uzatılabilir.

Bitiş sinyali Sinyalin açılması/kapatılması için. Program bitişinden sonra etkinleştirildiğinde **Bitiş sinyali** duyulur. Bu seçeneğin diğer sesler üzerinde bir etkisi yoktur.

Çamaşırlara yönelik uyarılar ...

Kumaşların bakım işaretleri

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

- Kurutma makinesine uygun.
- Normal sıcaklıkta kurutma.
- Düşük sıcaklıkta kurutma → ilave olarak **Hassas** fonksiyonunu seçiniz.
- Makinede kurutmayınız.

Aşağıdaki kumaşları kurutma makinesinde kurutmayınız:

- Hava geçirmez kumaşlar (örn. kauçuklanmış).
- Hassas kumaşlar (İpek, Sentetik Tül perdeler) → Bunlarda kırışıklık oluşur!
- Yağ lekeli kumaşlar.

Kurutma işlemi için yararlı bilgiler

- Muntazam kurutma sonucu için, çamaşırlar tekstil türüne ve kurutma programına göre ayrılmalıdır.
- Çok küçük kumaşlar (örn. bebek çarapları) daima büyük çamaşır parçalarıyla (örn. mendil) birlikte kurutulmalıdır.
- Fermuarları, kancaları ve kopçaları kapatınız, kiliflerin düğmelerini ilikleyiniz.
- Kumaş kemeri, önük bağlarını ve birbirine bağlayınız, gerekirse yıkama torbası kullanınız.
- Sentetik çamaşırları aşırı kurutmayınız → Kırışma tehlikesi!
- Bu tür çamaşır kurutma makinesinde kurutmayınız. Yünlüleri yine de iyi hale getirebilirsiniz → Sayfa 7, **Yünlülerde son uygulama programı (modele göre)**.
- Çamaşır kuruttuktan sonra hemen ütülemeyiniz, bir süre katlanmış halde bırakınız → Böylece çamaşırda kalan nem eşit şekilde dağılır.
- Dokuma kumaşlar (örn. tişörtler, triko çamaşır lar) ilk kurutmada çoğu kez çekerler.
- Ekstra kuru** programı kullanılmamalıdır.
- Kolalanmış çamaşır lar kurutma makinesinde kurutulmaya sadece belli koşullarda ve sınırlı olarak elverişlidir → Kolalama maddesi, kurumayı etkileyen bir tortu veya tabakaya sebep olur.
- Kurutulacak çamaşır ların yıkanması sırasında yumuşatıcı miktarı üretici verilerine göre ayarlanmalıdır.
- Önceden biraz kurutulmuş çok katlı kumaşlar veya küçük tek parça çamaşır lar için Süreli Programı kullanınız. Sonradan yapılan ek kurutma için de uygun.

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- Kurutma işleminden önce, çamaşır ları çamaşır makinesinde iyice sıkınız → Sıkma devir sayısı yüksek olduğu zaman kurutma süresi de kısalar ve enerji tüketimi azalar.
- Tavsiye edilen maksimum dolum miktarını kullanınız, ancak bu miktarı aşmayınız → **Programa genel bakış, Sayfa 7.**
- Kurutma işlemi sırasında kurutma makinesinin bulunduğu yer iyi havalandırınız.
- Tiftik filtresinin her kurutma işleminden sonra temizlenmesi → **Tiftik filtresinin temizlenmesi, Sayfa 4/12.**
- Kurutma makinası hava giriş kapatılmış olmamalıdır.

Mutlaka dikkat etmeniz gerekenler ...

Kurutma makinesi tiftik filtresi veya yoğuşma suyu kabındaki filtre olmadan çalıştırılmamalıdır!

Tiftik filtresi Kurutma sırasında çamaşırlardan çıkan tiftikler ve killar tiftik filtresinde birikir. Tikalı bir tiftik filtresi ısı değişimini azaltabilir. Bu nedenle tiftik filtresini her kurutma işleminden sonra temizleyiniz. Düzenli şekilde musluk suyunun altında yıkayınız → Sayfa 4/12.


Yoğuşmuş su kabındaki filtre Yoğuşma suyu kabındaki filtre yoğuşma suyunu temizler. Bu yoğuşma suyu, otomatik temizleme için gereklidir. Filtrenin düzenli şekilde musluk suyunun altında temizlenmesi gerekir. Filtre temizlenmeden önce yoğuşma suyu kabının boşaltılması gerekir → Sayfa 4,8/12.

Kumaşlar Çözücü madde, sıvı yağ, balmumu, gres yağı veya boya bulaşmış kumaşlar kurutulmamalıdır: örneğin jöle, aseton, leke çıkarıcı, yıkama benzini vs. Çamaşır ların ceplerini boşaltınız. Hava geçirmez çamaşır ları kurutmayınız. Aşırı tiftiklenen çamaşır ları kurutmaktan kaçınınız. Yünlüleri sadece yünlüler programında nemli kalacak şekilde kurutunuz.

Programa genel bakış bakımınız Sayfa 6.	
Çamaşır ların kumaş türüne göre ayrılması. Kumaşlar kurutma makinesine uygun olmamalıdır.	
Kurutma işleminden sonra çamaşır lar...	
PROGRAM	KUMAŞ TÜRLERİ VE BİLGİLER
*Pamuklular	maks. 8 kg
*Sentetikler	maks. 5,5 kg
Ütü kuruluğunda	Çamaşır ların ütülenmesi gerekir (kırışmayı önlemek için kıyafetler ütülenmelidir).
Dolap kuruluğunda	Tek katlı çamaşır lar.
Ekstra kuru	Kalın, çok katlı parçalara sahip çamaşır lar.
Outdoor	Memboran kaplanmalı kumaşlar, su geçirmez kumaşlar, fonksiyonel kıyafetler, yünlü kumaşlar (iskeletli/astarlı ceketler/pantolonlar ayrı kurutulmalıdır).
Havlu	Örneğin el bezleri ve bornoz gibi havlular.
Mix	Yünlü ve sentetik kumaşlardan karışık yüklemeye (Mix).
Kurutma	On kurutmam, çok katlı, akrilik elyaftan yapılmış hassas kumaşlar veya küçük parçalardan oluşan çamaşır lar. Sonradan yapılan ek kurutma için de uygun.
Havalandırma	Pamuklu veya keten dokumalar ve sentetik kumaşlar. Kumaşlardaki kırışıklıklar azalır.
Gömielik	Kumaşlar tam olarak kururak kurumaz. Kıyafetler asılmalıdır!
Süper kısa 40'	Hızlı kuruması gereken çamaşır lar, örn. sentetik, pamuklu veya karışık malzemeden. Değerli kumaş türüne, kurutulacak çamaşır ların yapısına, kumaş ların ne kadar sık olduklarına veya dödürme miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.
Yünlülerde son uygulama	Çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlü kumaşlar. Kumaş lar daha yumuşak olur, fakat kurumaz. Program sonunda
İç giyim	Sentetik, pamuklu veya karışık malzemeden yapılmış iç giyim.

*Kurutma süresi kişisel olarak seçilebilir → Ekstra kuru, Dolap kuruluğunda ve Ütü kuruluğunda (modele göre).
*Kurulum ölçüsünün verniyer ayarlanması mümkündür; tek katlı kıyafetlere oranla çok katlı kumaş lar için kurutma süresi daha uzundur.
Öneri: Ayrı kurutma.
Siemens Electrogeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München/Deutschland
9306 7 9000 8930 53
WT46W260TR

Bakım ve temizlik



Isı eşanjörü

Kurutma makinesi ısı eşanjörü kurutma sırasında otomatik olarak temizlenir. Gösterge alanında **SELF CLEANING** görülür. Temizleme sürecinde yoğunlaşmış su kabını dışarı doğru çekmeyiniz.


Kurutucunun gövdesi, kumanda alanı

- Yumuşak, nemli iyi bez ile siliniz.
- Püsküren su huzmesi ile temizlemek yasaktır.
- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen giderilmelidir.
- Kurutma işlemi sırasında pencere ve conta arasında su birikebilir. Bu, kurutma makinesinin tonksiyonlarını hiçbir şekilde etkilemez!


Yoğuşma su kabındaki filtre

Yoğunlaşmış su kabının boşaltılması sırasında filtre otomatik olarak temizlenir. Buna rağmen filtre, inatçı kalıntıları/kirleri önlenmesi için düzenli olarak musluk suyu altında temizlenmelidir.


1. Yoğuşma suyu kabını çekerek çıkarınız.

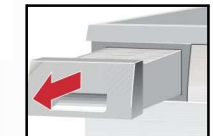

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız.

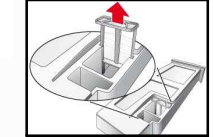


3. Filtreyi taziyikli musluk suyu altında veya bulaşık makinesinde yıkayınız.

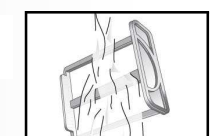

4. Filtreyi yerine takınız.

5. Yoğuşma suyu kabını yerine oturuncaya kadar itiniz.

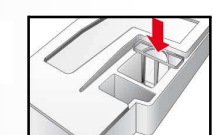

! Kurutucuyu sadece filtre takılı durumdayken çalıştırınız!

Nem sensörü

Kurutma makineniz paslanmaz çelikten nem sensörlerine sahiptir. Nem sensörleri, çamaşırların nem derecesini ölçer. Uzun süre çalışmanın ardından nem sensörlerinin üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir.

1. Kapağı açınız.
2. Nem sensörlerini, ıslak bir süngerin sert yüzeyi ile temizleyiniz.




! Çelik tel veya ovalama maddesi kullanmayınız!

Kurulum

- Teslimat kapsamı: Kurutma makinesi, kullanım ve kurulum kılavuzu, Yünlü sepeti (*modele göre*).
- Kurutma makinesinde naklieden kaynaklanan hasarlar olup olmadığı kontrol ediniz!
- Kurutma makinesi oldukça ağırdır. Tek başınıza kaldırmayınız!
- Keskin kenarlara dikkat ediniz!
- Kurutma makinesini, dışa doğru çıkıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız
- Kırılma tehlikesi söz konusudur!
- Donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız!
- Donan su hasara yol açabilir!
- Emin olmadığınız durumlarda, cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız!


1. Kurutucunun kurulumu

- Elektrik fişine her zaman ulaşılabilir.
- Temiz, düz ve sağlam bir kurma yüzeyine yerleştiriniz!
- Kurutma makinesi hava girişi kapatılmış olmamalıdır.
- Kurutma makinesinin çevresini temiz tutunuz.
- Kurutma makinesi ön vidalı ayakları ve su seviyesi yardımıyla düzeltilmelidir.
- Vidalı ayakları kesinlikle cihazdan çıkarmayınız!

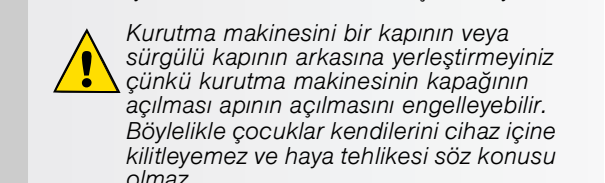

! Kurutma makinesini bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştirmeyiniz çünkü kurutma makinesinin kapağının açılması apının açılmasını engelleyebilir. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyemez ve haya tehlikesi söz konusu olmaz.

! Tüm aksesuarları tamburdan çıkarınız. Tambur boş olmalıdır.

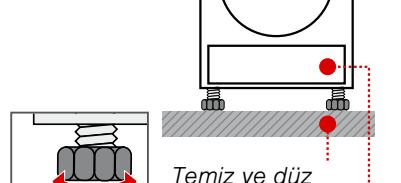

Hava girişinin açık tutulması

2. Ağ bağlantısı Güvenlik uyarıları → Sayfa 13.

- Yönetimcilere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız; emin değilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemanla kontrol ettiriniz!
- Teslimat kapsamı: Kurutma makinesi, kullanım ve kurulum kılavuzu, Yünlü sepeti (→ Sayfa 10) birbirine uymalıdır.
- Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.

Donmaya karşı koruma

! Kurutma makinesini donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız

Hazırlık

1. Yoğunlaşmış su kabı boşaltılmalıdır → Sayfa 4,8/12.
2. Program seçme düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
3. Tuş **Başlat/Beklet** seçiniz → Yoğuşma suyu kaba pompalanır.
4. Birkaç dakika veya kurutma makinesi durana kadar beklenmeli ve ardından yoğunlaşmış su kabı yeniden boşaltılmalıdır.
5. Program ayar düğmesi **Kapat** konumuna ayarlanmalıdır

Nakliye

- Kurutucunun hazırlanması → bkz. *Donmaya karşı koruma*.
- Kurutucu dik olarak taşınmalıdır.
- Taşımadan sonra kurutucuyu iki saat süreyle yerinden oynatmayınız.

i

Kurutucuda kalan su olabilir. Bu su, kurutucu eğimli olduğunda dışarıya akabilir.

Opsiyonel Aksesuar

(müşteri hizmetleri sipariş numarası ile, modele göre)

WZ 20410 Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti

Kurutma makinesi, yerden tasarruf etmek için aynı derinliğe ve genişliğe sahip uygun bir çamaşır makinesi üzerinde yerleştirilebilir. Kurutucuyu **mutlaka** bu bağlantı sistemi ile çamaşır makinesinin üzerine sabitleyiniz. WZ 20400: Çıkarılabilir çalışma tezgahı ile.

WZ 20500 Platform

Daha iyi doldurma ve boşaltma için. Çıkarılabilir bölmedeki sepet, çamaşırların taşınmasında kullanılabilir.

Teknik özellikler

Ölçüler (DxGxY)	60 x 60 x 85 cm (yükseklik ayarlanabilir)
Ağırlık	Yaklaşık 51 kg
Maksimum dolun miktarı	8 kg
Yoğuşma suyu kabı	4,0 l
Bağlantı gerilimi	220-240 V
Bağlantı gücü	1000 W
Sigorta	10 A
Çevre sıcaklığı	5 - 35°C
Ürün numarası	Kapının iç tarafı
İmalat numarası	

Tip etiketi kurutma makinesinin arka tarafında.

- **Tambur iç aydınlatması** (*modele bağlı*). Tambur, kapağın açılmasında ve kapatılmasında olduğu gibi program başlangıcından sonra da yanar ve kendi kendine söner.

Tüketim değerleri

Kumaşlar/Programlar	Çalıştırmadan sonra kıyafetlerde kalan nem	Kurutma süresi**	Enerji tüketimi**
Pamuklular 8 kg			
Dolap kuruluğunda*			
1400 dev/dk. (%50)	114 dak	1,44 kWh	
1000 dev/dk. (%60)	134 dak	1,79 kWh	
800 dev/dk. (%70)	154 dak	2,08 kWh	
Ütü kuruluğunda*			
1400 dev/dk. (%50)	82 dak	1,01 kWh	
1000 dev/dk. (%60)	102 dak	1,33 kWh	
800 dev/dk. (%70)	122 dak	1,65 kWh	
Sentetikler 3,5 kg			
Dolap kuruluğunda*			
800 dev/dk. (%40)	49 dak	0,51 kWh	
600 dev/dk. (%50)	62 dak	0,64 kWh	

* Geçerli standar EN61121'e göre deneme için program ayarı


** Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına veya doldurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.

Kumaşlar/Programlar	Kurutma süresi	Yıllık enerji tüketimi
Pamuklular 8 kg / 4 kg*		
Dolap kuruluğunda***	106 dak / Ziklus	225 kWh / Yıl


***EU direktifi 2010/30/EU'ya göre kontrol ve enerji etiketleme için program ayarı.

Normal gürültüler


Kurutma sırasında kompresör ve pompadan gelen normal gürültüler oluşur.

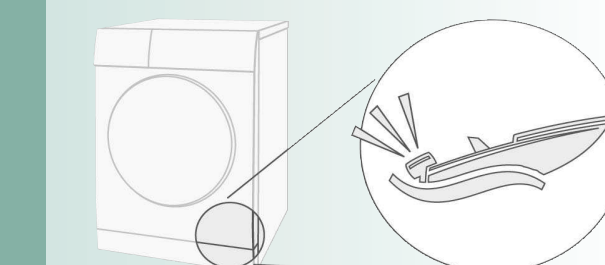


Kurutucuda bulunan kompresör bazen bir vızıltıya yol açar. Sesin şiddeti ve tonun yüksekliği seçilen programa ve bunun kurutma durumuna göre değişiklik gösterebilir.

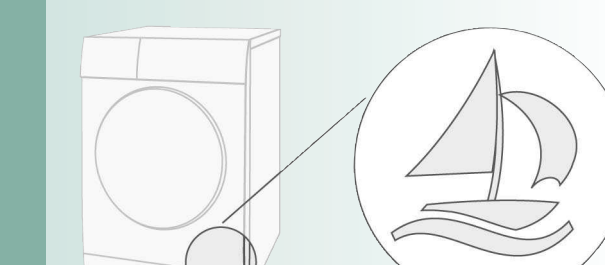

Kurutma makinesinin kompresör zaman zaman havalandırılır, bu sırada bir vınlama sesi ortaya çıkar.

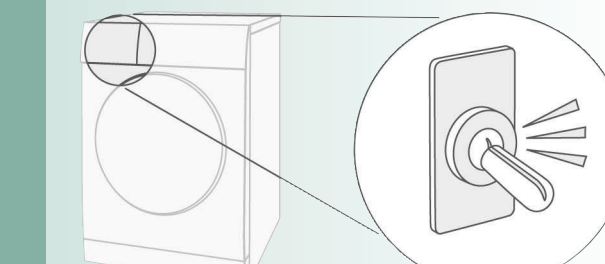

Kurutma makinesinin otomatik temizliği bir çirrtiye yol açar.

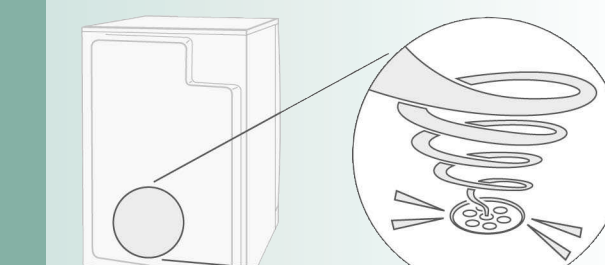

Yoğunlaşmış su, bir pompayla yoğunlaşmış su kabına pompalanır, bu esnada pompa gürültüleri oluşur.

Şu durumlarda ne yapmalı ...

- Gösterge lambası **Başlat/Beklet** yanmıyor. Elektrik fişi prize takılmış mı? Program seçilmiş mi? Priz sigortasının kontrol ediniz.
- Gösterge alanı ve gösterge lambaları (*modele göre*) silinir ve gösterge lambaları **Başlat/Beklet** yanıp söner. Enerji tasarrufu modu etkinleştirilir → aynı *Enerji tasarrufu modu* için kılavuz.
- Gösterge alanı kapalıdır. Seçenek **(... içinde hazır)** gmodu seçildikten sonra cihaz sessiz moda alınır → Sayfa 5.
- Gösterge lambası **(Yoğuşma suyu kabı)** yanıp söner. Yoğunlaşmış su kabı boşaltılmalıdır → Sayfa 4. Tuş **Başlat/Beklet** tuşuna basılmalı ve ardından cihaz yeniden başlatılmak için tuş **Başlat/Beklet** tuşuna basılmalıdır.
- Gösterge lambası **(Tiftik filtresi)** yanıp söner. Tiftik filtresinin temizlenmesi → Sayfa 4/8. Tuş **Başlat/Beklet** tuşuna basılmalı ve ardından cihaz yeniden başlatılmak için tuş **Başlat/Beklet** tuşuna basılmalıdır.
- Gösterge alanında **SELF CLEANING** görülür. Hata yok. Isı eşanjörünün otomatik temizliği. Yoğunlaşmış su kabı boşaltılmamalıdır.
- Kurutma makinesi çalışmaya başlamıyor. Tuş **Başlat/Beklet** seçildi mi? Kapak kapalı mı? Program ayarlanmış mı?
- Başlangıçtan kısa bir süre sonra program kesintisi. Çevre sıcaklığı 5°C'den yüksek mi? Çamaşır cihaz içerisinde mi? Seçilen program için çok düşük yüklemeyi? Süre programını kullanınız → Sayfa 6/7. Çamaşır kurutulmuş mu?
- Dışarı su akıyor. Kurutma makinesi yatay olarak ayarlanmalıdır.
- Kapak kendi kendine açılıyor. Kapak, yerine oturma sesi duyulana kadar itilmelidir.
- Kırsıklık oluşumu. Doldurma miktarı aşılıp mı? Program sonunda kıyafet parçalarını hemen çıkartınız, asınız ve biçim veriniz. Uygun olmayan program seçildi → Sayfa 7.
- Kurutma hedefine ulaşamadı (çamaşır çok nemli duruyor). Sıcak çamaşırlar genelde olduklarından daha ıslak şekilde algılanır. Seçilen program yüklemeye uygun değil. Başka bir kurutma programı seçiniz veya ilave olarak Süreli Program seçeneğini kullanınız → Sayfa 7. Kurutma derecesi için ***Kurutma hedefinin ayarlanması** kullanılmaktadır → Sayfa 5. Nem sensörleri üzerinde ince kireç tabakası → Nem sensörlerini temizleyiniz → Sayfa 6. Program iptali, örn. Kabin dolması, elektrik kesintisi, kapının açılması veya maksimum kurutma süresine erişilmesi? Tiftik filtresini musluk suyunun altında yıkayınız → Sayfa 4/8. Hava beslemesi yetersiz → Hava sirkülasyonunun iyi olmasını sağlayınız. Hava girişi tıkanır → Giriş temizlenmelidir → Sayfa 9. Çevre sıcaklığı 35 °C'nin üzerinde → Havalandırınız.
- Kurutma süresi çok uzun. Tiftik filtresini musluk suyunun altında yıkayınız → Sayfa 4/8. Hava beslemesi yetersiz → Hava sirkülasyonunun iyi olmasını sağlayınız. Hava girişi tıkanır → Giriş temizlenmelidir → Sayfa 9. Çevre sıcaklığı 35 °C'nin üzerinde → Havalandırınız.
- Bir ya da daha fazla gösterge lambası yanıp sönüyor. Tiftik filtresinin temizlenmesi → Sayfa 4,8/12. Kurma koşullarının kontrol edilmesi → Sayfa 9. Cihazı kapatınız, soğumasını bekleyiniz, tekrar çalıştırınız ve programı yeniden başlatınız.
- Elektrik kesintisi. Çamaşırlar hemen kurutma makinesinden çıkartılmalı ve serilmelidir. Sıcak hava çıkabilir. Dikkat: Kapak, tambur ve çamaşır sıcak olabilir.
- Bazen gürültülü ve titreşimli çalışabilir. Hata yok. Normal gürültüler → Sayfa 11.
- Birkaç saniye için gürültülü çalışma. Yoğunlaşmış su kabı tam olarak yerine yerleştirilmiş mi? → Yoğunlaşmış su kabını iyice yerine itiniz. Hata yok. Normal gürültüler → Sayfa 11.

Müşteri Hizmetleri

Bir arızayı kendiniz giderebiliyorsanız (örn. Devreye alma/Devreden çıkarma) → *Ne yapılmalıdır...*, Sayfa 12. Lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişimi kurunuz. Gereksiz teknisyen gidip gelmelerini de önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyunuz.

Size en yakın **Müşteri Hizmetleri'nin** iletişim bilgilerini ekteki müşteri hizmetleri listesinde bulabilirsiniz. → TR 444 6688 (çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirmedir. Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişiklik göstermektedir.) Lütfen Müşteri Hizmetleri'ne cihazın ürün numarasını (E-Nr) ve imalat numarasını (FD) veriniz.

Üreticinin yetkisine güveniniz. Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarını, orijinal yedek parçaları sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.

Güvenlik bilgileri

Acil durum Kurutma makinesini SADECE...

- Elektrik fişini hemen prizden çekiniz veya sigortayı kapatınız.
- evin iç kısımlarına yerleştiriniz.
- kumaşların kurulmasında kullanınız.
- yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanmayınız.
- teknik ayarlar veya özellikler açısından değiştirmeyiniz.

Tehlikeler

- Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler kurutma makinesini kullanmamalıdır.
- Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan, kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır!
- Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır.
- Kumaşların ceplerindeki tüm cisimleri çıkarınız. Özellikle çakmaklara dikkat ediniz → **Patlama tehlikesi!**
- Kapağa yaslamayınız veya üzerine oturmayınız → **Devrilme tehlikesi!**

Kurulumu

- Boşta duran kabloları sabitleyiniz → **Takılıp düşme tehlikesi!**
- Kurutma makinesini donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız!

Elektrik sebekesi bağlantısı

- Kurutma makinesini, yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız, aksi halde güvenlik garantisi edilemez.
- Kablo kesiti yeterince kalın olmalıdır.
- Sadece şu işarete sahip yanlış elektrik akımı şalteri kullanınız:
- Elektrik fişi ve priz birbirine uygun olmalıdır.
- Çok prizli bağlantı düzeneği/ara birimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayınız.
- Elektrik fişine ıslak elle dokunmayınız → **Elektrik çarpması tehlikesi!**
- Elektrik fişini kesinlikle kablosundan çekerek prizden çıkarmayınız.
- Elektrik kablosuna hasar vermeyiniz → **Elektrik çarpması tehlikesi!**

Çalışma

- Tambura sadece çamaşır doldurunuz. Kurutma makinesini çalıştırmadan önce - içindekileri kontrol ediniz!
- Çamaşır çözümü madde, yağ, balmumu, gres veya boya bulaşmışsa (örn. saç şekillendirme spreyi, aseton, leke çıkarma maddesi, temizlik benzin vs.) kurutma makinesini kullanmayınız → **Yangın/Patlama tehlikesi!**
- Toz sebebiyle tehlike (örn. Kömür tozu, un): Kurutma makinesini kullanmayınız → **Patlama tehlikesi!**
- Çamaşır sünger köpük/kaucuk içeriyorsa kurutma makinesini kullanmayınız → Elastik matzemeler zarar görebilir ve süngerin olası deformasyonu nedeniyle kurutma makinesi bozulabilir.
- Tiftik filtresinin temizlenmesinde hiçbir yabancı maddenin (Tüy veya Dolgu maddesi) havalandırma hattı alanına girmeden emin olunmalıdır. Gerekirse tambur önceden bir elektrikli süpürge ile temizlenmelidir. Havalandırma hattında yabancı bir madde bulunması durumunda Müşteri Hizmetleri aranmalıdır → **Yangın/Patlama tehlikesi!**
- Uzun saç gibi hafif matdeler kurutma makinesinin hava girişinden içeri çökebilir → **Yaralanma tehlikesi!**
- Kurutma makinesini program sonunda kapatınız.
- Yoğuşma suyu içme suyu değildir, tiftiklerle kirlenmiş olabilir.


Arıza

- Kurutma makinesi, arıza olması veya arızadan şüphelenilmesi durumunda kullanılmamalıdır. Onarım Müşteri Hizmetleri üzerinden yapılmalıdır.
- Elektrik kablosu bozuk olan kurutma makinesini kullanmayınız. Olası tehlikeleri engellemek için bozuk elektrik kablosu sadece yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

Yedek parçalar imha etme

- Güvenlik nedenlerinden dolayı sadece orijinal yedek parçaları ve aksesuarları kullanınız.
- Elektrik fişini prizden çekiniz, daha sonra elektrik kablosunu cihazdan ayırınız. Resmî imha etme merkezinde imha ediniz.
- Isı eşanjörü, Kyoto Protokolü ile tescil edilen florlu sera gazı R407C içermektedir → Bu gazı usulüne uygun şekilde imha ediniz. Dolun miktarı: → 0,43 kg.
- Paketlenme: Ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz → **Boğulma tehlikesi!**
- Bütün malzemeler çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir. Çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.

! Kesinlikle sayfa 13'deki güvenlik bilgi ve uyarılarını dikkate alınız!

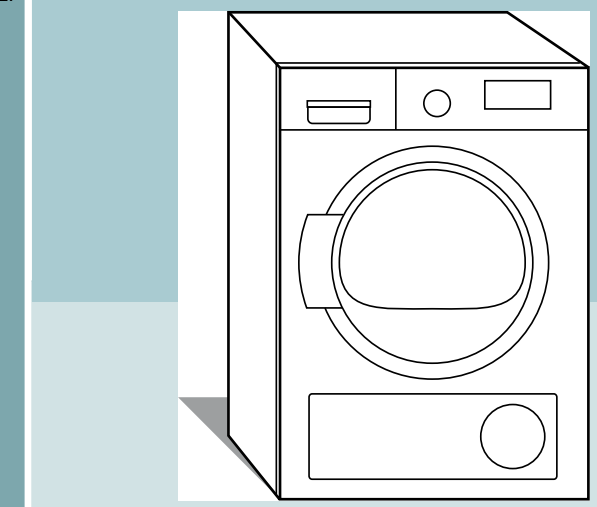

Çamaşır kurutma makinesi

Kullanım ve kurulum kılavuzu

Kurutma makinesi bu kılavuzun ve ayrı olan **Enerji Tasarrufu Modu için Kılavuz** okunduktan sonra çalıştırılmamalıdır!



Yeni kurutma makineniz

Tebrik ederiz – Siemens marka, modern ve yüksek kaliteli bir ev gereci almaya karar verdiniz.

Sıcaklık pompalı ve ısı eşanjörlü yoğuşturmalı kurutucu enerji sarfiyatındaki tasarrufu ve azaltılmış bakım giderleriyle ön plana çıkmaktadır → Sayfa 6.

Fabrikamızdan çıkan her kurutma makinesi, fonksiyonu ve kusursuz durumu bakımından kontrol edilir.

Sorularınız için yetkili servisimiz hizmetinizdedir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Çevreyi koruyacak şekilde giderilmesi

Ambalajı çevreye zarar vermeyecek şekilde gideriniz.

Bu cihaz, elektronik cihazlar ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment – WEEE) ile ilgili, 2002/96/EG numaralı Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir.

Bu yönetmelik, tüm AB kapsamında geçerli eski cihazları geri alma ve değerlendirme işlemi için geçerli koşulları belirler.

Ürünlerimize ve aksesuarlarımıza, yedek parçalara ve servislere yönelik daha fazla bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz:
www.siemens-home.com

İçindekiler

Sayfa

■ Hazırlama	2
■ Kumanda paneli	2
■ Kurutma	3/4
■ Gösterge paneli ve ayarlar	5
■ Çamaşırlara yönelik bilgiler	6
■ Mutlaka dikkat etmeniz gerekenler	6
■ Programlara genel bakış	7
■ Bakım ve temizlik	8
■ Kurulum	9
■ Donmaya karşı koruma / Nakliye	9
■ İsteğe bağlı aksesuarlar	10
■ Teknik veriler	10
■ Tüketim değerleri	10
■ Normal gürültüleri	11
■ Şu durumlarda ne yapmalı	12
■ Yetkili Servis	13
■ Güvenlik Bilgileri	13

Amaca uygun kullanım

- Sadece evde,
- sadece su ile yıkanmış olan kumaşların kurutulması için.



Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan, kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır!
Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır.

Çamaşır makinesi, kontrol edildiğinde veya sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından denetlenmek şartıyla 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler ve az tecrübeli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.

Programlar / Kumaşlar

Programa ve kumaşa detaylı bir genel bakış

→ Programa genel bakış Sayfa 7.

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.


Pamuklular	Dayanıklı kumaşlar.
Sentetikler	Sentetikten veya karışık malzemeden kumaşlar.
Pamuklular ve Sentetikler programı için kurutma süresi seçilebilir:	
Ekstra kuru	Kalın, çok katlı parçalara sahip çamaşırlar.
Dolap kuruluşunda	Tek katlı çamaşırlar.
Ütü kuruluşunda	Kurutmadan sonra ütü gerektiren çamaşırlar.
Outdoor	Elyaftan fonksiyon kıyafetleri.
Havlular	Örneğin el bezleri ve bornozlar gibi havlular.
Mix	Pamuklu ve sentetik kumaşlardan oluşan karışık yük.
Kurutma	} Yünlüler ve ipek hariç tüm kumaş türleri.
Havalandırma	
Gömlek	Pamuklu veya keten dokumalar ve sentetik kumaşlar için.
Süper kısa 40'	Sentetik, pamuklu ve karışık malzeme.
Yünlülerde son uygulama	Çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlü kumaşlar.
İç giyim	Sentetik, pamuklu veya karışık malzemeden yapılmış iç giyim.

Hazırlama

Kurulum → Sayfa 9.



Hasarlı kurulum çalıştırmayın. Yetkili servise başvurun.

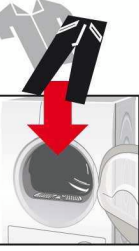

Program ayarlaması ve kapatılması için program seçme düğmesini her iki yöne doğru çevirin.

Program seçme düğmesi / Kapalı

Gösterge

Program ilerleyişi

- Program ilerleyişi
- Çocuk emniyeti
- Yoğuşma suyu kabı
- Tiftik filtresi
- Isı eşanjörünün otomatik temizliği

(Kurutma süresi)

- (Kurutma hedefi ayarlanması)
- 1h-24h
- (... içinde hazır)
- Hassas
- Karışıklık önleme
- Bitiş sinyali

Başlat/Beklet

1 Ayrıntılı bilgiler Sayfa 5'te

2

Kurutma makinesini kesinlikle
kullanınız!
Eğer bir sorunu haber veriniz!

Kurutma makinesinin kontrol edilmesi



Sadece elleriniz kuruyken
takınız!
Sadece fişin kendisini tutunuz!

Elektrik fişinin takılması.




Çamaşırların ayrılması

Çeplerdeki tüm cisimler boşaltılmalıdır.
Çakmıklara dikkat edilmelidir.
Doldurma işleminden önce tambur boş olmalıdır.

Ayrıca "Yün sepeti" (modele göre)
talimatına da bakınız.

Cihazın açılması/
kapatılması seçici
ile yapılabilir.

Programın kişisek olarak ayarlanması ve uyarlanması



Cihazın kapısını kapatınız

Kontrol paneli / Tuşlar



Başlat/Beklet seçilmelidir

Kurutma süresinin ayarlanması sadece süre programı için
mümkündür.

Kurutma süresinin verniyer ayarlaması.

Program bitişinin ayarlanması.

Düşük, azaltılmış sıcaklıkta kurutma.

Kırışıklık önleme evresinin uzatılması.

Sinyalin açılması/kapatılması.

Programın başlatılması, duraklatılması ve devam ettirilmesi;
Çocuk emniyeti ile (Çocuk emniyeti) devreye alınması veya devreden çıkarılması.

Kurutma



1

2

3

Kurutma




7

Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır

Kabı her kurutma işleminden sonra boşaltınız!
Ancak döngü esnasında değil.

1. Yoğuşmuş su kabı dışarı doğru çekilmeli ve yatay olarak tutulmalıdır.
2. Yoğuşma suyunu boşaltınız.
3. Kap daima tam olarak yerine oturuncaya kadar itilmelidir.

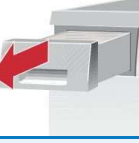

Yoğuşma suyu kabı (Yoğuşma suyu kabı) gösterge lambası boşaltmaya rağmen yanıp sönüyorsa → Yoğuşma suyu kabındaki filtre temizlenmelidir, Sayfa 8/12 Yoğuşma suyu kabı kurutma işlemi esnasında çıkarılmamalıdır/boşaltılmamalıdır.




Tiftik filtresinin temizlenmesi

Temiz bir tiftik filtresi elektrik kullanımını ve kurutma süresini azaltır.

Tiftik filtresi iki parçadan oluşur. Her kurutma işlemi sonrasında iç ve dış filtrenin temizlenmesi:

6


1. Kapağı açınız. Kapaktaki/kapak alanındaki tiftikleri temizleyiniz.

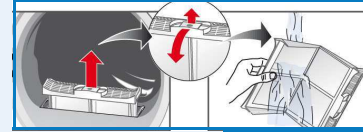

2. Tiftik filtresinin her iki parçasını da dışarı çıkarınız.
3. Boru kenarlarındaki tiftikleri alınız. Borunun içine düşmemelidirler.



4. Filtreyi açıp tüm tiftikleri alınız.

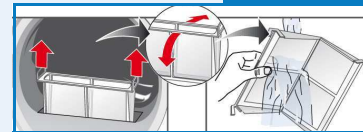

5. İki parçayı da musluk suyu altında iyice silip ardından iyice kurulayınız.
6. İç ve dış filtreyi katlayınız, birbirine geçirin ve geri takınız.



5

4

Çamaşırları çıkarınız ve kurutma makinesini kapatınız

Program sonu

Programa ara verme










1. Kapağı açınız veya tuş **Başlat/Beklet** üzerine basınız; kurutma işlemi duraklatılır.
2. Çamaşır ekleyiniz veya çıkarınız ve kapağı kapatınız.
3. Gerekirse programı ve ek fonksiyonu yeniden seçiniz. Tuş **Başlat/Beklet** seçiniz. Kalan süre birkaç dakika sonra güncellenir.

















Tambur ve kapak sıcak olabilir!

Gösterge paneli ve ayarlar

Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

 (Tiftik filtresi)	Tiftik filtresinin temizlenmesi → Sayfa 4/12.
 (Yoğuşma suyu kabı)	Yoğuşma suyu kabının boşaltılması → Sayfa 4,8/12.
SELF-CLEANING	Isı eşanjörünün otomatik temizlenmesi → Sayfa 8.
 (Program ilerleyişi)	Gösterge alanında program ilerleyişi gösterilir: * Kuruçma; * Ütü kuruluğunda; * Dolap kuruluğunda; -P- Programın durdurulması → gerekli durumlarda; End Program sonu.
 (Çocuk emniyeti)	Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesine karşı önlem alabilirsiniz.  (Çocuk emniyeti) devreye alınmak istendiğinde program başlatılmalı veya Seçenek  (... içinde hazır olacak) seçilmeli ve ardından Tuş  Başlat/Beklet bir sinyal sesi duyulana kadar 5 saniye boyunca basılı tutulmalıdır. Etkinleştirilmiş/devreden alınmış seçenek →  (Çocuk emniyeti) sembolü yanar/söner.
 (Kalan süre)	Bir program seçildiğinde maksimum yüklemeye için tahmin edilen kurutma süresi (kalan süre) gösterilir. Kurutma işlemi sırasında nem sensörleri gerçek dolum miktarını algılar ve program süresini düzeltir. Bu, gösterge panelindeki kalan süre zaman atlamalarında görülür.

Ayarlar (Gösterge lambaları ve tuşları)


 Seçim etkinleştirildi/devreden alındı → Gösterge lambası açık/kapalı. Enerji tasarrufu modu için ayrı kılavuza bakınız.	
 (Kurutma süresi)	Sadece süre programı için mümkün olan kurutma süresi 10 dakikalık adımlarda 20 dakikadan maksimum 3 saate kadar ayarlanabilir.
 (Kurutma hedefinin ayarlanması)	Kurutma sonucu (örn. Dolap kuruluğunda) üç kademedede arttırılabilir. Çamaşır daha kuru olur. Standart ayar = 0. Mevcut değerler: 0, 1, 2, 3. Ayar  (Kurutma hedefinin ayarlanması) yeniden değiştirilinceye kadar bir programın verniyer ayarlamasına göre başka bir program için sabit kalır.
 (... içinde hazır)	Program sonu,  (... içinde hazır)-seçimi ile zaman ayarlanabilir.  (... içinde hazır)-süresi, saat bazında kademelerle maksimum 24 saate kadar geciktirilebilir. Tuş  (... içinde hazır) istenilen saat sayısı gösterilene kadar basılmalıdır (h=Saat). Tuş  Başlat/Beklet seçilerek geciktirmeli program başlatılmalıdır. Program, seçilen süre sayısından sonra sona erer.  (... içinde hazır) ayarlandıktan birkaç dakikada sonra enerjiden tasarruf etmek için gösterge alanı silinir. Gösterge alanının etkinleştirilmesi için kapıyı açan/kapayan tuşlara basılmalı veya program seçici döndürülmelidir.
 Hassas	Örneğin Poliakril, Polimid veya Elastan gibi hassas kumaşlar için düşük sıcaklık ve uzun kurutma.
 Kırışıklık önleme	Tambur, kırışıklıkların önlenmesi için program sonunda düzenli aralıklarla hareket eder. Çamaşır bol ve yumuşak kalır. Her program için standart ayar 60 dakikadır. Otomatik kırışıklık önleme fonksiyonu 60 dakika uzatılabilir.
 Bitiş sinyali	Sinyalin açılması/kapatılması için. Program bitişinden sonra etkinleştirildiğinde  Bitiş sinyali duyulur. Bu seçeneğin diğer sesler üzerinde bir etkisi yoktur.

Çamaşırlara yönelik uyarılar ...



Kumaşların bakım işaretleri

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

- Kurutma makinesine uygun.
- Normal sıcaklıkta kurutma.
- Düşük sıcaklıkta kurutma → ilave olarak * Hassas fonksiyonunu seçiniz.
- Makinede kurutmayınız.

Aşağıdaki kumaşları kurutma makinesinde kurutmayınız:

- Hava geçirilmeyen kumaşlar (örn. kauçuklanmış).
- Hassas kumaşlar (ipek, Sentetik Tül perdeler) Bunlarda kırışıklık oluşur!
- Yağ lekeli çamaşırlar.



Kurutma işlemi için yararlı bilgiler

- Muntazam kurutma sonucu için, çamaşırlar tekstil türüne ve kurutma programına göre ayrılmalıdır.
- Çok küçük kumaşlar (örn. bebek çorapları) daima büyük çamaşır parçalarıyla (örn. mendil) birlikte kurutulmalıdır.
- Fermuarları, kancaları ve kopçaları kapatınız, kılıfların düğmelerini ilikleyiniz.
- Kumaş kemerleri, önlük bağlarını vs. birbirine bağlayınız, gerekirse yıkama torbası kullanınız.
- Sentetik çamaşırları aşırı kurutmayınız → Kırışma tehlikesi!
Bu tür çamaşırları kurumaya bırakınız.
- Yünlüleri kurutma makinesinde kurutmayınız. Yünlüler yine de iyi hale getirilebilir → Sayfa 7, **Yünlülerde son uygulama programı (modele göre)**.
- Çamaşırları kuruttuktan sonra hemen ütüyemeyiniz, bir süre katlanmış halde bırakınız → Böylece çamaşırda kalan nem eşit şekilde dağılır.
- Dokuma kumaşlar (örn. tişörtler, triko çamaşırlar) ilk kurutmada çoğu kez çekerler. → **Ekstra kuru** programı kullanılmamalıdır.
- Kolalanmış çamaşırlar kurutma makinesinde kurutulmaya sadece belli koşullarda ve sınırlı olarak elverişlidir → Kolalama maddesi, kurumayı etkileyen bir tortu veya tabakaya sebep olur.
- Kurutulacak çamaşırların yıkanması sırasında yumuşatıcı miktarı üretici verilerine göre ayarlanmalıdır.
- Önceden biraz kurutulmuş çok katlı kumaşlar veya küçük tek parça çamaşırlar için Süreli Programı kullanınız. Sonradan yapılan ek kurutma için de uygun.

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- Kurutma işleminden önce, çamaşırları çamaşır makinesinde iyice sıkınız → Sıkma devir sayısı yüksek olduğu zaman kurutma süresi de kısalmış ve enerji tüketimi azalır.
- Tavsiye edilen maksimum dolum miktarını kullanınız, ancak bu miktarı aşmayınız → *Programa genel bakış*, Sayfa 7.
- Kurutma işlemi sırasında kurutma makinesinin bulunduğu yeri iyi havalandırınız.
- Tiftik filtresinin her kurutma işleminden sonra temizlenmesi → *Tiftik filtresinin temizlenmesi*, Sayfa 4/12.
- Kurutma makinesi hava girişi kapatılmış olmamalıdır.

Mutlaka dikkat etmeniz gerekenler ...

Kurutucunuz oldukça enerji tasarrufludur ve aynı bir buzdolabında olduğu gibi teknik açıdan enerjiyi etkin şekilde kullanan bir soğuk hava dolaşımıyla ön plana çıkmaktadır. Kurutma makinesi ısı eşanjörü kurutma sırasında otomatik olarak temizlenir. Tiftik filtresi ve yoğuşma suyu kabındaki filtre düzenli olarak temizlenmek zorundadır.



Kurutma makinesi tiftik filtresi veya yoğuşma suyu kabındaki filtre olmadan çalıştırılmamalıdır!

Tiftik filtresi

Kurutma sırasında çamaşırlardan çıkan tiftikler ve kıllar tiftik filtresinde birikir. Tıkalı bir tiftik filtresi ısı değişimini azaltabilir. Bu nedenle tiftik filtresini her kurutma işleminden sonra temizleyiniz. Düzenli şekilde musluk suyunun altında yıkayınız → Sayfa 4/12.

Yoğunlaşmış su kabındaki filtre

Yoğuşma suyu kabındaki filtre yoğuşma suyunu temizler. Bu yoğuşma suyu, otomatik temizleme için gereklidir. Filtrenin düzenli şekilde musluk suyunun altında temizlenmesi gerekir. Filtre temizlenmeden önce yoğuşma suyu kabının boşaltılması gerekir → Sayfa 4,8/12.

Kumaşlar

Çözücü madde, sıvı yağ, balmumu, gres yağı veya boya bulaşmış kumaşlar kurutulmamalıdır: örneğin jöle, aseton, leke çıkarıcı, yıkama benzini vs. Çamaşırların ceplerini boşaltınız. Hava geçirmez çamaşırları kurutmayınız. Aşırı tiftiklenen çamaşırları kurutmaktan kaçınız. Yünlüleri sadece yünlüler programında nemli kalacak şekilde kurutunuz.

Programa genel bakış

bakınız Sayfa 6.

Çamaşırların kumaş ve dokuma türüne göre ayrılması. Kumaşlar kurutma makinesine uygun olmalıdır.

Kurutma işleminden sonra çamaşırlar..	Ütülenmiş	Hafif ütülenmiş	Ütülenmemiş	Preslenmiş
PROGRAM	KUMAŞ TÜRLERİ VE BİLGİLER			
*Pamuklular	maks. 8 kg			
*Sentetikler	maks. 3,5 kg			
Ütü kuruluğunda				
Dolap kuruluğunda				
Ekstra kuru				
Outdoor	maks. 1,5 kg			
Havlu	maks. 6 kg			
Mix	maks. 3 kg			
☺ Kurutma	maks. 3 kg			
☺ Havalandırma	maks. 3 kg			
Gömlek	maks. 3 kg			
Süper kısa 40'	maks. 2 kg			
Yünülerde son uygulama	maks. 3 kg			
İç giyim	maks. 1 kg			

*Kurutma süresi kişisel olarak seçilebilir → Ekstra kuru, Dolap kuruluğunda und Ütü kuruluğunda (modele göre).
Kurutma ölçüsünün verniyer ayarlaması mümkün; tek katlı kıyafetlere oranla çok katlı kumaşlar için kurutma süresi daha uzundur.
Öneri: Ayrı kurutma.


9306 / 9000893053



Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WT46W260TR

Bakım ve temizlik

 Sadece cihaz kapalıyken yapılmalıdır!

i Isı eşanjörü

Kurutma makinesi ısı eşanjörü kurutma sırasında otomatik olarak temizlenir. Gösterge alanında **SELF CLEANING** görülür. Temizleme sürecinde yoğunlaşmış su kabını dışarı doğru çekmeyiniz.


Kurutucunun gövdesi, kumanda alanı

- Yumuşak, nemli bir bez ile siliniz.
- Püsküren su huzmesi ile temizlemek yasaktır.
- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen giderilmelidir.
- Kurutma işlemi sırasında pencere ve conta arasında su birikebilir. Bu, kurutma makinenizin fonksiyonlarını hiçbir şekilde etkilemez!


Yoğuşma su kabındaki filtre

Yoğunlaşmış su kabının boşaltılması sırasında filtre otomatik olarak temizlenir. Buna rağmen filtre, inatçı kalıntıların/kirlerin önlenmesi için düzenli olarak musluk suyu altında temizlenmelidir.


1. Yoğuşma suyu kabını çekerek çıkarınız.

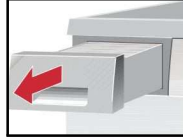

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız.

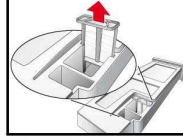


3. Filtreyi tazyikli musluk suyu altında veya bulaşık makinesinde yıkayınız.

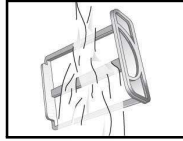

4. Filtreyi yerine takınız.

5. Yoğuşma suyu kabını yerine oturuncaya kadar itiniz.

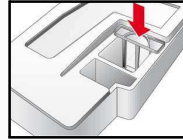

 Kurutucuyu sadece filtre takılı durumdayken çalıştırınız!

Nem sensörü

Kurutma makineniz paslanmaz çelikten nem sensörlerine sahiptir. Nem sensörleri, çamaşırların nem derecesini ölçer. Uzun süre çalışmanın ardından nem sensörlerinin üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir.

1. Kapağı açınız.

2. Nem sensörlerini, ıslak bir süngerin sert yüzeyi ile temizleyiniz.





 Çelik tel veya ovalama maddesi kullanmayınız!


Kurulum

- Teslimat kapsamı: Kurutma makinesi, kullanım ve kurulum kılavuzu, Yünlü sepeti (*modele göre*).
- Kurutma makinesinde nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığı kontrol ediniz!
- Kurutma makinesi oldukça ağırdır. Tek başınıza kaldırmayınız!
- Keskin kenarlara dikkat ediniz!
- Kurutma makinesini, dışı doğru çıkıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız - Kırılma tehlikesi söz konusudur!
- Donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız! Donan su hasara yol açabilir!
- Emin olmadığınız durumlarda, cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız!

1. Kurutucunun kurulması

- Elektrik fişine her zaman ulaşılabilirlidir.
- Temiz, düz ve sağlam bir kurma yüzeyine yerleştiriniz!  Tüm aksesuarları tamburdan çıkarınız. Tambur boş olmalıdır.
- Kurutma makinesi hava girişi kapatılmış olmamalıdır.
- Kurutma makinesinin çevresini temiz tutunuz.
- Kurutma makinesi ön vidalı ayakları ve su seviyesi yardımıyla düzeltilmelidir. Vidalı ayakları kesinlikle cihazdan çıkarmayınız!

 Kurutma makinesini bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştirmeyiniz çünkü kurutma makinesinin kapağının açılması apının açılması engelleyebilir. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyemez ve haya tehlikesi söz konusu olmaz.

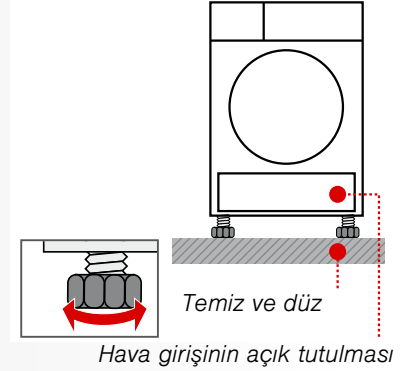


2. Ağ bağlantısı Güvenlik uyarıları → Sayfa 13.

- Yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız; emin değilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz!
- Teslimat kapsamı: Kurutma makinesi, kullanım ve kurulum kılavuzu, Yünlü sepeti (→ Sayfa 10) birbirine uymalıdır.
- Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.

Donmaya karşı koruma


 Kurutma makinesini donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız

Hazırlık

1. Yoğunlaşmış su kabı boşaltılmalıdır → Sayfa 4,8/12.
2. Program seçme düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
3. Tuş  **Başlat/Beklet** seçiniz → Yoğuşma suyu kaba pompalanır.
4. Birkaç dakika veya kurutma makinesi durana kadar beklenmeli ve ardından yoğunlaşmış su kabı yeniden boşaltılmalıdır.
5. Program ayar düğmesi **Kapat** konumuna ayarlanmalıdır

Nakliye

- Kurutucunun hazırlanması → bkz. *Donmaya karşı koruma*.
- Kurutucu dik olarak taşınmalıdır.
- Taşımadan sonra kurutucuyu iki saat süreyle yerinden oynatmayınız.

 Kurutucuda kalan su olabilir. Bu su, kurutucu eğimli olduğunda dışarıya akabilir.

Opsiyonel Aksesuar (müşteri hizmetleri sipariş numarası ile, modele göre)

WZ 20410 **Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti**
Kurutma makinesi, yerden tasarruf etmek için aynı derinliğe ve genişliğe sahip uygun bir çamaşır makinesi üzerinde yerleştirilebilir. Kurutucuyu **mutlaka** bu bağlantı sistemi ile çamaşır makinesinin üzerine sabitleyiniz. WZ 20400: Çıkarılabilir çalışma tezgahı ile.

WZ 20500 **Platform**
Daha iyi doldurma ve boşaltma için. Çıkarılabilir bölmedeki sepet, çamaşırların taşınmasında kullanılabilir.

Teknik özellikler

Ölçüler (DxGxY)	60 x 60 x 85 cm (yükseklik ayarlanabilir)
Ağırlık	Yaklaşık 51 kg
Maksimum dolum miktarı	8 kg
Yoğuşma suyu kabı	4,0 l
Bağlantı gerilimi	220-240 V
Bağlantı gücü	1000 W
Sigorta	10 A
Çevre sıcaklığı	5 - 35°C
Ürün numarası	Kapının iç tarafı
İmalat numarası	

Tip etiketi kurutma makinesinin arka tarafında.

● **Tambur iç aydınlatması** (modele bağlı). Tambur, kapağın açılmasında ve kapatılmasında olduğu gibi program başlangıcından sonra da yanar ve kendi kendine söner.

Tüketim değerleri

Kumaşlar/Programlar	Çalıştırmadan sonra kıyafetlerde kalan nem	Kurutma süresi**	Enerji tüketimi**
Pamuklular 8 kg			
Dolap kuruluğunda*	1400 dev/dk. (%50)	114 dak	1,44 kWh
	1000 dev/dk. (%60)	134 dak	1,79 kWh
	800 dev/dk. (%70)	154 dak	2,08 kWh
Ütü kuruluğunda*	1400 dev/dk. (%50)	82 dak	1,01 kWh
	1000 dev/dk. (%60)	102 dak	1,33 kWh
	800 dev/dk. (%70)	122 dak	1,65 kWh
Sentetikler 3,5 kg			
Dolap kuruluğunda*	800 dev/dk. (%40)	49 dak	0,51 kWh
	600 dev/dk. (%50)	62 dak	0,64 kWh

* Geçerli standart EN61121'e göre deneme için program ayarı


** Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına veya doldurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.

Kumaşlar/Programlar	Kurutma süresi	Yıllık enerji tüketimi
Pamuklular 8 kg / 4 kg*		
Dolap kuruluğunda***	106 dak / Zyklus	225 kWh / Yıl


***EU direktifi 2010/30/EU'ya göre kontrol ve enerji etiketleme için program ayarı.

Normal gürültüler


Kurutma sırasında kompresör ve pompadan gelen normal gürültüler oluşur.

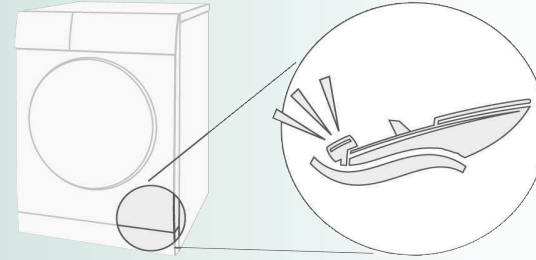


Kurutucuda bulunan kompresör bazen bir vızıltıya yol açar. Sesin şiddeti ve tonun yüksekliği seçilen programa ve bunun kurutma durumuna göre değişiklik gösterebilir.

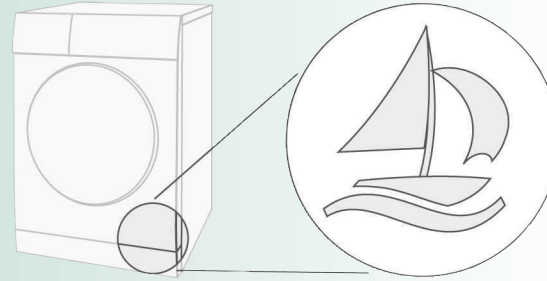

Kurutma makinesinin kompresörü zaman zaman havalandırılır, bu sırada bir vınlama sesi ortaya çıkar.

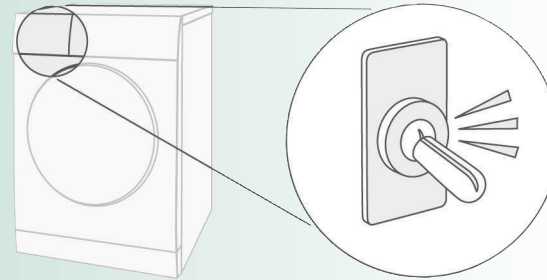

Kurutma makinesinin otomatik temizliği bir çirtirtiya yol açar.

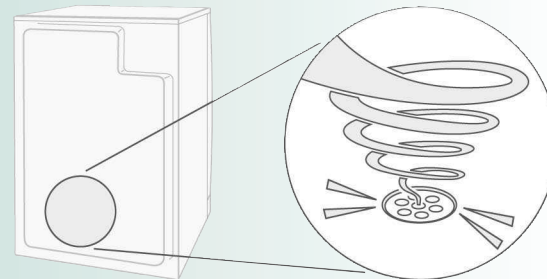

Yoğunlaşmış su, bir pompayla yoğunlaşmış su kabına pompalanır, bu esnada pompa gürültüleri oluşur.

Şu durumlarda ne yapmalı ...



Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız ve elektrik fişini prizden çekiniz.

● Gösterge lambası ◊ Başlat/Beklet yanmıyor.	Elektrik fişi prize takılmış mı? Program seçilmiş mi? Prizin sigortasını kontrol ediniz.
● Gösterge alanı ve gösterge lambaları (modele göre) silinir ve gösterge lambaları ◊ Başlat/Beklet yanıp söner.	Enerji tasarrufu modu etkinleştirilir → ayrı <i>Enerji tasarrufu modu</i> için kılavuz.
● Gösterge alanı kapalıdır.	Seçenek ⊖ (... içinde hazır) gmodu seçildikten sonra cihaz sessiz moda alınır → <i>Sayfa 5</i> .
● Gösterge lambası ☼ (Yoğuşma suyu kabı) yanıp söner.	Yoğunlaşmış su kabı boşaltılmalıdır → <i>Sayfa 4</i> . Tuş ◊ gösterilen veriyi geri ayarlamak için Başlat/Beklet tuşuna basılmalı ve ardından cihazı yeniden başlatmak için tuş ◊ Başlat/Beklet tuşuna basılmalıdır.
● Gösterge lambası ☼ (Tiftik filtresi) yanıp söner.	Tiftik filtresinin temizlenmesi → <i>Sayfa 4/8</i> . Tuş ◊ gösterilen veriyi geri ayarlamak için Başlat/Beklet tuşuna basılmalı ve ardından cihazı yeniden başlatmak için tuş ◊ Başlat/Beklet tuşuna basılmalıdır.
● Gösterge alanında SELF CLEANING görülür.	Hata yok. Isı eşanjörünün otomatik temizliği. Yoğunlaşmış su kabı boşaltılmamalıdır.
● Kurutma makinesi çalışmaya başlamıyor.	Tuş ◊ Başlat/Beklet seçildi mi? Kapak kapalı mı? Program ayarlanmış mı?
● Başlangıçtan kısa bir süre sonra program kesintisi.	Çevre sıcaklığı 5°C'den yüksek mi? Çamaşırler cihaz içerisinde mi? Seçilen program için çok düşük yüklemeyi/Süre programını kullanınız → <i>Sayfa 6/7</i> . Çamaşırler kurutulmuş mu?
● Dışarı su akıyor.	Kurutma makinesi yatay olarak ayarlanmalıdır.
● Kapak kendi kendine açılıyor.	Kapak, yerine oturma sesi duyulana kadar itilmelidir.
● Kırıksıklık oluşumu.	Doldurma miktarı aşılmış mı? Program sonunda kıyafet parçalarını hemen çıkartınız, asınız ve biçim veriniz. Uygun olmayan program seçildi → <i>Sayfa 7</i> .
● Kurutma hedefine ulaşamadı (çamaşırler çok nemli duruyor).	Sıcak çamaşırler genelde olduklarından daha ıslak şekilde algılanır. Seçilen program yüklemeye uygun değil. Başka bir kurutma programı seçiniz veya ilave olarak Süreli Program seçeneğini kullanınız → <i>Sayfa 7</i> . Kurutma derecesi için *☼ (Kurutma hedefinin ayarlanması) kullanılmalıdır → <i>Sayfa 5</i> . Nem sensörleri üzerinde ince kireç tabakası → Nem sensörlerini temizleyiniz → <i>Sayfa 8</i> . Program iptali, örn. Kabin dolması, elektrik kesintisi, kapının açılması veya maksimum kurutma süresine erişilmesi?
● Kurutma süresi çok uzun.	Tiftik filtresini musluk suyunun altında yıkayınız → <i>Sayfa 4/8</i> . Hava beslemesi yetersiz → Hava sirkülasyonunun iyi olmasını sağlayınız. Hava girişi tıkanır → Giriş temizlenmelidir → <i>Sayfa 9</i> . Çevre sıcaklığı 35 °C'nin üzerinde → Havalandırınız.
● Bir ya da daha fazla gösterge lambası yanıp sönmüyor.	Tiftik filtresinin temizlenmesi → <i>Sayfa 4,8/12</i> . Kuruma koşullarının kontrol edilmesi → <i>Sayfa 9</i> . Cihazı kapatınız, soğumasını bekleyiniz, tekrar çalıştırınız ve programı yeniden başlatınız.
● Elektrik kesintisi.	Çamaşırler hemen kurutma makinesinden çıkartılmalı ve serilmelidir. Sıcak hava çıkabilir. Dikkat: Kapak, tambur ve çamaşırler sıcak olabilir.
● Bazen gürültülü ve titreşimli çalışabilir.	Hata yok. Normal Gürültüler → <i>Sayfa 11</i> .
● Birkaç saniye için gürültülü çalışma.	Yoğunlaşmış su kabı tam olarak yerine yerleştirilmiş mi? → Yoğunlaşmış su kabını iyice yerine itiniz. Hata yok. Normal gürültüler → <i>Sayfa 11</i> .

Müşteri Hizmetleri

Bir arızayı kendiniz gideremiyorsanız (örn. Devreye alma/Devreden çıkarma) → *Ne yapılmalıdır...*, *Sayfa 12*, lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurunuz. Gereksiz teknisyen gidip gelmelerini de önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Size en yakın **Müşteri Hizmetleri'nin** iletişim bilgilerini ekteki müşteri hizmetleri listesinde bulabilirsiniz.

– **TR 444 6688** (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirmedir, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeyle göre değişkenlik göstermektedir.)
Lütfen Müşteri Hizmetleri'ne cihazın ürün numarasını (E-Nr) ve imalat numarasını (FD) veriniz.

E-Nr. _____ FD _____

Ürün numarası

İmalat numarası

Bu bilgileri kapağın * iç tarafında / açık servis kapağında * ve cihazın arka tarafında bulabilirsiniz.

* modele bağlı

Üreticinin yetkisine güveniniz. Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.

Güvenlik bilgileri



Acil durum

– Elektrik fişini hemen prizden çekiniz veya sigortayı kapatınız.

Kurutma makinesini SADECE...

– evin iç kısımlarına yerleştiriniz.
– kumaşların kurutulmasında kullanınız.

Kurutma makinesini KESİNLİKLE...

– yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanmayınız.
– teknik ayarlar veya özellikler açısından değiştirmeyiniz.

Tehlikeler

– Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler kurutma makinesini kullanmamalıdır.
– Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan, kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır!
– Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır.
– Kumaşların ceplerindeki tüm cisimleri çıkarınız. Özellikle çakmaklara dikkat ediniz → **Patlama tehlikesi!**
– Kapağa yaslamayınız veya üzerine oturmayınız → **Devrilme tehlikesi!**

Kurulması

– Boşta duran kabloları sabitleyiniz → **Takılıp düşme tehlikesi!**
– Kurutma makinesini donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız!

Elektrik şebekesi bağlantısı

– Kurutma makinesini, yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız, aksi halde güvenlik garantisi edilemez.
– Kablo kesiti yeterince kalın olmalıdır.

– Sadece şu işarete sahip yanlış elektrik akımı şalteri kullanınız:

– Elektrik fişi ve priz birbirine uygun olmalıdır.
– Çok prizli bağlantı düzenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayınız.
– Elektrik fişine ıslak elle dokunmayınız → **Elektrik çarpması tehlikesi!**
– Elektrik fişini kesinlikle kablosundan çekerek prizden çıkarmayınız.
– Elektrik kablosuna hasar vermeyiniz → **Elektrik çarpması tehlikesi!**

Çalışma

– Tambura sadece çamaşır doldurunuz. Kurutma makinesini çalıştırmadan önce - içindekileri kontrol ediniz!
– Çamaşırlerara çözücü madde, yağ, balmumu, gres veya boya bulaşmışsa (örn. saç şekillendirme spreyi, aseton, leke çıkarma maddesi, temizlik benzini vs.) kurutma makinesini kullanmayınız → **Yangın/Patlama tehlikesi!**
– Toz sebebiyle tehlike (örn. Kömür tozu, un): Kurutma makinesini kullanmayınız → **Patlama tehlikesi!**
– Çamaşırler sünger köpük/kaucuk içeriyorsa kurutma makinesi kullanmayınız → Elastik matzemeler zarar görebilir ve süngerin olası deformasyonu nedeniyle kurutma makinesi bozulabilir.
– Tiftik filtresinin temizlenmesinde hiçbir yabancı maddenin (Tüy veya Dolgu maddesi) havalandırma hattı alanına girmediklerinden emin olunmalıdır. Gerekirse tambur önceden bir elektrikli süpürge ile temizlenmelidir. Havalandırma hattında yabancı bir madde bulunması durumunda Müşteri Hizmetleri aranmalıdır → **Yangın/Patlama tehlikesi!**
– Uzun saç gibi hafif maddeler kurutma makinesinin hava girişinden içeri çekilebilir → **Yaralanma tehlikesi!**
– Kurutma makinesini program sonunda kapatınız.
– Yoğuşma suyu içme suyu değildir, tiftiklerle kirlenmiş olabilir.

Arıza

– Kurutma makinesi, arıza olması veya arızadan şüphelenilmesi durumunda kullanılmamalıdır.
Onarım Müşteri Hizmetleri üzerinden yapılmalıdır.
– Elektrik kablosu bozuk olan kurutma makinesini kullanmayınız. Olası tehlikeleri engellemek için bozuk elektrik kablosu sadece yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

Yedek parçalar


– Güvenlik nedenlerinden dolayı sadece orijinal yedek parçaları ve aksesuarları kullanınız.

İmha etme

– Elektrik fişini prizden çekiniz, daha sonra elektrik kablosunu cihazdan ayırınız. Resmi imha etme merkezinde imha ediniz.
– Isı eşanjörü, Kyoto Protokolü ile tescil edilen florlu sera gazı R407C içermektedir → Bu gazı usulüne uygun şekilde imha ediniz. Dolu miktarı: 0,43 kg.
– Paketleme: Ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz → **Boğulma tehlikesi!**
– Bütün matzemeler çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir. Çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.



Kesinlikle sayfa 13'deki
güvenlik bilgi ve
uyarılarını dikkate alınız!

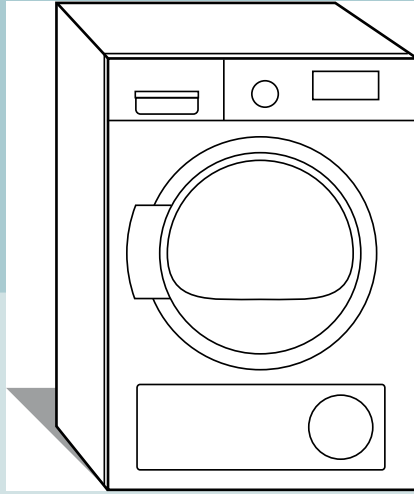

Çamaşır kurutma makinesi

Kullanım ve kurulum kılavuzu

tr



Kurutma makinesi bu kılavuzun ve ayrı olan
Enerji Tasarrufu Modu için Kılavuz okunduktan
sonra çalıştırılmalıdır!

SIEMENS