


Kısa ve kullanımı:  
Bulaşık makineniz için gereken her şey ...  
Cihazı ilk kez kullanmadan önce yine de kurma ve kullanma kılavuzunu okuyunuz!

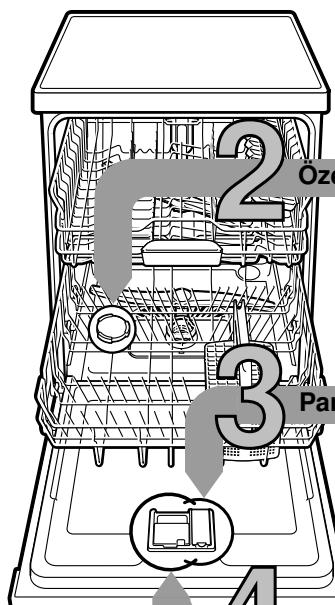

1

**Su sertlik cihazının ayarlanması \***

Suyun sertlik derecesini su işletmesinden sorup öğreniniz ve ilgili alana kaydediniz ...



\* sadece ilk kez bulaşık yıkamadan önce veya su sertliğinde bir değişiklik olduğunda




°dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Kademe	A	B	C
0-6	yumuşak	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	orta	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	sert	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	sert	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Kolayca yapılır ...


**Ayarlama işleminin yapılması**

- AÇIK/KAPALI salterini açınız.
- İlgili tuş > basılı tutunuz ve ile yanıp sönunceye kadar, START tuşuna basınız.
- Tuş serbest bırakınız.  
Gösterge yanıp söner ve diğer göstergeler A yanar (= Kademe 1).
- Ayar aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir:
- İlgili tuşa <, istenilen kademe ayarlanıncaya kadar basınız.
- START tuşuna basınız.  
 ve göstergeleri söner. Ayarlanan kademe belleğe kaydedilmiştir.
- Cihazın kapısını kapatınız.


**2 Özel tuzun doldurulması** Kireç çözer (ayar değeri 0 ise, gerek yoktur!) ...

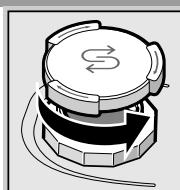


Kapağı çevirip açınız.

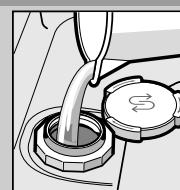

Sadece ilk yıkama işleminden önce tuz kabına su doldurunuz.

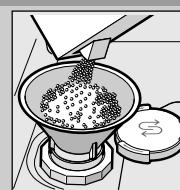


Özel tuz doldurunuz (kesinlikle deterjan doldurmayınız!).

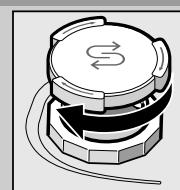


Kapağı kapatınız. Hemen ardından yıkayınız.


**3 Parlaklıcı doldurulması** Pırıl pırıl yapar ...

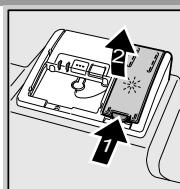

İlgili tuşa (1) basınız, kapağı (2) kaldırınız.

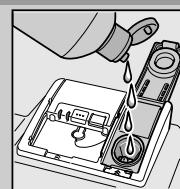


Parlaklıcı doldurunuz.


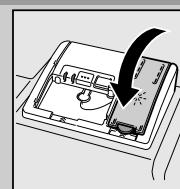


Kapağı kapatınız. KLIK!


**4 Deterjan doldurulması** Fazla kir, fazla deterjan ...

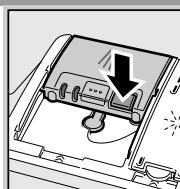

Gerekirse kapağı açınız (tuşa basınız).

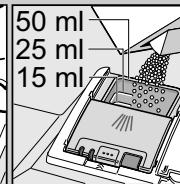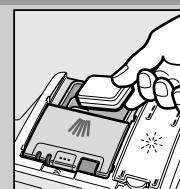

Bulaşık deterjanı koyacağınız zaman, deterjan hücresi kuru olmalıdır.

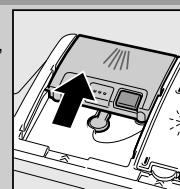

Kapağı itip kapatınız, bastırınız. PLOP!

**5 Cihazın çalıştırılması**

**6 Program seçilmesi**

Hızlı, tasarruflu veya yoğun ...

**Programlara genel bakış**

Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmiştir. Cihazınıza ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakıniz.

Program verileri, EN 50242 Avrupa standartına uygun laboratuvar değerleridir. Pratikte bu değerlerden sapmalar olması mümkündür.  
\* standart doldurma miktarının yarısı




Yoğun  
70°




Oto  
45° / 65°




Eco  
50°




Hassas  
40°




Power  
55'




Hızlı  
45°



Yoğun  
70°



Oto  
45° / 65°




Eco  
50°



Hassas  
40°



Power  
55'




Hızlı  
45°

**7 Ek fonksiyonlar \*\***

Başlayabiliriz ...

**8 Programın başlatılması** Her şey yolunda ...

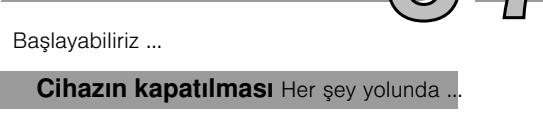

**9 Cihazın kapatılması**

Zamandan tasarruf (VarioSpeed)  
... yıkama ve kurutma randimleri aynı kalmak suretiyle, daha fazla enerji kullanılarak elde edilir.

Yarım doldurma  
... az bulaşık yıkanaceği zaman, sudan, enerjiden ve zamandan tasarruf sağlar.

Yoğun yıkama alanı  
... cihaza karışık malzeme doldurulması durumu için çok uygundur.  
Yıkama basıncı ve yıkama sıcaklığı derecesi biraz yükseltilir.


HijyenArtı  
... yıkama işlemi esnasında sıcaklık derecesi yükseltilir.  
Böyleslikle daha iyi bir hijyenik durum elde edilir.

SSS+  
Ekstra kurutma ... durulama işlemede elde edilen daha yüksek bir sıcaklık sayesinde, bulaşıkların daha iyi kurulmasını sağlar.  
(Hassas bulaşıklara dikkat ediniz.)


\*\* modele bağlı

## Bakım ve koruma


Süzgeçler  
... kontrol ediniz,  
gerekirse  
temizleyiniz

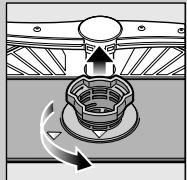


Süzgeç silindirini  
çeviriniz,  
süzgeç sisteminizi  
çırparınız ....

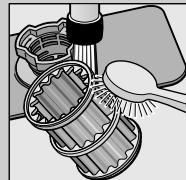

musluktan  
akan su  
altında  
yıkayınız ...

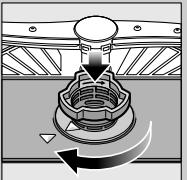


yerine takınız ...

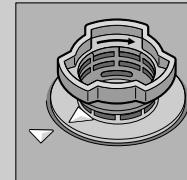


Süzgeç sistemini  
cevirdip sabitleyiniz  
**İLGİLİ İŞARETE  
DİKKAT EDİNİZ!**

- Elektrik fışını çekip prizden çıkarınız.
- Süzgeçleri çıkarınız ve suyu boşaltınız.
- Kapağı kaldırınız (A).
- Kanatlı çarkın bulunduğu kısmda yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapağı kapatıp, duyular şekilde yerine oturtunuz (B).
- Süzgeçleri yerine takınız.


Yıkama kolları  
... tıkanıklıkları/  
tortuları  
gideriniz.

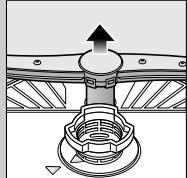

alt kolu yukarı  
doğru çekiniz ...

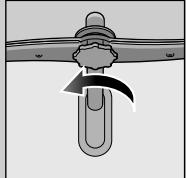

üst kolu  
sökünüz ...

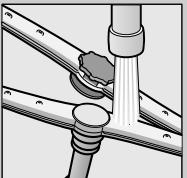

musluktan akan  
su altında (varsı  
bir kurdu kullanılırabilir)  
püskürme  
enjektörlerini  
(memelerini)  
temizleyiniz ...



alt kolu  
takınız ...  
üst kolu sıkıcı  
sabitleyiniz.



Daha fazla bilgi edinmek için, kullanım kılavuzuna bakınız

## Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz ...

... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınızdır!


### Arıza

#### Muhtemel sebepleri

#### Giderilmesi

Gösterge "■" yanar

Su giriş musluğunu sıkışmış  
veya kireçlenmiştir



- Su giriş musluğunu açınız.
- 1. Su bağlantısını çözünüz.  
2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz.  
3. Su musluğunu açan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır.  
Akan su miktarı (debi) bu miktrardan daha az ise, su musluğunu değiştirilmesini sağlayınız.
- Su giriş hortumunu katlanıp bırakılmamış şekilde yerleştiriniz.
- Atık (pis) su hortumunu katlanmamış şekilde yerleştiriniz.
- Kapağı (yukarı bakınız) monte ediniz.

Pis su boşaltma hortumu  
tıkla veya katlanmış

Pis su pompasının kapağı  
monte edilmemiş

- Pis suyu dışarı atma pompa temizlenmelidir (yukarıya bakınız).

Gösterge "■" yanıp

Cihazda teknik bozukluk söz konusu

- Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz).
- Cihaz fışını çekip çıkarınız.

Cihazın içinde geri kalan su  
Yıkama program henüz sona ermemiş

- Cihazı devreye sokunuz ve kapatınız za da programı iptal ediniz (bakınız Programın iptal edilmesi).

Kaşık, çatal veya bıçaklarda  
paslanma söz konusu

Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar  
paslanmaz metalden değil  
Sert metalden olan bıçak ağızları  
paslanmaya karşı dahi hassas olur  
Yabancı veya harici pas söz konusu


- Bulaşık makinesinde yıkamaya elverişli kaşık, çatal veya bıçak kullanınız.
- Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar yıkamayınız.

### Arıza

#### Muhtemel sebepleri

Bulaşıklar temiz değil

Bulaşıkların üzerinde kum  
veya irmik gibi artıklar var

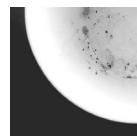

Lekeler ve izler var

Bulaşıklar kuru değil

Kullanılan kombine temizleyicinin  
kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil

Bulaşıkların üzerinde  
süt gibi tortular var  
(giderilebilir türden)

Bulaşıkların üzerinde süt gibi  
tortular var, bardaklar  
bulanık/körelmiş  
(giderilebilir türden değil)

Plastik parçalarda/bulaşıklarda Çok az temizleme maddesi kullanılmış  
renk değişikliği söz konusu

Bardaklar bulaşık makinesinde  
yıkamaya elverişli değil

Besinlerden kaynaklanan boyaya  
maddelerinden (domates sosu)  
dolayı renk değişikliği söz konusu

#### Giderilmesi

#### Giderilmesi

Bulaşıkları birbirinden ayıriz,  
birbirlerine temas etmesini önleyiniz.

Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere  
dikkat ediniz.

Daha güçlü bir program seçiniz.

Su püskürme kollarındaki memeler  
tikanmış

Süzgeçler pislenmiş, yerlerine sağlam  
oturmamış

Su püskürme kolları kilitlenmiş

Bulaşıkları cihaza su püskürme  
kolları serbest dönen şekilde yerleştiriniz.

Izler olması halinde: Dozajı düşürün.

Su veya kireç lekeleri varsa: Dozajı yükseltiniz.

Dozajı yükseltiniz.  
Ürünü değiştiriniz.

Parlatıcı kullanınız.

Yüksek kurutmanın aktifleştirilmesi (modele bağlı).

Su sertlik ayarını doğru yapınız.

Özel tuz ilave ediniz.

Bulaşık makinesinde yıkamaya elverişli bardaklar  
kullanınız.

Bardakları koruyan türden temizlik maddesi kullanınız.

Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere  
dikkat ediniz.

Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez;  
bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır.

## Programın kesilmesi ...

Program esnasında, tüm göstergeler sönençeye kadar  
START tuşuna yakla. 3 saniye (reset) basınız.



Başıye suyun pompalanıp boşaltılması için gereken  
geriye kalan program akışı yakla. 1 dakika sürer.

## Doğu yerleştirme ...

Bulaşık makinesinde yıkamaya elverişli bulaşıklar (içinde kül, mum, yağılama gresi, boyası,  
yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa,  
bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kılavuzunda  
bildirildiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürme kollarının serbest dönüp dönmediği  
kontrol edilmelidir.