



SIEMENS





Opvaskemaskine SK...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

da Brugsanvisning

Register
your
product
online

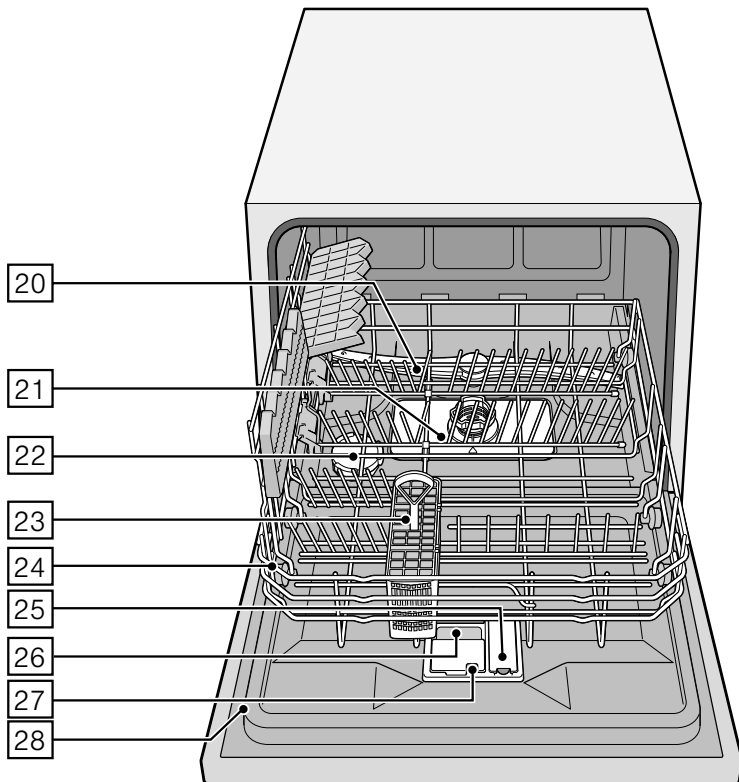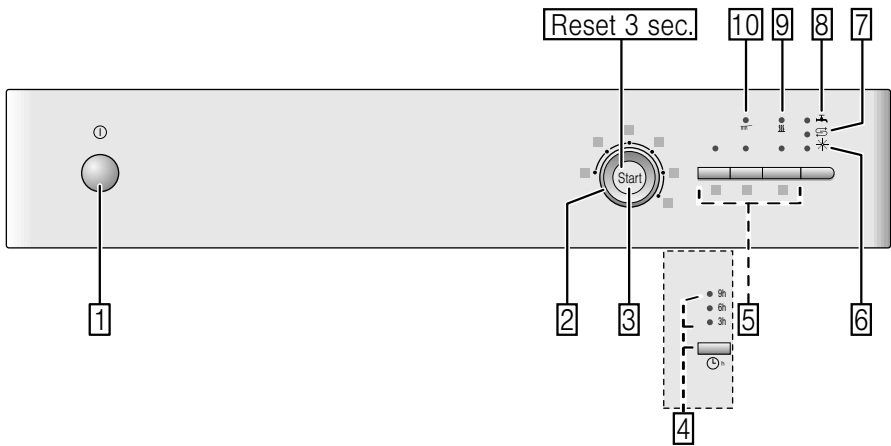


Indholdsfortegnelse

 Bestemmelsesmæssig brug	4	Kurv	13
 Sikkerhedsanvisninger	4	Bestikkurv	14
Før apparatet tages i brug	5	Stave til at klappe	14
Når maskinen leveres	5	Servicehøjde	14
Når maskinen installeres	5	 Opvaskemiddel	14
Daglig brug	7	Påfyldning af opvaskemiddel	15
dørlås	7	Kombi-opvaskemiddel	16
Hvis der opstår skader	7	 Programoversigt	17
Bortskaffelse	7	Programudvalg	18
 Miljøbeskyttelse	8	Henvisninger til testinstitutter	18
Emballage	8	 Ekstrafunktioner	18
Gamle apparater/maskiner	8	Tidsbesparelse (VarioSpeed)	18
 Lær maskinen at kende	9	Hygiejne (Hygiene)	18
Betjeningspanel	9	Ekstra tørring	18
Indvendig	9	 Betjening af maskinen	19
 Afkalkningsanlæg/ Specialsalt	9	Programdata	19
Indstilling	9	Aquasensor	19
Hårdhedstabel	10	Tænd for maskinen	19
Anvendelse af salt	10	Udskydelse af starttid	19
Opvaskemiddel	10	Programmet er færdigt	20
med saltkomponent	10	Afbryd programmet	20
Afkalkning slukkes	11	Afbrydelse af program	20
 Afspændingsmiddel	11	Programskift	20
Mængde af afspændingsmiddel	12	Intensiv tørring	20
indstilles	12	 Rengøring og vedligeholdelse	21
Påfyldningsindikator til	12	Maskinens samlede tilstand	21
afspændingsmiddel slukkes	12	Specialsalt og	21
 Service	12	afspændingsmiddel	21
Ikke egnet	12	Sier	22
Skader på glas og service	13	Spulearm	22
Maskinen fyldes	13		
Maskinen tømmes	13		

 **Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl? 23**

Afløbspumpe 23

Fejltabel 24

 **Kundeservice 32**

 **Opstilling og tilslutning 32**

Leveringsomfang 33

Sikkerhedsanvisninger 33

Leverance 33

Tekniske data 33

Opstilling. 34

Tilslutning for afløbsvand 34

Rentvandstilslutning 34

Elektrisk tilslutning 35

Demontering 35

Transport 36

Frostsikkerhed
(Tøm maskinen) 36

 **Bestemmelsesmæssig brug**

- Dette apparat er beregnet til brug i den private husholdning og de huslige omgivelser.
- Brug kun opvaskemaskinen i husholdningen og kun til det fastlagte formål: Opvask af husholdningsservice.
- Denne opvaskemaskine er beregnet til anvendelse i op til en maksimal højde på 4000 m over havets overflade.

 **Sikkerhedsanvisninger**

Dette apparat kan benyttes af børn fra en alder af 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er over 8 år gamle og er under opsyn.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

Før apparatet tages i brug

Læs brugsanvisningen og monteringsvejledningen grundigt! De indeholder vigtige oplysninger om opstilling, brug og vedligeholdelse af apparatet.

Opbevar alle dokumenterne til senere brug, og giv dem videre til en evt. senere ejer.

Brugsanvisningen kan downloades gratis fra vores internet-side. Den pågældende internetadresse findes på bagsiden af denne brugsanvisning.

Når maskinen leveres

1. Kontrollér straks emballage og opvaskemaskine for transportskader. Tag ikke maskinen i brug, hvis den er beskadiget. Kontakt leverandøren.
2. Bortskaf emballagen iht. gældende forskrifter.
3. Emballage er ikke legetøj for børn. Foldekartoner og folie kan være farlige for børn.

Når maskinen installeres

- Vær opmærksom på, at bagsiden på opvaskemaskinen ikke er frit tilgængelig efter installationen (berøringsbeskyttelse på grund af varm overflade).
- Apparatet skal opstilles og tilsluttes iht. installations- og montagevejledningen.
- Opvaskemaskinen skal være afbrudt fra nettet under installationen.
- Kontrollér at jordledningssystemet for den elektriske husinstallation er installeret forskriftmæssigt.
- De elektriske tilslutningsbetingelser skal være i overensstemmelse med angivelserne på opvaskemaskinens typeskilt [28].

- Beskadiges nettilslutningsledningen på dette apparat, skal den erstattes af en speciel tilslutningsledning.
For at undgå farer må denne kun købes hos kundeservice.
- Skal opvaskemaskinen indbygges i et højskab, skal denne fastgøres korrekt.
- Indbygges opvaskemaskinen under eller over andre husholdningsapparater, følges informationerne vedr. indbygning i kombination med en opvaskemaskine, der findes i montagevejledningen til de pågældende apparater.
- Følg stadigvæk montagevejledningerne til opvaskemaskinen for at sikre, at alle apparater fungerer, som de skal.
- Findes der ingen informationer eller indeholder montagevejledningen ingen tilsvarende anvisninger, kontaktes producenten af disse apparater for at sikre, at opvaskemaskinen kan indbygges over eller under disse apparater.
- Kan du ikke få fat på informationer fra producenten, må opvaskemaskinen ikke indbygges over eller under disse apparater.
- Indbygges en mikrobølgeovn over opvaskemaskinen, kan denne blive beskadiget.
- Opvaskemaskinen må ikke installeres i nærheden af varmekilder (radiatorer, varmelegemer, varmeovne eller andre apparater, der frembringer stærk varme). Indbygges den under et kogefelt, skal der tages hensyn til de foreskrevne sikkerhedsafstande.
- Bemærk, at isolationen på opvaskemaskinens tilslutningsledning kan smelte ved varmekilder (for eksempel varmeinstallation / varmtvandsinstallation) eller varme apparatdele. Opvaskemaskinens tilslutningsledning må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- Når apparatet er opstillet, skal stikket være frit tilgængeligt. (Se „Elektrisk tilslutning“)
- Ikke alle modeller: Kunststofhuset på vandtilslutningen indeholder en elektrisk ventil, i tilløbsslangen findes tilslutningsledningerne. Skær ikke denne slange over og dyp ikke kunststofhuset i vand.

Daglig brug

Overhold sikkerheds og brugsinstruktionerne på emballagen til opvaskemiddel og afspændingsmiddel.

Børnesikring (dørlås) *

Børnesikringen er beskrevet bag i omslaget.

* ikke alle modeller

Hvis der opstår skader

- Reparationsarbejde og indgreb i maskinen må kun gennemføres af fagfolk. Dette kræver, at skabet er afbrudt fra nettet. Tag stikket ud eller slå hovedafbryderen fra. Luk for vandhanen.
- Er især betjeningspanelet blevet beskadiget (revner, huller, udbrækkede taster), eller fungerer dørfunktionen ikke, som den skal, må apparatet ikke længere bruges. Træk elstikket ud eller sluk for sikringen. Luk for vandhanen, ring til kundeservice.

Bortskaffelse

1. Gør gamle maskiner ubrugelige med det samme for at udelukke senere uheld.
2. Bortskaf maskinen iht. gældende forskrifter.

Advarsel

Fare for tilskadekomst!

- Knive og andet køkkengrej med skarpe spidser skal anbringes i bestikkurven med spidsen nedad eller lægges vandret på knivhylden*.
- Man må hverken sætte eller stille sig på den åbne dør.
- Sørg for, at kurvene ikke fyldes for meget op på gulvmodellerne.

* ikke alle modeller

Advarsel

Fare for eksplosion!

Kom ikke opløsningsmiddel i opvaskemaskinen. Fare for eksplosion.

Advarsel

Fare for skoldning!

Åben døren forsigtigt, hvis den skal åbnes under programkørslen. Der er fare for, at varmt vand kan sprøjte ud af maskinen.

Advarsel

Fare for børn!

- Brug børnesikringen efter behov. En nøjagtig beskrivelse findes i omslaget.
- Tillad ikke børn at lege med eller betjene maskinen.

- Opvaskemiddel og afspændingsmiddel skal opbevares uden for småbørns rækkevidde. Disse kan føre til ætsninger i mund, svælg og øjne eller til kvælning.
- Sørg for at holde børn væk fra opvaskemaskinen, når den er åben. Der kan være små ting i opvaskemaskinen, som børn kan sluge, og vandet i det indvendige rum er ikke drikkevand, det kan indeholde opvaskemiddelrester.
- Er maskinen monteret i et højskab, skal man passe på, at børn ikke får fingrene i klemme eller på anden måde kommer til skade mellem maskinens dør og den underliggende skabsdør, når maskindøren åbnes og lukkes.
- Børn kan komme til at spærre sig inde i maskinen (fare for kvælning) eller komme i en anden farlig situation. Derfor skal man gøre følgende ved gamle maskiner: Træk stikket ud, klip ledningen over og smid den væk. Ødelæg dørlåsen, så døren ikke kan lukkes mere.



Miljøbeskyttelse

Både emballagen til nye maskiner og brugte maskiner indeholder vædifulde råstoffer og genbrugelige materialer.

Sortér de enkelte dele, før de bortskaffes.

Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater og vær med til at skåne miljøet. Er der tvivl om ordningerne og hvor genbrugspladserne er placeret, kan kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes.

Emballage

Alle maskinens plastdele er kendetegnet med internationalt standardiserede koder (f.eks. >PS< polystyrol). Dette gør det muligt at sikre en rensorteret recycling af plastaffaldet.

Læs og overhold venligst sikkerhedsforskrifterne under „Når maskinen leveres“.

Gamle apparater/maskiner

Læs og overhold venligst sikkerhedsforskrifterne under „Bortskaffelse“.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Lær maskinen at kende

Betjeningspanelet og den indvendige side af maskinen er illustreret forrest i omslaget.

I teksten henvises til de enkelte positioner.

Betjeningspanel

- 1 TÆND/SLUK knappen.
- 2 Programvælger
- 3 START-taste
- 4 Udskydelse af starttid*
- 5 Ekstrafunktioner **
- 6 Indikator for afspændingsmiddel
- 7 Indikator for salt
- 8 Indikator „Vandtiløb kontrolleres“
- 9 Indikator tørring
- 10 Indikator rengøring

* ikke alle modeller

** Antal afhænger af model

Indvendig

- 20 Spulearm
- 21 Sier
- 22 Beholder til salt
- 23 Bestikkur
- 24 Kurv
- 25 Beholder til afspændingsmiddel
- 26 Sæbeautomat
- 27 Låsepal til sæbekammer
- 28 Typeskilt

Afkalkningsanlæg/ Specialsalt

God opvask opnås bedst med blødt, dvs. kalkfattigt vand, da der ellers aflejres hvide kalkrester på servicet.

Almindeligt vand over en bestemt hårdhedsgrad skal derfor afkalkes, før det kan benyttes i opvaskemaskinen. Dette gøres med salt, som fyldes i opvaskemaskinens afkalkningsanlæg.

Indstillingen afhænger af vandets hårdhedsgrad (se tabel).

Indstilling

Salttilsætningsmængden kan indstilles i 4 trin, afhængigt af vandets hårdhedsgrad. Afhængigt heraf lyser 0, 1, 2 eller 3 indikatorer (se tabel).
Fabriksindstillet trin: 1.
















1. Det lokale vandværk eller fabrikantens serviceafdeling kan oplyse om vandets hårdhedsgrad. Kontakt vandværket, hvis du er i tvivl.
2. Trinnet fremgår af hårdhedstabellen.
3. Luk døren.
4. Tænd for TÆND/SLUK knappen 1. Indikatoren for rengøring 10 blinker.
5. Tryk på START tasten 3 og hold den nede.
6. Drej på programvælgeren 2, til indikator for salt 7 blinker.
7. Slip tasten. Indikatoren for salt 7 blinker og indikator for „Vandtiløb kontrolleres“ 8 lyser (= trin 1).

Den indstillede værdi ændres på følgende måde:

1. Drej på programvælgeren [2], til det ønskede trin er indstillet.

2. Tryk på START tasten [3].
Indikatoren for salt [7] slukker. Det indstillede trin er gemt.

Hårdhedstabel


Vandets hårdhedsgrad °dH	Hårdhedsgrad	mmol/l	Trin			
0-6	blød	0-1,1	0			
7-16	middel	1,2-2,9	1			
17-21	hård	3,0-3,7	2			
22-35	hård	3,8-6,2	3			

Anvendelse af salt

Salt skal altid påfyldes umiddelbart før maskinen tændes. Derved opnås, at overløbende saltopløsning skylles ud med det samme, hvorved opvaskningsbeholderen ikke korroderer.

1. Åbn skruelåsen på forrådsbeholderen [22].
2. Fyld beholderen med vand (det er kun nødvendigt ved den første ibrugtagning).
3. Påfyld specialsalt (**ikke spisesalt eller tabletter**).
Vand fortrænges og løber ud.

Så snart saltindikatoren [7] lyser i blenden, påfyldes salt.

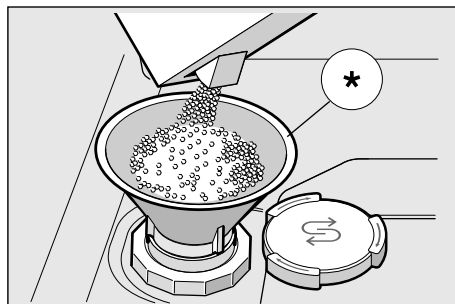

* ikke alle modeller

Anvendelse af opvaskemiddel med saltkomponent

Anvendes kombinerede opvaskemidler med saltkomponent, har man normalt ikke brug for salt indtil en hårdhedsgrad på 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Ved hårdhedsgrader over 21° dH skal der påfyldes salt.

Saltindikator/afkalkning slukkes

Generer saltindikatoren **7** (f.eks. hvis der anvendes et kombineret opvaskemiddel med saltkomponent), kan den slukkes.

- Gør som beskrevet under „Indstilling af afkalkningsanlæg“ og indstil trin 0. Dermed er afkalkningsanlæg og saltindikator slukket.

⚠ Pas på

Fyld aldrig opvaskemiddel i saltbeholderen. Dermed ødelægges afkalkningsanlægget.


☼ Afspændingsmiddel

Så snart indikatoren for afspændingsmiddel **6** lyser i panelet, er der nok afspændingsmiddel til endnu 1–2 x opvask. Afspændingsmiddel bør påfyldes.


Afspændingsmidlet bruges til at sikre pletfri service og flotte glas. Anvend kun afspændingsmiddel til opvaskemaskiner.

Kombinerede opvaskemidler med afspændingsmiddelkomponent kan kun anvendes indtil en hårdhedsgrad på 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Ved hårdhedsgrader over 21° dH skal der påfyldes afspændingsmiddel.

1. Åbn forrådsbeholderen **25** ved at trykke på snippen på låget og løfte det.

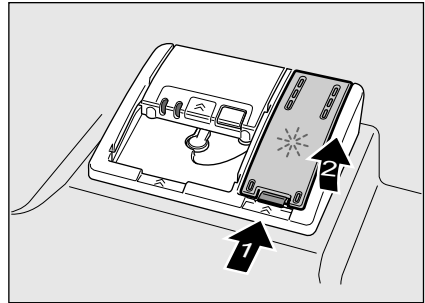

2. Påfyld forsigtigt afspændingsmiddel indtil max. tegn på påfyldningsåbningen.

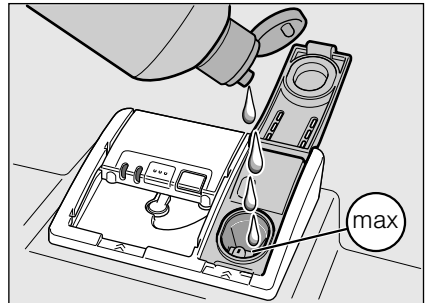

3. Luk låget, til det falder tydeligt i hak.
4. Spildt afspændingsmiddel fjernes med en klud, da der ellers kan danne sig store mængder skum, næste gang maskinen bruges.

Mængde af afspændingsmiddel indstilles

Tilsætningsmængde af afspændingsmiddel kan indstilles i 4 trin. Afhængigt heraf lyser 0, 1, 2 eller 3 indikatorer (se tabel over vandets hårdhedsgrad).

Fabriksindstillet trin: 2.

Ændre kun afspændingsmiddel mængden, hvis der er striber (indstil et lavere trin) eller vandpletter (indstil et højere trin) på servicet.

1. Luk døren.
2. Tænd for TÆND/SLUK knappen 1. Indikatorerne for rengøring 10 blinker.
3. Tryk på START tasten 3 og hold den nede.
4. Drej på programvælgeren 2, til indikatoren for påfyldning af afspændingsmiddel 6 blinker.
5. Slip tasten. Indikatorerne for påfyldning af afspændingsmiddel 6 blinker og indikatorerne 9 og 8 lyser (= trin 2).

Den indstillede værdi ændres på følgende måde:

1. Drej på programvælgeren 2, til det ønskede trin er indstillet.
2. Tryk på START tasten 3. Indikatorerne for afspændingsmiddel 6 slukker. Det indstillede trin er gemt.

Påfyldningsindikator til afspændingsmiddel slukkes

Generer påfyldningsindikatoren til afspændingsmiddel 6 (f.eks. hvis der bruges et kombineret opvaskemiddel med afspændingsmiddelkomponent), kan den slukkes.

- Gør som beskrevet under „Indstil mængde afspændingsmiddel“ og indstil trin 0.

Dermed er påfyldningsindikatoren til afspændingsmiddel 6 slukket.



Service

Ikke egnet

- Bestik og service af træ.
- Fine dekorationsglas, kunsthåndværk (service) og antikt service. Disse dekorationer kan ikke tåle opvaskemaskine.
- Ikke varmeresistente kunststofdele.
- Kobber og tinservice.
- Service, der er snavset til med aske, voks, smørefedt eller farve.

Dekorert glas, aluminiums- og sølvdele kan misfarves og blegne, hvis de kommer opvaskemaskinen. Også andre glassorter (som f.eks. genstande af krystalglas) kan blive matte efter gentagen vask i opvaskemaskinen.

Skader på glas og service

Årsager:

- Glastype og glasfremstillingsproces.
- Opvaskemidlets kemiske sammensætning.
- Opvaskeprogrammets vandtemperatur.

Anbefaling:

- Anvend kun glas og porcellæn, der af fabrikanten er mærket til at kunne tåle opvaskemaskine.
- Brug et opvaskemiddel, der er kendetegnet som serviceskånende.
- Tag glas og bestik så hurtigt som muligt ud af opvaskemaskinen, når programmet er færdigt.

Maskinen fyldes

1. Fjern madrester. Det er ikke nødvendigt at skylle servicet under rindende vand.
2. Placer servicet i maskinen på en sådan måde, at
 - det står sikkert og ikke kan vælte.
 - alle beholdere stilles med åbningen nedad.
 - dele med buer eller fordybninger står på skrå, så vandet kan løbe af.
 - det ikke generer spulearmens [20] roterende bevægelse.

Meget små servicedele må ikke sættes i opvaskemaskinen, da de nemt kan falde ud af kurven [24].


Maskinen tømmes

Varmt service er stødfølsomt! Lad det derfor afkøle i opvaskemaskinen efter programslut, til man problemløst kan tage fat i det.

Bemærk

Når programmet er færdigt, kan der være vanddråber på indersiden af maskinen. Dette har ingen indflydelse på tørringen af servicet.


Kurv [24]

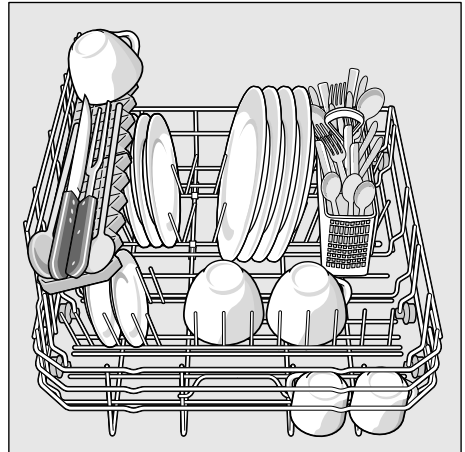

Bestikkurv

Bestik skal altid placeres usorteret med den spidse side nedad.


Placér lange, spidse dele og knive på knivhylden for at undgå kvæstelser.

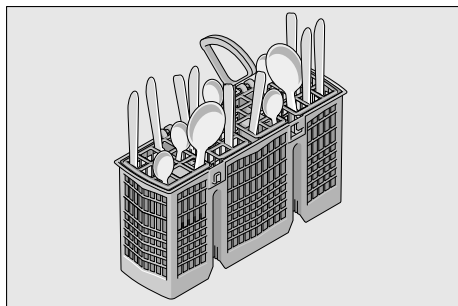

Stave til at klappe *

* ikke alle modeller

Stavene kan klappes om, det gør det nemmere at placere gryder, skåle og glas.

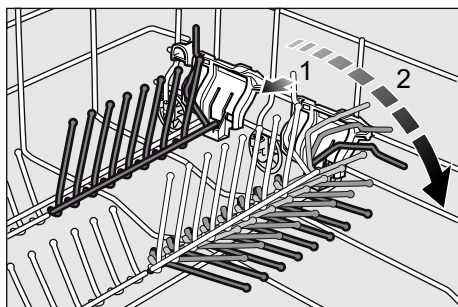

Servicehøjde


Maks. servicehøjde er 28 cm.

Opvaskemiddel

Du kan bruge opvaskemiddeltabletter samt pulverformede eller flydende opvaskemidler til opvaskemaskinen, men undgå under alle omstændigheder opvaskemiddel til håndvask. Doseringen tilpasses individuelt med maskinopvaskemiddel i pulverform eller flydende form, afhængigt af, hvor snavset servicet er. Tabs indeholder en tilstrækkelig stor mængde virksomme stoffer, der kan klare enhver form for opvask. Moderne, effektive opvaskemidler bruger især en lav alkalisk opskrift med fosfat og enzymer. Enzymer nedbryder stivelse og opløser æggehviter. Til fjernelse af farvede pletter (f.eks. te, ketchup) bruges især blegemiddel på basis af ilt.

Bemærk

Følg ubetinget henvisningerne på opvaskemidlernes emballage for at opnå et godt opvaskeresultat! Yderligere spørgsmål om opvaskemidler bedes rettet til serviceafdelingen hos den enkelte opvaskemiddelfabrikant.


 **Advarsel** – Overhold sikkerheds og brugsinstruktionerne på emballagen til opvaskemiddel og afspændingsmiddel.

Påfyldning af opvaskemiddel


1. Er sæbeautomaten [26] endnu lukket, trykkes på låsepalen [27] for at åbne den.

Kom kun opvaskemiddel i det tørre rum [26] (opvaskemiddeltabletten lægges i på tværs, ikke på højkant).
 Dosering: se fabrikantens tips/råd på emballagen.

Doseringsinddelingen i sæbeautomaten [26] gør det nemmere at påfylde den rigtige mængde pulverformet eller flydende opvaskemiddel.

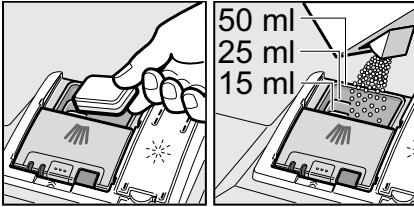

2. Luk sæbeautomaten ved at skyde låget op, til det falder i hak.

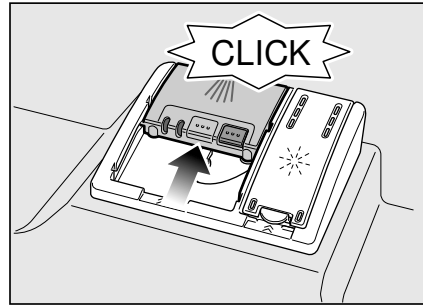

Sæbeautomaten åbner automatisk på det optimale tidspunkt, hvilket afhænger af programmet. Pulverformet eller flydende opvaskemiddel fordeles og opløses i maskinen. Tabben falder ind i maskinen, hvor den opløses.

Tip

Er servicet ikke så snavset, er det normalt nok at komme en smule mindre opvaskemiddel end angivet i.

Egnede rengørings- og plejemidler kan bestilles online på vores hjemmeside eller hos vores kundeservice (se bagside).

Kombi-opvaskemiddel

Udover de almindelige opvaskemidler (Solo) tilbydes en række forskellige produkter med ekstrafunktioner. Disse produkter indeholder udover opvaskemiddel ofte også afspændingsmiddel og salt (3in1) og afhængigt af kombinationen (4in1, 5in1 osv.) desuden ekstra komponenter som f.eks. glasbeskyttelse eller stålglans. Kombi-opvaskemidler fungerer kun indtil en bestemt hårdhedsgrad (for det meste 21°dH). Overskrides denne grænse, tilsættes salt og afspændingsmiddel.

Så snart der anvendes kombinerede opvaskeprodukter, tilpasser opvaskeprogrammet sig automatisk, så man altid opnår det bedste opvaske- og tørreresultat.








Anvisninger

- Optimale opvaske og tørreresultater opnås ved at bruge almindelige solo-opvaskemidler i kombination med salt og afspændingsmiddel.
- Ved korte programmer kan det ske, at opvaskemiddeltabletter ikke kan udfolde deres fulde opvaskefunktion på grund af forskellig opløsningsadfærd, hvorved uopløste opvaskemiddelrester bliver tilbage i maskinen. Pulveropvaskemidler er bedst egnede til disse programmer.
- Bruges der kombinerede opvaskemidler, kører opvaskeprogrammet som det skal, også selv om indikatoren for afspændingsmiddel og/eller salt lyser.
- Hvis der bruges rengøringsmidler med vandopløselig beskyttelseskappe: Tag kun fat i kappen med tørre hænder, og fyld kun rengøringsmidlet i et absolut tørt sæbeautomat, ellers kan det klæbe.
- Omstilles fra kombinerede opvaskemidler til soloopvaskemidler, skal man være opmærksom på, at afkalkningsanlægget og mængden af afspændingsmiddel er indstillet på den rigtige værdi.



Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De specielle programmer og deres placering fremgår af dit betjeningspanel.

Service	Tilsmudningsart	Program	Mulige ekstrafunktioner	Programforløb
gryder, pander, robust service og bestik	fastsiddende, fastbrændte eller tørrede, stivelses- eller æggehvideholdige madrester	 Intensiv 70°	alle	Forskyl Opvask 70° Mellemskyl Sidste skyl 65° Tørring
		 Normal 65°	alle	Forskyl Opvask 65° Mellemskyl Sidste skyl 65° Tørring
blandet service og bestik	let tørrede, almindelige madrester fra husholdningen	 Normal 65°	alle	Forskyl Opvask 65° Mellemskyl Sidste skyl 65° Tørring
		 Eco 50°	alle	Forskyl Opvask 50° Mellemskyl Sidste skyl 65° Tørring
sart service, bestik, temperaturfølsomt plast og temperaturfølsomme glas	ikke fastsiddende, friske madrester	 Skån 40°	Intensiv zone Speed up Ekstra tørring	Forskyl Opvask 40° Mellemskyl Sidste skyl 55° Tørring
		 Lyn 45°	Ekstra tørring	Opvask 45° Mellemskyl Sidste skyl 55°
alle former for service	kold afskylning, mellemrengøring	 Forskyl	ingen	Forskyl

Programudvalg

Vælg et program, der passer til service og tilsmudsningsgrad.

Henvisninger til testinstitutter

Testinstitutter modtager henvisningerne til sammenlignende afprøvninger (f.eks. iht. EN 60436).

Her er der tale om betingelserne for at gennemføre testene, dog ikke om resultaterne eller forbrugsværdierne.

Forespørgsel via e-mail til:

dishwasher@test-appliances.com

Der er brug for produktions-nummeret (E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD), der findes på typeskiltet [28] på maskinens dør.

Ekstrafunktioner

* ikke alle modeller

Kan indstilles med tasterne for ekstrafunktioner [5].

Tidsbesparelse (VarioSpeed) *

Med funktionen >>Speed up<< kan programtiden forkortes ca.20% til 50%, afhængigt af det valgte program. Vand- og energiforbruget øges for at sikre optimale opvaske- og tørreresultater, selv, om programtiden er kortere.

Hygiejne (Hygiene) *

Temperaturen øges under rengøringen. Derved nås en øget hygiejnestatus. Denne ekstrafunktion er ideel f.eks. til rengøring af skærebrætter eller babyflasker.

Ekstra tørring *

En øget temperatur under skyllingen og en forlænget tørrefase gør det muligt, at også kunststofdele tørrer bedre. Energiforbruget er steget en smule.



Betjening af maskinen

Programdata

Programdata (forbrugsværdier) findes i den korte vejledning. De gælder under normale betingelser og en indstillet vandhårdhedsgrad på 2. Forskellige faktorer som f.eks. vandtemperatur eller ledningstryk påvirker vandets hårdhedsgrad og kan føre til afvigelser.

Aquasensor *

* ikke alle modeller

AQUA-sensoren er en optisk måleanordning (fotocelle) til måling af opvaskevandets uklarhed.

Programmet afgør, om der er brug for aquasensoren. Er aquasensoren aktiv, kan „rent“ opvaskevand bruges i det næste hold vand og vandforbruget reduceres med 2 - 4 liter. Hvis vandet er for snavset, pumpes det ud af maskinen og erstattes af rent vand. I de automatiske programmer tilpasses desuden temperatur og programtid i forhold til tilsmudsningens graden.

Tænd for maskinen

1. Luk helt op for vandhanen.
2. Luk døren.
3. Tænd for TÆND/SLUK knappen 1.
- Indikatoren for rengøring 10 blinker.
4. Drej programvælgeren 2 hen på det ønskede program.
5. Tryk på START tasten 3.
- Indikatoren for rengøring 10 lyser. Programforløbet starter.

Bemærk

- til miljøvenlig brug af opvaskemaskinen:
Eco (Øko) 50° programmet er et specielt miljøvenligt program. Det er „standardprogrammet“ iht. EU-forordningen 1016/2010 om krav til miljøvenligt design af husholdningsvaskemaskiner, i hvilken standardopvaskecyklussen til opvask af normalt snavset service og det kombinerede energi- og vandforbrug til opvask af denne form for service forklares på en forståelig måde.

Udskydelse af starttid *

* ikke alle modeller

Starttiden kan udskydes i 3, 6 eller 9 timer.

1. Tænd for TÆND/SLUK knappen 1.
2. Tryk på tasten for udskydelse af starttid 4 igen og igen, til den pågældende indikator 3h, 6h eller 9h lyser.
3. Tryk på START-tasten 3, udskydelsen af starttid er aktiveret.
4. Udskydelse af start-tiden slettes ved at trykke på tasten for udskydelse af start-tiden 4 igen og igen, til ingen af indikatorerne 3h, 6h eller 9h lyser. Programvalget kan ændres efter behag, indtil maskinen starter.

Programmet er færdigt

Programmet er færdigt, når ingen af de to indikatorer [9] eller [10] lyser.

Bemærk

For at spare på energien slukker opvaskemaskinen automatisk efter programslut.

Afbryd programmet

1. Sluk for TÆND/SLUK [1] knappen. Lysindikatorerne slukker. Programmet er gemt i hukommelsen. Hvis døren åbnes ved varmtvandsstilslutning eller efter at maskinen er varmet op, stilles døren på klem i et par minutter, før den lukkes. Ellers kan opvaskemaskinens dør springe op eller vand strømme ud af maskinen som følge af ekspansion (overtryk).
2. Programmet fortsættes ved at tænde for TÆND/SLUK-knappen [1] igen.

Afbrydelse af program (reset)

1. Tryk på START-tasten [3] i ca. 3 sek., til alle indikatorer slukker.
2. Den resterende programtid til udpumpning af restvandet varer ca. 1 minut.

Programskift

Når snart der trykkes på START-tasten [3], kan programmet ikke mere ændres.

Det er kun muligt at ændre programmet med funktionen afbrydelse af program (reset).

Intensiv tørring

I skylleprogrammet arbejdes med en højere temperatur for at opnå et bedre tørreresultat. Programtiden kan forlænges en smule i denne forbindelse. (Pas på ved sarte servicedele!)

1. Luk døren.
2. Tænd for TÆND/SLUK-knappen [1]. Indikatoren for rengøring [10] blinker.
3. Tryk på START tasten [3] og hold den nede.
4. Drej på programvælgeren [2], til indikatoren „Vandtilløb kontrolleres“ [8] blinker.
5. Slip tasten.

Den indstillede værdi ændres på følgende måde:

1. Ved at dreje på programvælgeren [2] kan man tænde (indikator tørring [9] lyser) eller slukke (indikator tørring [9] lyser ikke) for den intensive tørring.
2. Tryk på START tasten [3]. Indstillingen er gemt i hukommelsen.



Rengøring og vedligeholdelse

Regelmæssig kontrol og vedligeholdelse af din maskine er med til at undgå fejl. Dermed sparer du tid og penge.

Maskinens samlede tilstand

- Kontrollér den indvendige del af maskinen for fedt- og kalkaflejringer.

Hvis sådanne aflejringer findes, gøres følgende:

- Fyld sæberummet med opvaskemiddel. Stil maskinen på programmet med den højeste temperatur og start maskinen uden service.

Maskinen må kun rengøres med rengøringsmidler, der er specielt egnet til opvaskemaskinen.

- Rengør apparatet regelmæssigt med et specielt opvaskemaskinerens for at bibeholde apparatets ydeevne i længere tid.
- For at dørpakningen altid er ren og hygiejnisk, rengøres den med en klud tilsat en smule opvaskemiddel med regelmæssige mellemrum.
- Lad døren stå lidt åben, hvis maskinen ikke bruges i længere tid, da det ellers kan komme til at lugte ubehageligt inde i maskinen.

Rengør aldrig opvaskemaskinen med en damprens. Fabrikanten fraskriver sig ansvaret for evt. følgeskader.



Tør maskinens front og panel af med en let fugtig klud med regelmæssige mellemrum; det er nok at bruge klud og sæbevand. Undgå svampe med ru overflade og skurende rengøringsmidler, begge dele kan ridse overfladen.

Ved modeller af rustfrit stål: Undgå svampede klude eller vask dem grundigt flere gange, før de anvendes første gang, for at undgå korrosion.

Advarsel – Sundhedsfare

Brug aldrig andre f.eks. klorholdige husholdningsrengøringsmidler!

Specialsalt og afspændingsmiddel



- Kontrollér  og  indikatorerne. Påfyld salt og/eller afspændingsmiddel efter behov.

Sier

Sierne [21] holder grov snavs i opvaskevandet væk fra pumpen. Dette snavs kan medføre, at sierne tilstoppes af og til.

Sisystemet består af en grov si, en flad fin si og en mikrosi.

1. Kontrollér sierne for snavs, hver gang maskinen har været i brug.
2. Drej sicylinderen løs som vist på billedet og tag sisystemet ud.

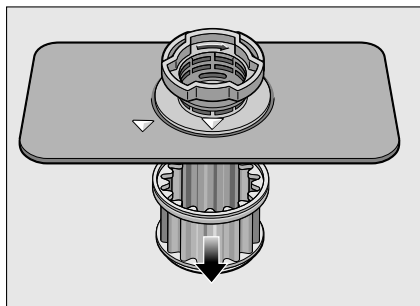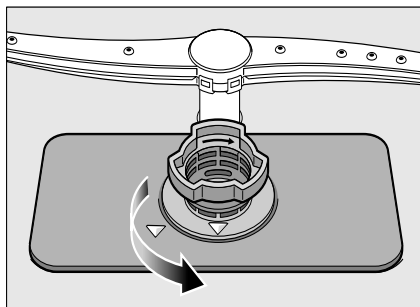


3. Fjern evt. rester og rengør sierne under rindende vand.
4. Samle sisystemet igen i omvendt rækkefølge og kontrollér, at pilmarkeringerne befinder sig ud for hinanden efter lukningen.

Spulearm

Kalk og snavs fra opvaskevandet kan blokere dyser og lejringer i spulearmen [20].

1. Kontrollér om dyserne på spulearmen er tilstoppet.
2. Tag den spulearm af opad.

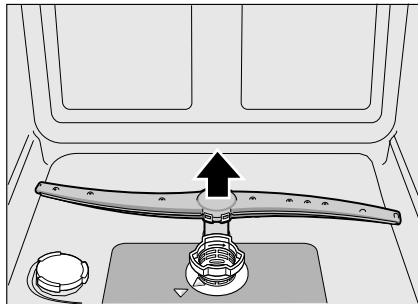

3. Rengør spulearmen under rindende vand.
4. Sæt spulearmen i og tryk den på plads.

? Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

Mange fejl i dagligdagen kan afhjælpes af brugeren uden brug af kundeservice. Dette sikrer, at maskinen hurtigt kan tages i brug igen. I den efterfølgende oversigt findes mulige årsager til fejlfunktioner og gode tips til, hvordan de afhjælpes.

Bemærk

Skulle maskinen blive stående eller ikke starte af uforklarlig grund, mens den kører, gennemfører du først funktionen program afbrydes (reset). (se kapitel Betjening af maskinen)

⚠ Advarsel – Husk: Reparationer må kun gennemføres af fagfolk. Slidte dele må kun erstattes af originale reservedele. Fagligt ukorrekte reparationer eller brug af ikke originale reservedele kan føre til alvorlige skader og fare for brugeren.

Afløbspumpe



Madrester eller fremmedlegemer, der ikke holdes tilbage af sierne, kan blokere afløbspumpen. Opvaskevandet står så over sien.

⚠ Advarsel – Fare for snit!

Vær under rengøringen af afløbspumpen opmærksom på, at du ikke kvæstes af glasskår eller spidse genstande.

I dette tilfælde:


1. Afbryd principielt altid først apparatet fra strømnettet.
2. Demontér sierne [21].
3. Øs vandet væk, brug evt. en svamp.
4. Løsn skruerne på pumpelåget (Torx T 20) og træk det ud (opad).

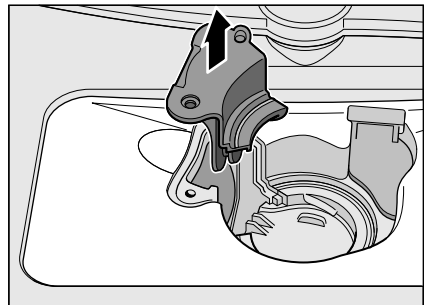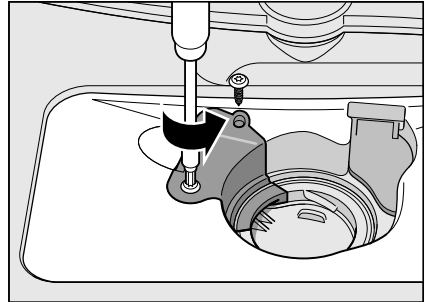

5. Kontrollér det indvendige rum for fremmedlegemer og fjern i givet fald disse.
6. Anbring pumpelåget i den oprindelige position, tryk det ned og skru det fast.
7. Sæt sierne i.


da Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

Fejltabel

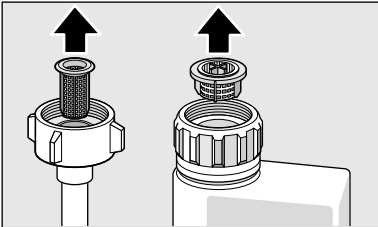Fejl	Årsag	Afhjælpning
Indikator „Vandtilløb kontrolleres“ 8 lyser.	Der er knæk på slangen.	Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.
	Vandhane er lukket.	Luk op for vandhanen.
	Vandhane sidder i klemme eller er tilkalket.	Luk op for vandhanen. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen.
	Sien i vandtilløbsslangen er tilstoppet.	Sluk for maskinen og træk stikket ud. Luk for vandhanen. Skru vandtilslutningen af.
		
Rengør sien i vandtilslutningen. Skru vandtilslutningen på igen. Kontroller mht. tæthed. Genopret strømforsyningen. Tænd for maskinen.		
Fejlkode E:14 lyser.	Vandbeskyttelsessystem aktiveret.	Sluk for vandhanen.
Fejlkode E:15 lyser.		Kontakt kundeservice, og angiv fejlkoden.
Fejlkode E:16 lyser.	Konstant vandtilløb.	
Fejlkode E:22 lyser.	Sier 21 er snavsede eller tilstoppede.	Rengør sierne. (Se „Rengøring og vedligeholdelse“)
Fejlkode E:24 lyser.	Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet.	Træk slangen, så der ikke er knæk på den og fjern evt. rester.
	Vandlåsen er stadigvæk lukket.	Kontroller tilslutningen på vandlåsen og åbn den evt.
	Afdækning på afløbspumpe er løs.	Tryk afdækningen rigtigt på plads. (Se „Afløbspumpe“)
Fejlkode E:25 lyser.	Afløbspumpen blokerer eller afdækningen til afløbspumpen sidder ikke rigtigt i hak.	Rengør pumpen og tryk afdækningen rigtigt på plads. (Se „Afløbspumpe“)
Fejlkode E:27 lyser.	For lav netspænding.	Ingen maskinfejl, få netspænding og el-installation kontrolleret.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
En anden fejlkode fremkommer i talindikatoren. (E:01 til E:30)	Der er sandsynligvis opstået en teknisk fejl.	Sluk for maskinerne med TÆND-/SLUK-knappen <input type="checkbox"/> . Start maskinen igen efter kort tid. Skulle problemet opstå igen, lukkes vandhanen og netstikket trækkes ud. Ring til kundeservice og angiv fejlkoden.
Display blinker.	Dør er ikke lukket helt.	Luk døren. Kontroller, at der ikke rager genstande (service, duftautomat) ud over kurven, da døren så ikke kan lukkes.
Indikator for salt <input type="checkbox"/> og/eller afspændingsmiddel <input type="checkbox"/> lyser.	Afspændingsmiddel mangler.	Påfyld afspændingsmiddel.
	Salt mangler.	Påfyld salt.
	Sensor erkender ikke salttabletter.	Brug andet specialsalt.
Indikator for salt <input type="checkbox"/> og/eller afspændingsmiddel <input type="checkbox"/> lyser ikke.	Indikator er slukket.	Aktivering/deaktivering (se kapitel „Afkalkningsanlæg/Specialsalt“ eller „Afspændingsmiddel“).
	Der er stadigvæk nok salt/afspændingsmiddel i maskinen.	Kontroller indikator, påfyldningsniveauer.
Efter programmet er afsluttet, bliver vandet stående i maskinen.	Sisystem eller område under sierne <input type="checkbox"/> er tilstoppet.	Rengør sierne og området under disse (se „Afløbspumpe“).
	Programmet er ikke færdigt.	Vent til programmet er færdigt eller gennemfør et reset (se „Program afbrydes“).

da Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

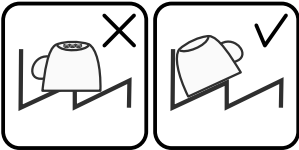Fejl	Årsag	Afhjælpning
Servicet bliver ikke tørt.	Intet eller for lidt afspændingsmiddel i beholderen.	Påfyld afspændingsmiddel.
	Der er valgt et program uden tørring.	Vælg et program med tørring (se „Programoversigt“, „Programforløb“).
	Vand har samlet sig i fordybninger på service og bestik.	Sørg for, at service og bestik stilles på skrå, når det stilles ind i maskinen, stil pågældende servicedele så skråt som muligt.
		
	Brugt, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet.	Brug et andet kombi-opvaskemiddel, der giver et bedre tørreresultat. Ekstra brug af afspændingsmiddel forbedrer tørreresultatet.
	Intensivtørring til øget tørring ikke aktiveret.	Aktiver intensivtørring (se „Betjening af maskinen“)
	Service er blevet taget for tidligt ud af maskinen eller tørringen var endnu ikke færdig.	Vent til programmet er færdigt eller tag først servicet ud af maskinen 30 min. efter programslut.
	Brugt Øko afspændingsmiddel har dårlig tørrekapacitet.	Brug et mærkeafspændingsmiddel. Øko produkter fører til tydeligt dårligere resultater.
Plastservice er ikke tørt.	Plast har specielle egenskaber.	Plast har en dårligere evne til at holde på varmen og tørrer derfor dårligere.
Bestik er ikke tørt.	Bestik er sorteret ufordelagtigt i bestikkurven.	Læg helst hvert bestikstykke separat, undgå at bestikstykkerne rammer hinanden.
Efter opvasken er maskinen våd indvendig.	Ingen maskinfejl.	Tørreprincippet „Kondensationstørring“ gør, at vanddråber findes i beholderen og at dette er ønsket. Fugtigheden i luften kondenserer på den indvendige side af opvaskemaskinen, løber ned og pumpes ud.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Madrester på servicet.	Service er placeret alt for tæt, servicekurv er for fuld.	Sæt servicet i maskinen på en sådan måde, at der er nok frirum, og at sprøjtestrålerne kan nå servicets overflade. Undgå at delene rammer hinanden.
	Spulearmdrejning er blokeret.	Sæt servicet i maskinen på en sådan måde, at spulearmens rotation ikke hindres på nogen måde.
	Spulearmdyser tilstoppet.	Rengør spulearmdyserne (se „Rengøring og vedligeholdelse“).
	Sier [21] er snavsede.	Rengør sierne (se „Rengøring og vedligeholdelse“).
	Sier [21] er sat forkert i og/eller er ikke trykket rigtigt på plads.	Sæt sierne rigtigt i og tryk dem på plads.
	For svagt opvaskeprogram.	Vælg et stærkere opvaskeprogram.
	Service er forvasket alt for stærkt, derfor indstiller sensorik på svagt programforløb. Fastsiddende snavs kan til dels ikke fjernes.	Forskyl ikke servicet. Fjern kun madrester. Anbefalet program Eco (Øko) 50° eller Intensiv.
	Høje, smalle beholdere skylles ikke tilstrækkeligt i hjørnerne.	Stil ikke høje, smalle beholdere alt for meget på skrå og ikke ind i hjørner.
Opvaskemiddelrester	Låg på sæbeautomat er blokeret af servicedele, derfor kan låget ikke åbnes helt.	Låg på sæbeautomat må ikke hindres af servicedele.
	Låg på sæbeautomat blokeres af en tab.	Tab skal lægges ind på tværs, ikke på højkant.
	Tabs er brugt i lyn- eller kortprogrammet.	Opløsnings tid for tabs er for kort til et lynprogram eller et kort program.
	Opvaskemidlets opløsnings tid nås ikke i det valgte lynprogram.	Brug opvaskepulver eller et stærkere program.
	Opvaskeeffekt og opløsningsadfærd reduceres, jo længere tid opvaskemidlet opbevares, eller opvaskemiddel er meget klumpet.	Skift opvaskemiddel.
Vandpletter på plastdele.	Dråber på plastdelenes overflade kan rent fysisk ikke undgås. Vandpletter ses efter aftørringen.	Brug et kraftigere program (flere hold vand). Sørg for, at service og bestik stilles på skrå, når det stilles ind i maskinen. Brug afspændingsmiddel. Øg evt. afkalkningsindstillingen.

da Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Belægninger i beholder eller på dør kan tørres af eller er vandopløselige.	Opvaskemidlets indholdsstoffer forringes med tiden. Disse belægninger kan normalt ikke fjernes kemisk (maskinrens, ...).	Skift opvaskemiddelmærke. Rengør maskinen mekanisk.
	Ses en „hvid belægning“ på beholderens bund, er afkalkningsanlægget ikke indstillet helt rigtigt.	Øg afkalkningsindstillingen og skift evt. opvaskemiddel.
	Låg på saltbeholder [22] er ikke drejet fast.	Drej låget til saltbeholderen rigtigt i.
	Gælder kun for glas: En begyndende glaskorrosion ser kun ud til at kunne tørres af.	Se „Skader på glas og service“.
Hvide belægninger på service, beholder eller dør, der er vanskelige at fjerne.	Opvaskemidlets indholdsstoffer forringes med tiden. Disse belægninger kan normalt ikke fjernes kemisk (maskinrens, ...).	Skift opvaskemiddelmærke. Rengør maskinen mekanisk.
	Hårdhedsområde er indstillet forkert eller vandets hårdhed overskrider 35°dH (6,2 mmol/l).	Indstil afkalkningsanlæg iht. brugsanvisning eller fyld salt på.
	Effekten af 3in1 opvaskemiddel eller Bio/Øko opvaskemiddel er ikke stor nok.	Indstil afkalkningsanlæg iht. brugsanvisning eller brug separate midler (mærkeopvaskemiddel, salt, afspændingsmiddel).
	Underdosering af opvaskemiddel.	Øg dosering af opvaskemiddel eller skift opvaskemiddel.
	Det valgte program er for svagt.	Vælg et stærkere opvaskeprogram.
Rester fra te- eller læbestift på service.	Den valgte opvasketemperatur er for lav.	Vælg et program med højere opvasketemperatur.
	For lidt eller uegnet opvaskemiddel.	Påfyld egnet opvaskemiddel med rigtig dosering.
	Service er forvasket alt for stærkt, derfor indstiller sensorik på svagt programforløb. Fastsiddende snavs kan til dels ikke fjernes.	Forskyt ikke servicet. Fjern kun madrester. Anbefalet program Eco (Øko) 50°
Farvede (blå, gul, brun) belægninger, der er vanskelige at fjerne eller som ikke kan fjernes, i maskinen eller på service af rustfrit stål.	Lagdannelse af indholdsstoffer fra grøntsager (f.eks. kål, selleri, kartofler, nudler, ...) eller almindeligt postevand (f.eks. mangan).	Kan til dels fjernes med maskinrens eller mekanisk rengøring. Belægninger er ikke sundhedsskadelige.
	Lagdannelse fra metaliske bestanddele på sølv- eller aluminiumsservice.	Kan til dels fjernes med maskinrens eller mekanisk rengøring.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Farvede (gul, orange, brun) aflejringer, der er nemme at fjerne inde i maskinen (især i bundområdet).	Lagdannelse af indholdsstoffer, madrester og postevand (kalk), „sæbeagtig“.	Kontroller afkalkningsanlæggets funktion (påfyld salt) hhv. bruges kombinerede opvaskemidler (tabs), aktiveres afkalkning (se kapitel afkalkningsanlæg/specialsalt).
Misfarvning på kunststofdele.	Den valgte opvasketemperatur er for lav. Service er forvasket alt for stærkt, derfor indstiller sensorik på svagt programforløb. Fastsiddende snavs kan til dels ikke fjernes.	Vælg et program med højere opvasketemperatur. Forskyld ikke servicet. Fjern kun madrester. Anbefalet program Eco (Øko) 50°
Misfarvning af plastdelene inde i apparatet.	Plastdele inde i apparatet kan misfarves i opvaskemaskinens brugstid.	Misfarvninger er normale og forringer ikke opvaskemaskinens funktion.
Striber på glas, glas med et metallisk udseende og bestik, der kan fjernes.	Der er brugt for meget afspændingsmiddel. Afspændingsmiddel er ikke fyldt på eller indstilling er for lav. Opvaskemiddelrest i programafsnit Skylning. Låg på sæbeautomat er blokeret af servicedele (låg kan ikke åbnes helt). Service er forvasket alt for stærkt, derfor indstiller sensorik på svagt programforløb. Fastsiddende snavs kan til dels ikke fjernes.	Indstil afspændingsmiddel på lavt trin. Påfyld afspændingsmiddel og kontroller dosering (anbefaling trin 4-5). Låg på sæbeautomat må ikke hindres af servicedele. Forskyld ikke servicet. Fjern kun madrester. Anbefalet program Eco (Øko) 50°
Begyndende eller allerede eksisterende, irreversible (der ikke går tilbage) glasblindhed.	Glas kan ikke tåle opvaskemaskine, kun egnet til opvaskemaskine.	Sæt kun glas i maskinen, der kan tåle opvaskemaskine. Undgå lang dampfase (ståtid når opvask er færdig). Brug skylning ved lavere temperatur. Indstil afkalkningsanlæg iht. vandets hårdhed (evt. et trin lavere). Brug opvaskemiddel med glasbeskyttelseskomponent.



da Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Rustspor på bestik.	Bestik er ikke tilstrækkelig rustbestandig. Knivklinger er ofte meget ramt.	Brug rustfast bestik.
	Bestik ruster også, hvis rustede dele vaskes med op (grydegreb, beskadigede servicekurve osv.).	Opvaske ikke rustende dele.
	Der er for meget salt i opvaskevandet, da låget på saltbeholderen ikke er lukket rigtigt eller fordi salt er blevet spildt.	Drej låget på saltbeholderen godt fast eller fjern spildt salt.
Maskinen går ikke i gang.	Sikringen er ikke i orden i husholdningen.	Kontroller sikringen.
	Stikket er ikke sat i.	Sikr, at netkablet er sat helt i bag på maskinen og i stikdåsen. Kontroller, at stikdåsen fungerer som den skal.
	Døren er ikke lukket rigtigt.	Luk døren.
Program starter af sig selv.	Du har ikke ventet, til programmet er færdigt.	Gennemfør et reset. (Se „Program afbrydes“).
Maskinindstilling (hårdhed, sidste skyl, ...) ikke mulig.	Maskine befinder sig i program. Indstilling er kun mulig ved programstart.	Gennemfør et reset (se „Program afbrydes“) og indstil iht. brugsanvisning.
Døren er vanskelig at åbne.	Børnesikring er aktiveret.	Deaktiver børnesikring. (Se brugsanvisning bag i omslaget)
Døren kan ikke lukkes.	Dørlås er sprunget om.	Luk dør med øget kraft.
	Døren kan ikke lukkes på grund af forkert montering.	Kontroller monteringen af maskinen: Dør eller monteringsdele må ikke ramme imod, når den/de lukkes.
Låget på sæberummet kan ikke lukkes.	Sæbeautomat eller lågføring er blokeret af sammenklæbede rester fra opvaskemidlet.	Fjern rester fra opvaskemiddel.
Rester fra opvaskemiddel i sæbeautomaten.	Sæbeautomat var fugtig ved påfyldning.	Sæberummet skal være tørt, når opvaskemiddel fyldes i.
Maskine bliver stående under programkørsel eller program svigter.	Dør er ikke lukket helt.	Luk døren.
	Overkurv trykker mod indvendig dør og forhindrer en sikker lukning af dør.	Kontroller, om bagvæg trykkes ind på grund af f.eks. stikdåse.
	Strøm- og/eller vandtilførsel afbrudt.	Opret strøm- og/eller vandtilførsel.
Slående lyd fra vandventilen.	Husinstallationsafhængig, da der ikke er nogen maskinfejl. Dette påvirker ikke maskinens funktion.	Ingen afhjælpning mulig.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Slående eller klaprende støj.	Er der ikke meget service i maskinen, rammer vandstrålerne spulebeholderen direkte.	Sæt mere service i maskinen eller fordel servicet mere jævnt.
	Lette servicedele bevæger sig under opvasken.	Sæt let service stabilt i maskinen.
Usædvanlig skumdannelse.	Almindeligt opvaskemiddel er kommet i beholder til afspændingsmiddel.	Påfyld straks afspændingsmiddel i beholder til afspændingsmiddel.
	Afspændingsmiddel spildt.	Fjern afspændingsmiddel med en klud.

Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis det ikke er muligt at afhjælpe fejlen. Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødvendige besøg af teknikere. Kontaktdataene for den nærmeste kundeservice findes bag på den brugsanvisning eller i vedlagte kundeservicefortegnelse. Hvis du kontakter kundeservice, bør du altid oplyse produktionsnummeret (E-Nr. = 1) og fabrikationsnummer (FD = 2), som begge findes på typeskiltet [28], der sidder på maskinens dør.

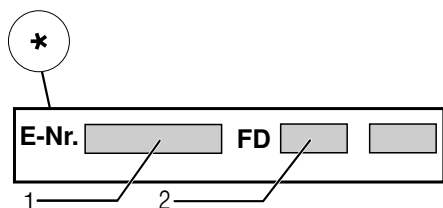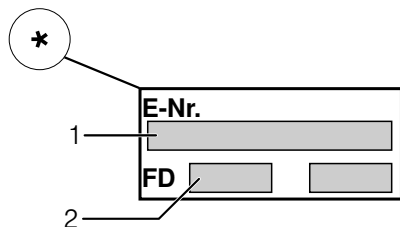

Hav tillid til fabrikantens kompetence.

Kontakt os. Således sikres det, at reparationer gennemføres af instruerede serviceteknikere, der er udstyret med de originale reservedele, der passer til dine husholdningsapparater.

* ikke alle modeller

Opstilling og tilslutning

Opvaskemaskinen skal være tilsluttet korrekt for at kunne fungere fejlfrit. Data vedr. tilløb og fraløb samt de elektriske tilslutningsværdier skal overholde de kriterier, som er fastlagt i de efterfølgende afsnit og montagevejledningen.

De enkelte monteringskridt skal gennemføres i den angivne rækkefølge:

1. Kontrol af leverance
2. Opstilling
3. Afløbstilslutning
4. Rentvandstilslutning
5. Elektrisk tilslutning

Leveringsomfang

I tilfælde af reklamationer kontakt da forhandleren, hvor du har købt maskinen/apparatet, eller vores kundeservice.

- Opvaskemaskine
- Brugsanvisning
- Monteringsvejledning
- Garanti*
- Montagemateriale
- Dampbeskyttelsesplade*
- Netkabel

* ikke alle modeller

Sikkerhedsanvisninger

Læs og overhold venligst sikkerhedsforskrifterne under „Når maskinen installeres“.

Leverance

Opvaskemaskinens funktion er blevet grundigt kontrolleret på fabrikken. Dette kan være årsag til, at der evt. befinder sig små vandskjolder i maskinen. De forsvinder efter første brug.

Tekniske data

Vægt:

max. 24 kg

Spænding:

220–240 V, 50 Hz eller 60 Hz

Tilslutningsværdi:

2,0–2,4 kW

Sikring:

10/16 A (UK 13A)

Optagen effekt:

Slukket tilstand (Po)* 0,10 W

Standby-tilstand (driftsklar) (PI)* 0,10 W

*iht. forordninger (EU) nr. 1016/2010 og 1059/2010

Ekstrafunktioner og indstillinger kan forøge den optagne effekt.

Vandtryk:

mindst 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10 bar). Ved højere vandtryk: Forkobles en trykreduktionsventil.

Tilløbsmængde:

min. 10 liter/minut

Vandtemperatur:

max. temp. 25 °C

Opstilling

De krævede monteringsmål fremgår af monteringsanvisningen. Opstil maskinen vandret. Kontrollér at maskinen står sikkert.

- Maskinen kan uden videre indbygges i et køkkenelement mellem træ- eller plastvægge.

Tilslutning for afløbsvand

1. De krævede arbejdsskridt fremgår af monteringsanvisningen. Der kan evt. monteres en sifon med afløbsstuds.
2. Forbind afløbsvandslangen med sifonens afløbsstuds ved hjælp af vedlagte dele.
Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket, fastklemt eller slynget ind i sig selv og at et låg i afløbet ikke forhindrer, at vandet kan løbe ud!

Rentvandstilslutning

1. Forbind rentvandstilslutningen med vandhanen ved hjælp af vedlagte dele iht. montagevejledningen.
Kontrollér at rentvandstilslutningen hverken er knækket, kommet i klemme eller slynget ind i sig selv.
2. Når apparatet skiftes, skal der altid anvendes en ny vandtilløbsslange.

Vandtryk:

Mindst 0,05 MPa (0,5 bar), maks. 1 MPa (10 bar). Ved højere vandtryk: Forkobles en trykreduktionsventil.

Tilløbsmængde:

Min. 10 liter/minut

Vandtemperatur:

Maks. temp. 25 °C

Elektrisk tilslutning

- Tilslut kun maskinen til vekselspænding i et område mellem 220 V og 240 V og 50 Hz eller 60 Hz via en forskriftmæssigt installeret stikdåse med jordleder. Nødvendig sikring se typeskilt [28].
- Stikdåsen skal være anbragt i nærheden af opvaskemaskinen og være fri tilgængelig også efter monteringen.
Hvis stikket ikke er frit tilgængeligt efter monteringen, kræver de gældende sikkerhedsforskrifter, at der installeres en flerpolet afbryder med en kontaktåbning på mindst 3 mm.
- Ændringer på tilslutningen må kun foretages af en fagmand.
- En forlængelse af nettilslutningsledningen må kun købes hos serviceteknikeren.
- Anvendes et HFI-relæ, skal det være af typen [29]. Kun et sådant relæ sikrer, at de gældende forskrifter opfyldes.
- Maskinen er udstyret med et vandsikkerhedssystem. Vær opmærksom på, at dette **kun** fungerer, når strømforsyningen er tilsluttet.

Advarsel – Fare for elektrisk stød!

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 616581).

Demontering

- Overhold også her den rækkefølge, der gælder for de enkelte arbejds-skridt.
1. Afbryd apparatet fra strømnettet.
 2. Luk for vandtilgangen.
 3. Løsn tilslutningen til afløb- og rentvand.
 4. Træk apparatet ud samtidigt med at slangen trækkes forsigtigt med ud.

Transport

Tøm opvaskemaskinen og sikre de løse dele.

Overhold følgende skridt, når maskinen tømmes:

1. Luk op for vandhanen.
2. Luk døren.
3. Tænd for TÆND/SLUK-knappen 1.
4. Vælg det program, der har den højeste temperatur.
5. Tryk på START tasten 3.
Programmet starter.
6. Tryk efter ca. 4 minutter på START-tasten 3 og hold den nede, til alle indikatorer slukker.
Efter ca. 1 min. har maskinen pumpet alt vandet ud.
7. Sluk for TÆND/SLUK 1 knappen.
8. Luk for vandhanen, løsne tilløbsslangen og lad det resterende vand løbe ud.


Maskinen skal transporteres opretstående

(så overskydende vand ikke trænger ind i maskinen og ødelægger printet, hvilket kan medføre forstyrrelser).

Frostsikkerhed

Står maskinen i et frosttruet rum (f.eks. sommerhus), skal maskinen tømmes helt (se transport).

Børnesikring (dørlås) *

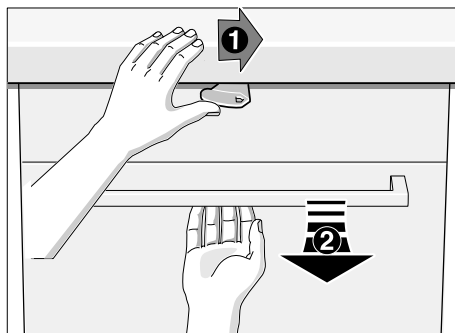

Døren åbnes ved at rykke armen til højre og trække i dørgrebet.

Luk altid skabsdøren helt, før du forlader skabet, da du kun på denne måde kan beskytte dine børn mod mulige farer.

Aqua-Stop garanti

da

(bortfalder ved modeller uden Aqua-Stop)

Vores almindelig garanti på maskinen omfatter også følgende:

1. Hvis en fejl i Aqua-Stop systemet er grunden til, at der opstår en vandskade, erstatter vi skader, som måtte være opstået i private husholdninger. For at sikre vandsikkerheden **skal** maskinen være tilsluttet til strømnettet.
2. Denne garanti gælder i hele maskinens levetid.
3. Garantien kan kun gøres gældende, hvis maskinen med Aqua-Stop er opstillet og installeret af en autoriseret installatør iht. vores vejledning. Dette omfatter også korrekt montering af Aqua-Stop forlængerstykket (originalt tilbehør). Garantien dækker ikke defekte ledninger eller armaturer til Aqua-Stop tilslutningen på vandhanen.
4. Maskiner med Aqua-Stop skal ikke overvåges, mens de er i gang, og vandhanen behøver ikke at blive lukket, når maskinen er færdig med at vaske. Det er kun nødvendigt at lukke for vandhanen, hvis du opholder dig længere tid uden for hjemmet (f.eks. flere ugers ferie).

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl

DK 44 89 89 85

Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kundeservice-fortegnelse.

Internet: www.siemens-home.bsh-group.com

Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG



9000917458 da (9702) 550EA