



EH8..KU1..

Celoplošná indukční varná deska

SIEMENS

Bezpečnostní pokyny	3	Čištění a údržba	13
Příčiny poškození	4	Sklokeramika	13
Ochrana životního prostředí	4	Rám varné desky	14
Ekologická likvidace	4	Odstranění závady	14
Tipy, jak ušetřit energii	4	Upozornění, varování a chybová hlášení	14
Indukční vaření	5	Tipy	15
Výhody	5	Předváděcí režim	15
Nádoby	5	Tlačítko Informace	15
Seznámení se spotřebičem	5	Normální provozní hluk varné desky	16
Varná deska	5	Zákaznický servis	16
Dotykový displej	6		
Ukazatele varných zón	6		
Funkce rolování	6		
Ukazatel zbytkového tepla	6		
Nastavení varné desky	7		
Zapnutí a vypnutí varné desky	7		
Pohotovostní režim	7		
Nastavení varné zóny	7		
Tabulka nastavení	7		
Funkce powerBoost	9		
Omezení použití funkce powerBoost	9		
Zapnutí a vypnutí funkce powerBoost	9		
Timer	9		
Nastavení doby trvání	9		
Po uplynutí doby trvání	9		
Bezpečnostní vypnutí	10		
Převzetí nastavení	10		
Krátkodobá paměť	10		
Funkce převzetí	10		
Čas	11		
Nastavení času	11		
Funkce blokování při utírání	11		
Dětská pojistka	11		
Zapnutí a vypnutí dětské pojistky	11		
Funkce countDown	11		
Nastavení doby trvání	11		
Po uplynutí doby trvání	11		
Nabídka nastavení	12		
Změna nastavení	13		
Kalibrace dotykového displeje	13		
Nastavení jasu	13		

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: www.siemens-home.bsh-group.com a v internetovém obchodu: www.siemens-home.bsh-group.com/eshops

⚠ Bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod k použití, návod k montáži a doklad spotřebiče uschovejte pro pozdější potřebu nebo pro další majitele.

Jakmile spotřebič vybalíte, pozorně si jej prohlédněte. Pokud byl spotřebič při přepravě nějakým způsobem poškozen, neuvádějte jej do provozu, kontaktujte příslušný odborný servis a sepište zápis o vzniklých škodách. V opačném případě ztrácíte nárok na jakékoli odškodnění.

Montáž přístroje se musí provádět podle přiloženého návodu k montáži.

Tento spotřebič je určen pouze pro soukromé použití v domácnosti. Spotřebič používejte výhradně k přípravě pokrmů a nápojů. Při vaření musí být spotřebič pod dozorem. Krátkodobé vaření musí být neustále pod dozorem. Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.

Tento spotřebič není určený pro provoz s externím časovým spínačem nebo dálkovým ovládním.

Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento spotřebič používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Nebezpečí požáru!

- Horký olej a tuk se rychle vznítí. Horký olej a tuk nikdy nenechávejte bez dozoru. Nikdy nehaste oheň vodou. Vypněte varnou zónu. Plameny opatrně uduste pokličkou, hasicí deskou a podobně.
- Varné zóny jsou velmi horké. Na varnou desku nikdy nepokládejte hořlavé předměty. Na varné desce nenechávejte žádné předměty.
- Spotřebič je horký. V zásuvkách přímo pod varnou deskou nikdy neuchovávejte hořlavé předměty nebo spreje.
- Varná deska se samočinně vypne a nelze ji ovládat. Později se může neúmyslně zapnout. Vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.

Nebezpečí popálení!

- Varné zóny a jejich okolí, zejména případný rám varné desky, jsou velmi horké. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Varná zóna hřeje, ale ukazatel nefunguje. Vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.
- Kovové předměty se při kontaktu s varnou deskou velmi rychle zahřívají. Nikdy na varnou nepokládejte kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžice nebo pokličky.
- Odpojte varný panel vždy po každém použití pomocí hlavního vypínače. Nečekejte na automatické vypnutí varného panelu, které nastává po detekci odebrání nádoby.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přírodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.
- Pokud by do spotřebiče vnikla vlhkost, může to mít za následek úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaký ani parní čistič.
- Vadný spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Vadný spotřebič nikdy nezapínejte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.
- Praskliny nebo trhliny ve sklokeramické desce mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.

Nebezpečí elektromagnetizmu!

Tento spotřebič je v souladu s normami o bezpečnosti a elektromagnetické kompatibilitě. Osoby s implantovaným kardiostimulátorem nebo inzulinovou pumpou by však neměly tento spotřebič obsluhovat. Není možné 100% zaručit, že všechna tato zařízení, jež jsou na trhu, splňují platné normy o elektromagnetické kompatibilitě a že nevzniknou interference ohrožující správné fungování těchto zařízení. Je rovněž možné, že osoby užívající zařízení jiného typu, jako např. naslouchátka, mohou pocítit určité potíže.

Nebezpečí poruchy!

Tato varná deska je vybavena ventilátorem, který je umístěný zespodu. Pokud je pod varnou deskou umístěna zásuvka, nesmějí v ní být uloženy žádné malé předměty či papírky, které by při nasátí ventilátorem mohly způsobit jeho poškození nebo by bránili ochlazování.

Mezi obsahem zásuvky a vstupem do ventilátoru musí být minimální vzdálenost 2 cm.

Celkový vzhled

V následující tabulce jsou uvedena nejčastější poškození:

Poškození	Příčina	Řešení
Skvrny	Rozlité pokrmy	Pomocí škrabky na sklo okamžitě odstraňte rozlitý pokrm.
	Nevhodné čisticí prostředky	Používejte čisticí prostředky určené pro varné desky.
Poškrábání	Sůl, cukr a písek	Varnou desku nepoužívejte jako by se jednalo o prkýnko či pracovní desku.
	Drsná dna nádob poškrábou sklokeramickou desku.	Zkontrolujte nádobí.
Ztráta barvy	Nevhodné čisticí prostředky	Používejte čisticí prostředky určené pro varné desky.
	Odření nádobím	Hrnce a pánve při přemísťování nadzvedávejte.
Oprýskání	Cukr, přísady s vysokým obsahem cukru	Pomocí škrabky na sklo okamžitě odstraňte rozlitý pokrm.

Ochrana životního prostředí

Ekologická likvidace

Obal zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Nebezpečí poranění!

- Při vaření potravin ve vodní lázni může dojít k prasknutí nádoby nebo skla varné desky kvůli přehřátí. Nádoba, která je ve vodní lázni, nesmí stát přímo na dně nádoby s vodou. Používejte jediné takové varné nádoby, které jsou tepelně odolné.
- Pokud se mezi dnem hrnce a varnou zónou nachází tekutina, může hrnec náhle vyskočit do výšky. Udržujte varné zóny a dna hrnců vždy suché.

Příčiny poškození

Pozor!

- Hrubá dna nádob mohou varnou desku poškrábat.
- Na varné zóny nikdy nestavějte prázdné nádoby. Mohou způsobit její poškození.
- Nikdy neodkládejte horké nádoby na ovládací panel, zóny ukazatelů nebo na rámeček desky. Mohou způsobit jejich poškození.
- Pád tvrdých nebo špičatých předmětů na varnou desku může způsobit její poškození.
- Položte-li na horkou varnou zónu alobal a plastové nádobí, dojde k jejich roztavení. Nedoporučujeme používat na varné desce ochrannou fólii.

Tipy, jak ušetřit energii

- Používejte hrnce a pánve s rovným dnem. Nerovná dna zvyšují spotřebu energie.
- Pro malé množství používejte malý hrnec. Velký, jen málo naplněný hrnec spotřebuje mnoho energie.
- Hrnce vždy přiklopte pokličkou vhodné velikosti. Při vaření bez pokličky se spotřebuje čtyřikrát více energie.
- Vařte v malém množství vody. Ušetříte tak energii. U zeleniny zůstanou zachovány vitaminy a minerální látky.
- Včas přepínejte na nižší stupeň výkonu.

Indukční vaření

Výhody

Při indukčním vaření vzniká teplo přímo ve dně hrnce. To vám přináší velké množství výhod:

- **Ušetření času při vaření a smažení.** Nádoba se zahřívá přímo.
- **Energetická úspora.**
- **Snadná údržba a jednoduché čištění.** Pokrmy, které přetečou, se tak rychle nepripečou.
- **Kontrolovaný přívod tepla a větší bezpečnost.** Indukce spíná nebo vypíná přívod tepla ihned po každém pokynu obsluhy. Ohřev se přeruší, jakmile sejmete nádobu z varné zóny, i když je varná zóna ještě zapnutá.


Nádoby

Vhodné nádoby


Používejte pouze feromagnetické nádoby ze smaltované oceli, litiny nebo speciální nádoby pro indukční ohřev z nerezové ušlechtilé oceli.

Další nádoby pro indukční vaření


Existuje jiný typ nádobí pro indukční vaření, jehož dno není feromagnetické po celé ploše.



U velkých nádob s menším průměrem feromagnetické plochy se zahřívá pouze tato feromagnetická plocha. Je tedy možné, že teplo nebude rozváděno rovnoměrně.

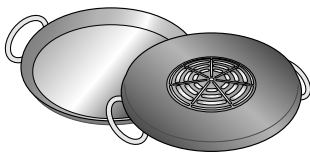

Nádoby, které mají ve dně hliníkové části, mají menší feromagnetickou plochu, proto může být přiváděný výkon menší nebo nemusí být nádoba případně vůbec rozpoznána.

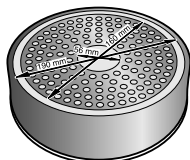

Nevhodné nádoby

Nepoužívejte nádoby z běžné ušlechtilé oceli, skla, keramiky, mědi nebo hliníku.

Kontrola nádoby

Nádoba je vhodná, pokud dno hrnce nebo pánve přitahuje magnet. Výrobci hrnců normálně upozorňují, že jsou nádoby vhodné pro indukční ohřev.

Dno nádoby

Vlastnosti dna nádoby mohou ovlivnit výsledek vaření. Materiál dna nádoby by měl rovnoměrně rozvádět teplo. Vhodná jsou např. sendvičová dna z ušlechtilé oceli.

Prázdné nádoby nebo nádoby s tenkým dnem

⚠ Nebezpečí popálení!

Neohřívejte prázdné nádoby ani nádoby s tenkým dnem. Prázdná nádoba se může rozehtát tak rychle, že se včas neaktivuje bezpečnostní vypnutí a může být dosažena vysoká teplota. Dno nádoby se může roztavit a může se poškodit sklokeramická varná deska. Nedotýkejte se horké nádoby a varnou zónu vypněte. Pokud varná deska po vychladnutí varné zóny nefunguje, zavolejte servis.

Rozpoznání hrnce

Varná deska automaticky rozpozná polohu, velikost a tvar použité varné nádoby. Vhodné jsou velikosti o průměru 90 až 340 mm.


Upozornění: Ukazatele varných zón se mohou lišit od skutečné velikosti a tvaru nádoby. To je normální a nemá to vliv na funkci varné desky.

Seznámení se spotřebičem

Varná deska

Varná deska je vybavená celoplošným indukčním ohřevem. Nádobu můžete v rámci využitelné varné plochy umístit na libovolné místo. Varná deska automaticky rozpozná polohu, velikost a tvar použité varné nádoby.


Upozornění: Na každé straně varné desky mohou být zároveň v provozu pouze 2 varné nádoby

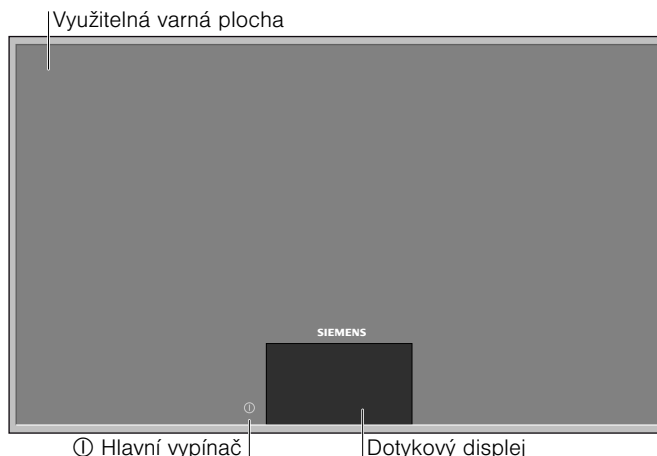

Dotykový displej

Dotykový displej lze jednoduše ovládat prsty. Požadovanou funkci můžete aktivovat krátkým dotknutím se příslušné plošky displeje nebo oblastí pod displejem.

Upozornění: Příslušná funkce se aktivuje až po zvednutí prstu.

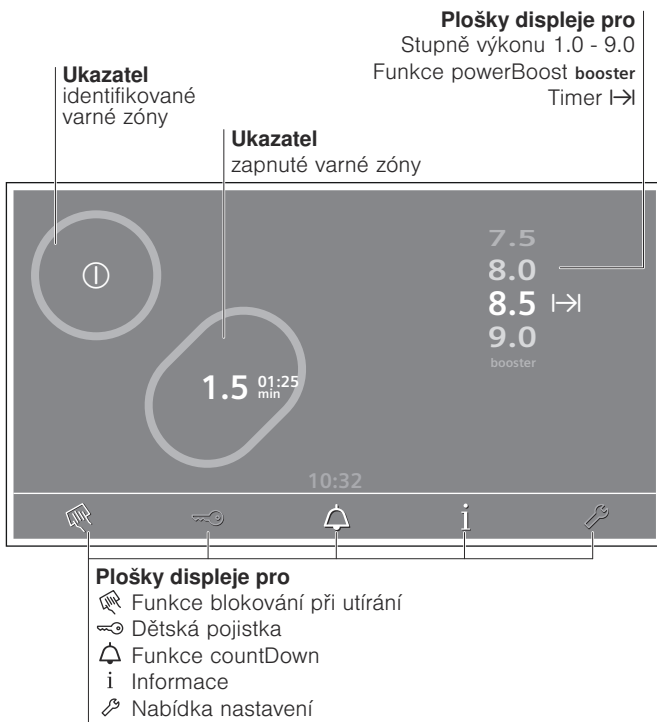


Pozor!

Nikdy nestavte horké nádoby do oblasti dotykového displeje. Může dojít k přehřátí elektroniky.

Upozornění: Displej udržujte vždy suchý. Vlhkost má negativní vliv na funkci.

Ukazatele varných zón

Identifikovaná varná zóna

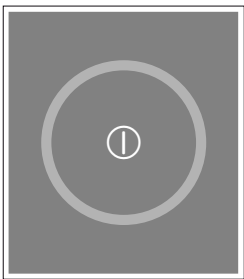

Zobrazená varná zóna byla identifikována. Pro zvolení varné zóny se dotkněte symbolu ⓘ.

Zvolená varná zóna




Zobrazená varná zóna byla zvolena. Můžete nastavit stupeň výkonu.

Zapnutá varná zóna



Zobrazená varná zóna byla zapnuta. Na ukazateli svítí nastavený stupeň výkonu.

Další ukazatele

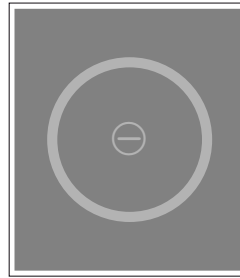

Zobrazenou varnou zónu nelze nastavit.


Příčiny mohou být následující:

- Na každé straně varné desky mohou být zároveň v provozu pouze 2 varné zóny.
- Nádoba není vhodná pro indukční ohřev.

Funkce rolování


Pomocí funkce rolování můžete změnit různé hodnoty nastavení, jako stupeň výkonu, dobu trvání a čas, a další hodnoty v nabídce nastavení.

Nejprve zvolte hodnotu, kterou chcete nastavit. Dotkněte se plošky displeje a přejeďte prstem nahoru nebo dolů.

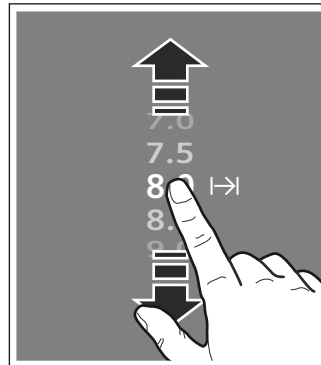

Ukazatel zbytkového tepla

Varná deska je vybavená ukazatelem zbytkového tepla, který upozorňuje na horké nebo teplé varné plochy. Nedotýkejte se varné plochy s tímto ukazatelem. Tento ukazatel svítí, dokud je varná plocha horká, i když je varná deska již vypnutá.

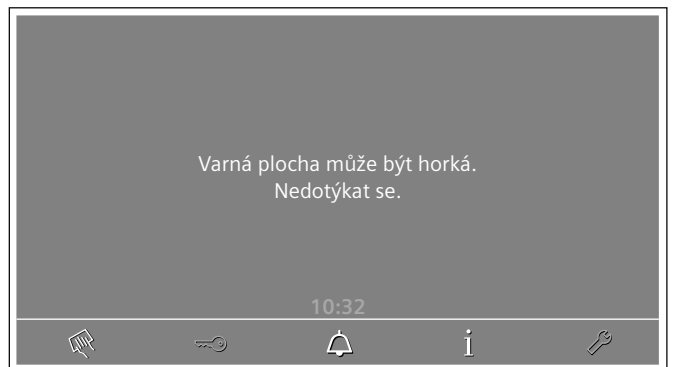



Nastavení varné desky

V této kapitole je popsáno nastavení varných zón. V tabulce nastavení naleznete stupně výkonu a doby vaření pro různé pokrmy.

Zapnutí a vypnutí varné desky

Varná deska se zapíná a vypíná hlavním vypínačem.

Zapnutí: Dotkněte se symbolu . Ukazatel nad hlavním vypínačem svítí. Po krátké době aktivace je varná deska připravená k provozu.

Vypnutí: Dotkněte se symbolu . Ukazatel na displeji zhasne. Všechny varné zóny jsou vypnuté. Aktivuje se pohotovostní režim. Viz kapitola *Pohotovostní režim*.

Ukazatel tepla svítí dál, dokud nejsou varné zóny vychladlé.

Upozornění: Varná deska se vypne automaticky, pokud jsou všechny varné zóny vypnuté déle než 60 sekund a neprovedete žádné nastavení na dotykovém displeji.

Pohotovostní režim

Jakmile varnou desku vypnete, aktivuje se na nastavenou dobu pohotovostní režim. Kontrolka nad hlavním vypínačem bliká. Teprve po uplynutí této doby se varná deska úplně vypne. Během pohotovostního režimu můžete spotřebič znovu zapnout hlavním vypínačem. Spotřebič je ihned připravený k provozu.

Upozornění: Změna doby trvání pohotovostního režimu je popsána v kapitole *Nabídka nastavení*.

Nastavení varné zóny

Pomocí funkce rolování nastavíte požadovaný stupeň výkonu.

Stupeň výkonu 1.0	= nejnižší výkon
Stupeň výkonu 9.0	= nejvyšší výkon

Každý stupeň výkonu má mezistupeň. Je označený x.5.


Upozornění: Deaktivace mezistupňů je popsána v kapitole *Nabídka nastavení*.

Tabulka nastavení

V následující tabulce najdete několik příkladů. Doby vaření závisí na druhu, hmotnosti a kvalitě pokrmu. Proto jsou možné odchylky.


Nastavení stupně výkonu

Varná deska musí být zapnutá.

1. Postavte na varnou plochu nádobu.
2. Dotkněte se symbolu  varné zóny na displeji. Na ukazateli se rozsvítí **0.0**.



3. Během následujících 4 sekund přejeďte prstem nahoru a nastavte požadovaný stupeň výkonu.

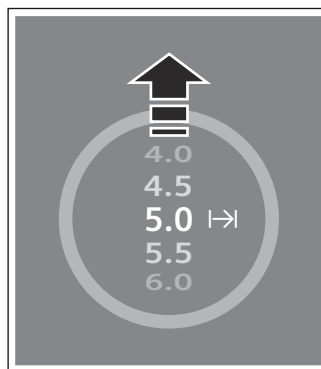

Vypnutí varné zóny

Přejíždějte prstem dolů, dokud se nezobrazí **0.0**. Varná zóna se vypne a asi po 4 sekundách se zobrazí jako identifikovaná varná zóna.

Upozornění: Eintopf a tekuté pokrmy, jako polévky, omáčky nebo nápoje, se mohou při vaření příliš rychle ohřát a přetéct nebo vystříknout. Z tohoto důvodu doporučujeme pozvolné ohřívání za stálého míchání a na vhodný stupeň výkonu.

	Stupeň výkonu
Rozpouštění	
čokoláda, poleva, máslo, med	1.0
želatina	1.0 - 2.0
Ohřívání a udržování teploty	
eintopf (např. čočkový eintopf)	1.0 - 2.0
mléko**	1.5 - 2.5
ohřívání párků ve vodě**	3.0 - 4.0
Rozmrazování a ohřívání	
špenát, zmrazený	2.5 - 3.5
guláš, zmrazený	2.5 - 3.5
Dovařování, svařování	
knedlíky	4.5 - 5.5*
ryby	4.0 - 5.0
bílé omáčky, např. bešamelová omáčka	1.0 - 2.0

	Stupeň výkonu
šlehané omáčky, např. bearnská omáčka, holandská omáčka	3.0 - 4.0
Vaření, vaření v páře, dušení	
rýže	2.0 - 3.0
mléčná rýže	2.0 - 3.0
brambory vařené ve slupce	4.0 - 5.0
vařené loupané brambory	4.0 - 5.0
těstoviny	6.0 - 7.0*
eintopf, polévky	3.5 - 4.5
zelenina	2.5 - 3.5
zelenina, zmrazená	3.5 - 4.5
vaření v tlakovém hrnci	4.5 - 5.5
Dušení	
rolády	4.0 - 5.0
dušená pečeně	4.0 - 5.0
guláš	3.5 - 4.5
Pečení**	
řízek, přírodní nebo obalovaný	6.0 - 7.0
řízek, zmrazený	6.0 - 7.0
kotleta, přírodní nebo obalovaná	6.0 - 7.0
steak (3 cm silný)	7.0 - 8.0
drůbeží prsa (2 cm silná)	5.0 - 6.0
drůbeží prsa, zmrazená	5.0 - 6.0
ryby a rybí filé, přírodní	5.0 - 6.0
ryby a rybí filé, obalované	6.0 - 7.0
ryby a rybí filé, obalované a zmrazené, např. rybí prsty	6.0 - 7.0
scampi a garnáti	7.0 - 8.0
zmrazené směsi	6.0 - 7.0
palačinky	6.0 - 7.0
omelety	3.5 - 4.5
volská oka	5.0 - 6.0
Fritování** (fritujte porce po 150 g - 200 g v 1-2 l. oleje)	
zmrazené potraviny, např. hranolky, kuřecí nugety	8.0 - 9.0
krokety	7.0 - 8.0
kuličky z mletého masa	7.0 - 8.0
maso, např. části kuřete	6.0 - 7.0
maso, obalované nebo v pивním těstíčku	6.0 - 7.0
zelenina, houby obalované nebo v pивním těstíčku	6.0 - 7.0
drobné pečivo, např. vdolky/koblihy, ovoce v pивním těstíčku	4.0 - 5.0

* Další vaření bez pokličky


** Bez pokličky

Funkce powerBoost

Pomocí funkce powerBoost můžete ještě rychleji ohřívat pokrmy. Funkce powerBoost krátkodobě zvyšuje výkon zvolené varné zóny.

Omezení použití funkce powerBoost

Funkci powerBoost lze na pravé a levé polovině aktivovat pouze jednou. Pokud zapnete druhou varnou zónu nebo je tato varná zóna již v provozu, nelze funkci powerBoost použít, resp. se tato funkce deaktivuje, a varná zóna se nastaví zpět na stupeň výkonu **9.0**.

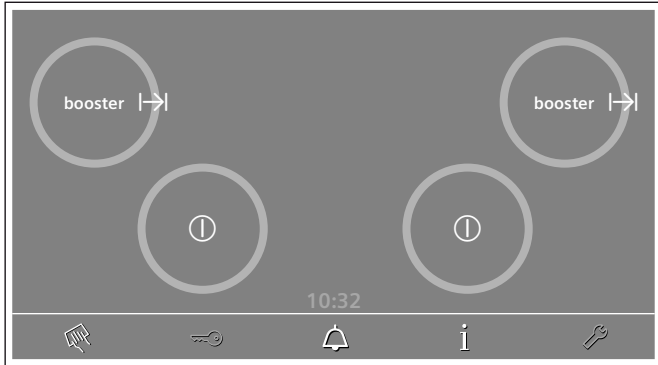

Zapnutí a vypnutí funkce powerBoost

Musí být zvolená varná zóna.

Zapnutí: Přejíždějte prstem nahoru, dokud není nastavená funkce powerBoost. Na ukazateli varných zón se zobrazí **booster**. Funkce byla aktivována.

Vypnutí: Přejedte prstem dolů. Funkce je deaktivována. Pro úplné vypnutí varné zóny přejíždějte prstem dolů, dokud se na ukazateli nezobrazí **0.0**.

Upozornění: Za určitých podmínek se funkce powerBoost automaticky vypne, aby byly elektronické součástky varné desky chráněny před přehřátím.


Timer

Pomocí timeru se varná zóna po uplynutí nastavené doby trvání automaticky vypne.


Nastavení doby trvání

Musí být zvolená varná zóna a nastavený stupeň výkonu.


1. Dotkněte se symbolu I→I. Na ukazateli varných zón se rozsvítí **00_h 00_{min}**.
2. Během následujících 4 sekund přejedte prstem nahoru nebo dolů a nastavte požadovanou dobu trvání v minutách.

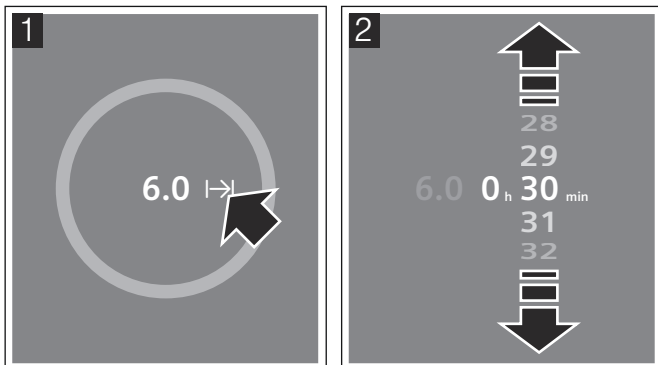

3. Zvolte hodiny. Přejedte prstem nahoru nebo dolů a nastavte požadovanou dobu trvání v hodinách.

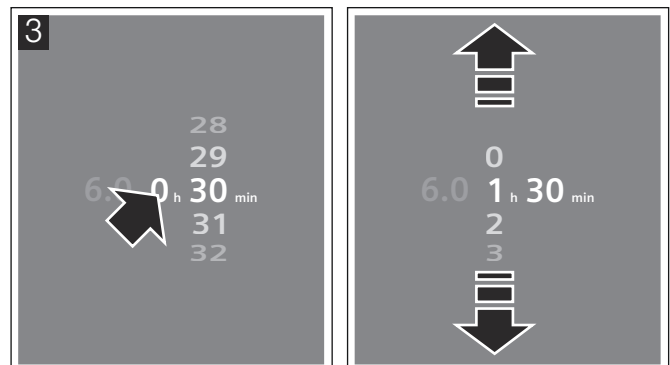


Nastavená doba trvání se uloží. Doba trvání se na ukazateli viditelně odměřuje.

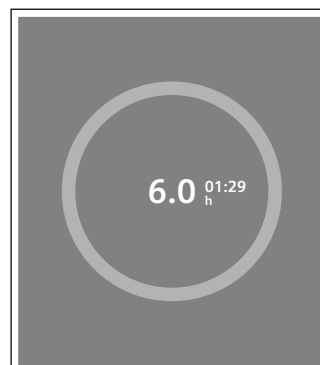


Po uplynutí doby trvání

Po uplynutí doby trvání se varná zóna vypne. Zazní akustický signál. Na ukazateli varných zón svítí **00:00_{min}** a stupeň výkonu **0.0**.


Upozornění. Doby trvání můžete nastavit až na 9 hodin a 59 minut. V závislosti na nastaveném stupni výkonu se varná zóna může vypnout i před uplynutím doby trvání. Viz kapitola *Bezpečnostní vypnutí*.

Oprava doby trvání: Dotkněte se symbolu  a nastavte znovu dobu trvání.

Zrušení doby trvání: Dotkněte se symbolu  a nastavte 00h 00min.

Bezpečnostní vypnutí

Pokud je varná zóna v provozu delší dobu a nezměníte nastavení, aktivuje se bezpečnostní vypnutí.


Varná zóna se vypne. Na ukazateli se zobrazí „Varná zóna příliš dlouho v provozu“. Dotkněte se symbolu . Ukazatel zhasne. Můžete provést nové nastavení.

Za jak dlouho se aktivuje bezpečnostní vypnutí, závisí na nastaveném stupni výkonu. Další informace naleznete v kapitole *Odstranění závad*.

Převzetí nastavení

Krátkodobá paměť

Když zvednete nádobu nebo ji na varné desce přesunete, veškerá nastavení varné zóny se na krátkou dobu (10-90 s) uloží. Varná zóna neheje.

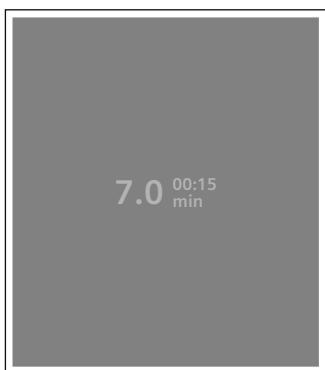

Upozornění: Během doby trvání krátkodobé paměti můžete nastavení varné zóny změnit (výjimka: funkce powerBoost a timer).

Během doby trvání krátkodobé paměti postavte nádobu zpět na stejné místo. Nastavení se automaticky převezme. Varná zóna začne hřát.


Upozornění

- Pokud se poloha výrazně liší od původní polohy, použijte funkci převzetí.
- Změna doby trvání krátkodobé paměti je popsána v kapitole *Nabídka nastavení*.

Funkce převzetí

Pomocí této funkce lze nastavení jedné varné zóny převzít pro nové místo vaření.

1. Postavte nádobu během doby trvání krátkodobé paměti na jiné místo na varné ploše. Bude identifikována nová varná zóna.

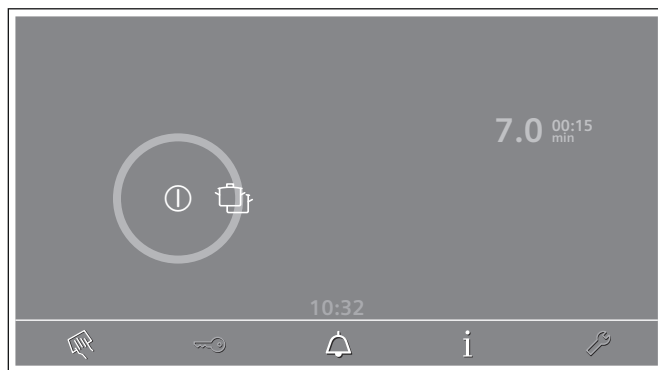


Upozornění: Funkce převzetí již není k dispozici, pokud mezitím:

- provedete nastavení (výjimka: nastavení varné zóny s krátkodobou pamětí),
- znovu přesunete nádobu.

2. Dotkněte se symbolu . Nastavení se převezme.



Upozornění:

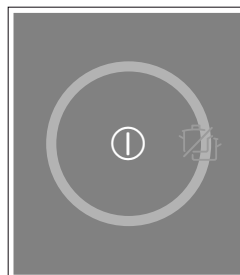


Pokud se na ukazateli varných zón zobrazí tento symbol, nastavení se nepodařilo kompletně přenést. Nazdvihněte nádobu nebo ji na varné ploše přesuňte. Znovu nastavte varnou zónu.

Čas

Nastavení času

Varná deska musí být zapnutá.

1. Dotkněte se symbolu . Zobrazí se nabídka nastavení.
2. Dotkněte se plošky displeje „hodiny“. Na ukazateli se zobrazí formát zobrazení času a nastavený čas.


3. Zvolte formát zobrazení času a pomocí funkce rolování nastavte čas.
4. Dotkněte se plošky displeje „save“ vpravo dole. Čas je nastavený.

Funkce blokování při utírání

Pokud chcete displej utírat, když je varná deska zapnutá, mohla by se změnit nastavení. Aby se to nestalo, je vaše varná deska vybavená funkcí blokování při utírání.

Zapnutí: Dotkněte se symbolu . Zazní akustický signál. Displej se na 20 sekund zablokuje. Na ukazateli se zobrazuje

zbývající doba. Displej můžete otřít, aniž by se změnila nastavení.

Vypnutí: Pro předčasné vypnutí funkce blokování při utírání se dotkněte symbolu  a poté plošky displeje „vypnout“.

Upozornění: Funkce blokování při utírání se nevztahuje na hlavní vypínač. Varnou desku můžete kdykoli vypnout.


Dětská pojistka


Pomocí dětské pojistky můžete zajistit, aby varnou desku nemohly nastavit děti.

Upozornění: Když je zapnutá některá varná zóna, dětská pojistka nefunguje.

Zapnutí a vypnutí dětské pojistky

Varná deska musí být zapnutá.

Zapnutí: Dotkněte se symbolu . Varná deska je zablokována.

Vypnutí: Dotkněte se symbolu  a poté plošky displeje „Vypnout“. Zablokování se zruší.


Upozornění: Dětská pojistka má různé možnosti nastavení (automatická aktivace, manuální aktivace, vypnutá). Změna nastavení je popsána v kapitole *Nabídka nastavení*.


Funkce countDown

Pomocí funkce countDown můžete nastavit dobu trvání až 9 hodin, 59 minut a 59 sekund. Funguje nezávisle na varné desce.

Funkce countDown neslouží pro automatické vypnutí varné zóny.


Nastavení doby trvání

1. Dotkněte se symbolu . Na ukazateli se zobrazí **0 h 00 min 00 s**.
2. Během následujících 10 sekund přejeďte prstem nahoru nebo dolů a nastavte požadovanou dobu trvání v minutách.

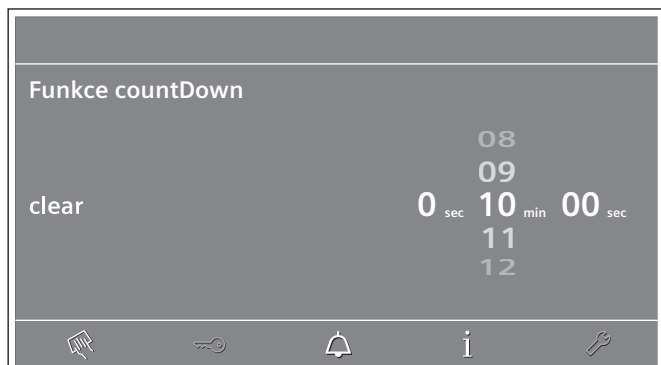


3. Zvolte hodiny a sekundy. Přejeďte prstem nahoru nebo dolů a nastavte požadovanou dobu.


Doba trvání se na ukazateli viditelně odměřuje.

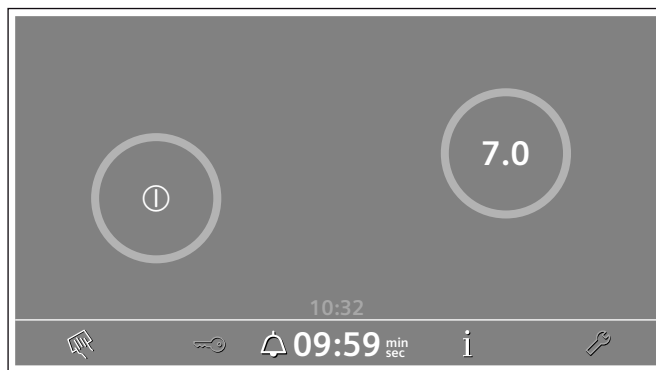

Po uplynutí doby trvání

Po uplynutí doby trvání zazní signál. Na ukazateli se zobrazí **00.00 min sec**. Dotkněte se tohoto ukazatele. Funkce countDown je vypnutá.

Oprava doby trvání: Dotkněte se symbolu  a nastavte znovu dobu trvání.

Zrušení doby trvání: Dotkněte se symbolu  a poté se dotkněte plošky displeje „clear“.

Nabídka nastavení

Váš spotřebič má různá přednastavení. Tato přednastavení si můžete upravit dle svých vlastních zvyklostí.

Upozornění: Když je zapnutá některá varná zóna, nabídka nastavení není k dispozici.


Nastavení	Popis / volby
Dotykový displej	Můžete změnit jas displeje a kalibrovat displej. Kalibrací se optimalizuje schopnost displeje reagovat na dotyk prstem. <ul style="list-style-type: none">■ Jas (střední*)■ Kalibrace
Hodiny	Můžete nastavit čas a zvolit formát zobrazení času. <ul style="list-style-type: none">■ Zobrazení ve 12hodinovém formátu■ Zobrazení ve 24hodinovém formátu■ Čas
Signální tón	Signální tóny spotřebiče můžete zapnout nebo vypnout. <ul style="list-style-type: none">■ Zapnuté signální tóny*■ Zapnutý pouze signální tón při nesprávném ovládní■ Vypnuté signální tóny
Pohotovostní režim	Můžete omezit celkový výkon varné desky a přizpůsobit ho své místní síťové přípojce. Pro přizpůsobení kontaktujte prodejce. 0,5-72 hod (1 hod*)
Regulace energie	Můžete omezit celkový výkon varné desky a přizpůsobit ho své místní síťové přípojce. Pro přizpůsobení kontaktujte svého elektrikáře. 600-7 200 W (7 200 W*)
Stupně výkonu	Můžete zvolit 9 nebo 17 stupňů výkonu. U 17 stupňů výkonu můžete navíc zvolit mezistupně pro přesnější nastavení. <ul style="list-style-type: none">■ 17 stupňů výkonu*■ 9 stupňů výkonu
Dětská pojistka	Varnou desku můžete zablokovat pomocí dětské pojistky a zajistit, aby ji bez dovolení nemohly používat děti. <ul style="list-style-type: none">■ Manuální aktivace* - dětská pojistka se musí vždy zapnout a vypnout manuálně■ Automatická aktivace - dětská pojistka se automaticky aktivuje vždy po vypnutí varné desky■ Vypnutá - dětská pojistka nefunguje
Krátkodobá paměť	Můžete nastavit dobu trvání krátkodobé paměti. Když nazdvihnete nebo posunete nádobu, všechna nastavení příslušné varné zóny zůstanou po tuto dobu uložena. 10-90 s (30 s*)
Jazyk	Můžete si vybrat z 15 jazyků (anglicky*).
Předváděcí režim	Pro předváděcí účely můžete spotřebič používat bez ohřevu. Předváděcí režim lze nastavit během prvních 3 minut po zapnutí. <ul style="list-style-type: none">■ Vyp.*■ Zap.
Přednastavení	Všechna nastavení můžete resetovat na nastavení z výroby.

* Přednastavení


Změna nastavení

Varná deska musí být zapnutá.

1. Dotkněte se symbolu . Zobrazí se nabídka nastavení.

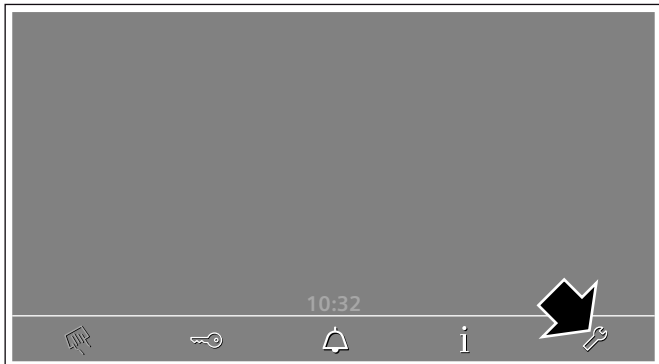


2. Pro listování se dotýkejte symbolu < nebo >.

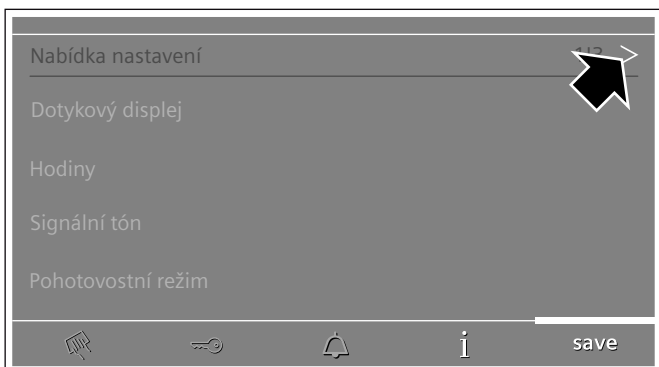

3. Dotkněte se plošky displeje pro požadované nastavení.

4. Nastavte požadovanou hodnotu nebo volbu.

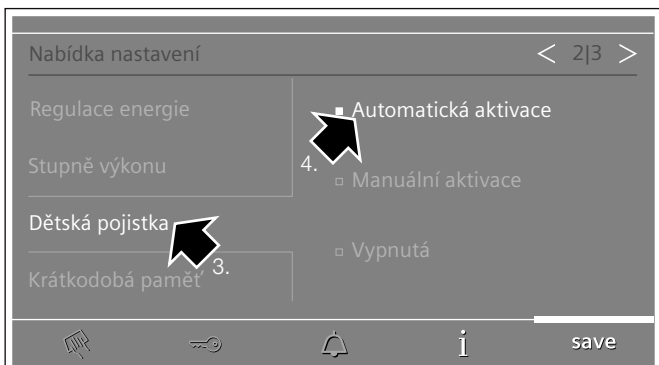

5. Dotkněte se symbolu **save**. Nastavení bylo uloženo.

Kalibrace dotykového displeje

Pomocí této funkce můžete přizpůsobit přesnost reakce displeje na dotyk prstem pro zadávání.

Upozornění: Dotykový displej je zkalibrován z výroby. Pro zlepšení přesnosti zadávání na dotykovém displeji ovšem může být nutná nová kalibrace.

1. Dotkněte se symbolu . Zobrazí se nabídka nastavení.

2. Dotkněte se plošky displeje „**Dotykový displej**“. Na ukazateli se zobrazí nastavení jasu a kalibrace.

3. Dotkněte se plošky displeje „**Kalibrace**“.

4. Řiďte se pokyny na displeji.

Dotykový displej je zkalibrován.


Nastavení jasu

Pomocí této volby můžete změnit jas dotykového displeje.


1. Dotkněte se symbolu . Zobrazí se nabídka nastavení.

2. Dotkněte se plošky displeje „**Dotykový displej**“. Na ukazateli se zobrazí nastavení jasu a kalibrace.

3. Dotkněte se plošky displeje „**Jas**“. Zobrazí se ukazatel pro nastavení jasu dotykového displeje.

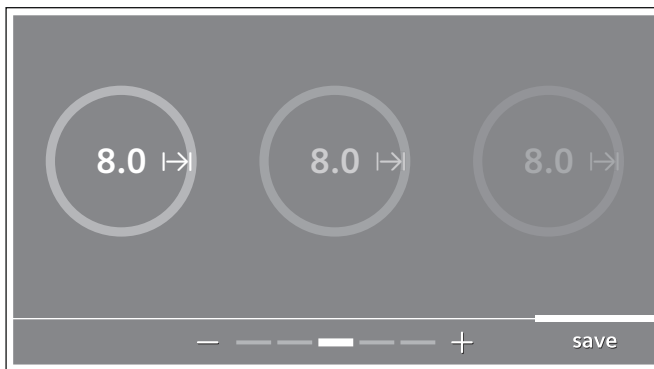

4. Dotkněte se symbolu **+** nebo **-** a nastavte požadovaný jas.

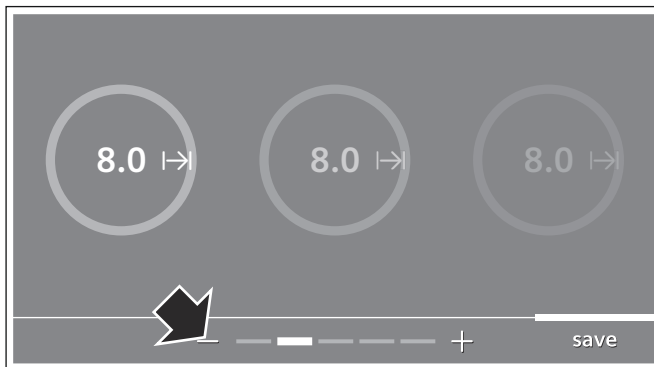

5. Dotkněte se symbolu **save**. Nastavení bylo uloženo.

Čištění a údržba

Pokyny v této kapitole vám pomohou při údržbě varné desky. Vhodné čisticí prostředky obdržíte u zákaznického servisu nebo v našem internetovém obchodě.

Sklokeramika

Varnou desku vyčistěte po každém vaření. Zbytky pokrmů se tak nepřipečou.

Varnou desku čistěte, až když je dostatečně vychladlá.

Používejte pouze čisticí prostředky vhodné pro sklokeramiku. Dodržujte pokyny pro čištění uvedené na obale.

Nikdy nepoužívejte:

- nezředěné prostředky na ruční mytí nádobí,
- čisticí prostředky pro myčku nádobí,
- abrazivní prostředky,
- agresivní čisticí prostředky, jako jsou spreje na pečící trouby nebo odstraňovače skvrn,
- abrazivní houbičky,
- vysokotlaké čističe nebo parní čističe.

Silné znečištění odstraní nejlépe škrabkou na sklo, která se prodává. Řiďte se pokyny výrobce.

Vhodnou škrabku na sklo obdržíte také u zákaznického servisu nebo v našem internetovém obchodě.

Rám varné desky

Abyste zabránili poškození rámu varné desky, dodržujte následující pokyny:

- Používejte pouze teplý mycí roztok.
- Nové houbové utěrky před použitím důkladně vymáchejte.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní prostředky.
- Nepoužívejte škrabku na sklo.

Odstranění závady


Jestliže se vyskytne závada, často se jedná jen o maličkost. Než zavoláte servis, věnujte prosím pozornost následujícím pokynům a radám.

Upozornění, varování a chybová hlášení


Pokud se vyskytne problém, zobrazí se na displeji upozornění, varování nebo chybová hlášení.

Upozornění

Pokud varná deska vyžaduje při vaření změnu aktuální situace, zobrazí se upozornění. Upozornění může ale vyvolat i sám uživatel. Viz kapitola *Tlačítko Informace*.

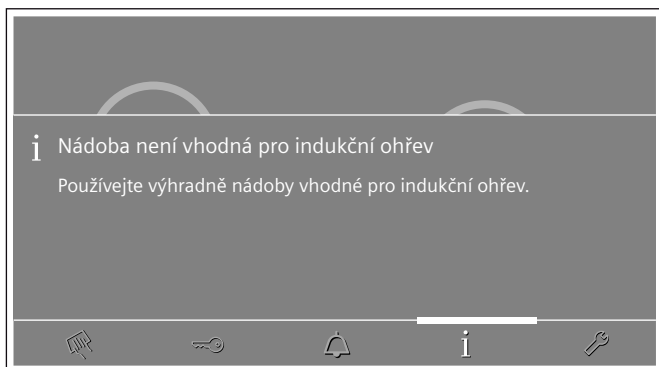


Pro zavření upozornění se dotkněte plošky displeje **i**.

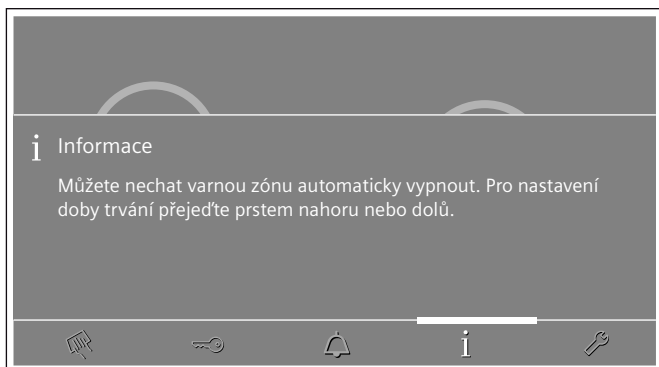

Upozornění: Upozornění se zobrazují s modrou čarou.

Varování

Varování se zobrazí, když se vyskytnou interní chyby spotřebiče, při kterých můžete varnou desku dále používat pouze s omezením. Řiďte se pokyny na displeji a dotkněte se plošky displeje **i**, abyste zavřeli varování.

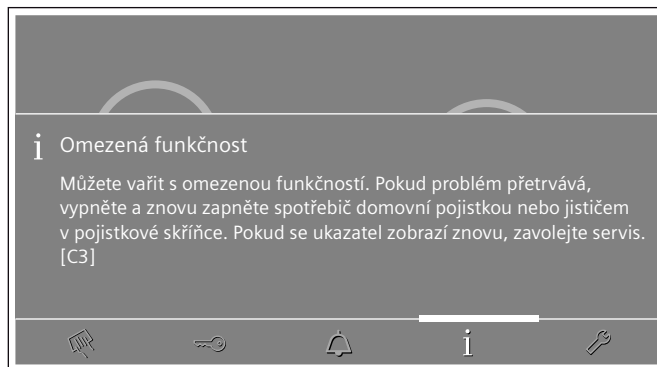


Upozornění: U některých varování se zobrazí chybový kód (příklad: [C3]).

Pokud budete kontaktovat servis, sdělte mu chybový kód.

Chybová hlášení

Chybová hlášení se zobrazí, když se vyskytnou interní chyby spotřebiče nebo poruchy funkcí, při kterých již nemůžete varnou desku dále používat.

Spotřebič vypněte domovní pojistkou nebo jističem v pojistkové skříňce. Počkejte několik sekund a znovu ho zapojte. Pokud ukazatel nezhasne, zavolejte servis.

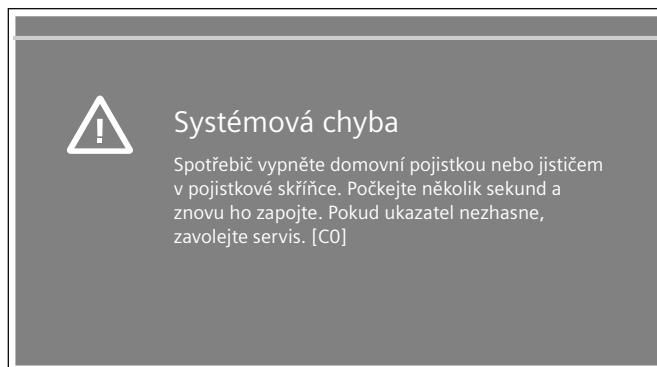

Upozornění: U některých chybových hlášení se zobrazí chybový kód (příklad: [C0]).

Pokud budete kontaktovat servis, sdělte mu chybový kód.

Tipy


Problém	Odstranění
Na dotykovém displeji se správně nezobrazuje velikost nebo tvar nádoby.	Odchytky v zobrazení nádoby na displeji jsou normální a nemají vliv na funkci varné desky (zejména malá nádoba se zobrazuje jako kruhová varná zóna). Je možné, že jsou dvě varné zóny, které se nacházejí příliš blízko u sebe, zobrazené jako jedna varná zóna. Rozmístěte nádoby znovu. Nádoby nikdy neumísťujte mimo využitelnou varnou plochu.
Stupeň výkonu varné zóny nelze zvýšit.	Celkový výkon varné desky byl omezen. Přizpůsobte celkový výkon v nabídce nastavení pod „ Regulace energie “. Hodně velká nádoba může mít vliv na maximální stupeň výkonu ostatních varných zón na stejné polovině varné desky. Rozmístěte nádoby znovu.
Funkce powerBoost byla deaktivována nebo ji nelze aktivovat.	Funkci powerBoost lze na pravé a levé polovině aktivovat pouze jednou. Pokud zapnete druhou varnou zónu nebo je tato varná zóna již v provozu, nelze funkci powerBoost použít, resp. se tato funkce deaktivuje, a varná zóna se nastaví zpět na stupeň výkonu 9.0 . Celkový výkon varné desky byl omezen. Přizpůsobte celkový výkon v nabídce nastavení pod „ Regulace energie “.
Pokud se na dotykovém displeji nachází nějaký předmět, zazní akustický signál.	Odstraňte předmět a potvrďte upozornění na displeji. Varnou desku můžete znovu nastavit.
Nádoba není identifikována.	Nádoba nemá správnou velikost. Vhodné jsou velikosti o průměru 90 až 340 mm. Pod nádobou může nacházet tekutina. Dbejte na to, aby dno nádoby bylo suché. Nádoba možná není vhodná pro indukční ohřev.
Varná deska se automaticky vypne.	Pokud na varné desce není v provozu žádná varná zóna a po delší dobu nezměníte nastavení, varná deska se automaticky vypne.
Nelze nastavit varnou zónu.	Na každé straně varné desky mohou být zároveň v provozu pouze 2 varné zóny. Nádoba uprostřed varné desky zasahuje do varné zóny na každé straně varné desky. Na každé straně varné zóny můžete nastavit jen jednu další varnou zónu. Nádoba možná není vhodná pro indukční ohřev.
Nastavení varné zóny se při přemístění nádoby nepřevzeme.	Přemísťujte nádobu po varné desce pomaleji nebo použijte funkci převzetí.
Varná deska reaguje nezvykle nebo ji nelze správně ovládat.	Spotřebič vypněte domovní pojistkou nebo jističem v pojistkové skříňce. Počkejte několik sekund a znovu ho zapojte.

Předváděcí režim

Když se na ukazateli zobrazí symbol „**Demo**“, je aktivovaný předváděcí režim. Spotřebič nehřeje. Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Počkejte několik sekund a znovu ho zapojte. Poté během 3 minut v nabídce nastavení aktivujte předváděcí režim.

Tlačítko Informace

Pomocí tlačítka Informace můžete zjistit další důležité informace k aktuálně používané funkci. Pro vyvolání informace se dotkněte plošky displeje **i**. Zobrazí se upozornění. Pro zavření informace se dotkněte plošky displeje **i**.

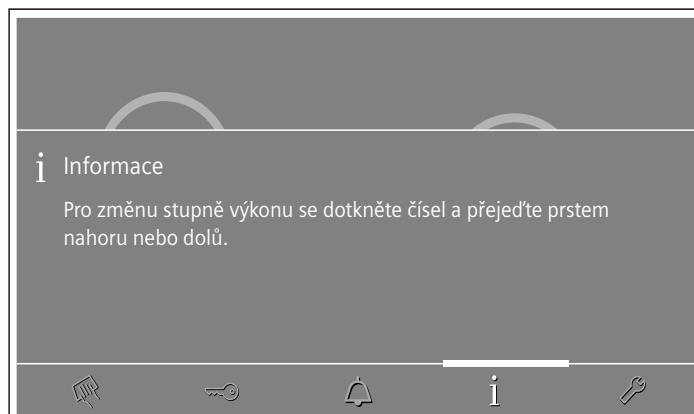

Normální provozní hluk varné desky

Indukční technologie je založená na vytváření elektromagnetických polí. Díky nim vzniká teplo přímo ve dně nádoby. Hrnce a pánve mohou v závislosti na způsobu výroby způsobovat nejrůznější zvuky nebo vibrace. Tyto zvuky lze popsat následovně:

Hluboké bzučení (jako u transformátoru)

Tento zvuk vzniká při vaření na nejvyšší stupeň výkonu. Způsobuje ho množství energie, které se přenáší z varné desky na nádobu. Tento zvuk ustane nebo zeslabí, když snížíte stupeň výkonu.

Tiché pískání

Tento zvuk vzniká, když je nádoba prázdná. Utichne, když dáte do nádoby vodu nebo pokrm.

Praskání

Tento zvuk vzniká u nádob, které se skládají z různých materiálů ve více vrstvách. Vzniká, protože vibrují plochy,

kterými se tyto různé materiály dotýkají. Zvuk vzniká v nádobě a může se lišit v závislosti na množství a způsobu přípravy pokrmu.

Hlasité pískání

Tento zvuk vzniká u nádob, které se skládají z různých materiálů ve více vrstvách, a pokud tyto nádoby navíc používáte pro ohřev na nejvyšší stupeň výkonu a zároveň na dvou varných zónách. Tento zvuk ustane nebo zeslabí, když snížíte stupeň výkonu.

Hluk ventilátoru

Pro správný provoz elektronického systému je nutná regulace teploty varné desky. Za tímto účelem je varná deska vybavená ventilátorem, který se spouští, aby se snížila a regulovala teplota elektronického systému. Ventilátor může běžet dál i při vypnutém spotřebiči, pokud je změřená teplota po vypnutí varné desky stále ještě příliš vysoká.

Popsané zvuky je třeba považovat za normální součást indukční technologie a nikoli za závadu.

Zákaznický servis

Pokud je nutné váš spotřebič opravit, je tu náš servis.

Číslo E a číslo FD:

Pokud se obrátíte na náš servis, sdělte prosím číslo E a číslo FD spotřebiče. Typový štítek s těmito čísly naleznete v dokladu spotřebiče.

Mějte na paměti, že návštěva servisního technika není v případě chybné obsluhy bezplatná ani během záruční doby.

Kontaktní údaje všech zemí najdete v příloženém seznamu zákaznických servisů.

Objednávka opravy a poradenství při poruchách

CZ 251.095.546

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Zajistíte tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními technikami, kteří mají k dispozici originální náhradní díly.







BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany

Vyrobeno BSH Hausgeräte GmbH v licenci k ochranné známce Siemens AG.



9000924054 971108