

Kısa kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi

Kısa ve kullanımı:
Bulaşık makineniz için gereken her şey ...
Cihazı ilk kez kullanmadan önce yine de kurma ve kullanma kılavuzunu okuyunuz!



- 1** Su sertlik cihazının ayarlanması *
- 2** Özel tuzun doldurulması
- 3** Parlatıcı doldurulması
- 4** Deterjan doldurulması
- 5** Cihazın çalıştırılması
- 6** Program seçilmesi
- 7** Ek fonksiyonlar **
- 8** Programın başlatılması
- 9** Cihazın kapatılması Her şey yolunda ...


Su sertlik cihazının ayarlanması *

Suyun sertlik derecesini su işletmesinden sorup öğrenin ve ilgili alana kaydediniz ...

0 - 6	yumuşak	0 - 1,1
7 - 8	yumuşak	1,2 - 1,4
9 - 10	orta	1,5 - 1,8
11 - 12	orta	1,9 - 2,1
13 - 16	orta	2,2 - 2,9
17 - 21	sert	3,0 - 3,7
22 - 30	sert	3,8 - 5,4
31 - 50	sert	5,5 - 8,9

* sadece ilk kez bulaşık yıkamadan önce veya su sertliğinde bir değişiklik olduğunda



Su sertlik derecesi °dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Ayar değeri
0 - 6	yumuşak	0 - 1,1	H:00
7 - 8	yumuşak	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	orta	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	orta	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	orta	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	sert	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	sert	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	sert	5,5 - 8,9	H:07

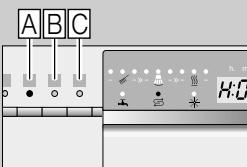


Kolayca yapılır ...

Ayarlama işleminin yapılması


- AÇIK/KAPALI şalterini açınız.
- A program tuşunu A basılı tutunuz ve START tuşuna, sayı göstergesinde H:0... gösterilinceye kadar basınız.
- Tuşların her ikisinde bırakız. A tuşunun A ışık göstergesinde yanıp sönür ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer H:04 yanar.
- Program tuşunu C basınız. Tuşa her basılması, ayar değeri bir kademe yükselir; H:07 değerine ulaşılınca, göstergede yeniden H:00 (kapalı) değerine atlar.
- START tuşuna basınız. Ayar değeri cihaz belleğine kaydedilmiştir.

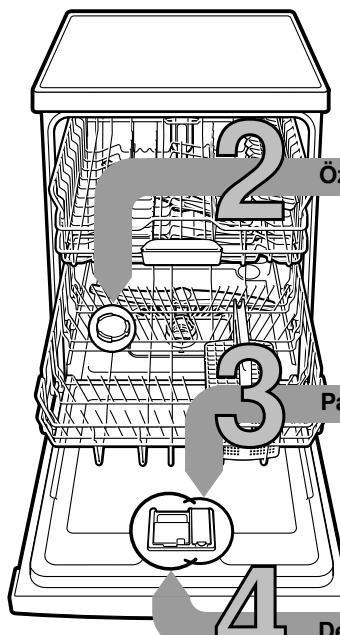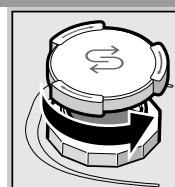**1****Özel tuzun doldurulması**


Kapağı çevirip açınız.

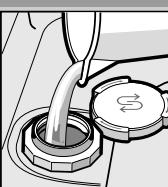


Sadece ilk yıkama işleminden önce tuz kabına su doldurunuz.

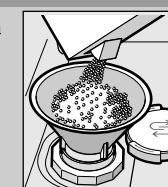

Özel tuz doldurunuz (kesinlikle deterjan doldurmayınız!).

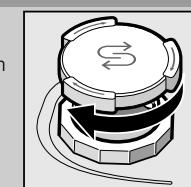


Kapağı kapatınız. Hemen ardından yıkayınız.

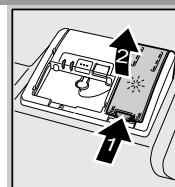Parlatıcı doldurulması


İlgili tuşa (1) basınız, kapağı (2) kaldırınız.





Parlatıcı doldurunuz.

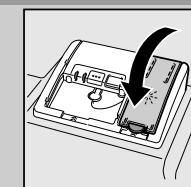


Kapağı kapatınız. KLIK!

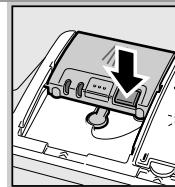Deterjan doldurulması


Gerekirse kapağı açınız (tuşa basınız).

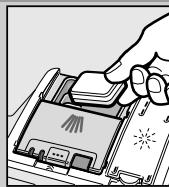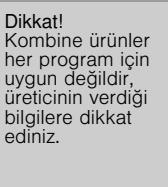

Bulaşık deterjanı koyacağınız zaman, deterjan hücresi kuru olmalıdır.

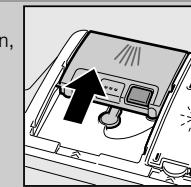

Kapağı itip kapatınız, bastırınız. PLOP!



Cihazın çalıştırılması

Hızlı, tasarruflu veya yoğun ...

Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmiştir. Cihazınıza ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakın.

Program verileri, EN 50242 Avrupa standartına uygun laboratuvar değerleridir. Pratikte bu değerlerden sapmalar olması mümkündür.
* standart doldurma miktarının yarısı

Yogun
70°
autoOto
45° / 65°
autoEco
50°
ecoPower
55'
» / »Hızlı
45°
» / »Ön yıkama
» / »

Süre (Saat : Dakika)	3:15 - 0:55	0:29 *	0:15
Elektrik tüketimi (kWh)	1,60 - 0,75	0,80	0,05
Su tüketimi (litre)	19 - 9	10	4

7**8****9**

Başlayabiliriz ...

Cihazın kapatılması Her şey yolunda ...

Ek fonksiyonlar **

Zamandan tasarruf (VarioSpeed)
... yıkama ve kurutma randimleri aynı kalmak suretiyle, daha fazla enerji kullanılarak elde edilir.

Yarım doldurma ... az bulaşık yıkacağı zaman, sudan, enerjiden ve zamandan tasarruf sağlar.

Daha fazla esneklik için ...

Yoğun yıkama alanı ... cihaza karışık malzemeler doldurulması durumunda çok uygundur. Yıkama basıncı ve yıkama sıcaklığı derecesi biraz yükseltilir.


HijyenArtı (HygienePlus) ... yıkama işlemi esnasında sıcaklık derecesi yükseltilir. Böylelikle daha iyi bir hijyenik durum elde edilir.

Extra kurutma ... durulama işleminde elde edilen daha yüksek bir sıcaklık sayesinde, bulaşıkların daha iyi kurutulmasını sağlar. (Hassas bulaşıklara dikkat ediniz.)


** modele bağlı!

Bakım ve koruma


Süzgeçler
... kontrol ediniz,
gerekirse
temizleyiniz

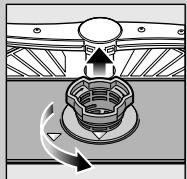


Süzgeç silindirini
çevirin, süzgeç sisteminizi
çıkarıınız

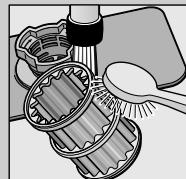

musluktan
akan su
altında
yıkayınız ...

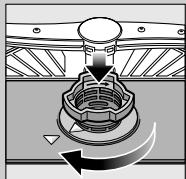


yerine takınız ...

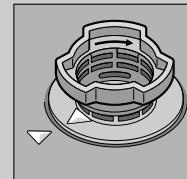


Süzgeç sistemini
çevirip sabitleyiniz
**İLGİLİ İŞARETE
DİKKAT EDİNİZ!**

- Elektrik fışını çekip prizden çıkarınız.
- Süzgeçleri çıkarın ve suyu boşaltınız.
- Kapağı kaldırınız (A).
- Kanatlı çarkın bulunduğu kısmda yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapağı kapatıp, duyular şekilde yerine oturtunuz (B).
- Süzgeçleri yerine takınız.


Yıkama kolları
... tikanıklıkları/
tortuları
gideriniz.

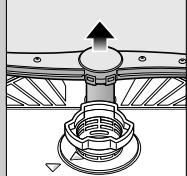

alt kolu yukarı
doğru çekiniz ...

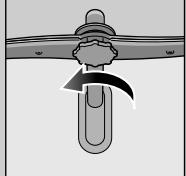

üst kolu
sökünüz ...

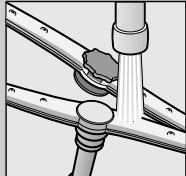

musluktan akan
su altında (varsı
bir kurdan kullanılabilir)
püskürme
enjektörlerini
(memelerini)
temizleyiniz ...



alt kolu
takınız ...



üst kolu sıkıcı
sabitleyiniz.



A **B** **KLİK!**

Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz ...

... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınız!

Daha fazla bilgi edinmek için, kullanma kılavuzuna bakınız


Arıza

Muhtemel sebepleri

Giderilmesi

Gösterge "■" yanar

Su giriş musluğu sıkılmış
veya kireçlenmiş



- Su giriş musluğunu açınız.
- 1. Su bağlantısını çözünüz.
2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz.
3. Su musluğu açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır.
Akan su miktarı (debi) bu miktarдан daha az ise, su musluğunu değiştirilmesini sağlayınız.
- Su giriş hortumunu katlanıp büükülmeyecek şekilde yerleştiriniz.
- Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).

Gösterge "E:22"

Süzgeçler pislenmiş veya tikanmış

- Atık (pis) su hortumunu katlanmamış şekilde yerleştiriniz.

Gösterge "E:24"
ve "■" yanar

Pis su boşaltma hortumu
tikali veya katlanmış

- Kapağı (yukarıya bakınız) monte ediniz.

Gösterge "E:25"
ve "■" yanar

Su boşaltma pompası bloke olmuş

- Pis suyu dışarı atma pompa temizlenmelidir (yukarıya bakınız).

Başa hata göstergesi
"E:XX" yanar

Cihazda teknik bozukluk söz konusu

- Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz).
- Cihaz fışını çekip çıkarınız.

Cihazın içinde geri kalan su

Yıkama programı henüz sona ermemiş

- Cihazın kapağını kapatınız ve çalıştırınız ya da programı iptal ediniz (programın iptal edilmesi bölümune bakınız).

Kaşık, catal veya bıçaklarda
paslanma söz konusu

Kullanılan kaşık, catal veya bıçaklar
paslanmaz metalden değil
Sert metalden olan bıçak ağızları
paslanmaya karşı daha hassas olur
Yabancı veya harici pas söz konusu

- Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, catal veya bıçak kullanınız.
- Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar yıkanmayı.

Arıza

Muhtemel sebepleri

Giderilmesi

Bulaşıklar temiz değil

Bulaşıkların üzerinde kum
veya irmik gibi artıklar var



Bulaşıklar birbirine temas ediyor
ya da üst üste gelmiş

Çok az temizleme maddesi kullanılmış

Uygun olmayan bir program seçilmiş

Su püskürme kollarındaki memeler
tikanmış

Süzgeçler pislenmiş, yerlerine sağlam
oturmamış

Su püskürme kolları kilitlenmiş

- Bulaşıkları birbirinden ayıriz, birbirlerine temas etmesini önlemeyiz.

- Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz.

- Daha güçlü bir program seçiniz.

- Su püskürme kollarını temizleyiniz (yukarıya bakınız).

- Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).

- Bulaşıkları cihaza su püskürme kolları serbest dönen şekilde yerleştiriniz.

Lekeler ve izler var

Parlatıcı dozajı çok fazla/çok az

- İzler olması halinde: Dozajı düşürünüz.

- Su veya kireç lekeleri varsa: Dozajı yükseltiniz.

Bulaşıklar kuru değil

Parlatıcı

- Dozajı yükseltiniz.

- Ürünü deşteriniz.

- Parlatıcı kullanınız.

Bulaşıkların üzerinde
süt gibi tortular var
(giderilebilir türden)

Kullanılan kombine temizleyicinin
kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil
Cihazın ayarlanması

- Yoğun kurutmanın aktifleştirilmesi (modele bağlı).

Su sertlik ayarı yanlış yapılmış

Su sertlik ayarını doğru yapınız.

- Özel tuz ilave ediniz.

Özel tuz eksik

- Bulaşık makinesinde yıkamaya elverişli bardaklar kullanınız.

Bardaklar bulaşık makinesinde
yıkamaya elverişli değil

- Bardakları koruyan türden temizlik maddesi kullanınız.

Plastik parçalarda/
bulaşıklarda renk
değişikliği söz konusu

Çok az temizleme maddesi kullanılmış

- Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz.

Besinlerden kaynaklanan boyra
maddelerinden (domates sosu)
dolayı renk değişikliği söz konusu

Besinlerden kaynaklanan boyra
maddelerinden (domates sosu)
dolayı renk değişikliği söz konusu

- Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez; bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır.

Program iptali ...

Program esnasında
START tuşuna yakla. 3 saniye
(Reset) basınız.



Sayı göstergesinde
"0:01" görünür.
Yaklaşık 1 dakika sonra
program sona erer,
"0:00" gösterilir.



Cihazın kapatılması.

Doğru yerleştirme ...

Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bulaşıklar (içinde kül, mum, yağılama gresi, boyra, yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanma kılavuzunda bildirdiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürme kollarının serbest dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.