



SIEMENS



# Kuivaava pyykinpesukone

WD15H540DN

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

fi Käyttö- ja asennusohje

Register  
your  
product  
online

## Kuivaava pyykinpesukone

Olet valinnut laadukkaan Siemens-merkkisen kuivaavan pyykinpesukoneen.

Käytä muutama minuutti lukemiseen ja tutustu kuivaavan pyykinpesukoneen ominaisuuksiin.

Täyttääksemme Siemens-merkin korkeat laatuvaatimukset jokaisen tehtaalta lähtevän koneen toiminta ja moitteeton kunto on tarkastettu huolellisesti.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosaista ja palveluista löydät Internet-sivuiltamme [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) tai kääntymällä huoltopalvelumme puoleen.

Jos käyttö- ja sijoitusohjeet kuvaavat eri malleja, kyseisessä kohdassa viitataan mallien välisiin eroihin.



Ota kuivaava pyykinpesukone käyttöön vasta, kun olet lukenut tämän käyttö- ja sijoitusohjeen!

## Kuvaustavat

### Varoitus!

Tämä symbolin ja sanan yhdistelmä viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen. Sen huomiotta jättäminen voi johtaa hengenvaaraan tai loukkaantumiseen.

### Huomio!

Tämä sana viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen. Sen huomiotta jättäminen voi johtaa esinevaurioihin ja/ tai ympäristövahinkoihin.

### Ohje / Vihje

Koneen optimaalista käyttöä koskevia ohjeita / muuta hyödyllistä tietoa.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Käsittelyvaiheet kuvataan luvuilla tai kirjaimilla.

■ / -

Luettelot kuvataan ruuduilla tai luetelmaviivoilla.

# Sisällysluettelo

	<b>Määräysten mukainen käyttö . . . 4</b>		<b>Ohjelmataulukko . . . . . 20</b>
	<b>Turvallisuusohjeet . . . . . 5</b>		Ohjelma ohjelmaavalitsimessa . . . . . 20
	Sähköön liittyvät vaarat . . . . . 5		Kuivaustaulukko . . . . . 23
	Loukkaantumisvaara . . . . . 5		Tärkkäys . . . . . 24
	Lasten turvallisuus . . . . . 5		Värjääminen/valkaisu . . . . . 24
	<b>Ympäristönsuojelu . . . . . 6</b>		Liotus . . . . . 24
	Pakkaus/käytöstä poistettu laite . . . . . 6		<b>Ohjelman oletusasetusten</b>
	Vihjeitä ja ohjeita . . . . . 6		<b>muuttaminen . . . . . 24</b>
	<b>Pääkohdat lyhyesti . . . . . 7</b>		°C (Lämpötila) . . . . . 24
	<b>Tutustuminen laitteeseen . . . . . 8</b>		⊕ (Linkousnopeus) . . . . . 24
	Kuivaava pyykinpesukone . . . . . 8		⌚ (Ajastin) . . . . . 25
	Ohjauspaneeli . . . . . 9		☼ (Kuivaus) . . . . . 25
	Näyttöruutu . . . . . 10		<b>Lisätoimintojen valinta . . . . . 26</b>
	<b>Pyykki . . . . . 12</b>		speedPerfect  . . . . . 26
	Pyykin esikäsittely pesua varten . . . 12		ecoPerfect  . . . . . 26
	Pyykin esikäsittely pesua varten . . . 13		Less iron (Helposti silitettävä)  . . . . . 26
	<b>Laitteen käyttö . . . . . 14</b>		Stains (Tahrat) . . . . . 26
	Kuivaava pyykinpesukoneen		Rinse plus (Huuhtelu plus)  . . . . . 26
	valmistelu käyttöön . . . . . 14		<b>Merkkiäänän asettaminen . . . . . 27</b>
	Ohjelman valinta/laitteen		<b>Puhdistus ja huolto . . . . . 28</b>
	ytkekeminen päälle . . . . . 14		Koneen runko/ohjauspaneeli . . . . . 28
	Pesuohtelman säätäminen . . . . . 15		Rumpu . . . . . 28
	Kuivausohjelman säätäminen . . . . . 15		Kalkinpoisto . . . . . 28
	Pyykin laittaminen koneeseen . . . . . 16		Pesuaineotelon puhdistaminen . . . . . 28
	Pesu- ja huuhteluaineen annostelu		Poistovesipumppu tukossa . . . . . 29
	ja lisääminen . . . . . 16		Viemäriputkessa oleva
	Ohjelman käynnistäminen . . . . . 17		poistovesiletku tukossa . . . . . 29
	Lapsilukko . . . . . 17		Tulovesiletkussa oleva suodatin
	Pyykin lisääminen tai poistaminen . . 18		tukossa . . . . . 30
	Ohjelman vaihtaminen . . . . . 18		Ilmansuodatin tukossa . . . . . 30
	Ohjelman keskeyttäminen tai		<b>Häiriöt ja niiden korjaaminen . . 31</b>
	lopettaminen . . . . . 18		Hätäaukaisu esim. sähkökatkon
	Ohjelma päättyminen . . . . . 19		sattuessa . . . . . 31
	Pesun/kuivauksen jälkeen . . . . . 19		Näyttöruudun tiedot . . . . . 31
			Häiriöt ja niiden korjaaminen . . . . . 32

	Huoltopalvelu .....	35
	Tekniset tiedot .....	35
	Kulutuservot .....	36
	Asennus ja liitännät .....	37
	Vakiovarusteet .....	37
	Turvallinen asentaminen .....	37
	Asennuspaikka .....	38
	Laitteen asentaminen jalustalle tai puupalkkilattialle .....	38
	Laitteen asentaminen keittiökalusteiden alle/viereen .....	38
	Kuljetustukien poistaminen .....	39
	Letkujen ja johtojen pituudet .....	39
	Vesiliitäntä .....	40
	Vesiliitäntä .....	40
	Poistovesi .....	41
	Poistovesi pesualtaaseen .....	41
	Vedenpoisto viemäriputkeen .....	41
	Vedenpoisto muoviputkeen kumiholkilla tai viemäriin .....	42
	Asennon säätäminen .....	42
	Sähkiliitäntä .....	42
	Ennen ensimmäistä käyttöä .....	43
	Kuljetus .....	43

## Määräysten mukainen käyttö

- Käyttö vain yksityisessä kotitaloudessa.
- Kuivaava pesukone on tarkoitettu konepestävien tekstiilien tai käsin pestävän villaan pesuun vedessä ja näiden tekstiilien kuivaamiseen.
- Laite on suunniteltu käytettäväksi kylmällä vesijohtovedellä ja yleisesti saatavana olevilla pesu- ja huuhteluaineilla, jotka sopivat käytettäväksi kuivaavassa pyykinpesukoneessa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita, kun annostelet pesu-, puhdistus-, huuhtelu- ja tahrannoistoa.
- Kuivaavaa pyykinpesukonetta saavat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai henkilöt, joilla on puutteelliset kokemukset tai tiedot laitteesta, sillä edellytyksellä, että vastuuhenkilö **valvoo** tai **opastaa** heitä laitteen käytössä.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Pidä alle kolmevuotiaat lapset poissa kuivaavan pyykinpesukoneen läheltä.
- Pidä lemmikkieläimet poissa kuivaavan pyykinpesukoneen läheltä.
- Asenna kuivaava pyykinpesukone huoneeseen, jossa on viemäri.

Lue käyttö- ja asennusohjeet ja kaikki muut kuivaavan pyykinpesukoneen mukana toimitetut tiedot ja noudata ohjeita.

Säilytä dokumentit myöhempää käyttöä varten.

## Turvallisuusohjeet

### Sähköön liittyvät vaarat

#### Varoitus Hengenvaara!

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa hengenvaaran.

- Kun irrotat verkkopistokkeen, vedä aina pistokkeesta, älä johdosta. Johto voi muutoin vaurioitua.
- Älä koske verkkopistokkeeseen kostein käsin.

### Loukkaantumisvaara

#### Varoitus Loukkaantumisvaara!

- Jos kuivaavaa pyykinpesukonetta nostetaan sen ulkonevista osista (esim. kuivaavan pyykinpesukoneen luukusta), osat saattavat murtua ja aiheuttaa loukkaantumisia. Älä nosta kuivaavaa pyykinpesukonetta sen ulkonevista osista.
- Jos kiipeät kuivaavan pyykinpesukoneen päälle, kansi saattaa murtua ja aiheuttaa loukkaantumisia. Älä kiipeä kuivaavan pyykinpesukoneen päälle.
- Jos nojaat avoimeen luukkuun, kuivaava pyykinpesukone voi kaatua ja aiheuttaa loukkaantumisia. Älä nojaa avoimeen kuivaavan pyykinpesukoneen luukkuun.

- Voit loukata kätesi, jos kosketat pyörivää rumpua. Älä laita kättäsi pyörivään rumpuun. Odota, kunnes rumpu lakkaa pyörimästä.

#### Varoitus Palovamman vaara!

- Kun peset pyykkiä korkeassa lämpötilassa, kuuman pesuveden tai pyykin koskettaminen voi aiheuttaa palovamman (esim. jos poistat kuumaa pesuvettä pesualtaaseen). Älä koske kuumaan pesuveteen.
- Varo, kun keskeytät kuivausohjelman, kone ja pyykki voivat olla hyvin kuumia. Valitse **Kuivaus** tai **Varovainen kuivaus** ja aseta kuivausohjelman kestoksi 15 min, jotta pyykki jäähtyy; ota sen jälkeen pyykki pois koneesta.

### Lasten turvallisuus

#### Varoitus Hengenvaara!

- Jos lapset pääsevät leikkimään kuivaavalla pyykinpesukoneella, he voivat joutua hengenvaaraan tai vahingoittaa itseään.
- Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa kuivaava pyykinpesukone on.
  - Älä anna lasten leikkiä kuivaavalla pyykinpesukoneella.

### **Varoitus** **Hengenvaara!**

Lapset voivat lukita itsensä laitteen sisään ja tukehtua. Käytöstä poistetut laitteet:

- Irrota verkkopistoke.
- Katkaise verkkojohto ja hävitä se yhdessä pistokkeen kanssa.
- Murra kuivaavan pyykinpesukoneen luukun lukko.

### **Varoitus** **Tukehtumisvaara!**

Lapset voivat leikkiessään sotkeutua pakkausmuoviin ja pakkauksen osiin tai laittaa ne päähänsä ja tukehtua. Pidä pakkaus, muovikelmut ja pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.

### **Varoitus** **Myrkytysvaara!**

Pesu- ja huuhteluaineiden nieleminen voi aiheuttaa myrkytyksen tai ne voivat aiheuttaa ärsytystä joutuessaan silmiin/iholle.

Pidä pesu- ja huuhteluaineet poissa lasten ulottuvilta.

### **Varoitus** **Silmien/ihon ärsytys!**

Pesu- ja huuhteluaineet voivat aiheuttaa silmien tai ihon ärsytystä.

Pidä pesu- ja huuhteluaineet poissa lasten ulottuvilta.

### **Varoitus** **Loukkaantumisvaara!**

Pyykinpesukoneen luukun lasi kuumenee, kun peset pyykkiä korkeassa lämpötilassa. Estä lapsia koskemasta kuumaan luukkuun.

## **Ympäristönsuojelu**


### **Pakkaus/käytöstä poistettu laite**



Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.





Tämä laite on merkitty käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tämä direktiivi määrittää puitteet käytettyjen laitteiden palauttamiselle ja hyödyntämiselle EU:n alueella.

### **Vihjeitä ja ohjeita**

- Hyödynnä kunkin ohjelman suurin sallittu täyttömäärä. Ohjelmataulukko → *Sivu 20*
- Pese normaalisti likaantunut pyykki ilman esipesua.
- Auswählbare Temperaturen beziehen sich auf die Pflegekennzeichen in den Textilien. Die in der Maschine ausgeführten Temperaturen können von diesen abweichen, um einen optimalen Mix aus Energieeinsparung und Waschergebnis sicherzustellen.
- **Energiansäästötila:** Näyttöruudun valo sammuu muutaman minuutin kuluttua, näppäin  (**Käynnistys/ Tauko**) vilkkuu. Aktivoi valo valitsemalla joku näppäin. Energiansäästötila ei aktivoidu, jos joku ohjelma on käynnissä.
- Jos pyykki kuivataan sitten koneessa, valitse suurin mahdollinen linkousnopeus. Mitä vähemmän pyykissä on vettä, sitä vähemmän kuivaukseen tarvitaan aikaa ja energiaa. Älä kuivaa vettä valuvan märkää pyykkiä.
- Huolehdi asennuspaikan hyvästä ilmanvaihdosta ja puhdista tuloilmasuodatin säännöllisesti. Puhdistus ja huolto → *Sivu 28* ja Asennus ja liitännät → *Sivu 37*

## Pääkohdat lyhyesti

**1**

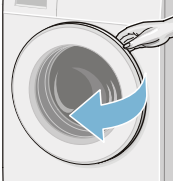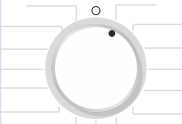Liitä verkkopistoke pistorasiaan. Avaa vesihana.

Avaa luukku.

Valitse ohjelma, esim. **Puuvilla**.

Ohjelmaa koskevat tiedot näyttöruudussa.

**2**









Muuta tarvittaessa ohjelman oletusasetuksia ja/tai valitse lisätoiminnot.

Lajittele pyykki.

Laita pyykki koneeseen.

**3**

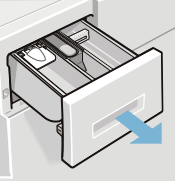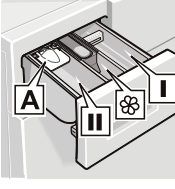



Avaa pesuainekotelo.

Annostele pesuainetta annosteluohjeiden mukaan  
→ *Sivu 16*

Sulje luukku.

Valitse  (**Käynnistys/ Tauko**).

**4**

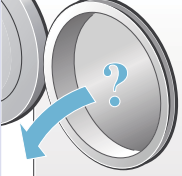Ohjelma päättynyt.


Aseta ohjelmavalitsin kohtaan  **Pois päältä**.

Avaa luukku ja poista pyykki.

Sulje vesihana (koskee malleja, joissa ei Aqua-Stop-järjestelmää).

## Tutustuminen laitteeseen

### Kuivaava pyykinpesukone

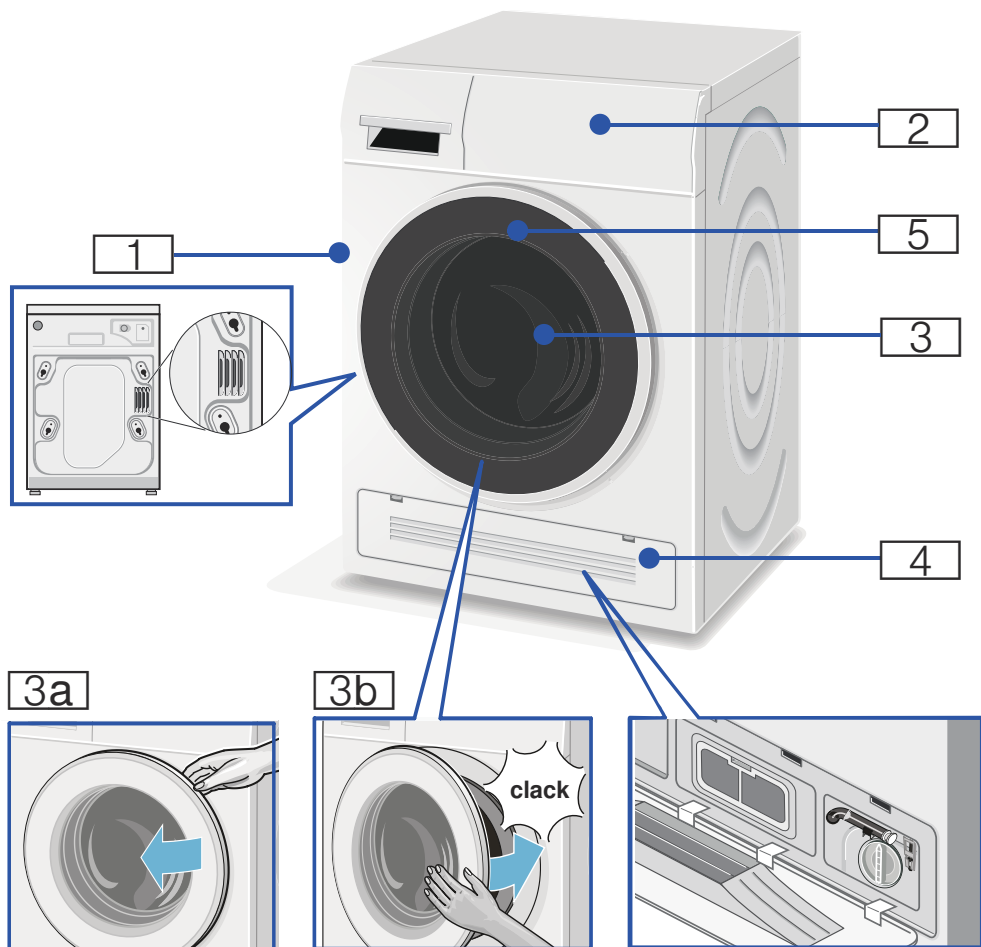


- 1 Kuumen ilman poistoaukko
- 2 Ohjauspaneeli
- 3 Luukku ja kahva
- 3a Luukun avaaminen

- 3b Luukun sulkeminen
- 4 Huoltoluukku ja jäähdytysilman tuloaukko
- 5 Rummun valo



## Ohjauspaneeli

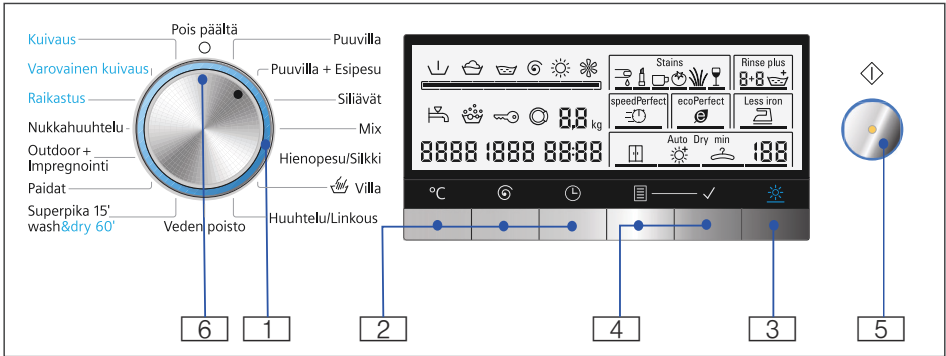

Muuta tarvittaessa valitun ohjelman oletusasetuksia ja valitse lisätoiminnot:

**1** Valitse ohjelma. Ohjelmavalitsinta voidaan kääntää molempiin suuntiin. Ohjelmataulukko → *Sivu 20*

**2** Muuta oletusasetukset valitsemalla näppäimet °C (**Lämpötila**), ☉ (**Linkousnopeus**) ja ⌚ (**Ajastin**) → *Sivu 24*


**3** Valitse kuivaustoiminto → *Sivu 25*

**4** Valitse näppäimet 📖 (**Lisävalinta**) + ✓ (**Valitse**) valitaksesi lisätoiminnot → *Sivu 26*

**5** Käynnistä pesuohjelma. Valitse näppäin ⬆️ (**Käynnistys/Tauko**) käynnistääksesi, keskeyttääksesi tai muuttaaksesi ohjelman.

**6** Kytke laite pois päältä. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan ○ **Pois päältä**.

## Näyttöruutu

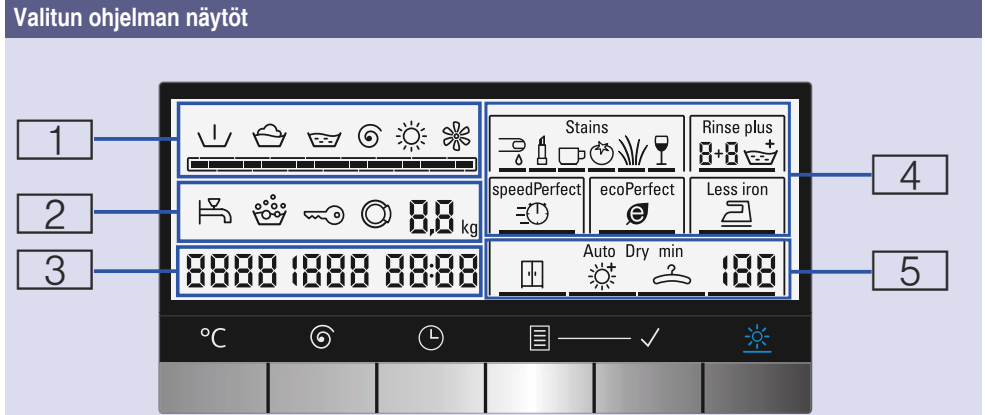






1	Esipesu Pesu Huuhtelu Veden poisto/linkous Kuivaus Jäähdytys, pyörii kuivausvaiheen aikana Edistymispalkki
2	<b>Vesihana</b> palaa Vedenpaine liian matala. Tämä pidentää ohjelman kestoa. vilkkuu Vesihanaa ei ole avattu tai vedenpaine puuttuu.
	<b>Yliannostus</b> Vaahtoa on liian paljon, käynnistetty yksi huuhtelukerta.
	<b>Lapsilukko</b> palaa Lapsilukko on aktivoitu. vilkkuu Lapsilukko on aktivoitu, ohjelmavalitsinta on käännetty tai valitsimia on painettu.
	<b>Luukku</b> palaa Kun luukku voidaan avata. vilkkuu Kun ohjelma on käynnistynyt: luukku ei ole suljettu kunnolla.
	<b>Täyttömäärä</b> <b>7,0 kg*</b> Suurin sallittu täyttömäärä.




## Valitun ohjelman näytöt

<b>3</b>	<b>cold (kylmä)</b> <b>-90°C</b>	Lämpötila °C.
	<b>----</b> <b>1500</b>	Linkousnopeus kierroksina minuutissa; <b>----</b> ( <b>Huuhtelu stop</b> = ilman veden poistoa/loppu-linkousta, pyykki jää viimeisen huuhtelukerran jälkeen veteen).
	<b>- 0 -</b>	Ohjelman päätyminen.
	<b>PAUS</b>	Ohjelma keskeytetty.
	<b>----</b>	Ohjelman päätyminen käytettäessä toimintoa Huuhtelu stop.
	<b>OPEN</b>	Luukku voidaan avata, jos ohjelma on keskeytetty.
	<b>A:02</b>	Luukku ei saa avattua.
	<b>2:00*</b>	Ohjelman kesto ohjelman valinnan jälkeen h:min (tunnit:minuutit).
	<b>1 – 24 h</b>	Ajastinaika tunteina (h = tunti).

**4** Lisätoiminnot

<b>Stains (Tahrat)</b>		Veri
		Kosmetiikka
		Kahvi
		Tomaatti
		Ruoho
		Viini

**Rinse plus (Huuhtelu plus)** speedPerfect ecoPerfect Lisätoimintojen valinta → *Sivu 26***Less iron (Helposti silittävä)** 

<b>5</b> <b>Kuivaustoiminto</b>	<b>AutoDry</b>	Automaattinen kuivaus, valittavissa 3 erilaista kuivaustoimintoa.
		Kaappikuiva (automaattinen).
		Erittäin kuiva (automaattinen).
		Kevyt kuivaus (automaattinen).
	<b>...min</b>	Aikakuivaus, valittavissa 5 kestoaikaa.
	<b>120min*</b>	Kuivausajan asettaminen manuaalisesti.
<b>Lisätiedot</b>	<b>E: - -*</b>	Vikanäyttö.
	<b>0</b>	Merkkiäänen asettaminen.

\* Valitusta ohjelmasta/lisätoiminnoista riippuen.



## Pyykki







### Pyykin esikäsittely pesua varten

#### Lajittele pyykki:

Lajittele pyykki hoito-ohjemerkkien ja valmistajan ohjeiden mukaan:

- Tekstiilin/kuidun tyyppi
- Väri  
**Huomautus:** Pyykistä voi irrota väriä tai se ei puhdistu kunnolla. Pese valkoinen ja värillinen pyykki erikseen.  
Pese uudet kirkasväriset tekstiilit ensimmäisellä pesukerralla erikseen.
- Liotus
  - **kevyt**  
Älä esipese; valitse tarvittaessa lisätoiminto **speedPerfect** .
  - **normaali**  
Valitse ohjelma ja esipesu.  
Esikäsittele tahrat tarvittaessa.
  - **runsa**  
Pese pienempi pyykkimäärä.  
Valitse ohjelma ja esipesu.  
Esikäsittele tahrat tarvittaessa.
  - **Stains (Tahrat)**  
Poista/esikäsittele tahrat, kun ne ovat tuoreita. Painele ensiksi saippuavedellä, älä hankaa.  
Valitse sitten sopiva ohjelma ja pese tekstiilit. Pinttyneet tai kuivuneet tahrat saa toisinaan poistettua vain pesemällä useita kertoja.

- Hoito-ohjeiden symbolit  
**Huomautus:** Symboleissa olevat luvut viittaavat korkeimpaan sallittuun pesulämpötilaan.

-  Sopii tavanomaiseen pesuun; esim. puuvilla-ohjelma
-  Pestävä hellävaraisesti; esim. siliävät-ohjelma
-  Pestävä erittäin hellävaraisesti; esim. hienopesu/silkki-ohjelma
-  Käsini pestävä pyykki; esimerkiksi  villa-ohjelma
-  Vesipesu kielletty.

#### Pyykin ja kuivaavan pyykinpesukoneen suojaaminen:

##### Huomio!


##### Laitteen/tekstiilien vahingoittuminen

Vieraat esineet (esim. kolikot, paperiliittimet, neulat, naulat) voivat vahingoittaa pyykkiä tai kuivaavan pyykinpesukoneen osia.

Noudata seuraavia ohjeita, kun esikäsittelet pyykkiä:

- Noudata aina valmistajan ohjeita, kun annostelet pesu-, puhdistus-, huuhtelu- ja tahrannoistoaaineita.
- Älä ylitä suurinta sallittua täyttömäärää. Ylitäyttö heikentää pesutulosta.
- Pidä pesuaineet ja pyykin esikäsitelyaineet (esim. tahrannoistoaaineet, esipesusuihkeet jne.) poissa kuivaavan pyykinpesukoneen pinnalta. Poista kaikki suihkejäät ja muut jäät/ pisarat heti kostealla liinalla.

- Tyhjennä kaikki taskut. Poista kaikki vieraat esineet.

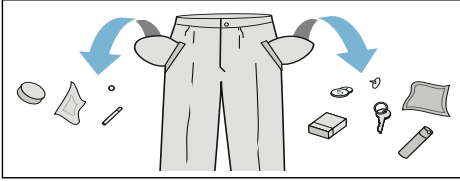

- Poista metalliesineet (paperiliittimet, yms.).
- Housut, trikoovaatteet ja neuleet, esim. jerseyvaatteet, T-paidat tai collegepuserot on hyvä kääntää nurin päin.
- Varmista, että kaarituelliset rintaliivit ovat konepestävät.
- Pese hienopyykki pesupussissa (sukkahousut, kaarituelliset rintaliivit, jne.).
- Sulje vetoketjut ja napit.
- Harjaa hiekka pois taskuista ja käänteistä.
- Poista verhojen kiinnittimet tai laita ne pesupussiin.

## Pyykin esikäsittely pesua varten

**Huomautus:** Varmistaaksesi tasaisen kuivaustuloksen lajittele pyykki seuraavasti:

- Tekstiilityyppi
- Kuivausohjelma
- Hoito-ohjeissa olevat symbolit.

Kuivaa vain pyykkiä, jossa on merkintä "dryer-proof" tai seuraavat hoito-ohjemerkinnot:

- ☐ = Kuivaus normaalissa lämpötilassa (**Kuivaus**)
- ☐ = Kuivaus matalassa lämpötilassa (**Varovainen kuivaus**)

Seuraavia tekstiilejä ei saa kuivata kuivausrummussa:

- ☒ = hoito-ohjemerkinä "Ei rumpukuivausta"
- Villaiset tai villasekoitetekstiilit.
- Hellävaraista käsittelyä vaativat (silkki, synteettiset verhot).
- Vahtokumia tai vastaavia materiaaleja sisältävät tekstiilit.
- Tekstiilit, joita on käsitelty herkästi syttyvillä nesteillä, esim. tahrannoistoaaineella, petrolieetterillä, ohenteilla. Räjähdyksvaara!
- Tekstiilit, joissa on hiuslakkaa tai vastaavia aineita.

## Huomautuksia

- Käsin pestyt tekstiilit pitää lingota sopivalla linkousnopeudella ennen kuivausta.
- Linkoa ennen kuivausta optimaalisella linkousnopeudella. Suositeltava linkousnopeus puuvillatekstiileille on yli 1000 r/min; siliäville tekstiileille yli 800 r/min.
- Älä siilitä pyykkiä heti kuivauksen jälkeen. On suositeltavaa kääriä pyykki ensin kokoon, jotta jäännöskosteus leviää tasaisesti.
- Peitteet, froteevaatteet ja muut suurikokoiset tekstiilit on hyvä kuivata hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi erikseen. Kuivaa yhdellä kertaa enintään neljä froteepyyhettä (tai 3 kg).
- Älä ylitä suurinta sallittua täyttömäärää.



## Laitteen käyttö

### Kuivaava pyykinpesukoneen valmistelu käyttöön


Kuivaava pyykinpesukone on testattu ennen toimittamista tehtaalta. Poistaaksesi testikäytössä koneeseen jääneen veden käynnistä ensimmäisellä kerralla ohjelma **Nukkahuuhtelu** ilman pyykkiä.

Ennen ensimmäistä käyttöä → *Sivu 43*

#### Huomautus:

- Älä kytke vaurioitunutta kuivaavaa pyykinpesukonetta päälle!
- Ota yhteys huoltopalveluun!  
→ *Sivu 35*


1. Liitä verkkopistoke pistorasiaan.
2. Avaa vesihana.  
Ohjelman päätyttyä käynnistyy automaattinen nukkahuuhtelujakso. Vesihana pitää avata myös, kun valitaan kuivausohjelma.

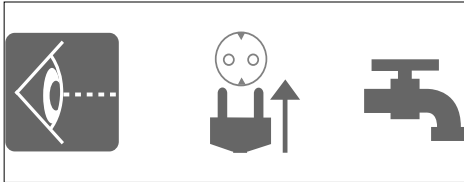

#### Huomautuksia

- Valmista, että kuivaavan pesukoneen sijaintipaikassa on hyvä ilmanvaihto, jotta kuivausvaiheen tuottama ilma pääsee poistumaan.
- Pidä jäähdytysilman tulo- ja lähtöliitännät puhtaina.

### 3. Avaa luukku.

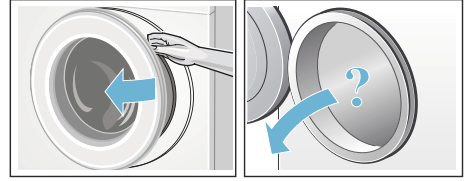

### Ohjelman valinta/laitteen kytkeminen päälle

**Huomautus:** Jos olet aktivoinut lapsilukon, se on deaktivoitava ennen kuin voit asettaa ohjelman.

Valitse haluamasi ohjelma ohjelmavalitsimella. Voidaan kääntää molempiin suuntiin. Kuivaava pyykinpesukone on kytketty päälle.



Valitun ohjelman seuraavat tiedot näkyvät jatkuvasti näyttöruudussa:

- ohjelman kesto,
- esiasetettu lämpötila,
- esiasetettu linkousnopeus ja,
- suurin sallittu täyttömäärä.

## Pesuohjelman säätäminen


Voit käyttää näytössä näkyviä oletusasetuksia tai säätää valitun ohjelman optimaaliseksi pyykille muuttamalla oletusasetuksia tai valitsemalla lisätoimintoja. Valittavissa olevat asetukset ja lisätoiminnot riippuvat valitusta pesu-/kuivausohjelmasta.  
Ohjelmataulukko → *Sivu 20*

### Huomautuksia

- Lisävalintoja voidaan valita, poistaa tai muuttaa aina sen mukaan, missä vaiheessa ohjelma on.
- Näppäimet ovat herkkätoimisia, kevyt kosketus riittää. Jos näppäin °C (**Lämpötila**), ☉ (**Linkousnopeus**), ⏸ (**Ajastin**) pidetään painettuna, asetukset selataan automaattisesti läpi.


### Pesuohjelman oletusasetusten muuttaminen, esim. pesulämpötila:

Kosketa näppäintä °C (**Lämpötila**) asettaaksesi haluamasi pesulämpötilan.

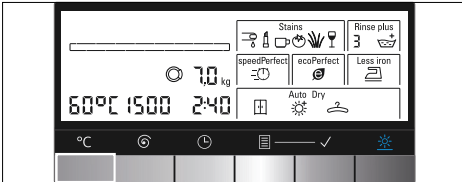

### Pesuohjelman lisätoimintojen muuttaminen:

Kosketa näppäimiä ☰ (**Lisävalinta**) ja ✓ (**Valitse**) asettaaksesi tarvittaessa haluamasi lisätoiminnot.

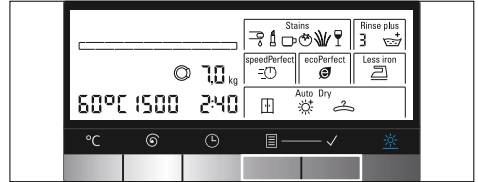

### Huomautus:


Ohjelman kesto saattaa muuttua oletusasetusten ja/tai lisätoimintojen muuttamisen jälkeen.

## Kuivausohjelman säätäminen

**Huomautus:** Jos olet valinnut yksilöllisen kuivausohjelman tai yhtäjaksoisen pesun ja kuivauksen, voit tarvittaessa muuttaa kuivausohjelman oletusasetuksia.  
Ohjelmataulukko → *Sivu 20*

### Kuivausohjelman oletusasetusten muuttaminen:

Kosketa näppäintä ☼ (**Kuivaus**) asettaaksesi haluamasi kuivaustoiminnon tai kuivausajan (vain yksilölliselle kuivausohjelmalle).

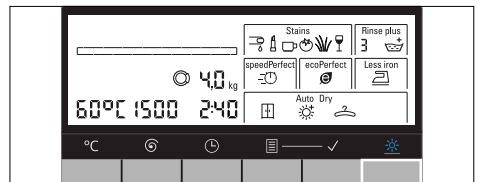

### Huomautus:

Ohjelman kesto saattaa muuttua kuivausohjelman oletusasetusten muuttamisen jälkeen.

## Pyykin laittaminen koneeseen


### Varoitus

#### Hengenvaara!

Liutainainepohjaisilla pesuaineilla, esim. tahrannoistoaaine/petrolieetteri, esikäsitelty pyykki voi aiheuttaa räjähdysten kuivaavassa pyykinpesukoneessa. Huuhtelee tällainen pyykki huolellisesti käsin ennen pesua.

#### Huomautuksia

- Laita koneeseen sekä suurikokoisia että pieniä tekstiilejä. Kun pyykissä on eri kokoisia tekstiilejä, pyykki jakaantuu tasaisemmin rummussa linkousvaiheen aikana. Yksittäiset tekstiilit voivat aiheuttaa epätasapainoisen kuormituksen.
  - Noudata suurinta sallittua täyttömäärää. Yliäyttö vaikuttaa haitallisesti pesutulokseen ja lisää rypistymistä.
1. Taittele lajiteltu pyykki auki ja aseta se rumpuun.
  2. Varmista, että pyykkiä ei jää luukun ja kumitiivisteeseen väliin.

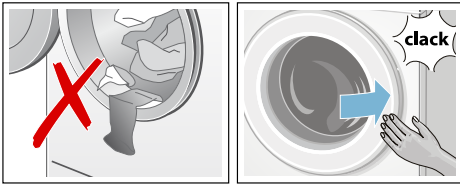

3. Sulje luukku.

**Huomautus:** Merkkivalo näppäimessä

◇ (**Käynnistys/Tauko**) vilkkuu ja ohjelman oletusasetukset näkyvät näyttöruudussa. Voit muuttaa oletusasetuksia.

## Pesu- ja huuhteluaineen annostelu ja lisääminen

### Huomio!

#### Laitteen vahingoittuminen

Pesuaineet ja pyykin esikäsitelyaineet (esim. tahrannoistoaaineet, esipesusuihkeet jne.) voivat vahingoittaa kuivaavan pyykinpesukoneen pintaa. Pidä nämä aineet poissa kuivaavan pyykinpesukoneen pinnalta. Poista kaikki suihkejäätymät ja muut jäämät/pisararat heti kostealla liinalla.

#### Annostelu

Annostele pesu- ja huuhteluaineet seuraavista tekijöistä riippuen:

- veden kovuus (kysy paikalliselta vesilaitokselta),
- pakkauksessa olevat valmistajan ohjeet,
- pyykin määrä,
- liotus.

#### Annostelijoiden täyttäminen

1. Vedä pesuainekotelo auki.

### Varoitus

#### Silmien/ihon ärsytys!

Jos pesuainekotelo avataan laitteen käydessä, pesu-/huuhteluainetta voi päästä valumaan ulos.


Avaa kotelo varovasti.

Jos pesu-/huuhteluainetta pääsee silmiin tai iholle, huuhtelee huolellisesti.

Jos nielet vahingossa aineita, hakeudu lääkäriin.



2. Kaada pesuaine ja/tai huuhteluaine lokeroon.

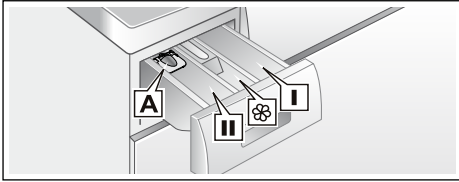

- Lokero I Pesuaine esipesua varten.  
 Lokero ☼ Huuhteluaine, tärkki. Älä ylitä suurinta sallittua täyttömäärää.  
 Lokero II Pesuaine pääpesua varten, vedenpehmittin, valkaisuaine, tahrannoistoina.  
 Lokero A Nestemäisen pesuaineen annosteluun.

### Huomautuksia

- Noudata aina valmistajan ohjeita, kun annostelet pesu-, puhdistus-, huuhtelu- ja tahrannoistoina.
- Ohenna paksu tekstiilien huuhtelu- ja hoitoaine vedellä. Näin estät tukkeumat.
- Ole varovainen, kun avaat pesuainekotelon laitteen käydessä.
- Jos olet valinnut yksilöllisen kuivausohjelman, älä lisää pesuainetta ja/tai huuhteluainetta koneeseen.


### Nestemäisen pesuaineen annostelija\*

\*mallista riippuen

Aseta nestemäisen pesuaineen annostelija paikalleen oikean pesuainemäärän annostelemiseksi:

1. Vedä pesuainekotelo auki. Paina sisäosa alas ja ota kotelo kokonaan pois paikaltaan.
2. Siirrä annostelijaa eteenpäin, taivuta sitä alaspäin ja lukitse paikalleen.

3. Asenna kotelo takaisin paikalleen.

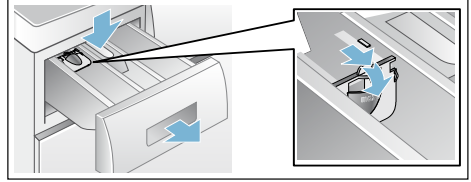

**Huomautus:** Älä käytä annostelijaa geelimäiseen pesuaineeseen tai pesupulveriin tai ohjelmiin, joissa on esipesu tai jos olet valinnut ajastinajan.

**Malleissa, joissa ei ole nestemäisen pesuaineen lokeroa,** laita nestemäinen pesuaine sopivaan annostelijaan ja laita se rumpuun.

### Ohjelman käynnistäminen

Valitse ◊ (**Käynnistys/Tauko**). Merkkivalo syttyy ja ohjelma käynnistyy.



**Huomautus:** Jos haluat varmistaa, että ohjelman asetuksia ei voida muuttaa tahattomasti, valitse lapsilukko.

Näyttöruudussa näkyy ajastinohjelman käydessä ajastinaika, tai ohjelman kesto ja ohjelmavaiheen symboli, kun kuivaava pyykinpesukone on käynnistynyt.

### Lapsilukko

Voit lukita kuivaavan pesukoneen, jotta asetuksia ei voida muuttaa tahattomasti. Aktivoi tätä varten lapsilukko, kun ohjelma on käynnistynyt.

Aktivointi/deaktivointi: Kosketa näppäintä ⊖ (**Ajastin**) ja pidä näppäin painettuna noin 5 sekuntia. Näytössä näkyy symboli ⏸. Jos näppäinääni on aktivoitu, kuulet akustisen signaalin.


-  palaa: lapsilukko on aktivoitu.
-  vilkkuu: lapsilukko on aktiivinen ja ohjelmavalitsinta on kierretty. Estääksesi ohjelman päättymisen aseta ohjelmavalitsin uudelleen alkuperäisen ohjelman kohdalle. Symboli syttyy uudelleen.

### Huomautus:

Lapsilukko pysyy aktivoituna seuraavan ohjelman käynnistymiseen saakka, myös sen jälkeen, kun kuivaava pyykinpesukone on kytketty pois päältä. Deaktivoi tällöin lapsilukko ennen kuin ohjelma käynnistyy, ja aktivoi se tarvittaessa uudelleen ohjelman käynnistymisen jälkeen.

## Pyykin lisääminen tai poistaminen

Kun ohjelma on käynnistynyt, pyykkiä voidaan tarvittaessa lisätä tai poistaa.


Valitse  (Käynnistys/**Tauko**). Kuivaava pyykinpesukone tarkastaa, voidaanko täyttömäärää muuttaa.

### Huomautuksia

- Jos rummun vedenkorkeus on ylhäällä, lämpötila on korkea tai jos rumpu pyörii, luukku pysyy turvallisuussyistä lukittuna eikä täyttömäärää voida muuttaa. Jos näytössä näkyy seuraava: **A:02 + PAUS** vilkkuvat → täyttömäärää ei voida muuttaa. **⊙ + OPEN** palavat → täyttömäärää voidaan muuttaa.
- Älä avaa luukkuja ennen kuin **molemmat** symbolit **⊙ + OPEN** palavat.
- Älä jätä luukkuja auki pidemmäksi aikaa – pyykistä voi valua vettä.
- Taukotoimintoa ei voi aktivoida kuivausvaiheen aikana.


## Ohjelman vaihtaminen

Jos olet käynnistänyt vahingossa väärän ohjelman, voit muuttaa ohjelmaa seuraavasti:

1. Valitse  (Käynnistys/**Tauko**).
2. Valitse toinen ohjelma. Muuta tarvittaessa oletusasetuksia ja/tai valitse muut lisätoiminnot.
3. Valitse  (**Käynnistys**/**Tauko**). Uusi ohjelma käynnistyy alusta.

## Ohjelman keskeyttäminen tai lopettaminen


Ohjelmat, joissa on korkea lämpötila:

1. Valitse  (Käynnistys/**Tauko**).
2. Pyykin jäädyttäminen: valitse **Huuhtelu/Linkous**.
3. Valitse  (**Käynnistys**/**Tauko**).

Ohjelmat, joissa on matala lämpötila:

1. Valitse  (Käynnistys/**Tauko**).
2. Valitse **Huuhtelu/Linkous** tai **Veden poisto**.
3. Valitse  (**Käynnistys**/**Tauko**).

Kuivausohjelmat:

1. Valitse **Kuivaus** tai **Varovainen kuivaus**.
2. Paina näppäintä  (**Kuivaus**), ja aseta kuivausajaksi 15 min.
3. Valitse  (**Käynnistys**/**Tauko**).

## Ohjelma päättyminen

Näytössä näkyy **0** – tai **----** ja kuulet merkkiäänä.

Merkkiäänäen asettaminen → *Sivu 27*


Jos olet valinnut **---** (**Huuhtelu stop** = ilman veden poistoa/loppulinkousta), paina näppäintä **◇** (**Käynnistys/Tauko**) käynnistääksesi veden poiston/loppulinkouksen.

### Huomautuksia

- Ohjelma jatkuu veden poistolla ja pyykin linkouksella (oletusasetuksen mukainen linkousnopeus voidaan muuttaa ennalta).
- Jos haluat vain poistaa veden, paina n. 1 min kuluttua ohjelman käynnistymisestä valitsinta **◇** (**Käynnistys/Tauko**) ennen kuin linkous alkaa, käännä sitten ohjelmavalitsin asentoon **○ Pois päältä**. Ohjelma keskeytyy ja luukun lukitus avautuu. Voit ottaa pyykin pois koneesta.
- Jos kuivaustoiminto on käynnistetty, näytössä näkyy vuorotellen **PUSH, to, End**, **◇** (**Käynnistys/Tauko**) merkkivalo vilkkuu ja kuulet merkkiäänäen.
- Rumpu pyörii vielä 30 minuuttia erikoisnopeudella pyykin rypistymisen estämiseksi.
- Jos haluat poistaa pyykin heti, kosketa jotain näppäintä peruuttaaksesi ohjelman tai valitaksesi uuden ohjelman.
- Jos sana **hot** vilkkuu näytössä ennen kuin kuivausvaihe päättyy, rummun lämpötila on korkea. Rummun jäähdytysohjelma käy, kunnes lämpötila rummussa on laskenut.


## Pesun/kuivauksen jälkeen

1. Avaa luukku ja poista pyykki.
2. Käännä ohjelmavalitsin kohtaan **○ Pois päältä**. Laite kytkeytyy pois päältä.
3. Sulje vesihana.  
**Ei tarpeen Aqua-Stop-malleissa**  
→ *Sivu 37*

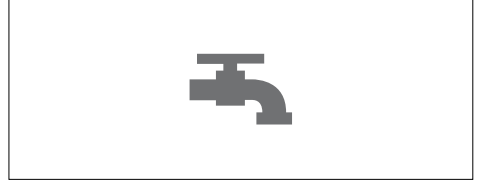

### Huomautuksia



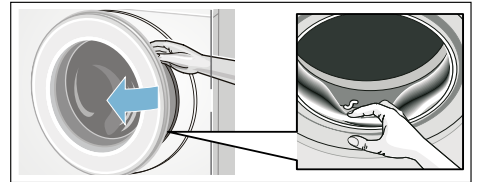



























- Älä jätä pyykkiä rumpuun. Rumpuun jäänyt pyykki saattaa seuraavassa pesussa kutistua tai värjätä muuta pyykkiä.
- Poista kaikki vieraat esineet rummusta ja kumiivivesteestä – ruostumisvaara.





































- Jätä pesuainekotelo ja luukku auki, jotta jäännösvesi pääsee haihtumaan.
- Ota pyykki aina pois koneesta.
- Odota aina, kunnes ohjelma on päättynyt, sillä laite voi olla vielä lukittu. Kytke laite sitten pois päältä ja odota lukon avautumismerkkiä.
- Kun näyttöruudun valo on sammunut ohjelman päätyttyä, energiansäästötila on aktiivinen. Aktivoi valitsemalla joku näppäin.

# Ohjelmataulukko

## Ohjelma ohjelmavalitsimessa

Ohjelma/pyykkilaji	Lisävalinnat/tiedot
<b>Ohjelman nimi</b> Lyhyt selostus ohjelmasta ja tekstiilityypit, joille ohjelma sopii.	suurin täyttömäärä standardin EN50229 mukaan suurin täyttömäärä pesua varten/ suurin täyttömäärä kuivausta varten valittavissa oleva lämpötila °C valittavissa oleva linkousnopeus r/min mahdolliset lisätoiminnot pesua varten mahdolliset asetukset kuivausta varten
<b>Puuvilla</b> Kulutusta ja kuumuutta kestävät puuvilla- tai pellavatekstiilit. <b>Huomautus:</b> * Pienempi täyttömäärä lisätoiminnoille <b>speedPerfect</b> 	max. 7,0(4,0)* kg/4,0 kg cold (kylmä) – 90°C - - - - <b>1500</b> r/min Stains (tahrat),  ,  ,  ,   ,  , 
<b>Puuvilla + Esipesu</b> Energiatehokas ohjelma runsaasti likaantuneille kulutusta kestäville puuvilla- tai pellavatekstiileille. <b>Huomautus:</b> * Pienempi täyttömäärä lisätoiminnoille <b>speedPerfect</b> 	max. 7,0(4,0)* kg/4,0 kg cold (kylmä) – 90°C - - - - <b>1500</b> r/min Stains (tahrat),  ,  ,  ,   ,  , 
<b>Siliävät</b> Synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua olevat tekstiilit.	max. 3,5 kg/2,5 kg cold (kylmä) – 60°C - - - - <b>1200</b> r/min Stains (tahrat),  ,  ,  ,   ,  , 
<b>Mix</b> Sekalainen pyykki, jossa on puuvillaisia ja synteettisiä tekstiilejä.	max. 3,5 kg/2,5 kg cold (kylmä) – 60°C - - - - <b>1500</b> r/min Stains (tahrat),  ,  ,  ,   ,  , 

Ohjelma/pyykkilaji	Lisävalinnat/tiedot
<b>Hienopesu/Silkki</b> Hellävaraista käsittelyä vaativat, pesunkestävät tekstiilit, esimerkiksi silkki, satiini, synteettiset kuidut tai sekoitekankaat. <b>Huomautus:</b> Käytä konepesuun sopivaa hienopesuun tai silkille tarkoitettua pyykinpesuainetta.	max. 2,0 kg cold (kylmä) – 40°C ---- <b>800</b> r/min Stains (tahrat),  ,  ,  –
<b>Villa </b> Käsin- ja konepesun kestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai villasekoitetta. Erityisen hellävarainen pesuohjelma pyykin kutistumisen estämiseksi, pidemmät ohjelmatauot (tekstiilit ovat pesuvedessä). <b>Huomautuksia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eläinperäinen villa, esim. angora, alpukka, laama, lammas.</li> <li>■ Käytä konepesuun villalle soveltuvaa pyykinpesuainetta.</li> </ul>	max. 2,0 kg cold (kylmä) – 40°C ---- <b>800</b> r/min –
<b>Huuhtelu/Linkous</b> Sopii käsin pestyille tekstiileille; lisätoiminto <b>Rinse plus (Huuhtelu Plus)</b>  on aktivoitu oletusarvona; jos haluat vain lingota, poista lisätoiminto <b>Rinse plus (Huuhtelu Plus)</b>  .	max. 7,0 kg – ---- <b>1500</b> r/min  ,  –
<b>Veden poisto</b> Veden poisto rummusta, esimerkiksi kun huuhtelu on pysäytetty.	max. 7,0 kg – – – –
<b>Superpika 15'/wash&amp;dry 60'</b> Pienille määriille (≤1 kg) kevyesti likaantuneita vaatteita, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua. Noin 15 min pesuaika. Jos valitsit kuivaustoiminnon, tätä seuraa n. 45 min pituinen kuivausprosessi. <b>Huomautus:</b> * Pienempi täyttömäärä lisätoiminnolle <b>speedPerfect</b>  .	max. 3,5(2,0)* kg/1,0 kg cold (kylmä) – 40°C ---- <b>1200</b> r/min  ,  
<b>Paidat</b> Sopii puuvillasta, synteettisistä kuidoista tai sekoitekankaista valmistetuille paidoille ja puseroille.	max. 2,0 kg/2,0 kg cold (kylmä) – 60°C ---- <b>800</b> r/min Stains (tahrat),  ,  ,  ,   , 
<b>Outdoor + Impregnointi</b> Säänkestävät ulkoiluvaatteet, joissa on kalvopinnoite, ja vettä hylkivät tekstiilit.	max. 1,0 kg/1,0 kg cold (kylmä) – 40°C <b>400 - 800</b> r/min Stains (tahrat),  ,  ,  

Ohjelma/pyykkilaji	Lisävalinnat/tiedot
<b>Nukkahuuhtelu</b>	max. 0,0 kg
Erikoisohjelma rummun puhdistukseen tai nukan poistoon. 90°C = antibakteerinen ohjelma, älä käytä pesuainetta. 40°C = antibakteerinen ohjelma, voidaan käyttää rummun puhdistukseen tarkoitettua erikoispesuainetta. cold (kylmä) = huuhteluohjelma, jolla poistetaan pesukoneen rumpuun kuivausvaiheen aikana kertynyt nukka.	cold (kylmä), 40°C, 90°C <b>400 - 1400</b> r/min - -
<b>Raikastus</b>	max. 1,0 kg
Hajuja poistava ja rypyjä siloittava ohjelma, joka sopii villalle, pellavalle, puvuille jne., joita ei tarvitse pestä usein.	- - - -
<b>Varovainen kuivaus</b>	max. 2,5 kg
Yksittäinen hellävarainen kuivausohjelma vaatteiden kuivaamiseksi matalassa lämpötilassa. - valinnalla  ( <b>Kaappikuivaus</b> ) pyykistä tulee automaattisesti kaappikuivaa. - valinnalla  ( <b>Erittäin kuiva</b> ) pyykistä tulee automaattisesti erittäin kuivaa. - valinnalla  ( <b>Kevyt kuivaus</b> ) pyykistä tulee automaattisesti silityskuivaa. - valittavissa manuaalisesti määritetty kuivausaika 30, 60, 90 - 120 min. <b>Huomautus:</b> ** 15 minuuttia pitkä kuivausaika on tarkoitettu pyykin ja koneen jäähdyttämiseen kuivausprosessin jälkeen.	- - -  ,  ,  , Aikakuivaus**
<b>Kuivaus</b>	max. 4,0 kg
Normaali yksittäinen kuivausohjelma vaatteiden kuivaamiseen korkeammassa lämpötilassa. - valinnalla  ( <b>Kaappikuivaus</b> ) pyykistä tulee automaattisesti kaappikuivaa. - valinnalla  ( <b>Erittäin kuiva</b> ) pyykistä tulee automaattisesti erittäin kuivaa. - valinnalla  ( <b>Kevyt kuivaus</b> ) pyykistä tulee automaattisesti silityskuivaa. - valittavissa manuaalisesti määritetty kuivausaika 30, 60, 90 - 120 min. <b>Huomautus:</b> ** 15 minuuttia pitkä kuivausaika on tarkoitettu pyykin ja koneen jäähdyttämiseen kuivausprosessin jälkeen.	- - -  ,  ,  , Aikakuivaus**

**Kuivaustaulukko**

<b>Puuvilla-/kirjopyyikki</b> (puuvilla- tai pellavatekstiilit kuten alusvaatteet, T-paidat, puserot, housut, keittiöliinat)								
<b>Paino kuivana kg</b>	0,5 ~ 1,0	1,0 ~ 2,0	2,0 ~ 3,0	3,0 ~ 4,0	~ 0,5	~ 1,0	~ 2,0	~ 2,5
	Arvioitu kuivausaika min				Säädettävissä oleva kuivausaika min			
<b>☒ (Kaappikuiva)</b>	<60	60 ~ 85	85 ~ 120	120 ~ 160				
<b>☼ (Erittäin kuiva)</b>	<65	65 ~ 100	100 ~ 140	140 ~ 170	30	60	90	120
<b>☼ (Kevyt kuivaus)</b>	<50	50 ~ 65	65 ~ 100	100 ~ 130				
<b>Suositusohjelma</b>	<b>Kuivaus</b> (automaattinen)				<b>Kuivaus</b> (aika)			
<b>Peitteet/froteevaatteet</b> (suurikokoiset ja paksut puuvillatekstiilit kuten froteepyyhkeet, lakanat, pöytäliinat, farkut, työvaatteet)								
<b>Paino kuivana kg</b>	0,5 ~ 1,0	1,0 ~ 2,0	2,0 ~ 3,0	3,0 ~ 4,0	~ 0,5	~ 1,0	~ 1,5	~ 2,0
	Arvioitu kuivausaika min				Säädettävissä oleva kuivausaika min			
<b>☒ (Kaappikuiva)</b>	<70	70 ~ 95	95 ~ 130	130 ~ 170				
<b>☼ (Erittäin kuiva)</b>	<75	75 ~ 110	110 ~ 150	150 ~ 180	30	60	90	120
<b>☼ (Kevyt kuivaus)</b>	<60	60 ~ 75	75 ~ 110	110 ~ 140				
<b>Suositusohjelma</b>	<b>Kuivaus</b> (automaattinen)				<b>Kuivaus</b> (aika)			
<b>Siliävät</b> (synteettiset tai sekoitekankaisten tekstiilit kuten paidat, urheiluvaatteet, hellävaraista käsittelyä vaativat tekstiilit)								
<b>Paino kuivana kg</b>	0,5 ~ 1,0	1,0 ~ 2,0	2,0 ~ 2,5		~ 0,5	~ 1,0	~ 1,5	~ 2,0
	Arvioitu kuivausaika min				Säädettävissä oleva kuivausaika min			
<b>☒ (Kaappikuiva)</b>	<55	55 ~ 95	95 ~ 130					
<b>☼ (Erittäin kuiva)</b>	<65	65 ~ 130	130 ~ 160		30	60	90	120
<b>☼ (Kevyt kuivaus)</b>	<45	45 ~ 70	70 ~ 90					
<b>Suositusohjelma</b>	<b>Varovainen kuivaus</b> (automaattinen)				<b>Varovainen kuivaus</b> (aika)			
<b>i</b>	Ajat ovat arvioituja aikoja, joiden perustana on vakioytymäärä, linkousohjelma ja tavanomainen ympäristön lämpötila. Froteepyyhkeiden ja muiden suurikokoisten tekstiilien automaattinen kuivausaika saattaa olla pidempi, joten suosittelemme valintaa ☼ ( <b>Erittäin kuiva</b> ).							
<b>i</b>	Pisin valittavissa oleva kuivausaika (aikakuivaus) on 120 minuuttia; jos kuivattava täyttömäärä on yli 2,5 kg, valitse automaattinen kuivaustoiminto. Automaattinen kuivaustoiminto on suositeltava hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi energiaa säästäen. 15 minuutin kuivausohjelma on tarkoitettu pyykin jäähdytykseen.							
<b>i</b>	Kun haluat pestä ja kuivata ilman keskeytystä, valittavissa on vain automaattinen kuivaustoiminto; jos valitset vain kuivausohjelman, voit valita automaattisen kuivausohjelman tai aikakuivauksen. Kuivaustoiminnon asettaminen → <i>Sivu 25</i>							

## Tärkkäys

**Huomautus:** Pyykkiä ei saa käsitellä huuhteluaineella.

Nestemäistä tärkkiä voidaan käyttää kaikissa pesuohjelmissa. Kaada tärkki lokeroon ☞ valmistajan ohjeen mukaan (puhdistusta ensin tarvittaessa).

## Värjäminen/valkaisu

Käytä värjäystä vain tavanomaisiin kotitaloustarpeisiin. Suola voi vahingoittaa terästä! Noudata värjäysvärin valmistajan ohjeita! **Älä** valkaise pyykkiä kuivaavassa pyykinpesukoneessa!

## Liotus


1. Kaada liotusainetta/pesuainetta valmistajan ohjeen mukaan lokeroon II.
2. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Puuvilla 30 °C**.
3. Valitse ◊ (**Käynnistys/Tauko**).
4. Valitse noin kymmenen minuutin kuluttua ◊ (**Käynnistys/Tauko**).
5. Valitse tarvittavan liotusajan jälkeen uudelleen ◊ (**Käynnistys/Tauko**) jatkaaksesi tai muuttaaksesi ohjelmaa.

### Huomautuksia

- Laita koneeseen samanväristä pyykkiä.
- Pesuainetta ei tarvitse lisätä; pesuun käytetään liotusvettä.

## P+ Ohjelman oletusasetusten muuttaminen

Voit muuttaa valitun ohjelman oletusasetuksia. Voit muuttaa oletusasetuksia myös valitun ohjelman käydessä. Vaikutus riippuu siitä, miten pitkälle ohjelma on edennyt.

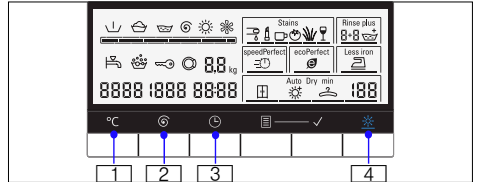

### °C (Lämpötila)

[1]: Voit muuttaa näytössä näkyvää pesulämpötilaa. Korkein valittavissa oleva pesulämpötila riippuu valitusta ohjelmasta.

Ohjelmataulukko → *Sivu 20*

### ☞ (Linkousnopeus)

[2]: Linkousnopeutta voidaan muuttaa etukäteen ja ohjelman kuluessa (r/min, kierrosta minuutissa) riippuen siitä, miten pitkälle ohjelma on edennyt. Asetus --- (**Huuhtelu stop** = ilman veden poistoa/loppulinkousta), pyykki jää viimeisen huuhtelukerran jälkeen veteen. Suurin mahdollinen linkousnopeus riippuu ohjelmasta ja laitteen mallista.

Ohjelmataulukko → *Sivu 20*



## 🕒 (Ajastin)

☐3: Määritä ajastinaika (ohjelman päätyminen).

**Huomautus:** Ohjelman kesto näkyy näytössä, kun valitset ohjelman. Ohjelman kesto muuttuu automaattisesti ohjelman käydessä, jos ohjelman kestoa on muutettava, esim. ohjelman oletusasetusten muutosten takia.

Ohjelman päättymisaika voidaan valita ennen ohjelman käynnistymistä ennalta tunnin jaksoissa enintään 24h saakka.

Kun ohjelma on käynnistetty, näytössä näkyy esivalittu aika, esim. **8:00h**, ja se pienenee ohjelman käynnistymiseen saakka. Sitten näytössä näkyy ohjelman kesto, esim. **2:30h**.

Kun ohjelma on käynnistynyt, esivalittu aika voidaan muuttaa seuraavasti:

1. Valitse ◊ (Käynnistys/**Tauko**).
2. Valitse näppäin 🕒 (**Ajastin**) ja muuta ajastinaikaa.
3. Valitse ◊ (**Käynnistys**/**Tauko**).

## ☼ (Kuivaus)

☐4: Kuivaustoiminto voidaan aktivoida, deaktivoida ja säätää näppäimellä ☼ (**Kuivaus**). Yhtäjaksoinen pesu ja kuivaus on mahdollista vain automaattisella kuivaustoiminnolla. Jos valitset yksilöllisen kuivausohjelman, käytettävissäsi on automaattinen kuivaus tai aikakuivaus haluamallasi kuivauksen kestolla.

**Huomautus:** Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Kuivaus** tai **Varovainen kuivaus** valitaksesi yksilöllisen kuivausohjelman.  
Ohjelmataulukko → *Sivu 20*

Voit valita haluamasi automaattisen kuivaustoiminnon: ☐ (**Kaappikuiva**), ☼ (**Erittäin kuiva**) tai ☼ (**Kevyt kuivaus**).

### Huomautus:

☐ (**Kaappikuiva**): Yksikerroksiselle pyykille. Vaatteet voidaan laskostaa tai ripustaa kaappiin.

☼ (**Erittäin kuiva**): Pyykki, jossa on paksuja, monikerroksisia kappaleita, joita on kuivattava pidempään. Vaatteet voidaan laskostaa tai ripustaa kaappiin. Pyykki on kuivempaa kuin kaappikuiva.

☼ (**Kevyt kuivaus**): Hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille. Pyykki soveltuu silitykseen (silitä pyykki ryppyjen välttämiseksi). Vaatteet voidaan sen jälkeen ripustaa kuivumaan.


Tai esivalitse kuivausaika.

**Huomautus:** Jos haluat pestä ja kuivata yhtäjaksoisesti (vain ohjelmille **Puuvilla**, **Puuvilla + Esipesu**, **Siliävät**, **Mix**, **Outdoor+Impregnointi**, **Paidat** tai **Superpika 15'/wash&dry 60'**):


1. Aktivoi automaattinen kuivaustoiminto koskettamalla näppäintä ☼ (**Kuivaus**).
2. Älä ylitä kuivaustoiminnon suurinta sallittua täyttömäärää.  
Ohjelmataulukko → *Sivu 20*
3. Valitse pesuohjelmalle suurin mahdollinen linkousnopeus, jotta saavutat hyvän kuivaustuloksen.

## P+ Lisätoimintojen valinta

Valitse haluamasi lisätoiminto näppäimellä  (**Lisävalinta**), kosketa tätä näppäintä kunnes haluamasi lisävalinnan kehys vilkkuu ja aktiivi valittu lisävalinta koskettamalla näppäintä ✓ (**Valitse**). Kehyksen alareunaan ilmestyy valintapalkki, joka on merkinä tehdystä lisävalinnasta. Kosketa näppäintä ✓ (**Valitse**), kun haluat taas deaktivoita lisävalinnan. Voit toistaa toiminnon valitaksesi muita lisävalintoja, jotka ovat käytettävissä valitulle ohjelmalle. Jos muita toimintoja ei tehdä, toiminnon kehys lakkaa vilkkumasta ja palaa muutaman sekunnin kuluttua. Lisätoiminnon valinta on onnistunut.

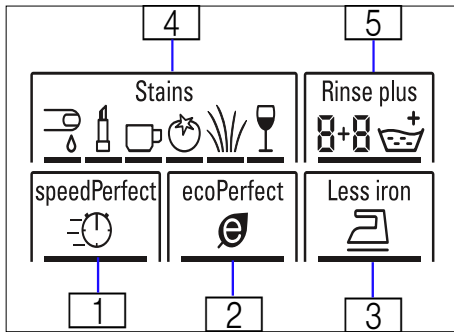


### speedPerfect


: Lyhyempi pesuaika, pesutulos verrattavissa vakio-ohjelmaan.

**Huomautus:** Älä ylitä suurinta sallittua täyttömäärää.


Ohjelmataulukko → *Sivu 20*

### ecoPerfect


: Energiankäytöltään optimoitu pesu matalamman lämpötilan ansiosta pesutehon pysyessä muuttumattomana.

**Huomautus:** Pesulämpötila on matalampi kuin valittu lämpötila. Erityisiin hygieniavaatimuksiin suosittelemme valitsemaan korkeamman lämpötilan tai lisävalinnan **speedPerfect**  (Nopea tehokas) 5 kg:n täyttömäärällä.


### Less iron (Helposti silitettävä)



: Erikoislinkous ja sitä seuraava pöyhintä. Hellävarainen loppulinkous - ppykin jäännöskosteus vähän korkeampi.

### Stains (Tahrat)

: Tiettyjen tahrojen käsittelyä varten on valittavissa lisätoiminto **Stains (Tahrat)**. Valittavissa on kaikkiaan 6 erilaista tahratyyppiä. Kuivaava ppykinpesukone säättää pesulämpötilan, rummun pyörimisen ja liotusajan tahrantyyppiin mukaan. Kuuma tai kylmä vesi, hellävarainen tai tehokas pesu ja pitkä tai lyhyt liotus; pesuohjelmassa on sopiva jakso kullekin tahratypille. Tuloksena on paras mahdollinen käsittely kullekin tahralle.


### Rinse plus (Huuhtelu plus)

: Lisähuuhtelu. Alueille, jossa vesi on hyvin pehmeää, tai paremman huuhtelutuloksen saavuttamiseksi.

**Huomautus:** Valitse **Rinse plus (Huuhtelu plus)**  käyttämällä näppäintä  (**Lisävalinta**). Kosketa sitten näppäintä ✓ (**Valitse**) aktivoitaksesi toiminnon ja kosketa näppäintä ✓ (**Valitse**) haluamasi huuhtelukertojen alapuolella (max. 3 jaksoa, valitusta ohjelmasta riippuen). **2+3** : Oletushuuhtelu + lisähuuhtelu.

## Merkkiäänen asettaminen

### 1. Aktivoi merkkiäänen asetustila

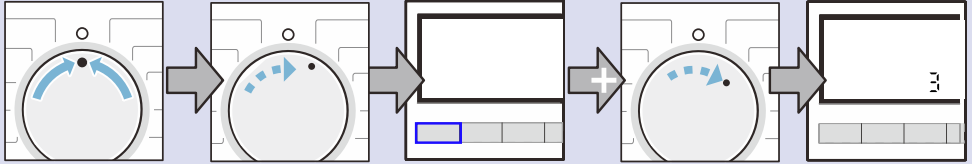


Kierrä kohtaan  
○ **Pois päältä**.

Kierrä yksi askel  
myötäpäivään.

Paina ja pidä painettuna **°C (Lämpötila)** +  
kierrä yksi askel myötäpäivään.

Vapauta näppäin, symboli ilmestyy näyttöön.

### 2.a Aseta äänenvoimakkuus näppäinäänille

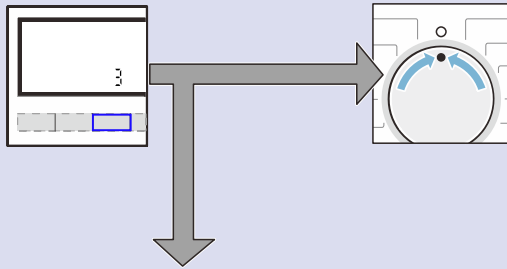


Kosketa näppäintä **⊖ (Ajastin)** kunnes haluamasi äänenvoimakkuus on saavutettu

Siirry vaiheeseen 2.b tai

Käännä kohtaan ○ **Pois päältä**, jolloin poistut merkkiäänen voimakkuuden asetustilasta.

### 2.b Äänenvoimakkuuden valinta viestiäänille

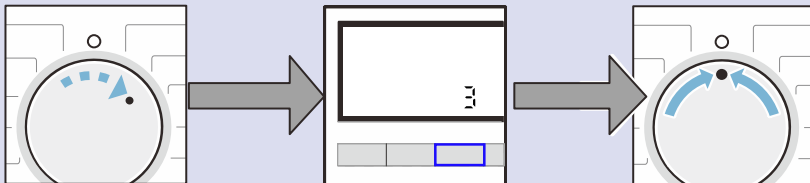

Kierrä yksi askel myötäpäivään.

Kosketa näppäintä **⊖ (Ajastin)** kunnes haluamasi äänenvoimakkuus on saavutettu.

Käännä kohtaan ○ **Pois päältä**, jolloin poistut merkkiäänen voimakkuuden asetustilasta.



## Puhdistus ja huolto



### Varoitus

#### Sähköiskun vaara!

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa hengenvaaran. Kytke laite pois päältä ja irrota verkkopistoke.



### Varoitus

#### Myrkytysvaara!

Liutinpohjaiset puhdistusaineet, esim. petrolieetteri, voivat aiheuttaa kuivaavassa pyykinpesukoneessa myrkyllisiä höyryjä. Älä käytä liutinpohjaisia puhdistusaineita.

### Huomio!

#### Laitteen vahingoittuminen

Liutinpohjaiset puhdistusaineet, esim. petrolieetteri, voivat vaurioittaa kuivaavan pesukoneen pintaa ja osia. Älä käytä liutinpohjaisia puhdistusaineita.

## Koneen runko/ohjauspaneeli

- Poista pesu- ja puhdistusainejäämät välittömästi.
- Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Älä käytä karkeita liinoja, sieniä tai puhdistusaineita (ruostumattoman teräksen puhdistusaineita).
- Älä puhdista laitetta painepesurilla.

## Rumpu

Käytä kloorittomia puhdistusaineita, älä käytä teräsvillaa.


## Kalkinpoisto

Ei tarpeen, jos pesuaine annostellaan oikein. Jos kalkinpoisto kuitenkin on tarpeen, noudata kalkinpoistoaineen valmistajan ohjeita. Sopivia kalkinpoistoaineita on saatavana nettisivujemme tai huoltopalvelumme kautta → *Sivu 35*

## Pesuainekotelon puhdistaminen

Jos kotelossa on pesu- tai huuhteluainejäämiä:

1. Vedä pesuainekotelo auki. Paina sisäosa alas ja ota kotelo kokonaan pois paikaltaan.
2. Poista sisäosa sormellasi, paina sisäosaa ylöspäin.

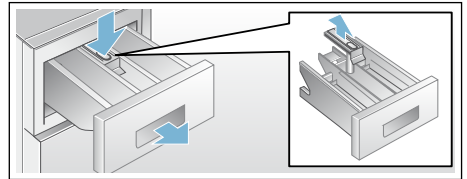

3. Puhdista pesuainelokero ja sisäosa vedellä ja harjalla ja kuivaa ne.
4. Kiinnitä sisäosa ja lukitse se paikalleen (työnnä sylinteri ohjaintapin päälle).
5. Aseta pesuainekotelo paikalleen.

**Huomautus:** Jätä pesuainekotelo auki, jotta jäännösvesi pääsee haihtumaan.


## Poistovesipumppu tukossa


### Varoitus

#### Palovamman vaara!

Pesuvesi on kuumaa, kun peset pyykin korkeassa lämpötilassa. Kuuman pesuveden koskettaminen voi aiheuttaa palovamman.


Anna pesuveden jäähtyä.

1. Sulje vesihana estääksesi lisäveden tulon ja varmista, että vesi poistuu pesuvesipumpun kautta.
2. Käännä ohjelmavalitsin kohtaan  **Pois päältä**. Irrota verkkopistoke.
3. Avaa huoltoluukku.
4. Poista poistovesiletku pidikkeestä.

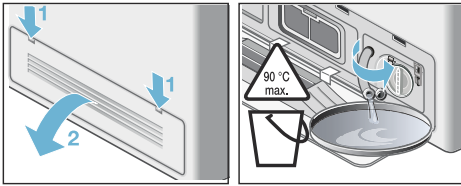

5. Poista luukun kansi, valuta pesuvesi sopivaan astiaan. Paina luukun kantta ja aseta poistovesiletku pidikkeeseen.
- Huomautus:** Letkusta voi tulla jäännösvettä.
6. Kierrä pumpun kansi varovasti auki. Puhdista sisäosa, pumpun kannen kierteet ja pumpun kotelo (pesuvesipumpussa olevan siipipyörän pitää päästä pyörimään).


7. Aseta pumpun kansi paikalleen ja kierrä se kiinni. Kahvan pitää olla pystyasennossa.

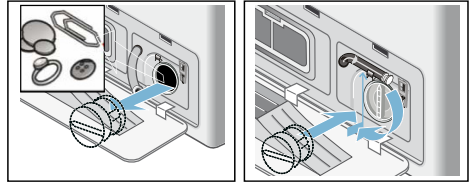


8. Sulje huoltoluukku. Asenna irrotettu huoltoluukku tarvittaessa ensin paikalleen.

**Huomautus:** Estääksesi käyttämättömän pesuaineen joutumisen viemäriin seuraavan pesukerran yhteydessä: kaada 1 litra vettä lokeroon II and käynnistä ohjelma **Huuhtelu/Linkous** tai **Veden poisto**.

## Viemäriputkessa oleva poistovesiletku tukossa

1. Käännä ohjelmavalitsin kohtaan  **Pois päältä**. Irrota verkkopistoke.
2. Löystyä letkunkiristin, irrota letku varovasti. Letkusta voi tulla jäännösvettä.
3. Puhdista poistovesiletku ja viemäriputken tulppa.

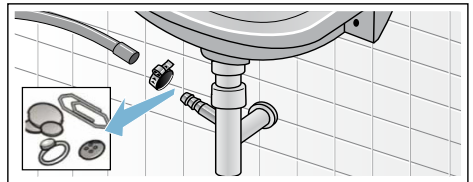

4. Liitä poistovesiletku taas paikalleen ja varmista liitântäkohta letkunkiristimellä.


## Tulovesiletkussa oleva suodatin tukossa

### **Varoitus** **Hengenvaara!**


Älä upota Aqua-Stop-turvalaitetta veteen (sisällä on sähköventtiili).

Vähennä ensin vedenpainetta tulovesiletkussa:

1. Sulje vesihana.
2. Valitse jokin ohjelma (paitsi Huuhtelu/**Linkous** tai **Veden poisto**).
3. Valitse ◊ (**Käynnistys**/Tauko). Anna ohjelman käydä noin 40 s.
4. Käännä ohjelmavalitsin kohtaan ○ **Pois päältä**. Irrota verkkopistoke.
5. Puhdista vesihanassa oleva suodatin:  
Irrota letku vesihanasta.  
Puhdista suodatin pienellä harjalla.

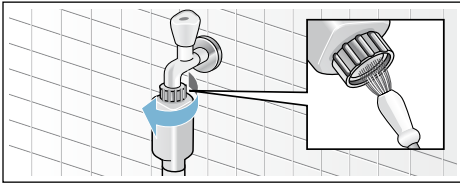


6. Puhdista laitteen takana oleva suodatin (vakio- ja Aqua-Secure-malleissa):  
Poista letku laitteen takaa.  
Ota suodatin pihdeillä pois paikaltaan ja puhdista.

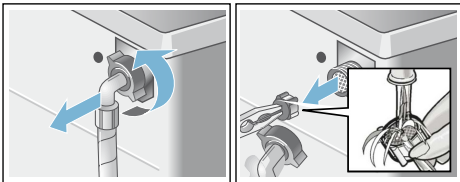


7. Liitä letku ja varmista tiiviys.

## Ilmansuodatin tukossa

1. Käännä ohjelmavalitsin kohtaan ○ **Pois päältä**. Irrota verkkopistoke.
2. Avaa huoltoluukku ja ota se pois paikaltaan.
3. Ota ilmansuodatin pois paikaltaan.

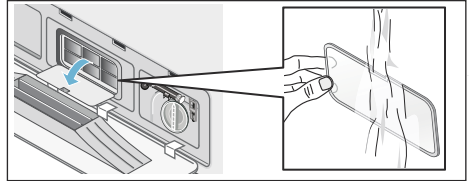

4. Poista nukka ilmansuodattimesta harjalla juoksevan veden alla.
5. Laita ilmansuodatin takaisin paikalleen.
6. Aseta huoltoluukku takaisin paikalleen ja sulje luukku.

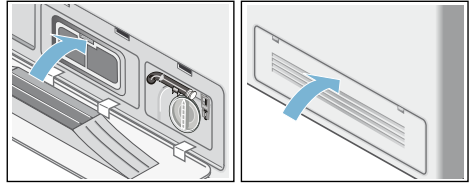



## Häiriöt ja niiden korjaaminen

### Hätäaukaisu esim. sähkökatkon sattuessa

Ohjelma jatkuu, kun sähkö on taas käytettävissä. Jos kuitenkin haluat poistaa pyykin, luukku voidaan avata seuraavalla tavalla:



#### Varoitus

#### Palovamman vaara!

Kun peset pyykkiä korkeassa lämpötilassa, kuuman pesuveden tai pyykin koskettaminen voi aiheuttaa palovamman.

Anna pyykin jäähtyä tarvittaessa.



#### Varoitus

#### Loukkaantumisvaara!

Voit loukata kätesi, jos kosketat pyörivää rumpua.


Älä laita kättäsi pyörivään rumpuun. Odota, kunnes rumpu lakkaa pyörimästä.

#### Huomio!

#### Vesivahinko

Vesivuoto voi aiheuttaa vaurioita. Älä avaa luukkuja, jos luukun lasista näkyy vettä.

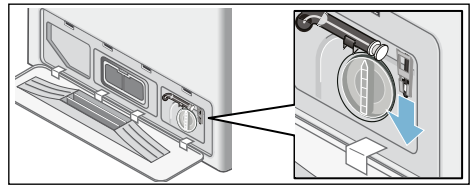



1. Käännä ohjelmavalitsin kohtaan **Pois päältä**. Irrota verkkopistoke.
2. Poista pesuvesi.
3. Vedä hätäavaaja alaspäin työkalulla ja vapauta se.  
Luukku voidaan nyt avata.








## Näyttöruidun tiedot

Näyttö	Syy/aputoimenpide
<b>A:01</b>	Sulje luukku välittömästi, koska veden korkeus nousee tai lämpötila on korkea.
<b>A:02</b>	<p>Luukku on lukittu turvallisuussyistä (veden korkeus ja/tai lämpötila on liian korkea).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Pesuohjelma:</b> taukotilassa <b>A:02</b> ja <b>OPEN</b> näkyvät näytössä vuorotellen. Jos haluat avata luukun, odota, että lämpötila laskee tai poista vesi (esim. valitse ohjelma <b>Huuhtelu/Linkous</b> tai <b>Veden poisto</b>).</li> <li>■ <b>Kuivausohjelma:</b> Jos haluat avata luukun, odota, kunnes lämpötila on laskenut vähän, tai aseta 15 minuutin kuivausohjelma jäähdyttääksesi pyykin.</li> </ul> <p>Jos <b>A:02</b> näkyy näytössä usein kuivausohjelman lopussa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puhdista ilmansuodatin → <i>Sivu 30</i></li> <li>■ Käynnistä ohjelma <b>Nukkahuhtelu cold (kylmä)</b> ilman pyykkiä.</li> </ul>
<b>A:03</b>	Luukku ei saa lukittua tai lukitusta ei saa avattua luukun lukon korkean lämpötilan takia. Pidä kuivaava pyykinpesukone päällä noin 1 min ajan. Tai kytke pois päältä ja kytke sitten joku ohjelma päälle. Kuivaava pyykinpesukone voidaan sitten taas lukita/lukitus avata.
<b>hot</b>	Luukku ei saa avattua kuivausohjelman jälkeen liian korkean lämpötilan takia. Jäähdytysprosessi jatkuu, kunnes näyttö sammuu ja luukku voidaan avata.

## fi Häiriöt ja niiden korjaaminen

Näyttö	Syy/aputoimenpide
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Vilkkuu</b> (vettä ei tule): Onko vesihana auki? Onko tulovesisuodatin tukossa? Puhdista tulovesisuodatin → <i>Sivu 30</i> Onko tulovesiletku taipunut tai tukossa?</li> <li>■ <b>Palaa</b> (veden paine matala): Vain tiedoksi. Tämä ei pidennä ohjelman kestoa.</li> </ul>
<b>E:18</b>	Poistovesipumppu tukossa; puhdista poistovesipumppu. Poistoputki/poistovesiletku tukossa.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pidä näppäin  (<b>Kuivaus</b>) painettuna 3 s poistaaksesi tämän näytön.</li> <li>■ Puhdista tuloilmasuodatin → <i>Sivu 30</i></li> <li>■ Käynnistä ohjelma <b>Nukkahuhtelu</b> ilman pyykkiä.</li> </ul>
<b>LO kg, HI kg</b>	<p>Pyykin määrää koskeva tieto. Palaa, kun kuivausvaihe on päättynyt.</p> <p><b>LO kg</b>: pieni määrä kuivattavaa pyykkiä, <b>HI kg</b>: hyvin suuri määrä kuivattavaa pyykkiä.</p>
Muut näytöt	Käännä ohjelmavalitsin kohtaan  <b>Pois päältä</b> . Laite kytkeytyy pois päältä. Odota 5 s ja kytke laite taas päälle. Jos näyttö ilmestyy uudelleen, ota yhteys huoltopalveluun.

## Häiriöt ja niiden korjaaminen

Viat	Syy/aputoimenpide
Laitteesta vuotaa vettä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varmista poistovesiputken oikea kiinnitys.</li> <li>■ Tiivistä tulovesiletkun kierreläitäntä.</li> </ul>
Laitteeseen ei tule vettä. Pesuaineen jakelu ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Oletko valinnut  (<b>Käynnistys/Tauko</b>)?</li> <li>■ Onko vesihana auki?</li> <li>■ Onko suodatin tukossa? Puhdista suodatin → <i>Sivu 30</i></li> <li>■ Onko tulovesiletku taipunut tai puristuksissa?</li> </ul>
Kuivaavan pyykinpesukoneen luukkua ei saa avata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Turvatoiminto aktiivinen. Onko ohjelma pysähtynyt?</li> <li>■ Oletko valinnut  (<b>Huuhtelu stop</b> = ilman veden poistoa/loppulinkousta)?</li> <li>■ Voidaanko avata vain hätäaukaisun avulla? → <i>Sivu 31</i></li> <li>■ Onko lapsilukko aktivoitu?</li> </ul>
Ohjelma ei käynnisty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Oletko valinnut  (<b>Käynnistys/Tauko</b>) tai  (<b>Ajastin</b>)?</li> <li>■ Onko kuivaavan pyykinpesukoneen luukku kunnolla kiinni?</li> <li>■ Onko lapsilukko aktivoitu?</li> </ul>
Pesuvesi ei ole poistunut koneesta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Oletko valinnut  (<b>Huuhtelu stop</b> = ilman veden poistoa/loppulinkousta)?</li> <li>■ Puhdista poistovesipumppu → <i>Sivu 29</i></li> <li>■ Puhdista poistoputki/poistovesiletku.</li> </ul>
Rummussa ei näy vettä.	Tämä ei ole vika - vesi on näkyvän alueen alapuolella.
Linkoustulos ei ole riittävän hyvä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pese samanaikaisesti pieniä ja suuria tekstiilejä.</li> <li>■ Onko valittu linkousnopeus liian pieni?</li> </ul>



Viat	Syy/aputoimenpide
Linkousjakso käynnistyy useita kertoja.	Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistusjärjestelmä tasaa täyttömäärän.
Lokero ☒ ei tyhjenne kunnolla.	Poista sisäosa. Puhdista pesuainekotelo ja aseta se takaisin paikalleen → <i>Sivu 28</i>
Kuivaavasta pyykinpesukoneessa on epämiellyttävä haju.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Käynnistä ohjelma <b>Nukkahuuhtelu 90°C</b> ilman pyykkiä.</li> <li>■ Käytä tavanomaisia pyykinpesuaineita.</li> </ul>
Tilänäyttö ☞ palaa. Pesuainekotelosta voi tulla vaahtoa.	<p>Käyttikö liian paljon pesuainetta?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sekoita 1 ruokalusikallinen huuhteluainetta ½ litraan vettä ja kaada se lokeroon II. (Ei ulkoilu- ja urheiluvaatteille tai untuvatäytteisille tekstiileille!)</li> <li>■ Vähennä pesuainemäärää seuraavan pyykinpesun yhteydessä.</li> <li>■ Käytä yleisesti saatavana olevia matalavahtoisia pesu- ja huuhteluaineita, jotka sopivat käytettäviksi kuivaavassa pyykinpesukoneessa.</li> </ul>
Koneen epätavallisen kova ääni, värinä ja "vaeltaminen" linkousvaiheen aikana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Onko laite asennettu suoraan? Asenna laite suoraan → <i>Sivu 42</i></li> <li>■ Onko laitteen jalat kiinnitetty kunnolla? Varmista laitteen jalkojen kiinnitys → <i>Sivu 42</i></li> <li>■ Onko kuljetustuet poistettu? Poista kuljetustuet → <i>Sivu 39</i></li> </ul>
Näyttöruutu/merkkivalot eivät toimi laitteen käytössä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sähkökatko?</li> <li>■ Suojakatkaisin lauennut? Nollaa suojakatkaisin/vaihda sulake.</li> <li>■ Jos vika ilmenee toistuvasti, ota yhteys huoltopalveluun → <i>Sivu 35</i></li> </ul>
Ohjelmajakso on tavallista pidempi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistusjärjestelmä tasaa täyttömäärän liikkuttamalla pyykkiä toistuvasti.</li> <li>■ Tämä ei ole vika - vaahdonilmaisujärjestelmä aktiivinen - käynnistää lisähuuhtelun.</li> </ul>
Pyykissä on pesuainejäämiä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fosfaattittomat pesuaineet sisältävät toisinaan veteen liukenemattomia jäämiä.</li> <li>■ Valitse <b>Huuhtelu</b>/Linkous tai harjaa kuivunut pyykki.</li> </ul>
Linkousääni kuivauksen aikana.	Tämä on uusi prosessi, jota kutsutaan lämpölinkoukseksi. Sen tarkoituksena on pienentää energiankulutusta kuivauksen aikana.
Pyykkiin on jäänyt eri väristä nukkaa.	Käynnistä ohjelma <b>Nukkahuuhtelu cold (kylmä)</b> ilman pyykkiä poistaaksesi nukan, joka on kertynyt rumpuun rumpukuivauksen yhteydessä.
Tuloveden virtausääni kuivauksen aikana, vesihan symboli vilkkuu kuivauksen aikana.	Kuivaavassa pyykinpesukoneessa on itsepuhdistustoiminto, joka poistaa kuivauksen aikana pyykistä jääneen nukan. Tämä tehdään pienellä määrällä vesijohtovettä. Vesihanan pitää olla auki kuivauksen aikana.
Kuivauksen kesto pitenee.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ilmajäähdytyksen toimintaperiaatteen takia ympäristön korkeammasta lämpötilasta seuraa pienempi kuivausteho, jolloin kuivausaika pitenee. Varmista huoneen hyvä ilmanvaihto ja tuuleta huone.</li> <li>■ Onko tulovesisuodatin tukossa? → <i>Sivu 30</i></li> <li>■ Käynnistä ohjelma <b>Nukkahuuhtelu cold (kylmä)</b> poistaaksesi nukan, joka on kertynyt rumpuun kuivausvaiheen aikana.</li> </ul>
Kuivausohjelma ei käynnisty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Etkö ole valinnut kuivausohjelmaa?</li> <li>■ Onko luukku kunnolla kiinni?</li> <li>■ Onko pumppu tukossa? → <i>Sivu 29</i></li> </ul>

Viat	Syy/aputoimenpide
<p>Kuivaustulos ei ole riittävän hyvä (pyykki ei ole riittävän kuivaa).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kuivaavan pyykinpesukoneen sijoituspaikan lämpötila on liian korkea (yli 30°C) tai huoneen ilmanvaihto on huono - varmista hyvä ilmanvaihto ja tuuleta huone.</li> <li>■ Pyykkiä ei ole lingottu riittävän hyvin ennen kuivausta - aseta kaikille pesuohjelmille aina suurin valittavissa oleva linkousnopeus.</li> <li>■ Kuivaavan pyykinpesukoneen täyttömäärä on liian suuri: noudata ohjelma- taulukossa ja täyttömäärän näytössä olevia täyttömääräsuosituksia. Älä ylitä kuivaavan pyykinpesukoneen täyttömäärää, sillä kuivauksen maksimitäyttö- määrä on pienempi kuin pesun maksimitäyttömäärä. Tyhjennä kone sen jäl- keen, kun olet pessyt maksimimäärän pyykkiä, ja jaa pyykki kahteen kuivaustäyttöön.</li> <li>■ Sähkön verkkojännite on liian matala (alle 200 V). Varmista, että sähkölii- tääntä on sopiva.</li> <li>■ Onko tulovesisuodatin tukossa? → <i>Sivu 30</i></li> <li>■ Paksut monikerroksiset tekstiilit tai tekstiilit, joissa on paksu täyte, kuivuvat pinnalta helpommin kuin sisäpuolelta. Tämä tasausprosessi saattaa kestää kauemmin. Käytä aikakuivausohjelmaa varmistaaksesi, että tämän tyyppiset tekstiilit ovat täysin kuivia.</li> </ul>
<p>Pieni määrä vettä tippuu kuivatun pyykin päälle, kun laitteen luukku avataan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kuivausaika on lyhyempi, kun täyttömäärä on pieni. Kuivausjärjestelmään voi jäädä jäännöskosteutta. Luukun nopea avaaminen aiheuttaa imuefektin, joka aiheuttaa kosteuden tippumisen kuivausjärjestelmästä.</li> <li>■ Avaa luukku hitaasti. Vältä nykäisemästä luukku auki.</li> </ul>
<p>Rummun sisävalo ei syty.</p>	<p>Ota yhteys huoltopalveluun → <i>Sivu 35</i></p>
<p>Jos et saa poistettua häiriötä itse tai tarvitaan korjaaja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aseta ohjelmavalitsin kohtaan <b>○ Pois päältä</b> ja irrota verkkopistoke.</li> <li>■ Sulje vesihana ja ota yhteys huoltopalveluun → <i>Sivu 35</i></li> </ul>	



## Huoltopalvelu

Jos et saa korjattua häiriötä itse, katso kohta Häiriöt ja niiden korjaaminen  
→ *Sivu 32*

Ota yhteys huoltopalveluun. Pyrimme aina löytämään sopivan ratkaisun ja välttämään huoltokorjaajan aiheuttomat käynnit

Ilmoita huoltopalvelulle laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD).

<b>E-Nr.</b> _____	<b>FD</b> _____
Mallinumero	Sarjanumero

Löydät tämän tiedon: luukun sisäpuolelta \*/avatusa huoltoluukusta \* ja laitteen takapuolelta.

\*mallista riippuen

### **Luota valmistajan osaamiseen.**

Ota yhteys meihin. Siten varmistat, että korjauksen tekee koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää alkuperäisiä varaosia.



## Tekniset tiedot

Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	60 x 59 x 84,5 cm
Paino	85 kg
Verkkoliitäntä	Nimellisjännite 220–240 V, 50 Hz Maksimivirta 10 A Maksimi pesuteho 2400 W Maksimi kuivausteho 1900 W
Vedenpaine	100–1000 kPa (1–10 bar)
Viemärin korkeus	60–100 cm



## Kulutusarvot

Ohjelma	Lisävalinta	Täyttömäärä (kg)	Energiankulutus *** (kWh)	Veden kulutus *** (litraa)	Ohjelman kesto *** (tuntia)
Puuvilla 20°C *		7,0 kg	0,23 kWh	73 l	2 ¾ h
Puuvilla 40°C *		7,0 kg	1,02 kWh	73 l	2 ¾ h
Puuvilla 60°C		7,0 kg	1,10 kWh	73 l	2 ¾ h
Puuvilla 90°C		7,0 kg	2,05 kWh	83 l	2 ¾ h
Siliävät 40°C *	ecoPerfect	3,5 kg	0,56 kWh	60 l	1 ¾ h
Mix 40°C		3,5 kg	0,45 kWh	53 l	1 h
Hienopesu/Silkki 30°C		2,0 kg	0,15 kWh	29 l	¾ h
Villa  30°C		2,0 kg	0,18 kWh	40 l	¾ h
Kuivaus		4,0 kg	2,37 kWh	3 l	2 ½ h
Varovainen kuivaus		2,5 kg	1,46 kWh	3 l	2 ½ h
Puuvilla 60°C **	ecoPerfect	7,0 kg	0,70 kWh	51 l	4 ¾ h
Puuvilla 60°C + Kuivaus **	ecoPerfect	7,0/4,0 kg	4,76 kWh	57 l	9 h

\* Ohjelma-asetus testausta varten voimassa olevan EU-standardin EN60456 mukaan. Testaa vertailutes-teissä ohjelmat määritellyllä täyttömäärällä ja suurimmalla sallitulla linkousnopeudella.

\*\* Standardin EN50229 mukaista EU:n energiamerkintää varten tehty pesutesti on suoritettu käyttämällä määritettyä täyttömäärää ohjelmalla **Puuvilla 60°C + ecoPerfect** .


\*\* EU:n energiamerkintää varten tehty kuivaustesti on tehty standardin EN50229 mukaan. Pestyn pyykin suurin sallittu täyttömäärä on jaettu 2 kuivausjaksoon, ja kukin kuivausmäärä on kuivattu käyttäen ase-tusta **Kuivaus + (Kaappikuiva)**.

\*\*\* Arvot saattavat poiketa annetuista arvoista seuraavista syistä: veden paine ja kovuus, tuloveden lämpö-tila, ympäristön lämpötila, pyykin laji ja määrä, käytetyn pesuaineen tyyppi ja määrä, sähkövirran voi-makkuuden vaihtelut ja valitut lisätoiminnot.

## Asennus ja liitäntä

### Vakiovarusteet

**Huomautus:** Tarkasta, onko koneessa kuljetusvaurioita. Älä ota vaurioitunutta konetta käyttöön. Jos sinulla on reklamoitavaa, käänny myyjän puoleen, jolta hankit laitteen, tai ota yhteyttä huoltopalveluumme. → *Sivu 35*

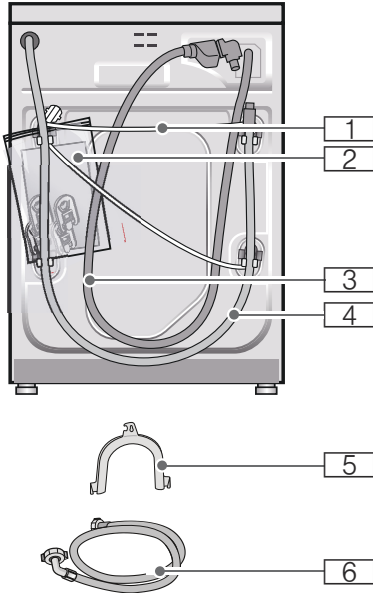

- 1 Verkkojohto
  - 2 Pussi:
    - Käyttö- ja asennusohje
    - Huoltopisteluettelo\*
    - Takuu\*
    - Suojukset aukkoihin, joista kuljetustuet on poistettu
  - 3 Tulovesiletku Aquastop-malliin
  - 4 Poistovesiletku
  - 5 Kaari poistovesiletkun kiinnittämistä varten\*
  - 6 Tulovesiletku malleihin Standard/Aqua-Secure
- \* mallista riippuen

**Lisäksi** tarvitaan letkunkiristin  $\varnothing 24 - 40$  mm (alan liikkeestä), jos poistovesiletku liitetään hajulukon kohdalle.

### Hyödyllisiä työkaluja

- Vesivaaka suoristamista varten → *Sivu 42*
- Ruuviavain:
  - avainkoko 13 kuljetustukien irrottamiseen ja → *Sivu 43*
  - avainkoko 17 laitteen jalkojen säätämiseen → *Sivu 42*

### Turvallinen asentaminen

#### Varoitus

#### Loukkaantumisvaara!

- Kuivaava pyykinpesukone on painava. Ole varovainen, kun nostat sitä.
- Jos kuivaavaa pyykinpesukonetta nostetaan sen ulkonevista osista (esim. kuivaavan pyykinpesukoneen luukusta), osat saattavat murtua ja aiheuttaa loukkaantumisia. Älä nosta kuivaavaa pyykinpesukonetta sen ulkonevista osista.
- Jos letkut ja sähköjohdot on asennettu väärin, ne aiheuttavat kompastumisvaaran ja loukkaantumisia. Asenna letkut ja johdot siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa.

## Huomio!

### Laitteen vahingoittuminen

- Varoitus: jäätyneet letkut voivat repeytyä tai haljeta. Älä asenna kuivaavaa pyykinpesukonetta ulos ja/tai tilaan, jossa on jäätymisvaara.
- Jos kuivaavaa pyykinpesukonetta nostetaan sen ulkonevista osista (esim. kuivaavan pyykinpesukoneen luukusta), osat saattavat murtua ja aiheuttaa loukkaantumisia. Älä nosta kuivaavaa pyykinpesukonetta sen ulkonevista osista.

## Asennuspaikka

**Huomautus:** Vakaus on tärkeää kuivaavan pyykinpesukoneen liikkumisen välttämiseksi!

- Asennusalustan pitää olla vakaa ja vaakasuora.
- Pehmeät lattiat/lattiapinnoitteet eivät ole sopivia.
- Varmista hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi, että tilassa on hyvä ilmanvaihto.

## Laitteen asentaminen jalustalle tai puupalkkilattialle

### Huomio!

#### Laitteen vahingoittuminen

Kuivaava pyykinpesukone voi liikkua linkousvaiheen aikana ja kaatua tai pudota jalustaltaan. Kiinnitä kuivaavan pyykinpesukoneen jalat aina pidikkeillä.

Pidikkeet: tilausnro WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0.

**Huomautus:** Jos asennat laitteen puupalkkilattialle:

- Jos mahdollista, asenna kuivaava pyykinpesukone nurkkaan.
- Kiinnitä lattiaan ruuveilla vedenpitävä puulevy (min. 30 mm paksu).

## Laitteen asentaminen keittiökaluasteiden alle/viereen

### ⚠ Varoitus

#### Sähköiskun vaara!

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa hengenvaaran. Älä poista laitteen verhousta. Asenna laite kalusteiden alle/ kalusteeseen ennen kuin liität sen sähköverkkoon.


### ⚠ Varoitus

#### Palovamman vaara!

Laitteesta pääsee kuivausvaiheen aikana lämmintä ilmaa, jonka lämpötila voi nousta 60°C:een.

### Huomautuksia

- Vaaditut mitat:  
a = 650 mm  
b = 620 mm  
c = 850 mm

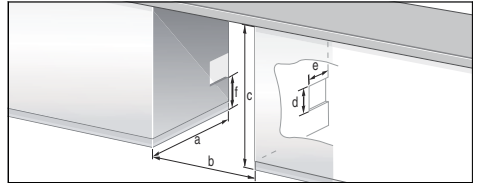


- Asenna kuivaava pyykinpesukone vain yhtenäisen työtason alle, joka on liitetty tukevasti viereisiin kaappeihin.
- Huolehdi asennustilan kunnollisesta ilmanvaihdosta, optimaalista kuivaustulosta ei muutoin saavuteta. Ilmanvaihtoaukon mitat (tehtävä yhdelle sivulle, olosuhteista riippuen). Aukon poikkileikkaus:  $d \times e = 200 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$ . Korkeus lattiasta:  $f = 365 \text{ mm}$ . Seinän ja laitteen välinen etäisyys: 50 mm.

## Kuljetustukien poistaminen

### Huomio!


#### Laitteen vahingoittuminen

- Kaikki 4 kuljetustukea on ehdottomasti poistettava ennen kuin kuivaavaa pyykinpesukonetta käytetään ensimmäistä kertaa. Ota kuljetustuet talteen. Kuivaava pyykinpesukone on suojattu kuljetusta varten kuljetustukien avulla. Poistamatta jääneet kuljetustuet voivat vaurioittaa rumpua, esimerkiksi kuivaavan pesukoneen käydessä.
- Suojataksesi laitteen vaurioilta myöhemmän kuljetuksen yhteydessä asenna kuljetustuet aina paikoilleen ennen kuljetusta → *Sivu 43*

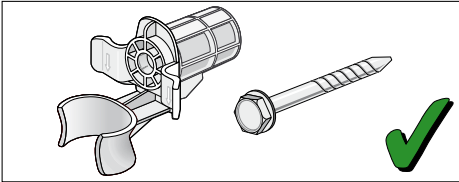


Säilytä ruuvit ja holkit yhteen kierrettyinä.


1. Ota letkut pois pidikkeistä.
2. Ota letkut pois pidikkeistä ja kaaresta ja poista kaari.
3. Löystytä ja poista kaikki 4 kuljetustukea.

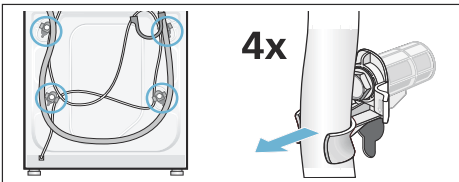

4. Ota sähköjohto pois pidikkeistä. Poista holkit.

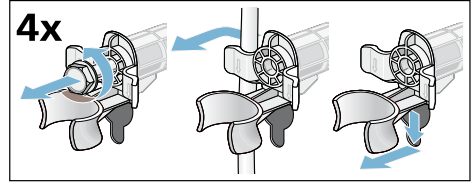


5. Asenna peitelevyt paikoilleen. Lukitse ne tiukasti paikoilleen painamalla lukitsimesta. Aseta letkunpidin paikalleen.

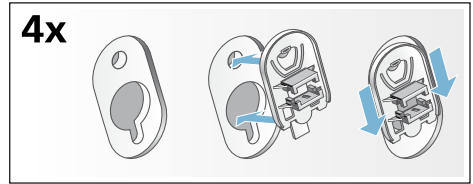


## Letkujen ja johtojen pituudet

### Liitäntä vasemmalla

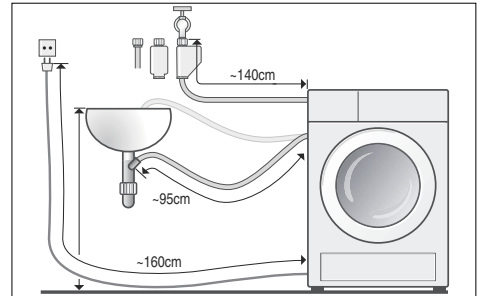

tai

### Liitäntä oikealla

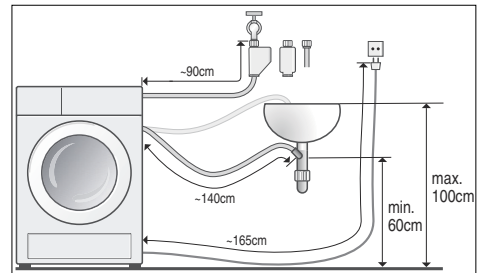

**Huomautus:** Jos käytetään letkunpidikkeitä, mahdolliset letkunpituudet saattavat lyhentyä!

### Saatavana alan liikkeistä/ huoltopalvelusta:

- Aqua-Stop-järjestelmän tai tuloveden jatkoletku (noin 2,50 m).  
Tilausno WMZ 2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0.
- Pidempi tulovesiletku (noin 2,20 m), vakiomalliin.

## Vesiliitäntä

### ⚠ Varoitus

#### Sähköiskun vaara!

Jännitteisten osien joutuminen kosketuksiin veden kanssa aiheuttaa hengenvaaran.  
Älä upota Aqua-Stop-turvallaitetta veteen (sisällä on sähköventtiili).

### Huomio!

#### Vesivahinko

Tulovesiliitäntän ja poistovesiletkujen liitäntäkohtiin kohdistuu korkea vedenpaine. Välttääksesi vuodon tai vesivahingon noudata aina tässä kappaleessa olevia ohjeita!

### Huomautuksia

- Paikallisella vesi- ja sähkölaitoksella voi olla tässä lueteltujen turvallisuusohjeiden lisäksi erityisvaatimuksia.
- Käytä kuivaavaa pyykinpesukonetta vain kylmällä vesijohtovedellä.
- Älä liitä kuivaavaa pyykinpesukonetta sekoitushanaan tai paineettomaan kuumavesivaraajaan.
- Käytä vain mukana toimitettua tai valtuutetusta alan liikkeestä hankittua tulovesiletkua. Älä käytä käytettyä letkua!
- Jos olet epävarma, teetä liitäntä ammattiasentajalla.


## Vesiliitäntä

### Huomautuksia


- Älä asenna tulovesiletkua kierteelle tai puristuksiin, älä muuta tai katkaise letkua (muutoin kestävyys ei ole enää taattu).
- Kiristä ruuviliitokset vain käsin. Jos ruuviliitoksia kiristetään liikaa työkalun avulla (pihdeillä), kierteet voivat vaurioitua.

### Vesijohtoverkon optimaalinen paine: 100–1000 kPa (1–10 bar)


- Kun hana on auki, veden virtaus on vähintään 8 l/min.
  - Jos vesijohtoverkon paine on korkeampi, asenna paineenalennusventtiili.
1. Liitä tulovesiletku vesihanaan ( $\frac{3}{4}'' = 26.4 \text{ mm}$ ) ja laitteeseen (paitsi Aquastop-mallit):
- Vakio

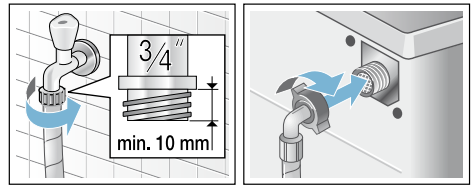

– Aqua-Secure

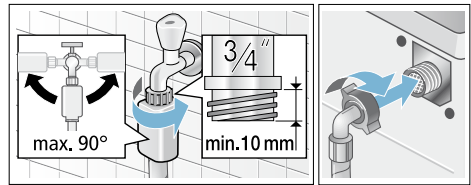


– Aqua-Stop

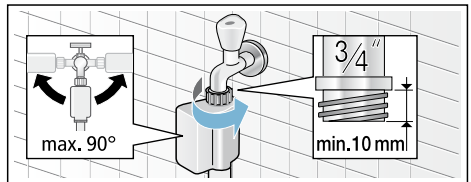



2. Avaa vesihana varovasti ja varmista, että liitäntäkohdat eivät vuoda.

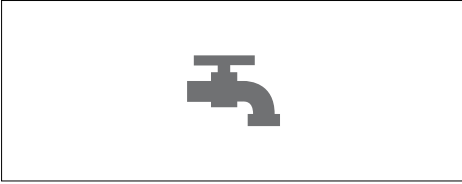

**Huomautus:** Ruuviliitäntään kohdistuu vesijohtoverkon paine.

## Poistovesi

### Huomautuksia

- Älä asenna poistovesiletkua kierteelle äläkä venytä sitä.
- Korkeusero sijoituspaikan ja vedenpoistokohdan välillä: vähintään 60 cm – enintään 100 cm.

## Poistovesi pesualtaaseen

### ⚠ Varoitus

#### Palovamman vaara!

Kun peset pyykkiä korkeassa lämpötilassa, kuuman pesuveden tai pyykin koskettaminen voi aiheuttaa palovamman (esim. jos poistat kuumaa pesuvettä pesualtaaseen). Älä koske kuumaan pesuvedeen.

### Huomio!

#### Vesivahinko

Jos liitetty poistovesiletku luiskahtaa pois pesualtaasta korkean vedenpaineen takia laitteen poistaessa vettä, vuotava vesi voi aiheuttaa vahinkoja.

Varmista, että poistovesiletku ei pääse luiskahtamaan pois pesualtaasta.


### Huomio!

#### Laitteen/tekstiilien vahingoittuminen

Jos poistovesiletkun pää on upotettu poistoveteen, vesi voi tulla imetyksi takaisin laitteeseen ja vesi voi vahingoittaa kuivaavaa pyykinpesukonetta ja/tai tekstiilejä. Varmista, että:

- Tulppa ei estä veden poistumista pesualtaasta.
- Vesi poistuu riittävän nopeasti.
- Poistovesiletkun pää ei ole upoksissa poistovedessä.


#### Poistovesiletkun asentaminen:

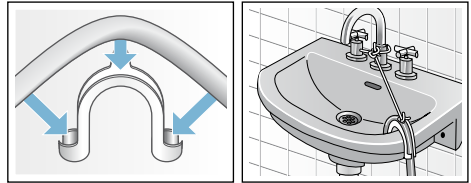

## Vedenpoisto viemäriputkeen


Liitäntäkohta on varmistettava Ø 24–40 mm:n letkunkiristimellä (alan liikkeestä).

### Liitäntä

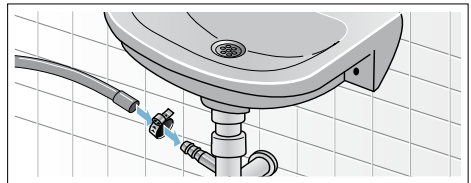

## Vedenpoisto muoviputkeen kumiholkilla tai viemäriin

### Liitäntä

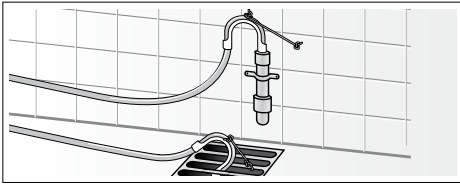


### Asennon säätäminen

1. Löystytä lukkomutteri ruuviavaimella myötäpäivään.
2. Tarkasta vesivaa'an avulla kuivaavan pesukoneen oikea asento ja korjaa tarvittaessa. Säädä korkeus kiertämällä laitteen jalkaa.

**Huomautus:** Kaikkien neljän jalan pitää olla tukevasti lattiaa vasten. Kuivaava pyykinpesukone ei saa huojua!

3. Kiristä lukkomutteri runkoa vasten. Tartu jalkaan äläkä säädä korkeutta.

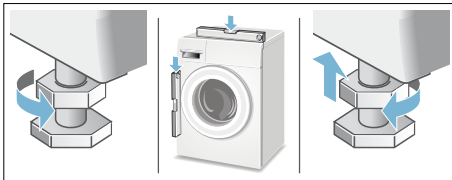

### Huomautuksia

- Laitteen kaikkien neljän jalan lukkomutterit pitää kiittää tiukasti runkoa vasten!
- Koneen äänekkyyys, voimakas tärinä ja "vaeltaminen" saattavat johtua virheellisestä asennusasennosta!

## Sähköliitäntä

### Sähköön liittyvät vaarat


#### Varoitus

#### Sähköiskun vaara!

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa hengenvaaran.

- Kun irrotat verkkopistokkeen, vedä aina pistokkeesta, älä johdosta. Johto voi muutoin vaurioitua.
- Älä koske verkkopistokkeeseen kostein käsin.
- Älä irrota verkkopistoketta laitteen käydessä.
- Liitä kuivaapa pyykinpesukone vaihtovirtaan käyttäen vain oikein asennettua maadoitettua pistorasiaa.
- Sähköverkon jännitteen pitää olla sama kuin kuivaavan pyykinpesukoneen teknisissä tiedoissa ilmoitettu jännite (laitteen tyyppikilpi).
- Liitännän kuormitus ja vaadittava sulake on myös ilmoitettu laitteen tyyppikilvessä.

Varmista, että:

- Verkkopistoke ja pistorasia sopivat toisiinsa.
  - Johdon halkaisija on riittävä.
  - Maadoitusjärjestelmä on asennettu oikein.
  - Vaurioituneen verkkojohdon vaihtaa vain sähköasentaja. Korvaava verkkojohto on saatavana huoltopalvelusta.
  - Monipistorasioita/liittimiä tai jatkojohtoja ei käytetä.
  - Jos käytetään vikavirtasuojakytkintä, käytetään vain mallia, jossa on tämä symboli: .
- Vain tämä symboli takaa tällä hetkellä voimassa olevien säädösten noudattamisen.
- Verkkopistokkeeseen pääsee aina käsiksi.
  - Verkkojohto ei ole kierteellä, puristuksissa, muutettu tai katkaistu eikä se ole päässyt kosketuksiin lämmönlähteiden kanssa.

## Ennen ensimmäistä käyttöä

Kuivaava pyykinpesukone on testattu huolellisesti ennen tehtaalta lähtöä. Poistaaksesi jäännösveden käynnistä ensimmäisellä kertaa ohjelma **Nukkahuhtelu ilman** pyykkiä.

### Huomautus:

- Kuivaava pyykinpesukone pitää asentaa ja liittää oikein. Asennus ja liitännä → *Sivu 37*
  - Älä kytke vaurioitunutta konetta päälle. Ota yhteys huoltopalveluun → *Sivu 35*
1. Liitä verkkopistoke pistorasiaan.
  2. Avaa vesihana.
  3. Kytke laite päälle.
  4. Sulje pesukoneen luukku. Älä laita koneeseen pyykkiä.
  5. Valitse ohjelma **Nukkahuhtelu 40 °C**.
  6. Avaa pesuainekotelo.
  7. Kaada noin 1 litra vettä lokeroon **II**.
  8. Lisää tavallista pesuainetta lokeroon **II** kevyttä liotusta koskevan valmistajan ohjeen mukaan.
- Huomautus:** Estääksesi vaahtoamisen käytä vain puolet suositellusta pesuainemäärästä. Älä käytä villan- tai hienopesuainetta.
9. Sulje pesuainekotelo.
  10. Valitse ◊ (**Käynnistys/Tauko**).
  11. Kun ohjelma päättyy, kytke laite pois päältä.

**Kuivaava pyykinpesukone on nyt valmis käyttöön.**


## Kuljetus

### Valmistelevat työt


1. Sulje vesihana.
2. Poista vedenpaine tulovesiletkusta. Tulovesiletkussa oleva suodatin tukossa → *Sivu 30*
3. Laske kaikki jäännösvesi pois. Poistovesipumppu tukossa → *Sivu 29*
4. Irrota kuivaava pyykinpesukone sähköverkosta.
5. Poista letkut.

### Kuljetustukien asentaminen:

1. Poista peitelevyt ja ota ne talteen. Käytä tarvittaessa ruuvimeisseliä.

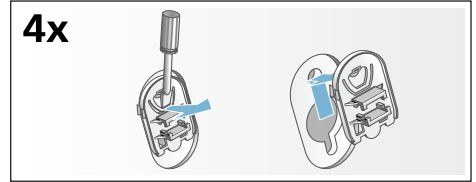

2. Asenna kaikki 4 holkkia paikoilleen. Kiinnitä sähköjohto pidikkeisiin. Asenna ja kiristä tuet paikoilleen.

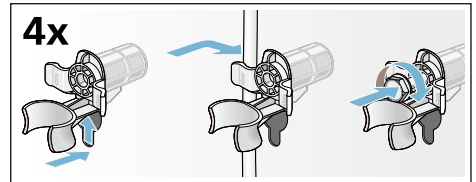

### Ennen laitteen kytkemistä päälle:

### Huomautuksia

- **Poista** aina kuljetustuet!
- Estääksesi käyttämättömän pesuaineen joutumisen viemäriin seuraavan pesukerran yhteydessä: kaada 1 litra vettä lokeroon **II** ja käynnistä ohjelma **Huhtelu/Linkous** tai **Veden poisto**.

## Aquastop-takuu

koskee vain malleja, joissa on Aquastop

Ostosopimuksessa olevien takuuvaatimusten ja antamamme konetakuun lisäksi myönnämme korvauksen seuraavin ehdoin:

1. Jos vesivahingon syynä on vika Aquastop-järjestelmässämme (vesivahinkojen esto), korvaamme yksityiselle kuluttajalle aiheutuneet vahingot.
2. Takuu on voimassa koneen koko käyttöiän ajan.
3. Takuuvaatimuksen edellytyksenä on, että Aquastop-järjestelmällä varustetun koneen asennus ja liitântä on tehty ammattitaidolla; se käsittää Aquastop-jatkoletkun (alkuperäisvaruste).  
Takuu ei kata vesihanaan asennettuun Aquastop-liitântään meneviä viallisia vedenottoletkuja tai liittimiä.
4. Aquastop-järjestelmällä varustettuja koneita ei periaatteessa tarvitse tarkkailla käytön aikana eikä vesihanaa tarvitse sulkea käytön jälkeen.  
Vesihana on suljettava ainoastaan siinä tapauksessa, että asunnosta poistutaan pitkäksi aikaa, esim. monta viikkoa kestäväälle lomalle.

## Korjauksen tilaaminen ja neuvonta häiriötilanteissa

FIN 0207 510 700 (Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 24%), matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 24 %))

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Valmistanut BSH Hausgeräte GmbH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla



9000928111 (9611)