

SIEMENS



Pesukuivati

WD15H540DN

siemens-home.bsh-group.com/welcome

et Kasutus- ja paigaldusjuhend

Register
your
product
online

Teie uus kuivatiga pesumasin

Olete valinud kuivatiga Siemens pesumasina.

Palun pühendage paar minutit lugemisele ning õppige tundma oma kuivatiga pesumasina eeliseid ja omadusi.

Selleks, et tagada Siemens kaubamärgi kõrge kvaliteet, kontrollime hoolikalt meie toodetud kuivatiga pesumasinate funktsioone ja seisundit.

Põhjalikumat teavet meie toodete, tarvikute, varuosade ja teenuste kohta leiate veebilehelt www.siemens-home.bsh-group.com või pöördudes meie klienditeeninduskeskuste poole.

Kui kasutus- ja paigaldusjuhend kirjeldab eri mudeleid, siis viidatakse vastavates kohtades erinevustele.



Enne kuivatiga pesumasina kasutuselevõttu lugege läbi kogu kasutus- ja paigaldusjuhend!

Esitusreeglid

⚠ Hoiatus!

Selline sümboli ja märgusõna kombinatsioon viitab potentsiaalselt ohtlikule olukorrale. Selle eiramine võib põhjustada surma või kehavigastusi.

Tähelepanu!

See märgusõna viitab potentsiaalselt ohtlikule olukorrale. Selle eiramine võib põhjustada materiaalselt ja/või keskkonnakahju.

Juhis/nõuanne

Juhised seadme optimaalseks kasutamiseks / kasulik teave.

1. 2. 3. / a) b) c)





Tegevuse etapid esitatakse arvude või tähtede abil.

■ / -

Nimekirju tähistatakse kastikeste või taande abil.

Sisukord

 Sihtotstarbeline kasutus	4	 Programmide ülevaade	20
 Ohutusjuhised	5	Programm programminupul	20
Elektriohutus	5	Kuivatustabel	23
Vigastusohut	5	Tärgeldamine	24
Laste ohutus	5	Värvimine/pleegitamine	24
 Keskonnakaitse	6	Leotamine	24
Pakend / vana seade	6	P+ Programmi vaikehäälestuse	
Nõuanded ja näpunäited	6	muutmine	25
 Põhipunktide lühiülevaade	7	°C (Temperatuur)	25
 Seadme tundmaõppimine	8	⊙ (Tsentrifuugimiskiirus)	25
Kuivatiga pesumasina	8	⊖ (lõpuaeg)	25
Juhtpaneel	9	✱ (Kuivatus)	25
Ekraan	10	P+ Lisafunktsioonide valimine	26
 Pesu	12	speedPerfect 	26
Pesu ettevalmistamine pesemiseks	12	ecoPerfect 	27
Pesu ettevalmistamine		Less iron (Lihtsam triikimine) 	27
kuivatamiseks	13	Stains (Plekid)	27
 Seadme kasutamine	14	Rinse plus (Lisaloputus) 	27
Kuivatiga pesumasina		 Helisignaali reguleerimine	28
ettevalmistamine	14	 Puhastamine ja hooldus	29
Programmi valimine / masina		Masina korpus / juhtpaneel	29
sisselülitamine	14	Trummel	29
Pesuprogrammi reguleerimine	14	Katlakivi eemaldamine	29
Kuivatusprogrammi seadmine	15	Pesuvahendisahkli puhastamine	29
Pesu masinassepanek	15	Väljalaskepumba ummistus	29
Pesu- ja hooldusvahendi		Väljalaskevooliku või sifooni	
doseerimine	16	ummistus	30
ja lisamine	16	Veevõtuvooliku filtri ummistus	30
Programmi käivitamine	17	Õhufiltri ummistus	31
Lapselukk	17	 Rikked ja mida nende korral	
Pesu masinasse panemine	17	ette võtta	31
Programmi vahetamine	18	Avariiohob, nt elektrikatkestuse	
Programmi katkestamine või		puhuks	31
lõpetamine	18	Teave ekraanil	32
Programmi lõpp	18	Rikked ja mida nende korral ette	
Pärast pesemist/kuivatamist	19	võtta	33

	Klienditeenindus	35
	Tehnilised andmed	35
	Kuluväärtused	36
	Paigaldamine ja ühendamine . 37	
	Standardtarvikud	37
	Ohutu paigaldamine	37
	Paigaldusala	38
	Masina paigaldamine alusele või taladega pörandale	38
	Masina paigaldamine köögimööblisse	38
	Transpordil vajalike kaitsevahendite eemaldamine	39
	Voolikute ja kaablite pikkused	39
	Veevarustuse ühendamine	40
	Veevarustus	40
	Äravool	41
	Äravool valamusse	41
	Äravool sifooni	41
	Äravool kummimuhviga plasttorusse või kanalisatsiooni	42
	Loodimine	42
	Elektriühendus	42
	Enne esmakordset pesemist/kuivatamist	43
	Transportimine	43

Sihtotstarbeline kasutus

- Ainult koduseks kasutuseks.
- Kuivatiga pesumasin sobib masinpesuks mõeldud tekstiilide ja käsi pestavate villaste esemete pesemiseks ning kindlate riidetüüpide kuivatamiseks vastavalt nende hooldusjuhistele.
- Masinas tuleb kasutada külma kraanivett ning kuivatiga pesumasinat kasutamiseks sobivaid pesu- ja hooldusvahendeid.
- Puhastusvahendite, puhastamise abiainetega, puhastustoodetega ja puhastusainetega doseerimisel järgige alati tootja juhiseid.
- Lapsed alates 8. eluaastast; füüsilise, meelega või vaimse puudega isikud ning vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud võivad kuivatiga pesumasinat kasutada ainult nende eest vastutava isiku **järelevalvel** või **juhendamisel**.
- Lapsed ei tohi seadet järelevalveta hooldada ega puhastada.
- Hoidke loomad kuivatiga pesumasinast eemal.
- Kasutage kuivatiga pesumasinat ainult äravooluga ruumides.

Lugege ning järgige kasutus- ja paigaldusjuhiseid ning kõiki muid kuivatiga pesumasinaga kaasasolevaid juhiseid.

Hoidke dokumendid edaspidiseks kasutamiseks alles.

Ohutusjuhised

Elektriohutus

Hoiatus Surmaga lõppevate õnnetuste oht!

Pingestatud osade puudutamisel võib saada surmava elektrilöögi.

- Toitejuhtme pistikupesast eemaldamisel hoidke alati pistikust, mitte juhtmest. Vastasel juhul võite juhet kahjustada.
- Voolupistikut ei tohi kunagi puudutada või hoida märgade kätega.

Vigastusoht

Hoiatus Vigastusoht!

- Kui kuivatiga pesumasina tõstmisel hoitakse kinni selle lahtikäivatest osadest (nt uksest), siis võivad need komponendid murduda ja põhjustada kehavigastusi. Ärge tõstke masinat lahtikäivatest osadest.
- Kui ronite kuivatiga pesumasina peale, siis võib tööpind katki minna ja põhjustada kehavigastusi. Ärge ronige kuivatiga pesumasina peale.
- Kui toetute avatud uksele, siis võib kuivatiga pesumasin ümber minna ja põhjustada kehavigastusi. Ärge toetuge kuivatiga pesumasina lahtisele uksele.
- Pöörlevat trumlit puudutades võite vigastada oma käsi. Ärge võtke kinni pöörlevast trumlist. Oodake, kuni see peatub.

Hoiatus Põletusoht!

- Kui pesete pesu kõrgel temperatuuril, siis võite kokkupuutel kuuma pesuveega (nt kuuma vee äravoolul valamusse) saada põletushaavu. Ärge puudutage kuuma pesuvett.
- Kui kuivatusprogramm katkeb, võivad masin ja pesu olla väga kuumad. Valige **Intensive Dry (Intensiivkuivatus)** ☼ või **Low Heat Dry (Madal temperatuuril kuivatamine)** ☼ ja määrake 15 min kuivatusaeg, et pesu jahtuks. Eemaldage pesu alles pärast seda.

Laste ohutus

Hoiatus Surmaga lõppevate õnnetuste oht!

Lapsed võivad kuivatiga pesumasinaga mängides sattuda eluohtlikesse olukordadesse või end vigastada.

- Ärge jätke lapsi järelevalveta kuivatiga pesumasina lähedusse.
- Ärge laske lastel masinaga mängida.

Hoiatus Surmaga lõppevate õnnetuste oht!

Lapsed võivad end kogemata seadme sisse lukustada ja lämbuda.

Kui seadet enam ei kasutata:

- Tõmmake toitejuhe välja.
- Eemaldage toitejuhe ja visake see koos pistikuga ära.
- Purustage kuivatiga pesumasina ukselekk.

Hoiatus **Lämbumisoht!**

Lapsed võivad mängides takerduda pakendisse, kilesse või pakendi osadesse või tõmmata need pähe ja lämbuda.

Hoidke pakendit, kilet ja pakendi osi lastele kättesaamatus kohas.

Hoiatus **Mürgistusoht!**

Pesu- ja hooldusvahendid võivad allaneelamisel põhjustada mürgitust või ärritust kokkupuutel naha/silmadega.

Hoidke pesu- ja hooldusvahendeid lastele kättesaamatus kohas.

Hoiatus **Silmade / naha ärritus!**

Kokkupuude pesu- ja hooldusvahenditega võib põhjustada silmade või naha ärritust.

Hoidke pesu- ja hooldusvahendeid lastele kättesaamatus kohas.

Hoiatus **Vigastusoht!**

Kõrgel temperatuuril pestes läheb pesumasina ukseklaas kuumaks. Ärge laske lastel kuuma ust puudutada.

Keskkonnakaitse


Pakend / vana seade




Kõrvaldage pakend keskkonnasäästlikul viisil.

See kodumasin on märgistatud vastavalt Euroopa elektri- ja elektroonikajäätmete direktiivile 2012/19/EÜ (WEEE). Direktiiv määratleb kogu Euroopa Liidu ulatuses võrgustiku kasutatud seadmete tagastamiseks ja jäätmekäitluseks.

Nõuanded ja näpunäited



- Täitke masin alati valitud programmi suurima lubatud pesukogusega.
Programmide ülevaade
→ *lehekülg 20*
- Peske keskmiselt määratud esemeid alati ilma eelpesuta.
- Valitavad temperatuurid arvestavad tekstiiltoodete hooldussilte. Masinas kasutatavad temperatuurid võivad sellest kõrvale kalduda, et tagada teile energiasäästu ja pesutulemuse optimaalne kombinatsioon.
- **Energiasäästurežiim:** ekraani valgustus kustub mõne minuti pärast, nupp  (**Alustamine/täitmine**) vilgub. Valgustuse aktiveerimiseks kasutage mõnd nuppu.
Programmi töötamise ajal ei ole energiasäästurežiim aktiivne.
- Kui pesu kuivatatakse seadmes, siis valige suurim võimalik tsentrifuugimiskiirus. Mida vähem vett pesusse jääb, seda vähem aega ja energiat kulub kuivatamiseks. Ärge kuivatage tilkuvat pesu.
- Tagage masina paigalduskohas hea ventilatsioon ja puhastage regulaarselt õhuvõtuava filtrit. Puhastamine ja hooldus
→ *lehekülg 29*
ning Paigaldamine ja ühendamine
→ *lehekülg 37*

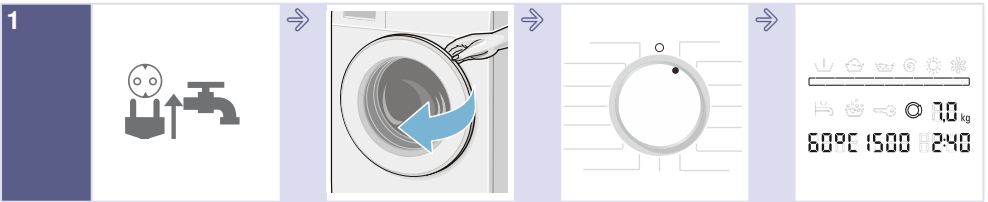Põhipunktide lühiülevaade



1 Ühendage toitejuhe. Avage kraan.

Avage uks.

Valige pesu-/kuivatusprogramm, näiteks **Cottons (Puu villane)**  .


Programmi teave ekraanil.



2 Vajaduse korral muutke programmi vaikesätteid ja/või valige lisafunktsioonid.

Sortige pesu.

Pange pesu masinasse.

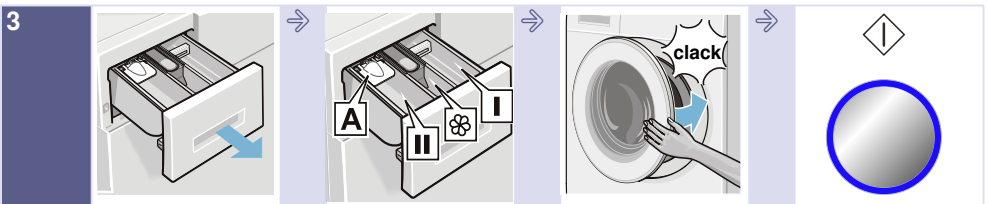


3 Avage pesuvahendisahtel.

Lisage pesuvahendit vastavalt doseerimissoovitustele → *lehekülj 16*

Sulgege uks.

Valige  (**Alustamine/** täitmine).

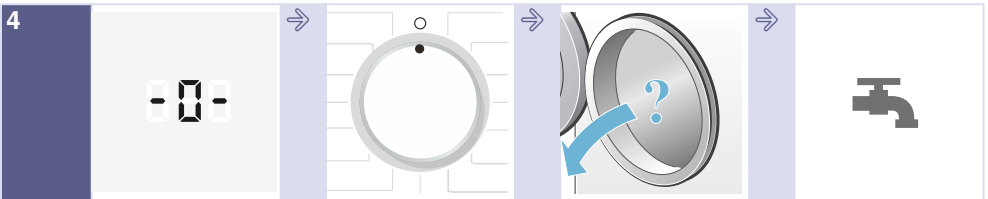

4 Programmi lõpp.


Keerake programmi valikunupp asendisse **Off (Väljas)**.

Avage uks ja võtke pesu välja.

Keerake veekraan kinni. (ilma Aqua-Stopita mudelitel)

Seadme tundmaõppimine


Kuivatiga pesumasin

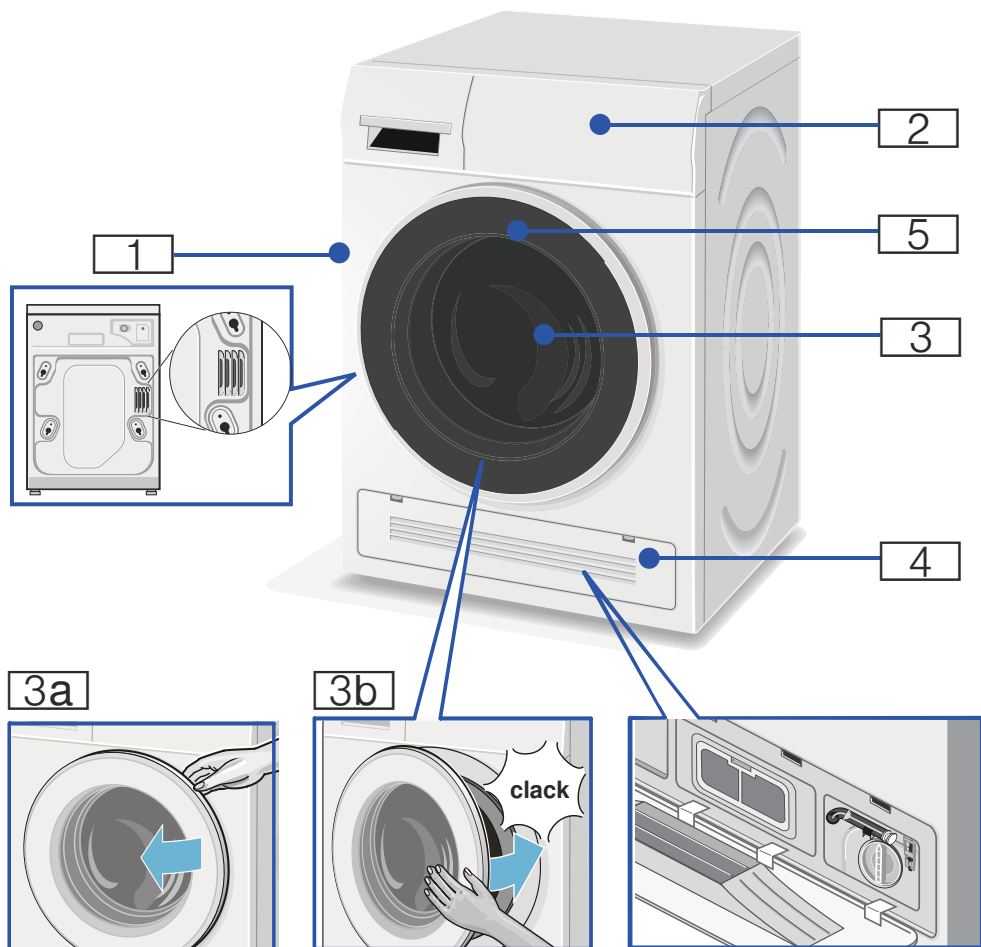

- 1 Kuuma õhu väljalaskeava
- 2 Juhtpaneel
- 3 Käepidemega uks
- 3a Ukse avamine
- 3b Ukse sulgemine


- 4 Hooldusluuk ja külma õhu sissevõtuava
- 5 Trumli valgustus

Juhtpaneel

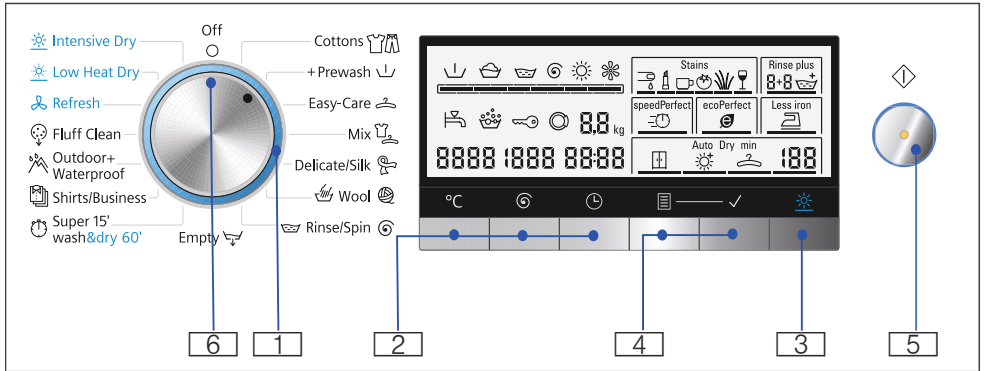


Muutke valitud programmi vaikehäälestust ja valige lisafunktsioonid:

- 1** Valige programm. Programminuppu saab pöörata mõlemas suunas. Programmide ülevaade → *lehekülg 20*
- 2** Vaikesätete muutmiseks valige nupud °C (**Temperatuur**), T (**Tsentrifuugimiskiirus**) ja L (**Lõpuaeg**) → *lehekülg 25*
- 3** Valige kuivatusfunktsioon → *lehekülg 25*
- 4** Lisafunktsioonide kasutamiseks valige nupud Valikud + Vali → *lehekülg 26*

- 5** Käivitage pesuprogramm. Valige nupp  (**Alustamine**/täitmine) programmi käivitamiseks, katkestamiseks (nt pesu lisamiseks) või tühistamiseks.
- 6** Lülitage seade välja. Keerake programminupp asendisse **Off (Väljas)**.

Ekraan

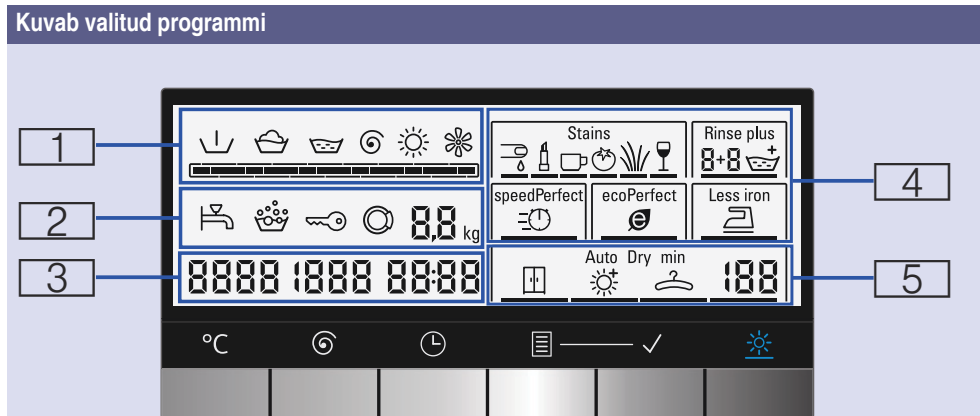

1		Eelpesu
		Pesemine
		Loputus
		Tühjendamine/tsentrifuugimine
		Kuivatamine
		Jahutamine, pöörlemine kuivatusfaasis.
		Programmi edenemise inforiba.
2		
Kraan	süttib	Veesurve on liiga madal. See pikendab programmi kestust.
	vilgub	Kraan ei ole lahti keeratud või puudub vee-surve.
Üledoseerimine		Ilmub liigse vahu tuvastamisel, kui lülitatakse sisse üks loputustsükkel.
Lapselukk	süttib	Lapselukk on aktiivne ja programminupp on liigutatud.
	vilgub	Lapselukk on aktiveeritud ja liigutatud on programminupp või vajutatud nuppe.
Uks	süttib	Ust saab avada.
	vilgub	Kui programm on käivitunud: uks ei ole korralikult kinni.
Pesu kogus	7,0 kg*	Max pesu kogus valitud programmides.
3	külm – 90 °C	Temperatuur (°C).




Kuvab valitud programmi

---1500	Tsentrifuugimise kiirus (pöördeid minutis); -- – (Loputuse peatamine = tühjendamise/ tsentrifuugimiseta, (pesu jääb pärast viimast loputustsüklit vette).
– 0 –	Programmi lõpp.
PAUS	Programm katkestatud.
----	Programmi lõpp, kui kasutatakse loputuse peatamist.
OPEN	Ust saab avada kui programm on katkestatud.
A:02	Ust ei saa avada.
2:00*	Programmi kestus pärast programmi valimist, h:min (tundi:minutit).
1– 24 h	Lõpuaeg tundides (h).

4 Lisafunktsioonid

Plekid		Veri
		Kosmeetikavahendid
		Kohv
		Tomat
		Rohi
		Vein

Rinse plus (Lisaloputus) **speedPerfect ****ecoPerfect **Lisafunktsioonide valimine → *lehekülj 26***Less iron (Lihtsam triikimine) **

5 Kuivatus	AutoDry	Automaatkuivatus, valida saab kolm kuivatus- režiimi.
		Kapikuiv (automaatne).
		Eriti kuiv (automaatne).
		Kergelt kuiv (automaatne).
	...min	Kuivatusaeg, valida saab viie kuivatusaja vahel.
	120*	Käsitsi määratud kuivatusaeg.

Täiendav teave**E : - -***

Veateade.

0

Helisignaali reguleerimine.

* Olenevalt valitud programmidest ja lisafunktsioonidest.



Pesu

Pesu ettevalmistamine pesemiseks


Pesu sortimine

Sortige pesu vastavalt hooldusjuhistele ja hooldussiltide andmetele.

- Kanga/kiu tüüp
- Värv

Märkus: Pesu võib anda värvi või jääda mustaks. Peske valge ja värviline pesu eraldi.

Uusi erksavärvilisi riideid tuleb esimesel korral pesta eraldi.

- Määrdumine
 - **kerge**
Eelpesu ei ole vajalik. Vajadusel kasutage lisafunktsiooni **speedPerfect** .
 - **tavaline**
Valige eelpesuga programm . Vajadusel eeltöödelge plekke.
 - **tugev**
Pange masinasse vähem pesu. Valige eelpesuga programm . Vajadusel eeltöödelge plekke.
 - **Plekid:** eemaldage või töödelge neid siis, kui need on veel värsked. Kõigepealt tupsutage plekki seebiveega. Ärge hõõruge. Siis valige sobiv programm ja peske riided puhtaks. Raskesti eemaldatavad või kuivanud plekid tulevad välja alles pärast mitut pesu.

Hooldussildi andmed:



Puuvillane 95 °C, 90 °C



Värviline 60 °C, 40 °C, 30 °C



Kergesti hooldatav



60 °C, 40 °C, 30 °C



Õrn pesu 40 °C, 30 °C



Käsitsi ja masinaga pestav siid ja villane, külm, 40 °C, 30 °C



Ärge peske kuivatiga pesumasinas.

Pesu ja kuivatiga pesumasina kaitsmine


Tähelepanu!

Seadme või riiete kahjustumisoht

Masinasse sattunud võõrkehad (nt mündid, kirjaklambrid, nõelad, naelad) võivad rikkuda riideid või masinat.

Pesu ettevalmistamisel tuleb kinni pidada neist juhistest.

- Puhastusvahendite, puhastamise abianete, hooldustoodete ja puhastusainete doseerimisel järgige alati tootja juhiseid.
- Ärge ületage maksimaalset pesukogust. Ületäitmisel on pesutulemus halvem.
- Vältige eeltötluseks mõeldud pesuainete ja vahendite (nt plekieemaldi, pihustatav eelpesuvahend jms) kokkupuudet kuivatiga pesumasina pindadega. Pühkige kõik peenpihustuse jäljed ja muud jäägid/pritsmed kohe niiske lapiga ära.
- Tühjendage taskud. Eemaldage kõik võõrkehad.

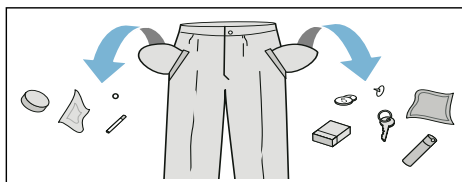

- Eemaldage metallidetailid (kirjaklambrid jne).
- Püksid, kudumid ja kootud tekstiilid, nt trikootaazesemed, T-särgid ja dressipluusid, tuleb pöörata pahempidi.

- Veenduge, et tugikaartega rinnahoidjad on masinpestavad.
- Peske õrnu esemeid (sukkpüksid, tugikaartega rinnahoidjad jms) võrgus või kotis.
- Sulgege lukud ja nõõpige kinni tekikotid.
- Harjake taskutest ja kraede vahelt välja liiv.
- Eemaldage kardina kinnitustahendid või pange need võrku/kotti.

Pesu ettevalmistamine kuivatamiseks

Märkus: Ühtlase kuivatustulemuse saamiseks sortige pesu järgmiste omaduste järgi:

- Kanga tüüp
- Kuivatusprogramm
- Eseme hooldussildil olevad hooldussümbolid

Kuivatage masinas ainult pesu, mille sildil on lubatud masinkuivatus või millel on sellised hooldussümbolid:

- ☐ = kuivatage tavatemperatuuril (**Intensive Dry (Intensiivkuivatus)** ☼)
- ☐ = kuivatage madalal temperatuuril (**Low Heat Dry (Madalal temperatuuril kuivatamine)** ☼)

Järgmisi tekstiile ei tohi masinas kuivatada:

- ☒ = masinkuivatust keelav hooldussümbol
- Villased või villasegused tekstiilid.
- Õrn pesu (siid, sünteetilised kardinad).
- Vahtkummi või sarnast materjali sisaldavad tekstiilid.
- Tuleohtlike vedelikega (plekieemaldi, bensiin, eeter, lahusti) töödeldud tekstiilid. Plahvatusoht!
- Juukselakki või teisi sarnaseid aineid sisaldavad tekstiilid.

Märkused

- Enne kuivatamist tuleb käsitsi pestavaid tekstiile tsentrifuugida sobival kiirusel.
- Enne kuivatamist tsentrifuugige pesu optimaalsel kiirusel. Soovitav tsentrifuugimiskiirus puuvillastele esemetele on rohkem kui 1000 pöört minutis, kergesti hooldatavatele tekstiilidele rohkem kui 800 pöört minutis.
- Ärge triikige pesu kohe pärast kuivatamist. Soovitav on pesu kõigepealt kokku rullida, et jääkniiskus jaotuks ühtlaselt.
- Hea kuivamistulemuse tagamiseks tuleb vateeritud, froteematerjalist ja muud suured tekstiilesemed eraldi kuivatada. Ärge kuivatage korraga rohkem kui nelja suurt froteematerjalist eset (või kuni 3 kg).
- Ärge ületage maksimaalset pesukogust.



Seadme kasutamine

Kuivatiga pesumasina ettevalmistamine

Kuivatiga pesumasinat katsetati enne tehasest väljaviimist. Katsetest jäänud võimaliku jääkvee väljalaskmiseks käivitage esimesel kasutuskorral **Fluff Clean (Ebemete eemaldamise)** ☹️ programm ilma pesuta.

Enne esmakordset pesemist/kuivatamist → *lehekülj 43*


Märkus:

- Ärge kunagi lülitage sisse rikkis masinat!
- Teavitage klienditeenindust! → *lehekülj 35*

1. Ühendage toitejuhe.

2. Avage kraan.


Kuivatusprogrammi lõpule järgneb automaatne ebemete eemaldamise tsükkel. Kraan peab ka kuivatusprogrammi ajaks lahti jääma.

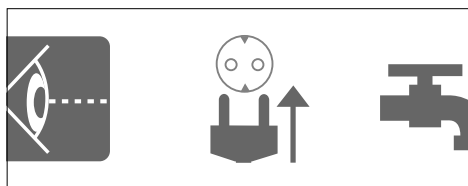

Märkused

- Tagage ruumis, kus kuivatiga pesumasin asub, alati hea ventilatsioon, et eemaldada kuivatusfaasis väljuv õhk.
- Jahutusõhu sisse- ja väljalaskeavad peavad alati olema vabad.

3. Avage uks.

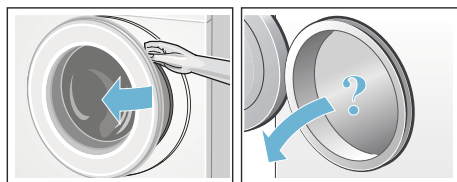

Programmi valimine / masina sisselülitamine

Märkus: Kui lapselukk on sees, siis tuleb see enne programmi valimist välja lülitada.

Valige soovitud programm programminupuga. Nuppu saab pöörata mõlemas suunas. Kuivatiga pesumasin on sisse lülitatud.



Valitud programmi kohta näidatakse ekraanil pidevalt järgmisi andmeid:

- programmi kestus;
- eelseatud temperatuur;
- eelseatud tsentrifuugimiskiirus ja
- suurim lubatud pesukogus.


Pesoprogrammi reguleerimine

Võite kasutada kuvatavat vaikehäälestust või reguleerida valitud programmi vastavalt pestavale pesule. Selleks saate muuta vaikehäälestust või valida lisafunktsioone. Valitavad sätted ja lisafunktsioonid olenevad valitud pesu- või kuivatusprogrammist. Programmide ülevaade → *lehekülj 20*


Märkused

- Valitavad, tühistatavad ja muudetavad valikud olenevad programmi edenemisest.
- Nupud on tundlikud ja reageerivad kergele puudutusele. Kui °C (**temperatuuri**), ☹️ (**tsentrifuugimiskiiruse**), ⌚ (**lõpua ja**) nuppu hoitakse all, siis keritakse sätted automaatselt läbi.

- Pesuprogrammi vaikesätete, nt pesutemperatuuri muutmine: Puudutage nuppu °C (**temperatuur**) soovitud pesutemperatuuri valimiseks.

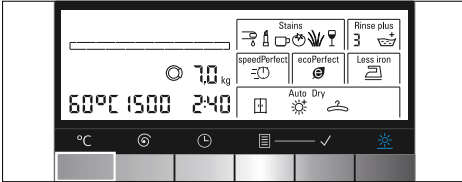

- Pesuprogrammi lisafunktsioonide muutmine. Puudutage nuppe (**Valikud**) ja (**Vali**), et valida muid soovitud lisafunktsioone.

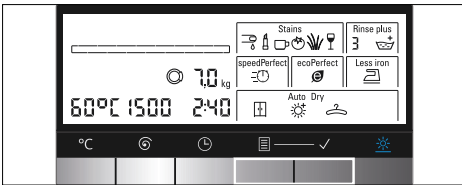


- Märkus:** Vaikehäälestuse ja/või lisafunktsioonide muutmisel võib muutuda programmi kestus.

Kuivatusprogrammi seadmine

- Märkus:** Kui on valitud eraldi kuivatusprogramm või vahepealse katkestuseta pesemine ja kuivatamine, siis saab vajadusel muuta kuivatusprogrammi vaikehäälestust. Programmade ülevaade → *lehekülj 20*

Kuivatusprogrammi vaikehäälestuse muutmine:

- Puudutage nuppu (**Kuivatus**), et määrata soovitud kuivatusrežiim või -aeg (ainult eraldi kuivatusprogrammis).

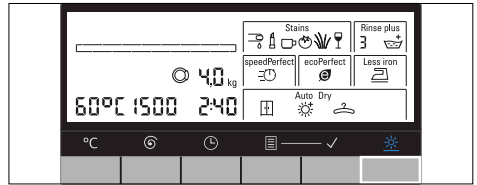

- Märkus:** Kuivatusprogrammi vaikehäälestuse muutmisel võib muutuda selle kestus.

Pesu masinassepanek

Hoiatus

Surmaga lõppevate õnnetuste oht!

Lahustipõhiste puhastusainetega (nt plekieemaldi, bensini või eetriga) eeltöödeldud esemed võivad kuivatiga pesumasinasse panekul põhjustada plahvatusi.


Loputage selliseid esemeid põhjalikult enne masinasse panemist.

Märkused

- Peske koos suuri ja väikseid esemeid. Eri suuruses esemed jaotuvad tsentrifuugimisel ühtlasemalt. Üksikud suured esemed võivad põhjustada ebaühtlast koormust.
 - Pidage kinni ettenähtud suurimast pesukogusest. Ületäitmisel on pesutulemus halvem ja riided kortsuvad rohkem.
1. Voltige sorditud riideesemed lahti ja pange trumliisse.
 2. Veenduge, et ükski ese ei jää ukse ja kummitihendi vahele kinni.



3. Sulgege uks.

Märkus: Nupul  (**Alustamine/täitmine**) hakkab vilkuma märgutuli ja ekraanile ilmuvad järjest programmi vaikesätted. Neid saab soovi korral muuta.

Pesu- ja hooldusvahendi doosimine ja lisamine

Tähelepanu!

Seadme kahjustused

Pesu eeltötluseks mõeldud pesuained ja vahendid (nt plekieemaldi, pihustatav eelpesuvahend jms) võivad kahjustada kuivatiga pesumasina pindu.

Vältige nende ainete kokkupuudet masina pindadega. Pühkige kõik peenpihustuse jäljed ja muud jäägid/printsmed kohe niiske lapiga ära.

Doseerimine

Arvestage pesu- ja hooldusvahendite doseerimisel järgnevaid punkte:

- vee karedus (küsiage andmeid oma veevarustuse võimsuse kohta);
- tootja juhised (pakendil);
- pesu kogus;
- määrdumisaste.

Lahtrite täitmine

1. Tõmmake pesuaine sahtel välja.



Hoiatus

Silmade / naha ärritus!


Kui pesuaine sahtel avatakse seadme töötamise ajal, siis võib pesu- või hooldusvahend välja valguda.


Avage sahtel ettevaatlikult.

Kui pesu- või hooldusvahend satub nahale või silma, loputage see hoolikalt maha.

Kogemata allaneelamisel pöörduge arsti poole.

2. Valage sisse pesuvahend ja/või puhastusaine.

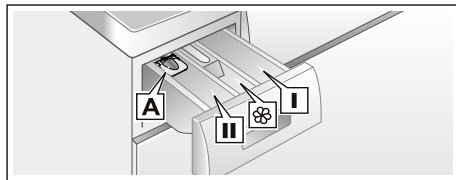

- Lahter I Eelpesuks mõeldud pesuvahend.
- Lahter  Loputusvahend, tärgeldusvahend. Ärge ületage suurimat lubatud pesukogust.
- Lahter II Põhiline pesuvahend, veepehmemendi, valgendi, plekieemaldi.
- Lahter A Vedelpesuaine doosimiseks.

Märkused


- Kõikide pesuvahendite, puhastuse abiainetete, hooldusvahendite ja puhastusainete doosimisel järgige alati tootja juhiseid.
- Lahjendage paksema kostisega veepehmemendeid ja pesuloputusvahendeid veega. Nii hoiate ära ummistumise.
- Kui seade töötab, siis olge pesuaine sahtli avamisel ettevaatlik.
- Kui valite ainult kuivatusprogrammi, siis ärge pange seadmesse puhastusvahendit ja/või hooldusvahendit.

Vedela pesuvahendi mõõtmisvahend*

*olenevalt mudelist

Pange mõõtmisvahend paika, et mõõta õige kogus vedelat pesuvahendit.

1. Tõmmake pesuaine sahtel välja. Vajutage rest alla ja võtke sahtel täiesti välja.
2. Libistage mõõtmisvahendit ettepoole, keerake see alla ja vajutage klõpsuga oma kohale.
3. Pange sahtel uuesti masinasse.

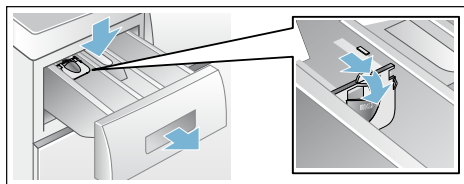

Märkus: Ärge kasutage mõõtmisvahendit geelpesuvahendite või pesupulbriga, samuti eelipesuga programmides või kui on valitud lõpuaeg.

Mõõtmisvahendita mudelitel valage vedel pesuaine selleks ette nähtud dosaatorisse ja asetage trumliisse.

Programmi käivitamine

Valige **◇ (Alustamine/täitmine)**. Märgutuli süttib ja programm käivitub.

Märkus: Kui soovite tagada, et programmi ei saaks kogemata muuta, siis rakendage lapselukk.

Programmi töötamise ajal on ekraanil lõpuaeg ja kui programm on käivitunud, siis võib seal olla programmi kestus ja edenemise sümbolid.

Lapselukk

Kuivatiga pesumasinas saab vältida määratud funktsioonide kogemata muutmist. Selleks aktiveerige lapselukk, kui programm on juba käivitunud.

Aktiveerimine/väljalülitamine: hoidke nuppu **⏸ (Lõppaeg)** all umbes 5 s. Ekraanile ilmub sümbol **🔒**. Kui nuppude helisignaaliid on aktiveeritud, kõlab helisignaal.

- **🔒** jääb põlema: lapselukk on aktiveeritud.
- **🔒** vilgub: lapselukk on aktiivne ja programminupp on keeratud. Programmi katkemise vältimiseks keerake programminupp uuesti esialgse programmi asendisse. Sümbol süttib uuesti.

Märkus:

Lapselukk võib jääda aktiivseks järgmise programmi käivitamiseni, seda isegi pärast kuivatiga pesumasina väljalülitamist. Sellisel juhul lülitage lapselukk enne programmi käivitamist välja ja vajadusel aktiveerige uuesti pärast programmi käivitumist.

Pesu masinasse panemine

Kui programm on käivitunud, saab pesu vajadusel lisada või välja võtta.

Valige **◇ (Alustamine/täitmine)**. Kuivatiga pesumasin kontrollib, kas lisamine on võimalik.

Märkused

- Kõrge veetaseme, kõrge temperatuuri või trumli pöörlemise ajal on uks turvakaalutlustel lukustatud ja pesu ei saa lisada. Kui ekraanil kuvatakse: **A:02 + PAUS** → Pesu ei saa lisada. Programmi jätkamiseks valige nupp Alustamine/täitmine **◇**. Põleb **🔒 + OPEN** → ja pesu saab lisada.
- Ärge avage ust enne, kui **mõlemad** sümbolid (**🔒 + OPEN**) põlevad.
- Ärge hoidke ust pikalt lahti, kuna vesi võib välja voolata.
- Kuivatamise ajal ei saa pesu juurde lisada.

Programmi vahetamine

Kui käivitasite kogemata vale programmi, saate seda muuta, toimides nii.

1. Valige ◊ **(Alustamine/täitmine)**.
2. Valige teine programm. Vajaduse korral reguleerige vaikesätteid ja/või valige lisafunktsioonid.
3. Valige ◊ **(Alustamine/täitmine)**. Uus programm käivitub algusest.

Programmi katkestamine või lõpetamine

Kõrge temperatuuriga programmid:

1. Valige ◊ **(Alustamine/täitmine)**.
2. Pesu jahutamiseks valige ☹ **Rinse/Spin** ☺ (Loputus/tsentrifuugimine) .
3. Valige ◊ **(Alustamine/täitmine)**.

Madalama temperatuuriga programmid:

1. Valige ◊ **(Alustamine/täitmine)**.
2. Valige ☹ **Rinse/Spin** ☺ (Loputus/tsentrifuugimine) või **Empty** (Tühjendamine) ☹.
3. Valige ◊ **(Alustamine/täitmine)**.

Kuivatusprogrammid:

1. Valige **Intensive Dry** (**Intensiivkuivatus**) ☼ või **Low Heat Dry** (**Madalal temperatuuril kuivatamine**) ☼.
2. Vajutage nuppu ☼ (**Kuivatus**) ja määrake kuivatusajaks 15 minutit.
3. Valige ◊ **(Alustamine/täitmine)**.

Programmi lõpp

Ekraanile ilmub **– 0 –** või **– – –** ja kõlab helisignaali. Helisignaali reguleerimine → *lehekülg 28*


Kui valitud on **– – –** (**Loputuse peatamine** = vee väljalaskmise/lõpptsentrifugimiseta), siis vajutage nuppu ◊ **(Alustamine/täitmine)** vee väljalaskmise/tsentrifuugimise viimase tsükli käivitamiseks.

Märkused

- Programm jätkab, pumbates vee välja ja tsentrifuugides pesu (tsentrifuugimiskiirust saab enne muuta).
- Kui soovite ainult vee välja pumbata, siis puudutage umbes 1 minut pärast programmi käivitumist (enne tsentrifuugimise algust) nuppu ◊ **(Alustamine/täitmine)** ja keerake siis programminupp asendisse ○ **Off (Väljas)**. Programm katkestatakse ja ukse lukk avatakse. Pesu saab välja võtta.
- Kuivatusfunktsiooni kasutamisel on ekraanil vaheldumisi tekst **PUSH, to, End**, vilgub nupu ◊ **(Alustamine/täitmine)** märgutuli ja kõlab helisignaali.
- Trummel jätkab 30 minuti vältel spetsiaalse pöörlemistsükliga, mis takistab riiete kortsumist.
- Kui soovite pesu kohe välja võtta, siis puudutage mis tahes nuppu programmi tühistamiseks või uuesti valimiseks.
- Kui ekraanil vilgub enne kuivatusprogrammi lõppemist tekst **hot**, siis on trumli kõrge temperatuur. Trumli jahutusprogramm töötab seni, kuni temperatuur langeb.

Pärast pesemist/kuivatamist


1. Avage uks ja võtke pesu välja.
2. Keerake programminupp asendisse **Off (Väljas)**. Seade lülitub välja.
3. Sulgege kraan.
Aqua-Stopiga mudelite puhul ei ole see vajalik. → lehekülg 37

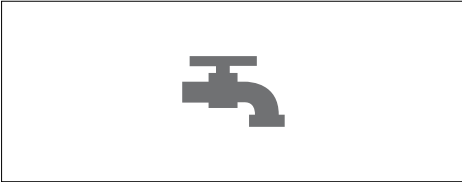

4. Tõmmake toitejuhe välja.

Märkused




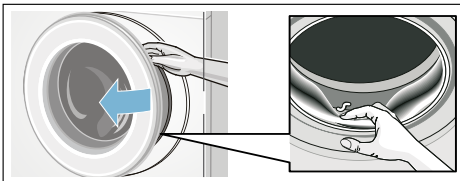















- Ärge jätke pesu trumliisse. Järgmises pesus võivad need kokku tõmbuda või teistele esemetele värvi anda.
- Eemaldage trumlist ja kummitihendilt kõik võõrkehad, kuna need võivad põhjustada roostetamist.



- Jätke pesuvahendisahtel ja uks lahti, et sisse jäänud vesi saaks ära kuivada.
- Võtke alati pesu masinast välja.
- Oodake alati, kuni programm lõpeb, kuna uks võib veel lukus olla. Seejärel lülitage seade sisse ja oodake, kuni lukustus avaneb.
- Kui ekraan on programmi lõpus kustunud, siis tähendab see, et energiasäästurežiim on aktiivne. Ekraani sisselülitamiseks kasutage mõnd nuppu.

Programmide ülevaade

Programm programminupul

Programm/pesu tüüp	Valikud/teave
Programmi nimi Programmi lühikirjeldus ja tekstiilid, mille jaoks see on mõeldud.	max pesukogus standardi EN50229 järgi max pesukogus pesemiseks/ max pesukogus kuivatamiseks valitav temperatuur (°C) valitavad tsentrifuugimiskiirused, p/min pesemise võimalikud lisafunktsioonid kuivatamise võimalikud sätted
Cottons (Puuvillane)  Puuvillased ja linsed vastupidavad, kuumakindlad tekstiilid Märkus: * Lisafunktsiooniga speedPerfect  on pesukogus väiksem.	max 7,0 (4,0)* kg / 4,0 kg külm – 90 °C - - - - 1500 p/min Plekid,  ,  ,  ,  
+ Prewash (+ eelpesu)  Intensiivse energiakasutusega programm tugevalt määratud vastupidavate puuvillaste või linaste esemete jaoks. Märkus: * Lisafunktsiooniga speedPerfect  on pesukogus väiksem.	max 7,0 (4,0)* kg/4,0 kg külm – 90 °C - - - - 1500 p/min Plekid,  ,  ,  ,  
Easy-Care (Kergesti hooldatav)  Sünteetilised või segakiust kangad.	max 3,5 kg / 2,5 kg külm – 60 °C - - - - 1200 p/min Plekid,  ,  ,  ,  
Mix (Segapesu)  Segapesu puuvillastest ja sünteetilisest materjalist esemetest.	max 3,5 kg / 2,5 kg külm – 60 °C - - - - 1500 p/min Plekid,  ,  ,  ,  

Programm/pesu tüüp	Valikud/teave
Delicates/Silk (Õrn pesu/siid) <p>Õrnade pestavate tekstiilide, nt siidist, satiinist, sünteetilisest või segakiust esemete jaoks.</p> <p>Märkus: Kasutage pesuvahendit, mis sobib masinas pestavate õrnade tekstiilide või siidi pesemiseks.</p>	max 2,0 kg külm – 40 °C ---- 800 p/min Plekid, , , -
Wool (Villane) <p>Käsitsi ja masinaga pestavate villaste või villaseguste kangaste pesemiseks. Eriti õrn pesuprogramm, et hoida ära pesu kokkutõmbumine. Sisaldab pikemaid pause pesu leotamiseks puhastusvahendiga.</p> <p>Märkused</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Villase all mõeldakse ehsat, loomset päritolu villast, nt angoora-, alpaka-, laama- või lambavilla. ■ Kasutage masinapesuks sobivat villapesuvahendit. 	max 2,0 kg külm – 40 °C ---- 800 p/min -
Rinse/Spin (Loputamine/tsentrifuugimine) <p>Sobib käsitsipesuks mõeldud esemetele. Lisafunktsioon Rinse plus (Lisaloputus) aktiveeritakse vaikimisi. Ainult tsentrifuugimiseks tühistage Rinse plus (Lisaloputuse) valik.</p>	max 7,0 kg - ---- 1500 p/min , -
Empty (Tühjendamine) <p>Vee eemaldamine trumlist, nt pärast loputuse seiskamist.</p>	max 7,0 kg - - - -
Super 15'/wash&dry 60' (pesu ja kuivatus 60') <p>Väikese koguse (max 1 kg) kergelt määratud puuvillaste, linaste, sünteetilisest või segakiust esemete pesemiseks. Umbes 15 minutit pesemist. Kui valitud on ka kuivatusfunktsioon, siis järgneb pesemisele umbes 45 minuti pikkune kuivatamine.</p> <p>Märkus: * Lisafunktsiooniga speedPerfect on pesukogus väiksem.</p>	max 3,5 (2,0)* kg / 1,0 kg külm – 40 °C ---- 1200 p/min ,
Shirts/Business (Pluusid/triiksärgid) <p>Sobib puuvillaste, linaste, sünteetilisest või segakiust pluuside ja triiksärkide pesemiseks.</p>	max 2,0 kg / 2,0 kg külm – 60 °C ---- 800 p/min Plekid, , , , , ,

Programm/pesu tüüp	Valikud/teave
Outdoor + Waterproof (Välisrõivad + veekindlad)  Ilmastikukindlad ja membraankihiga õueriided ning veekindlad teks- tiilid.	max 1,0 kg / 1,0 kg külm – 40 °C 400–800 p/min Plekid,  ,  ,  ,  
Fluff Clean (Ebemete eemaldamine)  Eriprogramm trumli puhastamiseks või ebemete eemaldamiseks. 90 °C = antibakteriaalne programm, ärge kasutage pesuvahendit. 40 °C = antibakteriaalne programm, kasutada võib spetsiaalset trumlipuhastusvahendit. külm = loputusprogramm kuivatusfaasis pesutrumlisse kogunenud ebemete eemaldamiseks.	0,0 kg külm – 40 – 90 °C 400 – 1400 p/min – –
Refresh (Värskendamine)  Programm lõhna eemaldamiseks ja kortsude vähendamiseks villas- tel või linastel riietel, ülikondadel jms, mida pole vaja sageli pesta.	max 1,0 kg – – – –
Low Heat Dry (Madalal temperatuuril kuivatamine)  Eraldi õrn kuivatusprogramm pesu kuivatamiseks madalal tempera- tuuril. - valides  (Kapikuiv), et saada automaatselt kapikuiv tulemus. - valides  (Eriti kuiv), et saavutada automaatselt eriti kuiv tulemus. - valides  (Kergelt kuiv), et riideid automaatselt kergelt kuivatada. - isemääratav kuivatusaeg, valikus on 30, 60, 90 kuni 120 minutit.	max 2,5 kg – – –  ,  ,  , ajastatud kuivatamine**
Märkus: ** 15 min kuivatusaeg on mõeldud pesu ja masina jahuta- miseks pärast kuivatusprotsessi.	
Intensive Dry (Intensiivkuivatus)  Eraldi tavaline kuivatusprogramm pesu kuivatamiseks kõrgemal temperatuuril. - valides  (Kapikuiv), et saada automaatselt kapikuiv tulemus. - valides  (Eriti kuiv), et saavutada automaatselt eriti kuiv tulemus. - valides  (Kergelt kuiv), et riideid automaatselt kergelt kuivatada. - isemääratav kuivatusaeg, valikus on 30, 60, 90 kuni 120 minutit.	max 4,0 kg – – –  ,  ,  , ajastatud kuivatamine**
Märkus: ** 15 min kuivatusaeg on mõeldud pesu ja masina jahuta- miseks pärast kuivatusprotsessi.	

Kuivatustabel

Puuvillased/värvilised esemed (puuvillased või villased kangad, näiteks aluspesu, T-särgid, kampsunid, püksid ja kõõgirätikud)								
Kaal kuivana (kg)	0,5 ~ 1,0	1,0 ~ 2,0	2,0 ~ 3,0	3,0 ~ 4,0	~ 0,5	~ 1,0	~ 2,0	~ 2,5
	Eeldatav kuivatusaeg minutites				Reguleeritav kuivatusaeg minutites			
☒ (Kapikuiv)	<60	60~85	85~120	120~160				
☼ (Eriti kuiv)	<65	65~100	100~140	140~170	30	60	90	120
☺ (Kerge kuivatamine)	<50	50~65	65~100	100~130				
Soovituslik programm	Intensive Dry (Intensiivkuivatus) ☼ (automaatne)				Intensive Dry (Intensiivkuivatus) ☼ (ajastatud)			
Vateeritud/froteeriie (suuremad või paksud puuvillased tekstiilesemad, näiteks froteeriided, voodilina, laudlinad, teksad, tööriided)								
Kaal kuivana (kg)	0,5 ~ 1,0	1,0 ~ 2,0	2,0 ~ 3,0	3,0 ~ 4,0	~ 0,5	~ 1,0	~ 1,5	~ 2,0
	Eeldatav kuivatusaeg minutites				Reguleeritav kuivatusaeg minutites			
☒ (Kapikuiv)	<70	70~95	95~130	130~170				
☼ (Eriti kuiv)	<75	75~110	110~150	150~180	30	60	90	120
☺ (Kerge kuivatamine)	<60	60~75	75~110	110~140				
Soovituslik programm	Intensive Dry (Intensiivkuivatus) ☼ (automaatne)				Intensive Dry (Intensiivkuivatus) ☼ (ajastatud)			
Kergesti hooldatav (sünteeilisest või segakiust riided, nt särgid, spordirõivad, õrn pesu)								
Kaal kuivana (kg)	0,5 ~ 1,0	1,0 ~ 2,0	2,0 ~ 2,5		~ 0,5	~ 1,0	~ 1,5	~ 2,0
	Eeldatav kuivatusaeg minutites				Reguleeritav kuivatusaeg minutites			
☒ (Kapikuiv)	<55	55~95	95~130					
☼ (Eriti kuiv)	<65	65~130	130~160		30	60	90	120
☺ (Kerge kuivatamine)	<45	45~70	70~90					
Soovituslik programm	Low Heat Dry (Madalal temperatuuril kuivatamine) ☼ (automaatne)				Low Heat Dry (Madalal temperatuuril kuivatamine) ☼ (ajastatud)			

i Ajad on ligikaudsed ning arvestatud tüüpilise pesukoguse, tsentrifuugiprogrammi ja keskkonnatemperatuuri kohta. Froteerätikute ja muude suurte tekstiilesemete puhul võib automaatkuivatuse kestus pikeneda ning soovitatav on programm ☼ (**Eriti kuiv**).

i Suurim valitav kuivatusaeg (ajastusega kuivatusel) on 120 minutit. Kui kuivatatava pesu kogus on suurem kui 2,5 kg, siis valige automaatkuivatuse funktsioon. Automaatkuivatus on soovitatav heade kuivatustulemuste saavutamiseks ja energia säästmiseks. 15 minutiline kuivatusprogramm on mõeldud pesu jahutamiseks.

i Pesemiseks ja kuivatamiseks vahepealse katkestuseta saab kasutada ainult automaatkuivatust; kui valida eraldi kuivatusprogramm, siis saab valida automaatkuivatuse ja kasutaja määratud kestusega kuivatuse vahel. Kuivatusfunktsiooni seadmine. → *lehekülj 25*

Tärgeldamine

Märkus: Pesu ei tohi töödelda loputusvahendiga.

Vedelat tärklist võib kasutada kõikides pesuprogrammides. Valage tärkliis lahtrisse ☼, arvestades vahendi tootja juhiseid (vajadusel peske enne).

Värvimine/pleegitamine

Värvige ainult väikeses koguses. Sool võib roostevaba terast kahjustada. Järgige värvaine tootja juhiseid. **Ärge** pleegitage pesu kuivatiga pesumasinas.

Leotamine


1. Valage leotusvahend/pesuaine lahtrisse **II**vastavalt tootja juhistele.
2. Keerake programminupp programmile **Cottons (Puu villane)** ☼ **30 °C**.
3. Valige ◊ **(Alustamine/täitmine)**.
4. Umbes 10 minuti pärast valige ◊ **(Alustamine/täitmine)**.
5. Kui vajalik leotamisaeg on täis, siis valige programmi jätkamiseks või muutmiseks uuesti ◊ **(Alustamine/täitmine)**.

Märkused

- Pange masinasse sama värvi pesu.
- Pesuvahendit ei ole vaja juurde lisada, kuna leotusvett kasutatakse ka pesemiseks.

P+ Programmi vaikehäälestuse muutmine

Valitud programmide vaikehäälestust saab muuta. Vaikehäälestust saab muuta isegi siis, kui valitud programm juba töötab. Mõju on sellest, kui kaua programm on töötanud.

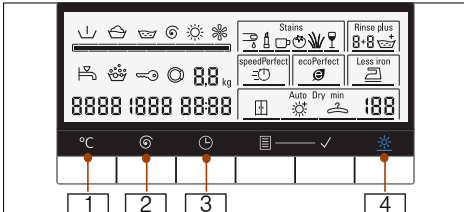

°C (Temperatuur)

1 Näidatud pesemistemperatuuri saab muuta. Max valitav pesemistemperatuur on valitud programmist.

Programmide ülevaade → *lehekülj 20*

☪ (Tsentrifugimiskiirus)

2 Pöörlemiskiirust (pöördeid minutis) saab muuta enne programmi ja selle ajal olenevalt programmi edenemisest. Kui valida --- (**Loputuse peatamine** = lõpus tühjendamise/tsentrifugimiseta), siis jääb pesu pärast viimast loputustükki vette. Suurim võimalik tsentrifugimiskiirus on valitud programmist ja mudelist.

Programmide ülevaade → *lehekülj 20*

⌚ (Lõpuaeg)

3 Lõpuaja määramine (programmi lõpp).

Märkus: Programmi valimisel kuvatakse selle kestus. Programmi kestust reguleeritakse vajadusel automaatselt selle töö käigus, nt programmi vaikehäälestuse muutmise tõttu.

Enne programmi käivitumist saab selle lõpuaja valida tunni täpsusega, max võimalik valik on 24 h.

Kui programm on käivitatud, siis kuvatakse eelvalitud aeg (nt **8:00h**) ja see hakkab vähenema, kuni programm alustab tööd. Seejärel kuvatakse programmi kestus, nt **2:30h**.

Kui programm on käivitatud, siis saab eelvalitud aega muuta, toimides nii.

1. Valige nupp **◇ (Alustamine/ täitmine)**.
2. Valige nupp **⌚ (Lõpuaeg)** ja muutke lõpuaega.
3. Valige **◇ (Alustamine/täitmine)**.

☼ (Kuivatus)

4 Kuivatusfunktsiooni saab aktiveerida, välja lülitada ja reguleerida nupuga **☼ (Kuivatus)**. Ilma katkestuseta pesemine ja kuivatamine on võimalik ainult automaatrežiimis. Kui on valitud eraldi kuivatusprogramm, siis on saadaval automaatne kuivatus või nõutava kestusega ajastatud kuivatus.

Märkus: Programmivalik **Intensive Dry (intensiivkuivatuse)** ☼ või **Low Heat Dry (Madalal temperatuuril kuivatamine)** ☼ asendis, et valida eraldi kuivatusprogramm. Programmide ülevaade → *lehekülj 20*

Saate valida automaatkuivatuse režiimi: **☼** (Kapikuiv), **☼** (Eriti kuiv) või **☼** (Kergelt kuiv).

Märkus: (**Kapikuiv**): ühekihilisest kangast riidele. Riided saab kokku voltida või kappi riputada.

(**Eriti kuiv**): paksust, mitmekihilisest kangast riidele, mis võivad vajada pikemat kuivatusaega. Riided saab kokku voltida või kappi riputada. Riided on kuivemad kui programmis Kapikuiv.

(**Kergelt kuiv**): õrna pesu jaoks. Riided on triikimiskuiivad (soovitatakse triikida, et vältida kortsumist). Riided võib veel kuivama riputada.


Saate kuivatusaja ka käsitsi valida.

Märkus: Kui on vaja pesta ja kuivatada ilma katkestuseta (ainult programmides **Cottons (Puuvillane)** , **+ Prewash (+ eelpesu)** , **Easy-Care (Kergesti hooldatav)** , **Mix (Segapesu)** , **Outdoor+Waterproof (Oueriided + veekindlad riided)** , **Shirts/Business (Pluusid/triiksärgid)** või **Super 15' / wash&dry 60' (pesu ja kuivatus 60')**):

1. Aktiveerige automaatkuivatuse funktsioon, puudutades nuppu (**Kuivatus**).
2. Ärge ületage suurimat kuivatuseks ettenähtud pesukogust. Programmide ülevaade → *lehekülg 20*
3. Valige hea kuivatustulemuse saavutamiseks pesuprogrammis suurim lubatud tsentrifuugimiskiirus.

P+ Lisafunktsioonide valimine

Valige soovitud lisafunktsioon nupuga (**Valikud**). Selleks puudutage nuppu, kuni soovitud valikukast hakkab vilkuma, ja aktiveerige valik nupuga (**Vali**). Kasti allosas ilmub valikuriba, mis näitab tehtud valikut. Valiku väljalülitamiseks puudutage uuesti nuppu (**Vali**). Valitud programmi rohkemate lisafunktsioonide valimiseks saab seda toimingut korrata. Kui rohkem midagi ei tehta, lõpetab funktsioonikast vilkumise ja jääb mõne sekundi pärast püsivalt põlema. Lisafunktsioon on edukalt valitud.

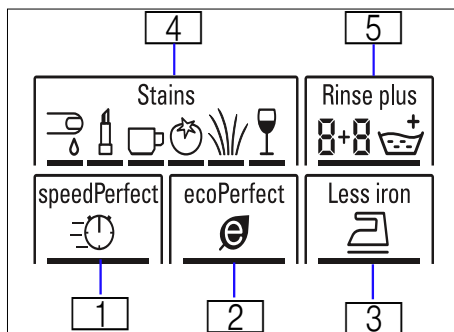



speedPerfect

Lühem pesuaeg, kuid standardprogrammiga sarnane pesutulemus.

Märkus: Ärge ületage suurimat lubatud pesukogust. Programmide ülevaade → *lehekülg 20*


ecoPerfect

 Energiasäästlik pesemine madalamal temperatuuril, tagades samas korraliku pesutulemuse.


Märkus: Pesutemperatuur on valitud madalam. Kui see on hügieeni seisukohast vajalik, soovitage lisafunktsioonis  **speedPerfect** valida kõrgema temperatuuri.

Less iron (Lihtsam triikimine)









 Eriline tsentrifuugimine, mille käigus muudetakse esemed kohevamaks. Õrn lõpptsentrifuugimine – suurem jääkniiskus pesus.

Stains (Plekid)

 valida saab lisafunktsiooni **Stains (Plekid)** spetsiifiliste plekkide eemaldamiseks. Valida saab kuut liiki plekkide hulgast. Kuivatiga pesumasin reguleerib pesemistemperatuuri, trumli liikumist ja leotusaega vastavalt valitud plekitüübile. Kuum või külm vesi, õrn või intensiivne pesemine ja pikk või lühike leotamine moodustavad iga plekitüübi jaoks sobiva pesuprogrammi. Selle tulemusel töödeldakse plekke kõige sobivamal viisil.


Rinse plus (Lisaloputus)

 Lisaloputustsükkel. Väga pehme veega piirkondades või parema loputustulemuse saavutamiseks.

Märkus: Valige **Rinse plus (Lisaloputus)** , kasutades nuppu  (**Valikud**). Siis puudutage nuppu  (**Vali**) funktsiooni aktiveerimiseks ja hoidke nuppu  (**Vali**) soovitud loputustsüklite arvu saamiseks (olenevalt valitud programmist max 3 tsükliit).
2+3 : loputuse tavatsükkel + lisaloputustsükkel.

Helisignaali reguleerimine

1. Aktiveerige signaali helitugevuse häälestusrežiim

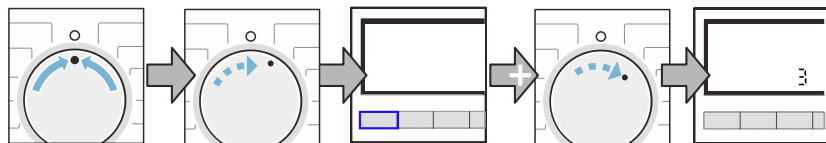


Keerake nupp asendisse **Off (Väljas)**.

Pöörake üks samm päripäeva.

Hoidke all nuppu **°C (temperatuur)** ja pöörake programminuppu üks samm päripäeva.

Laske nupp lahti, näidikule ilmub number.

2. Määrakenuppude helisignaali tugevus

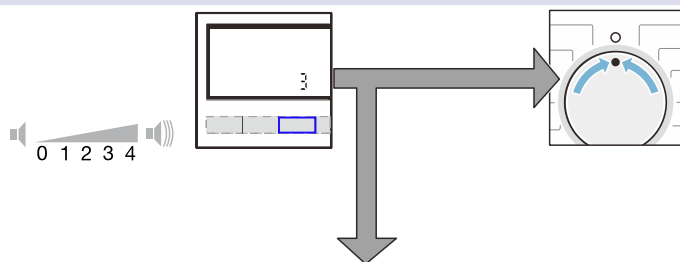


Puudutage nuppu **⌚ (Lõpu-aeg)**, kuni ilmub soovitud helitugevus.

Jätkake 3. punktist või

Keerake programminupp asendisse **Off (Väljas)**. Signaali helitugevuse häälestusrežiim sulgub.

3. Valige teavitussignaali helivaljus

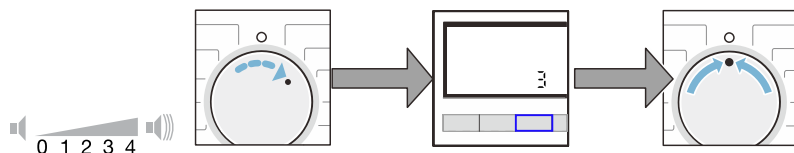

Pöörake üks samm päripäeva.

Puudutage nuppu **⌚ (Lõpu-aeg)**, kuni kuvatakse soovitud helitugevus.

Keerake programminupp asendisse **Off (Väljas)**. Signaali helitugevuse häälestusrežiim sulgub.



Puhastamine ja hooldus

Hoiatus

Elektrilöögi oht!

Pingestatud osade puudutamisel võib saada surmava elektrilöögi. Lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

Hoiatus

Mürgistusoht!

Lahustipõhised puhastusained (nt bensiin või eeter) võivad kuivatiga pesumasinas tekitada mürgist auru. Ärge kasutage lahustipõhiseid puhastusaineid.

Tähelepanu!

Seadme kahjustused

Lahustipõhised puhastusained (nt bensiin või eeter) võivad kahjustada kuivatiga pesumasina pindu ja detaile. Ärge kasutage lahustipõhiseid puhastusaineid.

Masina korpus / juhtpaneel

- Eemaldage pesu ja puhastusvahendijäägid kohe.
- Pühkige pehme ja niiske lapiga.
- Ärge kasutage abrasiivseid lappe, käsnaid või puhastusvahendeid (roostevaba terase puhastusvahendit).
- Ärge puhastage seadet survepesuriga.

Trummel

Kasutage kloorivabu puhastusaineid. Ärge kasutage traatkäsna.


Katlakivi eemaldamine

Pesuvahendi õigel doseerimisel ei ole see vajalik. Kui katlakivi siiski tekib, järgige katlakivi eemaldusvahendi tootja juhiseid. Sobivaid katlakivieemaldeid saab osta meie veebilehelt või klienditeenindusest. → *lehekülg 35*

Pesuvahendisahtli puhastamine

Kui see sisaldab pesu- või loputusvahendi jääke:

1. Tõmmake pesuaine sahtel välja. Vajutage rest alla ja eemaldage sahtel tervenisti.
2. Võtke rest välja, surudes seda sõrmega üles.

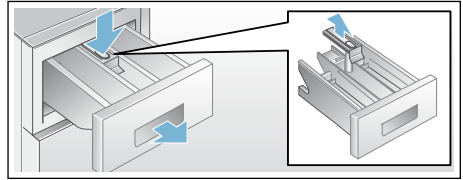

3. Puhastage puhastusvahendisahtel ja rest vee ja harjaga. Laske kuivada.
4. Paigaldage rest ja lukustage kohale (suruge silindrit juhttihvtile).
5. Paigaldage pesuvahendisahtel.


Märkus: Jätke pesuvahendisahtel lahti, et vesi saaks ära kuivada.

Väljalaskepumba ummistus

Hoiatus Põletusoht!


Pesuvesi on kõrgel temperatuuril pestes väga kuum. Kokkupuutel kuuma pesuveega võite saada põletushaavu. Laske pesuveel jahtuda.

1. Keerake kraan kinni, et vett juurde ei voolaks, ja veenduge, et kõik jookseb läbi pesuvee pumba välja.
2. Pöörake programminupp asendisse **Off (Väljas)** ja tõmmake toitejuhe välja.
3. Avage hooldusluuk.
4. Võtke tühjendusvoolik hoidikust välja.

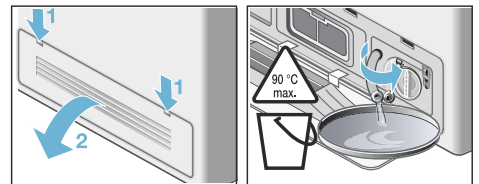




et Puhastamine ja hooldus

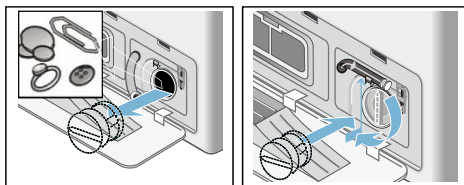5. Eemaldage katteluuk ja laske pesuveel voolata sobivasse anumasse. Vajutage katteluuki ja paigaldage tühjendusvoolik hoidikusse.
Märkus: Masinasse jäänud vesi võib välja voolata.
6. Keerake pumba kate ettevaatlikult maha. Puhastage sisemus, pumba kate keermed ja pumba korpus (pumba tiivikratas pesuainelahuses peab saama pöörelda).
7. Paigaldage pumba kate ja kruvige kinni. Käepide peab jääma vertikaalasendis.




8. Sulgege hooldusluuk. Kui hooldusluuk oli eemaldatud, pange see enne oma kohale tagasi.

Märkus: Et kasutamata jäänud pesuvahend ei voolaks järgmisel korral kanalisatsiooni, valage 1 liiter vett lahtrisse **II** ja käivitage  **Rinse/Spin**  (Loputus/tsentrifuugimine) või **Empty** (Tühjendamine)  programm.

Väljaskevevooliku või sifooni ummistus

1. Pöörake programminupp asendisse **Off (Väljas)**. Tõmmake toitejuhe välja.
2. Avage voolikuklamber ja eemaldage ettevaatlikult tühjendusvoolik. Masinasse jäänud vesi võib välja voolata.
3. Puhastage tühjendusvoolik ja sifoonimuhv.

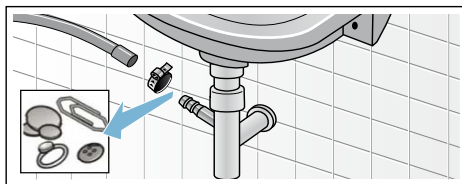

4. Paigaldage uuesti tühjendusvoolik ja fikseerige ühenduspunkt voolikuklambriga.





Veevõtuvooliku filtri ummistus


Hoiatus

Surmaga lõppevate õnnetuste oht!


Ärge uputage Aqua-Stopi ohutusseadist vette (selles on elektriline ventiil).

Kõigepealt laske välja surve veevõtuvoolikust.

1. Sulgege kraan.
2. Valige suvaline programm (v.a  **Rinse/Spin**  (Loputus/tsentrifuugimine) või **Empty** (Tühjendamine) .
3. Valige  (**Alustamine/täitmine**). Laske programmil töötada umbes 40 s.
4. Pöörake programminupp asendisse **Off (Väljas)** ja tõmmake toitejuhe välja.
5. Seejärel puhastage kraani filter. Eemaldage voolik veekraani küljest. Puhastage filter väikese harjaga.

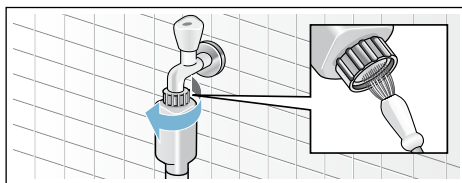


- Puhastage seadme taga asuv filter (mudelitel Standard ja Aqua-Secure). Eemaldage voolik seadme tagaküljelt. Võtke filter tangidega välja ja puhastage.

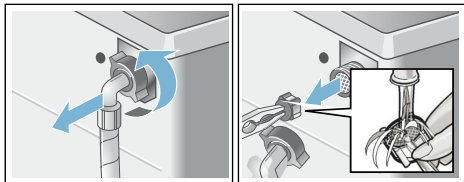


- Ühendage voolik ja kontrollige, kas kuskilt lekib.

Õhufiltri ummistus

- Pöörake programminupp asendisse **Off (Väljas)**. Tõmmake toitejuhe välja.
- Avage ja eemaldage hooldusluuk.
- Võtke õhufilter välja.

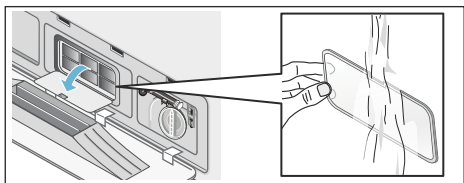

- Puhastage õhufilter ebemetest voolava vee all harjaga.
- Pange õhufilter oma kohale tagasi.
- Pange hooldusluuk tagasi ja sulgege.

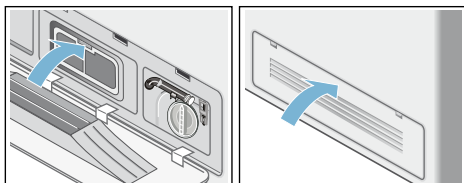

Rikked ja mida nende korral ette võtta

Avariihoob, nt elektrikatkestuse puhuks

Toite taastamisel jätkab programm tööd. Kui pesu on vaja ikkagi välja võtta, siis saab ukse allkirjeldatud viisil avada.

Hoiatus **Põletusoh!**

Kui pesete pesu kõrgel temperatuuril, võite kokkupuutel kuuma pesuvee või pesuga saada põletushaavu. Vajadusel laske pesul kõigepealt jahtuda.


Hoiatus **Vigastusoh!**

Pöörleva trumli puudutamine võib vigastada teie käsi. Ärge puudutage pöörlevat trumlit. Oodake, kuni see peatub.







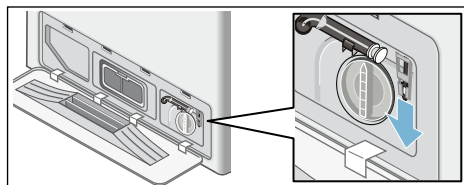


Tähelepanu! Veekahjustus

Lekkinud vesi võib tekitada kahjustusi. Ärge avage ust, kui näete läbi klaasi vett.







- Pöörake programminupp asendisse **Off (Väljas)**. Tõmmake toitejuhe välja.
- Tühjendage masin pesuveest.
- Tõmmake avariihooba tööriista kasutades allapoole ja vabastage see. Nüüd saab ukse avada.








Teave ekraanil

Näidikul	Põhjus / lahendus
A:01	Sulgege kohe uks, kuna veetase tõuseb. Katkestuse korral kuvatakse vaheldumisi tekste A:01 ja OPEN .
A:02	<p>Uks on turvakaalutlustel suletud (veetase ja/või temperatuur on liiga kõrge).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pesuprogramm: pausi kasutamisel kuvatakse vaheldumisi A:02 ja PAUS. Kui on vaja ust avada, siis oodake, kuni temperatuur langeb, või tühjendage masin (nt valige programm  Rinse/Spin  (Loputus/tsentrifugimine) või Empty (Tühjendamine) . ■ Kuivatusprogramm: kui peate ukse avama, oodake, kuni temperatuur on veidi langenud, või rakendage 15 min kuivatusprogramm, et pesu jahutada. <p>Kui kuivatusprogrammi lõpus ilmub sageli tekst A:02</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Puhastage õhufilter → <i>lehekülg 31</i> ■ Käivitage Fluff Clean (Ebemete eemaldamine) külm  programm ilma pesuta.
A:03	Ust ei saa lukustada/avada ukseelukõrge temperatuuri tõttu. Jätke kuivatiga pesumasin umbes 1 minutiks sisselülitatuks või lülitage see välja ja seejärel lülitage sisse mis tahes programmile. Siis saab masina jälle lukustada või lukust lahti teha.
hot	Ust ei saa pärast kuivatusprogrammi lõppu avada, sest temperatuur on liiga kõrge. Jahutamine jätkub, kuni see näit ekraanilt kaob ja ukse saab lahti teha.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vilgub (veevarustus puudub). Kas kraan on lahti keeratud? Kas vee sissevõtu filter on ummistunud? Puhastage sissevõtufilter → <i>lehekülg 31</i> Kas veevoolik on keerdus või ummistunud? ■ Süttib (madal veesurve): ainult teavitamiseks. See ei pikenda programmi kestust.
E:18	Tühjendusump ummistunud, puhastage pump. Puhastage sifooni tühjendusvoolik.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hoidke nuppu  (Kuivatus) kolm sekundit all, et see näit kaoks. ■ Puhastage õhuvõtufilter → <i>lehekülg 30</i> ■ Käivitage programm Fluff Clean (Ebemete eemaldamine)  ilma pesuta.
LO kg, HI kg	<p>Pesukoguse teave. Ilmub kuivatusfaasi lõppedes.</p> <p>LO kg: näitab, et kuivatatav kogus on väike, HI kg: näitab, et kuivatatav kogus on väga suur.</p>
Muud näidud	Keerake programminupp asendisse  Off (Väljas) . Seade lülitatakse välja. Oodake 5 s ja lülitage see uuesti sisse. Kui näit ilmub uuesti, siis võtke ühendust klienditeenindusega.

Rikked ja mida nende korral ette võtta

Rikked	Põhjus / lahendus
Seadmest lekib vett.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ühendage tühjendusvoolik õigesti või paigaldage uus voolik. ■ Pingutage veevõtuvooliku keermetatud ühendust.
Veevarustus puudub. Pesuainelahus ei voola ära.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kas  (Alustamine/täitmine) on valimata? ■ Kas veekraan on kinni keeratud? ■ Kas filter on ummistunud? Puhastage filter → <i>lehekülj 31</i> ■ Kas veevõtuvoolik on keerdus või ummistunud?
Kuivatiga pesumasina ust ei saa lahti teha.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ohutusfunktsioon on sisse lülitatud. Kas programm seiskus? ■ Kas valitud on --- (Loputuse peatamine = vee väljalaskmise/lõpptsentrifugimiseta)? ■ Kas avada saab ainult avariihoovaga? → <i>lehekülj 31</i> ■ Kas lapselukk on aktiivne? Lülitage see välja.
Programm ei käivitu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kas valitud on  (Alustamine/täitmine) või  (Lõpuaeg)? ■ Kas uks on suletud? ■ Kas lapselukk on aktiivne? Lülitage see välja.
Pesuvesi ei voola ära.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kas valitud on --- (Loputuse peatamine = vee väljalaskmise/lõpptsentrifugimiseta)? ■ Puhastage äravoolupump → <i>lehekülj 31</i> ■ Puhastage äravoolu toru ja/või tühjendusvoolik.
Trumlis ei ole vett näha.	See ei ole rike – vesi on allpool nähtavat ala.
Tsentrifuugimistulemus ei ole piisav. Pesu on liiga märg.	<ul style="list-style-type: none"> ■ See ei ole rike – pesukoguse tasakaalust väljasoleku tuvastus on tsentrifuugimise seisanud, kuna pesu on trumlis jaotunud ebähtlaselt. Laotage väikesed ja suured pesuesemed trumlis laiali. ■ Kas valisite liiga väikese kiiruse?
Tsentrifuugimine toimub mitu korda.	See ei ole rike – tasakaalust väljasoleku tuvastus reguleerib pesukoguse tasakaalu.
Sahtel  ei ole korralikult puhtaks loputatud.	Eemaldage sahtel. Puhastage pesuvahendi lahter ja pange sahtel tagasi → <i>lehekülj 29</i>
Kuivatiga pesumasinas on ebameeldiv lõhn.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Käivitage programm Fluff Clean (Ebemete eemaldamine) 90 °C  ilma pesuta. ■ Kasutage tavalisi pesuvahendeid.
Vilgub olekunäit  . Pesuvahendisahtlist võib tulla vahtu.	<p>Kas kasutasite liiga palju pesuvahendit?</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Segage 1 sl loputusvahendit poole liitri veega ja kallake lahtrisse II. (Ei sobi suletäidisega, õue-, ega spordiriistetele!) ■ Vähendage järgmises pesutsüklis pesuvahendi kogust. ■ Kasutage vähevahutavaid pesu- ja hooldusvahendeid, mis sobivad kasutamiseks kuivatiga pesumasinas.
Liigne müra, vibratsioon ja masina paigalt nihkumine tsentrifuugimise ajal.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kas seade on loodis? Loodige seade → <i>lehekülj 42</i> ■ Kas seadme jalad on fikseeritud? Fikseerige seadme jalad → <i>lehekülj 42</i> ■ Kas transpordi ajaks ettenähtud kaitsevahendid on eemaldatud? Eemaldage transpordipoldid → <i>lehekülj 39</i>
Ekraan/näidikud ei tööta, kui seade töötab.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kas on voolukatkestus? ■ Kas kaitse on läbi põlenud? Lülitage vool sisse või vahetage kaitse. ■ Kui viga kordub, siis võtke ühendust klienditeenindusega → <i>lehekülj 35</i>

Rikked	Põhjus / lahendus
Programmi kestus on pikem kui tavaliselt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ See ei ole rike – tasakaalust väljasoleku tuvastus reguleerib pesukoguse tasakaalu. ■ See ei ole rike – vahutuvastusfunktsioon on sisse lülitatud. Lisaloputustsükel.
Pesul on pesuvahendi jäägid.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vahel sisaldavad fosfaadivabad pesuvahendid vees lahustumatuid jääkaineid. ■ Valige  Rinse/Spin  (Loputus/tsentrifuugimine) või harjake kuiva pesu pärast masinast väljavõtmist.
Tsentrifuugihelid kuivatuse ajal.	See on uuenduslik protsess – termsentrifuugimine –, mida kasutatakse energia säästmiseks kuivatusfaasis.
Pesule jäävad värvilised ebemed.	Kasutage programmi Fluff Clean (Ebemete eemaldamine)  külm ilma pesuta, et eemaldada kuivatuse käigus masinasse kogunenud ebemed.
Kuivatamise ajal kostab veevõtu heli, näidikul vilgub veekraani sümbol.	Kuivatiga pesumasinal on isepuhastumise funktsioon, et eemaldada kuivatamise ajal pesust eralduvad ebemed. Selleks kasutatakse veidi kraanivett. Veekraan peab olema kuivatamise ajal avatud.
Kuivatustsükli kestus pikeneb.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ÕhkJahutuse põhimõtte tõttu on kuivatusjõudlus kõrgema temperatuuriga ruumis väiksem, nii et kuivatamise kestus pikeneb. Tagage ruumis korralik ventilatsioon, et liigne kuumus eemaldada. ■ Kas õhuvõtufilter on ummistunud? → <i>lehekülj 36</i> ■ Kasutage programmi Fluff Clean (Ebemete eemaldamine)  külm ilma pesuta, et eemaldada kuivatuse käigus masinasse kogunenud ebemed.
Kuivatusprogramm ei käivitu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kas kuivatusprogramm ei ole valitud? Programmide ülevaade → <i>lehekülj 20</i> ■ Kas uks ei ole korralikult kinni? ■ Kas pump on ummistunud? Puhastage äravoolupump → <i>lehekülj 31</i>
Kuivatus ei anna häid tulemusi (pesu ei ole piisavalt kuiv).	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pesumasina asukohas on ruumi temperatuur liiga kõrge (üle 30 °C) või pole ventilatsioon piisav. Tagage piisav ventilatsioon, et liigne kuumus kõrvaldada. ■ Pesu ei ole enne kuivatust piisavalt hästi tsentrifuugitud – valige alati kõigi programmidega suurim võimalik tsentrifuugikiirus. ■ Kuivatiga pesumasinas on liiga palju pesu: arvestage programmitabelis antud suurima pesukoguse soovitusi ja pesukoguse näitu. Ärge pange masinasse liiga palju pesu, kuna kuivatata kogus peab olema pestavast pesukogusest väiksem. Pärast suurima lubatud pesukoguse pesemist tühjendage masin ja jao- tage pesu kahe kuivatustsükli vahel. ■ Toitepinge on liiga madal (alla 200 V). Tagage piisav toitepinge. ■ Kas õhuvõtufilter on ummistunud? → <i>lehekülj 31</i> ■ Paksud mitmekihilised tekstiilid või paksu täitematerjaliga kangad kuivavad kergesti väljastpoolt, kuid mitte seestpoolt. Nende ühtlustusprotsess võib võtta rohkem aega. Valige selliste tekstiilide puhul ajastatud kuivatusprogramm.
Ukse avamisel on näha, et kuivale pesule langeb vee-tilku.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Väikese koguse puhul on kuivatusaeg lühem. Kuivatusüsteemis võib olla veel veidi vett. Ukse kiirel avamisel tekib vaakumefekt, mis põhjustab kondensaat-vee tilkumist kuivatusüsteemist. ■ Avage uks aeglaselt. Vältige ukse järsku lahtitõmbamist.
Trumlivalgustus ei sütti.	Helistage klienditeenindusse → <i>lehekülj 35</i>
Kui te ei saa riket ise parandada või masin vajab remonti, toimige järgmiselt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pöörake programminupp asendisse  Off (Väljas) ja tõmmake toitejuhe välja. ■ Sulgege kraan ja helistage klienditeenindusse → <i>lehekülj 35</i>



Klienditeenindus

Kui rikke kõrvaldamine ei õnnestu, vaadake teemat Rikked ja mida nende korral ette võtta → *lehekülg 33*

Võtke ühendust meie klienditeenindusega. Leiame alati sobiva lahenduse ja püüame vältida tehnikute asjatuid väljasõite.

Andke klienditeenindusele oma seadme tootekood (E-nr) ja tootmiskood (FD).

E-Nr. _____ FD _____	
Tootekood	Tootmiskood

Need andmed leiате ukse siseküljelt* / avatud hooldusluugilt* ja seadme tagaküljelt.

*olenevalt mudelist

Tootja tunneb oma seadet kõige paremini.

Võtke meiega ühendust. Nii saate kindel olla, et remonditööd sooritab vastava väljaõppega hooldustehnik, kes kasutab originaalvaruosi.



Tehnilised andmed

Mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus)	60 x 59 x 84,5 cm
Kaal	83 kg
Ühendus vooluvõrguga	Nimipinge 220–240 V, 50 Hz Max vool 10 A Max võimsus pesemisel 2400 W Max võimsus kuivatamisel 1900 W
Veesurve	100–1000 kPa (1– 10 baari)
Äravoolu kõrgus	60–100 cm



Kuluväärtused

Programm	Valik	Pesu kogus (kg)	Voolutarve*** (kWh)	Veekulu*** (l)	Programmi kestus*** (h)
Cotton (Puu villane) 20 °C *		7,0 kg	0,23 kWh	73 l	2 ¾ h
Cotton (Puu villane) 40 °C *		7,0 kg	1,02 kWh	73 l	2 ¾ h
Cotton (Puu villane) 60 °C		7,0 kg	1,10 kWh	73 l	2 ¾ h
Cotton (Puu villane) 90 °C		7,0 kg	2,05 kWh	83 l	2 ¾ h
Easy-Care (Kergesti hooldatav) 40 °C *	ecoPerfect	3,5 kg	0,56 kWh	60 l	1 ¾ h
Mix (Segapesu) 40 °C		3,5 kg	0,45 kWh	53 l	1 h
Delicate/Silk (Õrn pesu/siid) 30 °C		2,0 kg	0,15 kWh	29 l	¾ h
Wool (Villane) 30 °C		2,0 kg	0,18 kWh	40 l	¾ h
Intensive Dry (Intensiivkuivatus)		4,0 kg	2,37 kWh	3 l	2 ½ h
Low Heat Dry (Madalal temperatuuril kuivatamine)		2,5 kg	1,46 kWh	3 l	2 ½ h
Cotton (Puu villane) 60 °C **	ecoPerfect	7,0 kg	0,70 kWh	51 l	4 ¾ h
Cotton (Puu villane) 60 °C + Intensive Dry (Intensiivkuivatus) **	ecoPerfect	7,0 / 4,0 kg	4,76 kWh	57 l	9 h

* Programmi häälestus katsete ajal vastavalt praegu kehtivale ELi standardile EN60456. Võrdluskatse sooritamiseks katsetage programme määratud pesukoguse ja suurima tsentrifuugimiskiirusega.

** ELi energiamärgise pesuomaduste katsed vastavalt standardile EN50229 on läbi viidud ettenähtud pesukogusega programmis **Cotton (Puu villane) 60 °C + ecoPerfect** .


*** ELi energiamärgise kuivatusomaduste katsed on läbi viidud vastavalt standardile EN50229. Suurim pesukogus on jaotatud kahe kuivatustsükli vahel ja mõlemad kuivatuskogused kuivatatakse programmiga **Intensive Dry (Intensiivkuivatus) + (Kapikuiv.)**.

**** Väärtused võivad kõikuda olenevalt veesurve, vee karedusest, sissevõetava vee temperatuurist, ruumi temperatuurist, pesu tüübist ja kogusest, kasutatavast pesuvahendist ja selle kogusest, voolu kõikumisest ning valitud lisafunktsioonidest.

Paigaldamine ja ühendamine

Standardtarvikud

Märkus: Vaadake kuivatiga pesumasini üle, veendumaks, et see ei ole transpordi käigus kahjustusi saanud. Katkist masinat ei tohi sisse lülitada. Kui teil on kaebusi, pöörduge esindusse, kust te seadme ostsite, või võtke ühendust meie klienditoega.

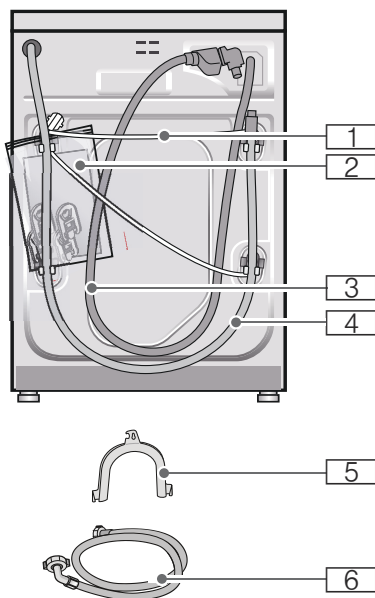

- 1 Elektrijuhe
 - 2 Kott:
 - Paigaldus- ja kasutusjuhend
 - Katted
 - 3 Veevarustuse voolik AquaStop mudelid
 - 4 Tühjendusvoolik
 - 5 Põlv tühjendusvooliku kinnitamiseks*
 - 6 Veevarustuse voolik standard / Aqua-Secure mudelid
- * Sõltuvalt mudelist

Märkus:

Sifooni ühendamiseks on vaja ka 24–40 mm läbimõõduga voolikuklambrit (saadaval vastavas poes).
Veevarustuse ühendamine
→ *lehekülj 40*

Vajalikud tööriistad

- Vesilood loodimiseks
→ *lehekülj 42*
- Padrunvõti (mõõt 13):
transpordil ettenähtud kaitsevahendite lahti keeramiseks
→ *lehekülj 39*
ja mõõt 17 seadme jalgade joondamiseks → *lehekülj 42*

Ohutu paigaldamine

Hoiatus **Vigastusoht!**

- Kuivatiga pesumasin on raske. Olge seda tõstes ettevaatlik.
- Kui tõstate masinat väljaulatavatest osadest (nt uksest), võivad need lahti murduda ja põhjustada kehavigastusi. Ärge tõstke masinat lahtikäivatest osadest.
- Kui voolikud ja toitejuhtmed on valesti paigaldatud, siis tekib komistamise ja kehavigastuste oht. Asetage voolikud ja kaablid nii, et ei oleks komistamisohu.

Tähelepanu! **Seadme kahjustused**

- Külmunud voolikud võivad rebeneda või lõhkeda.
Kuivatiga pesumasinat ei tohi paigaldada välitingimustesse ega kohta, kus on külmumisoht.
- Kui tõstate masinat väljaulatavatest osadest (nt uksest), võivad need lahti murduda ja põhjustada kehavigastusi. Ärge tõstke masinat lahtikäivatest osadest.

Paigaldusala

Märkus: Paigalduskoha stabiilsus on väga oluline, et vältida masina kohalt liikumist.

- Paigalduskohas peab olema tugev ja tasane aluspind.
- Pehmed põrandad ja põrandakatted ei sobi.
- Hea kuivatustulemuse tagamiseks veenduge, et ruumis on hea ventilatsioon.

Masina paigaldamine alusele või taladega põrandale

Tähelepanu!

Seadme kahjustused

Kuivatiga pesumasin võib tsentrifuugimise ajal liikuda ja ümber minna või aluselt maha kukkuda. Fikseerige masina jalad alati vastavate hoidikutega.

Hoidikud: tellimiskood WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0.

Märkus: Masina paigaldamisel taladega põrandale

- Võimalusel paigaldage kuivatiga pesumasin nurka.
- Kinnitage põrandale kruvidega veekindel puust plaat (min paksus 30 mm)

Masina paigaldamine kööginööblisse

⚠ Hoiatus Elektrilöögi oht!


Pingestatud osade puudutamisel võib saada surmava elektrilöögi. Ärge eemaldage seadme katet. Paigaldage seade tööpinna alla või nööblisse enne elektrisüsteemiga ühendamist..

⚠ Hoiatus Põletusoh!

Kuivatamise ajal väljub masinast soe õhk temperatuuriga max 60 °C.

Märkused

- Vajalikud mõõtmed:
a = 650 mm
b = 620 mm
c = 850 mm

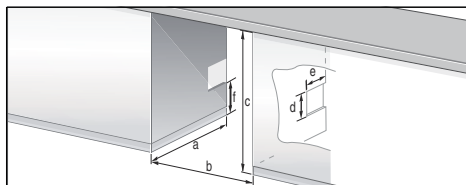


- Paigaldage kuivatiga pesumasin ainult ühes tükis tööpinna alla, mis on kindlalt kõrvalasuvate kappide külge fikseeritud.
- Paigalduskohas peab olema hea ventilatsioon, kuna muidu ei pruugi kuivatustulemus olla piisav. Ventilatsiooniavade mõõtmed (ühel küljel, olenevalt tingimustest) Avause ristlõige: $d \times e = 200 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$. Kõrgus põrandast: $f = 365 \text{ mm}$. Seadme ja seina vahekaugus: 50 mm.

Transpordil vajalike kaitsevahendite eemaldamine


Tähelepanu! Seadme kahjustused

- Enne kuivatiga pesumasina kasutamist tuleb kindlasti eemaldada kõik neli transpordi kaitsevahendit. Hoidke transpordil vajalikud kaitsevahendid alles. Kuivatiga pesumasin on transportimise ajaks kindlustatud kaitsevahenditega. Eemaldamata kaitsevahendid võivad kahjustada trumlit, näiteks trumli töötamise ajal.
- Seadme hilisemal transportimisel paigaldage kahjustuste vältimiseks alati kaitsevahendid → *lehekülg 43*

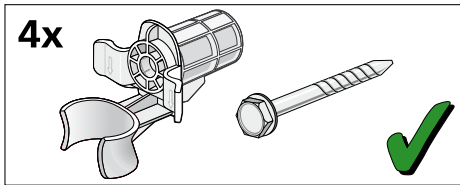


Säilitage kruvi ja muhvi teineteise külge kruvituna.


- Võtke voolikud hoidikutest välja.
- Võtke voolikud põlvest välja ja eemaldage põlv.
- Keerake lahti ja eemaldage kõik neli transpordilukustuse kruvi.

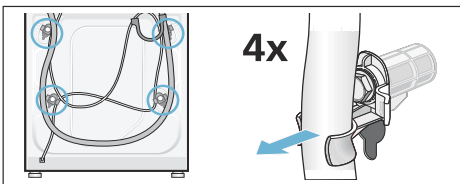

- Võtke toitejuhe hoidikutest välja. Eemaldage muhvid.

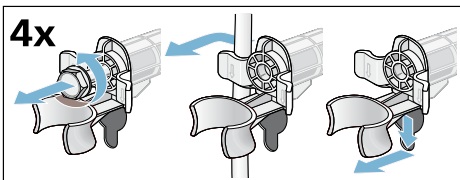


- Paigaldage katted. Lukustage kindlalt, vajutades lukustushaaki. Paigaldage voolikuhoidikid.

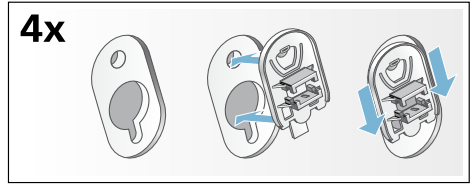


Voolikute ja kaablite pikkused

Ühendus vasakul küljel

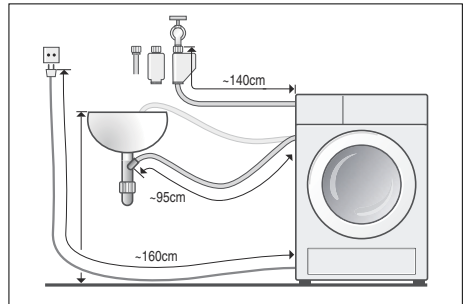

või

Ühendus paremal küljel

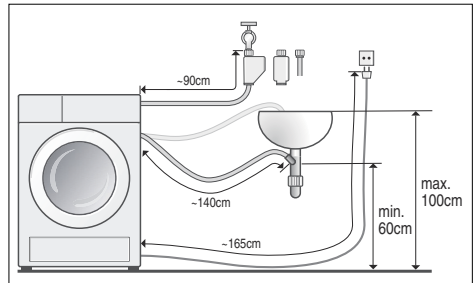

Märkus: Voolikuhoidikute kasutamisel on võimalik voolikupikkus väiksem.

Saadaval edasimüüja või klienditeeninduse kaudu:

- Pikendus Aqua-Stopi või külma vee vooliku jaoks (umbes 2,50 m). Tellimiskood WMZ 2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0.
- Pikem veevõtvoolik (umbes 2,20 m), standardmudelile.

Veevarustuse ühendamine

⚠ Hoiatus

Elektrilöögi oht!

Pingestatud detailide kokkupuutel veega tekib surmava elektrilöögi oht. Ärge uputage Aqua-Stopi ohutusseadist vette (selles on elektriline ventiil).

Tähelepanu!

Veekahjustus

Veevarustuse ja vee äravoolu voolikute ühenduspunktid on suure surve all. Vältimaks lekkeid ja veekahjustusi järgige alati selle peatüki juhiseid!

Märkused

- Lisaks siin kirjeldatud ohutussuunistele võivad kohaliku vee- ja elektrivarustuse pakkujal olla oma erinõuded.
- Kasutage kuivatiga pesumasinat ainult külma joogiveega.
- Ärge ühendage kuivatiga pesumasinat survestamata boileri segistikraaniga.
- Kasutage ainult veevõtuvoolikut, mis tuli seadmega kaasa või mille ostsite heakskiidetud edasimüüjalt. Ärge kunagi kasutage kasutatud voolikut!
- Kui kahtlete, siis laske seade spetsialistil paigaldada.


Veevarustus

Märkused


- Veevõtuvoolikut ei tohi keerdu ajada, muljuda, ümber teha või lõigata, kuna sellisel juhul ei pruugi see enam olla piisavalt tugev.
- Pingutage keermestatud ühendused käsitsi. Liiga tugeval kinnikeeramisel tööriistaga (näpitsatega) võivad keerved katki minna.

Optimaalne veesurve torustikus: 100–1000 kPa (1–10 baari)


- Kui kraan on lahti keeratud, siis peaks vesi voolama vähemalt kiirusel 8 l/min.
 - Kui veesurve on suurem, siis paigaldage survevähendusventiil.
1. Ühendage veevõtuvoolik kraaniga ($\frac{3}{4}$ tolli = 26,4 mm) ja seadmega (v.a Aquastopiga mudelitel):
 - Standard

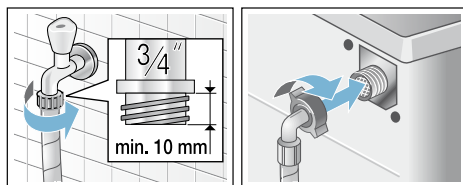


– Aqua-Secure

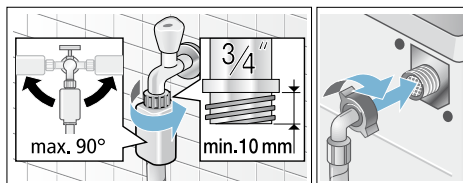

– Aqua-Stop

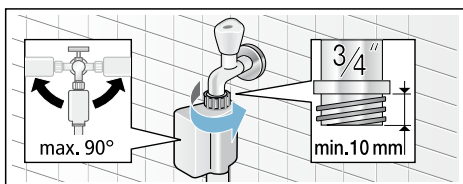

2. Keerake kraan ettevaatlikult lahti ja kontrollige, kas ühendused lekivad.

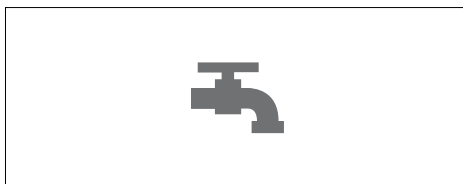

Märkus: Kruviühendus on veetoru surve all.

Äravool

Märkused

- Tühjendusvoolikut ei tohi keerdu ajada või liiga kaugele vedada.
- Paigalduskoha ja äravoolupunkti vaheline kõrguse erinevus: min 60 cm – max 100 cm

Äravool valamusse

Hoiatus Põletusoh!

Kui pesete pesu kõrgel temperatuuril, võite kokkupuutel kuuma pesuvee (nt kuuma pesuvee laskmisel valamusse) saada põletushaavu. Ärge puudutage kuuma pesuvett.

Tähelepanu! Veekahjustus


Kui kinnitatud tühjendusvoolik libiseb valamust tühjendamise ajal tugeva veesurve tõttu välja, siis võivad tekkida veekahjustused. Fikseerige tühjendusvoolik korralikult, et see valamust välja ei libiseks.

Tähelepanu! Seadme/riiete kahjustused

Kui tühjendusvooliku ots jääb vee alla, siis võib vesi seadmesse tagasi joosta ja rikkuda masinat ja/või pesu. Tagage, et täidetud oleks järgmised punktid.

- Valamu äravooluava ei ole korgiga suletud.
- Vesi voolab ära piisavalt kiiresti.
- Tühjendusvooliku ots ei jää väljavoolava vee sisse.


Tühjendusvooliku paigaldamine

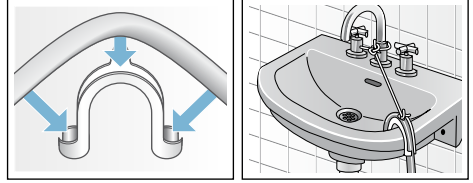

Äravool sifooni


Ühenduskoht tuleb fikseerida 24–40 mm läbimõõduga voolikuklambriga (saadaval vastavas poes).

Ühendamine

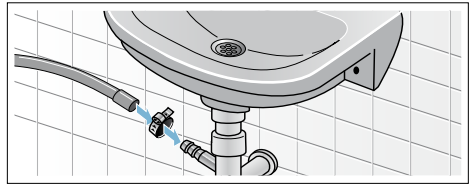

Äravool kummimuhviga plasttorusse või kanalisatsiooni

Ühendamine

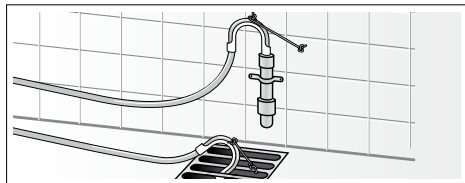


Loodimine

1. Kasutage mutrivõtit ja keerake lukustusmutter päripäeva lahti.
2. Kontrollige masina asendit loodiga ja vajadusel korrigeerige. Reguleerige kõrgust, keerates masina jalga.

Märkus: Masina kõik neli jalga peavad asetsema kindlalt aluspinnal. Masin ei tohi kõikuda!

3. Pingutage lukustusmutter vastu korpust. Fikseerige jalg ja ärge kõrgust rohkem reguleerige.

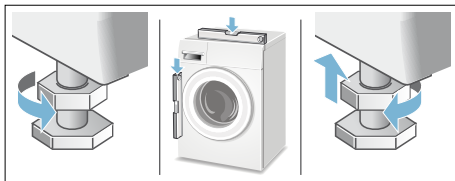

Märkused

- Lukustusmutrid tuleb seadme kõigil neljal jalal kõvasti vastu korpust keerata.
- Vale loodimine või põhjustada valju müra, suurt vibratsiooni ja masina kohalt liikumist.

Elektriühendus

Elektriohutus




Hoiatus Elektrilöögi oht!

Pingestatud osade puudutamisel võib saada surmava elektrilöögi.

- Toitejuhtme pistikupesast eemaldamisel hoidke alati pistikust, mitte juhtmest. Vastasel juhul võite juhet kahjustada.
- Voolupistikut ei tohi kunagi puudutada või hoida märgade kätega.
- Kui masin töötab, siis ei tohi toitejuhet mingil juhul välja tõmmata.
- Ühendage kuivatiga pesumasin vahelduvvooluvõrku ainult õigesti paigaldatud ja maandatud pistikupesaga.
- Toitepinge peab vastama masina näitajatele (andmeplaadil).
- Seadme andmeplaadil on kirjas ka vajalik koormustarve ja kaitsme võimsus.

Tagage, et täidetud oleks järgmised punktid.

- Pistik sobib pistikupesaga.
- Kaabli läbimõõt on piisav.
- Süsteem on õigesti maandatud.
- Kahjustatud toitekaabli võib välja vahetada ainult elektrik. Uue kaabli saab hankida klientideeninduse kaudu.
- Te ei kasuta harupesasid ega pikendusjuhtmeid.
- Kasutada võib ainult rikkevoolukaitset, millel on selline tähis: .
- Ainult sellisel juhul on tagatud vastavus praegu kehtivatele nõuetele.
- Toitepistik on alati juurdepääsetav.
- Toitejuhe ei ole keerdus, muljutud, ümber tehtud, katkenud ega puutunud kokku kuumusega.

Enne esmakordset pesemist/ kuivatamist

Kuivatiga pesumasinat kontrolliti põhjalikult enne tehasesst väljaviimist. Katsetest jäänud võimalike veejääkide väljalaskmiseks käivitage esimesel kasutuskorral **Fluff Clean (Ebemete eemaldamine)** 🌀 programm ilma pesuta.

Märkus:

- Kuivatiga pesumasinat tuleb õigesti paigaldada ja ühendada. Paigaldamine ja ühendamine → *lehekülg 37*
- Ärge kunagi lülitage sisse rikkis masinat. Teavitage klienditeenindust. → *lehekülg 35*

1. Ühendage toitejuhe.
2. Avage kraan.
3. Lülitage seade sisse.
4. Sulgege pesumasina uks. Ärge pange pesu masinasse.
5. Valige programm **Fluff Clean (Ebemete eemaldamine)** 40 °C 🌀.
6. Avage pesuvahendisahtel.
7. Kallake umbes 1 liiter vett lahtrisse **II**.
8. Lisage lahtrisse **II** tavalist pesuvahendit, lähtudes tootja juhistest kergelt määratud pesu korral.

Märkus: Vahutamise vältimiseks kasutage ainult poolt pesuvahendi soovitatud kogusest. Ärge lisage villapesuvahendit või pehmetoimelist pesuvahendit.

9. Sulgege pesuvahendisahtel.
10. Valige ◊ (**Alustamine/täitmine**).
11. Kui programm töö lõpetab, siis lülitage seade välja.

Teie kuivatiga pesumasinat on nüüd kasutamiseks valmis.


Transportimine

Ettevalmistustööd


1. Sulgege kraan.
2. Vabastage veevõtuvoolik surve alt. Veevõtuvooliku filtri ummistus → *lehekülg 30*
3. Laske kogu pesuvei välja. Väljalaskepumba ummistus → *lehekülg 29*
4. Võtke masina pistik pesast välja.
5. Eemaldage voolikud.

Transportimiseks vajalike kaitsevahendite paigaldamine.

1. Eemaldage katted ja hoidke neid kindlas kohas. Vajadusel kasutage kruvikeerajat.

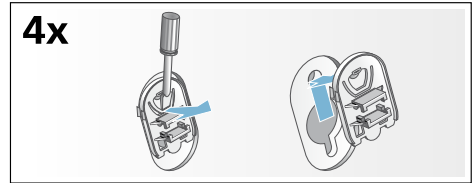

2. Paigaldage kõik neli muhvi. Kinnitage toitejuhe hoidikusse. Paigaldage ja pingutage poldid.

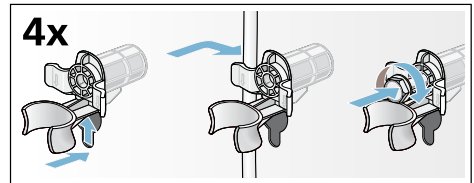

Enne seadme sisselülitamist

Märkused

- eemaldage **alati** transporti- kaitsevahendid!
- Et kasutamata jäänud pesuvahend ei voolaks järgmisel korral kanalisatsiooni, valage 1 liiter vett lahtrisse **II** ja käivitage 🌀 **Rinse/Spin** © (Loputus/tsentrifuugimine) või **Empty** (Tühjendamine) 🌀 programm.

Aquastop-garantii

ainult Aquastopiga varustatud seadmetele

Lisaks ostulepingust tulenevatele garantiinõuetele müüja vastu ja lisaks meie seadme garantiile hüvitame kulud järgmistel tingimustel:

1. Kui meie Aquastop-süsteemi tõttu peaks tekkima veekahjustus, siis kompenseerime me erakasutaja kahjud.
2. Vastutusgarantii kehtib kogu seadme tööaja.
3. Garantiinõude eelduseks on see, et Aquastop-süsteemiga seade on korrektselt ja vastavalt meie juhiste paigaldatud ning ühendatud, see nõue hõlmab ka Aquastop-pikendust (originaaltarvik).
Meie garantii ei laiene defektsetele voolikutele või armatuuridele ega Aquastop-ühendusele veekraani juures.
4. Aquastop-süsteemiga seadmeid ei ole vaja töö ajal valvata ega sulgeda pärast kasutamist veekraani.
Veekraan tuleb sulgeda ainult pikema eemalviibimise puhul, nt mitmenädalase puhkuse korral.

Kõigi riikide kontaktandmed leiate kaasasolevast klienditeeninduste nimekirjast.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Tootnud BSH Hausgeräte GmbH ettevõtte Siemens AG kaubamärgi litsentsi all



9000928583 (9611)