

Programma's	°C	max.	Wasgoed	Programma-verfijningen; aanwijzingen	
				Programma	Verfijning
👕 Cottons (Katoen)	☼ - 90 °C	7 kg *	stevig textiel, kookvast textiel van katoen of linnen	☐ Eco*, 📏 (Voorwas), 🛑 (Anti-kreuk), 🔄 (Extra spoelen)	
☐ Cottons (Katoen)	☼ - 60 °C	5 kg	stevig textiel van katoen of gemengde weefsels	☐ Eco*, 📏 (Voorwas), 🛑 (Anti-kreuk), 🔄 (Extra spoelen)	
👕 PowerWash 60°	☼ - 60 °C		stevig textiel van katoen of gemengde weefsels	☐ Eco*, 📏 (Voorwas), 🛑 (Anti-kreuk), 🔄 (Extra spoelen)	
👕 Easy-Care (Kreukherstellend)	☼ - 60 °C		stevig textiel van katoen of gemengde weefsels	☐ Eco*, 📏 (Voorwas), 🛑 (Anti-kreuk), 🔄 (Extra spoelen)	
👕 Mix	☼ - 40 °C	3,5 kg *	textiel van katoen of kreukherstellend textiel	☐ Eco*, 📏 (Voorwas), 🛑 (Anti-kreuk), 🔄 (Extra spoelen)	
👕 Easy-Care Plus (Kreukherst. spec.)	☼ - 40 °C		donker gekleurd textiel van katoen en donker gekleurd, kreukherstellend textiel	☐ Eco*, 📏 (Voorwas), 🛑 (Anti-kreuk), 🔄 (Extra spoelen)	
👕 Shirts/Business (Overhemden/Business)	☼ - 60 °C		strikrijke overhemden van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels	☐ Eco*, 📏 (Voorwas), 🛑 (Anti-kreuk), 🔄 (Extra spoelen)	
👕 Delicate/Silk (Fijn/Zijde)	☼ - 40 °C		voor gevoelig, wasbaar textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels	☐ Eco*, 📏 (Voorwas), 🛑 (Anti-kreuk), 🔄 (Extra spoelen)	
👕 Outdoor	☼ - 40 °C	2 kg	regekkleding, sport- en outdoor-kleding ook met klimaatbestendige afwerking	☐ Eco*, 📏 (Voorwas), 🛑 (Anti-kreuk), 🔄 (Extra spoelen)	
👕 Wool 🐑 (Wol)	☼ - 40 °C		textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand of in de wasmachine gewassen mag worden	☐ Eco*, 📏 (Voorwas), 🛑 (Anti-kreuk), 🔄 (Extra spoelen)	
👕 Super 15° (SuperKort 15°)	☼ - 40 °C		kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels	☐ Eco*, 📏 (Voorwas), 🛑 (Anti-kreuk), 🔄 (Extra spoelen)	
Extra programma's					
👕 Rinse (Spoelen), 🔄 Spin (Centrifugereren), 🔄 Empty (Afpompen), 🔄 Low Spin (Behoudzaam centrifugereren)					

De programma's zijn in tijd geoptimaliseerd voor licht vervuild textiel. Bij erg vuil textiel de hoeveelheid wasgoed reduceren of programmatuurlengte zoals **Eco*** kiezen. Bij het wassen met maximale lading de met * gekenmerkte programma's altijd samen met de extra functie **Eco*** selecteren. Als kort programma is - ongeacht het soort was - **Easy-Care** (Kreukherstellend) 40 °C met max. instelbaar centrifugeerental optimaal geschikt. Bij programma's zonder voorwas wasmiddelbakje I met wasmiddel vullen, bij programma's met voorwas het wasmiddel over bakje I en II verdelen.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WI14S441EU

9511 / 9000941 909

Aanwijzingen voor de veiligheid

Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle meegeleverde informatie over uw wasautomaat door en handel zoals is beschreven.
Bewaar alle gegevens voor later gebruik.

Kans op elektrische schok

Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
Stekker alleen met droge handen in het stopcontact steken en eruit trekken.

Levensgevaarlijk

Bij afgedankte apparaten:
Stekker uit het stopcontact trekken.
Aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.
Slot van de vuldeur onklaar maken. Hiermee voorkomt u dat kinderen zich tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

Kans op stikken

Kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal, folie en verpakkingsonderdelen houden.

Kans op vergiftiging

Was- en wasverzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

Kans op explosie!

Wasgoed dat vóór het wassen met een reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv. vlekkenmiddel of wasbenzine) is behandeld, kan na vullen in de wastrommel tot een explosie leiden. Het wasgoed tevoren met de hand grondig uitspoelen.

Kans op verwondingen

De vuldeur kan erg heet worden.
Wees voorzichtig bij het afpompen van heet sop.
Niet op de wasmachine klimmen.
Niet op de geopende vuldeur gaan zitten.
Niet in de trommel grijpen als deze nog draait.

Verbruikswaarden

Programma	Programma-verfijning	Belading	Stroom ***	Water ***	Programma-duur ***
👕 Cottons (Katoen) 20 °C	-	7 kg	0,21 kWh	77 l	1¼ h
👕 Cottons (Katoen) 40 °C *	☐ Eco*	7 kg	0,78 kWh	77 l	2¼ h
👕 Cottons (Katoen) 60 °C	-	7 kg	1,30 kWh	77 l	1¾ h
👕 Cottons (Katoen) 90 °C	-	7 kg	2,26 kWh	90 l	2 h
👕 Easy-Care (Kreukherstellend) 40 °C *	☐ Eco*	3,5 kg	0,58 kWh	57 l	1¼ h
👕 Delicate/Silk (Fijn/Zijde) 30 °C	-	2 kg	0,17 kWh	30 l	¾ h
👕 Wool 🐑 (Wol) 30 °C	-	2 kg	0,20 kWh	40 l	¾ h

* Programma-instelling voor tests volgens de geldende richtlijn EN60456.
Aanwijzing voor vergelijkende tests:
om de testprogramma's te testen, de aangegeven laadhoeveelheid wassen met de extra functie ☐ Eco* en met het maximaal instelbare centrifugeerental.

Programma	Programma-verfijning	Belading	Jaarlijks energieverbruik	Jaarlijks watervverbruik
☐ Cottons (Katoen) 40/60 °C	☐ Eco* **	7/3,5 kg	220 kWh	11000 l

** Programma-instelling voor keuring en energie-etikettering conform richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).
*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, de omgevingstemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen programmatuurlengtes van de aangegeven waarden af.

Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel afhankelijk van het model

Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel het inzetstuk positioneren:
De wasmiddellade helemaal eruit halen. → Blz. 10
Inzetstuk naar voren schuiven.
Inzetstuk niet gebruiken (naar boven schuiven):
Bij gel-achtige wasmiddelen en waspoeder.
Bij programma's met 📏 (Voorwas) of de optie 🕒 (Klaar in).

Schoonmaken

Buïtenkant van het apparaat, bedieningspaneel

Resten wasmiddel onmiddellijk verwijderen.
Met een zacht, vochtig doekje schoonvrijen.
Reinigen met waterstraal verboden.

Schoonmaken van de wasmiddellade ...

... als er resten wasmiddel of wasverzachter aanwezig zijn.

- Lade uittrekken, inzetstuk naar beneden drukken en de lade er helemaal uithalen.
- Inzetstuk eruit halen: met de vinger het inzetstuk van onder naar boven drukken.
- Inspoellade en inzetstuk met water en een borstel reinigen en afdrogen.
- Inzetstuk plaatsen en vastklikken (cilinder op geleidestift steken).
- Wasmiddellade erin schuiven.

Wastrommel

Vuldeur open laten staan zodat de trommel kan drogen.
Schoonmaakmiddel zonder chloor gebruiken, geen staalwol.

Ontkalken Geen wasgoed in de machine!

Bij een juiste dosering van het wasmiddel niet nodig. Indien toch: te werk gaan volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel. Geschikte ontkalkers zijn verkrijgbaar via onze website of via de klantenservice.

Aanwijzingen op het display afhankelijk van het model

F: 16	Vuldeur goed sluiten; wasgoed eventueel ingeklemd.
F: 17, 29	Kraan helemaal opendraaien, toevoerslang is geknikt of zit klem; zeven schoonmaken: → Blz. 10 Waterdruk te laag.
F: 18	Afvoerpomp verstopt; afvoerpomp schoonmaken. → Blz. 10
F: 23	Afvoerslang/afvoerpijp verstopt; afvoerslang aan de sifon schoonmaken. → Blz. 10
F: 42, 43, 44	Water in de bodemplaat, ondiepte van het apparaat. Servicedienst inschakelen!
Andere indicaties	Motorstoring. Servicedienst inschakelen. → Installatievoorschrift

Apparaat uitschakelen, 5 seconden wachten en weer inschakelen. Als de indicatie opnieuw verschijnt: Servicedienst inschakelen. → Installatievoorschrift

Onderhoud

Afvoerpomp

Programmakiezer op ☐ Off (Uit) zetten, stekker uit het stopcontact trekken.

- Aftapslang uit de houder halen. Afsluitstop eraf trekken, sop laten weglopen. Afsluitstop erop drukken.
- Pompdeksel voorzichtig eraf schroeven (resterend water).
- Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis schoonmaken (vleugels van de afvoerpomp moeten gedraaid kunnen worden).
- Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven. De handgreep staat verticaal. Aftapslang in de houder plaatsen.

Afvoerslang op de sifon

Programmakiezer op ☐ Off (Uit) zetten, stekker uit het stopcontact trekken.

- Slangklem losmaken, afvoerslang voorzichtig eraf trekken (restwater).
- Afvoerslang en aansluitstuk op de sifon schoonmaken.
- Afvoerslang weer erop steken en de aansluiting met een slangklem vastzetten.

Zeef in de watertoevoer

Kans op een elektrische schok!
Aqua-Stop systeem niet in water dompelen (heeft een elektrisch ventiel).

Waterdruk in de toevoerslang verminderen:

- Kraan dichtdraaien!
- Willekeurige programma kiezen (behalve 🔄 Spin (Centrifugereren)/🔄 Empty (Afpompen)).
- 🔁 (Start/Pauze) kiezen. Programma ca. 40 seconden laten draaien.
- Programmakiezer op ☐ Off (Uit) zetten. Stekker uit het stopcontact trekken.

Zeef schoonmaken:

- Slang loskoppelen van de kraan. Zeef met een borsteltje reinigen.

en/of bij de modellen Standaard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterkant van het apparaat eraf halen, zeef met een tang eruit halen en schoonmaken.

6. Slang weer aansluiten en op dichtheid controleren.

Wat te doen als ...

Er loopt water onder de machine uit.	Afvoerslang goed vastzetten/vervangen. Schroefkoppeling van de toevoerslang vastdraaien.
Geen waterinstroom. Wasmiddel niet ingespoeld.	🔁 (Start/Pauze) niet gekozen? Kraan niet geopend? Zeef eventueel verstopt? Zeef schoonmaken. → Blz. 10 Toevoerslang is geknikt of zit klem.
Vuldeur kan niet geopend worden.	Veiligheidsfunctie actief. Programma-afbreking? → Blz. 4 🔄 (Spoelstop = zonder eindcentrifugereren) gekozen? → Blz. 3, 4 Openen alleen via noodontgrendeling mogelijk? → Blz. 6
Het programma start niet.	🔁 (Start/Pauze) of 🕒 (Klaar in)-tijd geselecteerd? Vuldeur gesloten?
Het sop wordt niet afgepompt.	🔄 (Spoelstop = zonder eindcentrifugereren) gekozen? → Blz. 3, 4 Afvoerpomp schoonmaken. → Blz. 10 Afvoerpijp en/of afvoerslang schoonmaken.
Het water in de trommel is niet te zien.	Niets aan de hand – het water bevindt zich onderin en is daardoor niet te zien.
Geen goed centrifugeerresultaat. Wasgoed nat/te vochtig.	Niets aan de hand – het onbalanscontrolesysteem heeft de centrifugeergang afgebroken, ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. Kleine en grote stukken wasgoed in de trommel verdelen. 🔄 (Anti-kreuk) gekozen? → Blz. 5 Te laag centrifugeerental gekozen? → Blz. 5
De duur van het programma wordt tijdens de wascyclus gewijzigd.	Niets aan de hand – het programmaverloop wordt geoptimaliseerd voor het betreffende wasproces. Dit kan tot wijzigingen in de duur van het programma op het display leiden.
Meermaals aanloopcentrifugereren.	Niets aan de hand – het onbalans-controlesysteem heeft de onbalans op.
Resterend water in het wasmiddelladebakje voor wasverzorgingsmiddelen.	Niets aan de hand – de werking van het wasverzorgingsmiddel is niet verminderd. Eventueel het inzetstuk reinigen. → Blz. 9
Reukvorming in de wasmachine.	Programma 🔄 Cottons (Katoen) 90 °C zonder wasgoed uitvoeren. Gebruik hiervoor een totaalwasmiddel.
Er komt schuim uit de wasmiddellade.	Te veel wasmiddel gebruikt? 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water vermengen en in wasmiddelladebakje II gieten (niet bij outdoor-kleding, sportswear en donzen dekbedden/kussens!). Bij de volgende was minder wasmiddel gebruiken.
Harde geluiden, trillingen en „wandelen“ tijdens het centrifugereren.	Zijn de voetjes vastgezet? Voetjes van het apparaat vastzetten. → Installatievoorschrift Transportbeveiligingen verwijderd? Transportbeveiligingen verwijderen. → Installatievoorschrift
Geluiden tijdens het centrifugereren en afpompen.	Afvoerpomp schoonmaken. → Blz. 10
Display/indicatielampjes functioneren niet terwijl de machine in bedrijf is.	Stroomstoring? Zekeringen geactiveerd? Zekeringen inschakelen/vervangen. Als de storing vaker optreedt: Servicedienst inschakelen.
Het programmaverloop duurt langer dan normaal.	Niets aan de hand – het onbalans-controlesysteem heeft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen. Niets aan de hand – schuimcontrolesysteem actief – er wordt een extra spoelbehandeling uitgevoerd.
Wasmiddelresten op het wasgoed.	Sommige fosfaatvrije wasmiddelen bevatten in water onoplosbare deeltjes. 🔄 Rinse (Spoelen) kiezen of het wasgoed na het wassen uitborstelen.
In de pauze-stand knippert 🔁 (Start/Pauze) heel snel en er is een signaal te horen.	Watervniveau te hoog. Wasgoed bijvullen niet mogelijk. Eventueel vuldeur direct dichtdoen. Om het programma voort te zetten: 🔁 (Start/Pauze) kiezen.

Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (uit-/inschakelen) of een reparatie noodzakelijk is:
– Programmakiezer op ☐ Off (Uit) zetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen.
– Kraan dichtdraaien en de Servicedienst inschakelen. → Installatievoorschrift

SIEMENS

Washing machine
WI14S441EU

siemens-home.com/welcome

nl Gebruiksaanwijzing

Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op Blz. 8!

Register your product online

Uw wasmachine

Gefeliciteerd – u hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Siemens. Dit apparaat onderscheidt zich door een zuinig water- en energieverbruik. Elk apparaat dat de fabriek verlaat wordt eerst zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Verdere informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en Service onder: www.siemens-home.com of neem contact op met onze Servicedienst.

Inhoud

Bestemming van het apparaat	Blz. 1
Programma's	1
Programma instellen en aanpassen	3
Wassen	3/4
Na het wassen	4
Individuele instellingen	5
Belangrijke aanwijzingen	6
Noodontgrendeling	6
Programma-overzicht	7
Aanwijzingen voor de veiligheid	8
Verbruikswaarden	8
Insetstuk voor vloeibaar wasmiddel	9
Schoonmaken	9
Aanwijzingen op het display	9
Aanwijzingen bij verstopping	10
Wat te doen als	11

Milieubescherming/Besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal vervuild wasgoed zonder voorwas wassen.
- Zie de textiellabels voor de keuze van de temperatuur. De temperatuur in de machine kan hiervan afwijken om een optimale combinatie van energiebesparing en wasresultaat te waarborgen.
- Wasmiddel volgens de aanwijzingen van de fabrikant en de waterhardheid doseren.
- Als het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd: centrifugetoerental overeenkomstig de gebruiksaanwijzing bij de droogautomaat kiezen.

Bestemming van het apparaat

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
 - voor het wassen van in de machine wasbaar textiel en met de hand wasbare wol in sop,
 - voor gebruik met koud drinkwater en in de handel verkrijgbare was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt zijn.
- Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
 - Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de wasmachine niet gebruiken!
 - Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!
 - Wasmachine alleen met gemonteerd plintpaneel in gebruik nemen

Voorbereiden

Vakkundige installatie volgens het afzonderlijke installatievoorschrift.

Apparaat controleren

- Een beschadigd apparaat nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!

Stekker in het stopcontact steken

- Alleen met droge handen!
- Alleen aan de stekker vastpakken!

Kraan opendraaien

Insetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van het model) → Blz. 9

Wasmiddelbakje II: wasmiddel voor de hoofdwass, waterontharder, bleekmiddel, vlekkenzout


Wasmiddelbakje ⌘: wasverzachter, stijfseel

Wasmiddelbakje I: wasmiddel voor de voorwas

Programma's

Voor een gedetailleerd programma-overzicht. → Blz. 7
Temperatuur en centrifugetoerental afzonderlijk instelbaar, afhankelijk van het geselecteerde programma en de programmavoortgang.

Cottons (Katoen)	stevig textiel
Cottons (Katoen)	stevig textiel
Easy-Care (Kreukherstellend)	kreukherstellend textiel
Mix	verschillende soorten wasgoed
Delicate/Silk (Fijn/Zijde)	gevoelig, wasbaar textiel
Wool (Wol)	hand-/machine wasbare wol
Rinse (Spoelen)	met aansluitend centrifugeren
Spin (Centrifugeren)	extra centrifugeren met variabel centrifugetoerental
Empty (Afpompen)	van het spoelwater bij (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren)
Low Spin (Behoedzaam centrifugeren)	van met de hand gewassen wasgoed; behoedzaam centrifugeverloop
Super 15' (SuperKort 15')	extra snel programma
PowerWash 60'	stevig textiel
Outdoor	regenkleding, sport- en outdoor kleding → Blz. 6
Shirts/Business (Overhemden/Business)	strijkrijke overhemden
Easy-Care Plus (Kreukherst. spec.)	donker gekleurd textiel

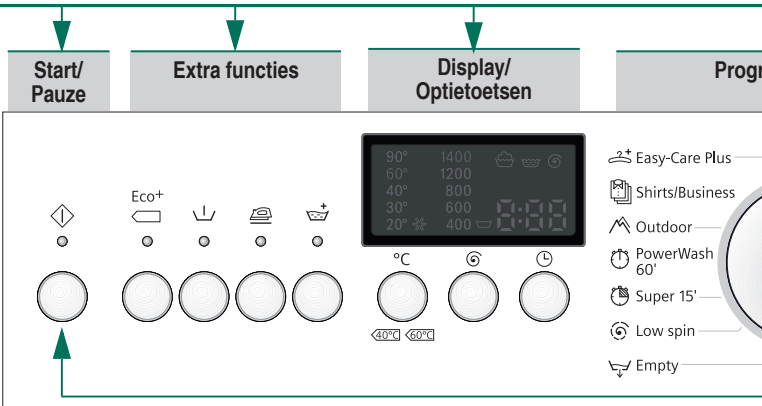

– 90 °C	°C	Kiezen van de temperatuur
– 1400 *		Selecteer het centrifugetoerental (model) of (Spoelstop) wasgoed blijft na het spoelen
1 – 24 h		Einde van het programma
Statusindicaties		Indicaties bij het programma
		Wassen, Spoelen, Centrifugeren, Programma-einde

Vóór de eerste was
één keer zonder wasgoed wassen. → Blz. 6

Wasgoed sorteren en in de trommel doen

Neem de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking in acht.
Volgens de gegevens op de wasmerkjkes.
Volgens soort, kleur, mate van vervuiling en temperatuur.
De maximale belading niet overschrijden. → Blz. 7

Belangrijke aanwijzingen in acht nemen. → Blz. 6

Grote en kleine stukken wasgoed door elkaar in de trommel leggen!
Vuldeur sluiten. Stukken wasgoed mogen niet tussen de vuldeur
en de rubber afdichting beklemd raken.

Vullen met was- en wasverzorgingsmiddelen


Doseren overeenkomstig de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling,
de waterhardheid (inlichtingen hierover bij het waterleidingbedrijf in uw regio)
en de gegevens van de fabrikant op de verpakking.

Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel: doseerbolletje met vloeibaar
wasmiddel vullen en in de trommel leggen.
Tijdens het draaien: wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade!

i Dikvloeibare wasverzachter en textielversteviger met water aanlengen.
Voorkomt verstopping.

Programma instellen en aanpassen

Programmakieler

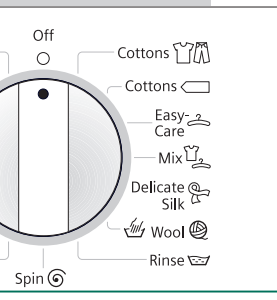

temperatuur (☼ = koud)

centrifugeertental (* afhankelijk van het
programma: zonder eindcentrifugereren,
spoelen in het water liggen).

programma na ...

programmaverloop:

centrifugereren, Programmaduur
en (- -)

i Programmaverfijningen en optietoetsen
→ Individuele instellingen, Blz. 5

i Programmakieler voor het in- en
uitschakelen van de machine en voor het
kiezen van een programma. Draaien in
beide richtingen mogelijk.

i Bij langer aanraken van de optietoetsen:
doorlopen van de instelopties!

◇ (Start/Pauze) kiezen



1

2

Wassen



Wassen

3

Uitschakelen

Programmakieler op **Off** (Uit) zetten.

Kraan dichtdraaien

Niet nodig bij modellen met Aqua-Stop.
→ Aanwijzingen installatievoorschrift

Wasgoed uitnemen

Vuldeur openen en wasgoed eruit halen.

Indien ☼ (Spoelstop = zonder eindcentrifugereren) actief:
programmakieler op **Empty** (Afpompen) of **Spin** (Centrifugereren)
zetten of centrifugeertental kiezen. ◇ (Start/Pauze) kiezen.

i – Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen –
Kans op roesten.
– Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater
kan opdrogen.

Einde van het programma als ...

... op het display verschijnt - -.

Afbreken van het programma

Bij programma's met hoge temperatuur:

- Wasgoed laten afkoelen: ☼ **Rinse** (Spoelen) kiezen.
- ◇ (Start/Pauze) kiezen.

Bij programma's met een lagere temperatuur:

- ☼ **Spin** (Centrifugereren) of **Empty** (Afpompen) kiezen.
- ◇ (Start/Pauze) kiezen.

Programma wijzigen ...

... als u per ongeluk een verkeerd programma hebt ingesteld:

- Programma opnieuw kiezen.
 - ◇ (Start/Pauze) kiezen.
- Het nieuwe programma begint van voor af aan.

Onderbreking van het programma

- ◇ (Start/Pauze) kiezen.
- Eventueel wasgoed bijvullen (vuldeur niet te lang open laten staan –
er kan water uit het wasgoed naar buiten lopen).
- ◇ (Start/Pauze) kiezen.

4

Individuele instellingen

Optietoetsen

Vóór het gekozen programma en terwijl dit draait kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur gewijzigd worden. Uitwerkingen afhankelijk van de stand van het programma.

°C (Temperatuur)

U kunt de aangegeven wastemperatuur wijzigen. De maximaal instelbare wastemperatuur is steeds afhankelijk van het ingestelde programma.

⌚ (Centrifuge toerental in toeren/min)/ ☐ (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren)

U kunt het centrifuge toerental veranderen of ☐ (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren, wasgoed blijft na het spoelen in het water liggen) kiezen. Het maximaal kiesbare centrifuge toerental is afhankelijk van het model van het apparaat en van het ingestelde programma.

⌚ (Klaar in)

Door een programma te kiezen wordt de bijbehorende programmaduur aangegeven. De start van het programma kan voordat het programma begint worden uitgesteld. De ⌚ (Klaar in)-tijd kan in stappen van één uur tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets ⌚ (Klaar in) net zo vaak aantippen tot het gewenste aantal uren wordt aangegeven (h=uur). ⬅ (Start/Pauze) kiezen. Geen mogelijkheid om in te stellen na het starten van het programma.

Programmaverfijningen → Programma-overzicht, Blz. 7


◁ Eco+	Verlenging van de wastijd voor intensiever wassen van erg vuil wasgoed.
⬇ (Voorwas)	Voor sterk vervuild wasgoed. Voorwas bij 30 °C.
🌀 (Anti-kreuk)	Speciale centrifugeergang met aansluitend luchtig maken van het wasgoed. Voorzichtig eindcentrifugeren met gereduceerd centrifuge toerental. Restvocht in het wasgoed iets verhoogd.
🚿 (Extra spoelen)	Extra spoelbeurt. Langere programmaduur. Voor gebieden met heel zacht water of voor een nog beter spoelresultaat.

⬅ (Start/Pauze)


Om het programma te starten of te onderbreken.

Signaal

1. Instellingsmodus voor geluidsstrekte signaal activeren

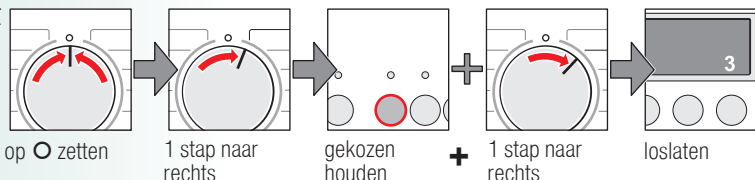

2. Geluidsstrekte instellen voor ...
- 0 1 2 3 4
- * eventueel meermaals aantippen

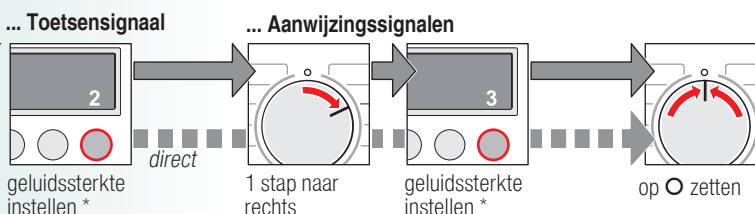

Belangrijke aanwijzingen



Vóór de eerste was

Geen wasgoed in de wasmachine doen! Kraan opendraaien. Wasmiddelbakje II hiermee vullen:

- ca. **1 liter** water.
- Wasmiddel (dosering volgens fabrikant instructies voor licht vervuilde was en naargelang de hardheid van het water).
- Programmakiezer op ➡ **Easy-Care** (Kreukherstellend) **60 °C** zetten en ⬅ (Start/Pauze) kiezen.

Aan het eind van het programma programmakiezer op O **Off** (Uit) zetten.



Wasgoed en machine ontzien

- Bij dosering van alle was-, hulp- en reinigingsmiddelen beslist de aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.
- Zakken leegmaken.
- Let op metalen voorwerpen zoals paperclips etc.
- Tere weefsels in een wasnet wassen (panty's, vitrage, BH's met beugel).
- Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen.
- Zand uit zakken en omslagen borstelen.
- Rollertjes van vitrage verwijderen of vastbinden in een netje.



Trommel vullen met wasgoed

Grote en kleine stukken wasgoed door elkaar in de trommel leggen! Stukken wasgoed mogen niet tussen de vuldeur en de rubber afdichting beklemd raken.



Mate van vervuiling van het wasgoed

	Nieuw wasgoed apart wassen.
Licht	Niet voorwassen.
	Vlekken eventueel voorbehandelen. Eventueel programmaverfijning ◁ Eco+ kiezen.
Erg	Minder wasgoed in de trommel doen. Een programma met voorwas kiezen.
	Vlekken eventueel voorbehandelen. Eventueel programmaverfijning ◁ Eco+ kiezen.



Inweken

Wasgoed van gelijke kleur in de trommel doen.

Inwekmiddel/wasmiddel volgens de gegevens van de fabrikant in wasmiddelbakje II doen. Programmakiezer op 🌀 **Cottons** (Katoen) **30 °C** zetten en ⬅ (Start/Pauze) kiezen. Na ca. 10 minuten ⬅ (Start/Pauze) kiezen om het programma te stoppen. Na de gewenste inweektijd opnieuw ⬅ (Start/Pauze) kiezen als het programma voortgezet of gewijzigd moet worden.



Stijven

Het wasgoed mag niet met wasverzachter gespoeld zijn.

Stijven is in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsl middel mogelijk. De stijfsl middel volgens de gegevens op de verpakking in het wasverzachterbakje ☼ gieten (het bakje indien nodig eerst schoonmaken).



Verven/ontkleuren

Verven alleen in in het huishouden gebruikelijke hoeveelheden. Zout kan roestvrij staal aantasten. Aanwijzingen van de fabrikant van het verfmiddel in acht nemen! **Geen** wasgoed in de wasmachine ontkleuren!



Outdoor

Het wasgoed mag niet met wasverzachter gespoeld zijn.

Speciaal wasmiddel dat geschikt is voor in de machine wasbaar textiel is vooral verkrijgbaar in sportzaken. Dosering volgens de gegevens van de fabrikant. Speciaal wasmiddel voor outdoor kleding in bakje II. Programmakiezer op 🌀 **Outdoor** zetten. Temperatuur en ⬅ (Start/Pauze) kiezen.



Noodontgrendeling

bijv. bij stroomstoring


Het programma loopt door als er weer stroom is. Als het wasgoed toch uit de trommel gehaald moet worden, dan kan de vuldeur zoals hierna beschreven geopend worden:



Kans op brandwonden!

Sop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen. Niet in de trommel grijpen als deze nog draait. De vuldeur niet openen zolang er water achter het glas te zien is.

1. Programmakiezer op O **Off** (Uit) zetten, stekker uit het stopcontact trekken.
2. Plintpaneel demonteren → zie afzonderlijke montagehandleiding.
3. Sop laten weglopen. → Blz. 10
4. Noodontgrendeling met een tang of iets dergelijks naar onderen trekken en loslaten. Hierna kan de vuldeur geopend worden.
5. Plintpaneel monteren → zie afzonderlijke montagehandleiding.

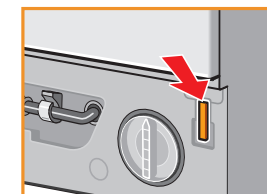

Programma-overzicht

→ Tabel verbruikswaarden, Blz. 8, en de aanwijzingen op Blz. 6 in acht nemen!

Programma's

°C

max.

Wasgoed



Programmaverfijningen; aanwijzingen

Cottons (Katoen)	* - 90 °C	stevig textiel, kookvast textiel van katoen of linnen	Eco⁺ , (Voorwas), (Anti-kreuk), (Extra spoelen)
Cottons (Katoen)	* - 60 °C		
PowerWash 60'	* - 60 °C	5 kg	tijdgeoptimaliseerd programma, kort programma voor normaal vervuilde was
Easy-Care (Kreukherstellend)	* - 60 °C		Eco⁺ , (Voorwas), (Anti-kreuk), (Extra spoelen)
Mix	* - 40 °C	3,5 kg *	textiel van katoen of kreukherstellend textiel
Easy-Care Plus (Kreukherst. spec.)	* - 40 °C		donker gekleurd textiel van katoen en donker gekleurd, kreukherstellend textiel
Shirts/Business (Overhemden/Business)	* - 60 °C		strijkrijke overhemden van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels
Delicate/Silk (Fijn/Zijde)	* - 40 °C		voor gevoelig, wasbaar textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels
Outdoor	* - 40 °C	2 kg	regenkleding, sport- en outdoorkleding ook met klimaatmembraancoating
Wool (Wol)	* - 40 °C		textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand of in de wasmachine gewassen mag worden
Super 15' (SuperKort 15')	* - 40 °C		kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels
Extra programma's			Rinse (Spoelen), Spin (Centrifuger), Empty (Afpompen), Low Spin (Behoeftzaam centrifuger)

i De programma's zijn in tijd geoptimaliseerd voor licht vervuild textiel. Bij erg vuil textiel de hoeveelheid wasgoed reduceren of programmaverfijningen zoals **Eco⁺** kiezen.

Bij het wassen met maximale lading de met * gekenmerkte programma's altijd samen met de extra functie **Eco⁺** selecteren.
Als **kort programma** is - ongeacht het soort was - **Easy-Care** (Kreukherstellend) **40 °C** met max. instelbaar centrifuge-toerental optimaal geschikt.
Bij programma's zonder voorwas wasmiddelbakje II met wasmiddel vullen, bij programma's met voorwas het wasmiddel over bakje I en II verdelen.

9511 / 9000941909



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WH14S441EU

Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerklentie van Siemens AG



Aanwijzingen voor de veiligheid

- Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle meegeleverde informatie over uw wasautomaat door en handel zoals is beschreven.
- Bewaar alle gegevens voor later gebruik.

Kans op elektrische schok

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- Stekker alleen met droge handen in het stopcontact steken en eruit trekken.

Levensgevaarlijk

Bij afgedankte apparaten:

- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.
- Slot van de vuldeur onklaar maken. Hiermee voorkomt u dat kinderen zich tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraten.

Kans op stikken

- Kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal, folie en verpakkingsonderdelen houden.

Kans op vergiftiging

Kans op explosie!

- Was- en wasverzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.
- Wasgoed dat vóór het wassen met een reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv. vlekkenmiddel of wasbenzine) is behandeld, kan na vullen in de wastrommel tot een explosie leiden. Het wasgoed tevoren met de hand grondig uitspoelen.

Kans op verwondingen

- De vuldeur kan erg heet worden.
- Wees voorzichtig bij het afpompen van heet sop.
- Niet op de wasmachine klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur gaan zitten.
- Niet in de trommel grijpen als deze nog draait.

Verbruikswaarden

Programma	Programma-verfijning	Belading	Stroom ***	Water ***	Programma-duur ***
Cottons (Katoen) 20 °C	-	7 kg	0,21 kWh	77 l	1¼ h
Cottons (Katoen) 40 °C *	Eco⁺	7 kg	0,78 kWh	77 l	2¼ h
Cottons (Katoen) 60 °C	-	7 kg	1,30 kWh	77 l	1¾ h
Cottons (Katoen) 90 °C	-	7 kg	2,26 kWh	90 l	2 h
Easy-Care (Kreukherstellend) 40 °C *	Eco⁺	3,5 kg	0,58 kWh	57 l	1¼ h
Delicate/Silk (Fijn/Zijde) 30 °C	-	2 kg	0,17 kWh	30 l	¾ h
Wool (Wol) 30 °C	-	2 kg	0,20 kWh	40 l	¾ h

* Programma-instelling voor tests volgens de geldende richtlijn EN60456.
Aanwijzing voor vergelijkende tests:
om de testprogramma's te testen, de aangegeven laadhoeveelheid wassen met de extra functie **Eco⁺** en met het maximaal instelbare centrifuge-toerental.

Programma	Programma-verfijning	Belading	Jaarlijks energieverbruik	Jaarlijks waterverbruik
Cottons (Katoen) 40/60 °C	Eco⁺ **	7/3,5 kg	220 kWh	11000 l

** Programma-instelling voor keuring en energie-etikettering conform richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).
*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, de omgevingstemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen programmaverfijningen van de aangegeven waarden af.

Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel afhankelijk van het model

Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel het inzetstuk positioneren:

- De wasmiddellade helemaal eruit halen. → Blz. 10
- Inzetstuk naar voren schuiven.

Inzetstuk niet gebruiken (naar boven schuiven):

- Bij gel-achtige wasmiddelen en waspoeder.
- Bij programma's met  (Voorwas) of de optie  (Klaar in).



Schoonmaken – **Kans op een elektrische schok!** Stekker uit het stopcontact trekken! – **Kans op explosie!** Geen oplosmiddelen gebruiken!



Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel

- Resten wasmiddel onmiddellijk verwijderen.
- Met een zacht, vochtig doekje schoonwrijven.
- Reinigen met waterstraal verboden.

Schoonmaken van de wasmiddellade ...

... als er resten wasmiddel of wasverzachter aanwezig zijn.

1. Lade uittrekken, inzetstuk naar beneden drukken en de lade er helemaal uithalen.
2. Inzetstuk eruit halen: met de vinger het inzetstuk van onder naar boven drukken.
3. Inspoellade en inzetstuk met water en een borstel reinigen en afdrogen.
4. Inzetstuk plaatsen en vastklikken (cilinder op geleidestift steken).
5. Wasmiddellade erin schuiven.

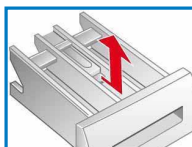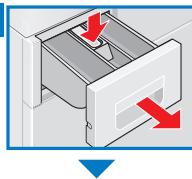

 Wasmiddellade open laten zodat het resterende vocht kan opdrogen.

Wastrommel

Vuldeur open laten staan zodat de trommel kan drogen.
Schoonmaakmiddel zonder chloor gebruiken, geen staalwol.

Ontkalken *Geen wasgoed in de machine!*

Bij een juiste dosering van het wasmiddel niet nodig. Indien toch: te werk gaan volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel. Geschikte ontkalkers zijn verkrijgbaar via onze website of via de klantenservice.

Aanwijzingen op het display afhankelijk van het model

F: 16	Vuldeur goed sluiten; wasgoed eventueel ingeklemd.
F: 17, 29	Kraan helemaal opendraaien, toevoerslang is geknikt of zit klem; zeven schoonmaken: → Blz. 10 Waterdruk te laag.
F: 18	Afvoerpomp verstopt; afvoerpomp schoonmaken. → Blz. 10 Afvoerslang/afvoerpijp verstopt; afvoerslang aan de sifon schoonmaken. → Blz. 10
F: 23	Water in de bodemplaat, ondichtheid van het apparaat. Servicedienst inschakelen!
F: 42, 43, 44	Motorstoring. Servicedienst inschakelen. → Installatievoorschrift
Andere indicaties	Apparaat uitschakelen, 5 seconden wachten en weer inschakelen. Als de indicatie opnieuw verschijnt: Servicedienst inschakelen. → Installatievoorschrift



Onderhoud

 **Kans op brandwonden!**
– Het sop laten afkoelen!
– Kraan dichtdraaien!

Afvoerpomp

Programmakiezer op  **Off** (Uit) zetten, stekker uit het stopcontact trekken.

1. Aftapslang uit de houder halen.
Afsluitstop eraf trekken, sop laten weglopen.
Afsluitstop erop drukken.
2. Pompdeksel voorzichtig eraf schroeven (resterend water).
3. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis schoonmaken (vleugels van de afvoerpomp moeten gedraaid kunnen worden).
4. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven. De handgreep staat verticaal.
Aftapslang in de houder plaatsen.

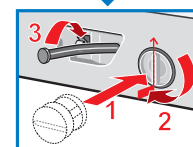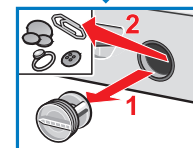

 Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt ongebruikt wasmiddel in de afvoer loopt: 1 liter water in wasmiddelbakje II gieten en het programma  **Empty** (Afpompen) starten.

Afvoerslang op de sifon

Programmakiezer op  **Off** (Uit) zetten, stekker uit het stopcontact trekken.

1. Slangklem losmaken, afvoerslang voorzichtig eraf trekken (restwater).
2. Afvoerslang en aansluitstuk op de sifon schoonmaken.
3. Afvoerslang weer erop steken en de aansluiting met een slangklem vastzetten.



Zeef in de watertoevoer

 **Kans op een elektrische schok!**
Aqua-Stop systeem niet in water dompelen (heeft een elektrisch ventiel).

Waterdruk in de toevoerslang verminderen:



1. Kraan dichtdraaien!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve  **Spin** (Centrifugeren)/ **Empty** (Afpompen)).
3.  (**Start**/Pauze) kiezen. Programma ca. 40 seconden laten draaien.
4. Programmakiezer op  **Off** (Uit) zetten. Stekker uit het stopcontact trekken.

Zeef schoonmaken:

5. Slang loskoppelen van de kraan.
Zeef met een borsteltje reinigen.

en/of bij de modellen Standaard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterkant van het apparaat eraf halen,
zeef met een tang eruit halen en schoonmaken.

6. Slang weer aansluiten en op dichtheid controleren.

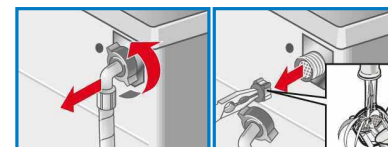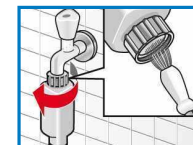

Wat te doen als ...

Er loopt water onder de machine uit.	- Afvoerslang goed vastzetten/vervangen. - Schroefkoppeling van de toevoerslang vastdraaien.
Geen waterinstroom. Wasmiddel niet ingespoeld.	- (Start/Pauze) niet gekozen? - Kraan niet geopend? - Zeef eventueel verstopt? Zeef schoonmaken. → Blz. 10 - Toevoerslang is geknikt of zit klem.
Vuldeur kan niet geopend worden.	- Veiligheidsfunctie actief. Programma-afbreking? → Blz. 4 - (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) gekozen? → Blz. 3, 4 - Openen alleen via noodontgrendeling mogelijk? → Blz. 6
Het programma start niet.	- (Start/Pauze) of (Klaar in)-tijd geselecteerd? - Vuldeur gesloten?
Het sop wordt niet afgepompt.	- (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) gekozen? → Blz. 3, 4 - Afvoerpomp schoonmaken. → Blz. 10 - Afvoerpijp en/of afvoerslang schoonmaken.
Het water in de trommel is niet te zien.	- Niets aan de hand – het water bevindt zich onderin en is daardoor niet te zien.
Geen goed centrifugeer-resultaat. Wasgoed nat/te vochtig.	- Niets aan de hand – het onbalanscontrolesysteem heeft de centrifugeergang afgebroken, ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. Kleine en grote stukken wasgoed in de trommel verdelen. - (Anti-creuk) gekozen? → Blz. 5 - Te laag centrifugeertoerental gekozen? → Blz. 5
De duur van het programma wordt tijdens de wascyclus gewijzigd.	- Niets aan de hand – het programmaverloop wordt geoptimaliseerd voor het betreffende wasproces. Dit kan tot wijzigingen in de duur van het programma op het display leiden.
Meermaals aanloopcentrifugeren.	- Niets aan de hand – het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op.
Resterend water in het wasmiddelbakje voor wasverzorgingsmiddelen.	- Niets aan de hand – de werking van het wasverzorgingsmiddel is niet verminderd. - Eventueel het inzetstuk reinigen. → Blz. 9
Reukvorming in de wasmachine.	- Programma Cottons (Katoen) 90 °C zonder wasgoed uitvoeren. Gebruik hiervoor een totaalwasmiddel.
Er komt schuim uit de wasmiddellade.	- Teveel wasmiddel gebruikt? - 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water vermengen en in wasmiddelbakje II gieten (niet bij outdoor-kleding, sportswear en donzen dekbedden/kussens!). - Bij de volgende was minder wasmiddel gebruiken.
Harde geluiden, trillingen en „wandelen” tijdens het centrifugeren.	- Zijn de voetjes vastgezet? - Voetjes van het apparaat vastzetten. → <i>Installatievoorschrift</i> - Transportbeveiligingen verwijderd? - Transportbeveiligingen verwijderen. → <i>Installatievoorschrift</i>
Geluiden tijdens het centrifugeren en afpompen.	- Afvoerpomp schoonmaken. → Blz. 10
Display/indicatielampjes functioneren niet terwijl de machine in bedrijf is.	- Stroomstoring? - Zekeringen geactiveerd? Zekeringen inschakelen/vervangen. - Als de storing vaker optreedt: Servicedienst inschakelen.
Het programmaverloop duurt langer dan normaal.	- Niets aan de hand – het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen. - Niets aan de hand – schuimcontrolesysteem actief – er wordt een extra spoelbehandeling uitgevoerd.
Wasmiddelresten op het wasgoed.	- Sommige fosfaatvrije wasmiddelen bevatten in water onoplosbare deeltjes. - Rinse (Spoelen) kiezen of het wasgoed na het wassen uitborstelen.
In de pauze-stand knippert (Start/Pauze) heel snel en er is een signaal te horen.	- Waterniveau te hoog. Wasgoed bijvullen niet mogelijk. - Eventueel vuldeur direct dichtdoen. - Om het programma voort te zetten: (Start/Pauze) kiezen.
Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (uit-/inschakelen) of een reparatie noodzakelijk is: - Programmakiezer op Off (Uit) zetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen. - Kraan dichtdraaien en de Servicedienst inschakelen. → <i>Installatievoorschrift</i>	

SIEMENS



Washing machine

WI14S441EU

siemens-home.com/welcome

nl Gebruiksaanwijzings



Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op Blz. 8!



De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde installatievoorschrift!

Register
your
product
online