




SIEMENS



Washing machine

WS12G160BY

siemens-home.com/welcome

cs Návod k použití a instalaci

Register
your
product
online

Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku značky Siemens.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Siemens byla u každé pračky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.siemens-home.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.



Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.



Obsah

Před praním Před praním

■ Použití k určenému účelu	4
■ Bezpečnostní pokyny	5
■ Ochrana životního prostředí	7
■ Seznámení se se spotřebičem	8
■ Násypka na prací prostředky	9
■ Ovládací/indikační prvky	10
■ Nejdůležitější ve zkratce	11

Obsluha spotřebiče

■ Praní	12
■ Přehled programů	20
■ Signál	23
■ Hodnoty spotřeby	24
■ Senzorika – tak inteligentní je Vaše pračka	26

Čistění a údržba

■ Ošetřování a údržba	27
■ Upozornění na displeji	31
■ Co dělat v případě poruchy?	32
■ zákaznický servis	34

Instalace spotřebiče

■ Rozsah dodávky	35
■ Instalace	37
■ Odstranění přepravních pojistek	39
■ přípojka vody	41
■ Vyrovnání	44
■ Připojení k elektrické síti	45
■ Před 1. praním	46
■ Přeprava, např. při stěhování	47

Rejstřík

48



Použití k určenému účelu

- Výhradně k použití v domácnosti.
- Pračka je vhodná k praní textilií vhodných pro praní v pračce a vlny určené pro ruční praní v pracím roztoku.
- Pro provoz se studenou pitnou vodou a běžnými pracími a ošetřovacími prostředky, které jsou vhodné pro použití v pračce.
- Při dávkování všech pracích/pomocných/ošetřovacích a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.
- Děti od 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí pračku obsluhovat pouze **pod dozorem** nebo poté, co **byly poučeny** zodpovědnou osobou.
- Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od pračky. Přečtěte si návod k obsluze a k instalaci a všechny ostatní informace přiložené k pračce a postupujte podle nich. Dokumenty uchovejte pro pozdější potřebu.



Bezpečnostní pokyny

⚠ Varování!

Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!

Při kontaktu se součástmi pod napětím je nebezpečí ohrožení života.

- Vytahujte pouze za síťovou zástrčku, ne za přívodní vedení.
- Zastrčte/vytáhněte síťovou zástrčku pouze suchýma rukama.

⚠ Varování!

Nebezpečí pro děti!

- Nenechejte děti bez dozoru u pračky.
- Děti si nesmí hrát s pračkou.
- Děti se mohou ve spotřebiči zavřít a dostat do nebezpečí ohrožení života.
U spotřebičů, které dosloužily:
 - Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 - Síťový kabel odřízněte a spolu se zástrčkou odstraňte.
 - Zničte zámek dvířek.
- Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru.
- Při hraní se děti mohou do obalů/fólií a částí obalů zamotat nebo je přetáhnout přes hlavu a udusit se.
Fólie, obaly a jejich části udržujte mimo dosah dětí.
- Při praní s vysokými teplotami je sklo dvířek horké.
Zabraňte dětem, aby se dotýkaly horkých dvířek.
- Prací a ošetrovací prostředky mohou při konzumaci způsobit otravu, příp. při kontaktu způsobit podráždění očí/pokožky.
Uchovávejte prací a ošetrovací prostředky nepřístupné dětem.

⚠ Varování!

Nebezpečí výbuchu!

Kusy prádla předem ošetřené čisticími prostředky obsahujícími rozpouštědla, např. odstraňovačem skvrn nebo pracím benzínem, mohou po vložení způsobit výbuch.

Kusy prádla předtím důkladně v ruce vymáchejte.

⚠️ Pozor!

Nebezpečí opaření!

Při praní s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem, např. při odčerpání horkého pracího roztoku do umyvadla, k opaření. Nechejte prací roztok vychladnout.

⚠️ Pozor!

Nebezpečí poškození spotřebiče!

– Může se zlomit krycí deska!

Nestoupejte na pračku.

– Otevřená dvířka plnicího otvoru se mohou ulomit nebo se pračka může převrhnout.

Neopírejte se o otevřená dvířka.

⚠️ Pozor!

Nebezpečí při sáhnutí do/uchopení rotujícího bubnu!

Při sáhnutí do točícího se bubnu si můžete poranit ruce.

Nesahejte do točícího se bubnu. Počkejte, až se buben přestane točit.

⚠️ Pozor!

Nebezpečí při kontaktu s tekutými pracími/ošetřovacími prostředky!

Při otevírání násypky na prací prostředky za provozu může prací/ošetřovací prostředek vystříknout.

Pozor při otevření přihrádky na prací prostředek.

Při kontaktu s očima/pokožkou je důkladně vypláchněte/opláchněte.

Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.



Ochrana životního prostředí

Obal/Starý spotřebič




Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE).


Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace zařízení, která už dosloužila.

Pokyny pro úsporu

- Využívejte maximální množství prádla pro příslušný program.
- Normálně zašpiněné prádlo perte bez předpírky.
- **Režim šetření energie:** Osvětlení indikačního pole po několika minutách zhasne, bliká  **Start/Reload** (Start/Doplnění). Pro aktivaci osvětlení stiskněte libovolné tlačítko. Režim úspory energie se neaktivuje, když běží program.
- Pokud budete prádlo následně sušit v sušičce, rychlost odstředování zvolte podle návodu výrobce sušičky.





Seznámení se se spotřebičem

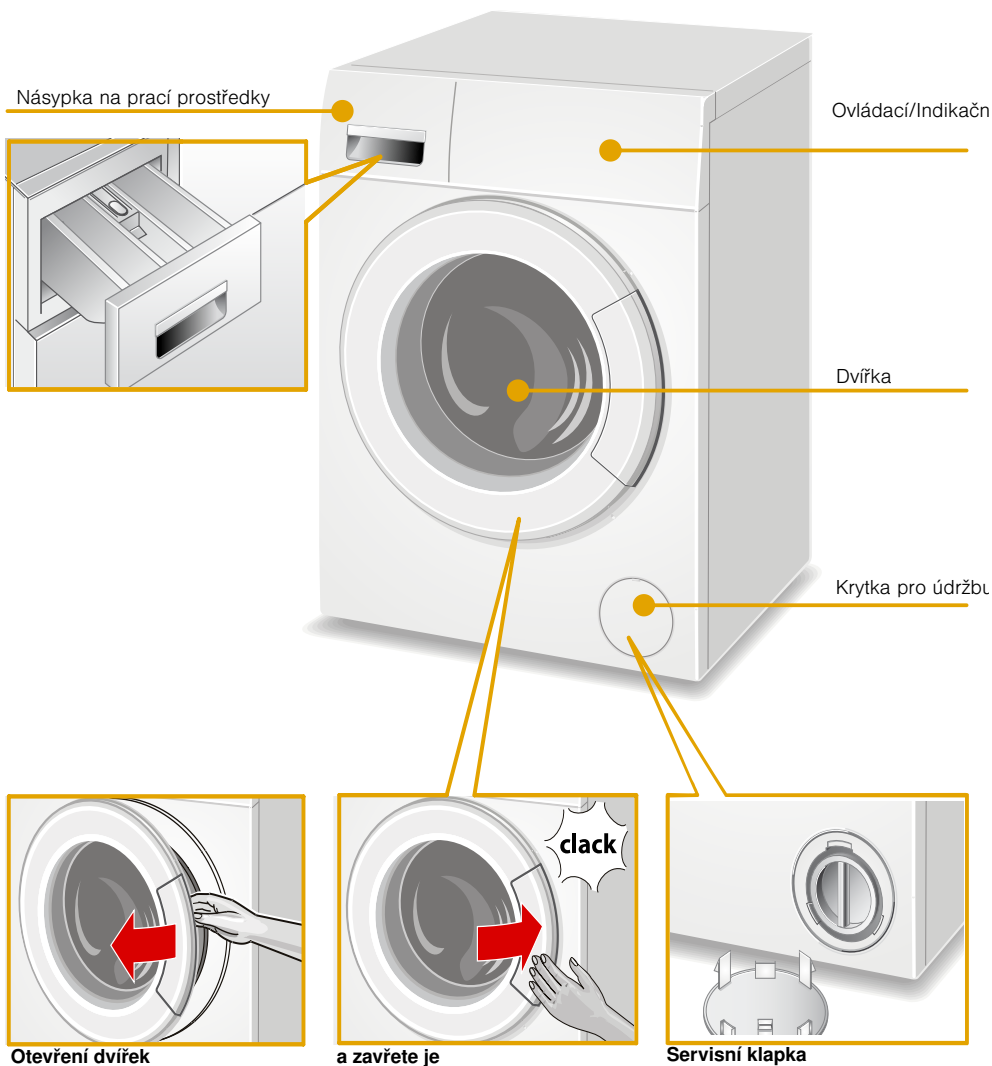




Násypka na prací prostředky

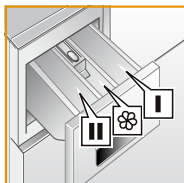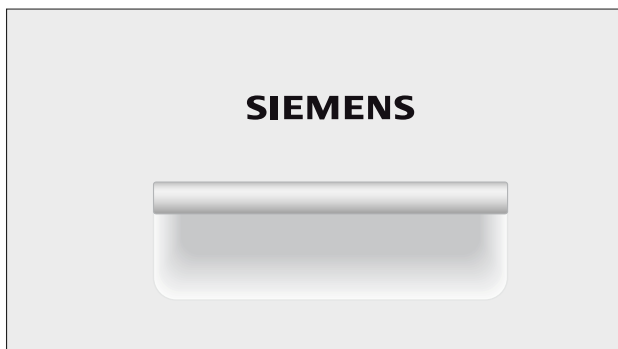

- | | |
|-----------|--|
| Komora I | prací prostředek pro předpírku |
| Komora ☼ | aviváž, škrub; nepřekračujte max |
| Komora II | prací prostředek pro hlavní praní, změkčovadlo, bělicí prostředek, sůl na skvrny |



Ovládací/indikační prvky

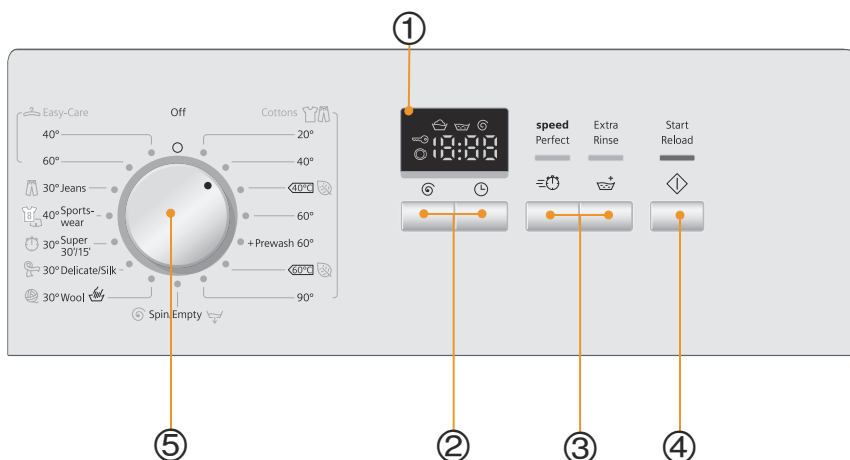

① Displej pro nastavení a informace.

V indikačním poli	Nastavení	Popis
--- 1200*	Rychlost odstředování	Volba otáček odstředování (* podle modelu) nebo --- (Stop máchání = bez konečného odstředování, po posledním máchání zůstane prádlo ležet ve vodě).
1-24 (h)	Doba skončení	po skončení programu...hod.
5.0* (kg)	Naplnění	Maximální náklad: (* podle programu)
End	Zobrazení stavu	Zobrazení k průběhu programu: praní, máchání, odstředování, doba trvání event. ukončení programu
		Otevření dvírek, přidání prádla → <i>Strana 17</i>
		Dětská pojistka → <i>Strana 17</i>


Změňte nastavení zvoleného programu a zvolte možnosti programu:

- ② Zvolte a změňte tlačítka (Odstředění) a dobu (Hotovo za).
- ③ Pro doplňkové možnosti zvolte tlačítka **speedPerfect** a **Extra Rinse** (voda plus).

- ④ Spuštění pracího programu. Zvolte tlačítko **Start/Reload** (Start/Doplnění) ke spuštění, přerušení a zrušení programu (např. přidání prádla).
- ⑤ Zvolte program. Lze jím otáčet v obou směrech. Chcete-li pračku vypnout, nastavte volič programu na **Off** (Vyp.).



Nejdůležitější ve zkratce

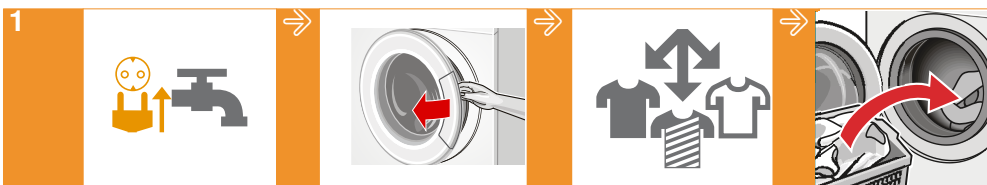

Zapojte síťovou zástrčku.
Otevřete vodovodní kohoutek.

Otevřete dvířka.

Roztříděte prádlo.


Prádlo
Vložení prádla



Zavřete dvířka.

Příp. změňte nastavení zvoleného programu
a zvolte možnosti.

Zvolte **Start**/Reload
(Start/Doplnění).

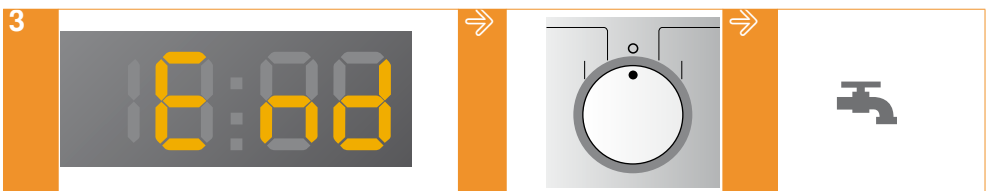

Konec programu

K vypnutí nastavte volič programu
na **Off** (Vyp.).

Zavřete přívod
vody (u modelů
bez Aquastop).



Praní

- i** – Pračku **odborně nainstalujte a připojte od** → *Strana 37.*
- Před 1. práním perte jednou **bez** prádla. → *Strana 46*

1. Příprava prádla



Třídění prádla podle:

- druhu tkaniny / druhu vláken,
- barvy.
- Zašpinění
- dodržování pokynů výrobce pro ošetřování.
- Údajů pro ošetřování prádla na etiketách:



Vyvářka 95 °C, 90 °C



Barevné prádlo 60 °C, 40 °C, 30 °C



Nemačkové prádlo 60 °C, 40 °C, 30 °C



Jemné prádlo 40 °C, 30 °C



Ručně a v pračce prané hedvábí a vlna praná za studena, 40 °C, 30 °C



neperte prádlo v pračce

Šetření prádla a pračky:

- i** – Při dávkování všech pracích/pomocných/ošetřovacích a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.
- Čisticí prostředky a prostředky k předběžné úpravě prádla (např. přípravky proti skvrnám, předpírkové spreje, ...) se nesmí dostat do kontaktu s povrchy pračky. Případné zbytky spreje a jiné zbytky/kapky okamžitě otřete vlhkým hadrem.
- Vyprázdněte kapsy.
- Dávejte pozor na kovové předměty (kancelářské sponky atd.) a odstraňte je.
- Choulostivé prádlo (punčochy, podprsenky s ramínky atd.) perte v síťce/sáčku.
- Zavřete zipy, zapněte knoflíky na povlečení.
- Kartáčkem odstraňte písek z kapes a záhybů.
- Odstraňte záclonové žabky nebo je zavažte do síťky/sáčku.
- Nové prádlo perte zvlášť.



2. Příprava spotřebiče




Zapojte síťovou zástrčku.

Otevřete vodovodní kohoutek.

3. Volba programu Vložení prádla do bubnu

1. Otevřete dvířka.

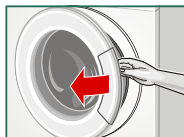


2. Zkontrolujte, zda je buben úplně prázdný. Příp. ho vyprázdněte.



3. Nastavte volič programu na požadovaný prací program. Dodržujte max. množství prádla na displeji.

4. Vložte prádlo.

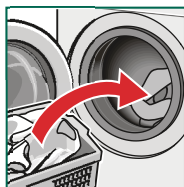

- i** Vložte předtříděné prádlo v rozprostřeném stavu. Smíchejte velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí. Jednotlivé kusy prádla mohou vést k nevyváženosti.

4. Naplňte prací prostředek a prostředek pro ošetřování

Prací prostředky

- Volba správného pracího prostředku

Pro správnou volbu pracího prostředku, teploty a ošetřování prádla je rozhodující značka pro ošetřování. → také www.sartex.ch

Na www.cleanright.eu najdete velké množství dalších informací o pracích, ošetřovacích a čisticích prostředcích pro soukromé použití.

- **Univerzální prací prostředky s optickými zjasňovači**

hodí se pro bílé prádlo ze lnu nebo bavlny s možností vyvářky

program: bavlna / studená – max. 90 °C

- **Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optických zjasňovačů**

hodí se pro barevné prádlo ze lnu nebo bavlny

program: bavlna / studená – max. 60 °C

- **Prací prostředky na barevné/jemné prádlo bez optických zjasňovačů**

hodí se pro barevné prádlo ze snadno ošetřovatelných vláken, syntetických vláken

program: snadná údržba / studená – max. 60 °C

- **Prací prostředky na jemné prádlo**

hodí se pro choulostivé jemné textilie, hedvábí nebo viskózu

program: jemné/hedvábí / studená – max. 40 °C

- **Prací prostředky na vlnu**

hodí se pro vlnu


program: vlna (Wool) / studená – max. 40 °C

- Úspora energie a pracího prostředku

Při mírně a normálně zašpiněném prádle můžete šetřit energii (snížením teploty praní) a prací prostředky.

Úspora

Snížená teplota a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování

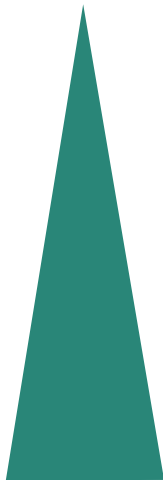

Teplota podle visáčky a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování / silné zašpinění

Zašpinění/upozornění

Mírné

Nejsou patrné zašpinění a skvrny. z oděvů je cítit tělesný pach, např.:

- lehké letní/sportovní oděvy (nošené několik hodin)
- trika, košile, halenky (nošené až 1 den)
- povlečení a ručníky pro hosty (používané 1 den)

Normální

Viditelné zašpinění / nebo viditelné skvrny, např.:

- trika, košile, halenky (propocené, několikrát nošené)
- ručníky, povlečení (používané až 1 týden)

Silné


Jasně viditelné zašpinění a/nebo skvrny, např. utěrky, dětské prádlo, pracovní oděvy

Naplňte prací prostředek a prostředek pro ošetřování

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
 2. Dávkování do komory podle
 - Znečištění,
 - tvrdosti vody; informace získáte u vodáren,
 - údaje výrobce.
- i** - Při dávkování všech pracích/pomocných/ošetřujících a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce a upozornění. → *Strana 9*
- Viskózní aviváže a apreturní přípravky zředte trochou vody. Zabraňuje ucpání!
 - Naplňte tekutý prací prostředek do příslušné dávkovací nádoby a položte do bubnu.

5. Individuální nastavení

- i** Nepřiskřípněte prádlo mezi dvířka a gumové těsnění.

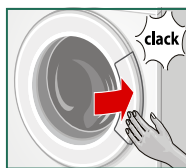

Zavřete dvířka.

Můžete zobrazená přednastavení použít nebo zvolený program změnou přednastavení nebo volbou přidavných možností optimálně přizpůsobit množství prádla.

- i** Po vypnutí nezůstanou možnosti zachovány a v závislosti na postupu programu je lze navolit, příp. zrušit nebo změnit.

Změna přednastavení

- (Odstředění):

ke změně zobrazených otáček odstředování nebo pro volbu - - (Stop máchání = bez konečného odstředování, po posledním máchání zůstane prádlo ležet ve vodě). Maximální otáčky odstředění jsou závislé na programu a modelu.

- (Hotovo za):

Ke zpoždění doby Hotovo za (Konec programu).

- i** Při zvolení programu se zobrazí příslušná doba trvání programu. Doba trvání programu bude za chodu programu automaticky přizpůsobená, pokud je např. z důvodu změny nastavení možností nutná změna doby trvání programu.

Před spuštěním programu lze konec programu předvolit v hodin. krocích až maximálně 24h (24 hod).

Po spuštění bude zobrazena předvolená a odpočítávaná doba, např. **8:00** h, až začne prací program. Potom se zobrazí doba trvání programu, např. **2:30** h (h=hod).

Předvolenou dobu lze po spuštění programu následovně změnit:

1. Zvolte **Start/Reload** (Start/Doplnění).
2. Zvolte tlačítko (Hotovo za) a změňte dobu Hotovo za.
3. Zvolte **Start/Reload** (Start/Doplnění).

Zvolte možnosti

- **speedPerfect**:

Pro praní po kratší dobu se srovnatelnou účinností praní jako u standardního programu. Dodržujte uvedené max. množství prádla.

- **Extra Rinse** (Voda plus):

Větší množství vody a přidavný máchací proces, prodloužená doba praní. Pro oblasti s velmi měkkou vodou nebo pro další zlepšení výsledku máchání.

6. Start programu



Zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění). Indikační kontrolka svítí.


7. Během programu

■ Dětská pojistka

K zajištění pračky proti nechtěným změnám nastavených funkcí, lze aktivovat dětskou pojistku.

Aktivování/deaktivování: Stiskněte cca 5 s tlačítko




 **Start/Reload** (Start/Doplnění). Na displeji se zobrazí symbol .


-  Dětská pojistka může zůstat aktivní až do příštího spuštění programu i po vypnutí pračky. Před spuštěním programu potom dětskou pojistku deaktivujte a event. ji po spuštění programu opět aktivujte.

■ Přidání prádla


Po spuštění programu lze v případě potřeby přidat nebo vyjmout prádlo.


Zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění). Pračka přezkouší, zda je doplnění prádla možné.



 +  blikají → přidání není možné. Počkejte, dokud se nerozsvítí  + **YES** (ca. 1 min).

-  Při velkém množství vody, vysoké teplotě nebo otáčejícím se bubnu zůstanou dvířka z bezpečnostních důvodů zablokována a přidání prádla není možné.

 → Přidání není možné.



K pokračování programu zvolte tlačítko  **Start/Reload** (Start/Doplnění).

Svítí  + **YES** → přidání možné.

-  – Dvířka otevírejte, teprve když svítí **oba** symboly  + **YES**.
– Nenechte dvířka plnicího otvoru delší dobu otevřená – z prádla by mohla vytéct voda.




■ Změna programu

Bude-li omylem spuštěn nesprávný program.





1. Zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění).
2. Zvolte jiný program.
3. Zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění). Nový program začne od začátku.

■ Přerušení programu




U programů s vysokou teplotou:

1. Zvolte  Start/**Reload** (Start/Doplnění).
2. Nechte prádlo vychladnout: Zvolte  (máchání).
3. Zvolte  **Start**/Reload (Start/Doplnění).

U programů s nízkou teplotou:

1. Zvolte  Start/**Reload** (Start/Doplnění).
2. Zvolte   **Spin/Empty** (Odstředění/Odčerpání) (pokud se má jenom odčerpát: nastavte otáčky odstředění na - - -).
3. Zvolte  **Start**/Reload (Start/Doplnění).


■ Konec programu při stop po máchání

1. Zvolte   **Spin/Empty** (Odstředění/Odčerpání) (pokud se má jenom odčerpát: nastavte otáčky odstředění na - - -).
2. Zvolte  **Start**/Reload (Start/Doplnění).

8. Konec programu



Na indikačním poli se zobrazí **End** (konec).

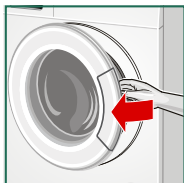

1. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.



- Nezapomeňte v bubnu žádné prádlo. Při dalším praní by se mohlo srazit nebo obarvit.
- Odstraňte z bubnu a pryžové manžety případné předměty – nebezpečí koroze.
- Dvířka a násypku nechte otevřená, aby mohla vyschnout zbytková voda.



Před vypnutím:



- Vyndejte vždy prádlo.
 - Počkejte vždy až na konec programu, protože jinak může být spotřebič ještě zablokovaný. Potom spotřebič zapněte a počkejte na odblokování.
2. Volič programů nastavte na **Off** (Vyp.). Spotřebič je vypnutý.
 3. Zavřete přívod vody.



U modelů s Aquastop není nutné. → *Strana 35*



Přehled programů



Přednastavení programů jsou **silněji** zvýrazněná.

Program/Druh prádla

Možnosti/Pokyny



Název programu

Krátký popis programu, příp. pro které textilie je vhodný.

Max. náplň

*Redukovaná náplň při možnosti **speedPerfect**

volitelná teplota ve °C

volitelné otáčky odstředění v ot./min, max. otáčky odstředění jsou závislé na modelu

možné možnosti



Cottons (Vyvářka)

Odolné textilie, bavlněné nebo lněné textilie s možností vyvářky

max. 5 kg/3 kg*

20 - 40 - 60 - 90 °C

--- ... **1200** ot/min

+Prewash (Předpírka)

Pro silně znečištěné prádlo.

Prací prostředek rozdělte do komor I a II.



Easy-Care (Snadná údržba)

Textilie ze syntetických nebo směsových tkanin

max. 2,5 kg

40 - 60 °C

--- ... **1200** ot/min



Jeans (Džíny)

Tmavé textilie z džínoviny/denimu;

max. 2 kg

30 °C

--- ... **800** ot/min



Sportswear (Sportovní oděvy)

Textilie z mikrovláken pro sport a volný čas;

max. 2 kg

40 °C














--- ... **800** ot/min

Prádlo nesmí být ošetřeno/se nesmí ošetřovat aviváží.


Před praním důkladně vyčistěte přihrádku na prací prostředek (všechny komory) od zbytků aviváže.



Přednastavení programů jsou **silněji** zvýrazněná.

Program/Druh prádla	Možnosti/Pokyny
 <p>Super 30'15' (Krátký 30'/15') Extra krátký program cca 30 minut, vhodný pro lehce znečištěné malé množství prádla.</p> <p> kratší doba trvání programu (cca 15 min.) při funkci  speedPerfect</p>	<p>max. 3 kg/1 kg*</p> <hr/> <p>30 °C</p> <hr/> <p>--- ... 800 ot/min</p> <hr/> <p></p>
 <p>Delicate /Silk (Jemné prádlo/Hedvábí) Pro choulostivé prací textilie, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (např. hedvábné halenky, hedvábné šály).</p> <p> Používejte prací prostředky pro jemné prádlo a/nebo hedvábí, vhodné pro praní v pračce.</p>	<p>max. 2 kg</p> <hr/> <p>30 °C</p> <hr/> <p>--- ... 600 ot/min</p> <hr/> <p> </p>
 <p>Wool (Vlna) Textilie z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně nebo v pračce Mimořádně šetrný prací program pro zabránění sražení prádla, delší přestávky během programu (textilie leží v pracím roztoku).</p> <p> Vlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce.</p> <p> Pro praní v pračce použijte prací prostředky vhodné pro vlnu.</p>	<p>max. 2 kg</p> <hr/> <p>30 °C</p> <hr/> <p>--- ... 800 ot/min</p> <hr/> <p>-</p>
 <p>Spin/ (Odstředění) Odstředování navíc s volitelnou rychlostí odstředování</p> <p>Empty (Odčerpání) Odčerpání máchací vody</p> <p> Odčerpání máchací vody bez extra odstředění při --- (Stop máchání = bez konečného odstředování)</p>	<p>-</p> <hr/> <p>-</p> <hr/> <p>--- ... 1200 ot/min</p> <hr/> <p>-</p>





Škrobení

- i** Prádlo by nemělo být ošetřeno aviváží. Ve všech pracích programech je možné škrobení s tekutým škrobem. Nadávkujte škrob podle údajů výrobce do komory  (příp. ji předtím vyčistěte).

Barvení/odbarvování


Barvení pouze v běžném rozsahu domácnosti. Sůl může poškodit ušlechtilou ocel! Dodržujte pokyny výrobce barvicího prostředku! **Neodbarvujte** v pračce prádlo!

Namáčení

- Dejte podle údajů výrobce do komory **II** namáčecí prostředek/ prací prostředek. Nastavte volič programu na  **Cottons** (Vyvářka) **30 °C** a zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění). Po cca 10 minutách zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění). Po požadované době namáčení zvolte opětovně  **Start/Reload** (Start/Doplnění) , když se má v programu pokračovat nebo program změnit.
- i** Vložte prádlo stejné barvy. Není nutné přidávat žádný další prací prostředek, protože se k praní použije namáčecí roztok.

Nastavení hlasitosti akustického signálu

1. Aktivace režimu nastavení hlasitosti signálů

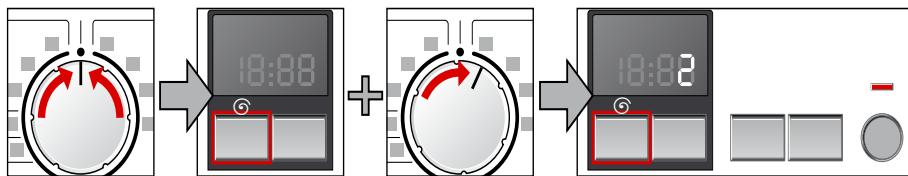


Nastavte na **Off** (Vyp.)

Držte stisknuté tlačítko **+** otočte o jednu polohu směrem doprava

Držte stisknuté dalších cca 5 s, dokud se nerozsvítí zobrazení. Režim nastavení je aktivovaný.


2. a) Nastavení hlasitosti pro **signály tlačítek** (v závislosti na modelu)

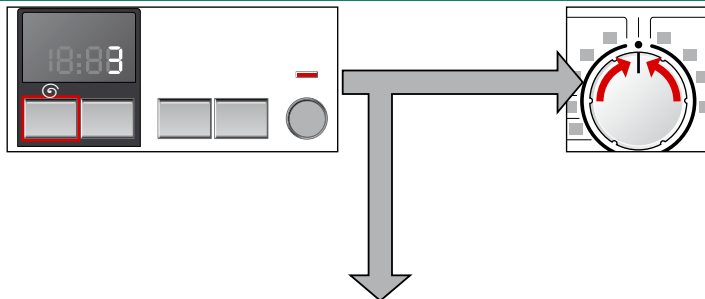

stiskněte tolikrát, dokud není dosažena požadovaná hlasitost

Pro opuštění režimu nastavení hlasitosti signálů nastavte na **Off** (Vyp.)

2. b) Nastavení hlasitosti pro **Odkazové signály**

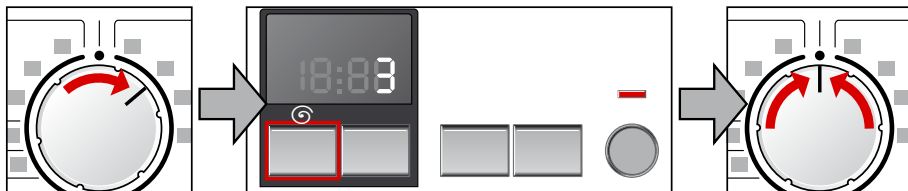

otočte o jednu polohu směrem doprava

stiskněte tolikrát, dokud není dosažena požadovaná hlasitost

Pro opuštění režimu nastavení hlasitosti signálů nastavte na **Off** (Vyp.)



Hodnoty spotřeby

Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů

(přibližné údaje)


Program	Naplnění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Doba trvání programu*
Cottons (Vyvážka) 20 °C	5 kg	0,28 kWh	60 l	2 1/4 h
Cottons (Vyvážka) 40 °C	5 kg	0,64 kWh	60 l	2 1/2 h
Cottons (Vyvážka) 60 °C	5 kg	0,16 kWh	60 l	2 1/2 h
Cottons (Vyvážka) 90 °C	5 kg	1,26 kWh	60 l	2 h
Easy-care (snadno udržovatelné) 40 °C	2,5 kg	0,60 kWh	53 l	1 3/4 h
Delicate/silk (jemné) 30 °C	2 kg	0,26 kWh	51 l	3/4 h
Wool (vlna) 30 °C	2 kg	0,20 kWh	35 l	1 h




Program	Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti**		
	WS12G ... max. 1200 ot/min	WS10G ... max. 1000 ot/min	WS08G ... max. 800 ot/min
Cottons (Vyvážka)	58 %	68 %	80 %
Easy-care (snadno udržovatelné)	40 %	40 %	40 %
Delicate/silk (jemné)	30 %	30 %	30 %
Wool (vlna)	45 %	45 %	45 %

* Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.

** Údaje o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstředování a maximálního naplnění v závislosti na programu.

Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie

Následující programy (standardní programy, označené ) jsou vhodné pro praní běžně zašpiněných bavlněných textilií a jsou nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie a vody.

Standardní programy na bavlnu podle nařízení (EU) č. 1015/2010	Naplnění	Přibližná doba trvání programu
Program Cottons (Vyvářka) 	5 kg	4 h
Program Cottons (Vyvářka) 	2,5 kg	4 h
Program Cottons (Vyvářka) 	2,5 kg	2 1/2 h

Nastavení programu k testování a označení energetickým štítkem podle nařízení 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C).

Údaj teploty programu se řídí podle teploty uvedené na visačce textilie. Skutečná teplota praní se může od uvedené teploty programu z důvodu úspory energie lišit.



Senzorika – tak inteligentní je Vaše pračka

Množstevní automatika

Podle druhu prádla a náplně přizpůsobí množstevní automatika spotřebu vody a dobu praní optimálně pro každý program.

Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla


Automatický systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla detekuje nevyváženost a opakovaným náběhem odstředování zajišťuje rovnoměrné rozložení prádla.

V případě velmi nerovnoměrného rozložení prádla se z bezpečnostních důvodů sníží rychlost odstředování nebo se odstředování neprovede.

- i** Dejte do bubnu malé a velké kusy prádla. *Poruchy, co je nutno dělat?* → *Strana 32*

VoltMonitor (kontrola napětí)

Automatický systém kontroly napětí detekuje nepřijatelná podkročení napětí. Program se zastaví.

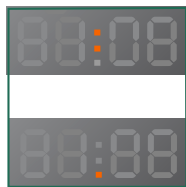

- i** Pokaždé, když dojde k podpětí sítě, bliká v indikačním poli dvojtečka Ⓜ ukazatele (Hotovo za).
Když je napájecí napětí opět stabilní, program běží dále.
Dvojtečka Ⓜ ukazatele (Hotovo za) již neblíká.
Pokud přerušení způsobí prodloužení doby programu, bliká v ukazateli bod.
Systém kontroly napětí bude aktivován, když se program spustí.
- i** Při výpadku napětí v síti bude prací proces přerušeno. Po obnovení napájení pokračuje program dále.



Ošetřování a údržba

⚠ Varování!

Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!

Při kontaktu se součástmi pod napětím je nebezpečí ohrožení života.

Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

⚠ Pozor!

Nebezpečí vlivem požáru a výbuchu!

Při použití čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla, např. čisticí benzin v pračce se mohou poškodit součásti a vznikat jedovaté páry.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

⚠ Pozor!

Pračka se může poškodit!

Při použití čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla, např. čisticí benzin na pračce nebo na stěnách pračky se mohou poškodit povrchy.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

Plášť pračky / ovládací panel

- Okamžitě odstraňte zbytky pracího prostředku.
- Otřete měkkým, vlhkým hadříkem.
- Čištění proudem vody je zakázáno.

Prací buben

Používejte bezchlorové čisticí prostředky, žádnou ocelovou vlnu.


Odvápnění

Při správném dávkování pracího prostředku není nutné. Pokud však ano, postupujte podle údajů výrobce odvápnovacího prostředku. Vhodné odstraňovače vodního kamene si můžete koupit na naší internetové stránce nebo v zákaznickém servisu.


→ *Strana 34*

Čistění zásuvky na prací prostředky

Pokud jsou zde zbytky pracího prostředku nebo aviváže:

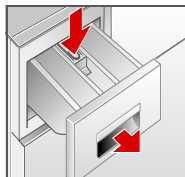

1. Vytáhněte přihrádku, stlačte dolů vložku, přihrádku úplně vyndejte.

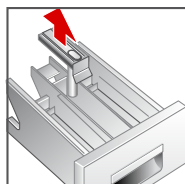

2. Vyjměte vložku: Prstem ji vytlačte zdola nahoru.
3. Vyplachovací misku a vložku vyčistěte vodou a kartáčkem a vysušte je.
4. Nasadte vložku a nechte ji zaskočit (váleček nasadte na vodicí čep).
5. Zasuňte zásuvku na prací prostředky.

i Nechejte přihrádku na prací prostředky otevřenou, aby mohla vyschnout zbytková voda.

Ucpané čerpadlo



i Zavřete vodovodní kohoutek, aby nepřitékala další voda, která by se musela vypustit přes čerpadlo pracího roztoku.

⚠ Varování! **Nebezpečí opaření!**


Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký. Při kontaktu s horkým pracím roztokem může dojít k opaření.

Nechejte prací roztok vychladnout.


1. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Otevřete a sundejte servisní záklopku.
3. Opatrně odšroubujte krytku čerpadla tak, až začne vytékat voda. Nechejte prací roztok odtéct do vhodné nádoby.

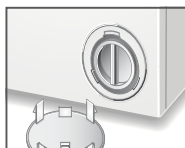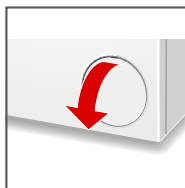

Upozornění: Může vytéct zbytková voda.

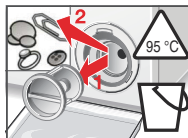

4. Odšroubujte opatrně víko čerpadla a vyčistěte vnitřní prostor, závit víka čerpadla a těleso čerpadla (oběžným kolem čerpadla pracovního roztoku se musí nechat otáčet).

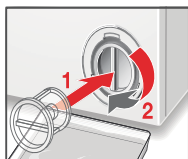

5. Krytku čerpadla nasadte zpět a zašroubujte. Držadlo musí být svisle.
6. Uzavřete servisní klapku.

i Aby se zabránilo tomu, že při příštím praní odečte nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalejte do komory **II** 1 litr vody a spusťte program **Spin/Empty** (Odstředění/Odčerpání) (pokud se má jenom odčerpát: nastavte otáčky odstředění na ---).

Ucpaná odtoková hadice na sifonu

1. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Upozornění: Může vytéct zbytková voda!




2. Uvolněte hadicovou sponu, odtokovou hadici opatrně stáhněte.
3. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.
4. Nasadte opět odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou sponou.

Ucpané sítko v přívodu vody

K tomuto účelu nejdříve odtlakujte vodu v přívodní hadici:

1. Zavřete přívod vody!
2. Zvolte libovolný program (kromě **Spin/Empty** (Odstředění/Odčerpání)).
3. Zvolte **Start/Reload** (Start/Doplnění). Nechejte program cca 40 sekund běžet.
4. Volič programů nastavte na **Off** (Vyp.). Spotřebič je vypnutý. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
5. Čistění sítka:

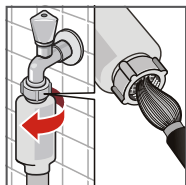


Odpojte hadici od přívodu vody.
Vyčistěte sítko malým kartáčkem.

A/nebo u modelů Standard:



Odmontujte hadici na zadní straně spotřebiče.

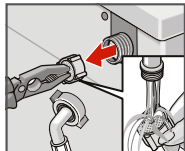


Vyndejte sítko kleštěmi a vyčistěte je.

6. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.



Upozornění na displeji

Ukazatel	Příčina/odstranění
⦿	Uzavřete správně vkládací dvířka; event. je přivřeno prádlo.
E:17	Otevřete úplně vodovodní kohoutek, přelomená/sevřená přívodní hadice; vyčistěte sítko od → <i>Strana 29</i> , příliš nízký tlak vody.
E:18	Ucpané čerpadlo pracího roztoku; vyčistěte čerpadlo pracího roztoku. → <i>Strana 28</i> Ucpaná odtoková hadice/odpadní trubka; vyčistěte odtokovou hadici na sifonu . → <i>Strana 29</i>
E:23	Voda v záchytné vaně na dně, netěsnost spotřebiče. Zavolejte servisní službu! → <i>Strana 34</i>
🔑	Je aktivovaná dětská pojistka, deaktivujte → <i>Strana 17</i>
:	Příliš nízké síťové napětí → <i>Strana 26</i>
.	Podpětí při pracím programu. Program se prodlouží. → <i>Strana 26</i>
Jiné indikace	Spotřebič vypněte, počkejte 5 sekund a znovu zapněte. Pokud se hlášení zobrazí znovu, zavolejte servisní službu → <i>Strana 34</i> .

Poruchy	Příčina/odstranění
Vytéká voda.	<ul style="list-style-type: none"> – Řádně upevněte nebo vyměňte odtokovou hadici. – Dotáhněte závit přívodní hadice.
Nenatéká voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek.	<ul style="list-style-type: none"> – Je navoleno \diamond Start/Reload (Start/Doplnění)? – Je otevřený přívod vody? – Není příp. ucpané sítko? Vyčistěte sítko. → <i>Strana 29</i> – Není zalomená nebo přiskřípnutá přívodní hadice?
Dvířka nelze otevřít.	<ul style="list-style-type: none"> – Je aktivní bezpečnostní funkce. Přerušení programu? Počkejte cca 2 min. – Nezvolili jste - - - (stop po máchání = bez závěrečného odstředování)?
Program se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> – Je navoleno \diamond Start/Reload (Start/Doplnění) nebo čas \odot (Hodina)? – Jsou zavřena dvířka? – Je aktivovaná dětská pojistka? Deaktivujte ji. → <i>Strana 17</i>
Prací roztok se neodčerpává.	<ul style="list-style-type: none"> – Nezvolili jste - - - (stop po máchání = bez závěrečného odstředování)? – Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku. → <i>Strana 28</i> – Vyčistěte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.
V bubnu není vidět voda.	Nejedná se o závadu – voda je mimo viditelnou oblast.
Výsledek odstředování není uspokojivý. Prádlo je mokré / příliš vlhké.	<ul style="list-style-type: none"> – Rozmístěte v bubnu malé a velké kusy prádla. – Nezvolili jste příliš nízké otáčky?
Doba trvání programu se během pracího cyklu mění.	– Nejedná se o závadu – průběh programu je optimalizován pro příslušný prací proces. Může to vést ke změnám doby trvání programu v indikačním poli.
Zbytková voda v komoře pro ošetřovací prostředky.	<ul style="list-style-type: none"> – Nejedná se o závadu – nedojde ke snížení účinnosti ošetřovacího prostředku. – Příp. vyčistěte vložku.
Opakovaný náběh odstředování.	Nejedná se o závadu – systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla.
Zápach v pračce.	Proveďte program  Cottons (Vyvářka) 90 °C bez prádla. K tomuto účelu použijte univerzální prací prostředek.
Bliká indikace stavu \odot . Příp. z násypky na prací prostředky vytéká pěna.	<p>Nepoužili jste příliš mnoho pracího prostředku? Smíchejte 1 polévkovou lžici aviváže s ½ litrem vody a dejte do manuální dávkovací komory II. (<i>Ne u outdoorových, sportovních/fitness a péřových textilií!</i>) Při příštím praní snižte dávkování pracího prostředku.</p>

Poruchy	Příčina/odstranění
Velká hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky při odstředování.	<ul style="list-style-type: none"> - Je spotřebič vyrovnaný do vodorovné polohy? Vyrovnejte spotřebič. → <i>Strana 44</i> - Jsou nožičky spotřebiče zajištěné? Zajistěte nožičky spotřebiče. → <i>Strana 44</i> - Jsou odstraněné přepravní pojistky? Odstraňte přepravní pojistky. → <i>Strana 39</i>
V indikačním poli bliká dvojtečka ⊕ ukazatele (Hotovo) :	Příliš nízké síťové napětí → <i>Strana 26</i>
Bliká tečka (.)	Podpětí způsobilo prodloužení pracího programu. → <i>Strana 26</i>
Displej/kontrolky během provozu nefungují.	<ul style="list-style-type: none"> - Výpadek elektrického proudu? - Zareagovaly pojistky? Zapněte/vyměňte pojistky. - Pokud se porucha vyskytne znovu, zavolejte servisní službu. → <i>Strana 34</i>
Zbytky pracího prostředku na prádle.	<ul style="list-style-type: none"> - Bezfosfátové prací prostředky ojedinele obsahují částice nerozpustné ve vodě. - Zvolte ☹ Rinse (Máchání) nebo prádlo po praní vykartáčujte.
Při přidávání se na displeji zobrazí NO .	<ul style="list-style-type: none"> - Příliš vysoká hladina vody. Nelze přidávat prádlo. Příp. ihned zavřete dvířka. - K pokračování programu zvolte ◊ Start/Reload (Start/Doplnění).
Ve stavu přidání prádla bliká v indikačním poli ⊕ + NO a tlačítko ◊ Start/Reload (Start/Doplnění).	Nelze přidávat prádlo. Počkejte, až se rozsvítí ⊕ + YES (cca 1 min.).
Nemůžete-li poruchu odstranit sami (vypnutí/zapnutí) nebo je-li nutná oprava:	<ul style="list-style-type: none"> - Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. - Zavřete přívod vody a zavolejte servisní službu. → <i>Strana 34</i>



zákaznický servis

Pokud nemůžete poruchu odstranit sami *Co dělat v případě poruchy?* → *Strana 32* Obráťte se prosím na naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků.

Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

E-Nr. _____ FD _____

Číselné označení výrobku - Výrobní číslo

Tyto údaje najdete: na vnitřní straně dvířek plnicího otvoru */otevřené servisní klapce * a zadní straně spotřebiče.
* V závislosti na modelu


Důvěřujte kompetenci výrobce.

Obráťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky a s originálními náhradními díly.



Rozsah dodávky

podle modelu:

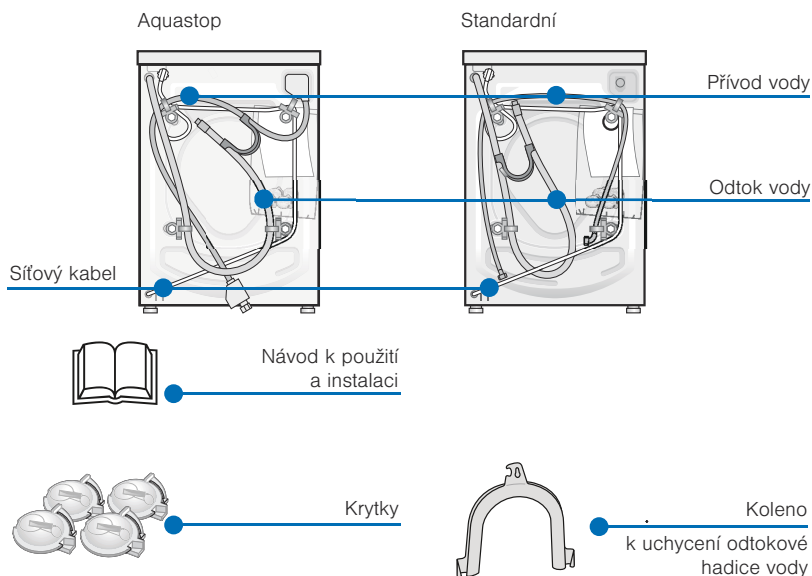


Při připojení odtokové hadice vody na sifon se navíc potřebuje:

1 hadicová spona \varnothing 24–40 mm (specializovaná prodejna) k připojení na sifon. *Přípojka vody* → *Strana 41*

Užitečné nářadí:

- Vodováha k vyrovnání → *Strana 44*
- Klíč na šrouby
s otvorem klíče 13 (SW13): k vyšroubování přepravních pojistek a
s otvorem klíče 17 (SW17): ke srovnání nožek spotřebiče. → *Strana 44*

Délky hadic a přívodních kabelů

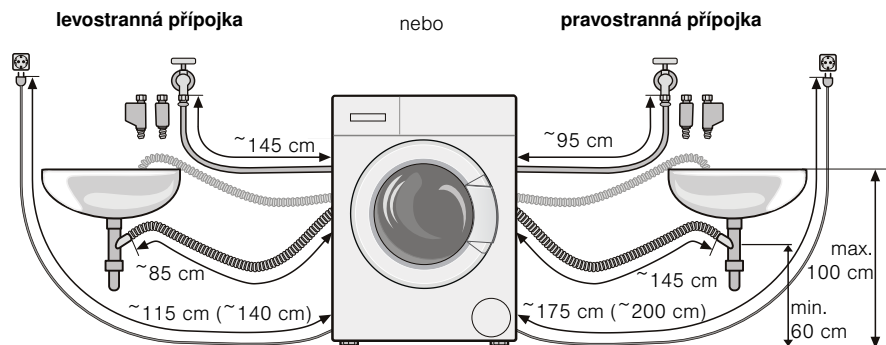

i Při použití držáků hadice se zkrátí možné délky hadic!

K dostání u specializovaných obchodníků/v zákaznickém servisu:

- Prodloužení pro Aqua-Stop, příp. přívodní hadici studené vody (cca 2,50 m).
Objednací čís. WMZ2380
- Delší přívodní hadice (cca 2,20 m) pro model Standard.

Technické údaje

Rozměry (šířka x hloubka x výška)	60 x 40 x 84,8 cm
Hmotnost	65 kg
Síťová přípojka	jmenovité napětí 220–240 V, 50 Hz Jmenovitý proud 10 A Jmenovitý výkon 2300 W
Vodní tlak	100–1000 kPa (1–10 bar)
Příkon ve vypnutém stavu:	0,13 W
Příkon v pohotovostním režimu (nevypnutém stavu):	1,60 W



Instalace

i Vlhkost v bubnu je podmíněná výstupní kontrolou.

Bezpečná instalace

⚠ Varování!

Nebezpečí poranění!

- Pračka má velkou hmotnost - pozor/nebezpečí při nadzdvihnutí.
- Při nadzdvihnutí pračky za vyčnívající součásti (např. dvířka) se mohou součásti ulomit a způsobit poranění.
Nezvedejte pračku za vyčnívající součásti.

⚠ Pozor!

Nebezpečí zakopnutí!

Při nesprávném vedení hadic a síťových kabelů hrozí nebezpečí zakopnutí a poranění.

Hadice a kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí o ně.

⚠ Pozor!

Pračka se může poškodit!

- Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout.
Neinstalujte pračku v prostorech ohrožených mrazem a/nebo venku.
- Při nadzdvihnutí pračky za vyčnívající konstrukční součásti (např. dvířka plnicího otvoru) se mohou součásti ulomit a poškodit pračku.
Nezvedejte pračku za vyčnívající součásti.



- Dodatečně ke zde uvedeným pokynům mohou platit zvláštní předpisy příslušné vodárny a elektrorozvodných závodů.
- V případě pochyb nechejte pračku připojit odborníkem.

Plocha pro instalaci

- i** Důležitá je stabilita, aby pračka neputovala!
 - Plocha pro instalaci musí být pevná a rovná.
 - Nevhodné jsou měkké podlahy / podlahové krytiny.

Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trémovým stropem

⚠ Varování!

Pračka se může poškodit!!

Pračka může při odstředování „pochodovat“ a z podstavce se převrátit/spadnout.

Nožky pračky bezpodmínečně upevněte příloškami.

Příložky: Objednací čís. WX 975600

- i** U dřevěných trémových stropů:
 - Postavte pračku pokud možno do rohu místnosti.
 - Našroubujte na podlahu dřevěnou desku (tloušťka min. 30 mm), odolnou proti vodě.



Odstranění přepravních pojistek

⚠ **Pozor!**

Pračka se může poškodit!

Neodstraněné přepravní pojistky mohou při provozu pračky poškodit např. buben.


Před prvním použitím bezpodmínečně kompletně odstraňte a uschovejte všechny 4 přepravní pojistky.

⚠ **Pozor!**


Pračka se může poškodit!

Aby se při pozdější přepravě zabránilo přepravnímu poškození, před přepravou bezpodmínečně opět namontujte přepravní pojistky.


Uschovejte šroub a pouzdro sešroubované.

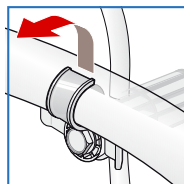


1. Hadice vyjměte z držáků.

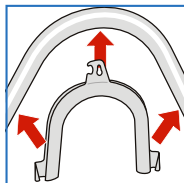


2. Vyndejte hadice z kolena a koleno sundejte.

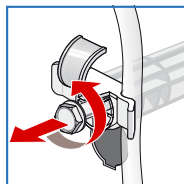


3. Vyšroubujte a odstraňte všechny 4 šrouby přepravních pojistek.

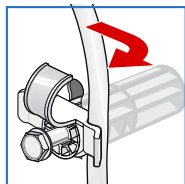

4. Vyndejte z držáků síťový kabel. Odstraňte objímky.

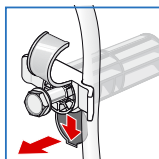

5. Nasad'te krytky.

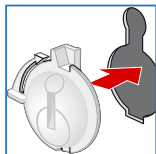


přípojka vody

Varování!


Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!

Při kontaktu součástí pod napětím s vodou je nebezpečí ohrožení života.

Neponořujte bezpečnostní zařízení Aqua-Stop do vody (obsahuje elektrický ventil).

-  – Aby se zabránilo netěsnostem nebo škodám způsobeným vodou, bezpodmínečně dodržujte pokyny v této kapitole!
- Pračku provozujte pouze se studenou pitnou vodou.
- Nepřipojujte pračku k baterii beztlakého bojleru.
- Použijte pouze dodanou nebo v autorizované specializované prodejně zakoupenou přívodní hadici, žádnou použitou hadici!
- V případě pochyb nechejte pračku připojit odborníkem.

Přívod vody

-  Přívodní hadici vody nepřelamujte, nemačkejte, neprovádějte změny nebo neprořízněte (není již zaručena pevnost).

Optimální tlak vody v potrubní síti: 100-1000 kPa (1-10 bar).

- Při otevřeném přívodu vody protéká minimálně 8 l/min.
- Při vyšším tlaku vody namontujte redukční ventil.

1. Připojte přívodní hadici vody.



Varování!

Lze poškodit závit šroubení!!

Pokud šroubení utáhnete náradím (kleštěmi) příliš pevně, může dojít k poškození závitů.

Šroubení utáhněte pouze rukou.


na vodovodní kohoutek ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm):

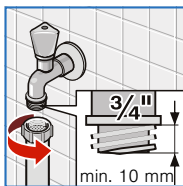

Aquastop



Standardní

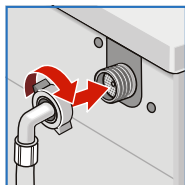

na spotřebič:
pro model Standard



2. Otevřete opatrně vodovodní kohoutek a zkontrolujte přítomnost těsnost připojovacích míst.

i Na šroubový spoj působí tlak vodovodního potrubí.

Odtok vody

- i**
- Odtokovou hadici nezalamujte ani nevytahujte do délky.
 - Výškový rozdíl mezi plochou pro postavení a odtokem: min. 60 – max. 100 cm

Odtok do umyvadla

⚠ Varování!

Možnost škod způsobených vodou!!



Když zavěšená odtoková hadice vlivem vysokého tlaku vody při odčerpání vyklouzne z umyvadla, může vytékající voda způsobit škody.
Zajistěte odtokovou hadici proti vyklouznutí.

⚠ Pozor!

Spotřebič se může poškodit!

Když je konec odtokové hadice ponořen do odčerpávané vody, může se voda zpětně nasát do spotřebiče!

- Odtok umyvadla nesmí uzavírat uzavírací zátka.
- Při odčerpání zkontrolujte, zda voda dostatečně rychle odtéká.
- Konec odtokové hadice vody nesmí být ponořen do odčerpávané vody!

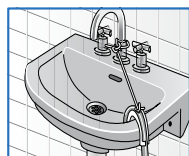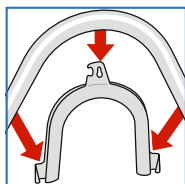

Položení odtokové hadice:


Odtok do sifonu

⚠ Varování!

Možnost škod způsobených vodou!!

Když odtoková hadice vlivem vysokého tlaku vody při odčerpání vyklouzne ze sifonové přípojky, může vytékající voda způsobit škody.

Místo připojení se musí zajistit hadicovou sponou, \varnothing 24–40 mm (specializovaná prodejna).

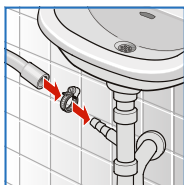

Připojení


Odtok do plastové trubky s pryžovým hrdlem nebo do odtokového kanálu

⚠ Varování!

Možnost škod způsobených vodou!!

Když odtoková hadice vlivem vysokého tlaku vody při odčerpání vyklouzne z plastové trubky, může vytékající voda způsobit škody.

Zajistěte odtokovou hadici proti vyklouznutí.

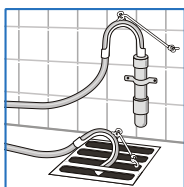


Připojení



Vyrovnání

1. Klíčem na šrouby povolte ve směru pohybu hodinových ručiček přítužnou matici.

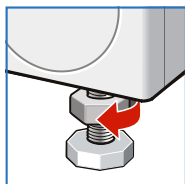


2. Vyrovnání pračky zkontrolujte pomocí vodováhy, příp. upravte. Výšku lze nastavit otáčením nožiček spotřebiče.



- i** Všechny čtyři nožičky musí pevně stát na podlaze.
Pračka se nesmí viklat!

3. Pojistnou matici utáhněte proti plášti.
Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku.

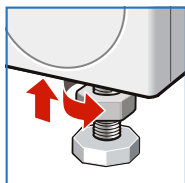

- i**
- Pojistné matice všech čtyřech nožiček spotřebiče musí být pevně utažené proti plášti!
 - Nesprávné vyrovnání může mít za následek velkou hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky!



Připojení k elektrické síti

Elektrická bezpečnost


Varování!

Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!

Při kontaktu se součástmi pod napětím je nebezpečí ohrožení života.

- Vytahujte pouze za síťovou zástrčku, ne za přívodní vedení.
- Zastrčte/vytáhněte síťovou zástrčku pouze suchýma rukama.
- Nikdy nevytahujte síťovou zástrčku za provozu.
- Připojení pračky je možné pouze na střídavý proud, přes předpisově nainstalovanou zásuvku s ochranným kontaktem.
- Síťové napětí a napěťové údaje na pračce (štítek spotřebiče) musí být shodné.
- Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.



Zajistěte, aby:

- Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.
- Průřez kabelu musí být dostatečný.
- Uzemnění je provedené podle předpisů.
- Výměnu síťového kabelu (je-li nutná) smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Náhradní síťový kabel lze obdržet u servisní služby.
- Nepoužívejte vícenásobné zásuvkové lišty/spojky a prodlužovací kabely.
- Při použití proudového chrániče se smí použít pouze typ označený symbolem . Pouze tento symbol zaručuje splnění předpisů platných v současné době.
- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.



Před 1. praním

Pračka byla před opuštěním závodu důkladně přezkoušena. Abyste odstranili zbytky vody z kontrolního praní, nechte poprvé proběhnout prací cyklus **bez** prádla.

- i** Pračka musí být odborně nainstalována a připojena podle kapitoly, *Instalace od* → *Strana 37*.
 1. Zkontrolujte pračku.
- i** Poškozenou pračku neuvádějte do provozu. Kontaktujte servisní službu. → *Strana 34*
 2. Zapojte síťovou zástrčku.
 3. Otevřete vodovodní kohoutek.
 4. Zapněte spotřebič.
 5. Zavřete dvířka (Nevkládejte prádlo!).
 6. Zvolte program  **Cottons** (Vyvářka) **90 °C**.
 7. Otevřete násypku na prací prostředky.
 8. Nalijte cca 1 l vody do komory **II**.
 9. Pro lehké znečištění naplňte do komory **II** univerzální prací prostředek podle údajů výrobce.
- i** K zabránění tvorby pěny použijte pouze polovinu doporučeného množství pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo pro jemné prádlo.
 10. Zavřete násypku na prací prostředky.
 11. Zvolte  **Start/Reload** (Start/Doplnění).
 12. Po skončení programu spotřebič vypněte.

Pračka je nyní připravená k provozu.




Přeprava, např. při stěhování

Přípravné práce

1. Zavřete přívod vody.
2. Odtlakujte vodu v přívodní hadici. *Údržba – sítko v přívodu vody → Strana 29*
3. Vypusťte zbývající prací roztok. *Údržba – ucpané čerpadlo → Strana 28*
4. Odpojte pračku od elektrické sítě.
5. Odpojte hadice.

Montáž přepravních pojistek


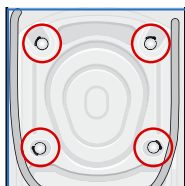


1. Sundejte a uschovejte krytky.





Použijte případně šroubovák.

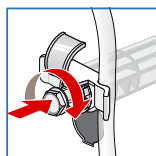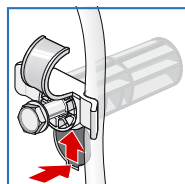2. Nasadte všechna 4 pouzdra.



Síťový kabel zajistěte v držácích. Nasadte a utáhněte šrouby.

Před uvedením do provozu:

- i** – **Bezpodmínečně** odstraňte přepravní pojistky!
- Aby se zabránilo tomu, že při příštím praní odteče nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalejte do komory **II** 1 litr vody a spusťte program   Spin/**Empty** (Odstředění/Odčerpání) (pokud se má jenom odčerpat: nastavte otáčky odstředění na - - - -).

Rejstřík

- B** Barvení, 22
Bezpečnostní pokyny, 5
- C** Co dělat v případě poruchy?, 32
- Č** Čištění
Násypka na prací prostředky, 28
Sifon, 29
Sítko, 29
- D** Délky hadic a přívodních kabelů, 36
Dětská pojistka, 17
Displej, 10
- H** Hodnoty spotřeby, 24
- I** Individuální nastavení, 16
Instalace, 37
- K** Konec programu, 19
- M** Množstevní automatika, 26
Montáž přepravních pojistek, 47
- N** Namáčení, 22
Násypka na prací prostředky, 9
- O** Obal, 7
Odbarvování, 22
Odvápňení, 27
Ochrana životního prostředí, 7
Ošetřování, 27
Plášť pračky / ovládací panel, 27
Prací buben, 27
Ovládací panel, 10

P	Pokyny pro úsporu, 7	Přehled programů, 20
	Použití k určenému účelu, 4	Přepravní pojistky odstranění, 39
	Prádlo	Připojení k elektrické síti, 45
	Vložení prádla, 16, 17	přípojka vody, 41
	Program	Odtok vody, 42
zrušení, 18	Přívod vody, 41	
Programový volič, 10		
R	Rozsah dodávky, 35	
S	Seznámení se se spotřebičem, 8	stop máchání, 18
	Signál, 23	Stručný návod, 11
	Start programu, 17	Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla, 26
	Starý spotřebič, 7	
Š	Škrobení, 22	
T	Technické údaje, 36	speedPerfect, 10, 16
	Tlačítko	Spin (Odstředění), 10, 16
	Doba skončení, 10, 16	Start/Reload (Start/ Doplnění), 10
	Extra Rinse (voda plus), 10, 16	Třídění prádla, 12
U	Ucpané čerpadlo, 28	Upozornění na displeji, 31
	Údržba, 27	
V	Vložte prádlo, 13	napětí), 26
	Vložte prádlo., 13	Vyjměte prádlo, 19
	VoltMonitor (kontrola	Vyrovnění, 44
Z	zákaznický servis, 34	
	Změna programu, 17	Zvolte možnosti, 16
	Změna přednastavení, 16	

Objednávka opravy a poradenství při poruchách

CZ 251.095.546

Kontaktní údaje všech zemí najdete v příloženém seznamu
zákaznických servisů.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.com

Vyrobeno BSH Hausgeräte GmbH v licenci k ochranné známce Siemens AG.



9000945667 (9512)