

Den nye tørretumbler

Tillykke - med dette moderne og fremragende husholdningsprodukt fra Siemens. Denne kondensstørretumbler udmærker sig ved et særligt lavt energiforbrug.

Alle tørretumblere, som forlader vores fabrik, er blevet omhyggeligt kontrolleret for funktion og korrekt tilstand. Vores kundeservice står gerne til rådighed ved spørgsmål.

Miljøvenlig bortskaffelse Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.siemens-home.com

Indhold

Forberedelse	2
Betjeningspanel	2
Tørring	3/4
Displayfelt og indstillinger	5
Anvisninger om vasketøj	6
Programoversigt	7
Pleje og rengøring	8
Installation	9
Frostsikring / transport	9
Ekstra tilbehør	10
Tekniske data	10
Forbrugsværdier	10
Kundeservice	11
Hvad nu hvis	11/12
Elektrisk tilslutning	12
Sikkerhedsanvisninger	13

Anvendelse i henhold til formål

Kun til husholdningsbrug, kun til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand. Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 4000 meter over havets overflade. Hold børn under 3 år på sikker afstand af tørretumbleren. Lad aldrig børn rengøre eller vedligeholde tørretumbleren uden at være under opsyn. Lad ikke børn være uden opsyn, når de opholder sig ved tørretumbleren! Hold kæledyr på sikker afstand af tørretumbleren! Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person.

Forberedelse Installation → side 9.

Kontroller tørretumbleren

Stik netstikket i kontakten

Sorter tøjet

Individuel tilpasning og indstilling af program

Luk lugen

Tryk på Start/Pause

Flere oplysninger på side 5

Programvælger / sluk

Displayfelt / taster

Programforløb

Børnesikring

Kondensvandbeholder

Fnugfilter / varmeveksler

(Tørretid) (Indstille tørringsresultat)

(Færdig om) (Skånetørring) (Antikrøl) (Signal)

Start/Pause

Tørring

Kondensvandbeholder

Betjeningspanel

Luge

Fnugfilter

Serviceklap

Luftindtag

Tømning af kondensvandbeholder

Rengøring af fnugfilter

Tag tøjet ud, og sluk for tørretumbleren

Programslut

Afbyrde program

Displayfelt og indstillinger

Displayfelt (statusindikatorer)

(Fnugfilter/ varmeveksler)

(Kondensvandbeholder)

(Børnesikring)

[h:min] (Resterende tid)

Indstillinger (indikatorlamper og taster)

(Tørretid)

(Færdig om)

(Skånetørring)

(Antikrøl)

(Signal)

Anvisninger om vasketøj ...

Plejeetiketter på tekstiler

Følg producentens plejeanvisninger.

Tips om tørring

Miljøbeskyttelse / energisparetips

Programoversigt


Sorter tøjet efter tekstiltipe. Tekstiltipe skal kunne tåle tørring i tørretumbler.

Efter tørringen skal tøjet...

PROGRAMMER	TEKSTILTYPEN OG INFORMATIONEN
Bomuld	Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør.
Strygelet	Strygelet tøj af syntetiske eller blandede fibre, strygelet bomuld.
Strygetørt	Tøjet er egnet til strygning (stryg tøjet for at undgå at det krøller).
Skabstørt	Tøj med ét lag stof.
Skabstørt*	Tøj med tykke eller dobbelte lag stof.
Outdoor	Til tekstiler med membranbelægning, vandafvisende tekstiler, funktionsbeklædning, fleecesøfter (tør jakker/bukser med udlægt inderfor separat).
Sensitiv	Beklædte tekstiler af bomuld og syntetiske fibre (mix).
Mix	Til tekstiler med membranbelægning, vandafvisende tekstiler, funktionsbeklædning, fleecesøfter (tør jakker/bukser med udlægt inderfor separat).
Varmt	Vælegnet til tørtørret eller et hurtigt vasketøj eller til eftertørring af tykke tekstiler med flere lag.
Koldt	For optimal tørring af maksimalt 5 skjorter på én gang. Stryg tøjet efter tørringen, eller lad det hænge på en bøjle et stykke tid. Dermed bliver restfugtheden fordelt jævnt i tøjet.
Skjorter 15'	Tøj, der skal tørres hurtigt, f.eks. af syntetiske fibre, bomuld eller blandede fibre. Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af det vasketøj, der skal tørres, vasketøjets restfugthed samt tøjindmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier.
superLyn 40'	Tør udelukkende uld, sportssko og tøj med uldskurven → Ekstra tilbehør, side 10.
Uldfinish	I tidsprogrammet bliver restfugtigheden i vasketøjet ikke registreret automatisk. Gentag programmet, og forlæng evt. programvarigheden, hvis vasketøjet stadig er for fugtigt efter tørringen.
Finvask	Alle tekstiltyper. Til opfriskning og gennemluftning af tøj, som ikke bruges så ofte.

*Tørringsresultat kan vælges individuelt → Skabstørt. Skabstørt og Strygetørt (afhængigt af model) Mulighed for finindstilling af tørringsgraden. Tekstiler med flere lag kræver en længere tørretid end beklædningsgenstande med kun et lag. Anbefaling: Tør sådanne tekstiler separat.

Pløje og rengøring



Kun i slukket tilstand!



Tørretumblers kabiner, betjeningsfelt

- Tør af med en blød, fugtig klud.
- Der må ikke rengøres med en vandstråle.
- Fjern rester af sæbe og rengøringsmidler med det samme.
- Under tørringen kan der af og til danne sig vandansamlinger mellem ruden og tætningen. Dette reducerer ikke på nogen måde tørretumblers funktion!




Varmeveksler

Varmeveksleren skal renses en gang om måneden. Dette afhænger dog af, hvor ofte tørretumblers anvendes. Lad tørretumblers køle af, og læg en sugende klud under serviceklappen. Der kan løbe overskydende vand ud.


- Frigrør serviceklappen, og luk den helt op.
- Drej de to låsearme ind mod hinanden.



- Træk afdækningen ud.

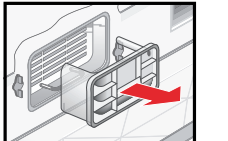


- Træk varmeveksleren ud.

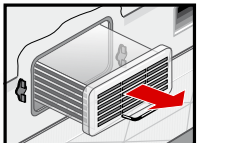


Pas på ikke at beskadige varmeveksleren. Rengør udelukkende med vand. Anvend ingen hårde / skarpe genstande.

- Skyl varmeveksleren og afdækningen fra alle sider under vandhanen, og fjern alle frug.

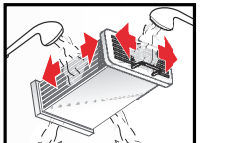

- Fjern frug fra tætningen på tørretumblers og på varmeveksleren.

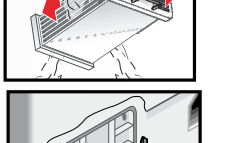

- Lad vandet dryppe godt af.
- Skyl varmeveksleren og afdækningen ind igen.



- Drej de to låsearme tilbage på plads, og luk serviceklappen, til låsen går i indgreb.



Fugtfolere

Tørretumblers er udstyret med fugtfolere af rustfrit stål. Fugtfolerne måler fugtighedsgraden i vasketøjet. Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt kalklag på fugtfolerne.

- Luk lugen op.
- Rengør fugtfolerne med en fugtig svamp med ru overflade.



Brug aldrig ståluld eller skurende midler!

Installation

- Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsvejledning, udkurv (afhængigt af model).
- Kontroller tørretumblers for transportskader!
- Tørretumblers er meget tung. Løft den ikke alene!
- Pas på skarpe kanter!
- Løft ikke tørretumblers i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud!
- Tørretumblers må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost! Der kan opstå skader, hvis vandet fryser!
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand tilslutte tørretumblers!

1. Opstilling af tørretumbler


- Netstikket skal altid være tilgængeligt.
- Opstil tørretumblers på et rent, jævnt og fast underlag!
- Tørretumblers luftindtag må ikke være tildækket.
- Hold området omkring tørretumblers rent.
- Indjuster tørretumblers til vandret ved hjælp af skruefodderne foran og et vaterpas.
- Skruefodderne må under ingen omstændigheder fjernes!



Opstil ikke tørretumblers bag en dør eller skydedør, som kan forhindre eller blokere for åbning af tørretumblers luge. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare.



Tag alle tilbehørsdele ud af tromlen. Tromlen skal være tom!

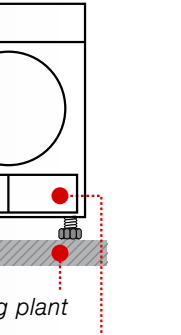

Rent og plant

Hold luftindtaget frit

2. Nettilslutning, sikkerhedsanvisninger → side 13.

- Tilslut tørretumblers forskriftsmæssigt til en vekselstrøms-stikkontakt med jordforbindelse.
- Lad i tvivlstilfælde en elektriker kontrollere stikkontakten.
- Netspændingen og spændingsangivelsen på tørretumblers typeskilt (→ side 10) skal stemme overens.
- Tilslutningsværdi og nødvendig sikring er oplyst på tørretumblers typeskilt.

Frostsikring / transport



Tørretumblers må ikke bruges ved frostfare.

Forberedelse

- Tøm kondensvandbeholderen → side 4/11.
- Stil programvælgeren på et vilkårligt program.
- Tryk på tasten **Start/Pause** → kondensvandet bliver pumpet ind i beholderen.
- Vent et par minutter, eller til tørretumblers standser, og tøm kondensvandbeholderen igen.
- Stil programvælgeren på **Fra**.

Techniske data

Mål (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (kan indstilles i højden)
Vægt	Ca. 45 kg
Maks. fyldningsmængde	7 kg
Kondensvandbeholder	4,0 l
Tilslutningsspænding	220-240 V
Tilslutningseffekt	2100 W
Sikring	10 A
Omgivende temperaturer	5 - 35°C
Modelnummer	Inderside af lugen
Fabrikationsnummer	Inderside af lugen
Typeskilt på bagside af tørretumbler.	
Effektforbrug i slukket tilstand	0,10 W
Effektforbrug i standby-tilstand (ikke-slukket tilstand)	1,00 W

- Indvendig tromlebelysning (afhængigt af model):** Lyset i tromlen tændes, når lugen åbnes eller lukkes samt efter programstart. Det slukkes af sig selv.

Verbrauchswerte (Den anførte værdi opnås ved maksimal varmeeffekt.)

Program	Den centrifugeringshastighed, som blev anvendt til vasketøjet	Varighed**	Energiforbrug**
Bomuld	7 kg	3,5 kg	7 kg
Skabstør*	1400 omdr./min	121 min	92 min
	1000 omdr./min	141 min	99 min
	800 omdr./min	161 min	115 min
Strygetør*	1400 omdr./min	100 min	82 min
	1000 omdr./min	119 min	92 min
	800 omdr./min	140 min	103 min
Strygelet	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg
Skabstør*	800 omdr./min	52 min	1,42 kWh
	600 omdr./min	65 min	1,74 kWh

* Programindstilling for prøvning iht. gældende norm EN61121.

** Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af tørretøjet, tøjets restfugtighed samt fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier.

Mest effektive program til tekstiler af bomuld

Følgende "standard-bomuld-program" (markeret med ) er velegnet til tørring af bomuldstekstiler med normal fugtighed og er hvad angår det kombinerede energiforbrug det mest effektive program til tørring af våde bomuldstekstiler.

Standard-programmer til bomuld iht. gældende EU-forordning 932/2012

Program	Tøjmængde	Energiforbrug	Programvarighed
 Bomuld Skabstør	7 kg/3,5 kg	4,08 kWh/2,33 kWh	141 min/99 min

Programindstilling til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU

Ekstra tilbehør (via bestillingsnummer hos kundeservice, afhængigt af model)

WZ 11410	Monteringsæt til vaskesøjle Tørretumblers kan placeres pladsbesparende ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde. Tørretumblers skal ubetinget befæstiges på vaskemaskinen ved hjælp af dette monteringsæt. WZ 20400: med udrækkelig bordplade.
WZ 20600	Udkurv Udkurven giver mulighed for at tørre uldtekstiler, sportssko eller krammedyr enkeltvis (se også den separate vejledning "Udkurv").
WZ 20500	Forhøjning Lætter lægning / udtagning af vasketøj. Kurven i udræksenheden kan bruges til transport af vasketøjet.
WZ 20160	Tilslutningsæt til afløb af kondensvand Kondensvandet afledes direkte via en slange.

Kundeservice

Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (f.eks. ved at slukke/tænde) eller ved hjælp af → *Hvad nu hvis...*, side 11/12. Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg.

Kontaktdata for den nærmeste **Kundeservice** findes i den vedlagte liste over kundeserviceafdelinger. - **DK** 44 89 89 85

Oplys tørretumblers fabriktionsnummer (E-nr.) og produktionsnummer (FD) til kundeservice.

E-Nr. _____ FD _____

Produktionsnummer Produktionsnummer

Disse oplysninger findes følgende steder:
På lugens inderside* / i den åbne serviceklap* og på bagsiden af apparatet.
* afhængigt af model

Man kan altid gå ud fra, at producenten har den største kompetence. Så kontakt os, hvis der opstår problemer. På den måde sikres det, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele.

Hvad nu hvis ...



Sæt programvælgeren på **Fra**, og træk netstikket ud af stikkontakten.

- Indikatorlampen  **Start/Pause** lyser ikke.
Er stikket sat i kontakten?
Er der valgt et program?
Kontroller stikkontaktens afsikring.
- Displayfelt og indikatorlamper (afhængigt af model) slukkes, og indikatorlampen  **Start/Pause** blinker.
Energispare-modus er aktiveret → separat *Vejledning for Energispare-modus*
- Displayfelt er slukket.
Apparatet skifter til standby, efter at ekstra funktionen  (Færdig om) er blevet aktiveret → side 5.
- Indikatorlampen  (Kondensvandbeholder) blinker.
Tøm kondensvandbeholderen → side 4.
Tryk på tasten  **Start/Pause** for at nulstille de viste værdier, og tryk derefter på tasten  **Start/Pause** igen for evt. at starte apparatet igen.
Kontroller slangen til kondensvandafløb (hvis den forefindes).
- Indikatorlampen  (Fugtfilter/varmeveksler) blinker.
Rengøring af fugtfiltere → side 4.
Tryk på tasten  **Start/Pause** for at nulstille de viste værdier, og tryk derefter på tasten  **Start/Pause** igen for evt. at starte apparatet igen.
Rengør varmeveksler → side 8.
- Tørretumblers starter ikke.
Er der trykket på tasten  **Start/Pause**?
Er lugen lukket?
Er programmet indstillet?
- Programmet afbrydes kort efter starten.
Er omgivelsestemperaturen over 5°C?
Er der fyldt vasketøj i apparatet?
For lille mængde til det valgte program?/Anvend tidsprogrammet → side 6/7.
Er vasketøjet for tørt?

11

Hvad nu hvis ...

- Der løber vand ud af maskinen.
Indjuster tørretumblers til vandret.
Rengør tætningen ved varmeveksler.
- Lugen åbner sig af sig selv.
Tryk lugen til, til den går i indgreb med et klik.
- Tøjet bliver krøllet.
Er kapaciteten overskredet?
Tag tøjet ud, straks når programmet er slut, hæng det op, og træk det i form.
Valg af ikke-tilpasset program → side 7.
- Vasketøjet er ikke helt tørt eller er stadig for fugtigt.
Efter programslet føles varmt vasketøj fugtigere, end det i virkeligheden er. Bred vasketøjet ud, så varmen kan undslippe.
Finindstil tørringsresultatet. Derved forlænges tørretiden, uden at temperaturen forøges. Vasketøjet bliver mere tørt.
Vælg et program med længere tørretid, eller vælg et højere tørringsresultat. Temperaturen bliver ikke forøget af dette.
Vælg et tidsprogram til eftertørring af restfugt i vasketøjet.
Hvis den maksimale påfyldningsmængde er overskredet, kan vasketøjet ikke blive rigtigt tørt.
Rens fugtfolerne i tromlen. Et fint kalklag på fugtfolerne kan forringe deres funktion, så vasketøjet ikke bliver rigtigt tørt.
Tørringen blev afbrudt af et strømsvigt, på grund af en fyldt kondensvandbeholder, eller fordi den maksimale tørretid var overskredet.
- Tørretid for lang.
Rengør fugtfilteret under rindende vand → side 4/11.
Utlstrækkelig lufttilførsel → sørg for luftcirkulation.
Luftindtag er evt. tilstoppet → Rengør luftindtag → side 9.
Omgivelsestemperatur over 35°C → sørg for ventilation.
- En eller flere indikatorlamper blinker.
Rengør fugtfilter og varmeveksler → side 4, 8/11
Kontroller opstillingsbetingelserne → side 9.
Sluk tørretumblers, lad den køle af, tænd igen, og start programmet igen.
- Strømsvigt.
Tag straks vasketøjet ud af tørretumblers, og bred det ud. Der kan afgives varme. Pas på: Luge, tromle og tøj kan være meget varme.



Elektrisk tilslutning

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben.

Typ E

Typ K

Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjorden. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelsnr. 616581).




12

Sikkerhedsanvisninger



- Nødstilfælde**
 - Træk omgående stikket ud af stikkontakten, eller slå sikringen fra.
- Tørretumblers må KUN...**
 - anvendes indendørs i husholdningen.
 - anvendes til tørring af tekstiler.
- Tørretumblers må ALDRIG...**
 - anvendes til andre formål end de, der er beskrevet ovenfor.
 - ændres mht. teknik eller egenskaber.
- Risici**
 - Børn og ikke-instruerede personer må ikke benytte tørretumblers.
 - Børn skal altid være under opsig, når de er i nærheden af tørretumblers.
 - Hold husdyr væk fra tørretumblers.
 - Alle genstande i lommer på vasketøjet skal fjernes. Vær især opmærksom på lighterer → **eksplosionsfare!**
 - Brug ikke lugen som støtte → **maskinen kan vælte!**
- Installation**
 - Fastgør løse ledninger → **fare for at snuble!**
 - Tørretumblers må ikke bruges ved frostfare.
- Nettilslutning**
 - Tilslut tørretumblers forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm og jordkontakt af hensyn til sikkerheden.
 - Sørg for, at ledningstværsnittet er tilstrækkeligt stort.
 - Der må kun anvendes fejlstrømsrelæer, der er forsynet med dette mærke: 
 - Netstikket og kontakten skal passe til hinanden.
 - Der må ikke anvendes multistik/-koblinger og/eller forlængerledninger.
 - Berør ikke stikket med fugtige hænder → **fare for elektrisk stød!**
 - Hold i stikket, aldrig i ledningen, når netstikket trækkes ud af kontakten.
 - Pas på ikke at beskadige netledningen → **fare for elektrisk stød!**
- Drift**
 - Der må kun lægges vasketøj i tromlen.
 - Kontroller tromlens indhold, inden tørretumblers startes!
 - Tørretumblers må ikke anvendes, hvis vasketøjet har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakfjerner, rensebenzin etc.) → **Brand-/eksplosionsfare!**
 - Tørretumblers må ikke benyttes, hvis der er blevet anvendt industrielle kemikalier til rengøring.
 - Risiko som følge af støv (f.eks. kulstøv, mel): Tørretumblers må ikke benyttes → **eksplosionsfare!**
 - Sluk aldrig tørretumblers, før tørringscyklussen er afsluttet, med mindre alt vasketøjet tages med det samme og breddes ud, så varmen kan afgives.
 - Tørretumblers må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/-gummi → elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumblers kan beskadiges som følge af evt. deformation af skummaterialet.
 - Pas på, at der ikke kommer fremmedlegemer (dun, fyldmateriale) ind i luftkanalåbningen under rengøringen af fugtfilteret. Rengør evt. tromlen forinden med en støvsuger. Hvis der alligevel kommer fremmedlegemer ind i luftkanalen → kontakt kundeservice → **brand-/eksplosionsfare!**
 - Lette materialer, som f.eks. langt hår, kan bliver suget ind i tørretumblers luftindtag → **fare for tilskadekomst!**
 - Den sidste del af tørringsprocessen sker uden varme (afkøling) for at sikre, at vasketøjet bibeholder en temperatur, som ikke beskadiger tøjet.
 - Sluk tørretumblers efter programslet.
 - Apparatets bagvæg bliver meget varm udvendig under driften. Rør aldrig ved den varme overflade på apparatets bagvæg. Hold børn på sikker afstand → **Fare for forbrænding!**
 - Kondensvand er ikke drikkevand, og kan desuden være tilsudset af frug fra tøjet.
- Defekter**
 - Tørretumblers må ikke anvendes, hvis den er defekt, eller hvis det formodes, at den er defekt. Reparation skal altid udføres af kundeservice.
 - Tørretumblers må ikke anvendes, hvis netledningen er beskadiget. En defekt netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå risici.
- Reservedele**
 - Der må af sikkerhedsmæssige grunde kun anvendes -originale reservedele og originalt -tilbehør.
- Bortskaffelse**
 - Træk netstikket ud, og skær **deretter** netledningen af tørretumblers. Aflever tørretumblers på et offentligt sted for bortskaffelse.
 - Emballage: Lad ikke børn lege med emballagen → **fare for kvælning!**
 - Alle materialer er miljøvenlige og kan genanvendes.
 - Bortskaf dem på en miljøvenlig måde.

13

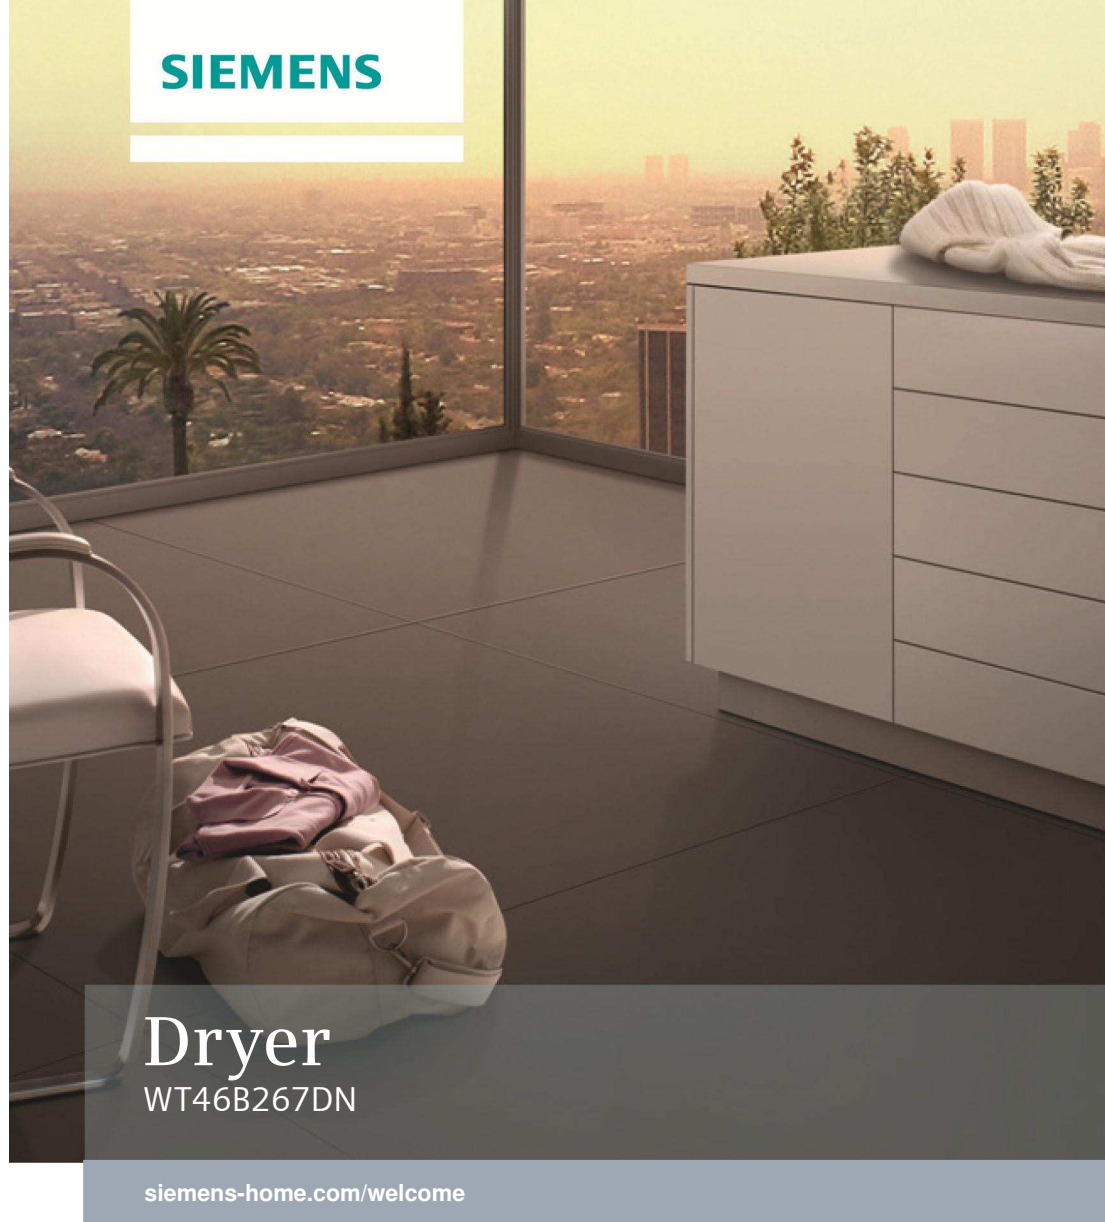

Dryer
WT46B267DN

siemens-home.com/welcome

da Tørretumbler
Brugs- og opstillingsvejledning



Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 13!



Læs først denne vejledning og den separate **Vejledning for Energispare-modus**, inden tørretumblers tages i brug!

Register
your
product
online

8

9

10

Den nye tørretumbler

Tillykke - med dette moderne og fremragende husholdningsprodukt fra Siemens.

Denne kondensstørretumbler udmærker sig ved et særligt lavt energiforbrug.

Alle tørretumblere, som forlader vores fabrik, er blevet omhyggeligt kontrolleret for funktion og korrekt tilstand.

Vores kundeservice står gerne til rådighed ved spørgsmål.

Miljøvenlig bortskaffelse

Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.siemens-home.com

Indhold

	Side
Forberedelse	2
Betjeningspanel	2
Tørring	3/4
Displayfelt og indstillinger	5
Anvisninger om vasketøj	6
Programoversigt	7
Pleje og rengøring	8
Installation	9
Frostsikring / transport	9
Ekstra tilbehør	10
Tekniske data	10
Forbrugsværdier	10
Kundeservice	11
Hvad nu hvis	11/12
Elektrisk tilslutning	12
Sikkerhedsanvisninger	13

Anvendelse i henhold til formål

- Kun til husholdningsbrug,
 - kun til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand.
- !** Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 4000 meter over havets overflade. Hold børn under 3 år på sikker afstand af tørretumbleren.
- Lad aldrig børn rengøre eller vedligeholde tørretumbleren uden at være under opsyn.
- Lad ikke børn være uden opsyn, når de opholder sig ved tørretumbleren!
- Hold kæledyr på sikker afstand af tørretumbleren!
- Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person.

Programmer/tekstiler

Detaljeret program- og tekstiloversigt → *Programoversigt, side 7.*

Følg producentens plejeanvisninger.


Bomuld	Slidstærke tekstiler.
Strygelet	Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre.
Der kan vælges tørringsresultat for programmerne Bomuld og Strygelet:	
Skabstørt+	Tøj med tykke eller dobbelte lag stof.
Skabstørt	Tøj med ét lag stof.
Strygetørt	Tøjet er velegnet til strykning efter tørring.
Outdoor	Funktionsbeklædning af mikrofibre.
Sensitiv	Tekstiler af bomuld til tørring ved høje temperaturer.
Mix	Blandede tekstiler af bomuld og syntetiske fibre.
Varmt	} Alle tekstiltyper, tidsprogram.
Koldt	
Skjorter 15' superLyn 40'	Bomuld, hør og strygelette tekstiler.
Uldfinish	Bomuld, syntetiske eller blandede fibre.
Finvask	Uldtekstiler, der tåler maskinvask.
	Lingeri af bomuld, syntetiske eller blandede fibre.

Forberedelse Installation → side 9.

! Tørretumbleren kan beskadiges ved kontakt med vand.



i Programvælger til indstilling af start/stop af apparatet og retninger.

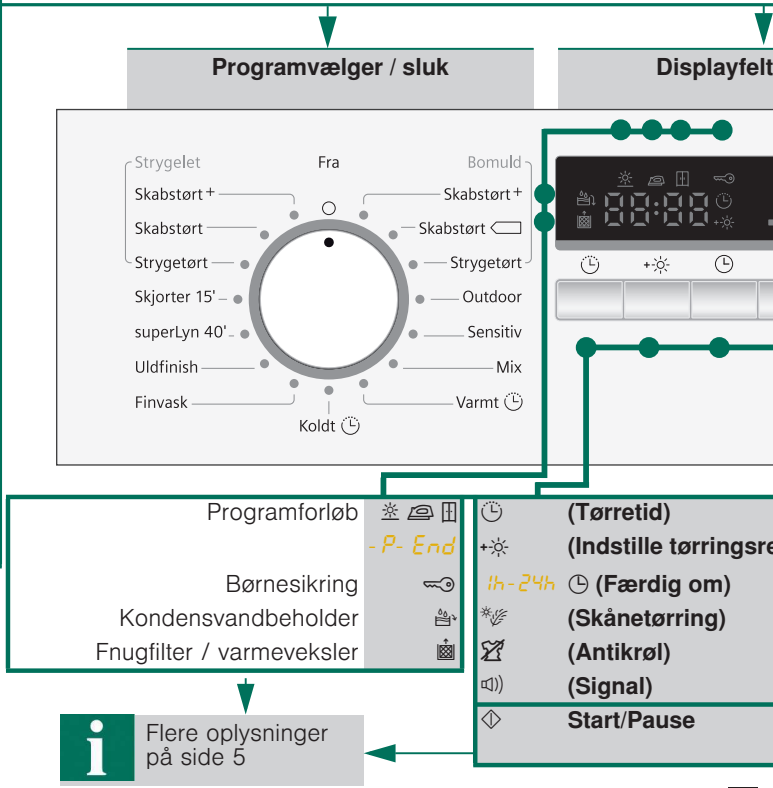

leren må ikke anvendes, hvis den er
t!
ndeservice!

**Kontroller
tørretumbleren**

Kun med tørre hænder!
Hold kun i selve stikket!

**Stik netstikket i
kontakten**

Sorter tøjet


Tøm lommerne i vasketøjet for genstande.
Vær især opmærksom på lightere.
Tromlen skal være tom, når tøjet fyldes i.

Se programoversigten på side 7.
Se også den separate vejledning "Uldkurv" (afhængigt af model).

tilling af program og til
t. Kan drejes i begge

**Individuel tilpasning og
indstilling af program**

/ taster

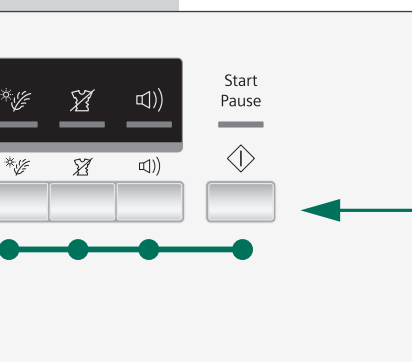

**Luk
luge**


**Tryk på
Start/Pause**

Det er kun muligt at indstille tørretiden ved tidsprogrammerne.

resultat) Finindstilling af tørtringsresultat.
Indstilling af programslut.
Tørtring ved lav, reduceret temperatur.
Forlængelse af anti-krøl fasen.
Aktivere / deaktivere signal.

Starte, afbryde og fortsætte program.
Aktivering eller deaktivering af (Børnesikring).

Tørtring

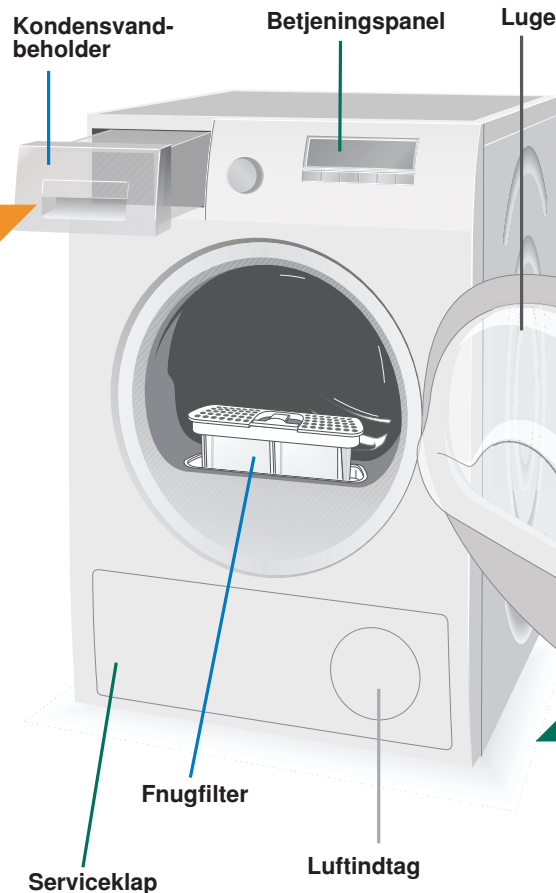

Tørtring




7

Tømning af kondensvandbeholder

Tøm beholderen **efter hver** tørtring!

1. Træk kondensvandbeholderen ud, og hold den vandret.
2. Hæld kondensvandet ud.
3. Skyd altid beholderen helt ind, til den går i indgreb.

Hvis indikatorlampen
(Kondensvandbeholder) blinker
→ Hvad nu hvis..., side 11.

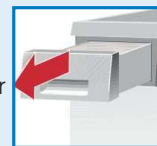


Rengøring af fugfilter

i Tørretumbleren må kun benyttes med et funktionsdygtigt fugfilter. Et rent fugfilter reducerer energiforbruget.

Rengør fugfiltret **efter** hver tørtring:

1. Luk lugen op. Fjern fug fra lugen/området omkring lugen, og træk fugfiltret ud.
2. Fjern fuggene fra filterskakt.
3. Luk fugfiltret op, og fjern fuggene fra filtret (stryk hånden hen over filtret). Skyl fugfiltret igennem med varmt vand, hvis det er meget snavset eller tilstoppet, og tør det godt af.
4. Luk fugfiltret sammen, og sæt det på plads igen.

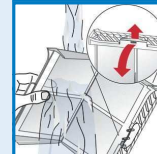

5

**Tag tøjet ud, og sluk for
tørretumbleren**

4

Programslut

Afbryde program

1. Luk lugen op, eller tryk på tasten Start/Pause. Tørtringen bliver afbrudt.
2. Læg mere vasketøj ind, eller tag det ud, og luk lugen.
3. Vælg om nødvendigt program og ekstra funktion igen. Tryk på tasten Start/Pause. Den Resterende tid bliver opdateret efter nogle minutter.



Tromle og luge kan være meget varme!

Displayfelt og indstillinger

Displayfelt (statusindikatorer)

 (Fuglefilter/ varmeveksler)	Rengøring af fuglefilter → side 4/11. eller rengøring af varmeveksler → side 8.
 (Kondensvand- beholder)	Tømning af kondensvandsbeholder → side 4/11.
 (Program- forløb)	I displayet vises programforløbet: ☼ Tørring. ☼ Strygetørt. ☼ Skabstørt. -P- Programpause → om nødvendigt. End Programslut.
 (Børnesikring)	Tørretumbleren kan sikres mod utilsigtede ændring af de indstillede funktioner. Aktivisering/deaktivisering af  (Børnesikring): Start programmet og tryk derefter på tasten  Start/Pause i 5 sekunder, til der lyder et akustisk signal. Symbolet for den aktiverede/deaktiverede ekstra funktion →  (Børnesikring) vises/slukkes.
 (Resterende tid)	Når der vælges et program, vises den forventede varighed af det pågældende program med maksimal tøjængde. Under tørringsforløbet registrerer fugtfølerne den aktuelle tøjængde samt den indeholdte fugtighed og korrigerer programvarigheden. Dette vises med spring i den angivne resterende tid i displayfeltet.

Indstillinger (indikatorlamper og taster)

 Valgt ekstra funktion aktiveret/deaktiveret → Indikatorlampe tændt/slukket. Se de separate vejledninger om Energispare-modus .	
 (Tørretid)	Tørretiden, som kun kan vælges ved tidsprogrammerne, kan indstilles fra 20 minutter til maksimalt 3 timer i trin på 10 minutter.
 (Indstilling af tørringsresultat)	Tørringsresultatet (f.eks. skabstørt) kan indstilles i yderligere 3 trin. Tøjet bliver mere tørt. Standardindstilling = 0. Mulige værdier: 0, 1, 2, 3. Efter finindstilling af et program bevares indstillingen også for andre programmer, indtil  (Indstilling af tørringsresultat) igen ændres.
 (Færdig om)	Tidspunktet for programslut kan indstilles ved at vælge en  (Færdig om)-tid. Tidspunktet for  (Færdig om) kan forskydes i trin på 1 time op til maksimalt 24 timer. Tryk så mange gange på tasten  (Færdig om), at det ønskede antal timer vises (h=time). Tryk på tasten  Start/Pause for at starte programmet med forsinkelse. Programmet slutter efter det valgte timetal. Tiden for  (Færdig om) i displayet slukkes efter nogle minutter for at spare på energien. Tryk på en vilkårlig tast, åbn/luk tørretumblerens luge, eller drej på programvælgeren for at aktivere displayet.
 (Skånetørring)	Reduceret temperatur med længere tørretid til sarte tekstiler f.eks. polyakryl, polyamid eller elastan.
 (Antikrøl)	Efter programslut drejes tromlen med regelmæssige mellemrum for at undgå, at tøjet bliver krøllet. Tøjet bevares løst og luftigt. Standardindstillingen for alle programmer er 60 minutter. Den automatiske antikrøl-funktion kan forlænges med 60 minutter.
 (Signal)	Vedr. aktivisering/deaktivisering af signalet. Efter programslut lyder  Signal , når det er aktiveret. Denne valgmulighed har ikke indvirkning på de andre lydsignaler.

Anvisninger om vasketøj ...



Plejeetiketter på tekstiler

Følg producentens plejeanvisninger.

- ☐ Tåler tørretumbler.
- ☒ Tørring ved normal temperatur.
- ☒ Tørring ved lav temperatur → vælg også  (**Skånetørring**).
- ☒ Må ikke tørres i tørretumbler.



Følgende tekstiler må ikke tørres i tørretumbler:

- Luftuigennemtrængelige stoffer (f.eks. med gummibelægning).
- Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krølning!
- Tøj, som er tilsmudset med olie.



Tips om tørring

- Sorter vasketøjet efter tekstiltype og tørreprogram, så tøjet bliver ensartet tørret.
- Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker vasketøj (f.eks. håndklæder).
- Luk lynlås, hægter og maller, knap pude- og dynebetræk. Bind stofbælter, bånd på forklæder osv. sammen. Anvend evt. en vaskepose.
- Strygelet vasketøj må ikke tørres for længe → risiko for krølning. Lad vasketøjet eftertørre udenfor tumbleren.
- Uld må ikke tørres i tørretumbler. Men uld kan opfriskes. → side 7, programmet **Uldfinish** (afhængigt af model).
- Stryg ikke vasketøjet direkte efter tørring, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid → restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt.
- Strikkede tekstiler (f.eks. T-shirts, sportsbeklædning) kryber ofte ved den første tørring. → Brug ikke programmet **Skabstørt**.
- Stivet vasketøj er kun delvist egnet til tørretumbler → stivelse efterlader en belægning, som har negativ indflydelse på tørringen.
- Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tekstiler, der skal tørres i tørretumbler.
- Anvend tidsprogrammer til for tørrede tekstiler med flere lag eller til enkelte mindre stykker vasketøj. Også velegnet til eftertørring.

Miljøbeskyttelse / energisparetips

- Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen, inden det tørres → højere centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget.
- Udnyt den maksimalt anbefalede tøjængde, men overskrid den ikke → *Programoversigt*, side 7.
- Sørg for god ventilation i rummet under tørring.
- Rengør fuglefilteret efter hver tørring → *Rengøring af fuglefilter*, side 4/11.
- Tørretumblerens luftindtag må ikke være tildækket.

Programoversigt

se også side 6.

Sorter tøjet efter tekstiltype. Tekstilerne skal kunne tåle tørring i tørretumbler.

Efter tørringen skal tøjet...		☞ stryges	☞ stryges let	☒ ikke stryges	🌀 rulles
PROGRAMMER					
TEKSTILTYPE OG INFORMATIONER					
*Bomuld	maks. 7 kg	Slidtærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør.			
*Strygelet	maks. 3,5 kg	Strygefrít tøj af syntetiske eller blandede fibre, strygelet bomuld.			
Strygetørt	☞ ☒ 🌀	Tøjet er egnet til strygning (stryg tøjet for at undgå, at det krøller).			
Skabstørt	☒	Tøj med ét lag stof.			
Skabstørt*	☒	Tøj med tykke eller dobbelte lag stof.			
Outdoor	maks. 1,5 kg	Til tekstiler med membranbelægning, vandafvisende tekstiler, funktionsbeklædning, fleecestoffer (tør jakker/bukser med udtageligt inderfor separat).			
Sensitiv	maks. 6 kg	Tekstiler af bomuld til tørring ved høje temperaturer for endnu bedre hygiejne.			
Mix	maks. 3 kg	Blandede tekstiler af bomuld og syntetiske fibre (mix).			
🕒 Varmt	maks. 3 kg	Velegnet til fortrøret eller let fugtigt vasketøj eller til eftertørring af tykke tekstiler med flere lag. Tør udelukkende ud, sportssko og tøjdyr med udkurven → Ekstra tilbehør, side 10. I tidsprogrammet bliver restfugtigheden i vasketøjet ikke registreret automatisk. Gentag programmet, og forlæng evt. programvarigheden, hvis vasketøjet stadig er for fugtigt efter tørringen.			
🕒 Koldt	maks. 3 kg	Alle tekstiltyper. Til opfriskning og gennemluftning af tøj, som ikke bruges så ofte.			
Skjorter 15'	maks. 1 kg	For optimal tørring af maksimalt 5 skjorter på én gang. Stryg tøjet efter tørringen, eller lad det hænge på en bøjle et stykke tid. Dermed bliver restfugten fordelt jævnt i tøjet.			
superLyn 40'	maks. 2 kg	Tøj, der skal tørres hurtigt, f.eks. af syntetiske fibre, bomuld eller blandede fibre. Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af det vasketøj, der skal tørres, vasketøjets restfugtighed samt fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier.			
Uldfinish	maks. 3 kg	Uldtekstiler, der tåler maskinvask. Tekstilerne bliver blødere, men ikke tørret. Tag tøjet ud efter programslut, og lad det tørre.			
Finvask	maks. 1 kg	Dameundertøj af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer.			

Tørringsresultat kan vælges individuelt → Skabstørt, Skabstørt og Strygetørt (afhængigt af model). Mulighed for finindstilling af tørringsgraden. Tekstiler med flere lag kræver en længere tørretid end beklædningsgenstande med kun et lag. Anbefaling: Tør sådanne tekstiler separat.

9503 / 9000957043



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München/GERMANY

WT46B267DN

7

Pleje og rengøring



Kun i slukket tilstand!


Tørretumblersens kabinet, betjeningsfelt

- Tør af med en blød, fugtig klud.
- Der må ikke rengøres med en vandstråle.
- Fjern rester af sæbe og rengøringsmidler med det samme.
- Under tørringen kan der af og til danne sig vandansamlinger mellem ruden og tætningen. Dette reducerer ikke på nogen måde tørretumblersens funktion!


Varmeveksler

Varmeveksleren skal renses en gang om måneden. Dette afhænger dog af, hvor ofte tørretumblersen anvendes. Lad tørretumblersen køle af, og læg en sugende klud under serviceklappen. Der kan løbe overskydende vand ud.


1. Frigør serviceklappen, og luk den helt op.
2. Drej de to låsearme ind mod hinanden.

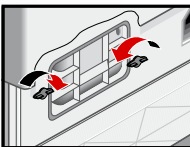

3. Træk afdækningen ud.

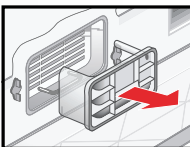


4. Træk varmeveksleren ud.


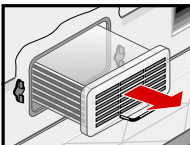


Pas på ikke at beskadige varmeveksleren. Rengør udelukkende med vand. Anvend ingen hårde / skarpe genstande.

5. Skyl varmeveksleren og afdækningen fra alle sider under vandhanen, og fjern alle fnug.
6. Fjern fnug fra tætningen på tørretumblersen og på varmeveksleren.

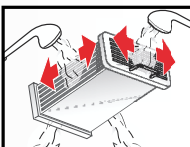

7. Lad vandet dryppe godt af.
8. Skyd varmeveksleren og afdækningen ind igen.

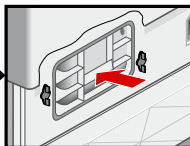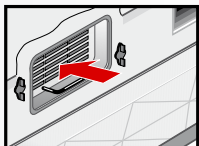

9. Drej de to låsearme tilbage på plads, og luk serviceklappen, til låsen går i indgreb.

Fugtfølere

Tørretumblersen er udstyret med fugtfølere af rustfrit stål. Fugtfølernes måler fugtighedsgraden i vasketøjet. Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt kalklag på fugtfølernes.

1. Luk lugen op.
2. Rengør fugtfølernes med en fugtig svamp med ru overflade.



Brug aldrig ståluld eller skurende midler!

Installation

- Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsvejledning, uldkurv (afhængigt af model).
- Kontroller tørretumblersen for transportskader!
- Tørretumblersen er meget tung. Løft den ikke alene!
- Pas på skarpe kanter!
- Løft ikke tørretumblersen i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud!
- Tørretumblersen må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost! Der kan opstå skader, hvis vandet fryser!
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand tilslutte tørretumblersen!

1.

Opstilling af tørretumbler


- Netstikket skal altid være tilgængeligt.
- Opstil tørretumblersen på et rent, jævnt og fast underlag!
- Tørretumblersens luftindtag må ikke være tildækket.
- Hold området omkring tørretumblersen rent.
- Indjuster tørretumblersen til vandret ved hjælp af skruefodderne foran og et vaterpas. Skruefodderne må under ingen omstændigheder fjernes!



Opstil ikke tørretumblersen bag en dør eller skydedør, som kan forhindre eller blokere for åbning af tørretumblersens luge. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare.



Tag alle tilbehørsdele ud af tromlen. Tromlen skal være tom!

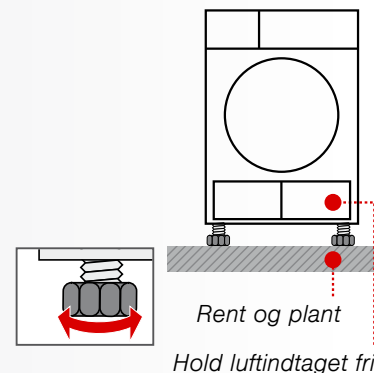

2.

Nettilslutning, sikkerhedsanvisninger → side 13.

- Tilslut tørretumblersen forskriftsmæssigt til en vekselstrøms-stikkontakt med jordforbindelse. Lad i tvivlstilfælde en elektriker kontrollere stikkontakten.
- Netspændingen og spændingsangivelsen på tørretumblersens typeskilt (→ side 10) skal stemme overens.
- Tilslutningsværdi og nødvendig sikring er oplyst på tørretumblersens typeskilt.

Frostsikring / transport



Tørretumblersen må ikke bruges ved frostfare.



Forberedelse

1. Tøm kondensvandbeholderen → side 4/11.
2. Stil programvælgeren på et vilkårligt program.
3. Tryk på tasten **Start/Pause** → kondensvandet bliver pumpet ind i beholderen.
4. Vent et par minutter, eller til tørretumblersen standser, og tøm kondensvandbeholderen igen.
5. Stil programvælgeren på **Fra**.

Techniske data

Mål (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (kan indstilles i højden)
Vægt	Ca. 45 kg
Maks. fyldningsmængde	7 kg
Kondensvandbeholder	4,0 l
Tilslutningsspænding	220-240 V
Tilslutningseffekt	2100 W
Sikring	10 A
Omgivende temperaturer	5 - 35°C
Modelnummer	Inderside af luge
Fabrikationsnummer	
Typeskilt på bagside af tørretumbler.	
Effektforbrug i slukket tilstand	0,10 W
Effektforbrug i standby-tilstand (ikke-slukket tilstand)	1,00 W
Indvendig tromlebelysning (afhængigt af model): Lyset i tromlen tændes, når lugen åbnes eller lukkes samt efter programstart. Det slukkes af sig selv.	

Verbrauchswerte (Den anførte værdi opnås ved maksimal varmeeffekt.)

Program	Den centrifugeringshastighed, som blev anvendt til vasketøjet	Varighed**		Energiforbrug**	
Bomuld		7 kg	3,5 kg	7 kg	3,5 kg
Skabstørt*	1400 omdr./min	121 min	92 min	3,50 kWh	2,00 kWh
	1000 omdr./min	141 min	99 min	4,08 kWh	2,33 kWh
	800 omdr./min	161 min	115 min	4,66 kWh	2,86 kWh
Strygetørt*	1400 omdr./min	100 min	82 min	2,52 kWh	1,78 kWh
	1000 omdr./min	119 min	92 min	3,18 kWh	2,23 kWh
	800 omdr./min	140 min	103 min	3,85 kWh	2,81 kWh
Strygelet		3,5 kg		3,5 kg	
Skabstørt*	800 omdr./min	52 min		1,42 kWh	
	600 omdr./min	65 min		1,74 kWh	

* Programindstilling for prøvning iht. gældende norm EN61121.

** Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af tørretøjet, tøjets restfugtighed samt fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier.

Mest effektive program til tekstiler af bomuld

Følgende "standard-bomuld-program" (markeret med ◻) er velegnet til tørring af bomuldstekstiler med normal fugtighed og er hvad angår det kombinerede energiforbrug det mest effektive program til tørring af våde bomuldstekstiler.

Standard-programmer til bomuld iht. gældende EU-forordning 932/2012

Program	Tøjmængde	Energiforbrug	Programvarighed
◻ Bomuld Skabstørt	7 kg/3,5 kg	4,08 kWh/2,33 kWh	141 min/99 min

Programindstilling til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU

Ekstra tilbehør (via bestillingsnummer hos kundeservice, afhængigt af model)

WZ 11410	Monteringssæt til vaskesøjle Tørretumbleren kan placeres pladsbesparende ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde. Tørretumbleren skal ubetinget befæstiges på vaskemaskinen ved hjælp af dette monterings sæt. WZ 20400: med udrækkelig bordplade.
WZ 20600	Uldkurv Uldkurven giver mulighed for at tørre uldtekstiler, sportssko eller krammedyr enkeltvis (se også den separate vejledning "Uldkurv").
WZ 20500	Forhøjning Letter ilægning / udtagning af vasketøj. Kurven i udræksenheden kan bruges til transport af vasketøjet.
WZ 20160	Tilslutningssæt til afløb af kondensvand Kondensvandet afledes direkte via en slange.

Kundeservice

Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (f.eks. ved at slukke/tænde) eller ved hjælp af → *Hvad nu hvis...*, side 11/12. Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg.

Kontaktdata for den nærmeste **Kundeservice** findes i den vedlagte liste over kundeserviceafdelinger.
– **DK** 44 89 89 85

Oplys tørretumblersens fabrikationsnummer (E-nr.) og produktionsnummer (FD) til kundeservice.

E-Nr. _____ FD _____

Produktnummer Produktionsnummer

*Disse oplysninger findes følgende steder:
På lugens inderside* / i den åbne serviceklap*
og på bagsiden af apparatet.
* afhængigt af model*

Man kan altid gå ud fra, at producenten har den største kompetence. Så kontakt os, hvis der opstår problemer. På den måde sikres det, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele.

Hvad nu hvis ...



Sæt programvælgeren på **Fra**, og træk netstikket ud af stikkontakten.



Indikatorlampen ◊ **Start/Pause** lyser ikke.

Er stikket sat i kontakten?
Er der valgt et program?
Kontroller stikkontaktens afsikring.



Displayfelt og indikatorlamper (afhængig af model) slukkes, og indikatorlampen ◊ **Start/Pause** blinker.

Energispare-modus er aktiveret → separat *Vejledning for Energispare-modus*



Displayfelt er slukket.

Apparatet skifter til standby, efter at ekstra funktionen ◻ (**Færdig om**) er blevet aktiveret → side 5.



Indikatorlampen ☼ (**Kondensvandbeholder**) blinker.

Tøm kondensvandbeholderen → side 4.
Tryk på tasten ◊ **Start/Pause** for at nulstille de viste værdier, og tryk derefter på tasten ◊ **Start/Pause** igen for evt. at starte apparatet igen.
Kontroller slangen til kondensvandafløb (hvis den forefindes).



Indikatorlampen ☼ (**Fnugfilter/ varmeveksler**) blinker.

Rengøring af fnugfiltre → side 4.
Tryk på tasten ◊ **Start/Pause** for at nulstille de viste værdier, og tryk derefter på tasten ◊ **Start/Pause** igen for evt. at starte apparatet igen.
Rengør varmeveksler → side 8.



Tørretumbleren starter ikke.

Er der trykket på tasten ◊ **Start/Pause**?
Er lugen lukket?
Er programmet indstillet?



Programmet afbrydes kort efter starten.

Er omgivelsestemperaturen over 5°C?
Er der fyldt vasketøj i apparatet?
For lille mængde til det valgte program?/Anvend tidsprogrammet → side 6/7.
Er vasketøjet for tørt?

Hvad nu hvis ...

Der løber vand ud af maskinen.	Indjuster tørretumbleren til vandret. Rengør tætningen ved varmeveksler.
Lugen åbner sig af sig selv.	Tryk lugen til, til den går i indgreb med et klik.
Tøjet bliver krøllet.	Er kapaciteten overskredet? Tag tøjet ud, straks når programmet er slut, hæng det op, og træk det i form. Valg af ikke-tilpasset program → side 7.
Vasketøjet er ikke helt tørt eller er stadig for fugtigt.	Efter programslut føles varmt vasketøj fugtigere, end det i virkeligheden er. Bred vasketøjet ud, så varmen kan undslippe. Finindstil tørringsresultatet. Derved forlænges tørretiden, uden at temperaturen forøges. Vasketøjet bliver mere tørt. Vælg et program med længere tørretid, eller vælg et højere tørringsresultat. Temperaturen bliver ikke forøget af dette. Vælg et tidsprogram til eftertørring af restfugt i vasketøjet. Hvis den maksimale påfyldningsmængde er overskredet, kan vasketøjet ikke blive rigtigt tørt. Rens fugtfølterne i tromlen. Et fint kalklag på fugtfølterne kan forringe deres funktion, så vasketøjet ikke bliver rigtigt tørt. Tørringen blev afbrudt at et strømsvigt, på grund af en fyldt kondensvandbeholder, eller fordi den maksimale tørretid var overskredet.
Tørretid for lang.	Rengør fnugfiltret under rindende vand → side 4/11. Utilstrækkelig lufttilførsel → sørg for luftcirkulation. Luftindtag er evt. tilstoppet → Rengør luftindtag → side 9. Omgivelsestemperatur over 35°C → sørg for ventilation.
En eller flere indikatorlamper blinker.	Rengør fnugfilter og varmeveksler → side 4, 8/11 Kontroller opstillingsbetingelserne → side 9. Sluk tørretumbleren, lad den køle af, tænd igen, og start programmet igen.
Strømsvigt.	Tag straks vasketøjet ud af tørretumbleren, og bred det ud. Der kan afgives varme. Pas på: Luge, tromle og tøj kan være meget varme.

Elektrisk tilslutning

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben.	Typ E	
Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelsnr. 616581).	Typ K	

Sikkerhedsanvisninger



Nødtilfælde	– Træk omgående stikket ud af stikkontakten, eller slå sikringen fra.
Tørretumbleren må KUN...	– anvendes indendørs i husholdningen. – anvendes til tørring af tekstiler.
Tørretumbleren må ALDRIG...	– anvendes til andre formål end de, der er beskrevet ovenfor. – ændres mht. teknik eller egenskaber.
Risici	– Børn og ikke-instruerede personer må ikke benytte tørretumbleren. – Børn skal altid være under opsyn, når de er i nærheden af tørretumbleren. – Hold husdyr væk fra tørretumbleren. – Alle genstande i lommer på vasketøjet skal fjernes. Vær især opmærksom på lightere → eksplosionsfare! – Brug ikke lugen som støtte → maskinen kan vælte!
Installation	– Fastgør løse ledninger → fare for at snuble! – Tørretumbleren må ikke bruges ved frostfare.
Nettilslutning	– Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm og jordkontakt af hensyn til sikkerheden. – Sørg for, at ledningstværsnittet er tilstrækkeligt stort. – Der må kun anvendes fejlstrømsrelæer, der er forsynet med dette mærke:  – Netstikket og kontakten skal passe til hinanden. – Der må ikke anvendes multistik/-koblere og/eller forlængerledninger. – Berør ikke stikket med fugtige hænder → fare for elektrisk stød! – Hold i stikket, aldrig i ledningen, når netstikket trækkes ud af kontakten. – Pas på ikke at beskadige netledningen → fare for elektrisk stød!
Drift	– Der må kun lægges vasketøj i tromlen. Kontroller tromlens indhold, inden tørretumbleren startes! – Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis vasketøjet har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakfjerner, rensbenzin etc.) → Brand-/eksplosionsfare! – Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis der er blevet anvendt industrielle kemikalier til rengøring. – Risiko som følge af støv (f.eks. kulstøv, mel): Tørretumbleren må ikke benyttes → eksplosionsfare! – Sluk aldrig tørretumbleren, før tørringscyklussen er afsluttet, med mindre alt vasketøjet tages med det samme og breddes ud, så varmen kan afgives. – Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/-gummi → elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan beskadiges som følge af evt. deformering af skum materialet. – Pas på, at der ikke kommer fremmedlegemer (dun, fyldmateriale) ind i luftkanalåbningen under rengøringen af fnugfiltret. Rengør evt. tromlen forinden med en støvsuger. Hvis der alligevel kommer fremmedlegemer ind i luftkanalen → kontakt kundeservice → brand-/eksplosionsfare! – Lette materialer, som f.eks. langt hår, kan blive suget ind i tørretumblerens luftindtag → fare for tilskadekomst! – Den sidste del af tørringsprocessen sker uden varme (afkøling) for at sikre, at vasketøjet bibeholder en temperatur, som ikke beskadiger tøjet. – Sluk tørretumbleren efter programslut. – Apparatets bagvæg bliver meget varm udvendig under driften. Rør aldrig ved den varme overflade på apparatets bagvæg. Hold børn på sikker afstand → Fare for forbrænding! – Kondensvand er ikke drikkevand, og kan desuden være tilsmudset af fnug fra tøjet.
Defekter	– Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er defekt, eller hvis det formodes, at den er defekt. Reparationer skal altid udføres af kundeservice. – Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis netledningen er beskadiget. En defekt netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå risici.
Reserve dele	– Der må af sikkerhedsmæssige grunde kun anvendes –originale reserve dele og originalt –tilbehør.
Bortskaffelse	– Træk netstikket ud, og skær derefter netledningen af tørretumbleren. Afløber tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse. – Emballage: Lad ikke børn lege med emballagen → fare for kvælning! – Alle materialer er miljøvenlige og kan genanvendes. Bortskaf dem på en miljøvenlig måde.



The Siemens logo is displayed in a teal, sans-serif font within a white rectangular box in the top left corner of the page. The background of the entire page is a photograph of a modern interior with a large window overlooking a city at sunset. A white cabinet and some laundry are visible in the scene.

SIEMENS

Dryer

WT46B267DN

siemens-home.com/welcome

da Tørretumbler Brugs- og opstillingsvejledning



Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 13!



Læs først denne vejledning og den separate
Vejledning for Energispare-modus, inden tørretumbleren
tages i brug!

Register
your
product
online