

Uusi kuivausrumpusi

Onnitellut - valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Siemens-kodinkone. Kondensoiva kuivausrumpu kuluttaa säästeliäästi energiaa.

Jokaisen kuivausrummun toiminta ja moitteeton kunto on tarkastettu huolellisesti ennen tehtaalta toimittamista. Jos sinulla on kysyttävää, käänny asiakaspalvelumme tai huoltomme puoleen.

Ympäristöystävällinen hävittäminen

Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosista ja palveluista: www.siemens-home.com

Sisältö

Sivu

Alkuvalmistelut	2
Ohjauspaneeli	2
Kuivaus	3/4
Näyttöruutu ja asetukset	5
Pyykkiä koskevia ohjeita	6
Ohjelmataulukko	7
Hoito ja puhdistus	8
Asennus	9
Suojaaminen jäätymiseltä/kuljettaminen	9
Lisävarusteet	10
Tekniset tiedot	10
Kulutusarvot	10
Huoltopalvelu	11
Mitä on tehtävä, jos ...	11/12
Turvallisuusohjeet	13

Määräysten mukainen käyttö

- Käyttö vain kotitaloudessa, vain vesipestyjen tekstiilien kuivaamiseen.



Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 4000 metrin korkeudella merenpinnasta. Pidä alle 3-vuotiaat lapset poissa kuivausrummun lähetyiltä. Älä anna lasten tehdä kuivausrummun puhdistus- ja hoitotöitä ilman valvontaa. Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa kuivausrumpu on! Pidä lemmikkieläimet poissa kuivausrummun lähetyiltä! Pesukonetta saavat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, ja henkilöt, joilla on puutteelliset kokemukset ja tiedot koneen käytöstä, jos he käyttävät konetta valvonnan alaisina tai heitä on opastettu koneen käytöstä.

Ohjelmat/tekstiilit

Yksityiskohtainen ohjelma- ja tekstiilitaulukko → Ohjelmataulukko, sivu 7.

Noudata valmistajan hoito-ohjeita.


Puuvilla	Kulutusta kestävätkä tekstiilit.
Siliävät	Synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua olevat tekstiilit.
Kuivaustulos voidaan valita ohjelmille Puuvilla ja Siliävät:	
Kaappikuiva Plus	Pyykki, jossa on paksuja, monikerroksisia osia.
Kaappikuiva	Yksikerroksiset tekstiilit.
Silityskuiva	Pyykki, joka silitytään kuivauksen jälkeen.
Outdoor	Mikrokuitua olevat urheiluvaatteet.
Hygienia-kuivaus	Puuvillatekstiilit, jotka kuivataan korkeassa lämpötilassa.
Mix	Sekalainen pyykki, jossa on puuvillaisia ja synteettisiä tekstiilejä.
Lämmin	} Kaikki tekstiilityypit; aikaohjattu ohjelma.
Kylmä	
Paidat 15'	Puuvilla, pellavakangas ja siliävät tekstiilit.
Superpika 40'	Synteettinen materiaali, puuvilla tai sekoitekuitu.
Villan viimeistely	Konepesun kestävätkä villatekstiilit.
Hienopesu	Synteettistä materiaalia, puuvillaa tai sekoitekuitua olevat alusvaatteet.

Valmistelut


Asentaminen → Sivu 9.



Älä ota vau-
Ota yhteys

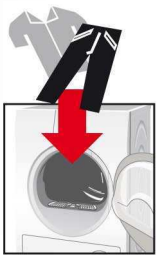

Ohjelma-
laitteen
kiertää
molempiin suuntiin

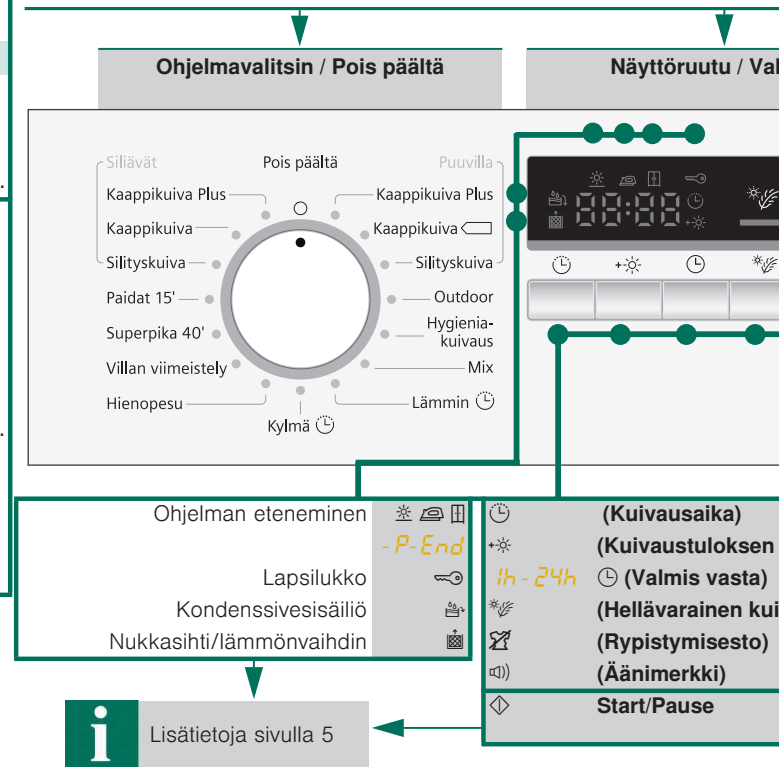

Lisätietoja sivulla 5

rioitunutta kuivausrumpua käyttöön!
huoltopalveluun!

**Tarkasta
kuivausrumpu**

Vain kuivin käsin!
Tartu vain pistokkeeseen!

**Kytke verkkopis-
toke pistorasiaan**

Lajittele pyykki


Poista taskuista kaikki esineet.
Varmista erityisesti, että taskuissa ei ole savukkeensyöttimiä!
Rummun pitää olla ennen täyttämistä tyhjä.

Katso ohjelmataulukko sivulla 7.
Katso myös erillinen ohje "Villakori" (mallista riippuen).

n valintaa varten ja
älle/pois päältä. Voidaan
iin.

**Yksilöllisen ohjelman
asettaminen ja säätäminen**

tsimet

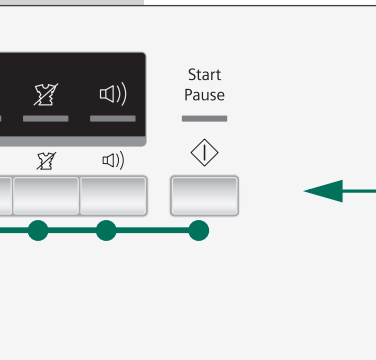

**Sulje
luukku**

**Valitse
Start/Pause**

säätäminen)

Kuivausaika voidaan asettaa vain aikaohjatuille ohjelmille.

Kuivaustuloksen hienosäätö.

Ohjelman päättymisajan asettaminen.

Kuivaus alhaisemmassa lämpötilassa.

Pidempi rypistymisestovaihe.

Äänimerkin kytkeminen päälle/pois.

Ohjelman käynnistäminen, keskeyttäminen ja jatkaminen;
☹️ (Lapsilukon) aktivointi tai deaktivointi.

Kuivaus



Kuivaus



7



6

5

4

Kondenssivesisäiliön tyhjennys

Tyhjennä säiliö **jokaisen** kuivauksen **jälkeen!**

1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos ja pidä se vaakatasossa.
2. Kaada kondenssivesi pois.
3. Työnnä säiliö aina kokonaan paikalleen lukitukseen asti.

Jos merkkivalo ☹️ (**Kondenssivesisäiliö**) vilkkuu → *Mitä on tehtävä, jos..., sivu 11.*



Nukkasihdin puhdistus

i Käytä kuivausrumpua vain, kun nukkasihti on asetettu paikalleen ja se on kunnossa. Puhdas nukkasihti pienentää energiankulutusta.

Puhdista nukkasihti jokaisen kuivauksen **jälkeen:**

1. Avaa luukku. Poista nukka luukusta/luukun alueelta ja vedä nukkasihti pois paikaltaan.



2. Poista nukka nukkasihdin kuilusta.



3. Avaa nukkasihti ja poista nukka sihdistä (pyyhi kädellä nukkasihdin pinnalta). Huuhtele pahoin likaantunut tai tukkeutunut nukkasihti juoksevan veden alla ja kuivaa huolellisesti.



4. Käännä nukkasihti kiinni ja aseta se takaisin paikalleen.

**Ota pyykki pois koneesta ja kytke
kuivausrumpu pois päältä**

Ohjelman päättymisen

Ohjelman keskeyttäminen











1. Avaa luukku ja paina valitsinta ◊ **Start/Pause**; kuivaus keskeytyy.
2. Lisää pyykkiä tai poista pyykki ja sulje luukku.
3. Valitse tarvittaessa ohjelma ja lisätoiminnot uudelleen. Paina valitsinta ◊ **Start/Pause**. Jäljellä oleva aika päivittyy muutamien minuuttien kuluttua.

















Rumpu ja luukku voivat olla kuumat!

Näyttöruutu ja asetukset

Näyttöruutu (tilanäytöt)

-  **(Nukkasihti/lämmönvaihdin)** Puhdista nukkasiihti → Sivu 4/11.
tai puhdista lämmönvaihdin → Sivu 8.
-  **(Kondenssivesisäiliö)** Tyhjennä kondenssivesisäiliö → sivu 4/11.
-  **(Ohjelmavaiheet)** Näyttöruudussa näkyy ohjelman eteneminen
*  Kuivaus;
 Silityskuiva;
 Kaappikuiva;
-P- Ohjelmassa tauko → jos tarpeen;
End Ohjelma päättynyt.
-  **(Lapsilukko)** Kuivausrumpu voidaan lukita, jotta valittuja toimintoja ei voida vahingossa muuttaa. Aktivoidaksesi/deaktivoidaksesi toiminnon  **(Lapsilukko)**, käynnistä ohjelma ja pidä sen jälkeen valitsin  **Start/Pause** painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin. Aktivoiduin/deaktivoiduin lisävalinnan →  **(Lapsilukko)** symboli ilmestyy näyttöön/sammuu.
- [h:min]**
(Jäljellä oleva aika) Kun ohjelma valitaan, näytössä näkyy kuivauksen arvioitu kesto aika suurimmalla sallitulla täyttömäärällä. Kosteustunnistimet tunnistavat kuivauksen aikana todellisen täyttömäärän ja korjaavat ohjelman kestoa. Tänä näkyy jäljellä olevan ajan muutoksina näyttöruudussa.

Asetukset (merkkivalot ja valitsimet)


-  Valittu lisätoiminto aktivoitu/deaktivoitu → Merkkivalo palaa/ei pala.
Katso erilliset **energiansäästötilaa** koskevat ohjeet.
-  **(Kuivausaika)** Kuivausaika, joka on käytettävissä vain aikaohjelmia varten, voidaan asettaa 20 minuutista enintään 3 tuntiin, 10 minuutin välein.
-  **(Kuivaustuloksen säätäminen)** Kuivaustulosta (esim. kaappikuiva) voidaan nostaa kolmeportaisesti. Pyykistä tulee kuivempaa. Vakioasetus = 0. Käytettävissä olevat arvot: 0, 1, 2, 3. Asetus pysyy yhden ohjelman hienosäädön jälkeen voimassa muille ohjelmille, kunnes asetusta  **(Kuivaustuloksen säätäminen)** muutetaan uudelleen.
- ih - 24h**
 **(Valmis vasta)** Ohjelman päättymisaika voidaan asettaa valitsemalla  **(Valmis vasta)**-aika.
 **(Valmis vasta)**-aikaa voidaan siirtää myöhäisemmäksi tunnin välein, enintään 24 tuntiin saakka. Paina valitsinta  **(Valmis vasta)** niin monta kertaa, että haluamasi tuntiluku näkyy näytössä (h = tunti). Paina valitsinta  **Start/Pause**, jolloin ohjelma käynnistyy viiveellä. Ohjelma päättyy valitun tuntimäärän jälkeen.
Näyttöruutu sammuu energian säästämiseksi muutamia minutteja  **(Valmis vasta)**-ajan asettamisen jälkeen. Näyttöruutu aktivoituu, kun painat jotain valitsinta, avaat/suljet luukun tai kierrät ohjelmavalitsinta.
-  **(Hellävarainen kuivaus)** Alhaisempi lämpötila aroille tekstiileille, esim. polyakryyli, polyamidi tai elastaani; pidempi kuivausaika.
-  **(Rypistymisestä)** Rumpu pyörii ohjelman päättymisen jälkeen tasaisin väliajoin rypistymisen estämiseksi. Pyykki pysyy ilmavana ja pehmoisena. Vakioasetus on kullekin ohjelmalle 60 minuuttia. Automaattista rypistymisestätoimintoa voidaan pidentää 60 minuuttia.
-  **(Äänimerkki)** Äänimerkin päälle ja pois päältä kytkemistä varten. Ohjelman päättymisen jälkeen kuuluu  **(Äänimerkki)**, kun se on aktivoitu. Tällä lisävalinnalla ei ole vaikutusta muihin merkkiäniin.

Pyykkiä koskevia ohjeita ...



Tekstiilien hoito-ohjemerkinnot

Noudata valmistajan hoito-ohjeita.

- Soveltuu rumpukuivaukseen.
- Rumpukuivaus normaalissa lämpötilassa.
- Rumpukuivaus matalassa lämpötilassa → valitse lisäksi  **(Hellävarainen kuivaus)**.
- Rumpukuivaus kielletty.

Rumpukuivaus ei sovellu seuraaville tekstiililaaduille:

- Ilmaa läpäisemättömät tekstiilit (esim. kumipintaiset).
- Arat tekstiilikuidut (silkki, synteettiset verhot) → Rypistymisvaara!
- Öljyn tahraama pyykki.



Rumpukuivausta koskevia ohjeita

- Lajittele pyykki tekstiililaadun ja kuivausohjelman mukaisesti, jotta saat tasaisen kuivaustuloksen.
- Kuivaa hyvin pienet tekstiilit (esim. vauvansukat) aina yhdessä suurempien vaatekappaleiden (esim. pyyheliina) kanssa.
- Sulje vetoketjut, hakaset ja painonapit, sulje vuodevaatteiden napit. Sido kangasvyöt, esiliinojen nauhat yms., käytä tarvittaessa pesupussia.
- Älä kuivaa siliäviä tekstiilejä liikaa → Rypistymisvaara. Ripusta tekstiilit lopuksi kuivumaan.
- Älä kuivaa villaa kuivausrummussa. Villa voidaan kuitenkin raikastaa. → Sivu 7, ohjelma **Villan viimeistely** (mallista riippuen).
- Älä silitä pyykkiä heti kuivauksen jälkeen, vaan laita pyykki hetkeksi päällekkäin → Jäännöskosteus jakautuu pyykkiin tasaisesti.
- Neulotut tekstiili (esim. T-paidat ja trikoot) kutistuvat usein ensimmäisessä kuivauksessa. → Älä käytä ohjelmaa **Kaappikuiva Plus**.
- Tärkätty pyykki soveltuu rumpukuivaukseen vain varauksin → Tärkistä jää pyykin pintaan kalvo, joka heikentää kuivaustulosta.
- Annostele huuhteluaine kuivattavien tekstiilien pesun yhteydessä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Käytä esikuivattuihin, monikerroksiin tekstiileihin tai yksittäisiin pieniin vaatekappaleisiin aikaohjelmaa. Soveltuu myös jälkikuivaukseen.

Ympäristön ja energian säästövinkkejä

- Linkoa pyykki pyykinpesukoneessa kunnolla ennen rumpukuivausta → Suurempi linkousnopeus lyhentää kuivausaikaa ja laskee energiankulutusta.
- Käytä hyödyksi suurin suositeltu täyttömäärä, mutta älä ylitä sitä → *Ohjelmataulukko, sivu 7.*
- Varmista huoneen hyvä tuuletus kuivaamisen aikana.
- Puhdista nukkasiihti jokaisen kuivauskerran jälkeen → *Nukkasiihtin puhdistus, sivu 4/11.*
- Kuivausrummussa olevaa tuuletusaukkoa ei saa peittää.

Ohjelmataulukko

ks. myös sivu 6.

Lajittele pyykki tekstiiliäädun mukaan. Tekstiilien pitää soveltua rumpukuivaukseen.

Kuivauksen jälkeinen pyykki ...	ei siliteitään	ei siliteitään kevyesti	ei siliteitä	mankeleloidaan
OHJELMAT				
TEKSTIILILAATU JA HUOMAUTUKSIA				
*Puuvilla	max. 7 kg			
*Siiliävät	max. 3,5 kg			
Silityskuiva				
Kaappikuiva				
Kaappikuiva Plus				
Outdoor	max. 1,5 kg			
Hygienia- kuivaus	max. 6 kg			
Mix	max. 3 kg			
Lämmin	max. 3 kg			
Kylmä	max. 3 kg			
Paidat 15'	max. 1 kg			
Superpika 40'	max. 2 kg			
Villan viimeistely	max. 3 kg			
Hienopesu	max. 1 kg			

*Kuivaustulos voidaan valita erikseen → Kaappikuiva Plus, Kaappikuiva ja Siilyskuiva ja Siilyskuiva (mallista riippuen). Kuivausaste voidaan hienosäätää; monikerrokset tekstiilit tarvitsevat pitemmän kuivausajan kuin yksikerrokset vaatekappaleet. Suositus: kuivaa erikseen.

9510 / 9000957044



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München/GERMANY

WT46B267DN

Valmistanut BSH Hausgeräte GmbH Siemens AG:n myöntämäliä tavaramerkkin käyttöluvalla

Hoito ja puhdistus



Vain kun kone kytketty pois päältä!

Kuivausrummun runko, ohjauspaneeli

- Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Puhdistus vesisuihkulla kielletty.
- Poista heti pyykinpesu- ja puhdistusainejäämät.
- Luukun ja tiivisteiden väliin voi kuivauksen yhteydessä toisinaan kerääntyä vettä. Tämä ei heikennä kuivausrummun toimintoja millään tavoin!


Lämmönvaihdin

Lämmönvaihdin on puhdistettava kerran kuukaudessa. Tämä riippuu kuitenkin siitä, miten usein kuivausrumpua käytetään. Anna kuivausrummun jäähtyä ja laita imukykyinen liina huoltoluukun alle. Koneesta voi tulla ulos jäännösvettä.


1. Avaa huoltoluukun lukitus ja avaa luukku kokonaan auki.
2. Kierrä molemmat lukitsinvivut toisiaan vasten.



3. Vedä suojus pois paikaltaan.

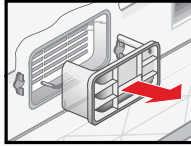


4. Vedä lämmönvaihdin pois paikaltaan.

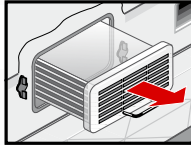



Varo vaurioittamasta lämmönvaihdinta. Puhdista pelkällä lämpimällä vedellä. Älä käytä kovia/teräväreunaisia esineitä.

5. Huuhto lämmönvaihdin ja suojus joka puolelta vesisuihkulla ja poista kaikki nukka.

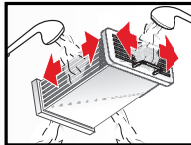

6. Poista nukka kuivausrummun ja lämmönvaihtimen tiivisteistä.

7. Valuta vesi huolellisesti pois.
8. Aseta lämmönvaihdin ja suojus takaisin paikoilleen.

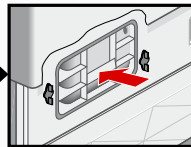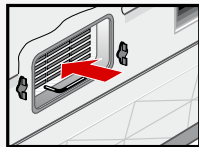

9. Käännä molemmat lukitsinvivut takaisinpäin ja sulje huoltoluukku siten, että se lukittuu paikalleen.

Kosteudentunnistin

Kuivausrummuksessa on tärkeiset kosteudentunnistimet. Kosteudentunnistimet mittaavat pyykin kosteusasteen. Laitteen käytön myötä saattaa kosteudentunnistimien pintaan kertyä kalkkikerros.

1. Avaa luukku.
2. Puhdista kosteudentunnistimet kostutetulla karkealla sienellä.



Älä käytä teräsvillaa tai hankaavia puhdistusaineita!

Asennus

- Toimitussisältö: rumpukuivaaja, käyttö- ja asennusohje, villakori (mallista riippuen).
- Tarkasta kuivausrummun mahdolliset kuljetusvauriot!
- Kuivausrumpu on hyvin painava. Älä nosta yksin!
- Varo teräviä reunoja!
- Älä nosta kuivausrumpua sen ulkonevista osista (esim. luukusta) - rikkoutumisvaara!
- Älä sijoita laitetta pakkaselle alttiiseen tilaan!
Veden jäätyminen voi aiheuttaa vaurioita!
- Jos olet epävarma, hanki alan ammattiasentaja liittämään kone!

1. Kuivausrummun sijoitus

- Verkkoistokkeeseen pitää päästä aina esteettä käsiksi.
- Sijoita kone siistille, tasaiselle ja tukevalle alustalle!




Poista kaikki tarvikkeet rummusta. Rummun pitää olla tyhjä!

- Kuivausrummuksessa olevaa tuuletusaukkoa ei saa peittää.
- Pidä kuivausrummun ympäristö puhtaana.
- Aseta kuivausrumpu suoraan etumaisten ruuvijalkojen avulla.



Älä sijoita kuivausrumpua sellaisen oven tai liukuoven taakse, joka vaikeuttaisi kuivausrummun luukun avaamista tai estäisi avaamisen. Näin lapset eivät leikkiessään jää vahingossa koneeseen ja joudu hengenvaaraan.

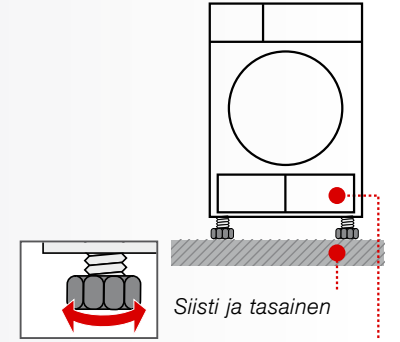

Siisti ja tasainen

Pidä tuuletusaukko vapaana

2. Verkkoiliitäntä, turvallisuusohjeet → Sivu 13.

- Liitä suojamaadoitettuun vaihtovirtapistorasiaan määräysten mukaisesti, ja jos olet epävarma, anna ammattiasentajan tarkastaa liittämisen!
- Verkköjännitteen ja laitekilpeen (→ Sivu 10) merkityn jännitetiedon pitää vastata toisiaan.
- Liitäntäteho ja tarvittavan sulakkeen koko on merkitty laitekilpeen.

3. Liitäntätehon muuttaminen Tarkasta pistorasiaan liittyvän sulakkeen ampeeriluku (10/16 A).

1. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.
2. Paina valitsinta *☼ (Kuivaustuloksen säätäminen) ja pidä painettuna.
3. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Puuvilla Kaappikuiva Plus** ja odota, kunnes näyttöön ilmestyy edellinen asetusta: **LO**=10A tai **HI**=16A.
4. Paina valitsinta *☼ (Kuivaustuloksen säätäminen) muuttaaksesi asetusta.
5. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.



Suojaaminen jäätymiseltä/kuljettaminen



Älä käytä kuivausrumpua, jos sen jäätymisvaara on olemassa.



Valmistelut

1. Tyhjennä kondenssivesisäiliö → Sivu 4/11.
2. Valitse ohjelmavalitsimella jokin ohjelma.
3. Paina valitsinta ◊ **Start/Pause** → Kondenssivesi pumpataan säiliöön.
4. Odota pari minuuttia tai kuivausrummun pysähtymiseen saakka ja tyhjennä sen jälkeen kondenssivesisäiliö uudelleen.
5. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.

Techniset tiedo

● Mitat (sxlxx)	60 x 60 x 85 cm (korkeus säädettävissä)
Paino	n. 45 kg
Suurin sallittu täyttömäärä	7 kg
Kondenssivesisäiliö	4,0 l
Liitäntäjännite	220-240 V
Liitäntäteho	2100-2800 W
Sulake	10 A / 16 A
Käyttöympäristön lämpötila	5 - 35°C
Mallinnumero Sarjanumero	Luukun sisäpuolella
Laitekilpi kuivausrummun takalevyssä.	
Virran ottoteho, kun laite on kytketty pois päältä	0,10 W
Virran ottoteho valmiustilassa (ei kytketty pois päältä)	1,00 W
● Rummun sisävalo (mallista riippuen):	Rummun valo syttyy luukun avaamisen tai sulkemisen jälkeen sekä ohjelman käynnistyttyä ja sammuu itsestään.

Kulutusarvot (Merkin arvo saavutetaan suurimmalla lämmitysteholla.)

Ohjelma	Linkousnopeus, jolla pyykki on lingottu	Kesto**				Energiankulutus**			
		7 kg		3,5 kg		7 kg		3,5 kg	
		10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A
Puuvilla	1400 r/min	121 min	95 min	92 min	62 min	3,50 kWh	3,50 kWh	2,00 kWh	2,00 kWh
	1000 r/min	141 min	111 min	99 min	69 min	4,08 kWh	4,08 kWh	2,33 kWh	2,33 kWh
	800 r/min	161 min	128 min	115 min	85 min	4,66 kWh	4,66 kWh	2,86 kWh	2,86 kWh
Silityskuiva*	1400 r/min	100 min	74 min	82 min	52 min	2,52 kWh	2,52 kWh	1,78 kWh	1,78 kWh
	1000 r/min	119 min	88 min	92 min	62 min	3,18 kWh	3,18 kWh	2,23 kWh	2,23 kWh
	800 r/min	140 min	100 min	103 min	73 min	3,85 kWh	3,85 kWh	2,81 kWh	2,81 kWh
Siliävät		3,5 kg				3,5 kg			
Kaappikuiva*	800 r/min	52 min	46 min			1,42 kWh	1,42 kWh		
	600 r/min	65 min	56 min			1,74 kWh	1,74 kWh		

* Pesuohjelma-asetus voimassa olevan standardin EN61121 mukaista testausta varten.

** Arvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista tekstiililaadusta, kuivattavan pyykin kokoonpanosta, tekstiilin jäännekoosteudesta, asetetusta kuivausasteesta ja täyttömäärästä riippuen.

Tehokkain ohjelma puuvillateksteille

Seuraava "vakio-ohjelma puuvillalle" (merkitty symbolilla ◻) sopii normaalmäärän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja se on yhdistetyn energiankulutuksen kannalta tehokkain määrän puuvillapyykin kuivaamiseen.

Vakio-ohjelmat puuvillalle ajankohtaisen EU-direktiivin 932/2012 mukaan

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus		Ohjelman kesto aika	
		10 A	16 A	10 A	16 A
◻ Puuvilla Kaappikuiva	7 kg/3,5 kg	4,08 kWh/2,33 kWh	4,08 kWh/2,33 kWh	141 min/99 min	111 min/69 min

Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten

Valinnaiset lisävarusteet (huoltopalvelusta tilausnumerolla, mallista riippuen)

WZ 11410	Pesutorin liittosarja Kuivausrumpu voidaan sijoittaa tilaa säästään sopivan samansyöisyyden ja -levyisen pyykinpesukoneen päälle. Kiinnitä kuivausrumpu ehdottomasti tämän liittosarjan avulla pesukoneen päälle. WZ 20400: ulos vedettävällä työtasolla.
WZ 20600	Villakori Villakorin avulla voit kuivata yksittäiset villateksteilit, urheilujalkineet ja pehmeolut (ks. myös erillinen ohje "Villakori").
WZ 20500	Jalusta Helpottaa täyttämistä ja tyhjentämistä. Laatikossa olevaa koria voidaan käyttää pyykin kantamiseen.
WZ 20160	Poistovesiletku kondenssiveden poistoa varten Kondenssivesi johdetaan suoraan pois letkua pitkin.

Huoltopalvelu

Jos et saa poistettua häiriötä itse (esim. kytkemällä laite pois päältä/päälle) → *Mitä on tehtävä, jos...*, siivu 11/12, käänny huoltopalvelumme puoleen. Löydämme aina sopivan ratkaisun, ja pyrimme välttämään tarpeettomat huoltokorjaukset käynnin.

Lähimmän **huoltopalvelun** yhteystiedot löydät mukana toimitetusta huoltopalveluluettelosta:

– **FIN 0207 510 700**

(Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 24%)

Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 24%)

Ilmoita huoltopalvelulle aina laitteen tuotenumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD).

E-Nr. _____ FD _____

Tuotenumero

Valmistusnumero

Nämä tiedot löydät:
luukun sisäpuolelta* / avatusta huoltoluukusta* ja
laitteen takasivulta.
*mallista riippuen

Luota valmistajan osaamiseen. Käänny puoleemme. Siten varmistat, että korjauksen tekee koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää alkuperäisiä varaosia.

Mitä on tehtävä, jos ...



Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä** ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.



Merkkivalo ◊ **Start/Pause** ei pala.

Onko verkkopistoke liitetty?
Onko ohjelma valittu?
Tarkasta sulake.



Näyttörüutu ja merkkivalot (mallista riippuen) sammuvat ja merkkivalo ◊ **Start/Pause** vilkkuu.

Energiansäästötila on aktivoitu → erillinen *energiansäästötilaa koskeva ohje*.



Näyttörüutu ei ole päällä.

Laite siirtyy valmiustilaan, kun lisävalinta ☹ (**Valmis vasta**) aktivoidaan → *Sivu 5*.



Merkkivalo ☹ (**Kondenssivesisäiliö**) vilkkuu.

Tyhjennä kondenssivesisäiliö → *Sivu 4*.
Paina valitsinta ◊ **Start/Pause** nollataksesi näytön tiedon, ja paina sen jälkeen uudelleen valitsinta ◊ **Start/Pause** käynnistääksesi laitteen tarvittaessa uudelleen. Jos laitteessa on kondenssiveden poistoletku, tarkasta letku.



Merkkivalo ☹ (**Nukkasiihi/lämmönvaihdin**) vilkkuu.

Puhdista nukkasiihi → *Sivu 4*.
Paina valitsinta ◊ **Start/Pause** nollataksesi näytön tiedon, ja paina sen jälkeen uudelleen valitsinta ◊ **Start/Pause** käynnistääksesi laitteen tarvittaessa uudelleen. Puhdista lämmönvaihdin → *Sivu 8*.



Kuivausrumpu ei käynnisty.

Oletko painanut valitsinta ◊ **Start/Pause**?
Onko luukku kiinni?
Onko ohjelma valittu?



Ohjelma keskeytyy pian käynnistymisen jälkeen.



Onko ympäristön lämpötila yli 5 °C?
Onko laitteessa pyykkiä?
Onko täyttömäärä valitulle ohjelmalle liian pieni?/
Käytä aikaohjelmaa → *Sivu 6/7*.
Onko laitteeseen laitettu pyykki kuivaa?

Mitä on tehtävä, jos ...

●	Laitteesta valuu vettä.	Pystytä kuivausrumpu vaakasuoraan. Puhdista lämmönvaihtimen tiiviste.
●	Luukku avautuu itsestään.	Paina luukku kiinni siten, että se lukittuu kuuluvasti.
●	Rypistyminen.	Onko täyttömäärä ylitetty? Ota vaatteet pois koneesta heti ohjelman päätyttyä, ripusta kuivumaan ja muotoile kosteina. Sopimaton ohjelma valittu → <i>Sivu 7.</i>
●	Pyykki ei kuivu kunnolla tai on vielä liian kosteaa.	Lämmin pyykki tuntuu ohjelman päätyttyä kosteammalta kuin se todella on. Levitä pyykki väljästi ja anna lämmön poistua. Hienosäädä kuivaustavoite, tällöin kuivausaika pitenee, mutta lämpötila ei nouse. Pyykistä tulee kuivempaa. Valitse ohjelma, jossa on pidempi kuivausaika, tai nosta kuivaustavoitetta. Lämpötila ei tällöin nouse. Valitse kosteaksi jääneen pyykin jälkikuivaukseen aikaohjelma. Jos olet ylittänyt ohjelman suurimman sallitun täyttömäärän, pyykki ei kuivu kunnolla. Puhdista rummussa oleva kosteustunnistin. Hieno kalkkikerros voi heikentää tunnistimen toimintaa eikä pyykki kuivu kunnolla. Kuivaus on keskeytynyt sähkökatkon, täyden kondenssivesisäiliön tai pisimmän sallitun kuivausajan ylittämisen takia.
●	Kuivausaika liian pitkä.	Puhdista nukkasilti juoksevan veden alla → <i>Sivu 4/11.</i> Riittämätön tuuletus → Varmista riittävä ilmankierto. Tuuletusritilä on ehkä tukittu → Pidä tulo vapaana → <i>Sivu 9.</i> Ympäristön lämpötila yli 35 °C → Tuuleta tila.
●	Yksi tai useampi merkkivalo vilkkuu.	Puhdista nukkasilti ja lämmönvaihdin → <i>Sivu 4,8/11.</i> Tarkasta koneen sijoitus → <i>Sivu 9.</i> Kytke laite pois päältä, anna jäähtyä, kytke uudelleen päälle ja käynnistä ohjelma uudelleen.
●	Sähkökatko.	Ota pyykki heti kuivausrummusta ja levitä se. Lämpö pääsee poistumaan. Varoitus: luukku, rumpu ja pyykki voi olla kuumaa.

Turvallisuusohjeet



Hätätilanne	– Irrota verkkopistoke heti pistorasiasta tai irrota sulake.
Käyttö sallittu VAIN...	– kotitaloudessa ja sisätalossa. – tekstiilien kuivaamiseen.
Ei sallittua...	– käyttö muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin. – teknisten tai muiden muutosten tekeminen.
Vaarat	– Lapset ja henkilöt, jotka eivät tunne kuivausrumpua, eivät saa käyttää sitä. – Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa kuivausrumpu on. – Pidä lemmikkieläimet poissa kuivausrummun läheltä. – Poista kaikki esineet vaatteiden taskuista. Varmista erityisesti, että taskuissa ei ole savukkeensytyttimiä → Räjähdysvaara! – Älä nojaa luukkuun tai istu sen päälle → Kaatumisvaara!
Asennus	– Kiinnitä irralliset johdot → Kompastumisvaara! – Älä käytä kuivausrumpua, jos sen jäätymisvaara on olemassa.
Verkkoliitäntä	– Liitä kuivausrumpu suojamaadoitettuun vaihtovirtapistorasiaan määräysten mukaisesti, sillä muutoin käyttöturvallisuus vaarantuu. – Johdon poikkipinta-alan pitää olla riittävä. – Käytä vain sellaista vikavirtasuojakytintä, jossa on tämä merkintä:  – Verkkopistokkeen ja pistorasian pitää sopia toisiinsa. – Älä käytä monipistorasia-jakajia ja/tai jatkojohtoja. – Älä koske verkkopistokkeeseen kostein käsin → Sähköiskun vaara! – Älä koskaan irrota verkkopistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä. – Älä vaurioita verkkojohtoa → Sähköiskun vaara!
Käyttö	– Laita rumpuun vain pyykkiä. Tarkasta rummun sisältö ennen kuin kytket kuivausrummun päälle! – Älä käytä kuivausrumpua, jos pyykki on joutunut kosketuksiin liuotainaineiden, öljyjen, vahojen, rasvojen tai väriaineiden kanssa (esim. hiushalvaukset, kynsilakan poistoaine, tahranpoistoaine, pesubensiini jne.) → Tulipalo- ja räjähdysvaara! – Kuivausrumpua ei saa käyttää, jos puhdistukseen on käytetty teollisuuskemikaaleja. – Pölyt (esim. hiilipöly, jauhot) saattavat aiheuttaa vaaratilanteita: Älä käytä kuivausrumpua → Räjähdysvaara! – Älä kytke kuivausrumpua pois päältä ennen kuin kuivaus on päättynyt, paitsi jos kaikki pyykki otetaan nopeasti pois laitteesta ja levitetään kuivumaan siten, että lämpö pääsee poistumaan. – Älä käytä kuivausrumpua, jos tekstiilit sisältävät vaahtomuovia tai -kumiä → Elastinen materiaali saattaa turmeltua, ja vaahtomuovin tai -kumin muodonmuutokset saattavat vaurioittaa kuivausrumpua. – Varmista nukkasiltiä puhdistaessasi, että ilmakehän aukko ei pääse vieraita esineitä (untuvaa, täyteaineita). Puhdista rumpu tarvittaessa ensin pölynimurilla. Jos vieraita esineitä kuitenkin pääsee ilmakehään → ota yhteys huoltopalveluun → Tulipalo-räjähdysvaara! – Kevyet esineet, kuten esimerkiksi pitkät hiukset, voivat joutua imetyiksi tuuletusaukon kautta kuivausrumpuun → Loukkaantumisvaara! – Kuivausjakson viimeisessä vaiheessa ei käytetä lämpöä (jäähdytysjakso), jotta varmistetaan tekstiilien jääminen lämpötilaan, joka ei vaurioita niitä. – Kytke kuivausrumpu ohjelman päätyttyä pois päältä. – Laitteen takaseinän ulkopinta kuumenee käytön aikana hyvin kuumaksi. Älä kosketa laitteen kuumaa takaseinää. Pidä lapset poissa laitteen läheltä → Palovamman vaara! – Kondenssivesi ei ole juomavettä ja siinä saattaa olla nöyhtää. 
Vika	– Älä käytä viallista kuivausrumpua tai jos edes epäilet, että siinä on vika. Korjauta laite vain huoltopalvelussa. – Älä käytä kuivausrumpua, jos sen verkkojohto on vaurioitunut. Vaaratilanteiden välttämiseksi vaurioituneen verkkojohdon saa vaihtaa vain huoltopalvelu.
Varaosat	– Turvallisuussyiden vuoksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja varusteita.
Hävittäminen	– Irrota verkkopistoke, katkaise sen jälkeen laitteen verkkojohto. Toimita laite kodinkoneiden keräyspisteeseen. – Pakkaus: Älä anna pakkausmateriaalia lasten leikkeihin → Tukehtumisvaara! – Kaikki materiaalit ovat ympäristöstävällisiä ja kierrätyskelpoisia. Hävitä ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

SIEMENS

Kuivausrumpu

WT46B267DN

siemens-home.com/welcome

fi Käyttö- ja asennusohje



Noudata turvallisuusohjeita sivulla 13!



Ota kuivausrumpu käyttöön vasta, kun olet lukenut tämän ohjeen ja erillisen **energiansäästötilaa koskevan ohjeen!**

Register
your
product
online