

Yeni kurutucunuz

Tebrikler - Modern, kalite açısından yüksek değerde Siemens marka bir ev aleti almaya karar verdiniz.

Bu yoğunlaşmalı kurutucu, tasarruflu elektrik tüketimi ile kendini gösterir. Fabrikamızdan çıkan her kurutucu, fonksiyonu ve kusursuz durumu hususunda kontrol edilir.

Sorularınız için yetkili servisimiz memnuniyetle hizmetinizdedir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Çevre kurallarına uygun imha etme

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize ilişkin daha fazla bilgi için: www.siemens-home.com

İçindekiler

Sayfa

■ Hazırlama	2
■ Programların ayarlanması	2
■ Kurutma	3/4
■ Çamaşırlara ilişkin bilgiler	5
■ Bakım ve temizlik	6
■ Programa genel bakış	7
■ Düzeltme / Havalandırma	8/9
■ Kurulum	10
■ Donmaya karşı koruma / Sevk	10
■ Teknik bilgiler	11
■ İsteğe bağlı aksesuarlar	11
■ Hangi durumda ne yapmalı ... /	
■ Müşteri hizmetleri	12
■ Güvenlik talimatları	13

Amacına uygun kullanım

- Sadece ev kullanımında,
- Sadece suyla yıkanmış olan kumaşların kurutulması, havalandırılması ve düzeltilmesi için.



3 yaşından küçük çocukları kurutma makinesinden uzak tutunuz.
Çocukların kurutma makinesinde temizleme ve bakım çalışmalarını gözetimsiz biçimde, tek başına yapmalarına izin vermeyiniz.
Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır!
Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır!
Kurutma makinesi, ancak kontrol altında veya sorumlu kişilerin denetimi altında olmaları durumunda 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından kullanılabilir.

Hazırlık

Kurulum için bkz. sayfa 10



Hasarlı kurutucuyu asla çalıştırmayınız!
Müşteri hizmetlerini bilgilendiriniz!



Islak elle dokunmayınız!
Sadece fişi tutunuz!



Çamaşırların ayrılması +


Tüm çamaşırların ceplerini boşaltınız.
Çakmak olup olmadığına dikkat ediniz!
Doldurma işleminden önce tambur boş olmalıdır.
Gerekirse **Kırışık açma / Buharlı havalandırma** haznesini doldurunuz → sayfa 8.

Bkz. programa genel bakış → sayfa 7.

Arıca bkz. "Yünlü sepeti" kılavuzu (modele göre)

Programın seçilmesi

Kurutma prog...

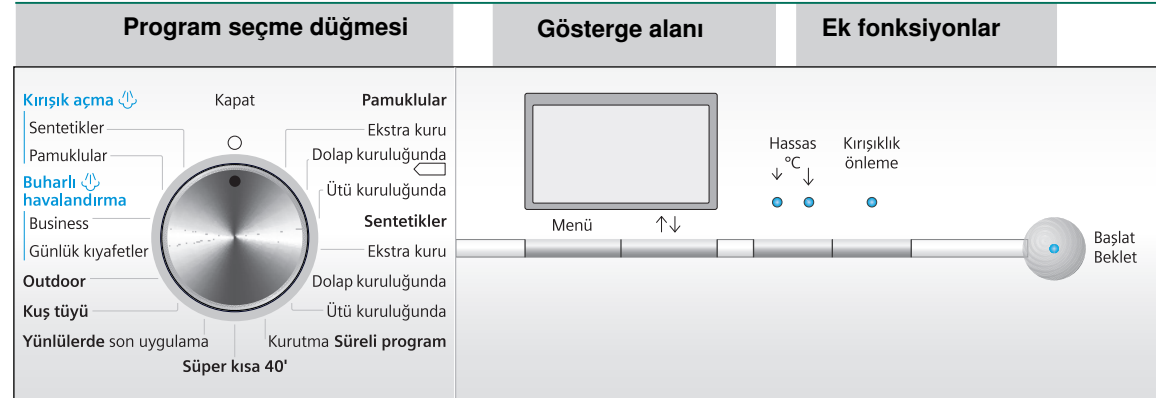

Ayarların seçilmesi için.

Menü

Gösterge alanındaki tüm ayarların değiştirilmesi için.

Menü

1-24 Sa. Program sonu ... (seçilen programa göre, örneğin süre 1:54sa. → 2sa.; daima bir sonraki saat seçilebilir).

Süre ön seçimi

0, 1, 2, 3, 4 Sinyal sesi dört seviyeye ayarlanabilir: 0 (kapalı), 1 (düşük), 2 (normal), 3 (yüksek), 4 (çok yüksek).

Sinyal

Kapalı-açık Ayarlanan fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesine karşı koruma

Cihaz kilidi

0, 1, 2, 3 Kurulum sonucu (örn. Dolap kuruluğunda) **Pamuklular**, **Sentetikler** ve **Süper kısa 40'** programları için üç kademedeki (1 - maks. 3) artırılabilir → Ön ayar = 0. Bu programlardan birinin ince ayarından sonra ayar diğerleri için muhafaza edilir.

Kurutma sonucu hassas ayarı

600-1800 Çamaşır makinesindeki sıkma işlemi sırasındaki sıkma devir sayısı; sadece kurutma süresinin kesin olduğu göstergede.

Sıkma devir sayısı

■ ↓ °C ↓ Hassas

Hassas kumaşlar için düşük sıcaklık □, sürelerinde; Örn. poliakril, poliamid, elas...

■ Kırışıklık önleme

Kırışıklıkları azaltır ve program bittikten s... dayanma süresini uzatır; iki kademedeki s...

Durum göstergeleri

Program akışına ilişkin göstergeler. Kurutma, ütü kuruluğu, dolap kuruluğu, ...

Servis göstergeleri

● Temizleme

Tiftik filtresinin ve/veya soğutucunun tem... Yoğunlaşmış su için kabı boşaltınız.

■ Kap

■ Su haznesi

Su haznesinin damıtılmış suyla doldurulması...

Kurutma

Kurutucunun kontrol edilmesi

Kağıt fişini prize takınız

Su doldurulması

Programın seçilmesi

Programın ayarlanması

Programın seçilmesi

Programın kişisel ayarlanması

Programın kişisel ayarlanması

Beklet tuşuna basılması

Programın kişisel ayarlanması

Programın kişisel ayarlanması

Programın kişisel ayarlanması

Programın kişisel ayarlanması


Programın kişisel ayarlanması



1

2

3

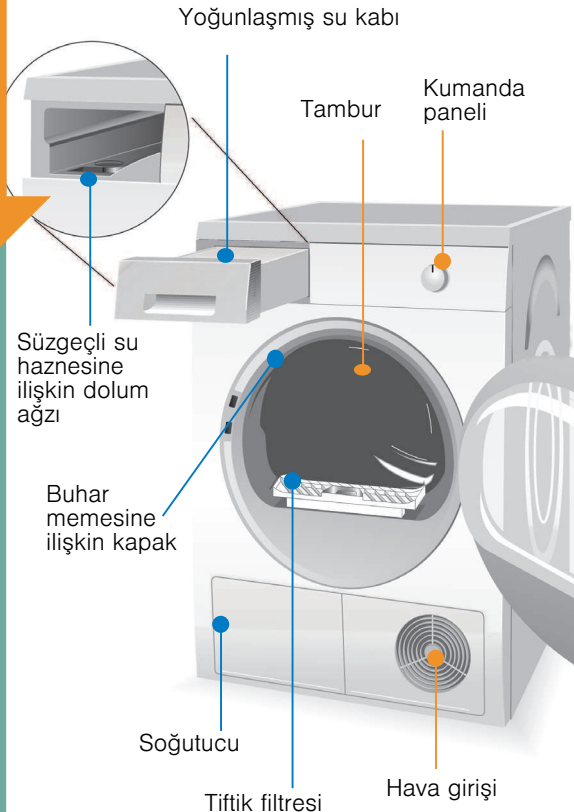

Kurutma / düzeltme / havalandırma



Yoğunlaşmış suyun boşaltılması

Kabı her kurutma işleminden **sonra** boşaltınız, kurutma işlemi sırasında değil!

1. Kabı dışarı doğru çekiniz ve yatay olarak tutunuz.
2. Yoğunlaşmış suyu boşaltınız.
3. **Kabı** yerine oturuncaya kadar itiniz.



Tiftik filtresinin temizlenmesi



1. Kapağı açınız, filtreyi dışarı çekiniz ve kapağı kapatınız.
2. Tiftikleri çıkarınız (elle filtrenin üzerini siliniz).
3. Filtreyi kapatınız, tekrar yerine yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.
4. Kapaktaki/kapak alanındaki tiftikleri gideriniz. Çok kirlenmiş veya tıkanmış filtreyi ılık su ile durulayıp, iyice kurulayınız!



Kirlenme durumlarında su haznesindeki süzgeci temizleyiniz

1. Yoğunlaşmış su kabını çıkarınız.
2. Süzgeci çıkarınız.
3. Akan suyun altında temizleyiniz.
4. Süzgeci tekrar yerine yerleştiriniz ve yoğunlaşmış su kabını yerine oturuncaya kadar itiniz.

Pamuk filtresinin temizliği sırasında yabancı cisimlerin (kuş tüyü, dolgu maddeleri) hava kanalı boşluğuna girmemesine dikkat edilmelidir. Gerekirse, tamburu önceden elektrikli süpürge ile temizleyiniz. Hava kanalına yabancı cisimler kaçmış ise → Müşteri Hizmetleri'ni arayınız. Yanma tehlikesi!

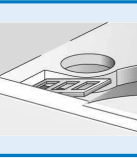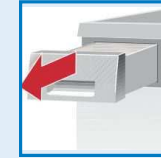


Kurutucunun kapatılması

Program seçme düğmesini **Kapat** konumuna getiriniz. Nemli çamaşırları kurutucunun içinde bırakmayınız!



Çamaşırların boşaltılması

Otomatik kırışıklık önleme fonksiyonu nedeniyle tambur belirli aralıklarla hareket eder, çamaşırlar bir saat boyunca gevşek ve yumuşak kalır **Kırışıklık önleme** fonksiyonuna ilave bir fonksiyon seçilmesi durumunda iki saat - modele göre.)

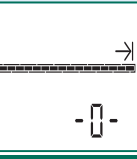

Program sonu Gösterge alanında → yandığında.

Programın yarıda kesilmesi Çamaşır ilave edilmesi veya çıkartılması.

Kurutma işlemi çamaşır ilave etmek veya çıkartmak için kısa bir süre için yarıda kesilebilir. Seçilen program bunun ardından devam etmeli ve tamamlanmalıdır!



Buharla kurutma - buharla havalandırma programları esnasında sıcak buhar çıkışı olabilir!

1. Kapağı açınız, kurutma işlemi durdurulur.
2. Çamaşırları ilave ediniz veya çıkarınız ve kapağı kapatınız.
3. İhtiyaca göre, programları ve ek fonksiyonları yeniden seçiniz.
4. **Başlat**/Beklet tuşuna basınız. Kalan süre birkaç dakika sonra güncellenecektir.

Çamaşırlara ilişkin bilgiler...



Kumaşların bakım işaretleri

Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!

- ☑ Normal sıcaklıkta kurutma.
- ☑ Düşük sıcaklıkta kurutma → ek olarak $\downarrow^{\circ}\text{C}$ Hassas fonksiyonunu seçiniz.
- ☒ Makinede kurutmayınız.



Aşağıdaki kumaşları kurutucuda kurutmayınız:

- Hava geçirmeyen kumaşlar (örn. lastik kaplı).
- Hassas dokumalar (ipek, sentetik tüller) → Kırışıklık olur!
- Yağ ile kirlenmiş çamaşırlar.



Kurutma işlemi için yararlı bilgiler

- Muntazam bir kurutma sonucu için, çamaşırları dokuma türüne ve kurutma programına göre ayırınız.
- Fermuarları, kancaları ve kopçaları kapatınız, kılıfların düğmelerini ilikleyiniz. Kumaş kemerleri, peştamal bağlama ipelerini vb. birbirine bağlayınız.
- Sentetikleri aşırı kurutmayınız → Kırışma tehlikesi söz konusudur! Bu tür çamaşırları kurumaları için havalandırınız.
- Çamaşırları kurutma işleminden hemen sonra ütümeyiniz, belli bir süre katlayıp bekletiniz → Böylelikle kalan nem çamaşırlara daha iyi dağılır.
- Kurutma sonucu, yıkama sırasında kullanılan suyun türüne bağlıdır. → *Kurutma sonucu için hassas ayar → sayfa 1/2.*
- Dokunmuş kumaşlar (örn. tişörtler, trikotaj çamaşırları) ilk kez kurutulunca çok çeker. → **Ekstra kuru** programını kullanmayınız.
- Kolalanmış çamaşırlar kurutucuda kurutulmaya sadece belli koşullarda ve sınırlı olarak elverişlidir → Kolalama maddesi, kurumayı olumsuz olarak etkileyen bir tortu veya tabakaya sebep olur.
- Kurutulacak çamaşırların yıkanması sırasında yumuşatıcı miktarını üretici verilerine göre ayarlayınız.
- Dolum miktarının düşük olması durumunda zaman programını kullanınız.



Düzeltilme/havalandırma için öneriler

- Kurutucunuz kumaşların düzeltilmesi ve havalandırılması için kullanılabilir.
- Kırışık oluşumunun azaltılması için düzeltme.
- Kumaşlardaki kokuların azaltılması için havalandırma.



Aşağıdaki kumaşları düzeltmeyiniz ve havalandırmayınız:

- Yünlüler, deri, metal, ahşap veya plastik parçaları olan kumaşlar.
- Parafinlenmiş veya muşambadan yapılmış montlar.

- Renk değişimini önlemek için çamaşırları renklerine göre ayırınız ve ayrı ayrı düzeltiniz/havalandırınız.
- Programlar keleri çıkarmıyor → lekeler önceden işleme tabi tutulmalı ve yok edilmelidir.
- Optimal düzeltme sonucunu elde etmek için çamaşırları program sonunda hemen tek tek çıkarınız ve havalandırılması için elbise askısına asınız, gerekirse kalıba sokunuz.

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- Kurutma işleminden önce, çamaşırları çamaşır makinesinde iyice sıkınız → Sıkma devir sayısı yüksek olduğu zaman, kurutma süresi de kısalmış ve enerji tüketimi azalır. Sentetikleri de sıkma işlemine tabi tutunuz.
- Tavsiye edilen azami dolun miktarını kullanınız, ama bunu aşmayınız → sayfa 7, "Programa genel bakış".
- Kurutma işlemi esnasında kurutucunun bulunduğu yeri iyice havalandırınız.
- Her kurutma işleminden sonra tiftik filtresini temizleyiniz → sayfa 4.
- Soğutucuyu temiz tutunuz → sayfa 6 "Bakım ve temizlik".
- Soğutucu hava girişini boş tutunuz → Soğutma ızgarasının önünü kapatmayınız veya üzerine hiçbir şey yapıştırmayınız.

Bakım ve temizlik



Sadece cihaz kapalıyken yapılmalıdır!



Kurutucu gövdesi, kumanda bölümü, soğutucu, nem hissedici

Yumuşak, nemli bir bezle temizleyiniz.

Keskin temizleme maddeleri ve çözücü maddeler kullanmayınız.

Deterjan ve temizleme maddesi artıklarını hemen temizleyiniz.

Kurutma işlemi sırasında cam ve conta arasında su birikebilir. Bu, kurutucunuzun fonksiyonlarını hiçbir şekilde etkilemez!

Koruma filtresini yılda 5 - 6 kez veya tiftik filtresinin temizlenmesinden sonra yanıp sönerse temizleyiniz.



Soğutucu / Koruma filtresi

Temizlik için sadece koruma filtresini çıkarınız! Koruma filtresinin altında bulunan soğutucuyu yılda bir kez temizleyiniz!

- Kurutucuyu soğumaya bırakınız.
- Su çıkışı olabilir, emici bir bezi bakım kapağının altına yerleştiriniz.

1. Bakım kapağının kilidini açınız.
2. Bakım kapağını tamamen açınız.



3. Her iki kapak kilit kolunu birbirine doğru çeviriniz.
4. Koruma filtresini / soğutucuyu çıkarınız.

Koruma filtresine ve soğutucuya zarar vermeyiniz! Sadece ılık su ile temizleyiniz, asla sert/keskin kenarlı cisimler kullanmayınız!

5. Soğutucuyu tamamen temizleyiniz, suyun iyice süzülmesini sağlayınız.
6. Contaları temizleyiniz.
7. Koruma filtresini/soğutucuyu tekrar yerine yerleştiriniz, tutamak aşağıda olacak şekilde!
8. Her iki kapak kilit kolunu geriye doğru çeviriniz.
9. Kilit tertibatı yerine oturuncaya kadar bakım kapağını kapatınız.



Nem hissedici

Kurutucu, paslanmaz çelikten bir nem hissedici ile donatılmıştır. Nem hissedici çamaşırların nem derecesini ölçer. Uzun çalışma sürelerinden sonra nem hissedicinin üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir.

1. Kapağı açınız ve nem hissediciyi sert yüzeyli nemli bir süngerle temizleyiniz.






Bulaşık teli veya aşındırıcı madde kullanmayınız!



Tamburdaki buhar memesi için kapak

Uzun çalışma süresinden sonra buhar memesi kapağında kireç ve tiftik birikimi olabilir. Düzenli olarak temizleyiniz:

1. Kapağı açınız ve buhar memesi kapağını tornavida ile sökünüz. Kapağı akan suyun altında temizleyiniz.
2. Kapağı tekrar sabitleme mekanizmasına bastırınız.

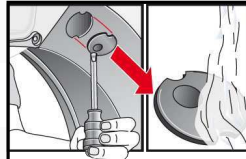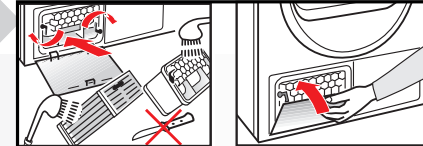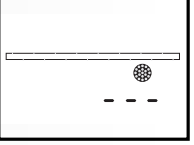

Programa genel bakış

ayrıca bkz. sayfa 5 ve 8

Çamaşırların kumaş ve dokuma türüne göre ayrılması. Kumaşlar kurutma makinesine uygun olmalıdır.

Kurutma işleminden sonra: Çamaşırlar ...	Ütüleyiniz	Hafif ütüleyiniz	Ütülemeyiniz	Sıklık
PROGRAMLAR				
*Pamuklular	maks. 8 kg			
*Sentetikler	maks. 3,5 kg			
Ütü kuruluğunda				
Dolap kuruluğunda				
Ekstra kuru				
↻ Kirşık açma				
Pamuklular	maks. 2,5 kg			
Sentetikler	maks. 1,5 kg			
↻ Buharlı havalandırma				
Business	maks. 1,5 kg			
Günlük kıyafetler	maks. 1 kg			
Outdoor	maks. 1,5 kg			
Kuş tüyü	maks. 1,5 kg			
Yünülerde son uygulama	maks. 3 kg			
Süper kısa 40'	maks. 2 kg			
Süreli program Kurutma	maks. 3 kg			

*Kurutma hedefi (modele göre) münferit olarak seçilebilir → Ekstra kuru, Dolap kuruluğunda ve Ütü kuruluğunda.

Kurutma derecesinde hassas ayar yapılabilir; tek katlı kıyafet bölümlerine kıyasla çok katlı kumaşlar için kurutma süresi daha uzundur. Önerilen: Ayrı kurutma!

BSH EVALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
34771 Ümraniye / İstanbul

9411 / 9000964550



BSH Sprzet Gospodartwa Domowego
Sp. z o.o. II Oddział w Łodzi
ul. Wedmanowej 10; 93-228 Łódź / Poland

WT46SS2STR

Buharla kurutma - Buharla havalandırma

i Düzeltme veya havalandırma için buhar programları

- Kurutucunuzda mevcut olan düzeltme ve havalandırma programları kuru kumaşlarda kokuların azaltılması ve kırıxlık oluşumunun minimuma indirilmesi için kullanılabilir.
- Çamaşırların büyüklük, ağırlık, malzeme ve renge göre ayrılması gereklidir.
- Sadece aynı özelliklerdeki kumaşları birlikte düzeltiniz veya havalandırınız.
- Gerekli buhar oluşumu sırasında ilave bazı sesler de ortaya çıkabilir.
- Havalandırma ve düzeltme işlemlerinin sonucu kumaş türüne, miktara ve seçilen programa göre değişiklik gösterebilir.
- Düzeltme veya havalandırma işlemlerinden sonra tüm kumaşlar derhal çıkarılmalı ve kırıxtırılmadan bir askıya asılmalı veya 15 dakika boyunca bir ipte kurutulmalıdır.

Programlar

! Kumaşların bakım işaretlerine ve üretici bilgilerine dikkat ediniz!
Yünlüler, deri, metal veya parçaları olan kumaşlar ile parafinleşmiş montlar ve muşambadan yapılmış montlar düzeltilmemeli veya havalandırılmamalıdır!
Hiçbir kurutucu-temizlik seti kullanmayınız!

👉 Kırıxlık açma

Sentetikler

Örneğin gömlekler/tiştörtler gibi bakımı kolay kumaşlar için uygundur. Kumaşlar düzeltilir. En iyi sonuçlar "Ütü istemez" üretici işareti ile elde edilir. Program tamamlandıktan sonra kumaşlar derhal çıkarılmalı ve kırıxtırılmadan bir askıya asılmalı veya 15 dakika boyunca bir ipte kurutulmalıdır. Bu program 5 gömlek/tiştört içindir

Pamuklular

Örneğin yatak takımları, masa örtüleri veya gömlekler/tiştörtler gibi dayanıklı pamuklu kumaşlar için uygundur. Kumaşlar düzeltilir. En iyi sonuçlar "Ütü istemez" üretici işareti ile elde edilir. Program tamamlandıktan sonra kumaşlar derhal çıkarılmalı ve kırıxtırılmadan bir askıya asılmalı veya 15 dakika boyunca bir ipte kurutulmalıdır. Bu program 5 gömlek/tiştört veya 1 - 2 büyük parçalı çamaşır içindir.

👉 Buharlı havalandırma

Business

Takım elbiselerin, ceketlerin ve pantolonların veya kumaş gibi temizlenmesi gereken ama çamaşır makinesinde yıkanamayan kumaşların havalandırılması için uygun → Bakım işaretlerine dikkat ediniz. Bu program sadece kumaşları havalandırır, bunları temizlemez. Programın tamamlanmasından sonra kumaşlar derhal çıkarılmalıdır. Bu program bir takım elbise veya 1 - 2 küçük parçalı çamaşır içindir .

Günlük kıyafetler


Pamuk veya sentetik lifli günlük kıyafetlerin havalandırılması için uygun. Kumaşlar kurutucu için uygun olmalıdır → Bakım işaretlerine dikkat ediniz. Bu program sadece kumaşları havalandırır, bunları temizlemez. Programın tamamlanmasından sonra kumaşlar derhal çıkarılmalıdır. Bu program bir kazak, 2 pantolon veya gömlek/tiştört içindir.



Buharla kurutma - Buharla havalandırma

i Su haznesi programın tamamlanmasından sonra otomatik olarak boşalır. Bunun için temizlik gerekli değildir.


Su haznesinin doldurulması:

Her **Kırıxlık açma - Buharlı havalandırma** işleminden sonra kurutucunun su haznesi damıtılmış su ile doldurulmalıdır.

1. Program seçme düğmesini **Kırıxlık açma** veya **Buharlı havalandırma** üzerine getiriniz. Ekranda  sembolü görünür.

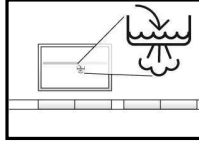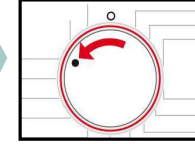


2. Yoğunlaşmış su kabını tamamen çıkarınız.

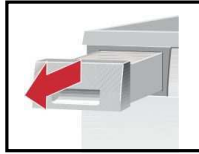



! Her **Kırıxlık açma - Buharlı havalandırma** işleminden sonra su haznesini sadece damıtılmış suyla doldurunuz. Musluk suyu, yoğunlaşmış su veya katkı maddesi kullanmayınız!

3. Su haznesini doldurunuz. Birlikte verilen kabı kullanınız.

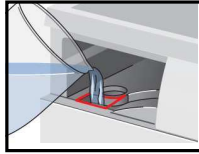


i Su haznesindeki süzgecin kirlenmesi durumunda → Su haznesindeki süzgecin temizlenmesi sayfa 4.

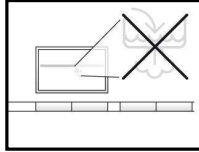


4. Damıtılmış suyu su haznesinin dolun ağzına, gösterge alanındaki  sembolü sönüncüye kadar boşaltınız.

i Tavsiye edilen dolun miktarı için **Kırıxlık açma - Buharlı havalandırma** programlarında yakl. 250 - 300 ml damıtılmış su tüketilir.

5. Yoğunlaşmış su kabını tamamen yerleştiriniz.

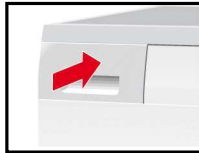

6. **Kırıxlık açma** veya **Buharlı havalandırma** programını başlatınız.

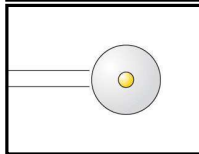

Kurulum

- ! Teslimat kapsamı: Kurutucu, kullanım ve kurulum kılavuzu, ölççek, yünlü sepeti (modele göre).
- ! Kurutucuda sevkten kaynaklanan hasarlar olup olmadığı kontrol ediniz!
- ! Kurutucu ağırdır. Yalnız başınıza kaldırmayınız!
- ! Keskin kenarlara dikkat ediniz!
- ! Donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız! Donan su hasarlara neden olabilir!
- ! Emin olmadığınız durumlarda, cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız!
- ! Kurutucuyu, dışa doğru çıkıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız - Kırılma tehlikesi söz konusudur!

1. Kurutucunun kurulması

- ! Temiz, düz ve sağlam bir kurma yüzeyine yerleştiriniz!
- ! Elektrik fişine her zaman ulaşılabilir olmalıdır.
- ! Kurutucunun önündeki soğutma ızgarasının önü boş olmalıdır.
- ! Kurutucunun çevresini temiz tutunuz.
- ! Kurutucuyu, vidalı ayaklarını kullanarak düzgün bir şekilde dengeleyiniz. Su terazisi kullanınız.
- ! Vidalı ayakları kesinlikle cihazdan çıkarmayınız!


Kurutucuyu bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştirmeyiniz çünkü kapının açılmasını engelleyebilir! Böylelikle çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

! Tüm aksesuarları tamburdan çıkarınız. Tambur boş olmalıdır!

2. Elektrik bağlantısı bkz. güvenlik bilgileri → sayfa 13.

- ! Yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız; emin değilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz!
- ! Elektrik şebekesi gerilimi ve cihazın tip etiketi (→ sayfa 11) üzerinde verilen bilgiler birbirine uymalıdır!
- ! Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.

3. Bağlantı gücünün ayarlanması Prizinizin sigortasına dikkat ediniz!

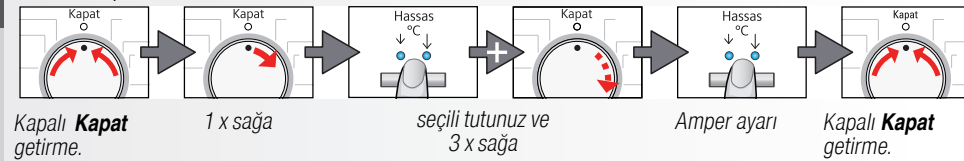

10A
16A

Lo
h1

Donmaya karşı koruma / Sevk

! Kurutucuyu donma tehlikesi ol-
ması durumunda çalıştırmayınız!

Hazırlık

1. Yoğunlaşmış su kabının boşaltılması → sayfa 4.
2. Program ayar düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
3. **Başlat**/Beklet tuşuna basınız → Yoğunlaşmış su kaba pompalanır.
4. 5 dak. bekleyiniz, yoğunlaşmış su kabı bir kez daha boşaltılmaktadır.
5. Program seçme düğmesini **Kapat** konumuna getiriniz.
Su haznesinde damıtılmış su bulunmamalıdır, gerekirse buhar/havalandırma programı çalıştırılmalıdır.

Teknik veriler

● Ölçüler (DxGxY)	60 x 60 x 85 cm (yükseklik ayarlanabilir)
● Ağırlık	Yaklaşık 43,5 kg
● Maksimum dolum miktarı	8 kg
● Yoğunlaşmış su kabı	4,0 l
● Su haznesi	Yaklaşık 0,4 l
● Bağlantı gerilimi	220-240 V
● Bağlantı gücü	Maks. 2800 W
● Sigorta	10 A / 16 A
● Ortam sıcaklığı	5 - 35°C
● Ürün numarası	
● İmalat numarası	Kapının iç tarafı
Tip etiketini kurutucunun arka tarafında bulabilirsiniz.	
● Cihaz kapalıyken güç tüketimi:	0,10 W
● Çalışmaya hazır durumda güç tüketimi (kapalı olmayan durumda):	1,00 W
● Tambur iç aydınlatması (Ampul E14, 25W):	Tambur, kapak açıldıktan veya kapatıldıktan sonra ve program çalıştırılmaya başlanınca aydınlatılır; kendiliğinden söner. Ampulün değiştirilmesi → Sayfa 12.

Tüketim değerleri tablosu (Etiket değerine maksimum ısıtma gücünde ulaşılır)

Program	Çamaşırların sıkılma işlemi sırasındaki sıkma devir sayısı	Süre**				Enerji tüketimi**				
		8 kg		4 kg		8 kg		4 kg		
		10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A	
Pamuklular	Dolap kuruluğunda*	1400 dev/dk	137 dak	111 dak	94 dak	64 dak	4,01 kWh	4,01 kWh	2,23 kWh	2,23 kWh
		1000 dev/dk	155 dak	129 dak	104 dak	74 dak	4,82 kWh	4,82 kWh	2,68 kWh	2,68 kWh
		800 dev/dk	173 dak	147 dak	114 dak	84 dak	5,55 kWh	5,55 kWh	3,09 kWh	3,09 kWh
Ütü kuruluğunda*		1400 dev/dk	114 dak	88 dak	84 dak	54 dak	2,40 kWh	2,40 kWh	1,49 kWh	1,49 kWh
		1000 dev/dk	132 dak	106 dak	96 dak	66 dak	3,69 kWh	3,69 kWh	2,29 kWh	2,29 kWh
		800 dev/dk	150 dak	124 dak	108 dak	78 dak	4,14 kWh	4,14 kWh	2,61 kWh	2,61 kWh
Sentetikler		3,5 kg				3,5 kg				
	Dolap kuruluğunda*	800 dev/dk	48 dak	42 dak			1,35 kWh	1,35 kWh		
		600 dev/dk	60 dak	51 dak			1,65 kWh	1,65 kWh		

* EN61121 numaralı Avrupa standardına göre yapılan test için program ayarı.

** Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına veya doldurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.

Pamuklu tekstil ürünleri için en verimli program

Aşağıdaki "Standart pamuklu programı" (□ sembolü ile işaretlenmiştir) normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve kombine enerji tüketimi de göz önüne alındığında ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için en verimli programdır.

Güncel AB düzenlemesi 932/2012 uyarınca pamuklular için standart programlar


Program	Dolum miktarı	Enerji tüketimi		Program süresi	
		10 A	16 A	10 A	16 A
□ Pamuklular					
Dolap kuruluğunda	8 kg/4 kg	4,82 kWh/2,68 kWh	4,82 kWh/2,68 kWh	155 dak/104 dak	129 dak/74 dak

2010/30/AB direktifine göre test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları

Opsiyonel aksesuarlar (müşteri hizmetleri aracılığıyla sipariş numarası, modele göre)

WZ 20500	Platform Daha iyi doldurma ve boşaltma için. Çıkarılabilir bölmedeki sepet, çamaşırların taşınmasında kullanılabilir.
WZ 20310	Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti Kurutucu, yerden tasarruf etmek için aynı derinliğe ve genişliğe sahip, uygun bir çamaşır makinesi üzerinde yerleştirilebilir. Kurutucuyu mutlaka bu bağlantı sistemi ile çamaşır makinesinin üzerine sabitleyiniz. Çıkarılabilir çalışma tezgahı ile: WZ 20300.
WZ 20160	Yoğuşma tahliyesi için bağlantı seti Yoğunlaşmış su doğrudan bir hortum aracılığıyla aktarılır.
WZ 20290	Altyapı Alet kaplama plakası yerine mutlaka yetkili ve uzman bir elemana bir sac kapak monte ettiriniz.




Hangi durumda ne yapmalı ...

 Bir arızayı kendiniz gideremiyorsanız (örn. kapatma/açma), lütfen müşteri hizmetlerimize müracaat ediniz. Daima uygun bir çözüm buluruz, hatta teknisyen ziyaretine bile gerek kalmayabilir. Üreticinin yeterliliğine güvenin ve onarım işlerinin eğitilmiş servis teknisyenleri tarafından yürütüldüğünden ve orijinal yedek parçaların kullanıldığından emin olun. En yakın **Müşteri Hizmetleri**'nin irtibat bilgilerini burada veya ekteki müşteri hizmetleri listesinde bulabilirsiniz:

– TR 444 6688 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeyle değişkenlik göstermektedir.)


Lütfen müşteri hizmetlerine aletin ürün numarasını (E-Nr.) ve seri numarasını (FD) verin (kapağın iç yüzüne bakınız).

Program seçme düğmesini **Kapat** konuma getiriniz ve fişi prizden çekiniz.

● Gösterge lambası Başlat /Beklet yanmıyor.	Elektrik fişi prize takılmış mı? Program seçilmiş mi? Prizin sigortasını kontrol ediniz.
● Gösterge alanı ve gösterge lambaları (<i>modele göre</i>) söner ve Başlat /Beklet tuşu yanıp söner.	Enerji tasarruf modu devrede → <i>Ayrı Enerji tasarruf modu kılavuzu</i>
●  sembolü ve gösterge lambası Başlat /Beklet yanıp sönmüyor.	Yoğunlaşmış su kabının boşaltılması → <i>sayfa 4</i> . Eğer mevcutsa, yoğunlaşmış su tahliye hortumunu kontrol ediniz (bükülme).
●  sembolü ve gösterge lambası Başlat /Beklet yanıp sönmüyor.	Soğutucunun temizlenmesi → <i>sayfa 6 "Bakım ve temizlik"</i> . Tiftik filtresinin temizlenmesi → <i>sayfa 4</i> .
●  sembolü yanıp sönmüyor.	Su haznesi boş mu? Damıtılmış suyun doldurulması → <i>sayfa 9</i> . Suz haznesine ilişkin filtre kirli mi? Su haznesindeki filtreyi temizleyiniz → <i>sayfa 4</i> .
● Kırıksık açma / Buharlı havalandırma programı başlamıyor.	Başlat /Beklet tuşuna basıldı mı? Kapak kapalı mı? Program ayarlanmış mı? Çevre sıcaklığı 5 °C'den yüksek mi?
● Kurutucu çalışmaya başlamıyor.	
● Dışarı su akıyor.	Kurutucu yatay olarak konumlandırılmalıdır. Soğutucunun contasını temizleyiniz.
● Kapak kendi kendine açılır.	Kapağı, duyulur şekilde kilifleninceye kadar bastırınız.
● Kırıksık açma / Buharlı havalandırma programına rağmen kırıksıklık oluşumu.	Doldurma miktarı aşılmış mı? Program sonunda kıyafet parçalarını hemen çıkartınız, asınız ve biçim veriniz. Uygun olmayan program seçilmiş → <i>Sayfa 7</i> .
● Çamaşırlar doğru biçimde kurutulmamış veya hala çok nemli.	Sıcak çamaşırlar genelde program sonunda olduklarından daha ıslak şekilde algılanır. Çamaşırları yayınız ve ısının yok olmasını bekleyiniz. Kurutma hedefine ince ayar yapınız, böylece kurutma süresi uzar ama sıcaklık artmaz. Çamaşırlarınız daha kuru olur. Daha uzun kurutma süreli bir program seçiniz veya kurutma hedefini yükseltiniz. Bu sırada sıcaklık artmaz. Hala nemli olan çamaşırlara ek kurutma yapmak için bir süreli program seçiniz. Programın maksimum dolun miktarını aştıysanız, çamaşırlar doğru biçimde kurutulamaz. Tamburdaki nem sensörünü temizleyiniz. İnce bir kireç tabakası sensörleri engelleyebilir ve çamaşırlarınız doğru biçimde kurumaz. Elektrik kesintisi, yoğunlaşma kabının dolması veya maksimum kurutma süresinin aşılması nedeniyle kurutma iptal edildi.
● Kurutma süresi çok uzun.	Tiftik filtresini musluk suyunun altında yıkayınız → <i>Sayfa 4</i> . Hava beslemesi yetersiz → hava sirkülasyonunun iyi olmasını sağlayınız. Hava girişi kapanmış olabilir → <i>Açınız → Sayfa 10</i> . Çevre sıcaklığı 35 °C'nin üzerinde → <i>Havalandırınız</i> .
● Cihazın olduğu yerdeki nem oranı çok fazlalaşıyor.	İlgili yeri yeterince havalandırınız.
● Program durumu için bir veya daha fazla gösterge lambası yanıp sönmüyor.	Filtre ve soğutucunun temizlenmesi → <i>sayfa 4/6</i> . Kurulum koşullarının kontrol edilmesi → <i>sayfa 10</i> . Kapatınız, soğumaya bırakınız, tekrar açınız, programı yeniden başlatınız.
● İç aydınlatma (<i>modele göre</i>) çalışmıyor mu?	Fişi çekiniz, cihaz kapağının üst tarafında iç kısımdaki koruyucu kapağı açınız (Torx 20 tornavida ile) ve ampulü değiştiriniz. Koruyucu kapağı kapatınız.
● Elektrik kesintisi.	Çamaşırlar hemen kurutma makinesinden çıkartılmalı ve serilmelidir. Sıcak hava çıkabilir. Dikkat: Kapak, tambur ve çamaşırlar sıcak olabilir.

Güvenlik bilgileri



Acil durum	– Derhal elektrik fişini çekip prizden çıkarınız veya sigortayı kapatınız.
Kurutucuyu SADECE...	– evin içinde kullanınız. – kumaşların kurutulması veya düzeltilmesi/havalandırılması için kullanınız.
Kurutucuyu ASLA...	– yukarıda bildirilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmayınız. – teknik veya başka bir özellik açısından değiştirmeyiniz.
Tehlikeler	– Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almayan kişiler kurutucuyu kullanmamalıdır. – Çocuklar, yanlarında bir gelişkin kişi olmadığı zaman, kurutucunun yanında yalnız kalmamalıdır. – Hayvanları kurutucudan uzak tutunuz. – Giysilerin ceplerindeki tüm cisimleri çıkartınız. – Özellikle çakmıklara dikkat ediniz → Patlama tehlikesi! – Cihazın kapağını yaslanmayınız veya oturmuyunuz → Devrilme tehlikesi! – Kapağı dikkatlice açınız. Sıcak buhar çıkışı olabilir. Kumaşlar ve tambur sıcak olabilir → Yanma tehlikesi!
Kurma	– Gevşek kabloları veya hortumları sabitleyiniz, aksi takdirde Takılma tehlikesi! – 0°C'nin altında donmadan kaynaklanan hasarların ortaya çıkması mümkündür.
Elektrik bağlantısı	– Kurutucuyu, yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız, aksi halde güvenlik garantisi edilemez. – Kablo kesiti yeterince kalın olmalıdır. – Sadece şu işarete sahip kaçak elektrik akımı şalteri kullanınız:  – Elektrik fişi ve takılacağı priz birbirine uygun olmalıdır. – Çok prizli bağlantı düzenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayınız. – Fişi ıslak elle tutmayınız → Elektrik çarpma tehlikesi! – Elektrik fişini kesinlikle kablosundan tutarak çekip prizden çıkarmayınız. – Elektrik kablolarına zarar vermeyiniz → Elektrik çarpma tehlikesi!
Kullanım	– Tambura sadece çamaşır doldurunuz. Kurutucuyu çalıştırmadan önce - içindekileri kontrol ediniz! – Eğer çamaşırlara çözücü madde, yağ, vaks (mum), gres veya boya bulaşmışsa (örn. saç şekillendirme spreyi, tırnak boyası çıkarma ilacı, leke çıkarma maddesi, temizlik benzini vs.) kurutucuyu kullanmayınız → Yangın/Patlama tehlikesi! – Temizleme için endüstriyel kimyasallar kullanılıyorsa tamburlu kurutma makinesi kullanılmamalıdır. – Tozdan kaynaklanan tehlike (örn. kömür tozu, un): Kurutucuyu kullanmayınız → Patlama tehlikesi! – Sıcaklığın dağılması için çamaşırlar çabuk çıkarılacak ve serilmeyecekse kurutma işlemi sona erene kadar kurutucuyu kapatmayınız. – Eğer çamaşırlarda köpük/lastik maddesi varsa, kurutucuyu kullanmayınız → Elastik malzeme tahrip olabilir ve köpük maddesi muhtemelen deforme olacağı için, kurutucu zarar görebilir. – Kurutucuyu program sonunda kapatınız. – Örneğin uzun saç gibi hafif maddeler, hava girişi sırasında kurutma makinesinin içine çekilebilir → Yaralanma tehlikesi! – Kurutma evresinin son bölümü ısıtılmadan gerçekleştirilir (soğutma evresi), böylece çamaşırların çamaşırlara zarar vermeyecek bir sıcaklıkta kalması sağlanır. – Kumaşları düzeltmek/havalandırmak için sadece damıtılmış su kullanınız. Yoğunlaşmış su, musluk suyu veya katkı maddesi kullanmayınız! – Damıtılmış su/yoğunlaşmış su içme suyu değildir!
Arıza	– Kurutucuda arıza veya arıza ihtimali varsa, kurutucuyu kullanmayınız, onarım sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. – Elektrik kablosu bozuk olan kurutucuyu kullanmayınız. Herhangi bir tehlikeye olanak tanımamak için, bozuk elektrik kablosunu sadece yetkili servisin değiştirmesini sağlayınız. – İç aydınlatmanın ampulünü değiştirmeden önce, kesinlikle elektrik fişini prizden çekip çıkarınız → Elektrik çarpma tehlikesi!
Yedek parçalar	– Güvenlik sebeplerinden dolayı sadece orijinal yedek parçalar ve aksesuarlar kullanınız.
İmha etme	– Kurutucu: Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız, daha sonra elektrik kablosunu cihazdan ayırınız. Resmî atık imha yerinde imha ediniz. – Ambalaj: Ambalaj parçalarını çocuklar vermeyiniz → Boğulma tehlikesi! – Tüm malzemeler çevreye zarar vermeyen türdendir, tekrar kullanılabilir. Çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

SIEMENS

Dryer

WT46S52STR

siemens-home.com/welcome

tr amařır kurutma makinesi Kullanım ve kurulum kılavuzu



Sayfa 13'deki gvenlik bilgilerini dikkate alınız!



Kurutma makinesi ancak bu kılavuzun ve ayrı **Enerji tasarruf modu kılavuzunun** okunmasından sonra alıřtırılabilir.

Register
your
product
online