

Uusi kuivausrumpusi

Onnitelut - valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Siemens-kodinkone. Kuivausrumpu kuluttaa säästeliäästi energiaa.

Jokaisen kuivausrummun toiminta ja moitteeton kunto on huolellisesti tarkastettu ennen tehtaalta toimittamista. Jos Sinulla on kysyttävää, käänny asiakaspalvelumme tai huoltomme puoleen.

Ympäristöystävällinen hävittäminen

Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosista ja palveluista löydät: www.siemens-home.com

Sisältö

	Sivu
■ Alkuvalmistelut	2
■ Ohjelman valinta	2
■ Kuivaus	3/4
■ Pyykkiä koskevia ohjeita	5
■ Hoito ja puhdistus	6
■ Ohjelmataulukko	7
■ Asennus	8
■ Tekniset tiedot	9
■ Lisävarusteet	9
■ Mitä on tehtävä, jos ... / Huoltopalvelu	10
■ Turvallisuusohjeet	11

Määräysten mukainen käyttö

- ainoastaan kotitalouskäyttöön,
- vain vesipestyjen tekstiilien kuivaamiseen.

! Pidä alle 3-vuotiaat lapset poissa kuivausrummun lähetyviltä. Älä anna lasten tehdä kuivausrummun puhdistus- ja hoitotoita ilman valvontaa.

Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa kuivausrumpu on! Pidä lemmikkieläimet poissa kuivausrummun läheltä!

Pesukonetta saavat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, ja henkilöt, joilla on puutteelliset kokemukset ja tiedot koneen käytöstä, jos he käyttävät konetta valvonnan alaisina tai heitä on opastettu koneen käytöstä. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 4000 metrin korkeudella merenpinnasta.

Alkuvalmistelut

Asennus, katso sivu 8

Kuivaa ennen ensimmäistä kuivausta kerran ilman pyykkiä → Sivun 7.

! Älä käytä vaurioitunutta kuivausrumpua! Ota yhteys huoltopalveluun!

Kuivausrummun tarkastus

! Vain kuivin käsin! Tartu vain pistokkeeseen!

Kytke verkkopistoke pistorasiaan

Pyykin lajittelu + täyttö

Poista taskuista kaikki esineet. Varmista erityisesti, että taskuissa ei ole savukkeensyöttimiä! Rummun pitää olla ennen täyttämistä tyhjä!

Valitse ohjelma + tee asetukset

Kuivausohjelman valinta ...

... ja yksilölliset asetukset

Ohjelmavalitsin

Tilanäytöt/Huoltonäytöt Lisätoiminnot

Yksityiskohtainen ohjelmataulukko → Sivun 7.

Paina painiketta (start)




! Käytä kuivausrumpua vain nukkasihti paikalleen asetettuna!

→	loppu/rypistymisesto
☒ (Suodatin/Letku)	Viikkuu → Puhdista nukkasihti, tarkasta poistoilmaletku → Sivun 6.
☒ (Rypistymisesto)	Vähentää rypistymistä ja pidentää rypistymisestotoimintaa ohjelman loputtua.
☒ (Hellävarainen)	Alhaisempi lämpötila aroille tekstiileille ☒, esim. polyakryyli, polyamidi, elastaani tai asetaatti; pidempi kuivausaika

1

2

Kuivaus




Kuivaus

Nukkasihdin puhdistus

Puhdista nukkasihti jokaisen kuivauksen jälkeen!

- Avaa luukku, vedä nukkasihti pois paikaltaan.
- Poista nukka (pyyhi käsin nukkasihdin pinnalta). Huuhtelee pahoin likaantunut tai tukkeutunut sihti lämpimällä vedellä, kuivaa kunnolla!
- Laita nukkasihti takaisin paikalleen siten, että se lukittuu kuuluvasti.
- Poista nukka luukusta/luukun alueelta.



Kuivausrummun kytkeminen pois päältä

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.

Älä jätä pyykkiä kuivausrumpuun!

Poista pyykki

Kuivausrummuksessa on automaattinen rypistymisestotoiminto. Rumpu pyörii ohjelman päättymisen jälkeen 30 minuuttia säännöllisin välein. Pyykki pysyy kuohkeana ja pehmoisena (kun on valittu lisätoiminto ☒ (Rypistymisesto) 90 minuuttia - mallista riippuen).

Ohjelma päättynyt

kun merkkivalo → (loppu/rypistymisesto) vilkkuu

Ohjelman keskeyttäminen

Pyökin lisääminen tai poistaminen

! Rumpu ja luukku voivat olla kuumat!

i Kuivaus voidaan keskeyttää pyökin lisäämistä tai poistamista varten. Valittua ohjelmaa on sen jälkeen jatkettava ja ohjelman pitää käydä loppuun asti!

- Avaa luukku, kuivaus keskeytyy.
- Lisää pyykkiä tai poista pyykki ja sulje luukku.
- Valitse tarvittaessa ohjelma ja lisätoiminnot uudelleen.
- Paina painiketta (start).

Pyykkiä koskevia ohjeita ...

Tekstiilien hoito-ohjemerkinnot

Noudata valmistajan hoito-ohjeita!

- ☒ Rumpukuivaus normaalissa lämpötilassa.
- ☒ Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa → Valitse lisätoiminto ☒ (Hellävarainen).
- ☒ Rumpukuivaus kielletty.

! Noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita → Sivun 11!

- Rumpukuivaus ei sovellu esimerkiksi seuraaville tekstiililaaduille:
 - Ilmaa läpäisemättömät tekstiilit (esim. kumitetut).
 - Arot tekstiilikuidut (silkki, synteettiset verhot) → Rypistymisvaara!
 - Öljyn tahranaa pyykki.

Ennen ensimmäistä kuivausta

– Älä laita pyykkiä koneeseen! Aseta ohjelmavalitsin kohtaan Aikaohjattu (→ Sivun 7) ja valitse ☒ (start). Kun ohjelma on päättynyt, aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Pois päältä**.

Rumpukuivausta koskevia ohjeita

- Lajittele pyykki tekstiililaadun ja kuivausohjelman mukaisesti, jotta saat tasaisen kuivaustuloksen.
- Kuivaa hyvin pienet tekstiilit (esim. vauvansukat) aina yhdessä suurempien vaatekappaleiden (esim. pyyheliina) kanssa.
- Sulje vetoketjut, hakaset ja painonapit, sulje vuodevaatteiden napit. Sido irralliset kangasvyöt, nauhat yms.
- Älä kuivaa siliäviä tekstiilejä liikaa → Rypistymisvaara! Ripusta tekstiilit lopuksi kuivumaan.
- Älä siilitä pyykkiä heti kuivauksen jälkeen, vaan laita pyykki hetkeksi päällekkäin → Jäännöskosteus jakautuu pyykkiin tasaisesti.
- Neuleet (esim. T-paidat ja trikoot) kutistuvat usein ensimmäisessä kuivauksessa → Älä valitse ohjelmaa **Kaappikuiva Plus**.
- Tärkkätty pyykki soveltuu rumpukuivaukseen vain varauksin → Tärkistä jää pyökin pintaan kalvo, joka heikentää kuivaustulosta.
- Annostele huuhteluaine kuivattavan pyökin pesun yhteydessä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Jos pyykkiä on vain vähän, käytä aikaohjattua ohjelmaa → Kuivaustulos on optimaalinen.

Ympäristön ja energian säästövinkkejä

- Linkoa pyykki pyökinpesukoneessa kunnolla ennen rumpukuivausta → Valitse suuri linkousnopeus, koska siten lyhennät kuivausaikaa ja vähennät energian kulutusta; linkoa myös siliävät tekstiilit.
- Käytä hyödyksi suurin suositeltu täyttömäärä, mutta älä ylitä sitä → Ohjelmataulukko, sivun 7.
- Varmista tilan hyvä tuuletus kuivaamisen aikana.
- Puhdista nukkasihti aina kuivausrummun käytön jälkeen → Sivun 4.

4

Hoito ja puhdistus

! Vain kun laite on kytketty pois päältä!

Kuivausrummun ulkopinnat, ohjauspaneeli

- Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Älä käytä voimakkaita puhdistus- tai liuotainaineita.
- Poista heti pyökinpesu- ja puhdistusainejäämät.

Poistoilmaletku

Tarkasta poistoilmaletku. Puhdista poistoilmaletku puolen vuoden välein. Älä taita poistoilmaletkua.

- Kytke kuivausrumpu pois päältä ja anna sen jäähtyä.
- Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- Irrota poistoilmaletku.
- Puhdista poistoilmaletku.
- Asenna poistoilmaletku → Poistoilmaletkun asennusohje.

Kosteudentunnistin

Kuivausrummuksessa on tärkeiset kosteudentunnistimet. Kosteudentunnistimet mittaavat pyökin kosteusasteen. Laitteen käytön myötä saattaa kosteudentunnistimien pintaan kertyä kalkkikerros.

- Avaa luukku.
- Puhdista kosteudentunnistimet kostutetulla karkealla sienellä.

! Älä käytä teräsvillaa tai hankaavia puhdistusaineita!



3

5

6

Uusi kuivausrumpusi

Onnitelut - valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Siemens-kodinkone. Kuivausrumpu kuluttaa säästeliäästi energiaa.

Jokaisen kuivausrummun toiminta ja moitteeton kunto on huolellisesti tarkastettu ennen tehtaalta toimittamista. Jos Sinulla on kysyttävää, käänny asiakaspalvelumme tai huoltomme puoleen.

Ympäristöystävällinen hävittäminen

Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosista ja palveluista löydät: www.siemens-home.com

Määräysten mukainen käyttö

- ainoastaan kotitalouskäyttöön,
- vain vesipestyjen tekstiilien kuivaamiseen.



*Pidä alle 3-vuotiaat lapset poissa kuivausrummun lähetyiltä.
Älä anna lasten tehdä kuivausrummun puhdistus- ja hoitotöitä ilman valvontaa.
Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa kuivausrumpu on!
Pidä lemmikkieläimet poissa kuivausrummun läheltä!
Pesukonetta saavat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, ja henkilöt, joilla on puutteelliset kokemukset ja tiedot koneen käytöstä, jos he käyttävät konetta valvonnan alaisina tai heitä on opastettu koneen käytöstä.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 4000 metrin korkeudella merenpinnasta.*

Alkuvalmistelut

Asennus, katso sivu 8

Kuivaa kerran



*Älä käytä vaurioitunutta kuivausrumpua!
Ota yhteys huoltopalveluun!*



*Vain kuivin käsin!
Tartu vain pistokkeeseen!*



*Poista taskuista kaikki esineet.
Varmista erityisesti, että taskuissa ei ole savukkeita.
Rummun pitää olla ennen täyttämistä tyhjä!*

Pyykin la

Valitse ohjelma +

Kuivau

... ja yk

Yksityiskohtainen ohjelma

Paina



Käytä kuivausrumpua nukkasihti

Sisältö

Sivu

Alkuvalmistelut	2
Ohjelman valinta	2
Kuivaus	3/4
Pyykkiä koskevia ohjeita	5
Hoito ja puhdistus	6
Ohjelmataulukko	7
Asennus	8
Tekniset tiedot	9
Lisävarusteet	9
Mitä on tehtävä, jos ... / Huoltopalvelu	10
Turvallisuusohjeet	11

Ohjelma- ja Tilanäytöt/Huoltonäytöt Lisätoiminnot

Siliävät, Pois päältä, Puuvilla, Kaappikuiva, Kaappikuiva Plus, Kaappikuiva, Silityskuiva, Silityskuiva, 20' kylmä, 20' lämmin, Aikaohjattu, 40' lämmin, 60' lämmin

Yksityiskohtainen ohjelma

Paina

Käytä kuivausrumpua nukkasihti

→	loppu/rypistymisestä
☒ (Suodatin/Letku)	Vilkkuu → Puhdista nukkasihti, tarkasta poistoilmaletku →
☒ (Rypistymisestä)	Vähentää rypistymistä ja pidentää rypistymisestä toimintoa o
☒ (Hellävarainen)	Alhaisempi lämpötila aroille tekstiileille ☐, esim. polyakryyli, polyasettaatti; pidempi kuivausaika

ennen ensimmäistä kuivausta
ilman pyykkiä → Sivu 7.

**Kuivausrum-
mun tarkastus**



**Yhteys verkkopis-
te pistorasiaan**



Asennusohje + täyttö

...
teensyöttimiä!



**Ohje tee asetukset
ohjelman valinta ...**

1
2

Ohje silolliset asetukset

...
taulukko → Sivu 7.

Ohje painiketta ◊ (start)


3

...
vausrumpua vain
...
i paikalleen asetettuna!

...
Sivu 6.

...
ohjelman loputtua.
...
nyamidi, elastaani tai

Kuivaus

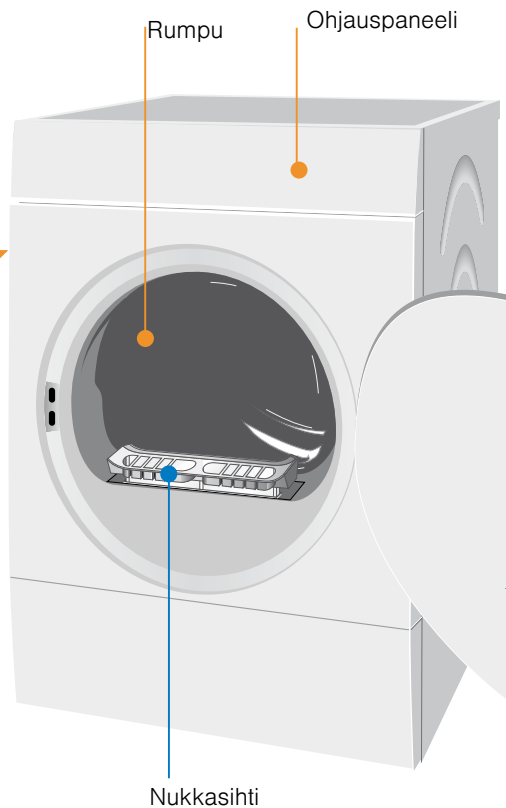


Kuivaus



Nukkasihtin puhdistus

Puhdista nukkashti jokaisen kuivauksen jälkeen!

1. Avaa luukku, vedä nukkashti pois paikaltaan.
2. Poista nukka (pyyhi käsin nukkasihtin pinnalta).
Huuhtelee pahoin likaantunut tai tukkeutunut sihti lämpimällä vedellä,
kuivaa kunnolla!
3. Laita nukkashti takaisin paikalleen siten, että se lukittuu kuuluvasti.
4. Poista nukka luukusta/luukun alueelta.



Kuivausrummun kytkeminen pois päältä

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.

Älä jätä pyykkiä kuivausrumpuun!



Poista pyykki

Kuivausrummussa on automaattinen rypistymisestäointo. Rumpu pyörii ohjelman päättymisen jälkeen 30 minuuttia säännöllisin välein. Pyykki pysyy kuohkeana ja pehmoisena (kun on valittu lisätoiminto **Rypistymisestä**) 90 minuuttia - mallista riippuen).

Ohjelma päätynyt kun merkkivalo → **(loppu/rypistymisestä)** vilkkuu



Ohjelman keskeyttäminen Pyykin lisääminen tai poistaminen

! Rumpu ja luukku voivat olla kuumat!

i Kuivaus voidaan keskeyttää pyykin lisäämistä tai poistamista varten.
Valittua ohjelmaa on sen jälkeen jatkettava ja ohjelman pitää käydä loppuun asti!

1. Avaa luukku, kuivaus keskeytyy.
2. Lisää pyykkiä tai poista pyykki ja sulje luukku.
3. Valitse tarvittaessa ohjelma ja lisätoiminnot uudelleen.
4. Paina painiketta ◊ **(start)**.

Pyykkiä koskevia ohjeita ...



Tekstiilien hoito-ohjemerkinnot

Noudata valmistajan hoito-ohjeita!

- Rumpukuivaus normaalissa lämpötilassa.
- Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa → Valitse lisätoiminto * (Hellävarainen).
- Rumpukuivaus kielletty.



Noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita → Sivu 11!

Rumpukuivaus ei sovellu esimerkiksi seuraaville tekstiililaaduille:

- Ilmaa läpäisemättömät tekstiilit (esim. kumitetut).
- Arat tekstiilikuidut (silkki, synteettiset verhot) → Rypistymisvaara!
- Öljyn tahrassa pyykki.



Ennen ensimmäistä kuivausta

- Älä laita pyykkiä koneeseen! Aseta ohjelmavalitsin kohtaan Aikaohjattu (→ Sivu 7) ja valitse (start). Kun ohjelma on päättynyt, aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Pois päältä**.



Rumpukuivausta koskevia ohjeita

- Lajittele pyykki tekstiililaadun ja kuivausohjelman mukaisesti, jotta saat tasaisen kuivaustuloksen.
- Kuivaa hyvin pienet tekstiilit (esim. vauvansukat) aina yhdessä suurempien vaatekappaleiden (esim. pyyheliina) kanssa.
- Sulje vetoketjut, hakaset ja painonapit, sulje vuodevaatteiden napit. Sido irralliset kangasvyöt, nauhat yms.
- Älä kuivaa siliäviä tekstiilejä liikaa → Rypistymisvaara!
Ripusta tekstiilit lopuksi kuivumaan.
- Älä silitä pyykkiä heti kuivauksen jälkeen, vaan laita pyykki hetkeksi päällekkäin → Jäänköskosteus jakautuu pyykkiin tasaisesti.
- Neuleet (esim. T-paidat ja trikoot) kutistuvat usein ensimmäisessä kuivauksessa → Älä valitse ohjelmaa **Kaappikuiva Plus**.
- Tärkätty pyykki soveltuu rumpukuivaukseen vain varauksin → Tärkistä jää pyykin pintaan kalvo, joka heikentää kuivaustulosta.
- Annostele huuhteluaine kuivattavan pyykin pesun yhteydessä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Jos pyykkiä on vain vähän, käytä aikaohjattua ohjelmaa → Kuivaustulos on optimaalinen.

Ympäristön ja energian säästövinkkejä

- Linkoa pyykki pyykinpesukoneessa kunnolla ennen rumpukuivausta → Valitse suuri linkousnopeus, koska siten lyhennät kuivausaikaa ja vähennät energian kulutusta; linkoa myös siliävät tekstiilit.
- Käytä hyödyksi suurin suositeltu täyttömäärä, mutta älä ylitä sitä → *Ohjelmataulukko, sivu 7*.
- Varmista tilan hyvä tuuletus kuivaamisen aikana.
- Puhdista nukkasilti aina kuivausrummun käytön jälkeen → Sivu 4.

Hoito ja puhdistus



Vain kun laite on kytketty pois päältä!



Kuivausrummun ulkopinnat, ohjauspaneeli

- Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Älä käytä voimakkaita puhdistus- tai liuotinaiteita.
- Poista heti pyykinpesu- ja puhdistusainejäämät.



Poistoilmaletku

Tarkasta poistoilmaletku. Puhdista poistoilmaletku puolen vuoden välein. Älä taita poistoilmaletkua.

1. Kytke kuivausrumpu pois päältä ja anna sen jäähtyä.
2. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
3. Irrota poistoilmaletku.
4. Puhdista poistoilmaletku.
5. Asenna poistoilmaletku → Poistoilmaletkun asennusohje.



Kosteudentunnistin

Kuivausrummussa on teräksiset kosteudentunnistimet.

Kosteudentunnistimet mittaavat pyykin kosteusasteen.

Laitteen käytön myötä saattaa kosteudentunnistimien pintaan kertyä kalkkikerros.





1. Avaa luukku.
2. Puhdista kosteudentunnistimet kostutetulla karkealla sienellä.



Älä käytä teräsvillaa tai hankaavia puhdistusaineita!








Lajittele pyykki tekstiililaadun mukaan. Tekstiilien pitää soveltua rumpukuivaukseen.

Rumpukuivaamisen jälkeen: Pyykki...  siilitetään  siilitetään kevyesti  ei siilitetä  mankeloidaan

OHJELMAT

TEKSTIILILAATU JA HUOMAUTUKSIA

**Puuvilla	max. 6 kg	Kulutusta kestävä, valkopesun kestävä tekstiili, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa.
**Siiväät	max. 3 kg	Siiväät tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia ja sekoitettua tai siiväävää puuvillaa.
Silityskuiva	  	Pyykki soveltuu siilitettäväksi (siilitä pyykki ryppyjen välttämiseksi).
Kaappikuiva		Yksikerroksinen pyykki.
*Kaappikuiva Plus		Pyykissä on paksuja, monikerroksisia osia.
Aikaohjattu		
60' lämmin		Esikuivatut, monikerroksiset, arat tekstiilit (akryylituitua) tai yksittäiset pienet vaatekappaleet. Soveltuu myös jälkikuivaukseen.
40' lämmin	max. 3 kg	
20' lämmin		
20' kylmä	max. 3 kg	Kaikki tekstiililajit. Vähän käytettyjen tekstiilien raikastamiseen tai tuuletamiseen.

* van ohjelmalle **Puuvilla**

** Kuivaustulos voidaan valita erikseen → Kaappikuiva Plus, Kaappikuiva ja Silityskuiva (mallista riippuen).
Kuivausasteen hienosäätö mahdollista; monikerroksiset tekstiilit tarvitsevat pitemmän kuivausajan kuin yksikerroksiset vaatekappaleet.
Suositus: kuivaa erikseen.

9510 / 9000964921



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Strabe 34
81739 München, GERMANY

WT34A101DN

Valmistanut BSH Hausgeräte GmbH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkkiä käyttöluvalla

Asennus

- Toimitussisältö: kuivausrumpu, käyttö- ja sijoitusohje ja asennusohje.
- Tarkasta kuivausrummun mahdolliset kuljetusvauriot!
- Kuivausrumpu on hyvin painava. Älä nosta yksin!
- Varo teräviä reunoja!
- Älä nosta kuivausrumpua sen ulkonevista osista (esim. luukusta) - Rikkoutumisvaara!
- Älä sijoita laitetta pakkaselle alttiiseen tilaan!
Veden jäätyminen voi aiheuttaa vaurioita!
- Jos olet epävarma, teetä laitteen liitöntä ammattiasentajalla!

1.

Kuivausrummun sijoitus

- Verkkopistokkeeseen pitää päästä aina esteettä käsiksi!
- Sijoita laite puhtaalle, tasaiselle ja tukevalle alustalle!
- Asenna poistoilmaletku → Poistoilmaletkun asennusohje.
- Pidä kuivausrummun ympäristö puhtaana.
- Aseta kuivausrumpu suoraan etummaisten ruuvijalkojen avulla.
Älä missään tapauksessa irrota ruuvijalkoja!





Älä sijoita kuivausrumpua sellaisen oven tai liukuoven taakse, joka vaikeuttaisi kuivausrummun luukun avaamista tai estäisi avaamisen.

Näin lapset eivät leikkiessään jää vahingossa laitteeseen ja joudu hengenvaaraan.



Poista kaikki tarvikkeet rummusta. Rummun pitää olla tyhjä!

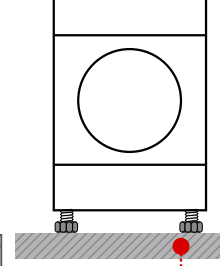

Puhdas ja tasainen

2.

Verkkoliitäntä Turvallisuusohjeet → Sivu 11

- Liitä suojamaadoitettuun vaihtovirtapistorasiaan määräysten mukaisesti. Jos olet epävarma, anna ammattiasentajan tarkastaa pistorasia!
- Verkköjännitteen ja laitekilpeen (→ Sivu 9) merkityn jännitetiedon pitää vastata toisiaan!
- Liitäntäteho ja tarvittavan sulakkeen koko on merkitty laitekilpeen.

Tekniset tiedot

● Mitat (sxlxk)	60 x 60 x 85 cm
Paino	n. 35 kg
Suurin sallittu täyttömäärä	6 kg
Ympäristön lämpötila	5 - 35 °C
Käyttöjännite	220 - 240 V
Liitäntäteho	2200 W
Sulake	10 A
Mallinumero	→ Laitteen tyyppikilpi tai luukun sisäsivu
Sarjanumero	→ Laitteen tyyppikilpi tai luukun sisäsivu
Laittekilpi löytyy kuivausrummun takalevystä.	
Virran ottoteho, kun laite on kytketty pois päältä	0,10 W
Virran ottoteho valmiustilassa (ei kytketty pois päältä)	1,00 W

Kulutuservot

Ohjelma	Linkousnopeus, jolla pyykki on lingottu	Kesto**		Energiankulutus**	
		6 kg	3 kg	6 kg	3 kg
Puuvilla					
Kaappikuiva*	1400 r/min	95 min	57 min	2,76 kWh	1,62 kWh
	1000 r/min	114 min	68 min	3,45 kWh	2,03 kWh
	800 r/min	133 min	79 min	4,02 kWh	2,37 kWh
Silityskuiva*	1400 r/min	74 min	44 min	1,71 kWh	1,01 kWh
	1000 r/min	88 min	52 min	2,55 kWh	1,50 kWh
	800 r/min	103 min	61 min	3,17 kWh	1,87 kWh
Siliävät		3,5 kg		3,5 kg	
Kaappikuiva*	800 r/min	44 min		1,00 kWh	
	600 r/min	55 min		1,30 kWh	

* Pesuohjelma-asetus voimassa olevan standardin EN61121 mukaista testausta varten.

** Arvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista tekstiililaadusta, kuivattavan pyykin kokoonpanosta, tekstiilin jäännöskosteudesta, asetetusta kuivausasteesta ja täyttömäärästä riippuen.

Tehokkain ohjelma puuvillateksteille

Seuraava "vakio-ohjelma puuvillalle" (merkitty symbolilla □) sopii normaalimäärän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja se on yhdistetyn energiankulutuksen kannalta tehokkain määrän puuvillapyykin kuivaamiseen.

Vakio-ohjelmat puuvillalle ajankohtaisen EU-direktiivin 932/2012 mukaan

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus	Ohjelman kestoaika
□ Puuvilla Kaappikuiva	6 kg/3 kg	3,45 kWh/2,03 kWh	114 min/68 min

Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten

Lisävarusteet (huoltopalvelusta tilausnumerossa, mallista riippuen)

WZ 20500 Jalusta
 Helpottaa laitteen täyttämistä ja tyhjentämistä. Vetolaatikossa olevaa koria voidaan käyttää pyykin kuljetukseen.

WZ 20180 Poistoilmaletkuvarusteet
 Poistoilma johdetaan suoraan pois letkua pitkin.

WZ 20311 Pesutornin liitossarja
 Kuivausrumpu voidaan tilaa säästään sijoittaa saman syvyisen ja levyisen pyykinpesukoneen päälle. Kiinnitä kuivausrumpu pesukoneen päälle **ehdottomasti** tämän liitossarjan avulla! Jospyykinpesukoneen yläpinnan syvyys on alle 544 mm, ota yhteys asiakaspalveluun tai alan liikkeeseen.

Mitä on tehtävä, jos ...



Jos et saa poistettua häiriötä itse (esimerkiksi kytkeminen pois päältä ja päälle), käänny huoltopalvelumme puoleen. Pyrimme aina löytämään sopivan ratkaisun ja välttämään tarpeettomat huoltokorjauksen käynnit. Luota valmistajan osaamiseen ja varmista siten, että korjauksen tekee koulutettu huoloteknikko, joka käyttää alkuperäisiä varaosia. Lähimmän huoltopalvelun yhteystiedot löydät tästä tai mukana toimitetusta huoltopalveluluettelosta:
 – **FIN 020 751 0700** (Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 24%)
 Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 24%))
 Ilmoita huoltopalvelulle laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD) (ks. luukun sisäsivu). Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Pois päältä** ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.

- Merkkivalo ◊ **(start)** ei syty. Onko verkkopistoke liitetty? Onko ohjelma valittu? Tarkasta sulake.
- Näyttöruutu ja merkkivalot (mallista riippuen) sammuvat ja valitsin ◊ **(start)** vilkkuu. Energiansäätötila on aktivoitu → erillinen *energiansäätötilaa koskeva ohje*.
- Merkkivalo 🗑️ 🗑️ **(Suodatin/Letku)** vilkkuu. Puhdista nukkasiihi → *Sivu 4*. Onko poistoilmaletku tukossa tai taittunut? Puhdista poistoilmaletku → *Sivu 6*. Puhdista tarvittaessa poistoilmaputkessa oleva hyönteisverkko.
- Kuivausrumpu ei käynnisty. Painoiko painiketta ◊ **(start)**? Onko luukku kiinni? Onko ohjelma valittu?
- Ohjelma keskeytyy pian käynnistymisen jälkeen. Onko ympäristön lämpötila yli 5 °C?
- Laitteesta vuotaa vettä. Pystytää kuivausrumpu vaakasuoraan.
- Luukku avautuu itsestään. Paina luukku kiinni siten, että se lukittuu kuuluvasti.
- Kuivaustulos ei ole tyydyttävä tai kuivausaika on liian pitkä. Puhdista nukkasiihi → *Sivu 4*. Ympäristön lämpötila yli 35 °C → Tuuleta tila. Onko valittu ohjelma epäsojiva? → *Sivu 7*. Onko kuivausrumpu asennettu liian ahtaaseen paikkaan? Varmista riittävä ilmankierto. Sähkökatkos → Käynnistä kuivausrumpu uudelleen. Ohut kalkkikerros kosteudentunnistimissa. Puhdista kosteudentunnistimet → *Sivu 6*.
- Pyykki on kosteaa. Valitse seuraavaksi tehokkaampi kuivausohjelma tai lisäksi aikaohjattu ohjelma → *Sivu 7*. Lämmin pyykki tuntuu kosteammalta kuin mitä se todella on!
- Sijoituspaikan kosteus nousee huomattavasti. Tuuleta tilaa riittävästi.
- Yksi tai useampi merkkivalo vilkkuu. Puhdista nukkasiihi → *Sivu 4*. Tarkasta laitteen sijoitus → *Sivu 8*. Onko poistoilmaletku tukossa tai taittunut? Puhdista poistoilmaletku → *Sivu 6*. Puhdista tarvittaessa poistoilmaputkessa oleva hyönteisverkko. Kytke laite pois päältä, anna jäähtyä, kytke uudelleen päälle ja käynnistä ohjelma uudelleen.
- Sähkökatkos. Ota pyykki heti kuivausrummusta ja levitä se. Lämpö pääsee poistumaan. Varoitus: luukku, rumpu ja pyykki voi olla kuumaa.
- Kondenssivettä poistoilmaletkussa. Onko poistoilmaletku liian pitkä? Tarkasta poistoilmaletkun suurin sallittu pituus, lisäohjeita → *Poistoilmaletkun asennusohje*.

Turvallisuusohjeet

-  **Hätätilanne** – Irrota verkkopistoke heti pistorasiasta tai irrota sulake.
- Käyttö sallittu VAIN...** – kotitaloudessa ja sisätilassa.
– tekstiilien kuivaamiseen.
- Ei sallittua...** – käyttö muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin.
– teknisten tai muiden muutosten tekeminen.
- Vaarat** – Lapset ja henkilöt, jotka eivät tunne kuivausrumpua, eivät saa käyttää sitä.
– Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa kuivausrumpu on.
– Pidä lemmikkieläimet poissa kuivausrummun läheltä!
– Poista kaikki esineet vaatteiden taskuista. Varmista erityisesti, että taskuissa ei ole savukkeensytyttimiä → **Räjähdysvaara!**
– Älä nojaa luukkuun tai istu sen päälle → **Kaatumisvaara!**
– Avaa luukku varovasti. Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä.
- Asennus** – Kiinnitä irralliset johdot → **Kompastumisvaara!**
– Älä käytä kuivausrumpua, jos sen jäätymisvaara on olemassa!
– Noudata ehdottomasti poistoilmaletkun erillisessä asennusohjeessa annettuja turvallisuusohjeita!
- Verkkoliitäntä** – Liitä kuivausrumpu suojamaadoitettuun vaihtovirtapistorasiaan määräysten mukaisesti, sillä muutoin käyttöturvallisuus vaarantuu.
– Johdon poikkipinta-alan pitää olla riittävä.
– Käytä vain sellaista vikavirtasuojakytkintä, jossa on tämä merkintä: 
– Verkkopistokkeen ja pistorasian pitää sopia toisiinsa.
– Älä käytä monipistorasia-jakajia ja/tai jatkojohtoja.
– Älä koske verkkopistokkeeseen kostein käsin → **Sähköiskun vaara!**
– Älä koskaan irrota verkkopistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä.
– Älä vaurioita verkkojohtoa → **Sähköiskun vaara!**
- Käyttö** – Laita rumpuun vain pyykkiä.
Tarkasta rummun sisältö ennen kuin kytket kuivausrummun päälle!
– Älä käytä kuivausrumpua, jos pyykki on joutunut kosketuksiin liuotainaineiden, öljyjen, vahojen, rasvojen tai maalien kanssa (esim. hiuslakka, kynsilakan poistoaine, tahrannoistoaine, pesubensiini jne.) → **Tulipalo- ja räjähdysvaara!**
– Kuivausrumpua ei saa käyttää, jos puhdistukseen on käytetty teollisuuskemikaaleja.
– Pölyt (esim. hiilipöly, jauhot) saattavat aiheuttaa vaaratilanteita: Älä käytä kuivausrumpua → **Räjähdysvaara!**
– Älä kytke kuivausrumpua pois päältä ennen kuin kuivaus on päättynyt, paitsi jos kaikki pyykki otetaan nopeasti pois laitteesta ja levitetään kuivumaan siten, että lämpö pääsee poistumaan.
– Kuivausjakson viimeisessä vaiheessa ei käytetä lämpöä (jäähdytysjakso), jotta varmistetaan tekstiilien jääminen lämpötilaan, joka ei vaurioita niitä.
– Älä käytä kuivausrumpua, jos tekstiilit sisältävät vaahtomuovia tai -kumia → Elastinen materiaali saattaa turmeltua, ja vaahtomuovin tai -kumin muodonmuutokset saattavat vaurioittaa kuivausrumpua.
– Kytke kuivausrumpu ohjelman päätyttyä pois päältä.
- Vika** – Älä käytä viallista kuivausrumpua tai jos edes epäilet, että siinä on vika, vaan korjauta laite huoltoliikkeessä.
– Älä käytä kuivausrumpua, jos sen verkkojohto on vaurioitunut. Vaaratilanteiden välttämiseksi vaurioituneen verkkojohdon saa vaihtaa vain huoltopalvelu.
- Varaosat** – Turvallisuussyiden vuoksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja varusteita.
- Hävittäminen** – Kuivausrumpu: Irrota verkkopistoke pistorasiasta, katkaise **sen jälkeen** verkkojohto laitteesta. Toimita laite kodinkoneiden keräyspisteeseen.
– Pakkaus: Älä anna pakkauskäyttöä lasten leikkeihin → **Tukehtumisvaara!**
– Kaikki materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia. Hävitä ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

SIEMENS



Kuivausrumpu

WT34A101DN

siemens-home.com/welcome

fi Käyttö- ja sijoitusohje



Noudata turvallisuusohjeita sivulla 11!



Käytä kuivausrumpua vasta kun olet lukenut tämän käyttö- ja sijoitusohjeen, **asennusohjeen** ja erillisen **energiansäästötilaa koskevan ohjeen**.

Register
your
product
online