

Din nya torktumlare

Gratulerar - Du har valt en modern högkvalitativ hushållsapparat från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning.

Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken felfria. Service hjälper dig gärna om du har frågor.

Återvinning
Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för ino.

Ytterligare information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och tjänster hittar du under: www.siemens-home.com

Innehåll

■ Förberedelser	2
■ Ställa in program	2
■ Torktumla	3/4
■ Tvättanvisningar	5
■ Skötsel och rengöring	6
■ Programöversikt	7
■ Installation	8
■ Tekniska data	9
■ Tillval	9
■ Vad gör jag när ... / Kundtjänst	10
■ Säkerhetsanvisningar	11

Avsedd användning

- bara avsedd för hushållsanvändning,
- bara avsedd för att torka vattentvättade textilier.

⚠ Håll barn under 3 år borta från tumlaren. Låt inte barn rengöra eller underhålla tumlaren utan uppsikt. Lämna aldrig barn utan uppsikt vid torktumlaren! Håll husdjuren borta från torktumlaren! Torktumlaren får användas av barn från 8 år, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk kapacitet och av personer med bristande erfarenhet och kunskap endast om de står under uppsikt eller undervisas av en ansvarig person. Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 4000 meter över havet.

Förberedelser

Installation, se sidan 8

Före första torktumlingen
Kör en torkcykel utan tvätt → sidan 7.

⚠ Använd inte torktumlaren om den är skadad! Kontakta kundtjänst!

Kontrollera torktumlaren



⚠ Endast med torra händer! Ta endast i stickproppen!

Sätta i kontakten



Sortera tvätten och lägg i den



Töm alla fickor på föremål. se upp med cigarettändare! Trumman ska vara tom innan man lägger i tvätt!

Välja program + ställa in det

Välj torkprogram...

... och individuell anpassning

Detaljerad programöversikt → sidan 7.

Tryck på **◊ (start)**-knappen

⚠ Använd aldrig torktumlaren utan att luddfiltret sitter i!

Programväljare

Statusindikeringar/ serviceindikeringar/ Tillvalsfunktioner

→|

Tryck på ◊ (start)-knappen


→| slut/strykfritt

(Filter/Slang) Blinkar → rengör luddfiltret, kontrollera avluftningsledningen → sidan 6.

(Skrynkelskydd) Gör godset mindre skrynkligt och ökar på strykfridelen efter programslut.

(Skontorkning) Reducerad temperatur för ömtåliga textilier , t.ex. polyakryl, polyamid, elastan eller acetat; med längre torktid.


Torktumling

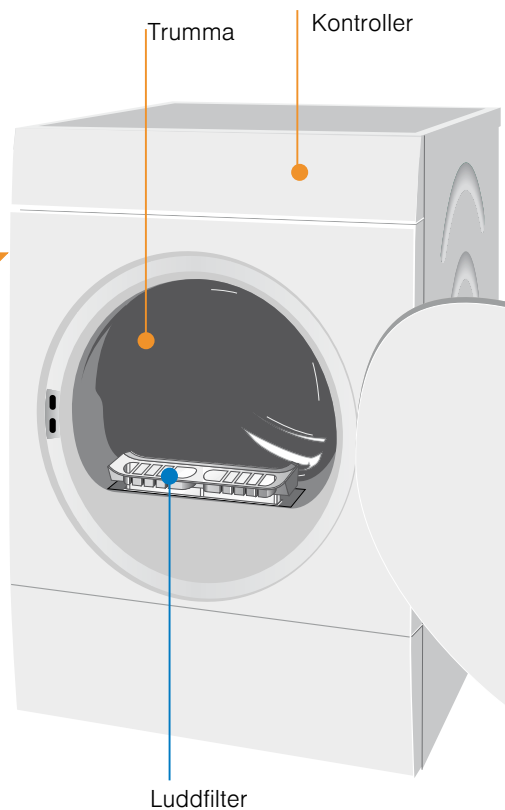

Torktumling


Rengöra luddfiltret

- Rengör luddfiltret efter varje torkcykel!
1. Öppna luckan och ta ur luddfiltret.
 2. Ta bort luddet med handen. Skölj filtret med varmt vatten om det är mycket smutsigt eller igensatt. Låt torka!
 3. Sätt tillbaka filtret. Hör efter att det snäpper fast.
 4. Ta bort ludd på och runt luckan.

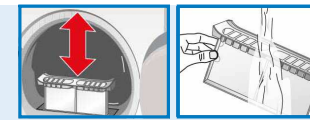

Slå av torktumlaren

Vrid programvredet till läge **Från**. Lämna inte tvättgodset i torktumlaren!

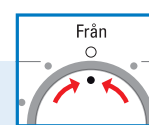

Ta ut tvätten

Torktumlaren har en automatisk skrynkelskyddsfunktion. Efter programslut roterar trumman under 30 minuter i intervaller. Tvätten blir lös och luftig (med extrafunktionen **(Skrynkelskydd)** 90 minuter - beroende på modell).

Programmet är klart

⚠ Trumman och luckan kan vara heta!
Torktumlingen kan avbrytas för att lägga i eller ta ut tvätt. Programmet måste därefter fortsättas och avslutas!

1. Öppna luckan, torktumlaren avbryter.
2. Lägg i mer eller ta ur tvättgodset och stäng luckan.
3. Välj program och tillvalsfunktioner igen, om det behövs.
4. Tryck på **◊ (start)**-knappen.

Tvättanvisningar ...

Tvättråd

- Följ tillverkarens tvättråd!**
- Torktumling i normal temperatur.
 - Torktumling i låg temperatur → tryck på **(Skontorkning)**-knappen.
 - Går inte att torktumla.

⚠ Följ säkerhetsanvisningarna → sidan 11!
Exempel på textilier som inte får torkas i torktumlaren:
- Lufttåta textilier (t.ex. galon).
- Känsliga textilier (siden, syntetiska gardiner) → de blir skrynkliga!
- Olijgt tvättgodset.

Före första torktumlingen

Lägg inte i någon tvätt! Sätt programväljaren på tidsprogram (→ sidan 7) och tryck på **◊ (start)**. Sätt programväljaren på **Från** när programmet är klart.

Torktumlingstips

- Torkresultatet blir jämnast om du sorterar tvättgodset efter tygsort och torkprogram.
- Torka alltid små plagg (t.ex. babysockar) tillsammans med större plagg (t.ex. handdukar).
- Dra igen dragkedjor, haka i hyskor, knapp knappar. Knyt remmar och band.
- Torka inte syntettvätt för länge → risk för skrynklor! Häng upp tvätten för eftertorkning.
- Stryk inte tvätten direkt efter torktumling, utan lägg ihop den ett slag → då fördelar sig restfuktigheten jämnt i tvättgodset.
- Stickade textilier (t.ex. t-shirts, trikå) vill gärna krympa första gången → välj inte programmet **Skåptorr +**.
- Stärkt tvättgodset går bara att torktumla i vissa fall → stärkelsen fastnar som en beläggning och ger sämre torkresultat.
- Dosera sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar till tvättgodset som ska tumlas senare.
- Har du lite tvättgodset, använd tidsprogram → det ger optimalt torkresultat.

Miljö-/spartips

- Centrifugera tvätten ordentligt i tvättmaskinen före torktumling → högt centrifugeringsvarvtal kortar torktiden och sänker energiförbrukningen. Centrifugera även syntet.
- Utnyttja den rekommenderade kapaciteten, men överskrid den inte → *programöversikt, sidan 7*.
- Se till så att ventilationen är bra vid torktumling.
- Rengör luddfiltret efter varje torkprogram → sidan 4.

Skötsel och rengöring

⚠ Bara med maskinen av!

Torktumlarens ytterhölje, kontrollpanel

- Torka rent med mjuk, fuktad trasa.
- Använd inte starka rengörings- eller lösningsmedel.
- Ta bort rester av tvättmedel och rengöringsmedel direkt.

Avluftningsledning

Kontrollera avluftningsledningen. Rengör avluftningsledningen en gång i halvåret. Ledningen får inte böjas.

1. Stäng av torktumlaren och låt den svalna.
2. Dra ut nätkontakten.
3. Demontera avluftningsledningen.
4. Rengör avluftningsledningen.
5. Montera avluftningsledningen → monteringsanvisningen för avluftningsledningen.

Fuktsensor

Torktumlaren har fuktsensorer av rostfritt stål. Fuktsensorerna mäter tvättens fuktighetsgrad. Efter längre tids användning kan det bildas kalkavlagringar på fuktsensorerna.

1. Öppna luckan.
2. Rengör fuktsensorerna med en fuktad svamp med grov yta.



⚠ Använd inte stålull eller skurmedel!

Din nya torktumlare

Gratulerar - Du har valt en modern högkvalitativ hushållsapparat från Siemens.
Torktumlaren har låg energiförbrukning.

Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken felfria.
Service hjälper dig gärna om du har frågor.

Återvinning

Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för ino.

Ytterligare information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och tjänster hittar du under: www.siemens-home.com

Avsedd användning

- bara avsedd för hushållsanvändning,
- bara avsedd för att torka vattentvättade textilier.



Håll barn under 3 år borta från tumlaren.
Låt inte barn rengöra eller underhålla tumlaren utan uppsikt.
Lämna aldrig barn utan uppsikt vid torktumlaren!
Håll husdjuren borta från torktumlaren!
Torktumlaren får användas av barn från 8 år, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk kapacitet och av personer med bristande erfarenhet och kunskap endast om de står under uppsikt eller undervisas av en ansvarig person.
Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 4000 meter över havet.

Förberedelser

Installation, se sidan 8

Före fö
Kör en



Använd inte torktumlaren om den är skadad!
Kontakta kundtjänst!



Endast med torra händer!
Ta endast i stickproppen!



Sortera tvätten

Töm alla fickor på föremål.
se upp med cigarettändare!
Trumman ska vara tom innan man lägger i tvätt

Välja program

Innehåll

Sidan

■ Förberedelser	2
■ Ställa in program	2
■ Torktumla	3/4
■ Tvätthanvisningar	5
■ Skötsel och rengöring	6
■ Programöversikt	7
■ Installation	8
■ Tekniska data	9
■ Tillval	9
■ Vad gör jag när ... / Kundtjänst	10
■ Säkerhetsanvisningar	11

... och indi

Detaljerad programöversikt

Programväljare

Statusindikeringar/ serviceindikeringar/ Tillvalsfunktioner

Tryck på



Använd al
att luddfilt

→	slut/strykfritt
🧺 🗑️ (Filter/Slang)	Blinkar → rengör luffdfiltret, kontrollera avluftningsledningen → sid
👤 (Skrynkelskydd)	Gör godset mindre skrynkligt och ökar på strykfridelen efter program
🌿 (Skontorkning)	Reducerad temperatur för ömtåliga textilier ☑️, t.ex. polyakryl, polyamid eller acetat; med längre torktid.

örsta torktumlingen
torkcykel utan tvätt → sidan 7.

**Kontrollera
torktummlaren**



**Sätta i
kontakten**



och lägg i den



**+ ställa in det
Välj torkprogram...**

1
2

viduell anpassning

kt → sidan 7.

◇ (start)-knappen

3


drig torktummlaren utan
ret sitter !!

an 6.

nslut.

elastan

Torktumling

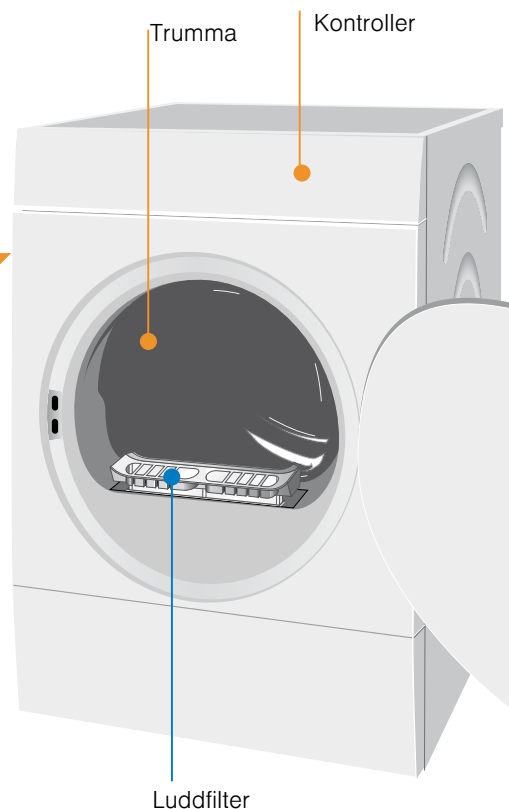


Torktumling



Rengöra luddfiltret


Rengör luddfiltret efter varje torkcykel!

1. Öppna luckan och ta ur luddfiltret.
2. Ta bort luddet med handen. Skölj filtret med varmt vatten om det är mycket smutsigt eller igensatt. Låt torka!
3. Sätt tillbaka filtret. Hör efter att det snäpper fast.
4. Ta bort ludd på och runt luckan.



Slå av torktummlaren

Vrid programvredet till läge **Från**.
Lämna inte tvättgodset i torktummlaren!



Ta ut tvätten

Torktummlaren har en automatisk skrynkelskyddsfunktion. Efter programslut roterar trumman under 30 minuter i intervaller. Tvätten blir lös och luftig (med extrafunktionen **Skrynkelskydd** 90 minuter - beroende på modell).

Programmet är klart när kontrollampen → **(slut/strykfritt)** blinkar



Avbryta programmet

 för att lägga i eller ta ut tvätt

! Trumman och luckan kan vara heta!

i Torktumlingen kan avbrytas för att lägga i eller ta ut tvätt. Programmet måste därefter fortsättas och avslutas!

1. Öppna luckan, torktummlaren avbryter.
2. Lägg i mer eller ta ur tvättgods och stäng luckan.
3. Välj program och tillvalsfunktioner igen, om det behövs.
4. Tryck på **◇ (start)**-knappen.

Tvättanvisningar ...



Tvättråd

Följ tillverkarens tvättråd!

- Torktumling i normal temperatur.
- Torktumling i låg temperatur → tryck på *☼ (Skontorkning)-knappen.
- Går inte att torktumla.



Följ säkerhetsanvisningarna → *sidan 11!*

Exempel på textilier som inte får torkas i torktumlaren:

- Lufttäta textilier (t.ex. galon).
- Känsliga textilier (siden, syntetiska gardiner) → de blir skrynkliga!
- Oljigt tvättgods.



Före första torktumlingen

- Lägg inte i någon tvätt! Sätt programväljaren på tidsprogram (→ *sidan 7*) och tryck på **◊ (start)**. Sätt programväljaren på **Från** när programmet är klart.



Torktumlingstips

- Torkresultatet blir jämnast om du sorterar tvättgodset efter tygsort och torkprogram.
- Torka alltid små plagg (t.ex. babysockor) tillsammans med större plagg (t.ex. handdukar).
- Dra igen dragkedjor, haka i hyskor, knäpp knappar. Knyt remmar och band.
- Torka inte syntettvätt för länge → risk för skrynklor! Häng upp tvätten för eftertorkning.
- Stryk inte tvätten direkt efter torktumling, utan lägg ihop den ett slag → då fördelar sig restfuktigheten jämnt i tvättgodset.
- Stickade textilier (t.ex. t-shirts, trikå) vill gärna krympa första gången → välj inte programmet **Skåptorrt +**.
- Stärkt tvättgods går bara att torktumla i vissa fall → stärkelsen fastnar som en beläggning och ger sämre torkresultat.
- Dosera sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar till tvättgods som ska tumlas senare.
- Har du lite tvättgods, använd tidsprogram → det ger optimalt torkresultat.

Miljö-/spartips

- Centrifugera tvätten ordentligt i tvättmaskinen före torktumling → högt centrifugeringsvarvtal kortar torktiden och sänker energiförbrukningen. Centrifugera även syntet.
- Utnyttja den rekommenderade kapaciteten, men överskrid den inte → *programöversikt, sidan 7*.
- Se till så att ventilationen är bra vid torktumling.
- Rengör luddfiltret efter varje torkprogram → *sidan 4*.

Skötsel och rengöring



Bara med maskinen av!



Torktumlarens ytterhölje, kontrollpanel

- Torka rent med mjuk, fuktad trasa.
- Använd inte starka rengörings- eller lösningsmedel.
- Ta bort rester av tvättmedel och rengöringsmedel direkt.



Avluftningsledning

Kontrollera avluftningsledningen. Rengör avluftningsledningen en gång i halvåret. Ledningen får inte böjas.

1. Stäng av torktumlaren och låt den svalna.
2. Dra ut nätkontakten.
3. Demontera avluftningsledningen.
4. Rengör avluftningsledningen.
5. Montera avluftningsledningen → monteringsanvisningen för avluftningsledningen.



Fuktsensor

Torktumlaren har fuktsensorer av rostfritt stål.

Fuktsensorerna mäter tvättens fuktighetsgrad.

Efter längre tids användning kan det bildas kalkavlagringar på fuktsensorerna.

1. Öppna luckan.
2. Rengör fuktsensorerna med en fuktad svamp med grov yta.



Använd inte stålull eller skurmedel!



Programöversikt

se även sidan 5

Sortering av tvätten efter textiltyp. Textilierna måste vara lämpliga för torktumling.

Efter torkningen bör tvätten ...

strykas






strykas lätt

inte strykas

manglas

PROGRAM

TEXTILTYP OCH ANVISNINGAR

**Bomull	max. 6 kg	Slitstarka textilier, textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.
**Syntet	max. 3 kg	Strykfri tvätt av syntet- och blandmaterial, strykfri bomull.
Stryktorr	  	Tvätt som är lagom torr för att strykas utan att bli skrynklig.
Skåptorr		För tvättgods i enskiktsmaterial.
*Skåptorr+		För tvättgods som delvis består av tjockt flerskiktsmaterial.
Tidsprogram		
varmt 60'		
varmt 40'	max. 3 kg	Förtorkade, ömtåliga flerskiktstextilier av akrylfiber eller enstaka mindre tvättartiklar. Även för eftertorkning.
varmt 20'		
kallt 20'	max. 3 kg	Alla slags textilier. För uppfräschning eller vädning av plagg som använts sällan.

*endast för **Bomull** programmet

**Individuellt inställbara torkresultat → Skåptorr+, Skåptorr och Stryktorr (beroende på modell).

Torkningen kan finjusteras; flerskiktstextilier behöver längre torktid än plagg i enskiktsmaterial. Vi rekommenderar separat torkning!

9510 / 9000964923



BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

WT34A101DN

Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG

7

Installation

- Leveransomfattning: torktumlare, bruks- och uppställningsanvisning och monteringsanvisning.
- Kontrollera så att torktumlararen inte har transportskador!
- Torktumlararen väger mycket. Lyft den inte ensam!
- Var försiktig, det finns vassa kanter!
- Lyft inte torktumlararen i utstående delar (t.ex. luckan) - de kan gå av!
- Ställ inte upp maskinen i utrymmen med frostrisk!
Isbildning kan orsaka skador!
- Låt en fackman göra installationen om du är tveksam!

1.

Placering



- Kontakten ska alltid gå att nå.
- Uppställningsplatsen ska vara ren, plan och stabil!
- Montera avluftningsledningen → monteringsanvisningen för avluftningsledningen.
- Håll området runt torktumlararen rent.
- Nivellera torktumlararen med de främre skruvfötterna.
Fötterna får absolut inte tas bort!



Ställ inte upp torktumlararen bakom en dörr eller en skjutdörr så att torktumlarens lucka blockeras.
Då riskerar inte barn att bli inklämda eller utsatta för livsfara



Ta ur tillbehören ur trumman. Trumman ska vara tom!

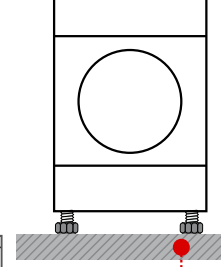

Ren och jämn

2.

Nätanslutning säkerhetsanvisningar → sidan 11.

- Anslut till jordat uttag med växelström; låt en elektriker kontrollera uttaget om du är osäker!
- Spänningen i uttaget ska stämma överens med vad typskylten anger (→ sidan 9)!
- Anslutninguppgifter och nödvändig avsäkring hittar du på typskylten.

8

Tekniska data

● Mått (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (höjdställning)	
Vikt	ca. 35 kg	
Maxkapacitet	6 kg	
Omgivande temperatur	5 - 35 °C	
Anslutningsspänning	220 - 240 V	
Anslutningseffekt	2200 W	
Avsäkring	10 A	
Tillverkningsnummer	→ Typskylt eller luckans insida	
Serienummer	→ Typskylt eller luckans insida	
Typskylten sitter på baksidan av torktummlaren.		
Effektförbrukning när maskinen är av:	0,10 W	
Effektförbrukning i standbyläge:	1,00 W	

Förbrukningstabell

Program	Tvättgodsets centrifugeringsvarvtal	Tid**		Effektförbrukning**	
		6 kg	3 kg	6 kg	3 kg
Bomull Skåptorrt*	1400 varv/min	95 min	57 min	2,76 kWh	1,62 kWh
	1000 varv/min	114 min	68 min	3,45 kWh	2,03 kWh
	800 varv/min	133 min	79 min	4,02 kWh	2,37 kWh
Stryktorrt*	1400 varv/min	74 min	44 min	1,71 kWh	1,01 kWh
	1000 varv/min	88 min	52 min	2,55 kWh	1,50 kWh
	800 varv/min	103 min	61 min	3,17 kWh	1,87 kWh
Syntet	3,5 kg			3,5 kg	
Skåptorrt*	800 varv/min	44 min		1,00 kWh	
	600 varv/min	55 min		1,30 kWh	

* Programinställning för kontroll enligt gällande EN61121.

** Värdena kan avvika från angivna värden beroende på textiltyp, tvättgodsets sammansättning, restfuktighet, mängd samt torkinställningen.

Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande standardbomullsprogram (märkta med ◻) är avsedda för normalvåt bomullstvätt och torktumlar tvätten effektivast i förhållande till den kombinerade effektförbrukningen.

Standardprogram för bomull enligt gällande EU-förordning 932/2012

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning	Programtid
◻ Bomull Skåptorrt	6 kg/3 kg	3,45 kWh/2,03 kWh	114 min/68 min

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU.

Tillval (beställs via kundservice, beroende på modell)

WZ 20500 Podie
För lättare påfyllning och uttagning. Den integrerade korgen kan användas för tvätten.

WZ 20180 Avluftningsslangats
Luften leds bort via en slang.

WZ 20311 Monteringssats för tvättpelare
Du kan ställa torktummlaren på en passande tvättmaskin med samma djup och bredd. Torktummlaren **måste** sättas fast på tvättmaskinen med denna monteringsats! Om tvättmaskinens avställningsplatta skulle vara mindre än 544 mm djup, kontaktar du kundtjänst eller återförsäljaren.

Vad gör jag när ...



Kontakta kundtjänst om du inte kan åtgärda ett fel själv (t.ex. genom att slå av och på maskinen). Vi hittar alltid en lämplig lösning och försöker undvika att tekniker tillkallas i onödan. Lita alltid på tillverkarens kompetens och låt vid behov en utbildad servicetekniker som har tillgång till originalreservdelar utföra reparationen. Kontaktoppgifter för närmaste **Kundtjänst** hittar du här resp. i den bifogade kundtjänstförteckningen:
– S 0771 11 22 77

Ange maskinens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD) när du kontaktar kundtjänst (se luckans insida).
Ställ programväljaren på **Från** och dra ur nätkontakten ur uttaget.

- Kontrolllampan ◊ (**start**) lyser inte. Har du satt i kontakten?
Har du valt program?
Kontrollera säkringen till uttaget.
- Displayen och indikatorlamporna (beroende på modell) slocknar och knappen ◊ (**start**) blinkar. Energisparläge aktiverat → separat *Handbok för energisparläge*.
- Kontrolllampan ☒ | ☒ (**Filter/Slang**) blinkar. Rengör lufffiltret → *sidan 4*.
Är avluftningsledningen igensatt eller vikt?
Rengör avluftningsledningen → *sidan 6*.
Rengör eventuellt insektsnät på avluftningsröret.
- Torktummlaren startar inte. Har du tryckt på ◊ (**start**)?
Har du stängt luckan?
Har du valt program?
- Programmet avbryter kort efter start. Är omgivningstemperaturen högre än 5 °C?
- Det läcker vatten. Nivellera torktummlaren.
- Luckan går upp av sig själv. Tryck till luckan så att du hör att den snäpper fast.
- Tvättgodset torkar inte eller torktiden är för lång. Rengör lufffiltret → *sidan 4*.
Är omgivningstemperaturen högre än 35 °C → vädra.
Har fel program valts? → *sidan 7*.
Hartorktummlaren byggts in för trångt? Säkerställ ordentligt luftcirkulation.
Strömavbrott → starta om torktummlaren.
Är det lätta kalkavlagringar på fuktsensorerna?
Rengör fuktsensorerna → *sidan 6*.
- Tvätten är fuktig. Välj ett torkprogram som gör tvätten torrare eller kör tidsprogrammet → *sidan 7*.
Varm tvätt känns fuktigare än vad den faktiskt är!
- Fuktigheten i rummet ökar kraftigt. Kontrollera rumsventilationen.
- En eller flera kontrollampor blinkar. Rengör lufffiltret → *sidan 4*.
Kontrollera villkoren för uppställning → *sidan 8*.
Är avluftningsledningen igensatt eller vikt?
Rengör avluftningsledningen → *sidan 6*.
Rengör eventuellt insektsnät på avluftningsröret.
Stäng av maskinen och låt den svalna. Slå på maskinen och starta programmet.
- Strömavbrott. Ta ur tvätten direkt ur tummlaren och bred ut. Den avger värme. Obs! Luckan, trumman och tvättgodset kan vara varma.
- Kondensvatten i avluftningsslangen. Är avluftningsslangen för lång? Kontrollera max, längd, läs mer i → *monteringsanvisningen för avluftningsledningen*.

Säkerhetsanvisningar



- I nödfall**
- Dra ut kontakten ur uttaget direkt eller bryt säkringen.
- Torktumlaren får BARA...**
- användas inomhus.
 - användas för att torka textilier.
- Torktumlaren får ALDRIG...**
- användas för annat än vad som anges ovan.
 - ändras tekniskt eller funktionsmässigt.
- Faror**
- Barn och personer som inte kan torktumlaren får inte använda den.
 - Lämna aldrig barn utan uppsikt vid torktumlaren.
 - Håll husdjur borta från torktumlaren.
 - Töm alla fickor på föremål. Se upp med cigarettändare → **explosionsrisk!**
 - Luta eller sätt inget mot luckan → **risk att den tippas!**
 - Öppna luckan försiktigt. Det kan komma ut het ånga.
- Installation**
- Sätt fast lösa ledningar → **snubbelrisk!**
 - Använd inte torktumlaren vid frostrisk.
 - Följ säkerhetsanvisningarna i den separata monteringsanvisningen för avluftningsledningen!
- Nätanslutning**
- Anslut torktumlaren till rätt jordat uttag med växelström. Annars riskerar du säkerheten.
 - Se till så att ledningsarean är tillräcklig.
 - Använd bara jordfelsbrytare med den här symbolen:
 - Kontakt och uttag ska passa ihop.
 - Använd inga grenuttag/sladdosor och/eller förlängningssladdar.
 - Ta inte i nätkontakten med blöta händer → **risk för elektrisk stöt!**
 - Dra i kontakten när du drar den ur uttaget, aldrig i sladden.
 - Skada inte nätkabeln → **risk för elektrisk stöt!**
- Användning**
- Lägg endast i tvätt i trumman. Kontrollera vad som ligger i trumman innan du slår på torktumlaren!
 - Använd inte torktumlaren om tvätten kommit i kontakt med lösningsmedel, olja, vax, fett eller färg (t.ex. hårspray, nagellacksborttagare, fläcklösare, bensin osv.) → **brandfara och explosionsrisk!**
 - Du får inte torktumla tvättgods rengjort med industrikemikalier.
 - Risker med damm (t.ex. koldamm, mjöl): Använd inte torktumlaren → **explosionsrisk!**
 - Slå aldrig av tumlaren innan den är klar, om du inte snabbt tar ur och breder ut tvättgodset så att värmen försvinner.
 - Använd inte torktumlaren om tvätten innehåller skumplast eller skumgummi → elastiskt material kan bli förstört och torktumlaren bli skadad när skumplasten deformeras.
 - Slutet av torkcykeln går utan värme (avsvalningscykel) för att tvättgodset ska hålla en temperatur som inte skadar det.
 - Slå av torktumlaren när programmet är klart.
- Vid skador**
- Använd inte torktumlaren om den är trasig eller du tror att den är det. Det är bara service som får göra reparationer.
 - Koppla inte in torktumlaren om nätkabeln är skadad. Byt en skadad nätkabel endast via kundtjänst, för att undvika faror.
- Reservdelar**
- Använd bara originaltillbehör och –reservdelar för säkerhets skull.
- Skrotning**
- Torktumlaren: dra ur nätkontakten, skär därefter av nätkabeln vid maskinen. Lämna maskinen till den kommunala återvinningsstationen.
 - Förpackning: Håll barn borta från förpackningen → **kvävningsrisk!**
 - Alla material är miljövänliga går att återvinna. Ta hand om materialet på ett miljövänligt sätt.

SIEMENS



Torktumlare

WT34A101DN

[siemens-home.com/welcome](https://www.siemens-home.com/welcome)

sv Bruksanvisning



Följ säkerhetsanvisningarna på sidan 11!



Använd torktumlaren endast efter det att du har läst denna bruks- och installationshandbok, **huvudinstallationshandboken** samt den separata **Handbok för energisparläge**.

Register
your
product
online