

**SIEMENS**




## Посудомийна машина

SN...  
SX...

[siemens-home.com/welcome](http://siemens-home.com/welcome)

uk Інструкція з експлуатації

Register  
your  
product  
online

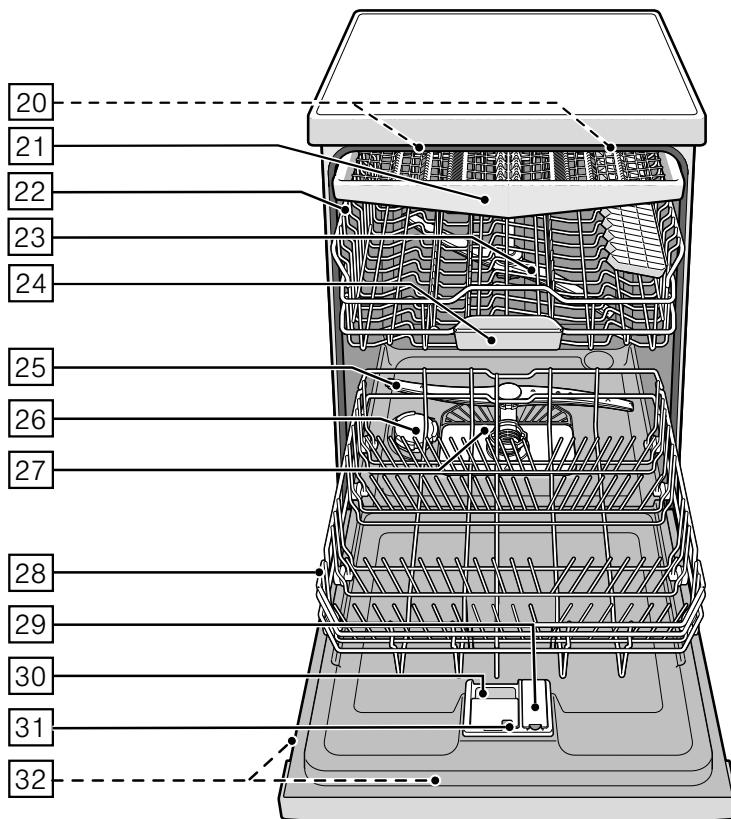

# Зміст

	<b>Використання за призначенням</b>	4		<b>Посуд</b>	14
	<b>Вказівки з техніки безпеки</b>	4	В посудомийній машині не можна мити ..... 14		
Перед початком експлуатації приладу ..... 5			Пошкодження скла та посуду ..... 14		
При поставці ..... 5			Завантаження посуду ..... 15		
При установці ..... 5			Вимання посуду ..... 15		
В повсякденному використанні ..... 7			Чашки та склянки ..... 15		
Блокування дверцят ..... 7			Каструлі ..... 16		
На випадок несправностей ..... 7			Короб для столових приборів ..... 16		
При утилізації ..... 8			Складні штирі ..... 17		
	<b>Охорона навколишнього середовища</b>	10	Фіксатор для дрібних предметів ..... 17		
Упаковка ..... 10			Регулювання висоти коробу ..... 17		
Старі прилади ..... 10					
	<b>Ознайомлення з приладом</b>	10		<b>Миючі засоби</b>	18
Панель керування ..... 10			Завантажте миючий засіб ..... 18		
В середині приладу ..... 10			Комбіновані засоби для миття посуду ..... 19		
Меню «Огляд» ..... 11				<b>Огляд програм</b>	21
	<b>Пом'якшувач води/ Спеціальна сіль</b>	11	Вибір програми ..... 22		
Установка ..... 11			Інформація для контрольно-іспитових центрів ..... 22		
Таблиця твердості води ..... 12				<b>Додаткові функції</b>	22
Використання спеціальної солі ..... 12			Економія часу (VarioSpeed) ..... 22		
Миючі засоби, до складу яких входить сіль ..... 12			Половинне завантаження ..... 22		
Вимкніть пом'якшувач ..... 12			Гігієна (Hygiene) ..... 23		
	<b>Ополіскувач</b>	13	Зона інтенсивного миття ..... 23		
Установка регулятора подачі ополіскувача ..... 13			Сушіння екстра ..... 23		
Вимкнення індикатора наявності ополіскувача ..... 14				<b>Управління приладу</b>	23
			Програмні дані ..... 23		
			Сенсор забруднення води (Aquasensor) ..... 23		
			Включення приладу ..... 24		
			Оптичний індикатор під час виконання програми ..... 24		
			Індикатор залишку часу до кінця програми ..... 25		
			Таймер ..... 25		

Закінчення програми . . . . .	25
Автоматичне вимкнення /	
Внутрішнє освітлення . . . . .	26
Вимкнення приладу . . . . .	26
Припинення програми . . . . .	27
Припинення програми . . . . .	27
Зміна програми. . . . .	27
Інтенсивне сушіння . . . . .	27

 **Чистка і технічне обслуговування . . . . .** 28

Загальний стан машини . . . . .	28
Спеціальна сіль та ополіскувач . . . . .	28
Фільтри . . . . .	29
Розпилювальні коромисла . . . . .	29

 **Що робити у випадку несправності? . . . . .** 30

Зливна помпа . . . . .	30
Таблиця несправностей . . . . .	31

 **Служба сервісу . . . . .** 40

 **Встановлення і підключення . . . . .** 40

Комплект поставки. . . . .	40
Вказівки з техніки безпеки. . . . .	40
Поставка . . . . .	41
Технічні характеристики. . . . .	41
Установка . . . . .	41
Підключення до каналізації . . . . .	41
Підключення до водопроводу питної води . . . . .	42
Підключення до гарячої води. . . . .	42
Електричне підключення . . . . .	43
Демонтаж . . . . .	43
Транспортування . . . . .	44
Захист від замерзання (Випорожнення машини) . . . . .	44



## **Використання за призначенням**

- Цей прилад призначений для використання в приватному домашньому господарстві та в побутових умовах.
- Використовуйте посудомийну машину тільки в домашньому господарстві та за визначеним призначенням: миття домашнього посуду.
- Ця посудомийна машина призначена для використання на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.



## **Вказівки з техніки безпеки**

Діти до 8 років та особи із психічними, сенсорними чи ментальними вадами, або якщо їм бракує знань та досвіду, можуть користуватися пристроям лише під наглядом людини, що несе відповідальність за їхню безпеку, або якщо вони пройшли підготовку з користуванням пристроя та розуміють можливу небезпеку. Не дозволяйте дітям грatisя з пристроям. Очищення та

експлуатаційне обслуговування можуть виконувати діти, лише якщо їм 8 років або більше та якщо вони під наглядом.

Тримайте дітей молодших за 8 років подалі від пристроя та кабелю підключення.

### Перед початком експлуатації пристроя

Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та монтажу! Вона містить важливу інформацію про установку, експлуатацію та технічне обслуговування пристроя.

Зберігіть інструкцію з експлуатації та монтажу для подальшого використання або для передачі у випадку продажу пристроя.

Інструкцію з експлуатації можна безкоштовно завантажити на нашому сайті. Відповідна адреса в Інтернеті зазначена на звороті цієї інструкції з експлуатації.

### При поставці

1. Перевірте упаковку та посудомийну машину одразу ж після отримання на предмет наявності пошкоджень, отриманих під час транспортування. Не користуйтесь пошкодженим пристроям, а зверніться до Вашого поставника.
2. Утилізуйте пакувальні матеріали будь ласка належним чином.
3. Не дозволяйте дітям грatisя з упаковкою та її частинами. Складні картонні коробки та плівки можуть призвести до задушення.

### При установці

- Зверніть увагу на те, що вільний доступ до задньої сторони посудомийної машини після установки закритий (захист від дотику до гарячої поверхні).
- Установка та підключення пристроя виконуються у відповідності з інструкцією з установки та монтажу.
- Під час установки посудомийна машина має бути відключена від електромережі.

- Переконайтесь, що система заземлення електропроводки в будинку проведена згідно діючим вказівкам.
- Параметри електричного підключення повинні відповідати даним, які зазначені на табличці з технічними характеристиками [32] посудомийної машини.
- Пошкоджений електрокабель цього пристроя заміняється спеціальним кабелем. З метою уникнення небезпеки його необхідно обов'язково придбати через службу сервісу.
- Якщо посудомийна машина вбудовується в високу шафу, то цю шафу слід належним чином закріпити.
- У разі вбудування посудомийної машини під або над іншими побутовими пристроями слід враховувати інформацію в інструкції з монтажу цих пристрій в стосовно їх вбудування в комбінації з посудомийною машиною.
- Для забезпечення безпеки роботи усіх пристрій необхідно також дотримуватися вимог, зазначених в інструкціях з монтажу посудомийної машини.
- У разі відсутності інформації або відповідних вказівок в інструкції з монтажу Вам слід звернутися до виробника цих пристрій, щоб переконаєтися в тому, що посудомийну машину можна вбудовувати під або над цими пристроями.
- Якщо Ви не зможете отримати інформацію від виробника, тоді посудомийну машину вбудовувати під або над цими пристроями не можна.
- Мікрохвильова піч, вбудована над посудомийною машиною, може вийти із ладу.
- Прилади, які установлюються під стільницю, або інтегровані пристрій слід вбудовувати з метою забезпечення їх стійкості лише під суцільними стільницями, які скріплени гвинтами із сусідніми шафами.
- Не встановлюйте пристрій поблизу джерел тепла (радіаторів, теплоакумуляторів, печей та інших пристрій, які виділяють тепло) та не вбудовуйте його під варильною панеллю.

- Пам'ятайте, що поряд з джерелами тепла (такими, як опалювальні прилади та обладнання для нагрівання води) або гарячими деталями приладу може почати плавитися ізоляція кабелю живлення посудомийної машини. Не допускайте контакту кабелю живлення посудомийної машини з джерелами тепла чи гарячими деталями приладу.
- Після установки приладу до штепсельної вилки має бути вільний доступ. (Див. «Електричне підключення»)
- Для окремих моделей: Пластмасовий кожух на місці підключення води містить електричний клапан. В шлангові подачі води знаходяться з'єднувальні проводи. Не перерізайте цей шланг та не занурюйте пластмасовий кожух в воду.

## **В повсякденному використанні**

Дотримуйтесь рекомендацій з безпеки або застосування на упаковках миючих продуктів та ополіскувачів.

## **Захист від дітей (Блокування дверцят) \***

Інформація про блокування дверцят для захисту від дітей міститься на звороті обкладинки.

\* в залежності від моделі

## **На випадок несправностей**

- Ремонт та лагодження проводяться лише фахівцями. Для цього прилад потрібно відключити від електромережі. Витягніть із розетки штепсельну вилку або вимкніть запобіжники. Водопровідний кран необхідно закрити.
- За наявності пошкоджень, особлива на панелі управління (тріщини, дірки, виламані кнопки) або порушень функції дверцят, подальша експлуатація приладу заборонена. Витягнути штепсельну вилку з розетки або вимкнути запобіжник. Закрити водопровідний кран, викликати службу сервісу.

## При утилізації

1. Приведіть прилади, які вийшли із експлуатації, одразу ж у непридатний стан, щоб уникнути небезпеки нещасних випадків в майбутньому.
2. Утилізуйте прилад належним чином.

## ⚠ Попередження Небезпека поранення!

- Для завантаження та вивантаження посуду посудомийну машину слід відчиняти на короткий час, щоб запобігти травмам, напр., внаслідок спотикання.
- Ножі та інші предмети з гострими кінцями слід класти до контейнеру для столових приборів горизонтально.
- Не сідайте та не ставайте на відкриті дверцята.
- Слідкуйте, щоб короби окремо установленіх приладів не перевантажувалися.

- Якщо прилад стоїть не в ніші і внаслідок цього бокова стінка оголена, тоді шарнір дверцят з метою безпеки слід прикрити з боку (Небезпека поранення). Покриття Ви можете придбати як додаткове обладнання в сервісній службі або в спеціалізованій торгівлі.

## ⚠ Попередження Небезпека внаслідок вибуху!

Не поміщайте ніяких розчинників до машини. Це може привести до вибуху.

## ⚠ Попередження Небезпека ошпарювання!

Дверцята під час роботи програми відчиняйте лише обережно. Існує небезпека, що гаряча води може вибризнути із приладу.

## ⚠ Попередження Небезпека для дітей!

- Включайте за наявності блокування для захисту від дітей. Детальний опис Ви знайдете на обкладинці наприкінці.
- Не дозволяйте дітям грatisя з приладом чи включати його.
- Тримайте миючі засоби та ополіскувачі в недоступному для дітей місці. Ці засоби можуть спричинити опіки в роті, глотці та очах або привести до удушення.
- Тримайте дітей осторонь від відкритої посудомийної машини. У посудомийній машині можуть знаходитися дрібні речі, які діти можуть проковтнути; вода усередині машини не призначена для пиття, вона може містити залишки миючого засобу.

- Слідкуйте за тим, щоб діти не торкалися руками ємності для миючих таблеток [\[24\]](#). Дитячі пальчики можуть застрянути в прорізях.
- Відкриваючи і закриваючи дверці побутового приладу, вбудованого в колону, слідкуйте за тим, щоб в просторі між дверцями побутового приладу і розташованими під ним дверцями шафи не придавити і не затиснути дітей.
- Діти можуть закритися в побутовому приладі (небезпека задихання) або потрапити в іншу небезпечну ситуацію. При виході побутового приладу із експлуатації: Витягніть штепсельну вилку із розетки, перетніть та усуньте електрокабель. Зруйнуйте замок на дверцях так, щоб вони не зачинялися.



## Охорона навколишнього середовища

Упаковки від нових приладів та старі прилади містять цінну сировину та матеріали для повторного використання.

Будь ласка, утилізуйте окремо різні компоненти, сортуючи їх.

За інформацією про актуальні шляхи утилізації зверніться, будь ласка, до спеціалізованих підприємств по переробці відходів.

## Упаковка

Всі частини приладу із синтетичних матеріалів позначені абревіатурами у відповідності з інтернаціональними нормами (напр. >PS< Полістирол). Це дозволяє при утилізації приладів сортувати синтетичні відходи за їх видами.

Зверніть увагу на зауваження з безпеки в розділі «При поставці».

## Старі прилади

Будь ласка, зверніть увагу на вказівки з безпеки в розділі «При утилізації».



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.



## Ознайомлення з приладом

Панель керування та прилад всередині зображені спереду на обкладинці.

Текст містить посилання на окремі пункти.

## Панель керування

- 1 Перемикач ВВІМК./ВІМК.
- 2 Програмні клавіші \*\*
- 3 Індикатор «Перевірити подачу води»
- 4 Індикатор наявності солі
- 5 Індикатор наявності ополіскувача
- 6 Таймер \*
- 7 Додаткові функції \*\*
- 8 Клавіша СТАРТ
- 9 Цифровий індикатор
- 10 Ручка для відчинення дверцят

\* в залежності від моделі

\*\* Кількість в залежності від моделі

## В середині приладу

- 20 Внутрішнє освітлення \*
- 21 Короб для столових приборів
- 22 Верхній короб для посуду
- 23 Верхнє розпилювальне коромисло
- 24 Піддон для миючих таблеток
- 25 Нижнє розпилювальне коромисло
- 26 Контейнер для спеціальної солі
- 27 Фільтри
- 28 Нижній короб для посуду
- 29 Контейнер для ополіскувача
- 30 Камера для миючого засобу
- 31 Засувка для камери для миючого засобу
- 32 Табличка з технічними даними

\* в залежності від моделі

## Меню «Огляд»

Установки Ви знайдете в окремих розділах.

- H** Твердість води **H:00 - H:07**
  - d** Інтенсивне сушіння **d:00 - d:01**
  - r** Ополіскувач **r:00 - r:06**
  - A** Гаряча вода **A:00 - A:01**\*
  - b** Зумер закінчення програми **b:00 - b:03**
  - P** Автоматичне вимкнення **P:00 - P:02**
  - I** Оптичний індикатор під час виконання програми **I:00 - I:01**\*
- \* в залежності від моделі

## Пом'якшувач води/ Спеціальна сіль

Щоб отримати добре результати миття посуду посудомийні машині потрібна м'яка вода, тобто вода з низьким вмістом сполучень кальцію, утворюючих накип, інакше на посуді та внутрішніх стінках емностей будуть залишатися білі нашарування.

Водопровідну воду вище 1,2 ммоль/л слід пом'якшувати. Це здійснюється за допомогою спеціальної (регенераційної) солі в пом'якшувачі води посудомийної машини.

Регулювання та необхідна кількість солі для відповідної установки залежать від ступіні твердості Вашої водопровідної води (дивіться таблицю).

## Установка

Кількість подачі солі можна установити в межах від **H:00** до **H:07**.

При установочній величині **H:00** завантажувати сіль непотрібно.

1. Узнайте ступінь твердості Вашої водопровідної води. Зверніться за інформацією до водопровідної станції.
2. Установочну величину Ви знайдете в таблиці твердості води.
3. Відкрийте дверцята.
4. Ввімкніть перемикач ВВІМК./ ВІМК.
5. Тримайте натиснутою програмну клавішу  А та натискайте клавішу СТАРТ  8 до тих пір, поки цифровий індикатор не покаже **H:0....**
6. Відпустіть обидві клавіші. Світловий індикатор клавіші  блимає, а на цифровому індикаторі  9 світиться установлена на заводі величина **H:04**.


### Для зміни установки:

1. Натисніть програмну  клавішу. Кожне натискання клавіші підвищує установлене значення на один ступінь; після величини **H:07** показник перемикається знову на **H:00** (вимкнuto).
2. Натисніть клавішу СТАРТ  8. Установочна величина введена в пам'ять приладу.
3. Закройте дверцята.

## Таблиця твердості води

Твердість води °dH	Ступені твердості води	ммоль/л	Установочна величина машини
0 - 6	м'яка	0-1,1	<b>H:00</b>
7 - 8	м'яка	1,2-1,4	<b>H:01</b>
9-10	середньо	1,5-1,8	<b>H:02</b>
11-12	середньо	1,9-2,1	<b>H:03</b>
13-16	середньо	2,2-2,9	<b>H:04</b>
17-21	твірда	3,0-3,7	<b>H:05</b>
22-30	твірда	3,8-5,4	<b>H:06</b>
31-50	твірда	5,5-8,9	<b>H:07</b>

Спеціальну сіль необхідно додати, як тільки на панелі засвітиться індикатор наявності солі **4**.

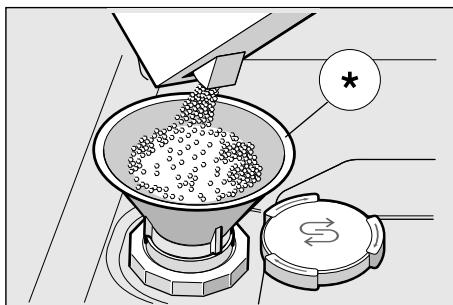

\* в залежності від моделі

## Використання миючих засобів, до складу яких входить сіль

### Використання спеціальної солі

Сіль слід завантажувати завжди безпосередньо перед включенням приладу. Це сприяє тому, що соляний розчин, який витік, зразу ж буде змітити і не викликає корозії резервуару для миття посуду.

1. Відкрутіть кришку контейнера **[26]**.
2. Залийте води до резервуару (потребно лише під час першого введення приладу в експлуатацію).
3. Засипте після цього спеціальну сіль (**не столова сіль чи таблетки**).

При цьому вода витискається та переливається через край.

При використанні муючих засобів, до складу яких входить сіль, можна взагалі відмовитися від додавання спеціальної солі до рівня твердості води  $21^{\circ}$  dH ( $37^{\circ}$  fH,  $26^{\circ}$  Clarke, 3,7 ммоль/л). Додавати сіль в такому разі потрібно при твердості води понад  $21^{\circ}$  dH.

## Вимкніть індикатор наявності солі / пом'якшувач

Індикатор наявності солі **4** можна вимкнути, якщо він заважає (напр., при використанні комбінованих муючих засобів, до складу яких входить сіль).

- Виконайте дії, як описано в розділі «Регулювання пом'якшувача» та установіть значення **H:00**. Пом'якшувач та індикатор наявності солі в результаті вимкнуті.

### ⚠ Увага

Не поміщайте ніколи муючого засобу до контейнеру для спеціальної солі. Цезруйнє пом'якшувач води.


## Ополіскувач

Після того, як індикатор наявності ополіскувача **5** тільки засвітиться на дисплеї, залишається ще резерв ополіскувача на 1–2 миття. Необхідно завантажити ополіскувача.


Ополіскувач використовується для того, щоб після миття на посуді не залишалося плям і скляні вироби були прозорими. Застосовуйте лише ополіскувачі для побутових посудомийних машин.

Комбіновані миючі засоби, до складу яких входить ополіскувач, застосовуються лише до твердості води  $21^{\circ}$  dH ( $37^{\circ}$  fH,  $26^{\circ}$  Clarke, 3,7 ммоль/л). При твердості води понад  $21^{\circ}$  dH необхідно додавати ополіскувач.

1. Відкрийте контейнер **29**, натиснувши на замок на кришці та піднявши його.

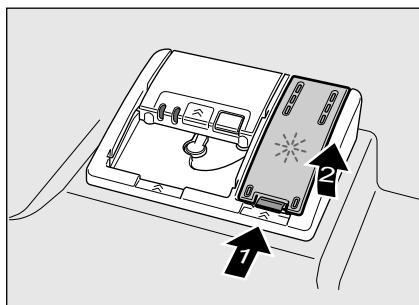

2. Завантажте обережно ополіскувач до позначки макс. через отвір для завантаження.

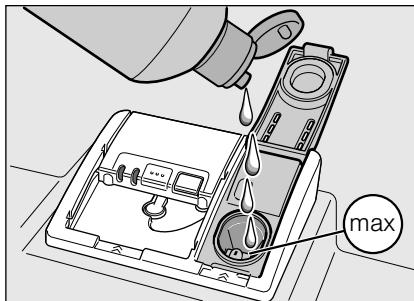

3. Закройте кришку так, щоб вона чутно зайдла в паз.
4. Пролитий ополіскувач витріть за необхідності ганчіркою, щоб під час наступного миття не утворювалося надмірно піни.

## Установка регулятора подачі ополіскувача

Кількість подачі ополіскувача можна установити в межах від **r:00** до **r:06**. Установіть кількість подаваного ополіскувача на **r:05** для отримання відмінних результатів сушки. На заводі уже установлене значення **r:05**.

Змініть установку регулятора подачі ополіскувача лише в тому разі, якщо на посуді залишаються смуги (установіть нижчу ступінь) або плями від води (установіть вищу ступінь).

1. Відкрийте дверцята.
2. Ввімкніти перемикач «ВВІМК./ ВІМК.» **[1]**.
3. Тримайте натиснутою програмну клавішу **[A]** та натискайте клавішу СТАРТ **[8]** до тих пір, поки цифровий індикатор не покаже **H:0....**.
4. Відпустіть обидві клавіші. Світловий індикатор клавіші **[A]** блимає, а на цифровому індикаторі **[9]** світиться установлена на заводі величина **H:04**.
5. Натискайте на програмну клавішу **[A]** до тих пір, поки цифровий індикатор **[9]** не покаже установлену на заводі величину **r:05**.

#### Для зміни установки:

1. Натисніть програмну клавішу **[C]**. Кожне натискання клавіші підвищує установлене значення на один ступінь; індикатор переключається після **r:05** знову на **r:00** (виключено).
2. Натисніть клавішу «СТАРТ» **[8]**. Установочна величина введена в пам'ять приладу.
3. Закрийте дверцята.

## Вимкнення індикатора наявності ополіскувача

Індикатор наявності ополіскувача **[5]** можна вимкнути, якщо він заважає (напр., під час застосування комбінованих миючих засобів, до складу яких входить ополіскувач).

- Виконайте дії, як описано в розділі «Установка регулятора подачі ополіскувача» та установіть значення **r:00**.

В результаті цього індикатор наявності ополіскувача **[5]** вимкнений.



## В посудомийній машині не можна мити

- Столові прибори й посуд із дерева.
- Тендітні декоративні вироби із скла, скляні роботи художнього мистецтва та старовинний посуд. Декоративні елементи таких виробів нестійкі до миття в посудомийній машині.
- Нетермостійкі компоненти із синтетичних матеріалів.
- Посуд із міді та олову.
- Забруднений попелом, воском, мастилом чи фарбою посуд.

Декоративні елементи на склі, вироби із алюмінію та срібла схильні під час миття в машині мінятися або втрачати свій колір. Також деякі сорти скла (як напр., вироби із кришталю) можуть помутніти після багаторазового миття в машині.

## Пошкодження скла та посуду

### Причини:

- Вид скла та технологія виготовлення скляних виробів.
- Хімічний склад миючого засобу.
- Температура води програми миття посуду.

### Рекомендації:

- Користуйтеся лише скляними та фарфоровими виробами, які виробник визначив придатними для миття в посудомийній машині.
- Користуйтеся миючим засобом з відповідною позначкою про те, що він бережно діє на посуд.
- Скло та столові прибори виймайте із посудомийної машини якомога швидше після закінчення програми.

## Завантаження посуду

1. Видаліть великі залишки їжі.  
Споліскувати посуд під проточною водою не потрібно.
2. Розташуйте посуд таким чином, щоб
  - він тримався надійно і не падав.
  - всі посудини стояли отвором донизу.
  - вироби із опукlostями або заглиблennями стояли похило, щоб могла стікати вода.
  - нічо не повинно заважати повертанню обох розпилювальних коромисел [23] та [25].

Занадто малі частини посуду не слід мити в машині, тому що вони легко можуть випасті із коробу.

## Виймання посуду

Щоб водяні краплі із верхнього коробу не падали на посуд в нижньому коробі, рекомендується спочатку вийняти посуд із нижнього, а після цього із верхнього коробу.


Гарячий посуд чуткий до вдарів! Тому залишіть посуд в посудомийній машині після закінчення програми для охолодження, щоб його можна було добре брати руками.

### Вказівка

Після закінчення програми всередині машини можуть виднітися ще краплі води. Це абсолютно не впливає на сушіння посуду.


## Чашки та склянки

Верхній короб для посуду [22]

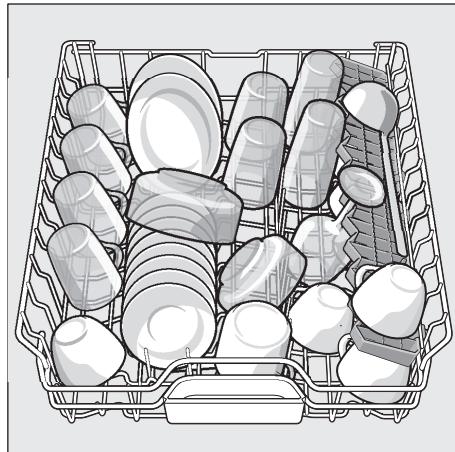



### Вказівка

Слідкуйте за тим, щоб поверх ємності для таблеток [24] не розміщати посуду. Посуд може заблокувати кришку ємності для миючого засобу [30].


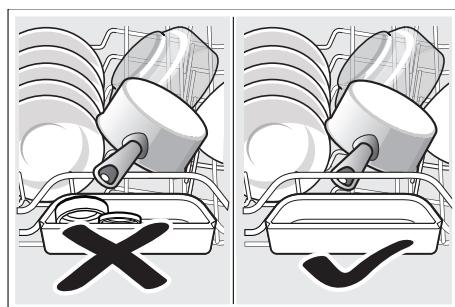


## Каструлі

Нижній короб для посуду [28]

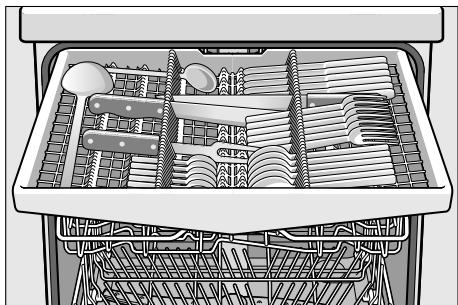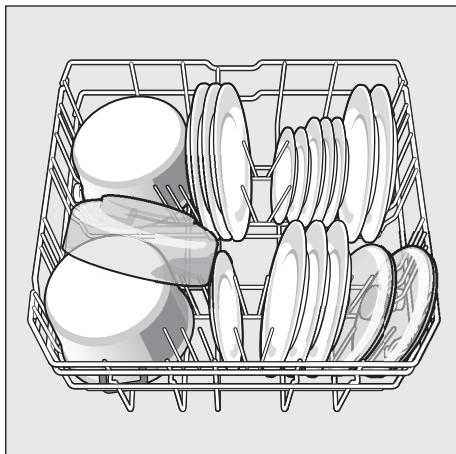

В залежності від моделі бокові полички можна опустити донизу, щоб створити більше місця для більших столових приборів. Передні ряди штирів можна опустити, щоб розсортувати широкі ручки.

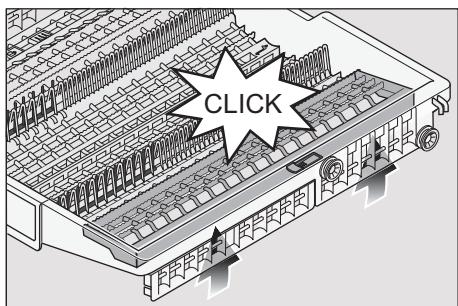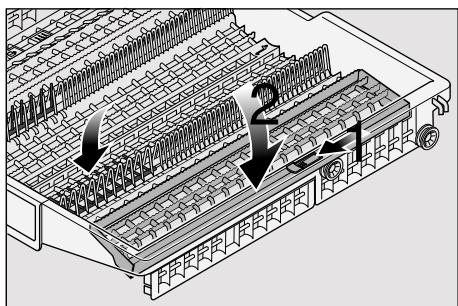

### Порада

Сильно забруднений посуд (каструлі) слід класти до нижнього коробу. Інтенсивніший струмінь води забезпечить Вам кращі результати миття посуду.

### Порада

Інші приклади оптимального завантаження посуду до Вашої посудомийної машини Ви знайдете на нашій головній сторінці в Інтернеті для безкоштовного завантаження. Відповідна адреса в Інтернеті зазначена на звороті цієї інструкції з експлуатації.

## Короб для столових приборів


Розташуйте столові прибори в призначеному для цього коробі [21], як зображеного на малюнку. Роздільне розташування полегшує виймання предметів після миття.

Короб виймається.

## Складні штири \*

\* в залежності від моделі


Штири складаються для кращого розташування каструль, мисок та склянок.

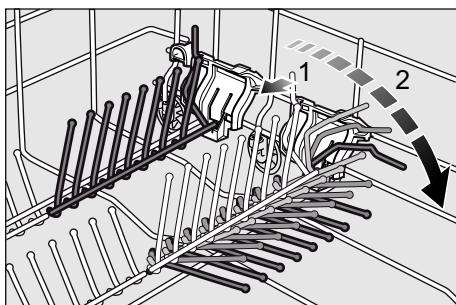

## Фіксатор для дрібних предметів \*

\* в залежності від моделі

За допомогою фіксатора надійно тримаються легкі речі із синтетичних матеріалів, як напр. чашки, кришки тощо.

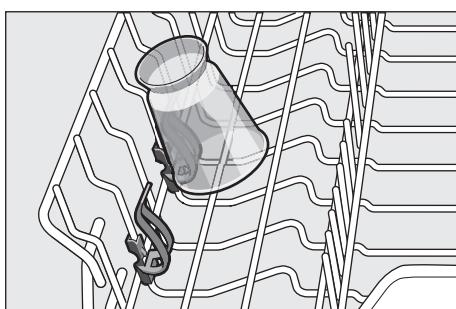

## Регулювання висоти коробу

Верхній короб для посуду [22] переставляється тричі по висоті, що дозволяє отримати додаткове місце в верхньому або в нижньому коробі.


## Висота приладу 81,5 см

	Верхній короб	Нижній короб
Ступінь 1 макс. Ø	16 см	30 см
Ступінь 2 макс. Ø	18,5 см	27,5 см
Ступінь 3 макс. Ø	21 см	25 см

## Висота приладу 86,5 см

	Верхній короб	Нижній короб
Ступінь 1 макс. Ø	18 см	33 см
Ступінь 2 макс. Ø	20,5 см	30,5 см
Ступінь 3 макс. Ø	23 см	28 см

1. Витягніть верхній короб для посуду [22]
2. Для **опускання** втисніть один за одним обидва важеля ліворуч та праворуч на зовнішній стороні коробу. Тримайте при цьому короб за верхній край збоку, щоб він не впав раптом додолу.

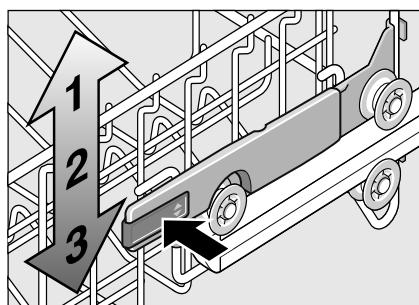

3. Для **піднімання** візьміть короб за верхній край збоку та підніміть його вверх.
4. Перед тим як засунути короб назад, переконайтесь, що він з обох боків лежить на **одному рівні**. Інакше дверцята приладу не зачиняться і верхнє розпилювальне коромисло не матиме зв'язку із системою циркуляції води.

## Миючі засоби

Ви можете використовувати для посудомийної машини миючий засіб в таблетках, а також у вигляді порошку чи рідини – однак, не застосовуйте ні в якому разі засобів для ручного миття посуду. Миючий засіб у вигляді порошку або рідини дозволяє індивідуальне дозування в залежності від забруднення посуду. Таблетки містять достатню кількість діючих речовин для ефективного миття посуду. Сучасні ефективні миючі засоби створені переважно на основі слабколужної рецептури з фосфатом та ензимами. Фосфати зв'язують кальцій в воді. Ензими розщеплюють крохмаль та розчиняють білки. Миючі засоби без фосфатів зустрічаються рідше. Вони володіють меншою здатністю зв'язувати іони кальцію та вимагають більшого дозування. Для усунення кольорових плям (напр., чаю, кетчуп) здебільшого застосовуються відбілювачі на кисневій основі.

### Вказівка


Для отримання добрих результатів миття посуду дотримуйтесь обов'язково рекомендацій на упаковці миючого засобу!

З подальшими запитаннями Вам слід звернутися до інформаційних служб підприємств-виробників миючих засобів.


**⚠ Попередження –** Дотримуйтесь рекомендацій з безпеки або застосування на упаковках миючих продуктів та ополіскувачів.

### Завантажте миючий засіб

- Якщо камера для миючого засобу [30] ще закрита, тоді відкрийте її за допомогою засувки [31]. Завантажте миючий засіб до сухої камери [30] (таблетку покладіть не пругом, а повздовж). Дозування: дивіться рекомендації виробника на упаковці. Позначки для правильного дозування в камері для миючого засобу [30] допоможуть Вам заповнити потрібну кількість миючого засобу у вигляді порошку чи рідини. Як правило, 20 мл–25 мл достатньо для звичайно забрудненого посуду. Якщо Ви користуєтесь таблетками, тоді достатньо однієї таблетки.

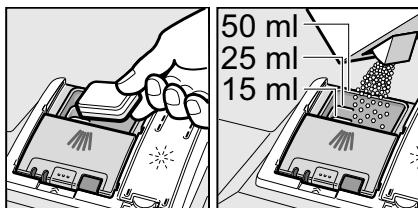

- Закрійте кришку камери для миуючого засобу, потягнувши її доверху так, щоб замок легко заскочив у паз.

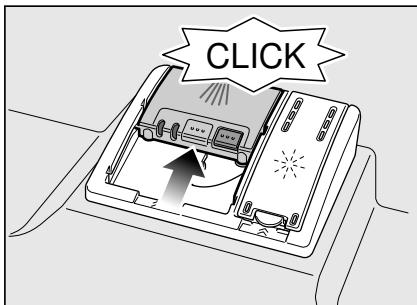

Кришка камери для миуючого засобу відкривається автоматично в належний момент у відповідності із програмою. Порошковидний або рідкий миуючий засіб розподіляється у приладі та розчиняється, таблетка падає у піддон для таблеток та дозвано розчиняється там.

### Порада

Для менш забрудненого посуду достатньо завантажити трохи менше миуючого засобу, аніж рекомендується. Придатні засоби для чистки та догляду можна придбати в інтерактивній мережі через нашу сторінку в Інтернеті або в службі сервісу (дивіться на звороті).

## Комбіновані засоби для миття посуду

Поряд із звичайними миуючими засобами (лише одна функція) пропонуються також продукти з додатковими функціями. Ці продукти містять поряд із миуючим засобом часто також ополіскувач та спеціальну сіль (3in1), а в залежності від комбінації (4in1, 5in1 тощо) ще додаткові компоненти, напр., для захисту скла або для близьку нержавіючої сталі. Комбіновані засоби для миття посуду функціонують лише до певного рівня твердості води (в більшості випадків 21 °dH). Поверх цього рівня додавання солі та ополіскувача необхідне.

Як тільки Ви переходите до застосування комбінованих миуючих засобів, програма миття посуду автоматично пристосовується до нових умов так, щоб результат миття та сушіння посуду завжди був якнайкращим.

**⚠️ Попередження –** Не кладіть **ніяких** дрібних предметів для миття до ємності для миуючих таблеток [24]; це перешкоджає рівномірному розчиненню таблетки.


**⚠️ Попередження –** Докладаючи посуд після запуску програми, **не** користуйтесь ємністю для миуючих таблеток [24] як ручкою для верхнього коробу. Таблетка може вже лежати у піддоні і тоді Ви доторкнетесь руками до частково розчиненої таблетки.

## Вказівки

- Оптимальних результатів миття та сушиння Ви досягнете, використовуючи однокомпонентні миючі засоби, окрім додаючи сіль та ополіскувач.
- В коротких програмах миюча дія таблеток може проявитися неоптимально, тому що таблетки розчиняються по-різному, крім того можуть залишитися нерозчинені частки миючого засобу. Для таких програм більш придатні миючі засоби у вигляді порошку.
- Для програми «Інтенсивна» (в окремих моделях) достатньо однієї таблетки миючого засобу. Якщо Ви застосовуєте миючий засіб у вигляді порошку, тоді невелику кількість миючого засобу Ви можете насипати додатково на внутрішню сторону дверцят приладу.
- Якщо Ви використовуєте комбіновані миючі засоби, то, незважаючи на те, що індикатори наявності ополіскувача та/або солі світяться, програма миття посуду проходить досконало.
- При використанні миючих засобів в захисній плівці, яка розчиняється в воді: Не торкайтесь ніколи плівки вологими руками і кладіть миючий засіб лише в абсолютно суху камеру для миючого засобу, інакше він може злипнутися.
- При переході від комбінованих миючих засобів на однокомпонентні, зверніть увагу на правильну установку пом'якшувача та регулятора ополіскувача.

 **Огляд програм**

**Даний огляд включає макс. можливу кількість програм. Відповідні програми і їх порядок розташування Ви знайдете на своїй панелі управління.**

Вид посуду	Вид забруднення	Програма	Можливі додаткові функції	Хід програми
каструлі, чари, грубий посуд та столові прибори	сильно присталі пригорілі або присохлі залишки їжі, які містять крохмаль або білки	 /  Інтенсивна 70°	всі	Попереднє ополіскування Миття 70° Проміжне ополіскування Останнє ополіскування 65° Сушіння
		  Авто 45°-65°	всі	Оптимізується у відповідності із ступенем забруднення за допомогою сенсорного пристрою.
zmішаний посуд та столові прибори	легко присохлі звичайні столові залишки їжі	  Авто 45°-65°	всі	Оптимізується у відповідності із ступенем забруднення за допомогою сенсорного пристрою.
		 /  Eco 50°	всі	Попереднє ополіскування Миття 50° Проміжне ополіскування Останнє ополіскування 65° Сушіння
чутливий посуд, столові прибори, термочутлива пластмаса та скло	слабо присталі, свіжі залишки їжі	 /  Делікатна 40°	Зона інтенсивного миття Економія часу Половинне завантаження Сушіння екстра	Попереднє ополіскування Миття 40° Проміжне ополіскування Останнє ополіскування 55° Сушіння
		 /  Швидка 45°	Сушіння екстра	Миття 45° Проміжне ополіскування Останнє ополіскування 55°
всі види посуду	миття холодною водою, проміжне полоскання	 /  Попереднє ополіскування	немає	Попереднє ополіскування

## Вибір програми

В залежності від виду посуду та ступеню забруднення Ви можете вибрати найпридатнішу програму.

## Інформація для контрольно-іспитових центрів

Контрольно-іспитові центри отримують вказівки для порівняльних випробувань (напр., згідно нормі EN60436).

В даному випадку йдеться про умови проведення випробувань без зазначення результатів або даних про витрати.

Надішліть запит електронною поштою на адресу:

dishwasher@test-appliances.com

Повідомте номер моделі приладу (E-Nr.) та його заводський номер (FD), які Ви знайдете на таблиці технічних характеристик **[32]**, розташованій на дверцях приладу.

## P+ Додаткові функції

\* в залежності від моделі

Установлюється за допомогою клавіш додаткових функцій **[7]**.

### Економія часу (VarioSpeed) \*

За допомогою функції >>Економія часу<< час роботи машини в залежності від вибраної програми можна скоротити приблизно на 20% до 50%. Відповідну зміну тривалості програми показує цифровий індикатор **[9]**.

Для досягнення оптимальних результатів миття в скороченому режимі роботи підвищується рівень споживання води та електроенергії.

### Половинне завантаження \*

Якщо у Вас небагато посуду для миття (напр., склянки, чашки, тарілки), тоді Ви можете включити «Половинне завантаження». Це заощаджує воду, електроенергію та час. Для миття завантажте трохи менше миючого засобу до камери аніж рекомендовано для повного завантаження машини.



## **Гігієна (Hygiene) \***

Під час процесу миття посуду температура підвищується. Це дозволяє досягнути вищого гігієнічного статусу. Ця додаткова функція ідеальна для миття, напр., різальних дошок та пляшок для немовлят.



## **Зона інтенсивного миття \***

Ідеальна для миття посуду різного стану забруднення. Ви можете мити сильніше забруднені каструлі та чарі у нижньому коробі разом із посудом звичайного забруднення у верхньому коробі. Тиск розпилювання води у нижньому коробі посиленій, температура миючої води трохи підвищена.



## **Сушіння екстра \***

Підвищена температура під час полоскання та подовжена фаза сушіння забезпечують добре сушіння також предметів із синтетичних матеріалів. Споживання електроенергії злегка підвищено.



## **Управління приладу**

### **Програмні дані**

Програмні дані (параметри витрат) Ви знайдете в короткому огляді. Вони визначені за стандартних умов при установочній величині твердості води **H:04**. Відхилення від цих даних можуть виникнути в результаті впливу різних факторів, як, напр., температура води або тиск в водопроводі.

### **Сенсор забруднення води (Aquasensor) \***

\* в залежності від моделі

Сенсор забруднення води являється оптичним вимірювальним пристроям (світловий чутливий сприймаючий елемент), за допомогою якого визначається ступінь забруднення води. Сенсор забруднення води діє в залежності від програми. Активований сенсор забруднення води дає можливість використовувати «чисту» полоскальну воду ще для наступного циклу миття посуду, що дозволяє знизити витрати води приблизно на 3 – 6 літрів. У разі сильнішого забруднення, вода відкачується помпою та заміняється свіжою. В автоматичних програмах температура та тривалість програми пристосовуються до ступеню забруднення посуду.

## Включення приладу

1. Відкрийте повністю водопровідний кран.
  2. Відкрийте дверцята.
  3. Увімкніть перемикач «ВВІМК./ ВІМК.»  1.
- Індикатор програми Eco 50° блимає. Вибрана програма залишається, якщо не буде натиснута інша програмна кнопка  2. На цифровому показнику  9 блимає передбачуваний час тривалості програми.
4. Натисніть кнопку СТАРТ  8.
  5. Закрійте дверцята.

Програма запускається.

### Вказівка

#### - для екологічно чистої експлуатації посудомийної машини:

З метою охорони довкілля програма Eco (Еко) 50° заздалегідь встановлюється при кожному запуску машини. Це береже природні ресурси, а також не в останню чергу Ваш гаманець.

**Програма Eco (Еко) 50° відзначається дуже дбайливим відношенням до навколишнього середовища. Це – «стандартна програма» згідно з Директивою ЄС 1016/2010, яка найефективніше являє собою стандартний цикл миття середньо забрудненого посуду з комбінованим енерго- і водоспоживанням для миття посуду такого виду.**

## Оптичний індикатор під час виконання програми \*

\* в залежності від моделі

Під час виконання програми на підлозі під дверцятами приладу з'являється кружок світла. Дверцята посудомийної машини можна відчиняти лише після того, як кружок світла на підлозі гасне. Світлова точка блимає, якщо дверці закриті не повністю. \*

При верхньому будовуванні з рівним меблевим фронтом кружок світла не видно.

Цю функцію можна змінити таким чином:

1. Відкрийте дверцята.
2. Увімкніть перемикач «ВВІМК./ ВІМК.»  1.
3. Тримайте натиснутою програмну клавішу  A та натискайте клавішу СТАРТ  8 до тих пір, поки цифровий індикатор не покаже **H:0....**
4. Відпустіть обидві клавіші. Світловий індикатор клавіші  A блимає, а на цифровому індикаторі  9 світиться установлена на заводі величина **H:04**.
5. Натискайте на програмну клавішу  A до тих пір, поки цифровий індикатор  9 не покаже установлена на заводі величину **H:01**.

### Для зміни налаштування:

1. Натискаючи клавішу  C, Ви можете вимикати **H:00** або вмикати **H:01** функцію.
2. Натисніть кнопку «СТАРТ»  8. Установочна величина введена в пам'ять приладу.
3. Закрійте дверцята.

## Індикатор залишку часу до кінця програми

При виборі програми цифровий показник **9** показує залишок часу до закінчення програми.

Тривалість програми залежить від температури води, кількості посуду, а також ступеню забруднення та може варіювати (в залежності від вибраної програми).

## Таймер \*

\* в залежності від моделі

Початок програми Ви можете затримати погодинними інтервалами на проміжок часу до 24 годин.

1. Відкрийте дверцята.
2. Ввімкнути перемикач BBIMK./ VIMK. **1**.
3. Натискайте клавішу **6** +, поки цифровий індикатор **9** не покаже **h:0 1**.
4. Натискайте клавішу **6** + або – до тих пір, поки цифровий індикатор не покаже бажаного часу.
5. Натисніть клавішу СТАРТ **8** яце активує таймер.
6. Для скасування встановленого часу натискайте клавішу **6** + або – до тих пір, поки цифровий індикатор **9** не покаже **h:00**.  
До початку програми Ви можете змінити Ваш вибір програми.
7. Закрийте дверцята.

## Закінчення програми

Програма закінчилася, якщо цифровий індикатор **9** показує **0:00**.

Кінець програми сигналізується додатково акустичним зумером. Цю функцію можна змінити наступним чином:

1. Відкрийте дверцята.
2. Ввімкнути перемикач BBIMK./ VIMK. **1**.
3. Тримайте натиснутуою програмну клавішу **A** та натискайте клавішу СТАРТ **8** до тих пір, поки цифровий індикатор не покаже **H:0....**
4. Відпустіть обидві клавіші. Світловий індикатор клавіші **A** блимає, а на цифровому індикаторі **9** світиться установлена на заводі величина **H:04**.
5. Натискайте на програмну клавішу **A** до тих пір, поки цифровий індикатор **9** не покаже установлену на заводі величину **b:02**.

### Для зміни установки:

1. Натисніть програмну **C** клавішу. Кожне натискання клавіші підвищує установлене значення на один ступінь; після величини **b:03** показник перемикається знову на **b:00** (вимкнуто).
2. Натисніть клавішу СТАРТ **8**, щоб ввести установочну величину в пам'ять.
3. Закрийте дверцята.

## Автоматичне вимкнення після закінчення програми або внутрішнє освітлення\*

\* в залежності від моделі

З метою економії електроенергії посудомийна машина може автоматично вимикатися через 1 хв. або 120 хв. після закінчення програми.

Установку можна вибрати від **P:00** до **P:02**.

**P:00** Прилад не вимикається автоматично.

Внутрішнє освітлення **[20]** світиться при відкритих дверцях незалежно від того, ввімкнений чи вимкнений вимикач «ВВІМК./ВІМК.» **[1]**. При закритих дверцях освітлення вимкнute. Освітлення автоматично вимикається, якщо дверцята були відкритими довше ніж 60 хв.

Внутрішнє освітлення **[20]** світиться лише при установочній величині **P:00**.

**P:01** Прилад вимикається через 1 хв.

**P:02** Прилад вимикається через 120 хв.

1. Відкрийте дверцята.
2. Ввімкните перемикач ВВІМК./ВІМК. **[1]**.
3. Тримайте натиснутою програмну клавішу **[A]** та натискайте клавішу СТАРТ **[8]** до тих пір, поки цифровий індикатор не покаже **H:0...**
- 4.

4. Відпустіть обидві клавіші. Світловий індикатор клавіші **[A]** блимає, а на цифровому індикаторі **[9]** світиться установлена на заводі величина **H:04**.
5. Натискайте на кнопку вибору програми **[A]** до тих пір, поки на цифровому індикаторі **[9]** не з'явиться величина **P:0... .**

### Для зміни установки:

1. Натисніть програмну **[C]** клавішу. Кожне натискання клавіші підвищує установлєне значення на один ступінь; після величини **P:02** показник перемикається знову на **P:00**.
2. Натисніть клавішу СТАРТ **[8]**. Установочна величина введена в пам'ять приладу.
3. Закройте дверцята.

## Вимкнення приладу

Через короткий проміжок часу після закінчення програми:

1. Відкрийте дверцята.
2. Вимкніть перемикач ВВІМК./ВІМК. **[1]**.
3. Закройте водопровідний кран (непотрібно при Aqua-Stop).
4. Вийміть посуд після охолодження.

### Вказівка

Після закінчення програми почекайте доки машина трохи охолодиться перед тим, як відкривати дверцята.

Це допоможе Вам уникнути виходу пари, тривала дія якої негативно впливає на стан меблів Вашого кухонного гарнітура.

## Припинення програми

1. Відкрийте дверцята.
2. Вимкніть перемикач ВВІМК./ ВІМК. **[1]**. Світлові індикатори гаснуть. Програма залишається в пам'яті. Відчинивши дверцята підключеної до гарячої води машини або після нагріву води, Ви повинні спочатку прихилити їх на декілька хвилин і лише потім закрити. В результаті розширення повітря (дії підвищеної тиску) дверцята приладу можуть раптово відскочити або ж із приладу може вилитися вода.
3. Щоб продовжити програму, натисніть знову клавішу ВВІМК./ВІМК. **[1]**.
4. Закройте дверцята.

## Припинення програми (Reset)

1. Відкрийте дверцята.
2. Тримайте натиснутою клавішу СТАРТ **[8]** біля 3 сек. Цифровий індикатор **[9]** показує **0:0** !.
3. Закройте дверцята. Програма працює ще майже 1 хв. Цифровий індикатор **[9]** показує **0:00**.
4. Відкрийте дверцята.
5. Вимкніть перемикач ВВІМК./ ВІМК. **[1]**.
6. Закройте дверцята.

## Зміна програми

Після того, як Ви натиснули клавішу СТАРТ **[8]**, змінити програму вже неможливо. Запустити нову програму Ви можете лише за допомогою функції припинення програми (Reset).

## Інтенсивне сушіння

Під час ополіскування машина працює з підвищеною температурою, що дозволяє досягнути покращеного результату сушіння. Тривалість програми може внаслідок цього збільшитися незначно. (Обережно з тендітним посудом!)

1. Відкрийте дверцята.
2. Ввімкніть перемикач ВВІМК./ ВІМК. **[1]**.
3. Тримайте натиснутою програмну клавішу **[A]** та натискайте клавішу СТАРТ **[8]** до тих пір, поки цифровий індикатор не покаже **H:0....**
4. Відпустіть обидві клавіші. Світловий індикатор клавіші **[A]** блимає, а на цифровому індикаторі **[9]** світиться установлена на заводі величина **H:04**.
5. Натискайте на програмну клавішу **[A]** до тих пір, поки цифровий індикатор **[9]** не покаже установлену на заводі величину **d:00**.

### Для зміни установки:

1. За допомогою клавіші **[C]** Ви можете ввімкнути **d:0** і або вимкнути **d:00** функцію інтенсивного сушіння.
2. Натисніть клавішу СТАРТ **[8]**. Установочна величина введена в пам'ять приладу.
3. Закройте дверцята.



## Чистка і технічне обслуговування

Регулярне проведення контролю та технічного обслуговування Вашої машини допоможуть запобігти несправностям. Це збереже час та звільнить Вас від турбот.

### Загальний стан машини

- Перевірте, чи немає всередині посудомийної машини нашарувань жиру або сполучень кальцію.  
У разі наявності таких нашарувань:
  - Завантажте миючий засіб до камери для муючого засобу. Запустіть прилад без посуду в програмі миття посуду з максимальною температурою.

Для чистки приладу застосуйте лише спеціально призначені для посудомийної машини миючі засоби/муючі засоби для приладів.

- Для збереження функціональності Вашого приладу його слід регулярно чистити з використанням спеціального муючого засобу для посудомийних машин.
- Для постійної підтримки чистоти та гігієни ущільнення дверцят слід регулярно протирати вологою тканиною із невеликою кількістю мийного засобу.
- На час тривалого періоду простою залиште дверцята злегка відкритими, щоб уникнути утворення неприємного запаху.

Не користуйтесь для чистки Вашої посудомийної машини ніколи паровими машинами для чистки. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок цього.

Протирайте регулярно зваженою ганчіркою фронт приладу та панель керування; для цього достатньо води та трохи миючого засобу. Уникайте губок з шорсткою поверхнею та абразивних засобів для чистки, вони можуть подряпати поверхні.

Для приладів із нержавіючої сталі: Уникайте застосування гумок та вимийте їх дбайливо декілька разів перед першим користуванням, щоб запобігти корозії.

#### Попередження – Небезпека для здоров'я

Ні в якому разі не застосуйте інших господарських муючих засобів, напр., таких, до складу яких входить хлор!

### Спеціальна сіль та ополіскувач



- Перевірте індикатори **[4]** та **[5]**. За потреби завантажте сіль та/або ополіскувач.

## Фільтри

Фільтри [27] не пропускають до помпи велике забруднення, які є у воді для миття посуду. Ці забруднення можуть іноді засмічувати фільтри.

До системи фільтрів входять макрофільтр, горизонтальний мілкий фільтр та мікрофільтр.

- Після кожного миття посуду перевіряйте, чи не лежать у фільтрах залишки.
- Циліндричний фільтр відкрутіть, як зображеного на малюнку, та вийміть після цього систему фільтрів.

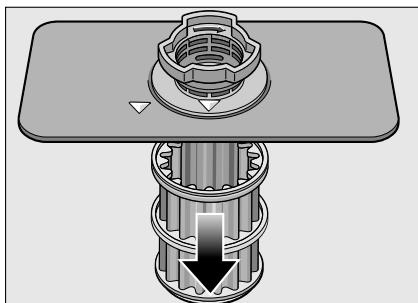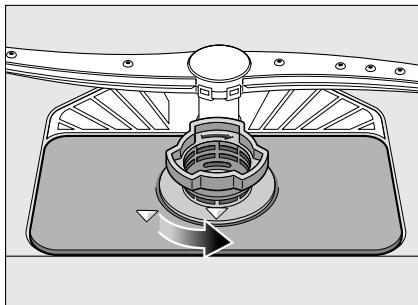


- Видаліть наявні залишки йжі та промийте фільтри під проточною водою.
- Вставте систему фільтрів назад, виконуючи вищезазначені кроки в протилежному порядку, прослідкуйте при цьому, щоб стрілки знаходилися напроти одної.

## Розпилювальні коромисла

Утворюючі накип сполучення кальцію й бруд із миючою водою можуть засмітити форсунки та опорні вузли розпилювальних коромисел [23] та [25].

- Перевірте, чи не засмічені розпилювальні форсунки розпилювальних коромисел залишками йжі.
- Відкрутіть верхнє розпилювальне коромисло [23].
- Зніміть нижнє розпилювальне коромисло [25], потягнувши його доверху.

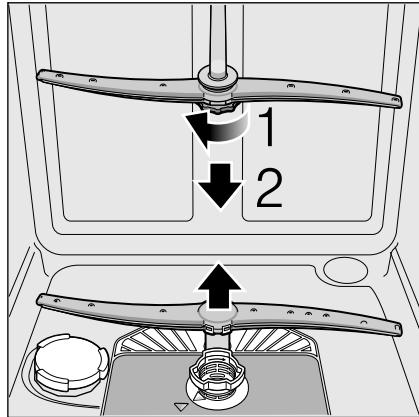

- Промийте розпилювальні коромисла під проточною водою.
- Розпилювальні коромисла знову вставити в паз або закрутити.

## Що робити у випадку несправності?

Згідно досвіду багато несправностей, які виникають у повсякденній експлуатації, Ви можете усунути самі. Це заощадить Вам кошти та забезпечить повернення машини назад до Вашого користування протягом короткого часу. В наступному огляді Ви знайдете можливі причини несправностей та корисні вказівки для їх усунення.

### Вказівка

Якщо прилад зупиниться без явних підстав під час миття посуду або не запускається, виконайте спочатку функцію Припинення програми (Reset). (Див. розділ «Управління приладу»)

**⚠ Попередження – Прийміть до уваги:** Ремонт проводиться лише фахівцями. У разі необхідності заміни деталі слідкуйте за тим, щоб для заміни використовувалися лише оригінальні запасні частини. Некваліфікований ремонт або застосування неоригінальних запасних частин може привести до виникнення значних пошкоджень та небезпеки для користувача.

### Зливна помпа


Пропущені фільтрами крупні залишки продуктів або стороні предмети можуть заблокувати зливну помпу. Миюча вода збирається тоді над фільтром.

#### **⚠ Попередження – Небезпека порізів!**


Пильнуйте під час чистки зливної помпи, щоб не порізатися осколками скла або гострими предметами.

В такому випадку:

1. Прилад слід принципово спочатку від'єднати від електромережі.
2. Вийміть верхній [22] і нижній короб [28].
3. Вийміть фільтри [27].
4. Вичерпайте воду, скористуйтесь за потреби губкою.
5. Білу кришку помпи (як зображенено на малюнку) підніміть за допомогою ложки. Тримаючи кришку за дужку, підніміть її з легким нахилом досередини. Зніміть кришку повністю.

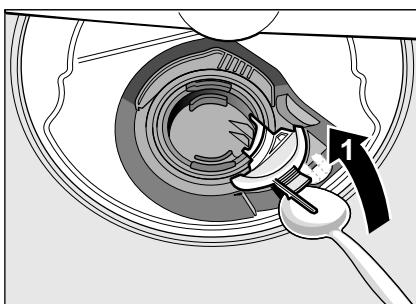


6. Перевірте, чи не загрузли в крильчатому колесі стороні предмети і вийміть їх за наявності.
7. Вставте кришку на місце і закрійте її, натиснувши донизу (чутно клацання).

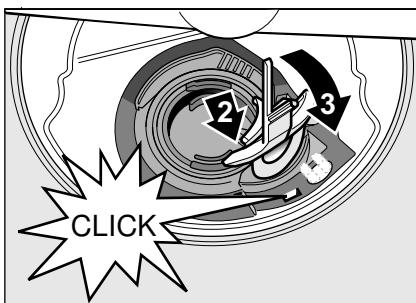


8. Вставте фільтри.
9. Вставте короби назад на місце.

## Таблиця несправностей

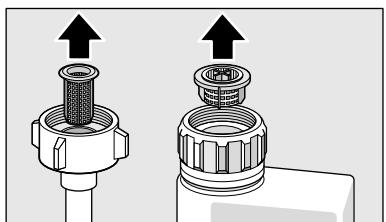Несправність	Причина	Усунення
Світиться індикатор «Перевірити подачу води» <b>E: 3.</b>	Шланг подачі води зігнутий. Водопровідний кран закритий. Водопровідний кран затиснутий або засмічений нашаруваннями солей кальцію. Фільтр на подачі води засмічений.	Шланг подачі води при прокладці не згинайте. Відкрийте водопровідний кран. Відкрийте водопровідний кран. При відкритому водопроводі повинно натікати мін. 10 л/хв. Виключіть прилад та витягніть вилку приладу із розетки. Закрійте водопровідний кран. Відкрутіть приєднання до водопроводу.
		
		Прочистіть фільтр шлангу подачі води. Прикрутіть знову патрубок для приєднання до водопроводу. Перевірте герметичність. Приєднайте до електромережі. Ввімкніть прилад.
Світиться код несправності <b>E: 7.</b>	Всмоктуючий отвір (з правого боку усередині приладу) закритий посудом.	Укладайте посуд так, щоб всмоктуючий отвір залишався відкритим.
Світиться код несправності <b>E: 12.</b>	Нагрівальний елемент покритий накипом або забруднений.	Виконайте чищення приладу з використанням засобу для догляду за машиною або засобу для усунення накипу. Під час роботи посудомийної машини підключати пом'якшувач і перевіряти установку (див. розділ «Пом'якшувач води / Спеціальна сіль»).
Світиться код несправності <b>E: 14.</b>	Активована система захисту від протікання води.	Закрійте водопровідний кран.
Світиться код несправності <b>E: 15.</b>		Викличте службу сервісу і повідомте код несправності.
Світиться код несправності <b>E: 16.</b>	Постійна подача води.	
Світиться код несправності <b>E: 22.</b>	Фільтри <b>[27]</b> забруднені або засмічені.	Прочистіть фільтри. (дивіться «Чистка і технічне обслуговування»).

## uk Що робити у випадку несправності?

<b>Несправність</b>	<b>Причина</b>	<b>Усунення</b>
Світиться код несправності <b>E:24.</b>	Зливний шланг зігнутий або засмічений.	Шланг прокладіть без загинів, за необхідності усуньте нашарування.
	Приєднання до сифону ще закрите.	Перевірте приєднання до сифону, і відкрийте за необхідності.
	Кришка зливної помпи не закріплена.	Закріпіть правильно кришку, щоб вона зайшла в паз. (Дивіться «Зливна помпа»)
Світиться код несправності <b>E:25.</b>	Зливна помпа засмічена або кришка зливної помпи не зайшла в паз.	Прочистіть помпу і закрійте правильно кришку щоб вона зайшла в паз. (Дивіться «Зливна помпа»)
Світиться код несправності <b>E:27.</b>	Напруга в мережі занадто низька.	Прилад у справності, перевірте напругу в мережі та підключення до електромережі.
Цифровий індикатор показує інший код несправності. <b>(E:01 до E:30)</b>	Можливо виникла технічна несправність.	Вимикайте прилад за допомогою перемикача «ВВІМК./ВІМК.» <b>[1]</b> . Ввімкніть прилад через деякий час знову. У разі повторного виникнення проблеми закріпіть водопровідний кран і вийміть вилку із розетки. Викличте службу сервісу і повідомте код несправності.
Дисплей блимає.	Дверцята нещільно закриті.	Закріпіть дверцята. Простежте за тим, щоб предмети (посуд, ароматизатор) не виступали за межі коробу та не перешкоджали в результаті цього закриванню дверцят.
Світиться індикатор наявності солі <b>[4]</b> та/або індикатор наявності ополіскувача <b>[5]</b> .	Нестача ополіскувача.	Додайте ополіскувача.
	Нестача солі.	Додайте спеціальну сіль.
	Сенсор не розпізнає сіль в таблетках.	Використайте іншу спеціальну сіль.
Індикатор наявності ополіскувача <b>[5]</b> та/або солі <b>[4]</b> не світиться.	Індикатор наявності вимкнутий.	Активація / Деактивація (дивіться розділ «Пом'якшувач води/Спеціальна сіль» або «Ополіскувач»).
	У машині ще достатня кількість спеціальної солі / ополіскувача.	Перевірте індикатори наявності та рівні заповнення контейнерів.
Після закінчення програми в приладі залишається стояти вода.	Система фільтрів або ділянка під фільтрами <b>[27]</b> засмічені.	Прочистіть фільтри і ділянку під фільтрами (дивіться «Зливна помпа»).
	Програма ще не закінчилася.	Дочекайтесь закінчення програми або виконайте Reset (дивіться «Припинення програми»).

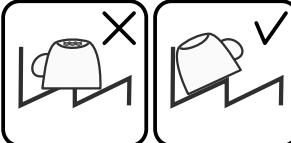Несправність	Причина	Усунення
Посуд не висушений.	Ополіскувача в контейнері занадто мало або немає взагалі. Вибрана програма без сушіння. Вода збирається в поглибленнях посуду і столових приладів.	Додайте ополіскувача. Виберіть програму із сушінням (дивіться Огляд програм, Хід програмами). Завантажуйте посуд в похилому положенні, відповідні предмети посуду розміщуйте якомога більш похило.
		
	Застосований комбінований засіб для миття посуду має низьку ефективність сушіння.	Використовуйте інший комбінований засіб для миття посуду із більш високою ефективністю сушіння. Додаткове застосування ополіскувача підвищує ефективність сушіння.
	Інтенсивне сушіння для підвищення ефективності сушіння не активоване.	Ввімкніть інтенсивне сушіння (дивіться Управління приладу)
	Посуд завчасно вивантажений із машини або процес сушіння ще не закінчився.	Дочекайтесь закінчення програми або вийміть посуд тільки через 30 хвилин після закінчення програми.
	Застосований екологічний ополіскувач має низьку ефективність сушіння.	Застосовуйте фірмові ополіскувачі. Ефективність екологічних продуктів значно нижче.
Пластмасовий посуд не висушений.	Спеціальні властивості пластмаси.	Пластмаса гірше акумулює тепло і в результаті цього гірше сушиться.
Столові прилади не висушені.	Столові прилади були погано розміщені в коробі для столових приборів.	Розмістіть столові прибори в міру можливості на деякій відстані один від одного, уникайте прилягання предметів один до одного.
	Столові прилади були погано розміщені у висувному контейнері для столових приборів.	Розмістіть правильно столові прибори, і в міру можливості на деякій відстані один від одного.
Внутрішні стінки приладу після миття мокрі.	Прилад справний.	В результаті принципу дії конденсаційного сушіння наявність крапель води усередині приладу зумовлена фізичними властивостями і бажана. Волога із повітря збирається на внутрішніх стінках посудомийної машини, стікає вниз і відкачується.

## uk Що робити у випадку несправності?

Несправність	Причина	Усунення
Залишки їжі на посуді.	Посуд занадто тісно завантажений, короб для посуду переповнений.	Розташуйте посуд так, щоб між предметами було досить вільного місця, і поверхня посуду добре омивалася струменями води. Уникайте прилягання предметів один до одного.
	Розпилювальні коромисла не може рухатися.	Розташуйте посуд так, щоб не перешкоджати вільному обертанню розпилювальних коромисел.
	Засмічені форсунки розпилювальних коромисел.	Прочистіть форсунки розпилювальних коромисел (дивіться «Чистка і технічне обслуговування»).
	Фільтри [27] забруднені.	Прочистити фільтри (дивіться «Чистка і технічне обслуговування»).
	Фільтри [27] вставлені неправильно та/або не зафіксовані.	Вставте правильно фільтри і зафіксуйте.
	Занадто слабка програма миття.	Виберіть інтенсивнішу програму миття.
	Посуд занадто сильно помитий попередньо, тому сенсорна техніка вибирає слабкий процес виконання програми. Стійкі забруднення частково не змиваються.	Не ополіскуйте попередньо посуд. Усуньте тільки крупні залишки їжі. Рекомендується програма Eco (Еко) 50° або Інтенсивна.
	Розміщені в кутах високі вузькі місткості недостатньо добре вимиті.	Не розміщуйте високі вузькі місткості в занадто похилому положенні і в кутах.
	Верхній короб [22] установлений ліворуч та праворуч не на одному рівні.	Встановіть верхній короб з обох боків на одному рівні за допомогою бокових важелів.
Залишки миючого засобу	Кришка камери для миючого засобу заблокована предметами посуду, а тому не відкривається повністю.	Предмети посуду не повинен блокувати кришку камери для муючого засобу. Не розміщуйте посуд і ароматизатор в ємності для миючих таблеток.
	Кришка камери для муючого засобу заблокована таблеткою.	Таблетку слід розташовувати не вертикально, а горизонтально.
	У швидкій або короткій програмі застосована таблетка.	Для швидкої або короткої програми тривалість розчинення таблетки занадто довга.
	Миючий засіб не встиг розчинитися під час виконання вибраної короткої програми.	Використайте порошок для миття посуду або інтенсивнішу програму.
	Миючі властивості та розчинність погіршали в результаті тривалого часу зберігання або миючий засіб сильно злипся.	Змініть муючий засіб.

Несправність	Причина	Усунення
Плями води на виробах із пластмаси.	Утворення крапель на пластмасовій поверхні неминуче в силу фізичних властивостей матеріалу. Після сушіння видні плями води.	Використайте інтенсивнішу програму (більше зміни води). Розміщуйте посуд і столові прилади в машині у похилому положенні. Застосовуйте ополіскувач. За необхідності встановіть більше значення для пом'якшення води.
У резервуарі і на дверцях утворюється наліт, який витирається або змивається.	Речовини, які входять до складу миючого засобу, відкладаються на поверхні. Такий наліт у більшості випадків не усувається за допомогою хімічних засобів (засіб для чищення посудомийних машин, ...).	Змініть марку миючого засобу. Почистіть прилад механічно.
	Якщо на дні приладу утворюється «білий наліт», то пристрій для пом'якшення води встановлений на крайньому значенні.	Збільште установлене значення для пом'якшення води і за необхідності використайте інший миючий засіб.
	Кришка контейнера для солі [26] не закручена.	Закрутіть правильно кришку контейнера для солі.
	Тільки для скла: розпочата корозія скла у дійсності не витирається.	Дивіться «Пошкодження скла та посуду».
На посуді, резервуарі або дверцях утворюється білий наліт, який важко усувається.	Речовини, які входять до складу муючого засобу, відкладаються на поверхні. Такий наліт у більшості випадків не усувається за допомогою хімічних засобів (засіб для чищення посудомийних машин, ...).	Змініть марку муючого засобу. Почистіть прилад механічно.
	Неправильне налаштування рівня жорсткості води або жорсткість води вище 8,9 ммоль/л.	Налаштуйте пристрій для пом'якшення води відповідно до інструкції з експлуатації або додайте солі.
	Низька ефективність муючого засобу «3 в 1» (3in1) або біологічного / екологічного муючого засобу.	Налаштуйте пристрій для пом'якшення води відповідно до інструкції з експлуатації або використайте окремі засоби (фирмовий муючий засіб, сіль, ополіскувач).
	Низьке дозування муючого засобу.	Збільште дозування муючого засобу або змініть муючий засіб.
	Вибрана недостатньо сильна програма миття посуду.	Виберіть інтенсивнішу програму миття.

**uk** Що робити у випадку несправності?

<b>Несправність</b>	<b>Причина</b>	<b>Усунення</b>
Сліди чаю або губної помади на посуді.	Занадто низька температура миття. Замало миючого засобу/ непридатний миючий засіб.	Виберіть програму із більш високою температурою миття. Завантажте придатний миючий засіб в належному дозуванні.
Кольорові (синій, жовтий, коричневий) нальоти, що важко усуваються або взагалі не усуваються, в приладі або на посуді із нержавіючої сталі.	Посуд занадто сильно помитий попередньо, тому сенсорна техніка вибирає слабкий процес виконання програми. Стійкі забруднення частково не змиваються.  Утворення нашарувань із компонентів овочів (напр., капусти, селери, картоплі, макаронних виробів, ...) або води із водопроводу (напр., марганець).	Не ополіскуйте попередньо посуд. Усуньте тільки крупні залишки їжі. Рекомендується програма Eco (Еко) 50°
Кольорові (жовті, жовтогарячі, коричневі) нашарування, які легко усуваються, усередині приладу (переважно на дні).	Утворення нашарувань із компонентів залишків їжі та водопровідної води (кальцій), «милоподібні».	Перевірте справність роботи пристрою для пом'якшення води (додайте спеціальної солі) або активуйте функцію пом'якшення води під час застосування комбінованих миючих засобів (таблеток) (дивіться розділ «Пом'якшувач води/Спеціальна сіль»).
Зміна забарвлення пластмасових елементів всередині приладу.	Пластмасові елементи всередині посудомийної машини можуть за час використання посудомийної машини змінити своє забарвлення.	Зміна забарвлення уявляє собою звичайний процес і не впливає на функціональність посудомийної машини.
Кольоровий наліт на виробах із пластмаси.	Занадто низька температура миття.  Посуд занадто сильно помитий попередньо, тому сенсорна техніка вибирає слабкий процес виконання програми. Стійкі забруднення частково не змиваються.	Виберіть програму із більш високою температурою миття.  Не ополіскуйте попередньо посуд. Усуньте тільки крупні залишки їжі. Рекомендується програма Eco (Еко) 50°

Несправність	Причина	Усунення
Розводи, які усуваються, на склі, склі із металевим відливом і столових приборах.	Забагато ополіскувача.	Встановіть нижчий рівень подачі ополіскувача.
	Ополіскувача немає або встановлений занадто низький рівень подачі ополіскувача.	Додайте ополіскувач і перевірте дозування (рекомендується рівень 4-5).
	Залишки миючого засобу на стадії програми «Кінцеве ополіскування». Кришка камери для муючого засобу заблокована предметами посуду (кришка не відкривається повністю).	Предмети посуду не повинен блокувати кришку камери для муючого засобу. Не розміщуйте посуд і ароматизатор в ємності для миючих таблеток.
	Посуд занадто сильно помитий попередньо, тому сенсорна техніка вибирає слабкий процес виконання програми. Стійки забруднення частково не змиваються.	Не ополіскуйте попередньо посуд. Усуньте тільки крупні залишки їжі. Рекомендується програма Eco (Еко) 50°
Розпочате або вже існуюче, необоротне помутніння скла.	Вироби із скла не стійкі до миття в посудомийній машині, а тільки придатні для миття в посудомийній машині.	Мийте в посудомийній машині стійкі для миття вироби із скла. Уникайте тривалої фази пароутворення (час після завершення миття посуду). Використовуйте процес миття посуду при нижчій температурі. Налаштуйте пристрій для пом'якшення води відповідно до жорсткості води (за необхідності на рівень нижче). Застосовуйте миочий засіб із компонентом для захисту скла.
Сліди іржі на столових приборах.	Столові прибори виготовлені із матеріалу з недостатньою корозійною стійкістю. Леза ножів частіше схильні до корозії.	Використовуйте нержавіючі столові прибори.
	Столові прибори іржавіють також у тому випадку, якщо в машині миється вироби, які вже почали іржавіти (ручки каструль, пошкоджені короби для посуду і так далі).	Не мийте вироби, які іржавіють.
	У миочий воді занадто багато солі внаслідок неміцно закрученої кришки контейнера для солі або просипаної при завантаженні солі.	Закрутіть міцно кришку контейнера для солі або усуньте просипану сіль.


## uk Що робити у випадку несправності?

<b>Несправність</b>	<b>Причина</b>	<b>Усунення</b>
Прилад не запускається.	Запобіжник в будинку несправний.	Перевірте запобіжник.
	Живильний кабель не вставлений до розетки.	Переконайтесь в тому, що живильний кабель повністю приєднаний до приладу із заднього боку і до розетки. Перевірте, чи справна розетка.
	Дверцята приладу не повністю закріплені.	Закрійте дверцята.
Програма запускається самостійно.	Ви не дочекалися закінчення програми.	Виконайте Reset. (Дивіться «Припинення програми»).
Дверцята важко відчиняються.	Активований замок для захисту від доступу дітей.	Деактивуйте замок для захисту від доступу дітей. (Дивіться інструкцію з експлуатації наприкінці)
Дверцята не закриваються.	Замок дверцят закрився.	Закрійте дверцята із більшим зусиллям.
	Дверці недобре закриваються внаслідок неправильного монтажу.	Перевірте правильність монтажу: Дверцята та монтажні деталі при закриванні не повинні торкатися інших предметів.
Кришка камери для миючого засобу не закривається.	Камера для миючого засобу або направляючі прорізи кришки заблоковані злиплими залишками муючого засобу.	Усуńть залишки муючого засобу.
Залишки муючого засобу в камері для мiouчого засобу або ємності для миючих таблеток.	Розпилювальні коромисла заблоковані предметами посуду, а тому мiouчий засіб не змивається.	Переконайтесь в тому, що розпилювальні коромисла можуть вільно обертатися.
	Камера для мiouчого засобу була при заповненні волога.	Мiouчий засіб слід класти лише до сухої камери для мiouчого засобу.
Прилад зупиняється під час виконання програми або програма припиняється.	Дверцята нещільно закріплені.	Закрійте дверцята.
	Не розміщуйте посуд і ароматизатор в ємності для мiouчих таблеток.	Перевірте, чи не втиснуті в задню стінку розетка або фіксатор шланга, який не був знятий.
	Верхній короб давить на внутрішню сторону дверцят і не дозволяє надійно закрити дверцята.	
Перервана подача електроенергії та/або води.	Перервана подача електроенергії та/або води.	Відновіть подачу електроенергії та/або води.
	Залежить від санітарно-технічного устаткування будівлі і не є несправністю приладу. Не впливає на роботу приладу.	Усунення неможливо.

<b>Несправність</b>	<b>Причина</b>	<b>Усунення</b>
Постукування або деренчання.	Розпилювальне коромисло стукає по посуду, посуд розміщений неправильно.	Розміщуйте посуд так, щоб розпилювальні коромисла не стукали по посуду.
	Якщо завантажена невелика кількість посуду, то струмені води потрапляють прямо на внутрішні стінки резервуару.	Завантажте більше посуду до приладу або розподіліть посуд в машині більш рівномірно.
	Легкі предмети посуду пересуваються під час миття.	Легкий посуд слід розмістити стійко.
Незвичайне утворення піни.	В контейнер для ополіскувача залитий засіб для миття посуду руками.	Залийте відразу ж ополіскувач до контейнеру для ополіскувача.
	Пролитий ополіскувач.	Витріть тканиною пролитий ополіскувач.

## Служба сервісу

Зверніться, будь ласка, за допомогою до своєї сервісної служби, якщо Вам не вдається самим усунути несправність. Ми завжди знайдемо відповідне рішення, також щоб уникнути зйивих віїздів фахівців. Контактні дані найближчої служби сервісу Ви знайдете на звороті цієї інструкції з експлуатації або в доданому списку сервісних центрів. Називте, будь ласка, по телефону номер виробу (E-Nr. = 1) і заводський номер (FD = 2), які Ви знайдете в типовій табличці [32] на дверцях побутового пристроя.

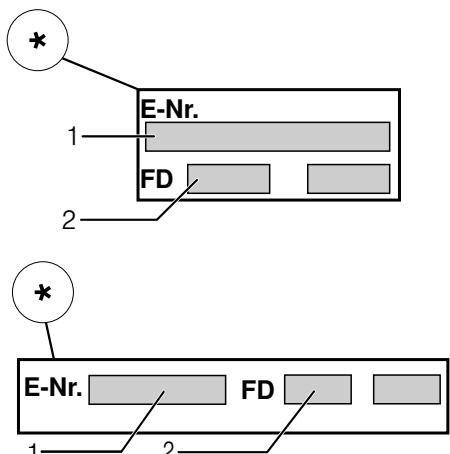

### Довіряйте компетенції виробника.

Звертайтеся до нас. Це допоможе Вам забезпечити проведення ремонту кваліфікованими фахівцями з експлуатації, обслуговування, ремонту та установки, які мають в своєму розпорядженні оригінальні запчастини для Ваших побутових пристрій.

\* в залежності від моделі

## Встановлення і підключення

Для належної експлуатації посудомийна машина підключається фахівцем. Параметри подачі та зливу води, а також технічні характеристики електричного підключення мають відповідати заданим критеріям, які зазначені у наступних абзацах або в інструкції з монтажу.

Дотримуйтесь послідовності виконання робіт під час монтажу:

1. Перевірка при поставці
2. Установка
3. Підключення до каналізації
4. Підключення до водопроводу питної води
5. Електричне підключення

### Комплект поставки

З рекламаціями звертайтеся до магазину, де цей побутовий пристрій був придбаний, або до нашої служби сервісу.

- Посудомийна машина
- Інструкція з експлуатації
- Інструкція з монтажу
- Гарантія\*
- Матеріал для монтажу
- Металевий лист для захисту від пари\*
- Гумовий фартух\*
- Живильний кабель

\* в залежності від моделі

### Вказівки з техніки безпеки

Будь ласка, зверніть увагу на вказівки з безпеки в розділі «При установці».

## Поставка

Ваша посудомийна машина пройшла на заводі дбайливу перевірку на предмет її бездоганного функціонування. Після цього залишилися невеликі водяні плями. Вони зникнуть після першого миття посуду.

## Технічні характеристики

### **Вага:**

макс. 60 кг

### **Напруга:**

220–240 В, 50 Гц або 60 Гц

### **Споживана потужність:**

2,0–2,4 кВт

### **Захист запобіжниками:**

10 / 16 А (UK 13A)

### **Споживана потужність:**

вимкнений стан (Ро)\* 0,10 В

ввімкнений стан (стан готовності)

(РІ)\* 0,10 В

\*згідно Директивам (ЄС) № 1016/2010 і 1059/2010

Додаткові функції і установки можуть підвищувати споживану потужність.

### **Тиск води:**

мінімум 0,05 МПа (0,5 бар), максимум 1 МПа (10 бар). У разі завищованого тиску води: включити редукційний клапан.

### **Кількість подаваної води:**

мінімум 10 літрів за хвилину

### **Температура води:**

холодна вода; у разі використання гарячої води температура не повинна перевищувати 60 °C.

### **Місткість:**

12–15 комплектів столового посуду і приборів (в залежності від моделі).

## Установка

Необхідні розміри для вбудовування зазначені в інструкції з монтажу. Установіть прилад горизонтально за допомогою регулювальних ніжок. Слідкуйте при цьому, щоб машина стояла надійно.

- Призначенні для вбудовування та інтегровані прилади, які згодом установлюються окремо, потрібно закріпити для стійкості, напр., пригвинтивши до стіни або установивши під суцільну стельницю, яка скріплена гвинтами з сусідніми шафами.
- Прилад можна без проблем вбудовувати між стінками із дерева або синтетичних матеріалів в кухоннійгалереї.

## Підключення до каналізації

1. Необхідні робочі операції Ви знайдете в інструкції з монтажу, за потреби установіть сифон з зливним патрубком.
2. Зливний шланг підключіть до зливного патрубку сифону з використанням деталей із комплекту поставки. Слідкуйте за тим, щоб зливний шланг не був зігнутим, затиснутим або скрученим, а також за тим, щоб ніякі кришки не перешкоджали витіканню зливної води!

## Підключення до водопроводу питної води

1. Виконати підключення до водопроводу питної води, приєднавши до водопровідного крану у відповідності до інструкції з монтажу за допомогою деталей, які входять до комплекту постачання. Пильнійте, щоб шланг підключення до водопроводу питної води не був зігнутим, затиснутим або скрученім.
2. Для нового приладу необхідно завжди використати новий шланг подачі води.

### Тиск води:

Мінімум 0,05 МПа (0,5 бар), максимум 1 МПа (10 бар). У разі завищеної тиску води: встановіть на вході редукційний клапан.

### Кількість подачі води:

Мінімум 10 літрів за хвилину

### Температура води:

Холодна вода; макс. темп. гарячої води 60 °C.

## Підключення до гарячої води \*

\* в залежності від моделі

Посудомийну машину можна підключати до холодної або гарячої води до макс. 60 °C.

Підключення до гарячої води рекомендується, якщо вона надходить із енергетично заощадливої системи нагрівання води при наявності відповідного устаткування, напр., сонячна установка з циркуляційним трубопроводом.

Це допомагає заощадити електроенергію і час.

Завдяки установці Гаряча вода **A:0!** Ви можете оптимально настроїти свій прилад на підведення гарячої води.

При цьому рекомендується температура води (температура води, яка подається) не нижче 40 °C та не вище 60 °C.

Підключення до гарячої води не рекомендується, якщо вода нагрівається в електричному водонагрівачеві.

### Установка Гаряча вода:

1. Відкрийте дверцята.
2. Ввімкніть перемикач ВВІМК. / ВІМК. **[1]**.
3. Тримайте натиснутою програмну клавішу **[A]** та натискайте клавішу СТАРТ **[8]** до тих пір, поки цифровий індикатор не покаже **H:0....**
4. Відпустіть обидві клавіші. Світловий індикатор клавіші **[A]** блимає, а на цифровому індикаторі **[9]** світиться установлена на заводі величина **H:04**.
5. Натискайте на програмну клавішу **[A]** до тих пір, поки цифровий індикатор **[9]** не покаже установлену на заводі величину **A:00**.

### Для зміни установки:

1. Натиснанням кнопки **[C]** Ви можете вимикати **A:00** або вмикати **A:0!** установку Гаряча вода.
2. Натисніть клавішу СТАРТ **[8]**. Установочна величина введена в пам'ять приладу.
3. Закройте дверцята.

## Електричне підключення

- Прилад підключати лише до перемінного струму від 220 до 240 вольт та 50 або 60 Гц через установленау належним чином розетку із захисним з'єднанням. Необхідний захист запобіжниками – дивіться таблицю з технічними характеристиками [32].
- Розетка повинна знаходитися поблизу приладу та бути вільно доступною після будування. Якщо до штепсельної вилки немає вільного доступу, тоді для дотримання відповідних вимог з безпеки при підключені потрібен розмикач для всіх полюсів з контактним отвором мінімум 3 мм.
- Зміни в приєднанні до електромережі можуть виконуватися лише фахівцями.
- Подовжувач для електрокабелю потрібно придбати собов'язково лише в службі сервісу.
- Якщо Ви використовуєте автоматичний запобіжний вимикач, діючий при появі струму витоку, тоді користуйтесь лише типом, що позначений символом . Лише це гарантує, що подовжувач відповідає діючим на даний час вимогам.
- Прилад устаткований системою захисту від протікання води. Зверніть увагу на те, що ця система працює **лише** за умови підключення до мережі електро живлення.

## Демонтаж

Дотримуйтесь і в данному випадку послідовності робочих кроків.

1. Від'єднайте прилад від електромережі.
2. Перекрійте подачу води.
3. Від'єднати від системи каналізації та від водопроводу питної води.
4. Відгвинтіть кріпильні гвинти до меблів.
5. За наявності демонтуйте цокольну дошку.
6. Витягніть прилад, одночасно з цим обережно підтягуйте шланг.

## Транспортування

Вийміть все із посудомийної машини та закріпіть рухомі елементи.

### Воду із приладу зливати з дотриманням наступної послідовності:


1. Відкрийте водопровідний кран.
  2. Відкрийте дверцята.
  3. Увімкніть перемикач «BBIMK./ ВІМК.» **[1]**.
  4. Виберіть програму з найвищою температурою.  
В цифровому індикаторі **[9]** з'являється передбачена тривалість програми.
  5. Натисніть клавішу СТАРТ **[8]**.
  6. Закрийте дверцята.  
Програма запускається.
  7. Відкрийте дверцята через прибл. 4 хвилини.
  8. Натискайте клавішу СТАРТ **[8]** до тих пір, поки цифровий індикатор не покаже **0:00 1**.
  9. Закрийте дверцята.
  10. Відкрийте дверцята через прибл. 1 хвилини.  
Цифровий індикатор показує **0:00**.
  11. Вимкніть перемикач BBIMK./ ВІМК. **[1]**.
  12. Закрийте водопровідний кран, від'єднайте шланг подачі води та дайте воді повністю витекти.
- Прилад транспортувати лише у вертикальному положенні.  
(Щоб уникнути потрапляння залишків води до блоку керування машиною та похибок під час виконання програми.)

## Захист від замерзання


Якщо прилад стоїть у приміщенні, куди проникають морозні температури (напр., вдачному будинку), тоді із приладу слід повністю злити воду (дивіться Транспортування).

Внесення змін не виключається.


## **Захист від дітей (Блокування дверцят) \***

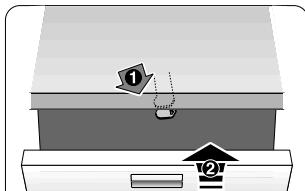

40

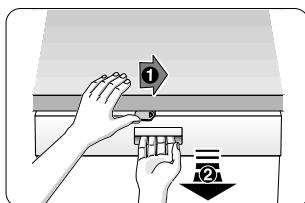

41

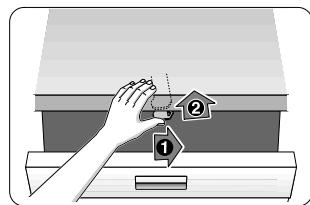

42

## **⚠ Попередження**

40 Ввімкніть замок для захисту від доступу дітей.


41 Відчиніть дверцята з ввімкнутим замком для захисту від доступу дітей.

42 Вимкніть замок для захисту від доступу дітей.

Завжди закривайте повністю дверцята приладу, якщо Ви відходите від приладу.

Тільки таким чином Ви можете уникнути можливих ризиків для Ваших дітей.

## **Форсунка для миття листів \***

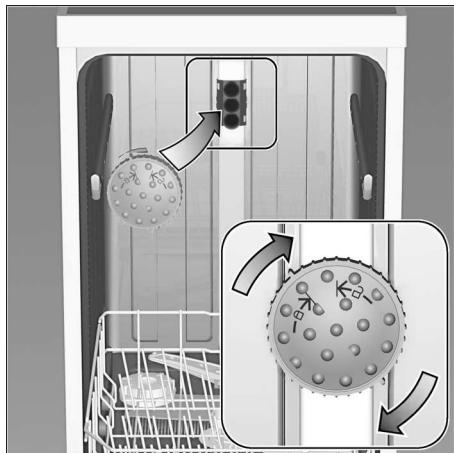

За допомогою цієї форсунки Ви можете мити великі листи та решітки, а також тарілки з діаметром понад 30 см (тарілки для делікатесів, макаронних виробів та великі мілкі тарілки). Для цього потрібно вийняти верхній короб та вставити форсунку, як це зображенено на малюнку.

Розташуйте листи так як на зображені, щоб струмінь води зміг їх усіх добре охопити (макс. 4 листа та 2 решітки).

Включайте посудомийну машину завжди лише з верхнім коробом або з форсункою для миття листів!

\* в окремих моделях

## **Гарантія на аква-стоп**

uk

(Лише для приладів з аква-стоп)

Додатково до гарантійних вимог по відношенню до продавця у відповідності із договором купівлі-продажу та додатково до нашої гарантії на прилад ми гарантуємо заміну за наступними умовами:

1. У разі виникнення збитків від води, спричинених внаслідок дефекту нашої системи аква-стоп, ми відшкодовуємо збитки приватних користувачів. Щоб забезпечити захист від протікання води, прилад **слід** приєднати до електромережі.
2. Дана гарантія відповідальності діє протягом строку експлуатації приладу.
3. Гарантійні вимоги задовольняються за умовою, що прилад з аква-стоп установлений та підключений технічно правильно у відповідності з нашою інструкцією. Це включає також технічно правильно монтоване подовження аква-стоп (фірмові запасні частини). Наша гарантія не розповсюджується на дефектні лінії подачі чи арматури до місця з'єднання аква-стопу з водопровідним краном.
4. Прилади з аква-стоп принципово не потребують під час їх експлуатації Вашого нагляду чи перекриття води після закінчення експлуатації з метою безпеки. Тільки у разі Вашої тривалої відсутності у квартирі, напр., багатотижнева відпустка, водопровідний кран слід закрити.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, Germany

## **Заявка на ремонт та консультація при неполадках**

Контактні дані всіх країн Ви знайдете в доданому списку сервісних центрів.

**Інтернет:** [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

Виготовлено BSH Hausgeräte GmbH за ліцензією на товарний знак Siemens AG



**9000969166** uk (9602\_\*) 640MV