

Ваша машина за прање веша

Честитамо – Одлучили сте се за модеран, високо квалитетан уређај произведен од стране Siemens-а. Машина за прање веша се одликује економичном потрошњом воде и енергије. Сваки уређај који напушта фабрику се детаљно испитује да би се утврдило да ли правилно ради и да је у савршеном стању.

За детаљније информације и избор наших производа идите на наш веб сајт: www.siemens-home.com

Овде можете наћи контактне информације за најближи сервис након продаје или у адресару сервиса након продаје (у зависности од модела), такође можете видети Упутства за мотажу, страна 7.

Еколошко одлагање отпада



Сва амбалажа се мора одлагати у складу са еколошким смерницама.

Овај уређај је сертификован у складу са ЕУ Директивом 2012/19/ЕУ о отпадној електричној и електронској опреми (WEEE).

Ова директива обезбеђује оквир за прикупљање и поновно коришћење коришћених уређаја широм ЕУ.

Садржај

Намена	1
Програми	1
Поставка и подешавање програма	3
Прање	3/4
Након прања	4
Појединачне поставке	5/6
Информације на екрану	6
Преглед програма	7
Упутства о безбедности	8
Вредности потрошње	8
Важне информације	9
Уметак за течни детерџент	9
Чишћење и нега	9/10
Одржавање	10
Шта урадити ако ...	11

Страна



Заштита животне средине/очување - савети

- Увек пуните машину за прање веша максималном количином веша за одређени програм.
- Перите нормално загрљани веш без претпрања.
- Temperature које можете да изаберете односе се на ознаку за негу на текстилима. Temperature које су изведене у машини могу да одступају од њих, како бисте утврдили optimalnu комбинацију уштеде енергије и резултата прања.
- Одмерите детерџент према упутствима произвођача и тврдоћи воде.
- Уколико се веш касније суши у машини за сушење веша, изаберите брзину центрифуге у складу са упутствима произвођача машине за сушење веша.

Намена

- Само за коришћење у домаћинству
- За тканине које се могу прати у машини и вуну која се ручно у раствору детерџента,
- За рад са хладном пијаћом водом и комерцијално доступним детерџентима и производима за негу који су одговарајући за коришћење у машинама за прање веша
- Машину за прање веша могу користити деца изнад 8 година и особе са умањеним физичким, чулним или менталним способностима или особе са недостатком искуства или знања **под надзором** или **по упутствима** одговорне особе.



- Не остављајте децу без надзора у близини машине за прање веша.
- Машину за прање веша не треба да користе деца или особе које нису упознате са упутствима за рад.
- Држите кућне љубимце даље од машине за прање веша.

Програми

Детаљан преглед програма → страна 7.

Температура и брзина центрифуге могу се изабрати појединачно, у зависности од изабраног програма и напретка програма.

Cottons (Памук)	Тканине отпорне на хабање
+ Prewash (Претпрање) ↓	Тканине отпорне на хабање, претпрање на 30 °C
Easy-Care (Лако одржавање)	Тканине које се лако одржавају
+ Prewash (Претпрање) ↓	Тканине које се лако одржавају, претпрање на 30 °C
Mix (Микс)	Различите врсте веша
Delicate/Silk (Осетљиво/Свила)	Осетљиве тканине
Wool (Вуна)	Вуна која се може прати ручно/машински
Rinse (Испирање)	Екстра испирање са центрифугом
Spin (Центрифуга)	Додатна центрифуга са брзином која се може бирати
Empty (одвод)	вода за испирање за ---- (Rinse stop (испирање стоп)= без последње центрифуге); за ово, подесите Ⓢ (брзина центрифуге) на ----
Super 30'15' (Супер 30'15')	Кратки програми
Hygienic	Тканине отпорне на хабање
Sportswear (Спортска опрема)	Тканине од микрофибера
Shirt/Business (Кошуље/Блузе)	Кошуље које се не пеглају
Jeans	Тамно обојене тканине

Припрема



Правилна монтажа у складу са посебним упутствима за монтажу.



Провера машине

- Никада не користите оштећену машину.
- Обавестите службу за услуге након продаје.




Укључивање мрежног утикача



- Водите рачуна да су Вам руке суве.
- Држите само утикач.



Отварање славине

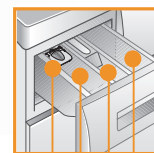

Уметак за течни детерџент (у зависности од модела), страна 10.

Преграда II: детерџент за главно прање, омекшивач воде, средство за избелјивање, средство за уклањање флека

Преграда Ⓢ: омекшивач тканине, штирак

Преграда I: детерџент за претпрање

Бирач програма

Екран
Функцијски/опциони тастери

cold - 90	°C (Темп.) <40°C <60°C	Одаберите температуру (cold = хладно)
---- - 1000*	Ⓢ (обр./мин.) (брзина центрифуге)	Одаберите брзину центрифуге (* у зависности од модела) (Rinse stop (испирање стоп)= без последње центрифуге); за ово, подесите Ⓢ (брзина центрифуге) на ----
ih - 24h	⌚ (спремно за)	Крај програма након показатеља статуса програма:
End		Прање, испирање, центрифуга, трајање програма
		Брава за заштиту од деце → страна 5

Пре првог прања
Покрените циклус прања без веша → страна 9

Сортирање и пуњење веша

Пратите информације о нези произвођача.
У складу са информацијама на етикетама о нези.
У складу са врстом, бојом, задрљаношћу и температуром.
Немојте прелазити максимално оптерећење → страна 7.

Придржавајте се важних информација → страна 9.

Убаците комаде веша различите величине.


Отворите врата машине за прање веша. Водите рачуна да не ухватите тикле веша између врата машине за прање веша и гуменог заптивача.


Одавање детерџента и производа за негу

Одмерите у складу са:
- количином веша, степеном задрљаности, тврдоћом воде (распитајте се код водоводне компаније) и упутствима произвођача.
- Моделу без уметка за течни детерџент:
Сипајте течни детерџент у одговарајућу посуду и ставите је у бубањ.
Током рада: Отворите фиоку за детерџент пажљиво.

i Растворите густ омекшивач тканине и кондиционер водом.
Ово спречава блокаде.

Постављање** и подешавање програма

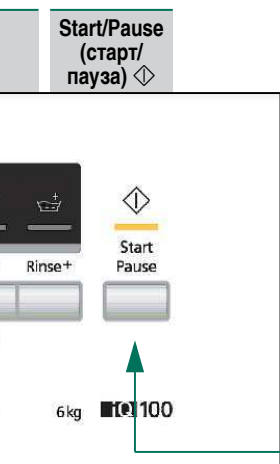

i **Уколико симбол  трепће на екрану, брава за заштиту од деце је активна → Деактивирање, страна 5.

Функцијски и тастери опција
→ Појединачне поставке, страна 5.


i Бирач програма за укључивање и искључивање машине и за бирање програма. Може се окретати у свим смеровима.

Изаберите Start/Pause (Старт/Пауза) 

i Ако се функцијски тастери држе дуже, уређај аутоматски излистава опције екрана.


програма или крај

Прање

Фиока за детерџент са преградама I, II, 

Врата машине за прање веша

Контролна табла
Ручка врата машине за прање веша

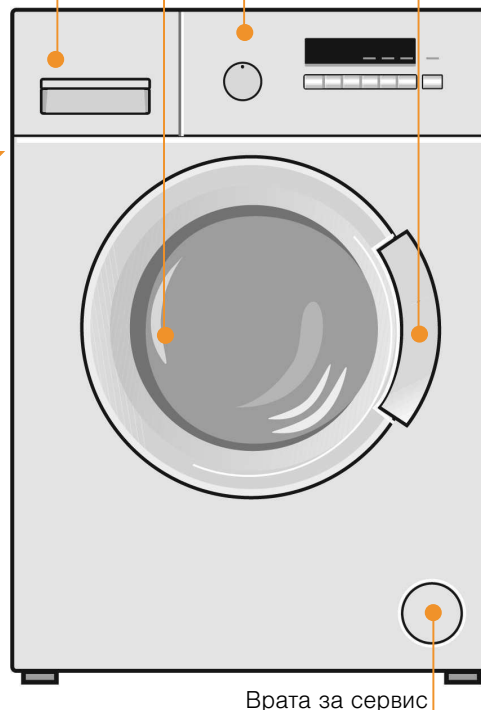

Врата за сервис

1

2

3

Прање



Искључивање

Окрените бирач програма на **Off (Искључити)**.

Искључивање славине

Није потребно за моделе Aqua-Stop
→ Упутства за монтажу, страна 7.

Уклањање веша







Отворите врата машине за прање веша и уклоните веш.
---- (Rinse stop (Испирање стоп (= без последње центрифуге) је активан: Окрените бирач програма на **Empty (Одвод)**  или одаберите брзину центрифуге. Притисните **Start/Pause (Старт/Пауза)** .

i – Уклоните све стране објекте - ризик од рђе.
– Оставите врата машине за прање веша и фиоку за детерџент отворене да сва преостала вода може да испари.


Крај програма кад...

... **End** се појави на екрану.



Прекид програма

Програми на високим температурама:
– За хлађење веша: Изаберите **Rinse (Испирање)** .
– Притисните **Start/Pause (Старт/Пауза)** .
Програми на нижим температурама:
– Одаберите **Spin (Центрифуга)**  или **Empty (Одвод)**  (ако само празните: поставите  (брзина центрифуге) на ----).
– Притисните **Start/Pause (Старт/Пауза)** .

Промена програма, ако...

... је погрешан програм изабран грешком:
– Поново одаберите програм.
– Притисните **Start/Pause (Старт/Пауза)** . Нови програм почиње од почетка.

Паузирање/наставка програма...

... нпр. за натапање → страна 9.
Притисните **Start/Pause (Старт/Пауза)** . - **P** се појављује на екрану; врата машине за прање веша се не могу отворити. Да бисте наставили програм, притисните **Start/Pause (Старт/Пауза)** .

Појединачне поставке

Функцијски тастери

Брзина центрифуге и температура се могу мењати пре и после одабраног програма. Ефекти зависе од напретка програма.

°C (Темп.)

Можете мењати приказану температуру прања. Максимална температура прања која се може изабрати зависи од програма који је постављен.

⊖ (обрт./мин.) (spin speed (брзина центрифуге) // ---- (Rinse stop (испирање стоп) = без последње центрифуге))

Можете променити приказану брзину центрифугирања или одабрати ---- (Rinse stop (испирање стоп) = без последње центрифуге, веш остаје у води и после последњег испирања, екран ----). Максимална брзина центрифуге која се може одабрати зависи од модела и од тога који програм је тренутно изабран.

⏸ (Спремно за)

Када одаберете програм, одговарајуће трајање програма је приказано. Можете одложити старт програма пре него што почне. "⏸ (Завршено за)" време може бити постављено за повећање од једног сата до максимума од 24 сата. Притисните тастер ⏸ (Спремно за) више пута док се не прикаже потребан број сати (h = сат). Притисните Start/Pause (Старт/Пауза) ⏸.

Тастери опција → Преглед програма, страна 7

⚙ speed (Савршено убрзан) За прање у краћем времену са резултатом прања који се може упоредити са резултатом стандардног програма. Максимално оптерећење → Преглед програма, страна 7.

⚙ Rinse+ (испирање plus) Dodatno ispiranje. За подручја са веома меком водом или за побољшање ефекта испирања.

⚙ eco (Еко савршено) За уштеду енергије са ефектом прања упоредивим са ефектом стандардног програма.

Брава за заштиту од деце

🔒 на екрану Можете закључати машину за прање веша да бисте спречили да се функције које сте поставили ненамерно промене.

ON/OFF (укључено/искључено): након start/end (старта/краја) програма, притисните и држите тастер Start/Pause (старт/пауза) ⏸ око 5 секунди.

Напомене: Брава за заштиту од деце може остати активна док не пожелите да стартујете следећи програм, чак и након искључивања машине.

Онда можете деактивирати браву за заштиту од деце пре стартовања програма и поново га активирати, по потреби, када програм започне са радом.

Start/ Pause (Старт/Пауза) ⏸

Да бисте стартовали, паузирали и наставили програм и да бисте активирали/деактивирали браву за заштиту од деце.

Појединачне поставке

Сигнал

1. Активирајте режим поставки за јачину сигнала

Да бисте активирали режим поставки

поставите на ● притисните и држите + окрените за један положај у десно притисните и држите још 5 секунди док се елементи на екрану не упале; режим поставки је активиран

2. а) Поставите јачину за **сигнале тастера (у зависности од модела)**

понављајте притискање док не достигнете жељену јачину или поставите на ● да бисте изашли из режима поставки за јачину сигнала

2. б) Поставите јачину за **сигнале информација**

окрените за један положај у десно понављајте притискање док не достигнете жељену јачину поставите на ● да бисте изашли из режима поставки за јачину сигнала

Информације на екрану у зависности од модела

E: 17	Одвртите (хладна вода) славину до краја; црево напајања уплетено/заробљено; притисак воде сувише низак; сервис, очистите филтер → страна 10.
E: 18	Пумпа за раствор детерџента блокирана; сервис, очистите пумпу за раствор детерџента → страна 10. црево за одвод/цев за одвод блокирани; сервис, очистите црево за одвод на сифону → страна 10.
E: 23	Вода у лежишту, уређај цури. Заврните славину. Позовите службу за услуге након продаје.
🔒	Активна брава за заштиту од деце; Деактивирање → страна 5.
Други екрани	Искључите уређај, сачекајте 5 секунди и поново га укључите. Ако се поново појави дисплеј, позовите службу за услуге након продаје.

Cottons (Памук) + PreWash (Претпрање) ↓	с о л д - 90 °C	6 kg/ 3,5 kg*	Тканине отпорне на хабање, тканине отпорне на топлоту од памука или лана	speed (савршена брзина) * Rinse+ (испригање plus), Eco (Еко савршено)
Hygienic	с о л д - 60 °C			speed (савршена брзина) * Rinse+ (испригање plus), Eco (Еко савршено) : за нарочито осетљиву кожу, дужи циклус прања на одабраној температури, виши ниво воде, додатни циклус испирања
Easy-Care (Лако одржавање) + PreWash (Претпрање) ↓	с о л д - 60 °C	3 kg	Тканине које се лако одржавају од памука, лана, синтетике-влакна или помешане тканине	speed (савршена брзина), Rinse+ (испригање plus), Eco (Еко савршено)
Mix (Микс)	с о л д - 40 °C	2,5 kg	Тканине од памука или тканине које се лако одржавају	speed (савршена брзина), Rinse+ (испригање plus), Eco (Еко савршено); -различите врсте веша могу се прати заједно
Jeans	с о л д - 40 °C	3 kg	Тамно обојене тканине од памука или тамне тканине које се лако одржавају	speed (савршена брзина), Rinse+ (испригање plus), Eco (Еко савршено)
Shirts/Business (Кошуље/Блузе)	с о л д - 60 °C		Кошуље које се не леглају од памука, лана, синтетичких влакана и помешаних тканина	speed (савршена брзина), Rinse+ (испригање plus), Eco (Еко савршено)
Delicate/Silk (Осетљиво/Свила)	с о л д - 40 °C	2 kg	За осетљиве тканине, нпр. од свиле, сатена, синтетичких влакана или помешаних тканина (нпр. завесе)	speed (савршена брзина), Rinse+ (испригање plus), Eco (Еко савршено)
Wool (Вуна)	с о л д - 30 °C		Тканине које се могу прати ручно од вуне или које садрже вуну	Нарочито благ програм прања да би се спречило скупљање-веша. Дужи прекиди програма (тканине остају у раствору-детерџента)
Sportswear (Спорнска одећа)	с о л д - 40 °C		Тканине од микрофибера	speed (савршена брзина), Rinse+ (испригање plus), Eco (Еко савршено)
Super 30/15 (Супер 30/15)	с о л д - 40 °C	3,5 kg/ 2 kg	Тканине које се лако одржавају од памука, лана, синтетичких влакана или помешане тканине	Кратак програм, погодан за благо заправљене артикле
Додатни програми				Rinse (Испирање) Spin (Центрифуга) Empty (Одвод)

9406 / 9000971216
Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



Упутства о безбедности

- Прочитајте приручник са упутствима и упутства за монтажу и све друге информације приложене уз машину за прање веша и понашајте се у складу са њима.
 - Сачувајте документе за каснију употребу.
- Ризик од струјног удара** – Никада немојте вући кабл при искључивању мрежног утикача.
– Само укључујте и искључујте мрежни утикач када су Вам руке суве.
- Опасно по живот** За дотрајале уређаје:
– Искључите мрежни осигурач.
– Исеците мрежни кабл и баците га заједно са утикачем.
– Уништите браву на вратима машине за прање веша. Ово ће спречити децу да се закључају у машину и тако доведу свој живот у опасност.
- Опасност од гушења** – Држите амбалажу, фолију и делове за паковање изван дохвата деце.
– Држите детерџенте и производе за негу изван дохвата деце.
- Ризик од тровања**
Ризик од експлозије – Артикли веша који су претходно третираны агенсима за чишћење који садрже раствараче, нпр. средства за уклањање флека/ средства за чишћење могу да изазову експлозију након сипања у машину за прање веша.
Претходно добро ручно исперите веш.
- Ризик од повреде** – Врата машине за прање веша могу постати веома врела.
– Будите пажљиви када празните врели раствор детерџента.
– Немојте се пети на машину за прање веша.
– Немојте се наслањати на отворена врата машине за прање веша.
– Немојте стављати руке у бубањ док се он још увек врти.

Вредности потрошње

Програм	Опоређење	Струја***	Вода***	Трајање програма***
Cottons (Памук) 20 °C	6 kg	0,30 kWh	68 l	2 ¼ h
Cottons (Памук) 40 °C*	6 kg	0,95 kWh	68 l	2 ¼ h
Cottons (Памук) 60 °C	6 kg	1,60 kWh	68 l	2 ¼ h
Cottons (Памук) 90 °C	6 kg	2,45 kWh	76 l	2 ¼ h
Easy-Care (Лако одржавање) 40 °C*	3 kg	0,70 kWh	46 l	1 ¾ h
Mix (Микс) 30 °C	2,5 kg	0,40 kWh	44 l	1 h
Delicate/Silk (Осетљиво/Свила) 30 °C	2 kg	0,30 kWh	37 l	¾ h
Wool (Вуна) 30 °C	2 kg	0,20 kWh	43 l	¾ h

*Поставка програма за тестирање у складу са тренутно применљивим EN60456 стандардом.
Напомена о компаративним тестовима: При тестирању тест програма, перите назначену количину веша користећи максималну брзину центрифуге.

Програм	Додатне функције	Оптерећење	Годишња потрошња енергије	Годишња потрошња воде
Cottons (Памук) 40/60 °C	eco **	6 kg/3 kg	153 kWh	10560 l

** Поставке програма за тестирање и означавање енергије у складу са европским стандардом 2010/30/EU са хладном водом (15 °C).
*** Вредности могу варирати од назначених вредности у зависности од притиска воде, тврдоће воде, температуре излаза, собне температуре, врсте, количине и нивоа заправљености веша, коришћеног детерџента, варирања у снабдевању струјом и одабира опција.



Важне информације



Пре првог прања

Не стављајте веш у машину. Одвртите славину. Сипајте у преграду II:

- припл. 1 литар воде
 - детергент (дозирање у складу са упутствима произвођача за лаку запрљаност и адекватан степен тврдоће воде)
- Окрените бирач програма на **Easy-care (Лако одржавање) 60 °C** и притисните **Start/Pause (Старт/Пауза)**.
На крају програма, окрените бирач програма на **Off (Искључено)**.



Заштита веша и машине

- При одмеравању количине детергента/адитива и средстава за чишћење, увек проверите упутства произвођача.
- Испразните џепове.
- Потражите металне предмете (спајалице, итд.).
- Перите осетљиво рубље у кеси за веш (гаћице, завесе, грудњаке са жицом).
- Затворите рајсфершлусе, закопчајте дугмад.
- Ишчеткајте песак из џепова и оковратника.
- Уклоните копче за завесе или их ставите у кесу за веш.



Пуњење машине вешом

Убаците комаде веша различите величине.

Водите рачуна да не ухватите артикле веша између врата машине за прање веша и гуменог заптивача.



Веш са различитим степеном запрљаности

Перите нове одевне предмете одвојено.

лако Немојте претпрати. Ако је потребно, одаберите **speed Perfect (Савршена брзина)** опцију.

Претходно третирајте све флеке ако је то потребно.

тешко Немојте пунити толико веша. Одаберите програме са претпрањем.



Натапање

Напуните вешом исте боје

Сипајте течност за натапање/детергент у преграду II у складу са упутствима произвођача. Окрените бирач програма на **Cottons (Памук) 30 °C** и притисните **Start/Pause (Старт/Пауза)**. Након припл. 10 минута, притисните **Start/Pause (Старт/Пауза)** да зауставите програм. Када прође потребно време за натапање, притисните **Start/Pause (Старт/Пауза)** поново да бисте наставили програм или да бисте изабрали други програм.



Штиркање

Веш се не сме третирати омекшивачем за тканине

Штиркање је могуће у свим програмима уколико се користи течни штирак. Сипајте штирак у преграду за омекшивач тканине у складу са упутствима произвођача (прво исперите ако је потребно).



Бојење/избељивање

Боја би требало да се користи само у нормалним количинама за домаћинство. Со може оштетити нерђајући челик. Увек следите упутства произвођача у вези са бојењем. Не користите машину за прање веша за избељивање одеће.



Уметак за течни детергент у зависности од модела



Позиција уметка за дозирање течног детергента:

- У потпуности извадите фиоку за детергент → страна 10.
- Гурните уметак унапред.

Не користите уметак (гурните ка горе):

- За детергенте типа гела и прашка за прање,
- за програме са Prewash (претпрањем) или **(Спремно за)** функцијом.



Чишћење и нега

Кућиште машине, контролна табла

- Одмах уклоните остатке детергента.
- Обришите меканом, влажном крпом.
- Немојте чистити млазом воде.

Чишћење и нега



- Ризик од струјног удара. Искључите мрежни утикач.
- Ризик од експлозије. Без растварача.





Чишћење фиоке за детергент ...

... ако у њој има остатака детергента или омекшивача тканине.



1. Извучите, притисните уметак на доле, потпуно уклоните фиоку.
2. Да уклоните уметак: притисните уметак на горе одоздо својим прстом.
3. Очистите касету дозира детергента и уметак водом и четком и осушите их.
4. Закачите уметак и закључајте (прикључите цилиндар на клизач).
5. Угурајте фиоку за детергент.

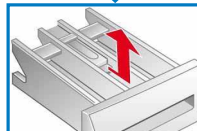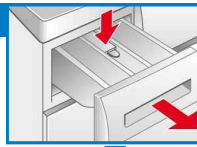

Оставите фиоку за детергент отворену да сви остаци могу да испаре.



Бубањ

Оставите врата машине за прање веша отворена да бубањ може да се осуши.

Мрље од рђе - користите средство за чишћење без хлора, немојте користити челичну вуну.



Уклањање каменца

Уверите се да нема веша у машини.

Ово не би требало да буде неопходно ако се користе адекватне дозе детергента. Ако је неопходно, међутим, пратите упутства произвођача средства за уклањање каменца. Одговарајућа средства за уклањање каменца могу се набавити преко нашег веб сајта или од нашег сервиса након продаје (→ страна 1).

Одржавање



Ризик од опекотина

- Пустите да се раствор детергента охлади.
- Заврните славину.




Пумпа за раствор детергента

Окрените бирач програма на **Off (Искључено)** и искључите мрежни прекидач.



6. Отворите врата за сервис
7. Пажљиво одвртите поклопац пумпе (остатак воде).
8. Очистите унутрашњост, поклопац пумпе и кућиште пумпе (ротор пумпе за раствор детергента се мора обртати).
9. Вратите поклопац пумпе и чврсто га заврните.
10. Затворите врата за сервис.

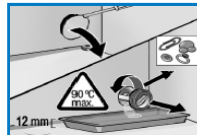

Да бисте спречили да неискоришћени детергент истекне право у сливник током следећег прања: Сипајте 1 литар воде у преграду II и стартујте **Empty (Одвод)** програм.




Црево за одвод и сифон су блокирани

Окрените бирач програма на **Off (Искључено)** и искључите мрежни прекидач.



1. Олабавите стезалку црева и пажљиво уклоните црево за одвод (пажња: остатак воде).
2. Очистите црево за одвод и део за прикључак на сифон.

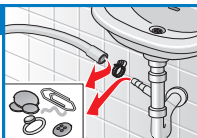

3. Поново прикључите црево за одвод и обезбедите прикључак стезалком за црево.



Сито у доводном цреву је блокирано


Ризик од струјног удара

Немојте потапати Aqua-Stop уређај за безбедност у воду (он садржи електрични вентил).

Смањите притисак воде у цреву за довод воде:



1. Заврните славину.
2. Одаберите било који програм (осим **Spin (Центрифуга)** / **Empty (Одвод)**).
3. Притисните **Start/Pause (Старт/Пауза)**. Пустите програм да ради приближно 40 секунди.
4. Окрените бирач програма на **Off (Искључити)**. Искључите мрежни утикач. Очистите сито:
5. Уклоните црево са славине. Очистите сито малом четком.

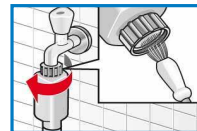

и/или на стандардним Aqua-Secure моделима:

Уклоните црево са задњег дела уређаја, Извадите филтер паром клешта и очистите га.



6. Закачите црево и проверите да ли цури.



Шта урадити ако...

Вода цури.	<ul style="list-style-type: none"> – Закачите/замените црево за одвод правилно. – Затегните прикључак црева за снабдевање.
Нема воде. Детерџент није распоређен.	<ul style="list-style-type: none"> – Start/Pause (Старт/Пауза) ◊ није изабран? – Славина није одвртнута? – Сито блокирано? Очистите филтер → <i>страна 10.</i> – Црево за довод замршено или заглављено?
врата машине за прање веша се не могу отворити.	<ul style="list-style-type: none"> – Активна функција безбедности. Програм заустављен? → <i>стр. 4.</i> – - - - (Rinse stop (испирање стоп)= без последње центрифуге) изабрано? → <i>страна 3,4.</i>
Програм не почиње.	<ul style="list-style-type: none"> – Start/Pause (Старт/Пауза) ◊ или ⏻ (Спремно за) изабрано време? – Затворена врата машине за прање веша? – Активна брава за заштиту од деце? Деактивирање → <i>страна 5.</i>
Раствор детерџента није уклоњен.	<ul style="list-style-type: none"> – - - - (Rinse stop (испирање стоп)= без последње центрифуге) изабрано? → <i>страна 3, 4.</i> – Очистите пумпу за раствор детерџента → <i>страна 11.</i> – Очистите цев за одвод и/или црево за одвод.
Вода се не види у бубњу.	<ul style="list-style-type: none"> – Није квар - вода испод видљивог простора.
Резултат центрифуге незадовољавајући. Веш мокар/сувише влажан.	<ul style="list-style-type: none"> – Није квар - систем за праћење дисбаланса је прекинуо центрифугу због тога што је веш неравномерно распоређен. Распоредите велике и мале артикле веша равномерно у бубњу. – Изабрана брзина је сувише мала? → <i>страна 5.</i>
Трајање програма се мења током циклуса прања.	<ul style="list-style-type: none"> – Није квар - циклус програма је оптимизиран за одређени процес прања. Ово може изазвати промене у трајању програма на екрану.
Циклус центрифуге се понавља неколико пута.	<ul style="list-style-type: none"> – Није грешка - неизбалансиран систем детекције оптерећења подешава дисбаланс.
Остатак воде у ⚙️ прегради за производе за негу.	<ul style="list-style-type: none"> – Није квар - нема утицаја на деловање производа за негу. – Очистите уметак ако је потребно → <i>страна 10.</i>
Стварање мириса у машини за прање веша.	<ul style="list-style-type: none"> – Покрените програм Cottons (Памук) 90 °C без веша. Користите стандардни детерџент.
Treperi indikator statusa . Могуће је да излази deterđžent из pretinca за deterđžent.	<ul style="list-style-type: none"> – Употребљено је превише детерџента? Помешајте једну супену кашику омекшивача за веш са ½ литре воде и сипајте у преграду II (<i>Није за тканине које се носе споља, спортску опрему или одећу од паперја.</i>) – Смањите дозирање детерџента за следећи циклус прања.
Гласни звуци, вибрације и “шетња” током циклуса центрифуге.	<ul style="list-style-type: none"> – Да ли су ножице уређаја фиксирани? Фиксирајте ножице уређаја → <i>Упутства за инсталацију.</i> – Да ли су средства за обезбеђење при транспорту уклоњена? Уклоните средства за обезбеђење при транспорту → <i>Упутства за инсталацију.</i>
Екран/лампице индикатора не функционишу током рада.	<ul style="list-style-type: none"> – Нестанак струје? – Искочили осигурачи? Вратите осигураче или их замените. – Ако се овај квар понови, позовите службу за услуге након продаје.
Секвенца програма је дужа него обично.	<ul style="list-style-type: none"> – Није квар - неизбалансиран систем детекције оптерећења подешава дисбаланс тако што стално прераспоредује веш. – Није квар - систем детекције пене је активан - додаје додатни циклус испирања.
На вешу су остали остаци детерџента.	<ul style="list-style-type: none"> – Понекад, детерџенти без фосфата садрже остатке који се не растварају у води. – Одаберите Rinse (Испирање) или ишчеткајте веш након прања.

Ако не можете сами да поправите квар (укључивањем/искључивањем) или ако је потребна поправка:

- Окрените бирач програма на **Off (Искључено)** и уклоните утикач из утичнице.
- Искључите довод воде и позовите сервис након продаје → *Упутства за монтажу.*

SIEMENS



WM10B262BY

[siemens-home.com/welcome](https://www.siemens-home.com/welcome)

sr Uputstvo za upotrebu



Pridržavajte se bezbednosnih napomena na strani 8!



Uključite mašinu za pranje veša tek nakon što ste pročitali ovo uputstvo i posebno uputstvo za postavljanje mašine!