

**SIEMENS**



# Pralni stroj

WM14W540EU

[siemens-home.com/welcome](http://siemens-home.com/welcome)

sl Navodila za uporabo in namestite

Register  
your  
product  
online

## Vaš nov pralni stroj

Odločili ste se za pralni stroj znamke Siemens.

Prosimo, vzemite si nekaj minut za branje teh navodil in spoznajte prednosti svojega pralnega stroja.

Da zadostimo visokim težnjam po čim boljši kakovosti znamke Siemens, pri vsakem stroju, preden zapusti tovarno, temeljito preverimo, ali sta njegovo stanje in delovanje brezhibna.

Nadaljnje informacije in izbor naših izdelkov, dodatne opreme in nadomestnih delov najdete na naši spletni strani [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) ali pa se obrnite na našo servisno službo.

Če navodila za namestitev in uporabo opisujejo več različic stroja, so razlike med njimi na ustreznih mestih tudi označene.



Pralni stroj namestite šele potem, ko ste prebrali ta Navodila za namestitev in uporabo!

## Pravila za prikaze

### ⚠️ Opozorilo!

Ta kombinacija simbola in opozorila nakazuje morebitno nevarno situacijo. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do smrti ali poškodb.

### Pozor!

To opozorilo nakazuje morebitno nevarno situacijo. Neupoštevanje lahko privede do materialne škode ali onesnaženja okolja.

### Opomba / nasvet

Opombe za optimalno rabo aparata / uporabne informacije.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Postopki so ponazorjeni s številkami ali črkami.

■ / -

Naštevanja so ponazorjena s kvadratkom ali alinejo.

# Kazalo

 <b>Uporaba v skladu z namembnostjo</b>	5
 <b>Varnostni napotki</b>	6
Varnost ob električni napetosti	6
Nevarnosti poškodb	6
Varnost za otroke	7
 <b>Varovanje okolja</b>	8
Embalaza/odslužen stroj	8
Navodila za varčevanje	8
 <b>Na kratko o najvažnejšem</b>	9
 <b>Spoznejte svoj stroj</b>	10
Pralni stroj	10
Upravljalni pult	11
Prikazovalno polje	12
 <b>Perilo</b>	13
Priprava perila	13
Razvrščanje perila	13
 <b>Pralno sredstvo</b>	14
Pravilna izbira pralnega sredstva	14
Privarčevanje energije in pralnega sredstva	14
 <b>Pregled programov</b>	15
Programi na izbirnem stikalu programov	15
Škrobljenje	20
Barvanje/Razbarvanje	20
Namakanje	20
 <b>Prednastavitev programa</b>	21
Temperatura	21
Število vrtljajev ožemanja	21
Končano čez	21
 <b>Dodatne programske nastavitev</b>	22
speedPerfect = $\oplus$	22
ecoPerfect $\ominus$	22
Predpranje	22
Izpiranje plus	22
Zaščita pred mečkanjem	22
Avtomatika za madeže	22
 <b>Upravljanje stroja</b>	23
Priprava pralnega stroja	23
Vkllop stroja/izbira programa	23
Nalaganje perila v boben	23
Polnjenje in doziranje pralnega in negovalnega sredstva	24
Sprememba prednastavitev programov	25
Izbira dodatnih programskeh nastavitev	25
Zagon programa	25
Varovalo za otroke	25
Dodatno nalaganje perila	26
Sprememba programa	26
Prekinitev programa	26
Konec programa pri zaustavitvi izpiranja	26
Konec programa	26
Odstranjevanje perila/izključitev stroja	27
 <b>Nastavitev stroja</b>	27
Aktiviranje nastavitevenega načina	27
Sprememba glasnosti zvočnega signala	28
Vkllop/izklop samodejnega izklopa stroja	28
Vkllop/izklop signala za nego bobna	28
Končanje nastavitevenega načina	28

	<b>Senzorika</b> .....	<b>28</b>
Količinska avtomatika .....	28	
Sistem za nadzor neuravnoteženosti .....	28	
Aquasensor .....	28	
	<b>Čiščenje in vzdrževanje</b> .....	<b>28</b>
Ohišje stroja/upravljalni pult .....	29	
Pralni boben .....	29	
Odstranjevanje vodnega kamna .....	29	
Predal za pralno sredstvo in njegovo ohišje .....	29	
Črpalka za pralno raztopino je zamašena, odmaševanje v sili .....	30	
Octočna cev na sifonu je zamašena .....	30	
Sito v dovodu vode je zamašeno... .	31	
	<b>Kaj storiti ob motnjah?</b> .....	<b>31</b>
Sprostitev v sili. ....	31	
Opombe v prikazovalnem polju....	32	
Kaj storiti ob motnjah?.....	33	
	<b>Servisna služba</b> .....	<b>35</b>
	<b>Vrednosti porabe</b> .....	<b>36</b>
Poraba električne energije in vode, trajanje programa in preostala vlaga za glavne programe.....	36	
Preizkusni programi učinkovanja za bombažne tkanine .....	37	
	<b>Tehnični podatki</b> .....	<b>37</b>
	<b>Namestitev in priključitev</b> .....	<b>38</b>
Obseg dostave.....	38	
Varnostni napotki .....	38	
Površina za namestitev.....	39	
Namestitev stroja na podstavek ali leseni brunasti površini .....	39	
Postavitev na podest s predalom .....	39	
Podgradnja/vgradnja v kuhinjsko nišo .....	39	
Odstranjevanje transportnih varoval .....	39	
Dolžine cevi in kablov.....	40	
Dotok vode.....	41	
Odvod vode .....	42	
Izravnava .....	43	
Električni priključek.....	43	
Pred prvim pranjem .....	44	
Transport .....	45	
<b>Aqua Stop</b>	<b>Garancija Aquastop</b> .....	<b>46</b>



## Uporaba v skladu z namembnostjo

- Izključno za uporabo v zasebnem gospodinjstvu in v domačem okolju.
- Pralni stroj je primeren za pranje strojno pralnih tkanin ter za pranje ročno pralne volne v pralnem lugu.
- Za obratovanje s hladno sanitarno vodo in s standardnimi pralnimi in negovalnimi sredstvi, ki so primerna za pralne stroje.
- Pri doziranju vseh pralnih, pomožnih, negovalnih in čistilnih sredstev se obvezno držite navodil posameznega proizvajalca.
- Pralni stroj smejo otroci, starejši od 8 let, osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duhovnimi sposobnostmi in osebe s pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem uporabljati, če **so pri tem pod nadzorom**, ali če jih je o uporabi **poučila** odgovorna oseba. Otroci ne smejo brez nadzora opravljati nobenih čistilnih in vzdrževalnih del.
- Otrokom, mlajšim od 3 let, preprečite dostop do pralnega stroja.
- Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 4000 metrov nadmorske višine.
- Domačim živalim preprečite dostop do pralnega stroja.

**Pred prvim zagonom stroja:**skrbno preberite Navodilo za uporabo in postavitev ter vse druge informacije, ki so priložene pralnemu stroju, ter se po njih ravnajte.  
Dokumentacijo shranite za kasnejšo uporabo in za predajo morebitnemu naslednjemu lastniku.



## Varnostni napotki

### Varnost ob električni napetosti

#### Opozorilo

#### **Življenjska nevarnost!**

Pri dotiku delov, ki so pod napetostjo, obstaja nevarnost električnega udara.

- Priključnega vtiča nikdar ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Omrežni kabel izvlecite vedno pri vtiču in nikdar za kabel, saj se lahko tako poškoduje.

### Nevarnosti poškodb

#### Opozorilo

#### **Nevarnost poškodb!**

- Ob privzdigovanju stroja z oprijemanjem na izstopajočih delih (npr. vrata) se lahko ti deli odломijo in povzročijo nastanek poškodb.  
Pralnega stroja ne vzdigujte na izstopajočih delih.
- Pri povzpenjanju na pralni stroj se lahko zgodi, da se delovna plošča zlomi in lahko pride do poškodb.  
Ne povzpenjajte se na pralni stroj.

- Pri sedenju na odprtih vratih ali pa opiranju ob njih se lahko pralni stroj prevrne in povzroči poškodbe.  
Ne opirajte se ob odprta vrata.
- Pri seganju v vrteči se pralni boben si lahko poškodujete roke.  
Ne segajte v vrteči se pralni boben.  
Počakajte toliko časa, da se boben neha vrte.

#### Opozorilo

#### **Nevarnost opeklín!**

Pri pranju z visokimi temperaturami lahko pri dotiku z vročim pralnim lugom, npr. pri črpanju vročega pralnega luga v umivalnik, pride do nastanka opeklín.

Ne dotikajte se vročega pralnega luga.

## Varnost za otroke

### Opozorilo

#### **Življenjska nevarnost!**

Otroci se lahko pri igranju v bližini pralnega stroja znajdejo v življenjsko nevarnih položajih ali pa se poškodujejo.

- Otrok ne pustite v bližino pralnega stroja brez nadzora!
- Ne pustite otrok, da se igrajo s pralnim strojem!

### Opozorilo

#### **Življenjska nevarnost!**

Otroci se lahko zaprejo v napravo in zaidejo v smrtno nevarnost.

Pri odsluženih napravah:

- Izvlecite priključni vtič.
- Kabelski priključek prerežite in skupaj z vtičem odstranite.
- Uničite zapirni mehanizem vrat.

### Opozorilo

#### **Nevarnost zadušitve!**

Pri igri se otroci lahko zavijejo v embalažo/folijo in embalažne dele ali pa si jih potegnejo prek glave in se tako zadušijo.

Otrokom preprečite dostop do embalaže, folije in embalažnih delov.

### Opozorilo

#### **Nevarnost zastrupitve!**

Sredstva za pranje in nego lahko pri zaužitju vodijo do zastrupitve.

Pralna sredstva in sredstva za nego shranujte nedosegljiva otrokom.

### Opozorilo

#### **Draženje oči/kože!**

Sredstva za pranje in nego lahko ob dotiku povzročijo draženje oči in kože.

Pralna sredstva in sredstva za nego shranujte nedosegljiva otrokom.

### Opozorilo

#### **Nevarnost poškodb!**

Pri pranju z visokimi temperaturami se steklo vrat zelo segreje.

Preprečite otrokom, da bi se lahko dotikali vročega stekla vrat.



## Varovanje okolja

### Embalaža/odslužen stroj







Ovojnino reciklirajte primerno in prijazno okolju.

Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

### Navodila za varčevanje


- Izkoristek največje količine perila za pranje glede na vsak program.  
Pregled programov → Stran 15
  - Pranje normalno umazanega perila brez predpranja.
  - Pri rahlo do normalno umazanem perilo privarčujte energijo in pralno sredstvo. → Stran 14
  - Razpoložljive temperature veljajo za oznake za nego na tkaninah.  
Temperature v pralnem stroju se lahko razlikujejo od navedenih, da se zagotovi optimalna kombinacija varčevanja z energijo in dobrega rezultata pranja.
- **Podatki o porabi energije in vode:**  
→ Stran 12  
Prikazi podajajo informacije o relativni porabi energije oz. vode pri izbranih programih.  
Več kontrolnih luč kot je prižganih, večja je poraba.  
Tako lahko primerjate porabo programov pri izbiri različnih programskev nastavitev ter se po možnosti odločite za programskev nastavitev, ki zagotavlja večji prihranek energije in vode.
  - **Način varčevanja z energijo:**  
Osvetlitev prikazovalnega polja ugasne po nekaj minutah, utripa tipka ►. Za aktiviranje osvetlitve pritisnite poljubno tipko.  
Način varčevanja z energijo se ne aktivira, če poteka program.
  - **Avtomatski izklop:** če stroja daljši čas ne upravljate, se pred zagonom programa in po izvedenem programu stroj avtomatsko izključi, da s tem privarčujete energijo. Za ponovni vklop ponovno pritisnite na tipko za glavno stikalo.  
Vklop/izklop funkcije → Stran 27
  - Če perilo na koncu sušite v sušilnem stroju, izberite število vrtljajev pri ozemanju v skladu z navodili proizvajalca sušilnega stroja.

 **Na kratko o najvažnejšem**
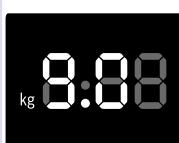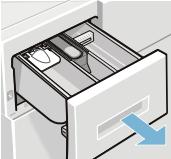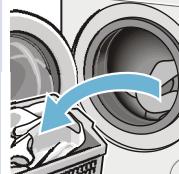
<b>1</b>				
	Izvlecite priključni vtič. Odprite pipo za vodo.	Odprite polnilno odprtino.	Za vklop pritisnite tipko ①.	Izberite program, npr. <b>Bombaž</b> .
<b>2</b>				
	Perilo razvrstite.	Upoštevajte maks. količino perila (glede na model) v prikazovalnem polju.	Perilo naložite.	Zaprite polnilno odprtino.
<b>3</b>				
	Napolnite pralno sredstvo.	Po potrebi spremenite prednastavitev programa in/ali izberite dodatne nastavitev.		Zaženite program.
<b>4</b>				
	Konec programa	Odprite polnilno odprtino in vzemite perilo iz stroja.	Za izklop pritisnite tipko ①.	Zaprite vodno pipo (pri modelih brez funkcije Aquastop).


## Spoznajte svoj stroj

### Pralni stroj

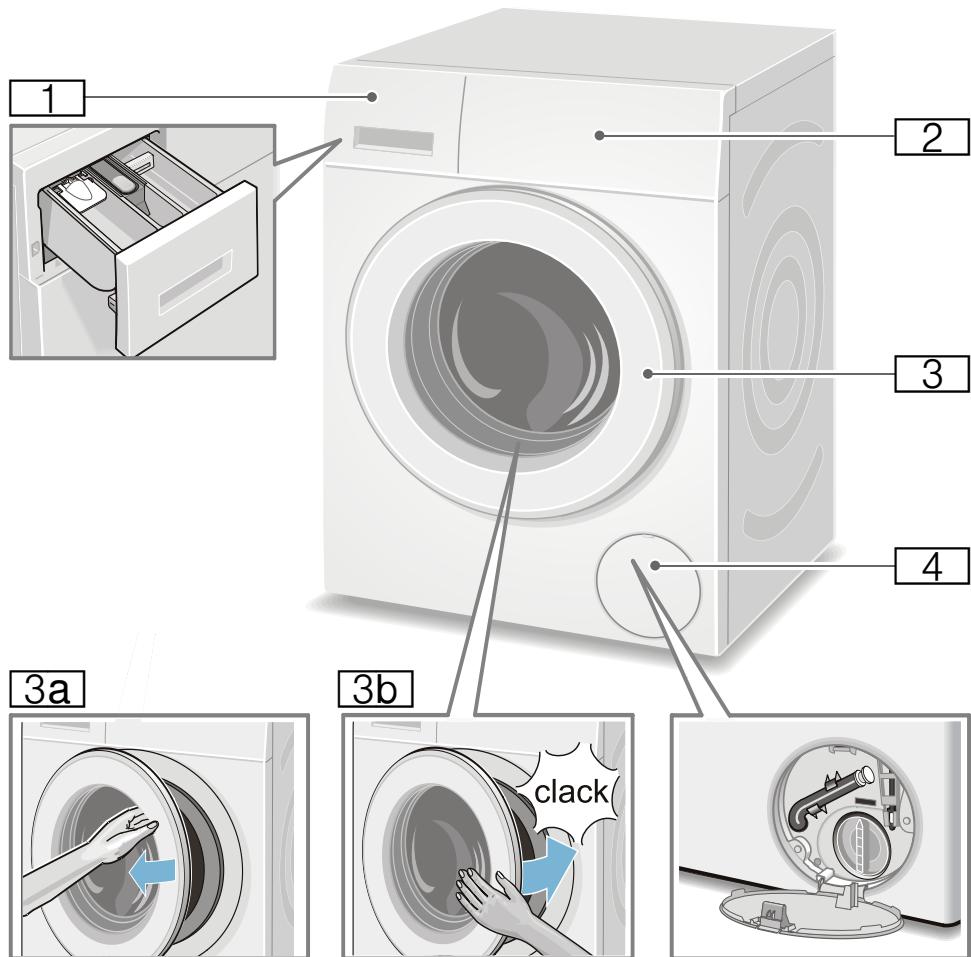

- 1** Predal za pralno sredstvo  
→ Stran 24
- 2** Upravljalni pult/prikazovalno polje
- 3** Polnilna odprtina z ročajem
- 3a** Odpiranje polnilne odprtine
- 3b** Zapiranje polnilne odprtine
- 4** Servisna loputa

## Upravljalni pult

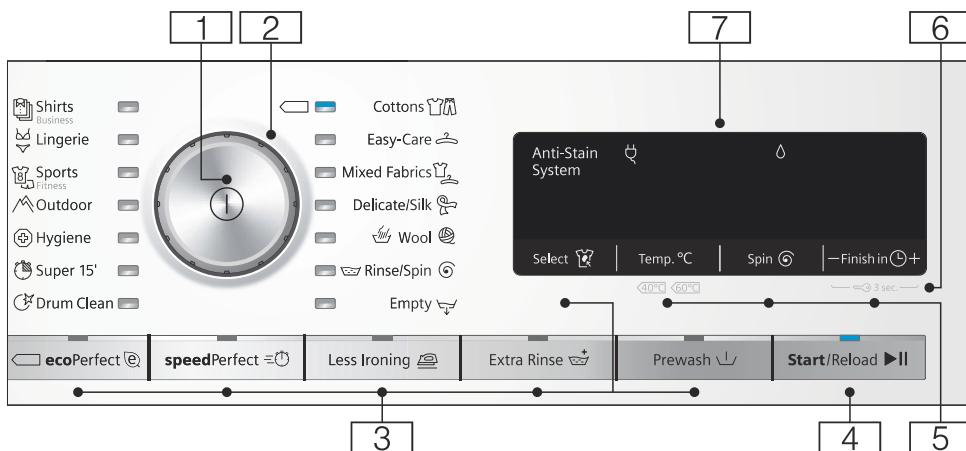

**Opomba:** Vse tipke (razen glavnega stikala) so občutljive; zato zadostuje rahel dotik.

**1 Glavno stikalo**

za vklop/izklop pralnega stroja:  
Pritisnite tipko ①.

**2 Izbirno stikalo programa**

za izbiro programa.

Pregled programov → Stran 15

**3 Dodatne programske nastavitev:**

→ Stran 22

- speedPerfect ≡⌚,
- ecoPerfect Ⓛ,
- Predpranje (Prewash ↴),
- Izpiranje plus (Extra Rinse ⚡),
- Zaščita pred mečkanjem (Less Ironing ☂),
- Avtomatika za madeže (Select ✅)

**4 Tipka ►|| za:**

- vklop programa,
- zaustavitev programa, npr. za dodajanje perila → Stran 26,
- prekinitev programa  
→ Stran 26

**5 Sprememba prednastavitev programa:** → Stran 21

- Temperatura (Temp. °C),
- Število vrtljajev ožemanja (Spin ⚙),
- Končano čez – čas (Finish in ②)

**6 Varovalo za otroke** (⌚ 3 sec.)


proti nenamernem spremenjanju nastavljenih funkcij, aktiviranje/deaktiviranje:

V ta namen istočasno pritisnite tipke **Končano čez** (Finish in ②) + in - za pribl. 3 s.

→ Stran 25

**7 Prikazovalnik** za prikaz nastavitev in podatkov. → Stran 12

## Prikazovalno polje

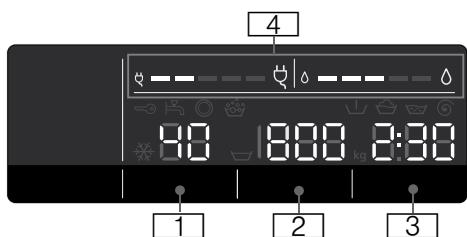

### Prednastavitev programa:

- 1** **Temperatura** v °C  
\* - 90 (\* = hladno)
- 2** ■ **Število vrtljajev ozemanja** v vrt/min,  
▀, 0 - 1600\*,  
\* največje število obratov ozemanja je odvisno od izbranega programa in modela,  
■ 0 = brez ozemanja, samo izčrpavanje → Stran 21,  
■ ▀ = Konec med izpiranjem → Stran 21
- 3** ■ **Končano čez -čas**  
npr. 2:30;  
Trajanje programa po izbiri programa v h:min (urah:minutah),  
■ **Predizbira končnega časa**  
1 - 24 h;  
Konec programa po ...h (h=ure),  
■ **Priporočilo glede količine perila**  
npr. kg 9\*;  
\* odvisno od izbranega programa
- 4** ■ **Podatki o porabi energije in vode:** → Stran 8  
■ ○ ----- Prikaz porabe vode,  
■ △ ----- Prikaz porabe energije

### dodatna navodila

□ ☰ ☱ ☲ Avtomatika za madeže (Select ☰) → Stran 22

### Potek programa:

- |       |   |
|-------|---|
| ☐     | Predpranje  |
| ☒     | Pranje  |
| ☒     | Izpiranje   |
| ⌚     | Ožemanje  |
| - 0 - | Konec programa                                      |
| ☒     | Konec programa pri funkciji<br>Konec med izpiranjem |
| - P - | Prekinitev, npr. za dodajanje perila                |

### Vrata stroja:

- |   |   |
|---|---|
| ○ | Vrata stroja lahko odprete.<br>sveti                          |
| ○ | po zagonu programa: vrata stroja utripa niso pravilno zaprta. |

### Vodna pipa:

- |   |   |
|---|---|
| ☒ | Vodna pipa ni odprta, ni tlaka vode<br>sveti                              |
| ☒ | Tlak vode je prenizek (čas trajanja programa se lahko podaljša)<br>utripa |

### Varovalo za otroke:

- |   |   |
|---|---|
| ☒ | Varovanje otrok je aktivirano<br>sveti                                    |
| ☒ | Varovalo za otroke je aktivirano,<br>utripa programsko stikalo nastavljen |

### Zaznavanje penjenja:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 👑 | → Stran 25<br>sveti |
|---|---------------------|

### Prikaz napake:

- |       |            |
|-------|------------|
| E: -- | → Stran 32 |
|-------|------------|

### Nastavitev signalov:

- |       |            |
|-------|------------|
| 0 - 4 | → Stran 27 |
|-------|------------|

### Samodejni izklop stroja:

- |        |                       |
|--------|-----------------------|
| On OFF | → Stran 8, → Stran 28 |
|--------|-----------------------|



## Priprava perila


### Pozor!

#### Poškodbe naprave/blaga

Tujki (npr. kovanci, sponke, igle, nohti) lahko poškodujejo perilo ali sestavne dele stroja.

Prosimo, upoštevajte naslednja navodila pri predhodni pripravi vašega perila:

- Izpraznjite vse žepa perila.

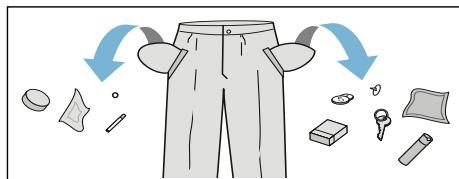

- Pazite na kovinske dele (sponke, itd.) in jih odstranite.
- Občutljivo perilo (nogavice, modrčki, itd.) perite v mrežici/vrečki.
- Zadrge in prevleke zapnите.
- Iz žepov ali izza zagibov (manšet) skrtačite pesek.
- Pri zavesah odstranite kljukice ali pa jih perite v mreži ali vreči.

## Razvrščanje perila

Perilo razvrščajte v skladu s proizvajalčevimi navodili za nego in podatki na etiketah, ob upoštevanju naslednjih značilnosti:

- Vrsta tkanine/vlaken
- Barva
- Opomba:** Perilo se lahkoobarva. Belo in pisano perilo perite ločeno. Novo pisano perilo pri prvem pranju perite posebej.
- Umazanost  
Perilo enake stopnje umazanosti perite skupaj.

Nekaj primerov za stopnjo umazanosti si lahko ogledate pod → Stran 14

- **manj umazano:** brez predpranja, po potrebi izberite nastavitev **speedPerfect** =
- **običajno**
- **zelo umazano:** pranje manjše količine perila, izberite program s predpranjem
- **madeži:** madeže odstranite ali obdelajte dokler so še sveži. Najprej jih namočite z milinico brez drgnjenja. Nato kose perila operite z ustreznim programom. Zelo trdovratni in posušeni madeži pogosto izginejo šele po večkratnem pranju.

- Simboli na etiketah za nego

**Opomba:** Vrednosti v simbolih pomenijo najvišjo dovoljeno temperaturo pranja.

- primerno za običajno pranje; npr. program bombaž
- potrebno je nežnejše pranje; npr. program preprosta nega
- potrebno je še posebej nežno pranje; npr. s programom za občutljivo perilo/svilo
- primerno za ročno pranje; npr. s programom za volno Perila ne perite strojno.
- X**



## Pralno sredstvo

### Pravilna izbira pralnega sredstva

Za pravilno izbiro pralnega sredstva, temperature in obdelave perila je bistven našitek za vzdrževanje. → tudi [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

Na spletni strani [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) najdete tudi mnogo nadaljnjih uporabnih informacij o pralnih, negovalnih in čistilnih sredstvih za osebno uporabo.

#### ■ **Univerzalno pralno sredstvo z optičnimi posvetlitvami**

Primerno za perilo iz lana ali bombaža, ki ga je mogoče kuhati  
Program: Bombaž /  
mrzlo - maks. 90 °C

#### ■ **Pralno sredstvo za barvano perilo brez belila in optičnih posvetlitev**

Primerno za barvno perilo iz lana ali bombaža  
Program: Bombaž /  
mrzlo - maks. 60 °C

#### ■ **Pralno sredstvo za barvno/občutljivo perilo brez optičnih posvetlitev**

primerno za barvno perilo iz lahko negovanih vlaken, sintetiko  
Program: Preprosta nega /  
mrzlo - maks. 60 °C

#### ■ **Pralno sredstvo za občutljivo perilo**

Primerno za občutljivo in fino tkanino, svila ali viskozo  
Program: Občutljivo perilo/svila /  
mrzlo - maks. 40 °C

#### ■ **Pralno sredstvo za volno**

primerno za volno  
Program: Volna /  
mrzlo - maks. 40 °C

### Privarčevanje energije in pralnega sredstva

Pri lažje ali normalno onesnaženih tkaninah lahko privarčujete energijo (z znižanjem pralne temperature) in pralna sredstva.

Varčevanje	Umažanja/navodilo
Nižja temperatura in manjša količina pralnega sredstva glede na dozirno priporočilo	<b>manj umazano</b> Ni opaziti onesnaženja in madežev. Oblačila so prevzela telesni vonj, npr.: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lahka poletna/športna oblačila (nošena le nekaj ur)</li> <li>■ majice, srajce, bluze (nošene največ 1 dan)</li> <li>■ posteljnina in brisače za goste (uporabljeno 1 dan)</li> </ul>
	<b>normalno umazano</b> Vidna umazanja/ali vidnih je nekaj manjših madežev, npr.: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ majice, srajce, bluze (prepoteno, nošeno večkrat)</li> <li>■ brisače, posteljnina (uporabljeno do 1 tedna)</li> </ul>
Temperatura glede na negovalno etiketo in večja količina pralnega sredstva po priporočenem doziranju/močno umazano	<b>zelo umazano</b> Onesnaženje in/ali madeži so razločno vidni, npr. z B. brisače za posodo, otroško perilo, poklicna oblačila

**Opomba:** Pri doziranju pralnih, negovanih, pomožnih in čistilnih sredstev se nujno držite priporočil proizvajalcev teh sredstev in navodil.  
→ Stran 24

# Pregled programov

## Programi na izbirnem stikalu programov

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitev
<b>Ime programa</b>	največja polnитеv
Kratko pojasnilo programa oz. za katere vrste perila je primeren.	izbirna Temperatura (⌘= hladno)
<b>Bombaž</b> (Cottons)	izbirno Število vrtljajev ožemanja **; ⊸ = konec med izpiranjem, 0 = brez ožemanja, samo izčrpavanje
Odporne tkanine, tkanine iz bombaža ali lana, odporne na pranje pri najvišjih temperaturah.	izbirne dodatne programske nastavitev
<b>Opombe</b>	maks. 9 kg/5* kg
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pri nastaviti <b>ecoPerfect</b> Ⓜ je temperatura pranja nižja kot izbrana temperatura. Če želite, da temperatura pralne raztopine dosežene določeno temperaturo, uporabite program brez nastavitev <b>ecoPerfect</b> Ⓜ in po potrebi z višjo temperaturo.</li> <li>■ Nastavitev skrajšanega programa <b>speedPerfect</b> Ⓜ je primerna za rahlo umazano perilo.</li> </ul>	⌘ - 90 °C ⊸, 0-1600** vrt/min ecoPerfect Ⓜ, speedPerfect Ⓜ, Predpranje (Prewash ⊲), Izpiranje plus (Extra Rinse ⊕), Zaščita pred mečkanjem (Less Ironing ☰)
<b>Preprosto za vzdrževanje</b> (Easy-Care)	maks. 4 kg
Tkanine iz sintetike ali mešanih vlaken	⌘ ... 60 °C ⊸, 0-1200 vrt/min ecoPerfect Ⓜ, speedPerfect Ⓜ, Predpranje (Prewash ⊲), Izpiranje plus (Extra Rinse ⊕), Zaščita pred mečkanjem (Less Ironing ☰)

\* manjša količina perila pri nastaviti **speedPerfect** Ⓜ

\*\* maks. št. vrtljajev ožemanja glede na model

\*\*\* program glede na model

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitev
<b>Mešano</b> (Mixed Fabrics) mešana polnitev perila iz bombaža in sintetike	maks. 4 kg ⌘ - 40 °C ⌚, 0-1600** vrt/min ecoPerfect ⚡, speedPerfect ⚡, Predpranje (Prewash ⌂), Izpiranje plus (Extra Rinse ⌂+), Zaščita pred mečkanjem (Less Ironing ⌂)
<b>Občutljivo perilo / svila</b> (Delicate / Silk) za občutljive tkanine, primerne za pranje, npr. iz svile, satena, sintetike ali mešanih tkanin (npr. svilene bluze, šali)	maks. 2 kg ⌘ - 40 °C ⌚, 0-800 vrt/min ecoPerfect ⚡, speedPerfect ⚡, Predpranje (Prewash ⌂), Izpiranje plus (Extra Rinse ⌂+), Zaščita pred mečkanjem (Less Ironing ⌂)
<b>Opomba:</b> . Uporabljajte pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo, ki je primerno za strojno pranje.	
<b>Volna</b> (Wool) Volna, ki je primerena za ročno ali strojno pranje, ali tekstil z visokim odstotkom volne, še posebej nežno pranje, ki preprečuje krčenje perila; daljše prekinitve med pranjem (perilo miruje v pralni raztopini).	maks. 2 kg ⌘ - 40 °C ⌚, 0-800 vrt/min -
<b>Opombe</b>	
■ Volna je živalskega izvora, npr.: angora, alpaka, lama, ovca. ■ Uporabljajte pralno sredstvo za volno, ki je primerno za strojno pranje.	
<b>Izčrpavanje</b> (Empty) vode za izpiranje, na primer pri nastavitevi ⌂ (konec med izpiranjem = brez končnega ožemanja)	- - - - - -
<b>Izpiranje / ožemanje</b> (Rinse / Spin) Dodatno izpiranje/ožemanje z možnostjo izbire števila vrtljajev	- - - - ⌚, 0-1600** vrt/min
<b>Opomba:</b> . Pri tem programu je tovarniško nastavljena tipka <b>Izpiranje plus</b> (Extra Rinse ⌂+). Če želite samo ožemanje, izključite tipko.	Zaščita pred mečkanjem (Less Ironing ⌂)
* manjša količina perila pri nastavitevi <b>speedPerfect</b> ⚡	
** maks. št. vrtljajev ožemanja glede na model	
*** program glede na model	

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitev
*** <b>Čiščenje bobna</b> (Drum Clean)	0 kg
Program za čiščenje in nego bobna ter posode za pralno sredstvo, npr. pred 1. pranjem, ob pogostem pranju pri nizki temperaturi (40 °C in manj) ali pri neprijetnih vonjavah, če aparata niste uporabljali dlje časa. Kontrolna lučka	80, 90 °C
<b>Čiščenje bobna</b> utripa, če dlje časa niste uporabili programa s temperaturo pranja 60 °C ali višjo.	1200 vrt/min
-	-
<b>Opombe</b>	
■ Vključite program za nego bobna, ne da bi v aparat vstavili perilo.	
■ Uporabljajte univerzalen pralni prašek ali pralno sredstvo z belilom. Za preprečevanje tvorjenja pene uporabite le polovico količine, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabljajte pralnih sredstev za volno ali občutljivo perilo.	
<b>Super 15</b> (Super 15')	maks. 2 kg
izredno kratek program, ki traja približno 15 minut, primeren za rahlo umazano perilo v manjših količinah	* - 40 °C
	0-1200 vrt/min
-	-
*** <b>Kavbojke / temno perilo</b> (Dark Wash)	maks. 3,5 kg
temen tekstil iz bombaža ali temen tekstil z enostavno nego; oblačila perite z notranjo stranjo obrnjeno navzven.	* - 40 °C
	⌚, 0-1200 vrt/min
	ecoPerfect ⓘ, speedPerfect ⓘ,
	Predpranje (Prewash ⓘ),
	Izpiranje plus (Extra Rinse ⓘ),
	Zaščita pred mečkanjem (Less Ironing ⓘ)
<b>*** Higiena</b> (Hygiene)	maks. 7 kg/5* kg
odporne tkanine iz bombaža ali lana	* - 60 °C
	⌚, 0-1600** vrt/min
	ecoPerfect ⓘ, speedPerfect ⓘ,
	Predpranje (Prewash ⓘ),
	Izpiranje plus (Extra Rinse ⓘ),
	Zaščita pred mečkanjem (Less Ironing ⓘ)
* manjša količina perila pri nastaviti <b>speedPerfect</b> ⓘ	
** maks. št. vrtljajev ožemanja glede na model	
*** program glede na model	

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitev
<b>*** Oblačila za prosti čas / impregnacija</b> (Outdoor / Impregnation)	maks. 1 kg ⌘ - 40 °C ⌚, 0-800 vrt/min ecoPerfect Ⓜ, speedPerfect Ⓛ, Izpiranje plus (Extra Rinse ⌚),
Pranje in nato impregniranje vremensko odpornih oblačil in oblačil za gibanje na prostem z membransko oblogo ter vodoodbojnega teksta	
1. Izbira programa. 2. Posebna sredstva za oblačila za gibanje na prostem dodajte v prekat II. 3. Dodajte impregnacijsko sredstvo (maks. 170 ml) v prekat Ⓛ. 4. Pritisnite tipko ►II. Naknadna obdelava perila v skladu s proizvajalčevimi navodili.	
<b>Opombe</b>	
■ Uporabljajte primerno pralno sredstvo, primerno za strojno pranje in ga dozirajte v skladu z navodili proizvajalca. ■ Perilu nikoli ne dodajte mehčalca. ■ Pred pranjem prekate za pralno sredstvo (vse predale) temeljito očistite in odstranite vse ostanke mehčalnega sredstva.	
<b>*** Oblačila za prosti čas</b> (Outdoor)	maks. 2 kg ⌘ - 40 °C ⌚, 0-800 vrt/min ecoPerfect Ⓜ, speedPerfect Ⓛ, Izpiranje plus (Extra Rinse ⌚),
Vremensko odporna oblačila in oblačila za gibanje na prostem z membransko oblogo ter vodoodbojen tekstil	
<b>Opombe</b>	
■ Uporabljajte primerno posebno pralno sredstvo, primerno za strojno pranje, in ga dozirajte v skladu z navodili proizvajalca v prekat II. ■ Perilu nikoli ne dodajte mehčalca. ■ Pred pranjem prekate za pralno sredstvo (vse predale) temeljito očistite in odstranite vse ostanke mehčalnega sredstva.	
<b>*** Športna oblačila</b> (Sports / Fitness)	maks. 2 kg ⌘ - 40 °C ⌚, 0-800 vrt/min ecoPerfect Ⓜ, speedPerfect Ⓛ, Predpranje (Prewash ⌄), Izpiranje plus (Extra Rinse ⌚), Zaščita pred mečkanjem (Less Ironing ⌈)
Tkanine iz mikrovlaken za šport in prosti čas.	
<b>Opombe</b>	
■ Perilu nikoli ne dodajte mehčalca. ■ Pred pranjem prekate za pralno sredstvo (vse predale) temeljito očistite in odstranite vse ostanke mehčalnega sredstva.	
* manjša količina perila pri nastavitevi <b>speedPerfect Ⓛ</b>	
** maks. št. vrtljajev ožemanja glede na model	
*** program glede na model	

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitev
*** <b>Zavesi</b> (Curtains) 3,5 kg težke dekorativne zaves ali 25–30 m <sup>2</sup> luhkih zaves	maks. 3,5 kg ✿ - 40 °C ⌚, 0–800 vrt/min ecoPerfect ☀, speedPerfect =⌚, Predpranje (Prewash ⌚), Izpiranje plus (Extra Rinse ⌚)
<b>Opombe</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ zmanjšano izpiranje in končno ožemanje,</li><li>■ Uporabite pralno sredstvo, primerno za pranje zaves.</li><li>■ Tipka <b>Predpranje</b> (Prewash ⌚) je tovarniško vnaprej nastavljena. Če ne želite predpranja, izključite tipko.</li></ul>	
*** <b>Nočni program</b> (Night Wash) posebej tih program za pranje ponoči, primeren za perilo iz bombaža, lana, sintetike ali mešanega tekstila	maks. 4 kg ✿ - 40 °C ⌚, 0–1200 vrt/min ecoPerfect ☀, speedPerfect =⌚, Predpranje (Prewash ⌚), Izpiranje plus (Extra Rinse ⌚), Zaščita pred mečkanjem (Less Ironing ☀)
<b>Opombe</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ deaktiviran signal za konec programa,</li><li>■ prednastavljeno zmanjšano končno število vrtljajev za ožemanje in skrajšan čas pranja</li></ul>	
*** <b>Fino damske perilo</b> (Lingerie) za občutljivo spodne perilo npr. iz žameta, čipke, lycre, svile ali satena, ki ga lahko peremo v pralnem stroju	maks. 1 kg ✿ - 40 °C ⌚, 0–600 vrt/min ecoPerfect ☀, speedPerfect =⌚, Izpiranje plus (Extra Rinse ⌚), Zaščita pred mečkanjem (Less Ironing ☀)
*** <b>Odeje</b> (Duvet) Tekstil, polnjen s sintetiko in primeren za strojno pranje, vzglavniki, prešite odeje in pregrinjala; primerno tudi za izdelke, polnjene s puhom	maks. 2,5 kg ✿ - 60 °C ⌚, 0–1200 vrt/min ecoPerfect ☀, speedPerfect =⌚, Izpiranje plus (Extra Rinse ⌚)
<b>Opomba:</b> . Velike dele operite posamično. Uporabite pralno sredstvo za občutljivo perilo – upoštevajte navodila za vzdrževanje. Pralno sredstvo dozirajte varčno.	
*** <b>Puh</b> (Down) Tekstil, polnjen s puhom in primeren za strojno pranje, vzglavniki, odeje; primerno tudi za izdelke, polnjene s sintetičnimi vlakni	maks. 2,5 kg ✿ - 60 °C ⌚, 0–1200 vrt/min ecoPerfect ☀, speedPerfect =⌚, Izpiranje plus (Extra Rinse ⌚)
<b>Opomba:</b> . Velike dele operite posamično. Uporabite pralno sredstvo za občutljivo perilo – upoštevajte navodila za vzdrževanje. Pralno sredstvo dozirajte varčno.	
* manjša količina perila pri nastavitevi <b>speedPerfect</b> =⌚	
** maks. št. vrtljajev ožemanja glede na model	
*** program glede na model	

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitev
<b>Srajce / bluze</b> (Shirts / Business)	maks. 2 kg
Srajce in bluze iz bombaža, lana, sintetike in mešanih vlaken, ki jih ni treba likati	⌘ - 60 °C
<b>Opombe</b>	□, 0-800 vrt/min
■ Če izberete nastavitev <b>Zaščita pred mečkanjem</b> (Less Ironing  ), se srajce ne ožamejo, temveč jih obesite povsem mokre. → učinek samodejnega glajenja	ecoPerfect  , speedPerfect 
■ Za srajce iz svile/občutljivih materialov izberite program <b>Občutljivo perilo / svila</b> (Delicate / Silk).	Predpranje (Prewash  ) Izpiranje plus (Extra Rinse  ) Zaščita pred mečkanjem (Less Ironing  )
* manjša količina perila pri nastavitevi <b>speedPerfect</b> 	
** maks. št. vrtljajev ožemanja glede na model	
*** program glede na model	

## Škrobljenje

**Opomba:** Perila se ne sme prati z mehčalcem.

Pranje s škrobom je možno pri programih izpisane in bombaž, izključno s tekočim škrobom. Tekoči škrob po navodilih proizvajalca dolijte v prekat  (po potrebi ga prej očistite).

## Barvanje/Razbarvanje

Barvanje samo v obsegu gospodinjskih mer. Sol lahko legirano jeklo razžre! Upoštevajte napotke izdelovalca barvil.

Perila **ne** barvajte v pralnem stroju!

## Namakanje

1. Vklopite stroj.
2. Izberite program **Bombaž 30 °C**.
3. V prekat  napolnite namakalno/pralno sredstvo (po navodilih proizvajalca).
4. Pritisnite tipko . Program se zažene.
5. Po približno 10 minutah pritisnite tipko  za zaustavitev programa.
6. Po preteku želenega časa namakanja pritisnite ponovno tipko , če želite program nadaljevati ali pa program spremenite.

## Opombe

- Vložite perilo podobnih barv.
- Ni potrebno nobeno dodatno pralno sredstvo, raztopina za namakanje se uporabi tudi za pranje.

## P+ Prednastavitev programa

Prednastavitev programa se po izbiri programa prikažejo v prikazovalnem polju.

Prednastavljene vrednosti lahko spremenjate.

Pregled vseh programskega nastavitev na program lahko najdete od → Stran 15.

### Temperatura

(Temp. °C)

Pred in med programom lahko spremenjate nastavljeno temperaturo, odvisno od napredka programa.

Maksimalna nastavljiva temperatura je odvisna od izbranega programa.

### Število vrtljajev ožemanja

(Spin ⌂)

Pred in med programom lahko spremenite število vrtljajev centrifugiranja (v vrt/min; vrtljaji na minuto), odvisno od napredka programa.

**Nastavitev 0:** brez končnega ožemanja, voda se izčrpa. Perilo ostane v bobnu mokro – primerno npr. za perilo, ki ga ni dovoljeno ožemati.

**Nastavitev ▷:** zaustavitev izpiranja = brez končnega ožemanja, perilo ostane po zadnjem izpiranju v vodi.

Konec med izpiranjem lahko izberete za preprečevanje gub, tudi če ob koncu programa perila ne vzame takoj iz pralnega stroja.

Za nadaljevanje/zaključitev programa → Stran 26

Največje nastavljivo število vrtljajev je odvisno od izbranega programa in modela.

### Končano čez

(Finish in ⌂)

**Pred zagonom programa** lahko zamaknete konec programa (čas gotovo čez) v korakih po eno uro (h = ura), in sicer do največ 24 h.

Postopek:

1. Izberite program.  
Prikazan je čas trajanja programa za izbrani program, npr. **2:30** (ure:minute).
2. Pritisnite tipko **Končano čez** toliko krat, dokler se ne prikaže želeno število ur.  
**Opomba:** S tipko **Končano čez +** se nastavljene vrednosti pristevojo, s tipko **Končano čez -** pa odstevajo.
3. Pritisnite tipko **▶II**.  
Program se zažene.  
V prikazovalnem polju je prikazano izbrano število ur, npr. **8h**, ki se odsteva, dokler se ne začne program pranja. Ob tem se pokaže trajanje programa.

**Opomba:** Čas trajanja programa se med potekom programa samodejno spreminja. Ob spremjanju prednastavitev oz. nastavitev programa se lahko spremeni tudi čas trajanja programa.

**Po začetku programa** (če je bil izbran čas Končano čez, program pranja pa se še ni zagnal) lahko vnaprej nastavljeno število ur spremenite tako:

1. Pritisnite tipko **▶II**.
2. S tipko **Končano čez - ali +** spremenite število ur.
3. Pritisnite tipko **▶II**.

**Po zagonu programa** lahko perilo po potrebi dodajate ali odstranjujete iz stroja. → Stran 26

## P+ Dodatne programske nastavitev

Pregled vseh dodatnih nastavitev glede na program si lahko ogledate na → Stran 15.

### speedPerfect

Za pranje v najkrajšem času pri primerljivem pralnem učinku a z višjo porabo energije k izbranemu programu brez nastavitev speedPerfect .

**Opomba:** Ne presegajte maksimalne količine perila.

Pregled programov → Stran 15

### ecoPerfect

Energijsko učinkovito pranje z zmanjšanjem temperature ob primerljivem učinku pranja za izbrani program brez nastavitev ecoPerfect .

### Predpranje

(Prewash )

Za zelo umazano perilo.

**Opomba:** Pralno sredstvo razdelite v prekata I in II.

### Izpiranje plus

(Extra Rinse )

Dodatno izpiranje pri posebej občutljivi koži in/ali na območjih z zelo mehko vodo.

### Zaščita pred mečkanjem

(Less Ironing )

Zmanjša nastanek gub s posebnim potekom ožemanja in nato z rahljanjem ter zmanjšanim številom obratov ožemanja.

**Opomba:** Preostala vlažnost perila je povisana.

### Avtomatika za madeže

(Select )

Skupno je mogoče izbirati med 4 različnimi vrstami madežev.

	Jedilna maščoba/olje
	Kri
	Rdeče vino
	Trava

Pralni stroj srednjo temperaturo pranja, vrtjenje bobna in čas namakanja ciljano prilagodi vrsti madeža. Vroča ali hladna voda, nežno ali intenzivno obračanje perila in dolgo ali kratko namakanje skrbijo za poseben potek programa pranja, prilagojen vsaki vrsti madežev. To zagotavlja optimalno obdelavo madežev.

**Opomba:** Če dlje časa držite tipko, se nastavitevne vrednosti samodejno menjavajo.




## Upravljanje stroja

### Priprava pralnega stroja

**Opomba:** Pralni stroj je treba postaviti in priključiti strokovno. → Stran 38

1. Izvlecite priključni vtič.
2. Odprite pipo za vodo.
3. Odprite polnilno odprtino.
4. Preverite, ali je pralni boben popolnoma izpraznjen. Po potrebi ga izpraznite.

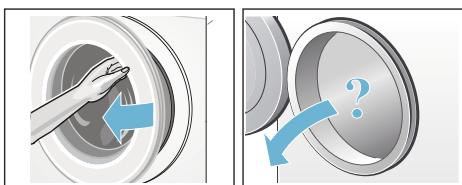

### Vklop stroja/izbira programa

Pritisnite tipko ①. Aparat je vključen.

Nato se vedno prikaže tovarniško nastavljen program **Bombaž**.

Uporabite lahko ta program ali izberete drugega. Programske stikalo je mogoče obračati v obe smeri.

**Opomba:** Če ste aktivirali varovalo za otroke, ga morate izključiti, preden lahko nastavite drug program.

→ Stran 25

Na programskem stikalniku sveti kontrolna lučka in na prikazovalniku se prikažejo **programske prednastavite** za izbrani program:

- temperatura,
- število vrtljajev ožemanja
- izmenično največja polnитеv in trajanje programa ter
- podatki o porabi vode in energije.

Pri aparatih z **notranjo osvetlitvijo bobna**:

boben se osvetli po vklopu aparata, po odprtju in zaprtju polnilne odprtine ter po začetku programa. Osvetlitev ugasne samodejno.

### Nalaganje perila v boben

#### **Opozorilo**

#### **Smrtna nevarnost!**


Zaradi perila, ki ste ga obdelovali s čistilnimi sredstvi, ki vsebujejo razredčila, npr. odstranjevalec madežev/cistilni bencin, lahko pride po polnitvi stroja do eksplozije.

Kose perila pred tem temeljito ročno izperite.

#### **Opombe**

- Pomešajte velike in manjše kose perila med seboj. Kosi perila različnih velikosti se ob centrifugiranju bolje porazdelijo. Posamezni kosi perila lahko vodijo do neuravnoteženosti.
- Upoštevajte največjo količino nalaganja. Prenaloženost zmanjšuje rezultate pranja in povečuje nastajanje zmečkanosti perila.

1. Razporejene kose perila položite razgrnjene v pralni boben.
2. Pazite, da med vratili in gumijasto gubo na polnilni odprtini ne bo ukleščen noben kos perila in zaprite vrata.

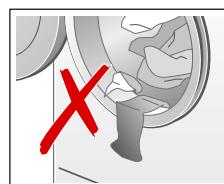

Prikazovalna lučka tipke ► utripa in v prikazovalnem polju so prikazane nastavitev programa.

## Polnjenje in doziranje pralnega in negovalnega sredstva

### Pozor!

#### Okvare na stroju

Pralna sredstva in sredstva za predhodno obdelavo perila (npr. sredstvo proti madežem, razpršila pred pranjem itd.) lahko ob dotiku površino pralnega stroja poškodujejo.

Sredstva ne smejo priti v stik s površino pralnega stroja. Po potrebi ostanke razpršenega škropiva in druge ostanke/kapljice obrišite z vlažno krpo.

### Doziranje

Pralna in negovalna sredstva ustrezeno dozirajte:

- glede na trdoto vode; pozanimajte se pri svojem podjetju za oskrbo z vodo
- v skladu z navodili proizvajalca na embalaži
- Količina perila
- Umazanija → Stran 14

### Polnjenje

#### Opozorilo

#### Draženje oči/kože!

Ob odpiranju predala za pralna sredstva med obratovanjem stroja se lahko poškropite s pralnim ali negovalnim sredstvom.


Previdno odprite predal.

Če prideite v stik s pralnim/negovalnim sredstvom, temeljito izperite oči oz. kožo.

Ob nenamerinem zaužitju takoj poišcite zdravniško pomoč.

**Opomba:** Gosto tekoča mehčalna sredstva razredčite z nekaj vode. Preprečuje zamašitev v napeljavi pralnega stroja.

Pralna in negovalna sredstva napolnite v ustrezne prekate:

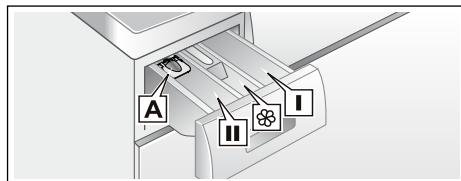

Pomoč pri doziranju **A**

za tekoča pralna sredstva

Prekat **II**

Pralno sredstvo za glavno pranje, sol za mehčanje vode, belilno sredstvo, sredstvo za odstranjevanje madežev Mehčalec, dodatna tekoča pralna sredstva; oznake **max** ne smete preseči

Prekat **⊗**

Mehčalec, dodatna tekoča pralna sredstva; oznake **max** ne smete preseči

Prekat **I**

Pralno sredstvo za predpranje


1. Izvlecite predal za pralno sredstvo do prislona.
2. Napolnite pralno in/ali negovalno sredstvo.
3. Zaprite predal za pralno sredstvo.

#### Pomoč pri doziranju\* za tekoča pralna sredstva

\*glede na model

Za doziranje tekočih pralnih sredstev si nastavite pomoč pri doziranju:

1. Izvlecite predal za pralna sredstva. Vložek izvlecite, pritisnite na zapah in predal popolnoma izvlecite.
2. Pomoč pri doziranju potisnite naprej, jo poklopite navzdol in zaskočite.
3. Ponovno vstavite predal.

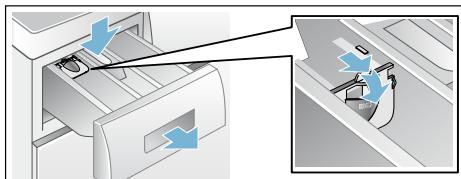

**Opomba:** Pomoči pri doziranju ne uporabljajte pri pralnih sredstvih v obliki gela in pralnemu prašku ter pri programih s predpranjem oz. izbranim časom gotovo čez.

**Pri modelih brez pomoči pri doziranju** napolnite tekoče pralno sredstvo v ustrezeno dozirno posodo in jo položite v boben.

## Sprememba prednastavitev programa

Prednastavljene vrednosti lahko uporabite za ta pralni postopek ali pa jih spremenite.

Pri tem pritisnite ustrezeno tipko toliko krat, da se prikaže želena nastavitev.

**Opomba:** Z daljšim pritiskom tipke se nastavitevne vrednosti prestavljajo samodejno. Nato ponovno pritisnite tipko in nastavitevno vrednost lahko spet spremenite.

Nastavite so aktivne brez potrditve.

Po izklopu pralnega stroja se ne ohranijo.

Prednastavitev programa → Stran 21

## Izbira dodatnih programskega nastavitev

Z izbiro dodatnih nastavitev lahko prilagodite postopek pranja vaši količini perila še bolje.

Nastavite lahko izbirate oz. izklopite glede na napredek programa.

Prikazovalne lučke tipk svetijo, če je nastavitev aktivna.

Nastavite se po izklopu pralnega stroja ne ohranijo.

Dodatne programov nastavitev  
→ Stran 22

## Zagon programa

Izberite tipko ►II. Kontrolna lučka zasveti in program se zažene.

Na prikazovalniku so med potekom z izbranim programom prikazani čas gotovo čez oz. po zagonu pralnega programa trajanje programa ter simboli napredovanja programa.

Prikazovalno polje → Stran 12

## Opomba: Prepoznavanje pene

Če se na prikazovalnem polju pojavi tudi simbol ☺, je pralni stroj med potekom programa pranja zaznal prekomerno penjenje, zato bo samodejno zagnal dodatne postopke izpiranja za odstranitev pene.

Pri naslednjem pranju enake količine perila dodajte manj pralnega sredstva.

Če želite izbrani program zavarovati pred nenamernimi spremembami nastavitev, uporabite varovalo za otroke, kot je opisano v nadaljevanju.

## Varovalo za otroke

(⌚ 3 sec.)

Pralni stroj lahko zavarujete pred nenamerno spremembijo nastavljenih funkcij. Za to vključite otroško varovalo.

Za **vklop/izklop** pritisnite za pribl. 3 sekunde tipki **Končano čez** - in +. V prikazovalnem polju se pojavi simbol ☒.

- ☒ sveti: otroško varovalo je aktivno.
- ☒ za kratek čas utripa: otroško varovalo je aktivno, programsko stikalo je bilo obrnjeno ali pa je bila pritisnjena tipka.

**Opomba:** Otroško varovalo ostane aktivno tudi po izklopu pralnega stroja. Pred naslednjo izbiro programa izključite varovalo za otroke.

## Dodatno nalaganje perila

Po zagonu programa lahko perilo po potrebi dodajate ali odstranjujete iz stroja.

Za to izberite tipko ►II.

Prikazovalna lučka tipke ►II utripa, stroj preverja, ali je možno dodatno nalaganje.

Kadar na prikazovalnem polju:

- svetita **oba** simbola – P – in ○, je dodatno nalaganje možno.
- Če - P - sveti, dodatno nalaganje ni možno.

**Za nadaljevanje programa pritisnite** tipko ►II. Program se bo samodejno nadaljeval.

### Opombe

- Ob dodajanju perila ne puščajte polnilne odprtine stroja predolgo odprte, saj bi lahko voda iz perila začela iztekati iz stroja.
- Pri višjem nivoju vode, višji temperaturi ali vrtečem se bobnu ostane polnilna odrtina zaradi varnostnih razlogov zaprta in dodajanje perila ni možno.
- Pri dodatni naložitvi prikazovanje naloženosti ni aktivno.

## Spremembra programa

Če ste po pomoti zagnali neustrezen program, lahko ta program spremenite na naslednji način:

1. Pritisnite tipko ►II.
2. Izberite drug program.
3. Pritisnite tipko ►II. Novi program se zažene od začetka.

## Prekinitev programa

Programi z višjo temperaturo:

1. Pritisnite tipko ►II.
2. Hlajenje perila: izberite **Izpiranje**.
3. Pritisnite tipko ►II.

Programi z nižjo temperaturo:

1. Pritisnite tipko ►II.
2. Izberite **Ožemanje** ali **Izčrpavanje**.
3. Pritisnite tipko ►II.

## Konec programa pri zaustavljivosti izpiranja

V prikazovalnem polju utripa □, prikazani so prednastavljeno število vrtljajev centrifugiranja in preostanek časa trajanja programa za izbran program.

Program nadaljujete tako, da:

- pritisnete tipko ►II ali
- spremenite število vrtljajev oz. programsko stikalo postavite na **Izčrpavanje** in nato pritisnite tipko ►II.

## Konec programa

V prikazovalnem polju se prikažeta – 0 – in ○. Prikazovalna lučka tipke ►II je izključena.

## Odstanjevanje perila/ izključitev stroja

1. Odprite polnilno odprtino in vzemite perilo iz stroja.
2. Pritisnite tipko ①. Stroj je izključen.
3. Zaprite pipo za vodo.

**Opomba:** Ni potrebo pri modelih Aqua-Stop.

### Opombe

- V bobnu ne pozabite nobenih kosov perila. Ti se lahko pri naslednjem pranju utečejo ali pa se nekoliko drugače obarvajo.
- Odstranite morebitne tujke iz bobna ali iz gumijaste gube ob polnilni odprtini – možnost nastanka rje.
- Obrišite gumijasto gubo ob polnilni odprtini do suhega.



- Polnilna odprtina in predal za pralno sredstvo pustite odprto, da se lahko preostala voda posuši. → Stran 28
- Vedno počakajte na konec programa, ker je lahko stroj še zaklenjen. Stroj ponovno vključite in počakajte, da se vrata odpahnejo.
- Če je ob koncu programa prikazovalno polje ugasnjeno, je vključen način varčevanja z energijo. Za vklop izberite poljubno tipko.



## Nastavitev stroja

Naslednje nastavitev lahko spremenite:

- glasnost tipk in opozorilnih signalov (npr. ob koncu programa) in/ali
- vklop/izklop funkcije za samodejen izklop aparata in/ali → *Stran 8*
- vklop/izklop opozorilnega signala za nego bobna (glede na model). od → *Stran 15*

Zum spremiščanje nastavitev morate najprej aktivirati nastavitevni način.



## Aktiviranje nastavitevenega načina

1. Pritisnite tipko ①. Stroj je vključen, program **Bombaz** pa je prikazan na položaju 1.
  2. Pritisnite tipko **Temperatura** in obenem obrnite programsko stikalo v desno na položaj 2. Izpustite tipko.
- Nastavitevni način je aktiviran, v prikazovalnem polju je prikazana vnaprej nastavljena glasnost za opozorilne signale.

Zdaj lahko nastavite spremiščate:

## Sprememba glasnosti zvočnega signala

S tipko **Končano čez** + ali - spremenite na programskem stikalu položaje:

- 2: glasnost za opozorilne signale in/ ali na
- 3: glasnost za signale tipk.



- |                 |
|-----------------|
| 0 = izklop,     |
| 1 = tiho,       |
| 2 = srednje,    |
| 3 = glasno,     |
| 4 = zelo glasno |

Končanje nastavitevna načina ali:

## Vklop/izklop samodejnega izklopa stroja

S tipko **Končano čez** + ali - pri položaju programskega stikala 4 vklopite (On) ali izklopite (OFF) funkcijo samodejnega izklopa.

Zapustite nastavitevni način ali:

## Vklop/izklop signala za nego bobna

glede na model

S tipko **Končano čez** + ali - v položaju programskega stikala 5 vklopite (On) ali izklopite (OFF) opozorilni signal

### Čiščenje bobna .

## Končanje nastavitevna načina

Za končanje in shranjevanje nastavitev pritisnite tipko ①.

Stroj je izključen. Izbrane nastavitev so ob naslednjem vklopu spet nastavljene.



## Količinska avtomatika

Glede na vrsto tkanine in količino perila prilagodi količinska avtomatika porabo vode in čas trajanja programa v vsakem programu optimalno.

## Sistem za nadzor neuravnoteženosti

Samodejni sistem za nadzor neuravnoteženosti prepozna nesorazmerno porazdelitev perila in z večkratnim zagonom centrifuge poizkuša doseči čim boljšo porazdelitev perila.

Zaradi varnostnih razlogov se pri zelo neuravnoteženi porazdelitvi število vrtlajev pri ožemanju zmanjša ali pa perilo sploh ne bo ožeto.

**Opomba:** V boben naložite manjše in večje kose perila. → Stran 23, → Stran 33

## Aquasensor

odvisno od modela

Aquasensor med izpiranjem preverja stopnjo kalnosti (kalnost se povzroča z umazanostjo in ostanki pralnega sredstva) pralne vode. Glede na stopnjo kalnosti se določita trajanje in število postopkov izpiranja.



## Čiščenje in vzdrževanje



### Opozorilo

### Smrtna nevarnost!

Pri dotiku delov, ki so pod napetostjo, obstaja nevarnost električnega udara.

Izklučite stroj in izvlecite električni vtič.

## **Opozorilo**

### **Nevarnost zastrupitev!**

Zaradi čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila, npr. čistilni bencin, lahko nastanejo strupeni hlapi.

Ne uporabljajte nikakršnih čistilnih sredstev z vsebovanjem topil.

### **Pozor!**

#### **Okvare na stroju**

Zaradi čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila, npr. pralni bencin, lahko pride do poškodb sestavnih delov stroja.

Ne uporabljajte nikakršnih čistilnih sredstev z vsebovanjem topil.

#### **Tako boste preprečili tvorjenje biofilma in smradu:**

##### **Opombe**

- Poskrbite za dobro prezračevanje prostora postavite pralnega stroja.
- Polnilno odprtino in prekat pustite nekoliko odprta, če se stroj ne uporablja.
- Občasno perite s programom **Bombaž 60 °C** z uporabo univerzalnega pralnega praška.

#### **Ohišje stroja/upravljalni pult**

- Očistite ohišje in upravljalni pult z mehko vlažno krpo.
- Nemudoma odstranite ostanke čistilnega sredstva.
- Čiščenje stroja z vodnim curkom je prepovedano.

#### **Pralni boben**

Uporabljajte čistilna sredstva brez klora, ne uporabljajte jeklene volne.

Pri tvorjenju vonja v pralnem stroju oz. za čiščenje izvedite program za boben **Čiščenje bobna 90 °C** brez perila. Pri tem uporabite univerzalni pralni prašek.


## **Odstranjevanje vodnega kamna**

Pri pravilnem doziranju pralnih sredstev odstranjevanje vodnega kamna ni potrebno. V nasprotnem primeru postopajte po navodilih proizvajalca sredstva za razapnenčenje. Primerna sredstva za odstranjevanje vodnega kamna lahko naročite preko naše spletnne strani ali preko servisne službe.  
→ Stran 35

#### **Predal za pralno sredstvo in njegovo ohišje**

Če so prisotni ostanki pralnih in mehčalnih sredstev:

1. Izvlecite predal za pralno sredstvo. Pritisnite na zapah in predal popolnoma izvlecite.
2. Snemanje vložka: s prstom pritisnite na vstavek od spodaj navzgor.

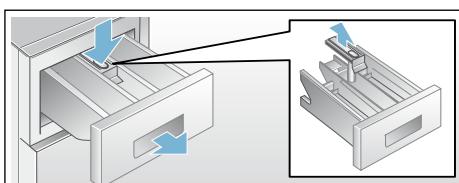

3. Prekat in vstavek operite z vodo in ščetko in ju posušite. Očistite tudi notranjost ohišja.
4. Vstavek ponovno vstavite in ga zapnite (cilinder nataknite na vodilni zatič).
5. Predal za pralno sredstvo vstavite v odprtino.

**Opomba:** Predal za pralno sredstvo naj ostane odprt, tako da lahko ostanek vode od čiščenja izhlapi.


## Črpalka za pralno raztopino je zamašena, odmaševanje v sili

### **⚠️ Opozorilo**

#### Nevarnost opeklin!

Pralna raztopina je pri pranju z visokimi temperaturami zelo vroča. Ob dotiku s pralno raztopino lahko pride do opeklin. Pralna raztopina naj se ohladi.


1. Zaprite vodno pipo, da voda ne bo več dotečala in je ne bo treba izčrpavati prek črpalke za pralno raztopino.
2. Izključite stroj. Iztaknite omrežni vtič.
3. Odprite vzdrževalno loputo in jo snemite.

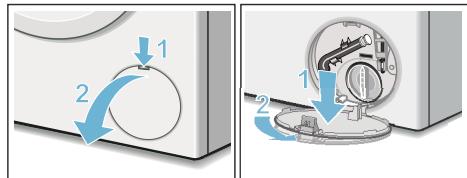


4. Snemite praznilno cev z držaja. Snemite pokrovček in izpustite raztopino v primerno posodo. Namestite pokrovček in praznilno cev vstavite v držalo.



5. Pokrov črpalke previdno odvijte, saj lahko začne iztekati ostanek vode. Očistite notranjost, navoje pokrova črpalke in ohišje črpalke. Rotor črpalke za pralno raztopino se mora prosto vrteči. Namestite pokrov črpalke in ga privijte. Držaj mora stati pokonci.

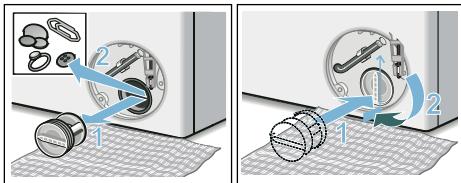


6. Namestite, zataknite in zaprite vzdrževalno loputo.

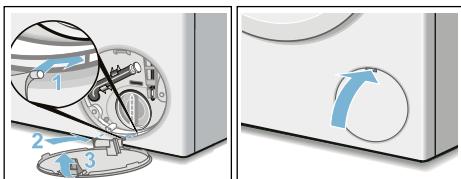

**Opomba:** Za preprečitev, da bi pralno sredstvo ob naslednjem pranju neuporabljeno odteklo v odtok: v prekat II vlijte pribl. 1 liter vode in zaženite program **Izčrpavanje**.

## Odtočna cev na sifonu je zamašena

1. Izključite stroj. Iztaknite omrežni vtič.
2. Odstranite cev s priključka. Previdno snemite cev za odvodno vodo, preostanek vode lahko odteče.
3. Odvodno cev in priključek sifona očistite.

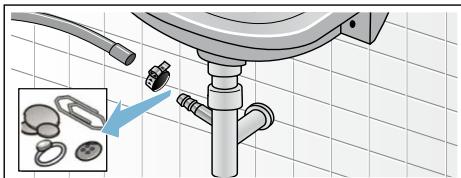

4. Odtočno cev ponovno nataknite in priključno mesto zavarujte s objemko za cev.


## Sito v dovodu vode je zamašeno

### Pri tem najprej znižajte vodni tlak v dovodni cevi:


1. Zaprite pipo za vodo.
2. Izberite poljuben program (razen izpiranje/centrifugiranje/črpanje).
3. Pritisnite tipko ►II. Program naj deluje približno 40 sekund.
4. Pritisnite tipko ①. Stroj je izključen.
5. Izvlecite omrežni vtič.

### Nato očistite filtrirane mrežice:

1. Snemite cev z dovodne pipe. Filtrirno mrežico očistite z manjšo ščetko.

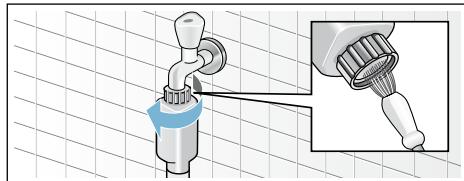

2. Pri modelih Standard in Aqua-Secure očistite filtrirno mrežico na zadnji strani stroja:  
snemite cev z zadnje strani stroja, s kleščami izvlecite mrežico in jo očistite.

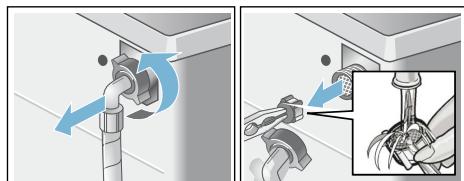

3. Znova priključite cev in preverite njen tesnjenje.



## Kaj storiti ob motnjah?

### Sprostitev v sili

npr. pri izpadu električnega toka

Program poteka naprej, ko je omrežna napetost ponovno vzpostavljena.

Če želite perilo kljub temu odvzeti, lahko vrata odprete po naslednji navodilih:



### Opozorilo

#### Nevarnost opeklein!

Pri pranju z visokimi temperaturami lahko pri dotiku z vročo pralno raztopino in perilom pride do nastanka opeklein. Po možnosti ju pustite, da se ohladita.



### Opozorilo

#### Nevarnost poškodb!

Pri seganju v vrteči se pralni boben si lahko poškodujete roke.

Ne segajte v vrteči se pralni boben.

Počakajte toliko časa, da se boben neha vrsti.


### Pozor!

#### Škoda zaradi vode

Odtekajoča voda lahko vodi k nastanku škode.

Ne odpirajte vrat, če je v njem viden nivo vode.

1. Izključite stroj. Iztaknite omrežni vtič.
2. Izpustite pralno raztopino.  
→ Stran 30
3. Z orodjem povlecite zapah v sili navzdol in izpustite.  
Nato lahko odprete vrata.

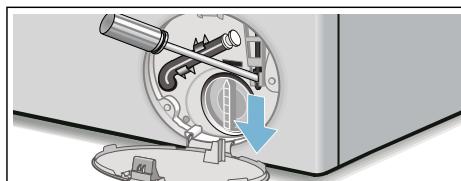

## Opombe v prikazovalnem polju

Prikaz	Vzrok/pomoč
- P - in ○	Vrata stroja so odpahnjena. Perilo lahko dodate v stroj.
- P -	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Temperatura je previsoka. Počakajte, da se temperatura zniža.</li> <li>■ Nivo vode je previsok. Dodajanje perila ni mogoče. Po potrebi polnilno odprtino takoj zaprite. Pritisnite tipko ►II za nadaljevanje programa.</li> </ul>
○ utripa	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Morda se je perilo ukleščilo. Ponovno odprite in zaprite polnilno odprtino ter pritisnite tipko ►II.</li> <li>■ Po potrebi pritisnite na vrata stroja oz. odstranite nekaj perila iz stroja in nato vrata znova poskusite zapreti.</li> <li>■ Po potrebi stroj izključite in ga znova vključite; nastavite program in spremenite posamezne nastavitev; zaženite program.</li> </ul>
☒ sveti	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Povsem odprite vodno pipo.</li> <li>■ Dovodna cev je upognjena ali ukleščena/stisnjena,</li> <li>■ prenizek vodni tlak. Očistite sito. → Stran 31</li> </ul>
E:18	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Črpalka za pralno raztopino je zamašena. Očistite črpalko za pralno raztopino. → Stran 30</li> <li>■ Odtočna cev je zamašena. Očistite odtočno cev pri sifonu. → Stran 30</li> </ul>
E:23	Voda v talnem zbiralniku, stroj ne tesni. Zaprite pipo za vodo. Pokličite servisno službo. → Stran 35
⌚	Vključeno je varovalo za otroke; izključite ga. → Stran 25
⌚ sveti	Sistem je zaznal preveč pene, aktivirana so dodatna izpiranja. Pri naslednjem pranju enake količine perila dodajte manj pralnega sredstva.
Kontrolna lučka za program Čiščenje bobna * utripa	Vključite program <b>Čiščenje bobna 90 °C</b> ali program s 60 °C za čiščenje in nego bobna in posode za pralno raztopino.
* odvisno od modela	<p><b>Opombe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vključite program brez perila.</li> <li>■ Uporabljajte univerzalen pralni prašek ali pralno sredstvo z belilom. Za preprečevanje tvorjenja pene uporabite le polovico količine, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabljajte pralnih sredstev za volno ali občutljivo perilo.</li> <li>■ Vklop/izklop opozorilnega signala → Stran 28</li> </ul>
Drugi prikazi	Stroj izključite, počakajte 5 sekund in ga znova vključite. Če se ponovno pokaže isti prikaz, pokličite servisno službo. → Stran 35

## Kaj storiti ob motnjah?

Motnje	Vzrok/pomoč
Voda odteka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odtocno cev pravilno pritrdite/zamenjajte.</li> <li>■ Zategnite vijačni spoj dovodne cevi.</li> </ul>
Ni dovoda vode. Pralno sredstvo se ne izpira iz prekata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tipka ►  ini pritisnjena?</li> <li>■ Ali je zaprt pipo za vodo?</li> <li>■ Ali je zamašena sito? Očistite sito. → Stran 31</li> <li>■ Ali je cev za pipo za vodo prepognjena oziroma vkleščena?</li> </ul>
Ni mogoče odpreti polnilne odprtine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivna je varnostna funkcija. Ali je bil program prekinjen? → Stran 26</li> <li>■ Je možnost □ (zaustavitev izpiranja = brez končnega ozemanja) izbrana? → Stran 26</li> <li>■ Ali je odpiranje možno samo z zasilno odpahnitvijo? → Stran 31</li> </ul>
Program se ne zažene.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je tipka ►   ali <b>Končano čez</b> – čas izbrana?</li> <li>■ Je polnilna odprtina zaprt?</li> <li>■ Je ☰ varovalo za otroke aktivirano? Izključite ga. → Stran 25</li> </ul>
Kratkotrajno tresenje/vrtenje bobna po začetku programa.	To ni napaka – ob začetku programa se lahko za kratek čas pojavi tresenje bobna, ki ga povzroči notranji preizkus motorja.
Stroj ne izčrpava raztopine pralnega sredstva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je možnost □ (zaustavitev izpiranja = brez končnega ozemanja) izbrana? → Stran 26</li> <li>■ Očistite črpalko za lug. → Stran 30</li> <li>■ Očistite odtocno cev.</li> </ul>
V bobnu ni videti vode.	To ni napaka – nivo vode ne sega do vidnega območja.
Centrifugiranje ni dovolj učinkovito. Perilo je mokro/preveč vlažno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ To ni napaka – sistem za kontrolo uravnoveženosti je prekinil ozemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila. V stroj vložite majhne in velike kose perila.</li> <li>■ Ste izbrali <b>Zaščita pred mečkanjem</b> (odvisno od modela)? → Stran 22</li> <li>■ Ali ste izbrali premajhno število vrtljajev?</li> </ul>
Večkratno kratko centrifugiranje.	To ni napaka – sistem za kontrolo uravnoveženosti odpravlja neuravnoveženost.
Trajanje programa je daljše kot običajno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ To ni napaka – sistem za kontrolo uravnoveženosti odpravlja neuravnoveženost z večkratnim porazdeljevanjem perila.</li> <li>■ To ni napaka – sistem za preprečevanje penjenja je aktivен – k pranju se doda še dodatno izpiranje.</li> </ul>
Trajanje programa se med pranjem spreminja.	To ni napaka – potek programa se prilagaja pri vsakem pranju posebej. Zaradi tega se lahko trajanje programa na prikazovalniku spreminja.
V prekatu za negovalna sredstva ☸ ostaja voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ To ni napaka – učinek negovalnega sredstva ni zmanjšan.</li> <li>■ Po potrebi očistite nastavek.</li> </ul>

## sl Kaj storiti ob motnjah?

Motnje	Vzrok/pomoč
Nastajanje vonja v pralnem stroju.	Vključite program <b>Čiščenje bobna</b> ali <b>Bombaž 90 °C</b> brez perila. V ta namen uporabite univerzalen pralni prašek ali pralno sredstvo z belilom. <b>Opomba:</b> Za preprečevanje tvorjenja pene uporabite le polovico količine, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabljajte pralnih sredstev za volno ali občutljivo perilo.
Na prikazovalniku sveti simbol . Iz predala za pralno sredstvo lahko uhaja pena.	Ste uporabili preveč pralnega sredstva? Pomešajte jedilno žlico mehčalca s 1/2 litra vode in dodajte v prekat II (ne pri oblačilih za gibanje na prostem, športnih oblačilih in oblačilih, polnjenih s puhom!). Pri naslednjem pranju zmanjšajte količino pralnega sredstva.
Močnejši hrup, tresljaji in premikanje stroja med centrifugiranjem.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ali je stroj izravnан? Izravnajte stroj. → Stran 43</li><li>■ Ali so noge stroja pritrjene? Nastavite in zavarujte noge stroja. → Stran 43</li><li>■ Ali ste odstranili transportna varovala? Odstranite transportna varovala. → Stran 39</li></ul>
Prikazovalnik in kontrolne lučke med uporabo stroja ne delujejo.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ali je prišlo do izpada električnega toka?</li><li>■ Se je sprožila varovalka? Varovalko vključite/zamenjajte.</li><li>■ Če se napaka večkrat ponovi, pokličite servisno službo.</li></ul>
Ostanki pralnega sredstva na perilu.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Pralna sredstva brez fosfatov občasno vsebujejo dodatke, ki v vodi niso topni.</li><li>■ Izberite <b>Izpiranje</b> ali pa perilo po pranju pokrtačite.</li></ul>
Med zaustavitvami programa se na prikazovalniku prikaže -P - .	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Nivo vode je previsok. Dodajanje perila ni možno. Če ste polnilno okno odprli, jih takoj zaprite.</li><li>■ Pritisnite tipko ►II za nadaljevanje programa.</li></ul>
Med zaustavitvami programa se na prikazovalniku prikaže -P - in .	Vrata stroja so odpahnjena. Perilo lahko dodate v stroj.
Če napake ne morete odpraviti sami (po izklopu in vnovičnem vklopu aparata) oziroma če je potrebno popravilo:	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Aparat izklopite in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.</li><li>■ Zaprite pipo za vodo in pokličite servisno službo.</li></ul>



## Servisna služba

Če motnje ne morete odpraviti sami, se prosimo obrnite na našo službo za stranke. → Stran

Zmeraj najdemo najboljše rešitve, tudi zato, da se izognemo nepotrebnih obiskov tehničnega osebja.

Prosimo, da servisni služni posredujete identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko naprave (FD).

E-Nr. \_\_\_\_\_

FD \_\_\_\_\_

Št. E Identifikacijska št. izdelka

FD Proizvodna št. naprave

Te podatke najdete \*glede na model:  
na notranji strani vrat\*/na odprtih loputih  
za vzdrževanje\* in na hrbtni strani stroja.

### **Zaupajte pristojnosti proizvajalca.**

Obrnite se na nas. S tem si zagotovite popravilo z originalnimi nadomestnimi deli in s šolanimi servisnimi tehnikami.



## Vrednosti porabe

### Poraba električne energije in vode, trajanje programa in preostala vlag za glavne programe

(pribl. navedbe)

Program	Količina perila	Poraba energije*	Poraba vode*	Trajanje programa*
Bombaž 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bombaž 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bombaž 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 l	2 ¾ h
Bombaž 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Preprosto za vzdrževanje 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mešano 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Občutljivo perilo / svila 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Volna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	približna preostala vlag**			
	WM16...	WM14...	WM12...	WM10...
	maks. 1600 vrt/min	maks. 1400 vrt/min	maks. 1200 vrt/min	maks. 1000 vrt/min
Bombaž	44 %	48 %	53 %	62 %
Preprosto za vzdrževanje	40 %	40 %	40 %	40 %
Občutljivo perilo / svila	30 %	30 %	30 %	30 %
Volna	45 %	45 %	45 %	45 %

\* Vrednosti odstopajo od podanih glede na različen vodni tlak, trdoto vode in temperaturo dovoda, temperaturo okolice, vrsto, količino, stopnjo umazanosti perila, pralno sredstvo, nihanje v omrežni napetosti in izbrane dodatne funkcije.

\*\* Podatki o preostali vlagi, ki temeljijo na podatkih o od programa odvisni omejitvi števila vrtljajev pri ozemanju in največji količini polnjena.

## Preizkusni programi učinkovanja za bombažne tkanine

Naslednji programi (standardni programi, označeni s simbolom ) so primerni za pranje običajno onesnažene bombažne tkanine in so glede porabnih vrednosti vode in energije najučinkovitejši.

### Standardni programi za bombaž po uredbi (EU) št. 1015/2010

Program + temperatura + tipka	Količina perila	približno trajanje programa
Bombaž +  +  ⊕	9 kg	4 3/4 h
Bombaž +  +  ⊕	4,5 kg	4 1/2 h
Bombaž +  +  ⊕	4,5 kg	4 1/2 h

Programska nastavitev za preverjanje uvrščanja glede na porabo energije po direktivi 2010/30/ES se izvaja s hladno vodo (15 °C).

Podana vrednost temperature se ravna po označeni temperaturi na negovalni etiketi tkanin. Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od navedene programske temperature.

## Tehnični podatki

### Dimenzijs:

850 x 600 x 590 mm

(višina x širina x globina)

### Teža:

70–85 kg (glede na model)

### Omrežni priključek:

Omrežna napetost 220 - 240 V, 50 Hz

Nazivni tok 10 A

Nazivna moč 1900 – 2300 W

### Vodni tlak:

100–1000 kPa (1–10 bar)

### Moč stroja v izklopljenem stanju:

0,12 W

### Moč stroja v vklopljenem stanju:


0,43 W



## Namestitev in priključitev

### Obseg dostave

**Opomba:** Preverite, da na stroju ni poškodb, ki so nastale med transportom. Poškodovanega stroja ne zaganajte. Pri reklamacijah se obrnite na trgovca, kjer ste stroj kupili, ali pa na našo servisno službo. → Stran 35

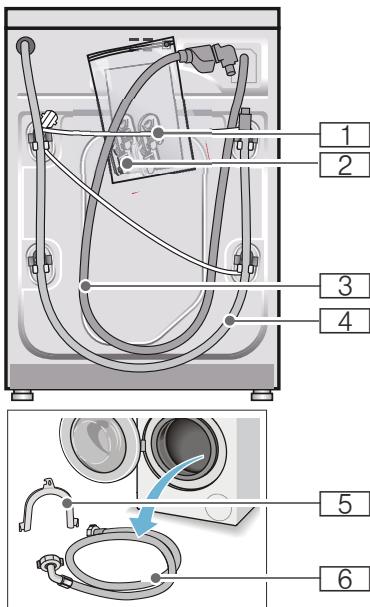

**[1]** Omrežni vod

Vreča:

- Navodila za uporabo in namestitev
- Seznam servisnih služb\*
- Garancija\*
- Pokrovi za odprtine po odstranitvi transportnih varoval
- Adapter s tesnilno ploščico 21 mm =  $\frac{1}{2}$ " na 26,4 mm =  $\frac{3}{4}$ " \*

- [3]** Cev za dovod pri modelu Aquastop
  - [4]** Cev za odvod vode
  - [5]** Držalo za pritrdirtev cevi za odvod vode\*
  - [6]** Cev za dovod vode pri modelih Standard/Aqua-Secure
- \* odvisno od modela

**Dodatno** boste pri priključitvi cevi za odvod vode na lasten sifon potrebovali cevno objemko  $\varnothing$  24 - 40 mm (v trgovini s tehničnim blagom).

### Uporabna orodja

- Libela za izravnavo
- Vijačni ključ z:
  - SW13 za odvijanje transportnih varoval in
  - SW17 za izravnavo nog stroja

### Varnostni napotki

#### ⚠️ Opozorilo

#### Nevarnost poškodb!

- Pralni stroj je zelo težek. Med transportom/dviganjem pralnega stroja bodite previdni.
- Ob privzdigovanju stroja z oprijemanjem na izstopajočih delih (npr. vrata) se lahko ti deli odlomijo in povzročijo nastanek poškodb. Pralnega stroja ne vzdigujte na izstopajočih delih.
- Z nestrokovnim polaganjem cevi ali električnih kablov obstaja nevarnost spotaknitve in poškodb. Cevi in vode položite tako, da ne nastane nevarnost spotkanja.

#### Pozor!

#### Okvare na stroju

Zamrznjene cevi se lahko pretrgajo/počijo.

Pralnega stroja ne nameščajte zunaj ali v območju, kjer lahko zmrzuje.

**Pozor!****Poškodbe zaradi vode**

Priklučne točke cevi za dotok in odtok vode so pod visokim vodnim tlakom. Za preprečitev puščanja vode ali nastanka škode zaradi vode je treba nujno upoštevati navodila v tem poglavju.

**Opombe**

- Dodatno k tem opombam veljajo tudi posebni predpisi pristojnih podjetij za dobavo vode in električne energije.
- V primeru dvoma naj vam stroj namesti strokovnjak.

**Površina za namestitev**

**Opomba:** Stabilnost stroja je pomembna zato, da se pralni stroj ne začne premikati!

- Površina za namestitev mora biti trdna in ravna.
- Mehke podlage niso primerne za namestitev.

**Namestitev stroja na podstavek ali leseni brunasti površini****Pozor!****Okvare na stroju**

Pri ožemanju se lahko pralni stroj začne premikati in se lahko prevrne ali pade s podstavka.

Noge stroja nujno pritrdite z držalnimi vezmi.

Naročilna št. WMZ 2200, WX 9756, Z 7080XO

**Opomba:** Pri podlagah iz lesenih tramov postavite pralni stroj:

- po možnosti v kot,
- na vodooodporno leseno ploščo (min. 30 mm debelo), ki je trdno privita na tleh.

**Postavitev na podest s predalom**

Naročilna št. za podest: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

**Podgradnja/vgradnja v kuhinjsko nišo****Opozorilo****Življenjska nevarnost!**

Pri dotiku delov, ki so pod napetostjo, obstaja nevarnost električnega udara. Ne odstranite pokrova stroja.

**Opombe**


- Potrebujete širino niše 60 cm.
- Pralni stroj postavite samo pod neprekinjeno delovno ploščo, ki je trdno povezana s sosednjim pohištvom.

**Odstranjevanje transportnih varoval****Pozor!****Okvare na stroju**

- Stroj je za transport zaščiten s transportnimi varovali. Če transportna varovala pred obratovanjem ne odstranite, se lahko deli stroja, npr. boben, poškodujejo. Pred prvo uporabo stroja nujno odstranite vsa 4 transportna varovala. Transportna varovala shranite.


- Za zaščito stroja pred okvarami zaradi poznejšega transporta, vgradite v stroj pred transportom transportna varovala.

**Opomba:** – Shranite vijake in tulce.

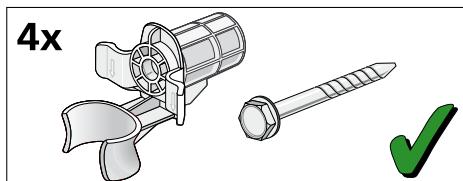


## sl Namestitev in priključitev


### 1. Snemite cevi iz držal.

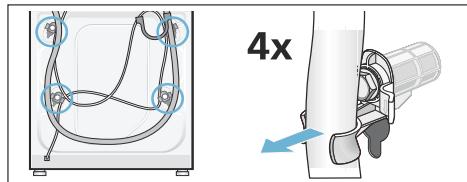

2. Vse 4 vijke transportnih varoval odvijte in jih snemite.  
Odstranite tulce. Omrežni kabel snemite z držala.

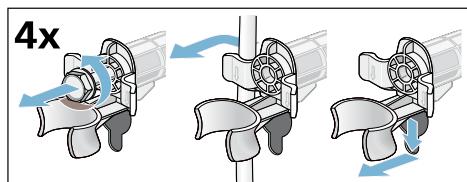


3. Vstavite pokrove. Pokrove močno zatisnite s pritiskom na zapenjalne kljuge.

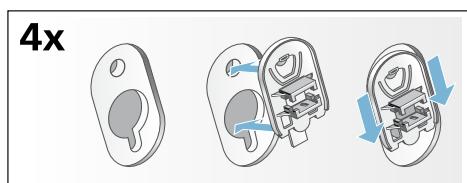


## Dolžine cevi in kablov

### Priklučitev na levi strani

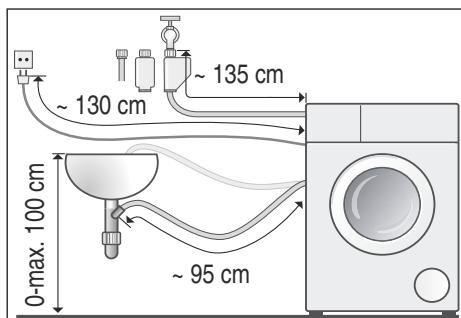

### Priklučitev na desni strani

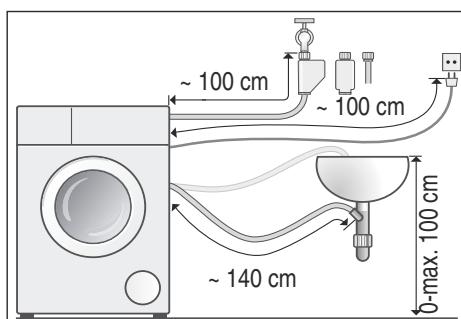

**Nasvet:** Dobavljivo v trgovinah z belo tehniko/pri servisni službi:

- podaljšek za cev Aquastop oz. za dovod hladne vode (pribl. 2,50 m); naročilna št. WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- daljša dovodna cev (pribl 2,20 m) je na voljo za standardni model; številka posameznega dela za službo za stranke: 00353925

## Dotok vode




### Opozorilo Življenjska nevarnost!

Pri dotiku delov, ki so pod napetostjo, obstaja nevarnost električnega udara. Varovalni ventil Aquastop ne potapljajte v vodo (vsebuje električni ventil).

### Opombe

- Pralni stroj zaganjajte samo s hladno pitno vodo.
- Stroja ne priključujte na mešalno baterijo netlačnega grelnika vode.
- Uporabite samo dobaljeno dovodno cev ali dovodno cev, ki ste jo kupili v trgovini s tehničnim materialom, ne uporabite rabljenih dovodnih cevi.
- Dovodno cev ne prepogibajte ali stiskajte.
- Ne spreminjajte dovodne cevi (krajanje, prerez), saj se tako ne zagotavlja več trdnosti.
- Vijačne zveze privijte le z roko. Če vijačno zvezzo z orodjem (kleščami) preveč zategnete, lahko poškodujete navoje.
- Pri priključitvi na pipo 21 mm =  $\frac{1}{2}$ " najprej namestite adapter\* s tesnilno ploščico 21 mm =  $\frac{1}{2}$ " na 26,4 mm =  $\frac{3}{4}$ ".

\* dobavljivo glede na model

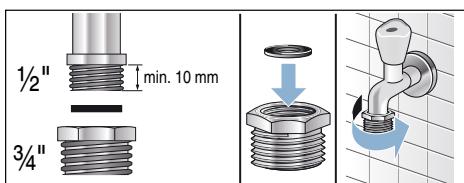

### optimalen vodni tlak v vodnem omrežju

**vsaj** 100 kPa (1 bar)

**maksimalno** 1000 kPa (10 bar)


Pri odprtji pipi za vodo teče najmanj 8 l/min.

Če ima dovod večji tlak, uporabite reducirni ventil.


### Priključek

Cev za dovod vode priključite na pipo za vodo (26,4 mm =  $\frac{3}{4}$ ") in na stroj (pri modelih z Aquastop ni potrebno, je že nameščeno):


#### ■ Model: Standard

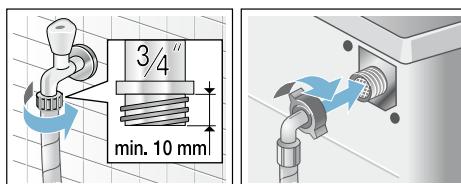

#### ■ Model: Aqua-Secure

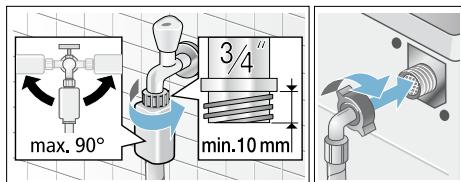

#### ■ Model: Aquastop

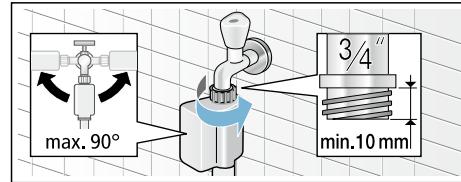

**Opomba:** Previdno odprite pipo in pri tem preverjajte tesnost na priključnih delih. Privitje je pod vodnim tlakom omrežja.

## Odvod vode

### **⚠️ Opozorilo**

#### **Nevarnost opekin!**

Pri pranju z visokimi temperaturami lahko pri dotiku z vročo pralno raztopino, npr. pri črpanju vroče pralne raztopine v umivalnik, pride do nastanka opekin. Ne prijemajte v vročo pralno raztopino.

### **Pozor!**

#### **Škoda zaradi vode**

Če obešena odtočna cev zaradi višjega vodnega tlaka ob izčrpavanju zdrsne z umivalnika ali priključne točke, lahko nastane škoda zaradi izlitja vode.

Odtočno cev zavarujte, da ne zdrkne iz umivalnika.

### **Pozor!**

#### **Okvare na stroju/tkanine**

Če se konec odtočne cevi potopi v izčrpano vodo, se lahko vodo posesa nazaj v stroj in lahko tako stroj/blago poškoduje.


Pazite na to, da:

- Odtočni čep ne zapira odtoka umivalnika.
- Konec cevi odvodne vode ni potopljen v izčrpano vodo.
- Voda odteka dovolj hitro.

**Opomba:** Odtočne cevi za vodo ne pregibajte ali je vzdolžno nategujte.


## Prikluček

### ■ **Odvod v umivalnik**

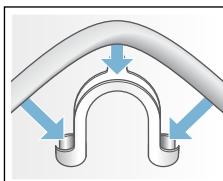

### ■ **Odtok v sifon**

Priklučno mesto mora biti zatesnjeno s objemko za cev, Ø 24 – 40 mm (trgovina s tehničnimi izdelki).

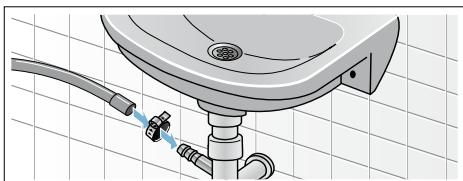

### ■ **Odtok v cev iz plastične mase z gumijasto objemko ali pa v odtočni kanal**




## Izravnava

Izravnajte stroj s pomočjo libele.

Nastanek hrupa, vibracije in neželeni premiki stroja so lahko posledice napačne namestitve in izravnave!

1. Protimaticce sprostite z odvijanjem v desno z izvijačem SW 17.
2. Izravnost pralnega stroja lahko preverite z libelo in jo po potrebi popravite. Višino spremenite s pomočjo vrtenja noge stroja. Vse štiri noge morajo stati trdno na talni površini.
3. Protimaticce vseh štirih nog stroja privijte z izvijačem SW 17 z roko proti ohišju. Ob tem nogo trdno pridržite in ne spremingajte višine.

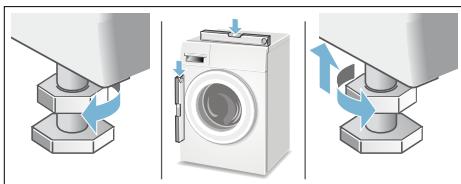

## Električni priključek

### Opozorilo

#### Smrtna nevarnost!

Pri dotiku delov, ki so pod napetostjo, obstaja nevarnost električnega udara.

- Priključnega vtiča nikdar ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Omrežni vod izvlecite vedno pri vtiču in nikdar za vod, saj se lahko tako poškoduje.
- Priključnega vtiča ne povlecite nikdar med delovanjem.

Upoštevajte naslednja navodila in zagotovite, da:

### Opombe

- Sta omrežna napetost in podana napetost na stroju (tipska tablica) usklajeni. Sta priključna napetost in potrebna vrednost varovalke podani na tipski tablici stroja.
- Priklučite pralni stroj samo na izmenično napetost preko vtičnice, ki ima predpisane varnostne ozemljitvene kontakte.
- Omrežni vtič in vtičnica ustrezata eden drugi.
- Zadostuje prerez žil voda zadostuje.
- je ozemljitveni sistem nameščen po predpisih.
- Sme zamenjavo priključnega kabla (če je potrebna) izvesti samo strokovnjak za električna dela. Nadomestni vod je dobavljen pri servisni službi.
- Ne uporabite nobenih večkratnih vtičnic/razdelilnikov in podaljševalnih kablov.
- Je pri uporabi varnostnih stikalih za okvarni tok dovoljena samo ena vrsta stikala, ki ima naslednji znak
- Samo ta znak zagotavlja izpolnjevanje danes veljavnih predpisov.
- Je priključni vtič vedno dosegljiv.
- Omrežni vod ni prepognjen, stisnjen, spremenjen ali prerezan.
- Omrežni vod ni v stiku z nikakršnimi topotnimi viri.

## Pred prvim pranjem

Preden pralni stroj zapusti tovarno, smo ga temeljito preverili. Za odstranitev morebitnih ostankov preizkusne vode perite prvič **brez** perila.

### Opombe

- Pralni stroj **je treba postaviti in priključiti strokovno**, od → Stran 38
- Nikdar ne uporabljajte stroja, ki je v ovkari. Obvestite servisno službo.

### Pripravljalna dela:

1. Preverite stroj.
2. Z upravljalne plošče odstranite zaščitno folijo.
3. Izvlecite priključni vtič.
4. Odprite pipo za vodo.

### Izvedite program brez perila:

1. Vklopite stroj.
  2. Zaprite polnilno odprtino (ne naložite nobenega perila!).
  3. Nastavite program **Čiščenje bobna 90 °C.**
  4. Odprite predal za pralno sredstvo.
  5. Prekat II napolnite s pribl. 1 litrom vode.
  6. Prekat II napolnite z univerzalnim pralnim sredstvom.
- Opomba:** Za preprečevanje tvorjenja pene uporabite le polovico količine, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabljajte pralnih sredstev za volno ali občutljivo perilo.
7. Zaprite predal za pralno sredstvo.
  8. Pritisnite tipko ►II.
  9. Po koncu programa stroj izključite.
- Vaš pralni stroj je zdaj pripravljen za obratovanje.**

## Transport


Npr. pri selitvi

### Pripravljalna dela:


1. Zaprite pipo za vodo.
2. Znižajte vodni tlak v dovodni cevi:  
→ *Stran 31*; očistite in počakajte – mrežica v dovodni cevi je zamašena
3. Pralni stroj odklopite z napetostnega omrežja.
4. Izpustite preostalo pralno raztopino:  
→ *Stran 30*; očistite in počakajte – črpalka pralne raztopine je zamašena, odmaševanje v sili
5. Odmontirajte cevi.

### Vgradnja transportnih varoval:

1. Snemite pokrov in ga shranite.  
Po potrebi uporabite izvijač.

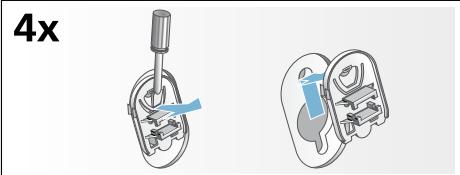

2. Vstavite vse 4 tulce.  
Omrežni vod pripnite na držalih.  
Vstavite vijke in jih trdo privijte.

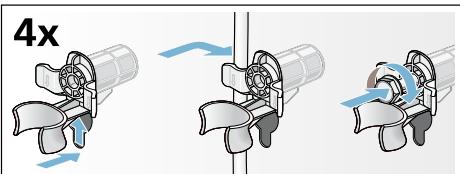

### Pred ponovnim zagonom:

#### Opombe

- **obvezno** odstranite transportna varovala!
- v prekat **II** nalijs pribl. 1 liter vode, izberite program **Izčrpavanje** in zaženite.  
Tako boste preprečili, da bo pri naslednjem pranju pralno sredstvo steklo neuporabljen v odtok.

### samo za stroje s funkcijo Aquastop

Poleg garancijskih pravic iz kupoprodajne pogodbe, ki jih daje prodajalec, ter tovarniških garancijskih pravic za stroj, so vam na voljo tudi garancijska nadomestila v sledečih primerih:

1. Če okvara na našem sistemu Aquastop povzroči kakršno koli škodo, potem zasebnim uporabnikom to škodo nadomestimo.
2. Garancija velja za življenjsko dobo aparata.
3. Pogoj za uveljavljanje garancijskega zahtevka je, da je aparat z zaščito proti izlivu vode (Aquastop) nameščen in priključen strokovno ter v skladu z našimi navodili, ta pogoj vključuje tudi podaljšek za sistem Aquastop (originalni pribor). Garancije ne velja za poškodovane dovodne cevi ali armature ter priključek sistema Aqua-Stop na vodni pipi.
4. Naprav z vgrajenim sistemom Aquastop med delovanjem načeloma ni potrebno nadzorovati, oz. po delovanju dotoka vode ni treba zapreti. Priporočamo samo, da dovod vode zaprete pred dolgotrajnejšo odsotnostjo od doma, npr. pred večtedenskimi počitnicami.



Podatke glede vseh držav boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[siemens-home.com](http://siemens-home.com)

Izdelalo podj. BSH Hausgeräte GmbH po licenci za blagovno znamko Siemens AG



9000979388 (9511)