


Röviden és egyszerűen: minden, amire mosogatógépének szüksége van...
Az első használat előtt feltétlenül olvassa el a felállítási és használati utasítást!

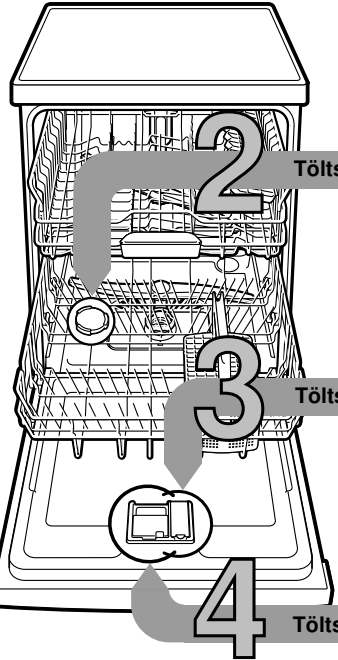

1

A vízlágyító rendszer beállítása *

Kérdezze meg a vízszolgáltatónál a keménységi értéket, és írja be ...

Vízkeménységérték °dH	Keménységartomány	mmol/l	Beállítási érték
0-6	lágy	0-1,1	0-6
7-8	lágy	1,2-1,4	7-8
9-10	közepes	1,5-1,8	9-10
11-12	közepes	1,9-2,1	11-12
13-16	közepes	2,2-2,9	13-16
17-21	kemény	3,0-3,7	17-21
22-30	kemény	3,8-5,4	22-30
31-50	kemény	5,5-8,9	31-50

* csak az első mosogatás előtt, vagy ha a víz-keménység értéke megváltozott


Gyors végrehajtás ...

és így állítsa be


Nyissa ki az ajtót.
 - Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
 - 3 másodpercig nyomja az Info gombot, amíg a kijelzőablakban fent megjelenik a következő szöveg:
Lapozás <>
Beállítás: - +
Kilépés: Setup 3 sec.
 - Nyomja meg annyiszor a > gombot, amíg a kijelzőablakban fent megjelenik a "Vízkeménység".
 - A + - beállító gombbal végezze el a beállítást.
 - Nyomja meg az Info gombot 3 másodpercig.
 A beállított értéket a készülék tárolja.

Töltse be a speciális sót


Vízkezelés (a 0 beállítási érték esetén szükségtelen!) ...

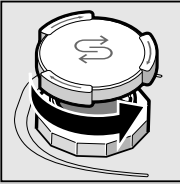


Csavarja le a fedelet.

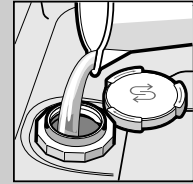

Csak az első mosogatás előtt töltse meg a sótartályt vízzel.

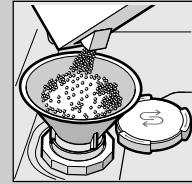


Speciális sót töltsön be (soha ne mosogatószert!)

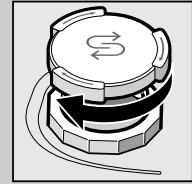


Zárja vissza a fedelet. Azonnal mosogathat!

Töltse be az öblítőszer


Ragyogóan tiszta ...

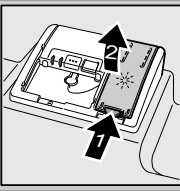

Nyomja meg az 1-es jelzést, emelje fel a 2-es fedelet.

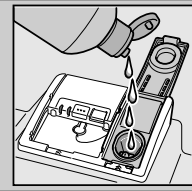

Töltse be az öblítőszer.

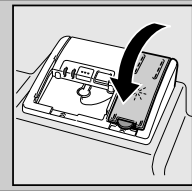

Zárja vissza a fedelet. KATT!

Töltse be a tisztítószer



Sok szennyeződés, sok tisztítószer ...



Esetleg nyissa fel a fedelet (nyomja meg a gombot).



Figyelem!
 A kombinált termékek nem alkalmasak minden programhoz, vegye figyelembe a gyártó utasításait.

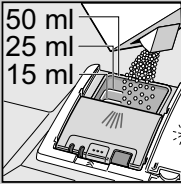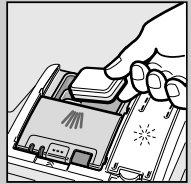

A mosogatószert csak a száraz mosogatószerkamrába töltsse be.



Tolja vissza a fedelet, nyomja le. KOPP!

Kapcsolja be a készüléket

Válassza ki a programot

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

Programáttekintés

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait a kezelőlap alapján válassza ki. A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 50242 európai normának. A gyakorlatban eltérések lehetnek.

* normál fél töltet
 ** Éjszakai mosogatószóra alkalmas program: hosszabb üzemelési idő, ezért nagyon halk.

	Intenzív 70°	Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Auto 35° / 45°	Üveg 40°	Éjszaka **	Gyors 45°	Előöblítés
Időtartam óra : percben.	2:25	1:50 - 2:25	1:30 - 2:40	3:45	1:25 - 1:40	1:45	3:55	0:35 *	0:15
Áramfogyasztás kWh-ban	1,20	0,95 - 1,20	0,65 - 1,25	0,72 - 0,73	0,65 - 0,75	0,85	0,80	0,80	0,05
Vízfogyasztás literben	11 - 14	10 - 14	6 - 17	7,5	10 - 15	11 - 14	8	10	4

Indítsa el a programot Rajta ...

Kapcsolja ki a készüléket Minden tiszta...

5

6

8

7


Karbantartás és ápolás

Hogy a mosogatás tökéletes legyen ...


A szennyvíz-szivattyú tisztítása

Szűrők
...ellenőrizze,
esetleg tisztítsa
meg őket


Forgassa
el a szűrőhengert,
vegye
ki a szűrőrendszert ...

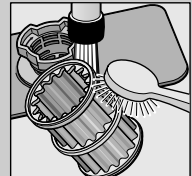

csapvíz
alatt
mossa le ...

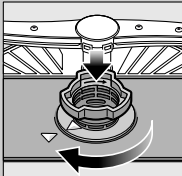

helyezze vissza ...

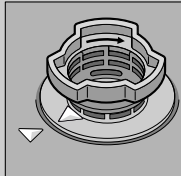


A szűrőrendszert
csavarja be,
FIGYELJE
A JELÖLÉST!


- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelet emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelet hallhatóan pattintsa be (B).
- A szűrőket helyezze be.

Mosogatókarok
...távolítsa
el a dugulásokat/
lerakódásokat


az alsó kart
húzza felfelé ...

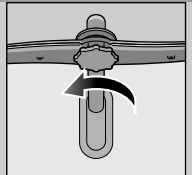

csavarja
le a felső kart ...


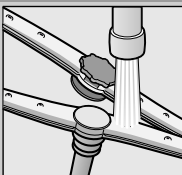


folyó víz alatt
(esetleg
fogpiszkálóval)
tisztítsa ki
a permetező
fúvókákat ...

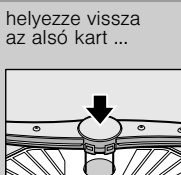

helyezze vissza
az alsó kart ...

csavarja be erősen
a felső kart

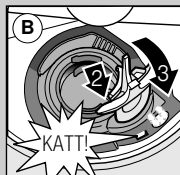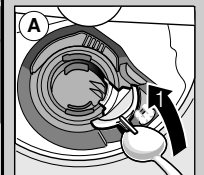

Kisebb zavarok sajátkezü elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!

A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Hibajelenség	Lehetséges okok	A hiba elhárítása
Világít a „” kijelzés	A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott vagy elvzikkvesedett 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvényt. ▶ 1. A vízcsatlakozást csavarja le. ▶ 2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt! ▶ 3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség min. 10 l/min kell, hogy legyen. Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvényt. ▶ A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.
Kijelző „E:22”	A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).
Világít a „E:24” és „” kijelzés*	A szennyvíz-tömlő eltömődött vagy meg van törve A szennyvíz-szivattyú burkolata nincs felszerelve	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A szennyvíz-tömlőt megtörés nélkül vezesse el. ▶ Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).
Világít a „E:25” és „” kijelzés*	A szennyvízszivattyú leblokkolt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tisztítsa meg a szennyvízszivattyút (lásd fent).
Egyéb hibajelzés „E:XX” világít	A készülék műszaki hibás	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hívja fel a gyári vevőszolgálatot (nevezze meg a hibajelzést). ▶ A készüléket áramtalanítsa.
A készülékben maradék víz van	A program még nem fejeződött be	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kapcsolja be a készüléket és csukja be, ill. szakítsa meg a programot (lásd a program megszakítása).
Rozsdafojt az evőeszközön	Az evőeszköz nem rozsdálló A kemény késpengék hajlamosabbak Külső rozsa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mosogatógépben mosogatásra alkalmas evőeszközt használjon. ▶ Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó eszközöket.

Hibajelenség	Lehetséges okok	A hiba elhárítása
Az edény nem tiszta	Az edények egymáson ill. egymás fölött vannak	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be, kerülje a ráfekvéseket.
Homok vagy grízszerű maradványok az edényen	Túl kevés a mosogatószer Nem megfelelő programot választott A mosogatókar-fúvókák eltömödtek A szűrők elszennyeződtek, nem illeszkednek jól A mosogatókarok leblokkoltak	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tartsa be a gyártó (mosogatószer) előírásait. ▶ Erősebb programot válasszon. ▶ Tisztítsa meg a mosogató karokat (l.m.f.). ▶ Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent). ▶ Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak.
Foltok és fátýolosodás	Túl sok/túl kevés az öblítőszer-adagolás	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fátýolosodás esetén: csökkentse az adagolást. ▶ Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.
Az edény nedves maradt	Öblítőszer A használt kombinált mosogatószernek rossz a szárítási teljesítménye Készülék beállítása	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Növelje az adagolást. Cserélje ki a terméket. ▶ Használjon öblítőszer.
Tejszínű lerakódások az edényeken (eltávolíthatók)	Rozszul állította be a vízkeménységet Hiányzik a só	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktiválja az intenzív szárítást (modelltől függően). ▶ Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést. ▶ Töltsön be sót.
Tejszínű bevonatok, az üveg nemű homályos/fénytelen (nem eltávolítható)	A poharak nem alkalmasak a mosogatógépben való mosogatásra	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mosogatógépben mosogatható üvegárut használjon. ▶ Üvegkímélő mosogatószert használjon.
A műanyag/egyéb edények elszíneződtek	Túl kevés a mosogatószer Élelmiszer-színezékek által okozott elszíneződések (paradicsomszósz)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tartsa be a gyártó (mosogatószer) előírásait. ▶ Az elszíneződések jelentéktelenek; a további öblítéseknek eltűnnek.

* modelltől függően

A program megszakítása ...

Helyezze be helyesen az edényeket ...

Nyissa ki az ajtót.
A START gombot kb. 3 másodpercig (Reset) tartsa nyomva.



A kijelzőablak ezt mutatja:
"A program leállt".
Zárja be az ajtót.



A program lefutása kb. 1 percig tart.
A kijelzőablak ezt mutatja:
"Kész".
Nyissa ki az ajtót.
Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót.

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címkek lennének; a nagyobb mennyiségű gyümölcsíz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.