


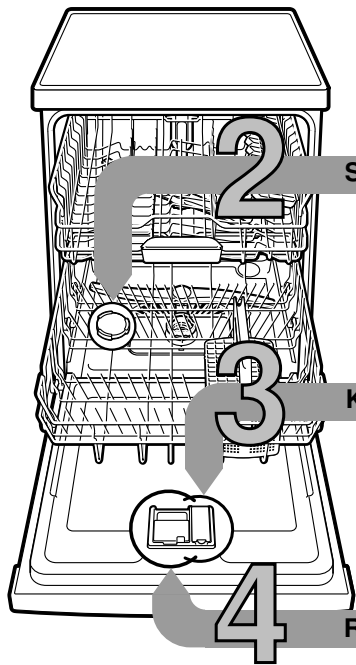

Kurz und handlich:  
alles, was Ihre Spülmaschine  
braucht...


**Vor dem ersten Gebrauch  
dennoch Aufstell- und  
Gebrauchsanleitung lesen!**

1




**Speziialsalz einfüllen**


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...

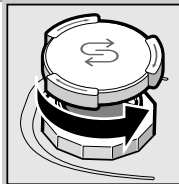


Deckel  
aufdrehen.

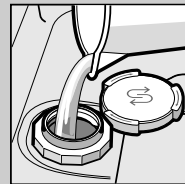

Nur vor dem  
ersten Spülen  
den Salzbehälter  
mit Wasser  
füllen.

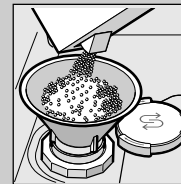


Speziialsalz  
einfüllen  
(nie Reiniger  
einfüllen!).

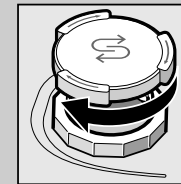

Deckel  
schließen.  
Umgehend  
spülen.

**Klarspüler einfüllen**


Macht blitzblank ...

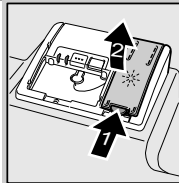

Markierung 1  
drücken,  
Deckel 2  
anheben.




Klarspüler  
einfüllen.

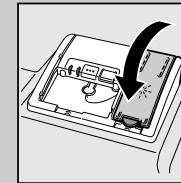


Deckel  
schließen.  
KLICK!

**Reiniger einfüllen**


Viel Schmutz, viel Reiniger ...

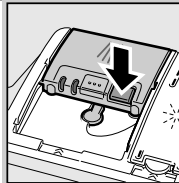

Eventuell  
Deckel öffnen  
(Taste drücken).

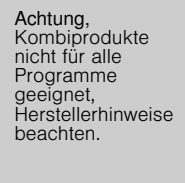


Achtung,  
Kombiprodukte  
nicht für alle  
Programme  
geeignet,  
Herstellerrhinweise  
beachten.

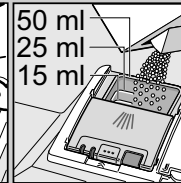

50 ml  
25 ml  
15 ml

Reiniger nur  
in trockene  
Reinigerkammer  
einfüllen.

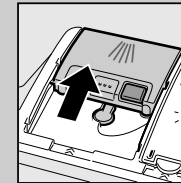

Deckel  
zuschließen,  
drücken.  
PLOPP!

5

**Gerät einschalten**

6

**Programm wählen**

Schnell, sparsam oder intensiv ...

**Programmübersicht**

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende. Die Programmzeiten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich

\* halbe Normbeladung

\*\* Programm, das für die Nacht geeignet ist:  
verlängerte Laufzeit, dafür sehr leise.

	Intensiv 70°	Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Auto 35° / 45°	Glas 40°	Nacht **	Schnell 45°	Vorspülen
Dauer in Std. : Min.	2:15	1:40 - 2:15	1:30 - 2:30	3:15	1:20 - 1:30	1:40	3:55	0:29 *	0:15
Stromverbrauch in kWh	1,30	1,00 - 1,30	0,80 - 1,30	0,80 - 0,83	0,70 - 0,85	0,90	0,80	0,80	0,05
Wasserverbrauch in Liter	12 - 15	11 - 15	7 - 18	9,5	10 - 15	11 - 14	10	10	4


Dauer in Std. : Min.	2:15	1:40 - 2:15	1:30 - 2:30	3:15	1:20 - 1:30	1:40	3:55	0:29 *	0:15
Stromverbrauch in kWh	1,30	1,00 - 1,30	0,80 - 1,30	0,80 - 0,83	0,70 - 0,85	0,90	0,80	0,80	0,05
Wasserverbrauch in Liter	12 - 15	11 - 15	7 - 18	9,5	10 - 15	11 - 14	10	10	4

8

**Gerät ausschalten** Alles klar...

7

**Programm starten** Los geht's...



Schnell erledigt ...

**und so einstellen**

- Tür öffnen
- EIN-/AUS-Schalter einschalten
- Infotaste 3 Sekunden drücken, bis im Anzeigefenster oben folgender Text angezeigt wird:

**Blättern mit < >  
Einstellen mit +  
Verlassen mit Setup 3 sec.**

- Taste > so oft drücken, bis im Anzeigefenster oben Wasserhärte angezeigt wird.
- Mit den Einstellknoten + - die Einstellung vornehmen.
- Infotaste 3 Sekunden drücken.

Der Einstellwert ist im Gerät gespeichert.

\* nur vor dem ersten  
Spülen oder bei  
veränderter  
Wasserhärte

Wasser- Härtewert °dH	Härte- bereich	mmol/l	Einstell- wert
0-6	weich	0-1,1	0-6
7-8	weich	1,2-1,4	7-8
9-10	mittel	1,5-1,8	9-10
11-12	mittel	1,9-2,1	11-12
13-16	mittel	2,2-2,9	13-16
17-21	hart	3,0-3,7	17-21
22-30	hart	3,8-5,4	22-30
31-50	hart	5,5-8,9	31-50

**Wartung und Pflege**

Für perfekte Spülergebnisse ...

**Abwasserpumpe reinigen**

**Siebe**  
...kontrollieren,  
eventuell  
reinigen

Siebzylinder  
drehen,  
Siebssystem  
entnehmen ...

unter  
fließendem  
Wasser  
abspülen ...

einsetzen ...

Siebssystem  
zuschrauben  
**MARKIERUNG  
BEACHTEN!**

- Netzstecker ziehen
- Siebe entfernen und Wasser ausschöpfen
- Abdeckung aushebeln (A)
- Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung hörbar einrasten (B)
- Siebe einsetzen

**Sprüharme**  
...Verstopfungen/  
Ablagerungen  
entfernen

unteren Sprüharm nach  
oben ziehen ...

oberen Sprüharm  
abschrauben ...

unter fließendem  
Wasser (eventuell  
mit Zahnstocher)  
Sprühdüsen  
säubern ...

unteren Sprüharm  
einsetzen ...

**Kleine Fehler selbst beheben ...**

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Anzeige "E:1" leuchtet	Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zulaufarmatur öffnen.</li> <li>▶ 1. Wasseranschluß abschrauben.</li> <li>▶ 2. Sieb im Wasseranschluß säubern.</li> <li>▶ 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 10 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.</li> <li>▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen.</li> </ul>
Anzeige "E:22"	Siebe verschmutzt oder verstopft	▶ Siebe reinigen (siehe oben).
Anzeige "E:24" und "E:25" leuchtet*	Abwasserschlauch ist verstopft oder geknickt Abdeckung Abwasserpumpe nicht montiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Abwasserschlauch knickfrei verlegen.</li> <li>▶ Abdeckung montieren (siehe oben).</li> </ul>
Anzeige "E:25" und "E:24" leuchtet *	Abwasserpumpe blockiert	▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben).
Sonstige Fehleranzeige "E:XX" leuchtet	Gerät technisch defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Werkkundendienst rufen (Fehleranzeige nennen).</li> <li>▶ Gerät ausstecken.</li> </ul>
Restwasser im Gerät	Programm noch nicht beendet	▶ Gerät einschalten und schließen bzw. Programm abbrechen (siehe Programm abbrechen).
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerlingen sind anfälliger Fremdrost	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden.</li> <li>▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.</li> </ul>

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geschirr ist nicht sauber	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander	▶ Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden.
	Sand oder griesartige Rückstände auf dem Geschirr	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
	Zu wenig Reiniger	▶ Stärkeres Programm wählen.
	Ungeeignetes Programm gewählt	▶ Sprüharme reinigen (siehe oben).
	Sprüharmdüsen verstopft	▶ Siebe reinigen (siehe oben).
	Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest	▶ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
	Sprüharme blockiert	
Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren.</li> <li>▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.</li> </ul>
Geschirr ist nicht trocken	Klarspüler	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dosierung erhöhen. Produkt wechseln.</li> <li>▶ Klarspüler verwenden.</li> </ul>
	Verwendeter kombinierter Reiniger hat schlechte Trocknungsleistung. Geräteeinstellung	▶ Intensivtrocknung aktivieren (je nach Modell)
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Speziessalz fehlt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen.</li> <li>▶ Speziessalz nachfüllen.</li> </ul>
Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden.</li> <li>▶ Glasschonenden Reiniger verwenden.</li> </ul>
Kunststoff / Geschirrtteile verfärbt	Zu wenig Reiniger	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
	Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	▶ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblassen bei weiteren Spülgängen.

\* je nach Modell

**Programm abbrechen ...**

**Richtig einräumen ...**

Tür öffnen.  
START-Taste ca. 3 Sekunden  
(Reset) drücken.



Das Anzeigefenster zeigt:  
Programm wurde abgebrochen.  
Tür schließen.



Der Programmablauf dauert ca. 1 Minute.  
Das Anzeigefenster zeigt:  
Fertig.  
Tür öffnen.  
EIN-/AUS-Schalter ausschalten.

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können