

Uw wasautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. De wasmachine blinkt uit door spaarzaam water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Voor meer informatie: www.siemens-home.com

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).
NL 088 424 4020
B 070 222 142

Milieuvriendelijk afvoeren

De verpakking milieuvriendelijk (laten) afvoeren. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

Inhoud

■ Bedoeld gebruik	Blz. 1
■ Programma	1
■ Programma instellen en aanpassen	3
■ Wassen	3/4
■ Na het wassen	4
■ Individuele instellingen	5/6
■ Belangrijke aanwijzingen	6
■ Programma-overzicht	7
■ Veiligheidsaanwijzingen	8
■ Verbruiksgegevens	8
■ Verzorging	9
■ Instructies in het display	9
■ Onderhoud	10
■ Wat te doen als...	11



Milieubesparing / besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
- Zie de textiellabels voor de keuze van de temperatuur. De temperatuur in de machine kan hiervan afwijken om een optimale combinatie van energiebesparing en wasresultaat te waarborgen.
- Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
- Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen.

Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwas wol in wassop,
- voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-maat geschikt zijn.

- ⚠ *Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!*
- ⚠ *Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen geen gebruik maken van de wasautomaat!*
- ⚠ *Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden!*

De verpakking milieuvriendelijk (laten) afvoeren. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

Vorbereiden



Installatie deskundig volgens separate plaatsingshandleiding.



Machine controleren

- Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!



Stekker in stopcontact steken

- ⚠ *Alleen met droge handen!*
- ⚠ *Alleen bij de stekker vastpakken!*



Waterkraan openen



Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen

Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden! Volgens aanwijzingen op de textiellabels. Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur. Maximale belading niet overschrijden → Blz. 7.

Belangrijke aanwijzingen aanhouden → Blz. 6!
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen! Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtklemmen.



Was- en verzorgingsmiddel toevoegen

Doseren overeenkomstig: hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en aanwijzingen van de producent. Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.



Compartment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout

Compartment ☼: Wasverzachter, stijfjel

Compartment I: Wasmiddel voor Voorwas




Stroperige wasverzachter en stijfjel met water verdunnen. Voorkomt verstopping.

Programma instellen** en aanpassen

**Wanneer in het display het symbool  knippert, kinderslot actief → Deactiveren, Blz. 5.

Extra functies en optietoetsen → Individuele instellingen, Blz. 5.

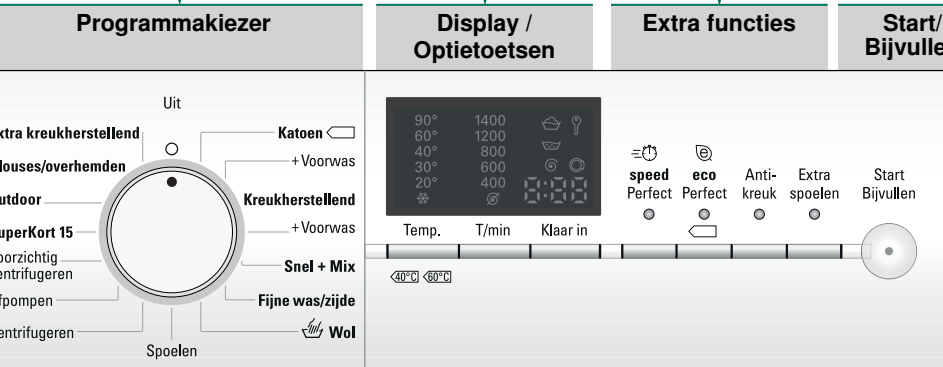

Programmakiezer voor het in- en uitschakelen van de machine en het kiezen van de programma's. Kan in beide richtingen worden gedraaid.

Temp.	T/min	Klaar in
90°	1400	
60°	1200	
40°	800	
30°	600	
20°	400	
☼		

Temp. (Temperatuur) Temperatuur kiezen (☼ = koud)

☼ - 1400* T/min (Centrifugetoerental) Kiezen van het centrifugetoerental (* afh. van model) of ☼ (zonder eindcentrifugeren, wasgoed ligt in het laatste spoelwater, display ---)

1- 24h Klaar in Einde programma na ...

Statusindicaties

   **-0-** Wassen, spoelen, centrifugeren, programmaduur resp. -einde(-0-) Kinderslot → Blz. 5

 Vuldeur openen, was bijvullen → Blz. 4,5

Wassen



Wasgoed uitnemen

Deur openen en wasgoed uitnemen. In geval van ☼ (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** stand of centrifugetoerental kiezen. **Start/Bijvullen** kiezen.

- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen - Roestgevaar.
- Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten, zodat restwater kan opdrogen

Waterkraan sluiten

Bij Aqua-Stop modellen niet nodig → *Instructie plaatsingshandleiding.*

Uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten.

Programma-einde wanneer ...

... Start/Bijvullen knippert en in het display **-0-** verschijnt.

Programma afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur:
- Was afkoelen: **Spoelen** kiezen.
- **Start/Bijvullen** kiezen.

Bij programma's met lagere temperatuur:
- **Centrifugeren** of **Afpompen** kiezen.
- **Start/Bijvullen** kiezen.

Programma wijzigen wanneer...

... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
- Programma opnieuw kiezen.
- **Start/Bijvullen** kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.

Was bijvullen wanneer ... → Blz. 5

... Start/**Bijvullen** gekozen en vervolgens lichten in het display de **beide** symbolen **YES + ☼** op. Bij **NO** kan de vuldeur niet worden geopend.
- **Start/Bijvullen** kiezen.

Individuele instellingen



Signaal

1. Instelmodus voor signaalvolume activeren

op  zetten

1 stap, displayveld wordt verlicht

kiezen en vasthouden + 1 stap, loslaten



Temperatuur

U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur hangt af van het gekozen programma.



T/min (Centrifugetoerental / zonder eindcentrifugeren)

U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen. Het mogelijke maximale centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.



Klaar in

Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets **Klaar in** net zo vaak kiezen, tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). **Start/Bijvullen** kiezen.



Extra functies → ook Programma-overzicht, Blz. 7.

≡  **speedPerfect** Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het standaardprogramma. Maximale beladingshoeveelheid → Programma-overzicht, Blz. 7.

 **ecoPerfect** Energiezuinig wassen door temperatuurreductie bij gelijkblijvend wasresultaat. De wastemperatuur is lager dan de gekozen temperatuur. Bij bijzonder hoge hygiënische eisen is het aan te raden een hogere temperatuur te kiezen of de optie ≡  **speedPerfect**.

Antikreuk

Special centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Sparend eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.

Extra spoelen

Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het verder verbeteren van de spoelresultaten.



Kinderslot en bijvullen

 **Kinderslot/Beveiliging tegen onbevoegd gebruik** Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies.

AAN/UIT: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang Start/Bijvullen kiezen.

Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine!

In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer activeren.

YES + ☼ Bijvullen

Toets **Start/Bijvullen** kiezen, wanneer u na het starten van het programma nog wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is.

YES + ☼ lichten op: Bijvullen mogelijk.

NO knippert: Wacht tot **YES + ☼** gaan branden.

Instructie: Deur pas openen wanneer **beide** symbolen **YES + ☼** branden.

NO: Wasgoed bijvullen niet mogelijk.

Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld.

Om het programma te hervatten, de toets **Start/Bijvullen** kiezen.



Start/Bijvullen

Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van het kinderslot.

Individuele instellingen



Signaal

1. Instelmodus voor signaalvolume activeren

op  zetten

1 stap, displayveld wordt verlicht

kiezen en vasthouden + 1 stap, loslaten



Volume instellen voor...

* evt. meerdere malen kiezen

Volume instellen*

direct

1 stap

Volume instellen*

op  zetten



Belangrijke aanwijzingen

Wasgoed en machine leegmaken

- Bij de dosering van alle was-/hulp en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de fabrikant aanhouden.
- Zakken legen.
- Let op metalen delen (paperclips etc.).
- Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
- Rijsen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.



Verschillend vervuild wasgoed

licht	Nieuw wasgoed apart wassen.
	Niet voorwassen. Eventueel extra functie ≡  speedPerfect kiezen.
	Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk	Minder wasgoed in de machine doen. Programma met voorwas kiezen.



Inweken

Was van gelijke kleur in de wasautomaat doen.

Inwekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment **II** doen. Programmakiezer op **Katoen 30 °C** zetten en **Start/Bijvullen** kiezen. Na ca. 10 minuten **Start/Bijvullen** kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start/Bijvullen** kiezen, wanneer het programma moet worden hervat, of anders het programma wijzigen.



Stijfjel

Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.

Stijfjel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfjel mogelijk. Stijfjel volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment ☼ (eventueel eerst reinigen) doseren.



Kleuren / Ontkleuren

Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfproducent aanhouden! Was **niet** in de wasautomaat ontkleuren!



Outdoor

Wasgoed mag niet met wasverzachter zijn behandeld.

Voor machinewasbaar textiel geschikt speciaal wasmiddel verkrijgbaar bij buitensportwinkels. Dosering volgens opgave van de producent. Speciaal wasmiddel voor outdoor-textiel in compartiment **II**.

Programmakiezer op **Outdoor** zetten. Temperatuur en **Start/Bijvullen** kiezen.

Programma	°C	max.	Type wasgoed	Extra functies; Aanwijzing
Katoen + Voorwas	☼ - 90 °C	7 kg/ 4 kg*	stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen	≡Ⓞ speedPerfect*, @ ecoPerfect, Antikreuk, Extra spoelen
Kreukherstellend + Voorwas	☼ - 60 °C		Textiel van katoen of kreukherstellend materiaal of gemengde stoffen	≡Ⓞ speedPerfect, @ ecoPerfect, Antikreuk, Extra spoelen
Snel+Mix	☼ - 40 °C	3 kg	Textiel van katoen of kreukherstellend donker textiel van katoen en donker kreukherstellend textiel	≡Ⓞ speedPerfect, @ ecoPerfect, Antikreuk, Extra spoelen; verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
Extra kreukherstellend	☼ - 40 °C			≡Ⓞ speedPerfect, @ ecoPerfect, Antikreuk, Extra spoelen; minder spoelen en eindcentrifuger
Blouses/overhemden	☼ - 60 °C		non-iron overhemden van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen	≡Ⓞ speedPerfect, @ ecoPerfect, Antikreuk, Extra spoelen; Antikreuk: alleen licht centrifuger, drupnat ophangen
Fijne waszijde	☼ - 40 °C		voor gevoelig, wasbaar textiel bijv. van zijde, satijn, synthetisch of gemengde stoffen (bijv. goudjinnen)	≡Ⓞ speedPerfect, @ ecoPerfect, Antikreuk, Extra spoelen; Er wordt tussen de spoelbeurten niet gecentrifugeerd.
☼ / Wol	☼ - 40 °C	2 kg	hand- of machinewasbaar textiel van wol of met een wolaandeel	bijzonder spaarend wasprogramma om krimp van het wasgoed te vermijden, langere programma's (textiel rust in wasopp)
SuperKort 15	☼ - 40 °C		kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen	Kort programma ca. 15 minuten.
Outdoor	☼ - 40 °C		Butler-, sport en outdoortextiel ook voor ademend textiel	≡Ⓞ speedPerfect, @ ecoPerfect, Extra spoelen; gereduceerd eindcentrifuger met intervallen
Extra programma's				Spelen, Centrifuger, Afpompen, Voorzichtig centrifuger
* gereduceerde belading bij extra functie ≡Ⓞ speedPerfect. Als kort programma is - Snel+Mix 40 °C met max. centrifugeerental optimaal geschikt. Programma zonder voorwas - Wasmiddel in compartiment I en II verdelen.				

9511 / 9000990624

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland
WM14E447NL ...
Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerkcite van Siemens AG

Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

Gevaar voor elektrische schokken

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.

Levensgevaarlijk

Bij versleten apparaten:

- Netstekker uit contactdoos trekken.
- Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
- Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.

Verstikkingsgevaar

- Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.

Vergiftigingsgevaar

- Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek bewaren.

Explosiegevaar

- Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaars / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het plaatsen tot een explosie leiden. Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.

Letselgevaar

- De vuldeur kan zeer heet zijn.
- U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
- Niet op de wasautomaat klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur steunen.
- Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
- Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens bedrijf!

Verbruiksgegevens afhankelijke van het model				
Programma	Belading	Capaciteit**	Water**	Programmaduur**
Katoen 20 °C	7 kg	0,31 kWh	72 l	2 ¾ h
Katoen 40 °C	7 kg	0,85 kWh	72 l	2 ¾ h
Katoen 60 °C	7 kg	1,21 kWh	72 l	2 ¾ h
Katoen 90 °C	7 kg	2,01 kWh	77 l	3 h
Kreukherstellend 40 °C	3 kg	0,64 kWh	56 l	1 ¾ h
Snel+Mix 40 °C	3 kg	0,46 kWh	36 l	1 ¼ h
Fijn/Zijde 30 °C	2 kg	0,24 kWh	37 l	¾ h
☼ / Wol 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	¾ h
Programma	Extra functie	Belading	Energieverbruik per jaar	Waterverbruik per jaar
Katoen 40/60 °C	@ ecoPerfect*	3,5/7 kg	165 kWh	10686 l
* Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).				
** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.				

Onderhoud

Voor de eerste wasbeurt

Geen was inladen! Waterkraan openen. In het compartiment **II** vullen:

- ca. 1 liter water
- Wasmiddel (dosering volgens opgaven van de fabrikant voor lichte vervuiling en volgens de waterhardheid)

Programmakiezer op **Kreukherstellend 60 °C** instellen en **Start**/Bijvullen kiezen. Na afloop van het programma de programmakiezer op **Uit** zetten.

Behuizing machine, bedieningspaneel

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen schurende doeken, schuursponsjes of reinigingsmiddelen (RVS-reiniger) gebruiken.
- Wasmiddel- en reinigerresten direct verwijderen.
- Reinigen met waterstraal niet toegestaan.

Wasmiddellade en behuizing reinigen ...

... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.

1. Uittrekken, inzetstuk naar beneden drukken, lade geheel uit de behuizing nemen.
2. Inzet uittrekken: Met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Wasmiddellade en inzet met water en borstel reinigen en drogen. Ook was- en wasverzachterresten uit de behuizing verwijderen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.

Wastrommel en rubber manchete

Rubbermanchet aan de binnenkant met een doek droogvegen. Vulvenster open laten, zodat de trommel kan drogen. Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.

Ontkalken

Geen was in de wasmachine!

Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel, bij een juiste wasmiddeldosering niet nodig.

Noodontgrendeling, bijv. bij uitval van de elektriciteit

Het programma loopt verder, wanneer de stroom weer is ingeschakeld. Moet toch het wasgoed worden verwijderd, dan kan de vuldeur als volgt worden geopend:

Verbrandingsgevaar!
Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.
Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is.

1. Programmakiezer op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
2. Sop afvoeren → Blz. 10.
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onder trekken en loslaten. Vervolgens kan de vuldeur worden geopend.

Instructies op het display afhankelijk van model

F: 16 Vuldeur goed sluiten; evt. wasgoed ingeklemd.

F: 17 Waterkraan volledig openen, toevoerslang geknikt/afgeklemd; Zeef reinigen → Blz. 10, waterdruk te laag.

F: 18 Soppomp verstopt; Soppomp reinigen → Blz. 10. Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; Afvoerslang bij sifon reinigen → Blz. 10.

F: 21 Motorstoring. Contact opnemen met de Servicedienst!

F: 23 Water in bodembak, apparaat lek. Contact opnemen met de Servicedienst!

9

Onderhoud

Soppomp

Programmakiezer op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Service-klep openen en verwijderen.
2. **Voor modellen met slang voor legen:** Slang voor het legen uit de houder nemen en uit de behuizing trekken. Een bak er onder plaatsen. Afsluitkap verwijderen, wassop weg laten lopen. Afsluitdop er op drukken en slang voor het legen in de houder duwen.
- 2* **Voor modellen zonder slang voor legen:** Pompdeksel voorzichtig losdraaien, tot het sop er begint uit te lopen. Wanneer de serviceklep half vol is, pompdeksel vastdraaien en service-klep legen. Stappen herhalen tot het sop er volledig er is uitgelopen.
3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater).
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
6. Serviceklep plaatsen en sluiten.

Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: 1 liter water in compartiment **II** gieten en programma **Afpompen** starten.

Afvoer slang op sifon

Programmakiezer op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Slangenklems losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.

Zeef in watertoevoer

Elektrocutiegevaar!
Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).

Waterdruk in toevoerslang afbouwen:

1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve **Centrifuger** // **Afpompen**).
3. **Start**/Bijvullen kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op **Uit** zetten. Netstekker uit contactdoos trekken. Zeef reinigen:

en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:

Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen, zeef met tang verwijderen en reinigen.

2. Slang aansluiten en op lekdictheid controleren.

10

Wat te doen wanneer...

Er water uitstroomt.

Geen watertoevoer. Wasmiddel niet ingespoeld.

Vuldeur gaat niet open.

Het programma start niet.

Wassop wordt niet afgepompt.

Water in de trommel niet zichtbaar.

Centrifugeresultaat niet naar tevredenheid. Was nat/te vochtig.

Sprongsgewijze veranderingen van de programmaduur bij het eindcentrifuger.

Meermalen beginnen met centrifuger.

Restwater in het compartiment voor verzorgingsproduct.

Geurvorming in wasautomaat.

De statusindicatie (Wassen) knippert. Er kan schuim uit de wasmiddellade komen.

Sterke geluidsonwikkeling, trillingen en "wandelen" bij het centrifuger.

Geluiden tijdens het centrifuger en afpompen.

Display / displaylampen werken tijdens het bedrijf niet.

Programmaduur langer dan gewoonlijk.

Resten wasmiddel op het wasgoed.

- Afvoerslang juist bevestigen / vervangen.
- Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.

- **Start**/Bijvullen niet gekozen?
- Waterkraan niet geopend?
- Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen → Blz. 10.
- Toevoerslang geknikt of ingeklemd?

- Veiligheidsfunctie actief. Programma afbreken? → Blz. 4.
- ☼ (zonder eindcentrifuger) gekozen? → Blz. 3, 4.
- Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk? → Blz. 9.

- **Start**/Bijvullen of **Klaar in-** tijd gekozen?
- Vuldeur gesloten?
- Kinderslot actief? Deactiveren → Blz. 5.

- ☼ (zonder eindcentrifuger) gekozen? → Blz. 3, 4.
- Soppomp reinigen → Blz. 10.
- Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.

- Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.

- Geen fout - onbalans controlesysteem heeft centrifuger afgebroken, ongelijkmatige verdeling van de was. Kleine en grote wasstukken in de trommel verdelen.
- **Antikreuk** gekozen? → Blz. 5.
- Te laat toerental gekozen? → Blz. 5.

- Geen fout - de verandering van het aantal keren starten van het centrifuger door verschillende verdelingen van de was kan sprongsgewijze tijdscorrecties op het display tot gevolg hebben.

- Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat onbalans verdwijnt.

- Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed
- Eventueel lade reinigen → Blz. 9.

- Programma **Katoen 90 °C** zonder wasgoed doorvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.

- Teveel wasmiddel gebruikt? 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water vermengen en in wasmiddelbakje **II** gieten (niet bij outdoor kleding en donzen dekbedden/kussens!).
- Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.

- Apparaatvoeten gefixeerd?
- Apparaatvoeten borgen → *Opstellingshandleiding*.
- Transportbeveiligingen verwijderd?
- Transportbeveiligingen verwijderen → *Opstellingshandleiding*.

- Afvoerpomp schoonmaken → blz. 10

- Stroomstoring?
- Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen.
- Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst inschakelen.

- Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans door het meermalen verdelen van het wasgoed.
- Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelcyclus toegevoegd.

- Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn.
- **Spelen** kiezen of de was na het wassen afborstelen.

Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit/aanschakelen) of een reparatie nodig is:

- Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
- Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst → *Plaatsingshandleiding*.

11

Washing machine

WM14E447NL ...

siemens-home.com/welcome

nl Wasautomaat
Gebruikershandleiding

Veiligheids-instructies blz. 8 aanhouden!

De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen!

Register your product online

12

Uw wasautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. De wasmachine blinkt uit door spaarzaam water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Voor meer informatie: www.siemens-home.com

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).
NL 088 424 4020
B 070 222 142

Milieuvriendelijk afvoeren



De verpakking milieuvriendelijk (laten) afvoeren. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.

Inhoud

Bedoeld gebruik	Blz. 1
Programma	1
Programma instellen en aanpassen	3
Wassen	3/4
Na het wassen	4
Individuele instellingen	5/6
Belangrijke aanwijzingen	6
Programma-overzicht	7
Veiligheidsaanwijzingen	8
Verbruiksgegevens	8
Verzorging	9
Instructies in het display	9
Onderhoud	10
Wat te doen als	11



Milieubesparing / besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
- Zie de textiellabels voor de keuze van de temperatuur. De temperatuur in de machine kan hiervan afwijken om een optimale combinatie van energiebesparing en wasresultaat te waarborgen.
- Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
- Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen.

Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwas wol in wassop,
- voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn.

- Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!**
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen geen gebruik maken van de wasautomaat!**
- Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden!**

Programma

Gedetailleerd programma-overzicht → Blz. 7.
Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van het gekozen programma en programmavoortgang.

Katoen	stevig textiel
+ Voorwas	stevig textiel, voorwas bij 30 °C
Kreukherstellend	kreukherstellend textiel
+ Voorwas	kreukherstellend textiel, voorwas bij 30 °C
Snel+Mix	verschillende soorten wasgoed
Fijne was/zijde	gevoelig wasbaar textiel
Wol	hand-/machine wasbare wol
Spoelen	met aansluitend centrifugeren
Centrifugeren	met de hand gewassen wasgoed
Afpompen	van het spoelwater bij 1400* (zonder eindcentrifugeren)
Voorzichtig centrifugeren	van met de hand gewassen wasgoed met verlaagd centrifugetoerental
SuperKort 15	kort programma
Outdoor	buiten-, sport- en outdoor textiel → Blz. 6
Blouses/overhemden	strijkvlrije overhemden
Extra kreukherstellend	donker textiel

Voorbereiden



Installatie deskundig volgens separate plaatsingshandleiding.



Machine controleren

- Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!




Stekker in stopcontact steken



Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!



Waterkraan openen

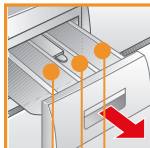

Compartment II: Wasmiddel voor hoofdwass, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout

Compartment 8: Wasverzachter, stijfsl

Compartment I: Wasmiddel voor Voorwas

Programmakieler

Uit

Extra kreukherstellend

Blouses/overhemden

Outdoor

SuperKort 15

Voorzichtig centrifugeren

Afpompen

Centrifugeren

Katoen

+ Voorwas

Kreukherstellend

+ Voorwas

Snel + Mix

Fijne was/zijde

Wol

Spoelen

Display / Optietoetsen

90°	1400	1400	1400
60°	1200	1200	1200
40°	800	800	800
30°	600	600	600
20°	400	400	400
*			

Temp. T/min Klaar in

speed Perfect Pe

Temp. (Temperatuur)

1400* T/min (Centrifugetoerental)

1 - 24h Klaar in

Statusindicaties

-0-

?

0

Programmakieler voor het in- en uitschakelen van de machine en het kiezen van de programma's. Kan in beide richtingen worden gedraaid.

Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen → Blz. 9.

Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen

Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden → Blz. 7.

Belangrijke aanwijzingen aanhouden → Blz. 6!

Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.

Was- en verzorgingsmiddel toevoegen

Doseren overeenkomstig:
veelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en aanwijzingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.

i Stroperige wasverzachter en stijfseel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.

Programma instellen** en aanpassen

functies

Start/
Bijvullen



i **Wanneer in het display het symbool ? knippert, kinderslot actief → Deactiveren, Blz. 5.

Extra functies en optietoetsen
→ Individuele instellingen, Blz. 5.

Start/Bijvullen kiezen

i Alle toetsen zijn aanraakgevoelig, aantippen is voldoende! Bij langer aanraken van de optietoetsen worden de instelopties automatisch doorlopen!

Temperatuur kiezen (* = koud)

Kiezen van het centrifugetoerental (* afh. van model) of Ø (zonder eindcentrifugeren, wasgoed ligt in het laatste spoelwater, display ---)

Einde programma na ...

Indicaties voor programmaverloop:

Wassen, spoelen, centrifugeren, programmaduur resp. -einde(-0-)

Kinderslot → Blz. 5

Vuldeur openen, was bijvullen → Blz. 4,5

Wassen

Wasmiddellade met compartimenten I, II, Ø

Trommel

Bedieningspaneel

Vuldeur



Service-klep

Wassen

Wasgoed uitnemen

Deur openen en wasgoed uitnemen.
In geval van Ø (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** stand of centrifugetoerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.



- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen - Roestgevaar.
- Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten, zodat restwater kan opdrogen

Waterkraan sluiten

Bij Aqua-Stop modellen niet nodig → Instructie plaatsingshandleiding.

Uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten.

Programma-einde wanneer ...

... Start/Bijvullen knippert en in het display **-0-** verschijnt.

Programma afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur:

- Was afkoelen: **Spoelen** kiezen.
- **Start/Bijvullen** kiezen.

Bij programma's met lagere temperatuur:

- **Centrifugeren** of **Afpompen** kiezen.
- **Start/Bijvullen** kiezen.

Programma wijzigen wanneer...

... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:

- Programma opnieuw kiezen.
- **Start/Bijvullen** kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.

Was bijvullen wanneer ... → Blz. 5


... Start/**Bijvullen** gekozen en vervolgens lichten in het display de **beide** symbolen **YES + Ø** op. Bij **NO** kan de vuldeur niet worden geopend.

- **Start/Bijvullen** kiezen.

Individuele instellingen

●	Optietoetsen	Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur worden gewijzigd. Effecten afhankelijk van de programmavoortgang.
●	Temperatuur	U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur hangt af van het gekozen programma.
●	T/min (Centrifuge-toerental / zonder eindcentrifugeren)	U kunt het weergegeven centrifuge-toerental wijzigen. Het mogelijke maximale centrifuge-toerental hangt af van het model en het ingestelde programma.
●	Klaar in	Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets Klaar in net zo vaak kiezen, tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). Start/Bijvullen kiezen.
●	Extra functies → ook Programma-overzicht, Blz. 7.	
	speedPerfect	Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het standaardprogramma. Maximale beladingshoeveelheid → Programma-overzicht, Blz. 7.
	ecoPerfect	Energiezuinig wassen door temperatuurreductie bij gelijkblijvend wasresultaat. De wastemperatuur is lager dan de gekozen temperatuur. Bij bijzonder hoge hygiënische eisen is het aan te raden een hogere temperatuur te kiezen of de optie speedPerfect .
	Antikreuk	Special centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Sparend eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.
	Extra spoelen	Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het verder verbeteren van de spoelresultaten.
●	Kinderslot en bijvullen	
	Kinderslot/Beveiliging tegen onbevoegd gebruik	Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies. AAN/UIT: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang Start/Bijvullen kiezen. Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine! In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer activeren.
	YES + Bijvullen	Toets Start/Bijvullen kiezen, wanneer u na het starten van het programma nog wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is. YES + lichten op: Bijvullen mogelijk. NO knippert: Wacht tot YES + gaan branden. Instructie: Deur pas openen wanneer beide symbolen YES + branden. NO: Wasgoed bijvullen niet mogelijk. Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld. Om het programma te hervatten, de toets Start/Bijvullen kiezen.
●	Start/Bijvullen	Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van het kinderslot.

Individuele instellingen

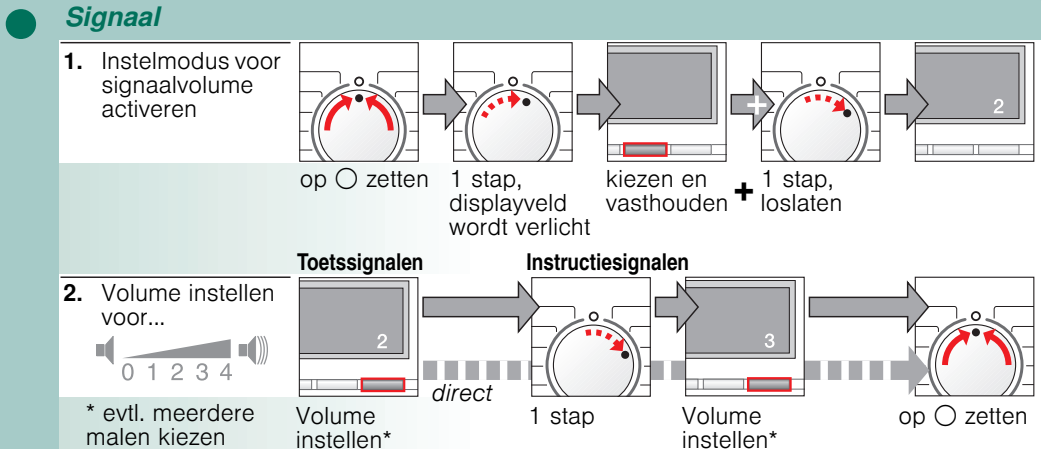

Belangrijke aanwijzingen

Wasgoed en machine leegmaken

- Bij de dosering van alle was-/hulp en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de fabrikant aanhouden.
- Zakken legen.
- Let op metalen delen (paperclips etc.).
- Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
- Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.

Verschillend vervuild wasgoed

licht

Nieuw wasgoed apart wassen.

Niet voorwassen. Eventueel extra functie  **speedPerfect** kiezen.

Vlekken eventueel voorbehandelen.

sterk

Minder wasgoed in de machine doen.
Programma met voorwas kiezen.

Inweken

Was van gelijke kleur in de wasautomaat doen.

Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen. Programmakiezer op **Katoen 30 °C** zetten en **Start/Bijvullen** kiezen. Na ca. 10 minuten **Start/Bijvullen** kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start/Bijvullen** kiezen, wanneer het programma moet worden hervat, of anders het programma wijzigen.

Stijfsel

Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.

Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment  (eventueel eerst reinigen) doseren.

Kleuren / Ontkleuren

Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfproducent aanhouden! Was **niet** in de wasautomaat ontkleuren!

Outdoor

Wasgoed mag niet met wasverzachter zijn behandeld.

Voor machinewasbaar textiel geschikt speciaal wasmiddel verkrijgbaar bij buitensportwinkels. Dosering volgens opgave van de producent. Speciaal wasmiddel voor outdoor-textiel in compartiment II.

Programmakiezer op **Outdoor** zetten. Temperatuur en **Start/Bijvullen** kiezen.

6

Programma-overzicht

→ Tabel, verbruikswaarden blz. 8 en instructies op blz. 6 aanhouden!

Programma	°C	max.	Type wasgoed	Extra functies; Aanwijzing
Katoen + Voorwas	☼ - 90 °C	7 kg/ 4 kg*	stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen	☹ speedPerfect*, ☹ ecoPerfect, Antikreuk, Extra spoelen
Kreukherstellend + Voorwas	☼ - 60 °C		kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen	☹ speedPerfect, ☹ ecoPerfect, Antikreuk, Extra spoelen; verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
Snel+Mix	☼ - 40 °C	3 kg	Textiel van katoen of kreukherstellend textiel	☹ speedPerfect, ☹ ecoPerfect, Antikreuk, Extra spoelen; minder spoelen en eindcentrifugereren
Extra kreukherstellend	☼ - 40 °C		donker textiel van katoen en donker kreukherstellend textiel	☹ speedPerfect, ☹ ecoPerfect, Antikreuk, Extra spoelen; Antikreuk: alleen licht centrifugereren, druipnat ophangen
Blouses/overhemden	☼ - 60 °C		non-iron overhemden van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen	☹ speedPerfect, ☹ ecoPerfect, Antikreuk, Extra spoelen; Er wordt tussen de speelbeurten niet gecentrifugeerd.
Fijne was/zijde	☼ - 40 °C		voor gevoelig, wasbaar textiel bijv. van zijde, satijn, synthetisch of gemengde stoffen (bijv. gordijnen)	☹ speedPerfect, ☹ ecoPerfect, Antikreuk, Extra spoelen; bijzonder spaarrend wasprogramma om krimp van het wasgoed te vermijden, langere programmapauzes (textiel rust in wassop)
Wol	☼ - 40 °C	2 kg	hand- of machinewasbaar textiel van wol of met een wolaandeel	Kort programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht vervuild wasgoed
SuperKort 15	☼ - 40 °C		kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen	☹ speedPerfect, ☹ ecoPerfect, Extra spoelen; Buiten, sport en outdoor textiel ook voor ademend textiel
Outdoor	☼ - 40 °C			☹ speedPerfect, ☹ ecoPerfect, Extra spoelen; gereduceerd eindcentrifugereren met intervallen
Extra programma's				Spoelen, Centrifugereren, Afpompen, Voorzichtig centrifugereren

* gereduceerde belading bij extra functie ☹ speedPerfect.

i Als kort programma is - Snel+Mix 40 °C met max. centrifugeertental optimaal geschikt.

Programma zonder voorwas - Wasmiddel in compartiment II doen, Programma met Voorwas - wasmiddel in compartiment I en II verdelen.

9511 / 9000990624

WM14E447NL ...

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerklcentie van Siemens AG



Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

Gevaar voor elektrische schokken

Levensgevaarlijk

Verstikkingsgevaar

Vergiftigingsgevaar

Explosiegevaar

Letselgevaar

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.
- Bij versleten apparaten:
 - Netstekker uit contactdoos trekken.
 - Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
 - Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.
- Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek bewaren.
- Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het plaatsen tot een explosie leiden. Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.
- De vuldeur kan zeer heet zijn.
- U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
- Niet op de wasautomaat klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur steunen.
- Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
- Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens bedrijf!

Verbruiksgegevens

afhankelijke van het model

Programma	Belading	Capaciteit**	Water**	Programmaduur**
Katoen 20 °C	7 kg	0,31 kWh	72 l	2 ¾ h
Katoen 40 °C	7 kg	0,85 kWh	72 l	2 ¾ h
Katoen 60 °C	7 kg	1,21 kWh	72 l	2 ¾ h
Katoen 90 °C	7 kg	2,01 kWh	77 l	3 h
Kreukherstellend 40 °C	3 kg	0,64 kWh	56 l	1 ¾ h
Snel+Mix 40 °C	3 kg	0,46 kWh	36 l	1 ¼ h
Fijn/Zijde 30 °C	2 kg	0,24 kWh	37 l	¾ h
Wol 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	¾ h

Programma	Extra functie	Belading	Energieverbruik per jaar	Waterverbruik per jaar
Katoen 40/60 °C	☹ ecoPerfect*	3,5/7 kg	165 kWh	10686 l

* Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).
** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

Onderhoud



- **Elektrocutiegevaar!** Netstekker uit het stopcontact halen!
- **Explosiegevaar!** Geen oplosmiddelen!



Voor de eerste wasbeurt

Geen was inladen! Waterkraan openen. In het compartiment **II** vullen:

- ca. 1 liter water
 - Wasmiddel (dosering volgens opgaven van de fabrikant voor lichte vervuiling en volgens de waterhardheid)
- Programmakieler op **Kreukherstellend 60 °C** instellen en **Start**/Bijvullen kiezen. Na afloop van het programma de programmakieler op **Uit** zetten.



Behuizing machine, bedieningspaneel



- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen schurende doeken, schuursponsjes of reinigingsmiddelen (RVS-reiniger) gebruiken.
- Wasmiddel- en reinigerresten direct verwijderen.
- Reinigen met waterstraal niet toegestaan.



Wasmiddellade en behuizing reinigen ...

... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.

1. Uittrekken, inzetstuk naar beneden drukken, lade geheel uit de behuizing nemen.
2. Inzet uitnemen: Met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Wasmiddellade en inzet met water en borstel reinigen en drogen. Ook was- en wasverzachterresten uit de behuizing verwijderen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidelen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.

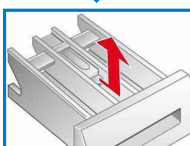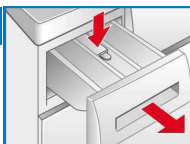

Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.



Wastrommel en rubber manchet

Rubbermanchet aan de binnenkant met een doek droogvegen. Vulvenster open laten, zodat de trommel kan drogen. Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.



Ontkalken

Geen was in de wasmachine!

Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel, bij een juiste wasmiddeldosering niet nodig.



Noodontgrendeling, bijv. bij uitval van de elektriciteit

Het programma loopt verder, wanneer de stroom weer is ingeschakeld. Moet toch het wasgoed worden verwijderd, dan kan de vuldeur als volgt worden geopend:




Verbrandingsgevaar!

Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.

Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.

Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is.

1. Programmakieler op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
2. Sop afvoeren → Blz. 10.
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onder trekken en loslaten. Vervolgens kan de vuldeur worden geopend.

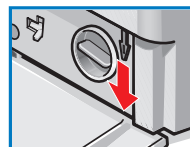

Instructies op het display

afhankelijk van model

F: 16	Vuldeur goed sluiten; evtl. wasgoed ingeklemd.
F: 17	Waterkraan volledig openen, toevoerslang geknikt/afgeklemd; Zeef reinigen → Blz. 10, waterdruk te laag.
F: 18	Soppomp verstopt; Soppomp reinigen → Blz. 10. Afvoerslang/afvoerbuiss verstopt; Afvoerslang bij sifon reinigen → Blz. 10.
F: 21	Motorstoring. Contact opnemen met de Servicedienst!
F: 23	Water in bodembak, apparaat lek. Contact opnemen met de Servicedienst!

Onderhoud





- **Verbrandingsgevaar!** Wassop laten afkoelen!
- **Waterkraan dichtdraaien!**



Soppomp

Programmakieler op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Service-klep openen en verwijderen.
2. **Voor modellen met slang voor legen:** Slang voor het legen uit de houder nemen en uit de behuizing trekken. Een bak er onder plaatsen. Afsluitkap verwijderen, wassop weg laten lopen. Afsluitdop er op drukken en slang voor het legen in de houder duwen.
- 2* **Voor modellen zonder slang voor legen:** Pompdeksel voorzichtig losdraaien, tot het sop er begint uit te lopen. Wanneer de serviceklep half vol is, pompdeksel vastdraaien en service-klep legen. Stappen herhalen tot het sop er volledig er is uitgelopen.
3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater).
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
6. Serviceklep plaatsen en sluiten.

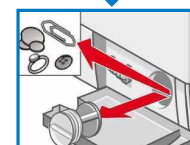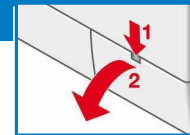

Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: 1 liter water in compartiment **II** gieten en programma **Afpompen** starten.



Afvoer slang op sifon

Programmakieler op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Slangenkleem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenkleem borgen.



Zeef in watertoevoer




Elektrocutiegevaar!

Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).

Waterdruk in toevoerslang afbouwen:



1. Waterkraan sluiten!
 2. Willekeurig programma kiezen (behalve **Centrifugeren** // **Afpompen**).
 3. **Start**/Bijvullen kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
 4. Programmakieler op **Uit** zetten. Netstekker uit contactdoos trekken. Zeef reinigen:
1. Afhankelijk van model:
Slang van waterkraan nemen.
Zeef met een kleine borstel reinigen.

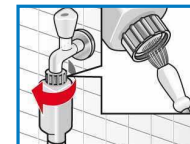

en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:

Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen, zeef met tang verwijderen en reinigen.

2. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.

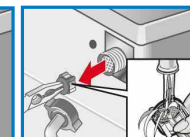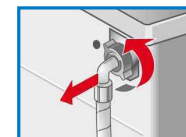

Wat te doen wanneer...

Er water uitstroomt.	- Afvoerslang juist bevestigen / vervangen. - Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
Geen watertoevoer. Wasmiddel niet ingespoeld.	- Start/Bijvullen niet gekozen? - Waterkraan niet geopend? - Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen → <i>Blz. 10.</i> - Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
Vuldeur gaat niet open.	- Veiligheidsfunctie actief. Programma afbreken? → <i>Blz. 4.</i> - Ø (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → <i>Blz. 3,4.</i> - Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk? → <i>Blz. 9.</i>
Het programma start niet.	- Start/Bijvullen of Klaar in- tijd gekozen? - Vuldeur gesloten? - Kinderslot actief? Deactiveren → <i>Blz. 5.</i>
Wassop wordt niet afgepompt.	- Ø (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → <i>Blz. 3,4.</i> - Soppomp reinigen → <i>Blz. 10.</i> - Afvoerbuys en/of afvoerslang reinigen.
Water in de trommel niet zichtbaar.	- Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
Centrifugerresultaat niet naar tevredenheid. Was nat/te vochtig.	- Geen fout - onbalans controlesysteem heeft centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van de was. Kleine en grote wasstukken in de trommel verdelen. - Antikreuk gekozen? → <i>Blz. 5.</i> - Te laat toerental gekozen? → <i>Blz. 5.</i>
Sprongsgewijze veranderingen van de programmaduur bij het eindcentrifugeren.	- Geen fout - de verandering van het aantal keren starten van het centrifugeren door verschillende verdelingen van de was kan sprongsgewijze tijdscorrecties op het display tot gevolg hebben.
Meermalen beginnen met centrifugeren.	- Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat onbalans verdwijnt.
Restwater in het compartiment voor verzorgingsproduct.	- Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed - Eventueel lade reinigen → <i>Blz. 9.</i>
Geurvorming in wasautomaat.	- Programma Katoen 90 °C zonder wasgoed doorvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
De statusindicatie (Wassen) knippert. Er kan schuim uit de wasmiddellade komen.	- Te veel wasmiddel gebruikt? 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water vermengen en in wasmiddelbakje II gieten (<i>niet bij outdoorbekleding en donzen dekbedden/kussens!</i>). - Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
Sterke geluidsontwikkeling, trillingen en "wandelen" bij het centrifugeren.	- Apparaatvoeten gefixeerd? - Apparaatvoeten borgen → <i>Opstellingshandleiding.</i> - Transportbeveiligingen verwijderd? - Transportbeveiligingen verwijderen → <i>Opstellingshandleiding.</i>
Geluiden tijdens het centrifugeren en afpompen.	- Afvoerpomp schoonmaken → <i>blz. 10</i>
Display / displaylampen werken tijdens het bedrijf niet.	- Stroomstoring? - Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen. - Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst inschakelen.
Programmaduur langer dan gewoonlijk.	- Geen storing - Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans door het meermalen verdelen van het wasgoed. - Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelcyclus toegevoegd.
Resten wasmiddel op het wasgoed.	- Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn. - Spoelen kiezen of de was na het wassen afborstelen.

Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit/aanschakelen) of een reparatie nodig is:

- Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
- Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst → *Plaatsingshandleiding.*

SIEMENS



nl Wasautomaat Gebruikershandleiding



Veiligheids-instructies blz. 8 aanhouden!



De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen!

Register
your
product
online