





Das Wichtigste in Kürze




Waschmaschine erst nach dem Lesen der Gebrauchs- und Aufstellanleitung in Betrieb nehmen.

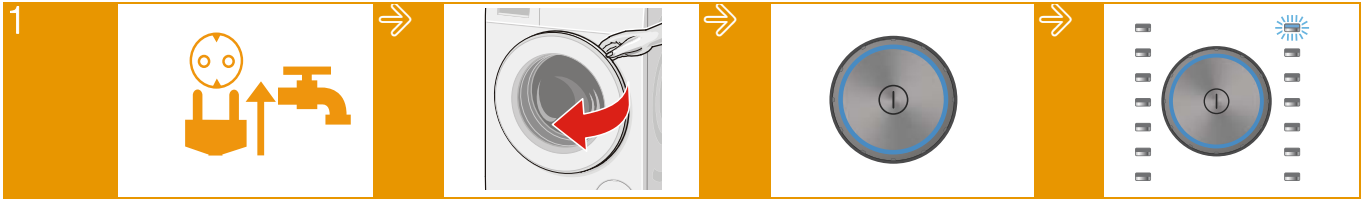


1 Netzstecker einstecken. Wasserhahn öffnen. Einfüllfenster öffnen. Zum Einschalten Taste Ⓛ drücken. Programm wählen z.B. **Baumwolle**.

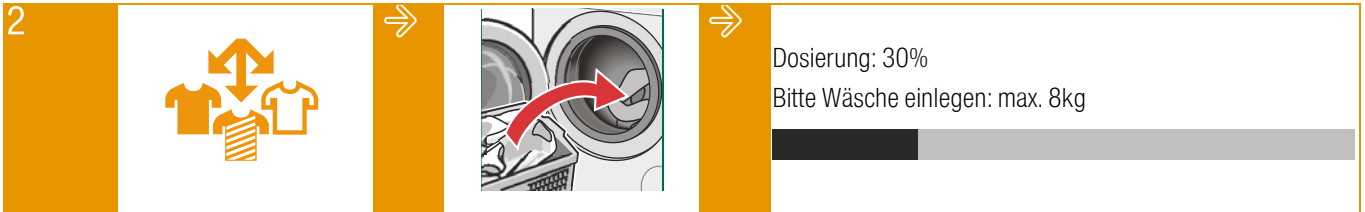

2 Wäsche sortieren. Wäsche einlegen. Maximale Beladungsmenge beachten. Dosierung: 30% Bitte Wäsche einlegen: max. 8kg

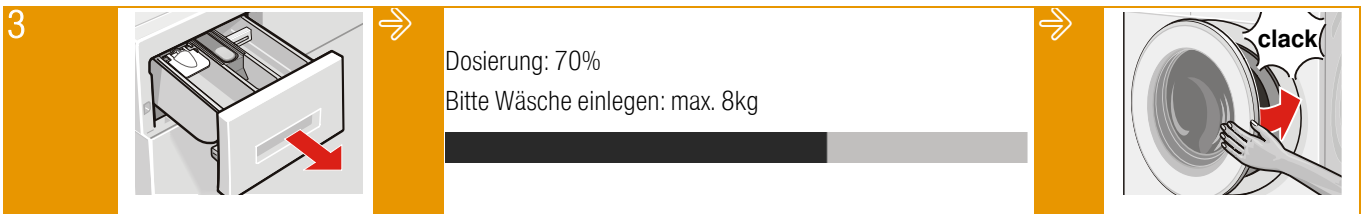

3 Waschmittelschublade öffnen. Waschmittel entsprechend Dosierempfehlung dosieren. Die %-Angaben beziehen sich auf die Empfehlung des Waschmittelherstellers. Einfüllfenster schließen.

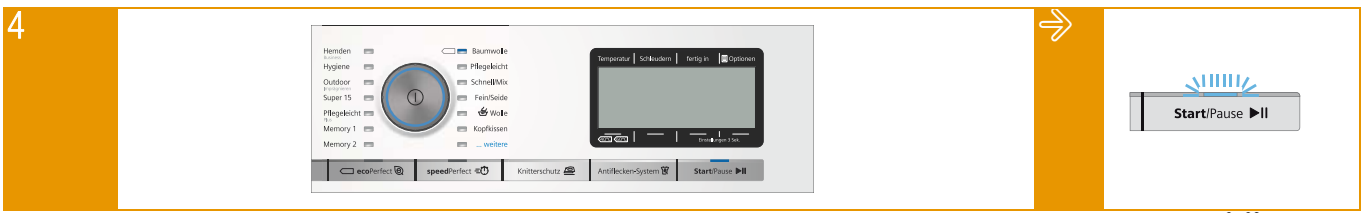

4 Ggf. Programm-Einstellungen des gewählten Programms ändern und/oder Programm-Optionen wählen. Start/Pause ⏪|| wählen.

Programm-Einstellungen: Temperatur, Schleuderdrehzahl, fertig in-Zeit

Programm-Optionen:

EcoPerfect Ⓛ : Energiesparendes Waschen
SpeedPerfect Ⓛ : Waschen in kürzerer Zeit
Antiflecken-System Ⓛ : Fleckenbehandlung
Knitterschutz Ⓛ : vermindert Knitterbildung
Vorwäsche Ⓛ : Vorbehandlung: Vorwäsche

Spülen Plus Ⓛ 1,2,3 : zusätzliche Spülgänge
Wasser Plus Ⓛ : erhöhter Wasserstand
Einweichen Ⓛ : Vorbehandlung: Einweichen
Spülstopp Ⓛ : Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen.
Leiser Waschen Ⓛ : reduzierte Geräusche






























5 Programmende. Zum Ausschalten Taste Ⓛ drücken. Wasserhahn schließen (bei Modellen ohne Aquastop).

Geräte-Einstellungen ändern:

Tasten **Einstellungen 3 Sek.** gleichzeitig 3 Sekunden halten. Mit den Tasten Ⓛ, Ⓧ rechts unter dem Anzeigefeld können die Einstellwerte geändert werden, mit den Tasten Ⓧ, Ⓛ links unter dem Anzeigefeld können weitere Einstellungen angewählt werden.

Endesignal:	aus - leise - mittel - laut - sehr laut	Autom. Ausschalten des Gerätes:	nach 15 - 30 - 60 min - nie
Tastensignal:	aus - leise - mittel - laut - sehr laut	Sprache:	Deutsch Englisch ...

Programmübersicht

Programme	°C	U/min	max.	Wäscheart		Optionen
Baumwolle	kalt - 90	0-1400	8 kg	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; mit Einstellung speedPerfect  geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche		
Pflegeleicht	kalt - 60	0-1200	4 kg	Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben		
Schnell/Mix	kalt - 40	0-1400	4 kg	gemischte Beladung bestehend aus Baumwolle und Synthetik; geeignet für leicht verschmutzte Wäsche		
Fein/Seide	kalt - 40	0-800	2 kg	für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben		
Wolle	kalt - 40	0-800	2 kg	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil; besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden		
Kopfkissen	kalt - 60	0-1200	2 kg	maschinenwaschbare mit Daunen gefüllte Textilien, Kopfkissen, Bettdecken oder Daunendecken; Große Teile einzeln waschen. Feinwaschmittel verwenden. Waschmittel sparsam dosieren.		
Memory 1 / 2				zum Speichern oft verwendeter individueller Programmeinstellungen		
Pflegeleicht Plus	kalt - 40	0-1200	3,5 kg	dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien; Textilien mit der Innenseite nach außen waschen		
Super 15	kalt - 40	0-1200	2 kg	geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten		
Outdoor/ Imprägnieren	kalt - 40	0-800	1 kg	Waschen mit anschließendem Imprägnieren von Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membranbeschichtung und wasserabweisender Textilien; für Maschinenwäsche geeignete Spezialwaschmittel verwenden; Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt sein/werden, vor dem Waschen Waschmittelschublade von Weichspülerresten reinigen		
Hygiene	kalt - 60	0-1400	7,5 kg / 5 kg*	strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen; * reduzierte Beladung bei Einstellung speedPerfect 		
Hemden/ Business	kalt - 60	0-800	2 kg	Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben; Bei Option Knitterschutz  werden Hemden/Blusen nur angeschleudert, tropfnass aufhängen. Hemden/Blusen aus Feinem/Seide im Fein/Seide-Programm waschen.		
weitere Programme						
Handtücher	kalt - 90	0-1400	3,5 kg	strapazierfähige und/oder kochfeste Handtücher aus Baumwolle; für besonders weiche Handtücher		
Outdoor	kalt - 40	0-800	2 kg	Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membranbeschichtung und wasserabweisende Textilien		
Spülen, Schleudern, Schleudern/Schonprogramm, Abpumpen						
Programme ohne Vorwäsche/Einweichen: Waschmittel in Kammer II geben, Programme mit Vorwäsche/Einweichen: Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.  = EcoPerfect,  = SpeedPerfect,  = Knitterschutz,  = Antiflecken-System,  = Vorwäsche,  = Spülen Plus,  = Wasser Plus,  = Einweichen,  = Spülstopp,  = Leiser Waschen,						

Vor dem Waschen...



Nach dem Waschen...

