

# Kortfattad bruksanvisning Diskmaskiner

9000 995 390 (9406) 550 MA/MG

Kort och läthanterlig:  
Allt som din diskmaskin  
behöver ...  
**Läs dock monterings- och bruksanvisningarna innan du använder diskmaskinen första gången!**



1


**Ställ in avhärdaren \***

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattnets hårdhetsgrad och anteckna nedan ...

--

\* endast före första diskningen eller vid ändrad hårdhetsgrad



Vattenhärthet °dH	Hårdhetsområde	mmol/l	Inställningsvärde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-35	hårt	5,5-6,2	H:07

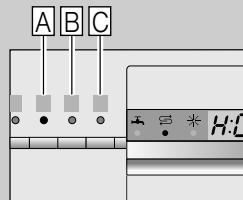


Snabbt avklarat ...

**och ställ in**


- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll programtangenten A intryckt och tryck in START-tangenten tills sifferindikatorn visar H:....
- Släpp upp bågge tangenterna. Indikatorn på tangenten A blinkar och i sifferindikatorn blinkar värde H:04 som är inställt från fabriken.
- Tryck in programtangenten C. För varje gång tangenten trycks in höjs värde ett steg; när värde är H:07 hoppar indikatorn åter till H:00 (av).
- Tryck på START-tangenten. Inställningsvärdet är lagrat i maskinen.

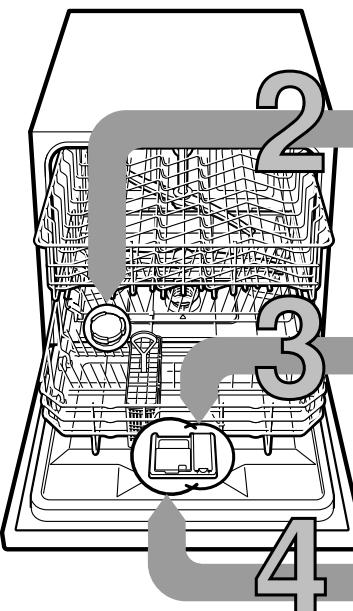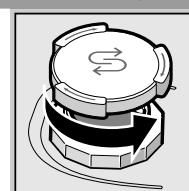**Fylla på specialsalt**


Vrid upp locket.

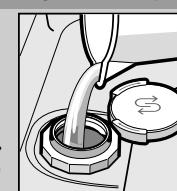



Fyll endast saltbehållaren med vatten före första diskningen.

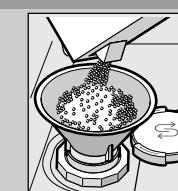

Fyll på specialsalt (aldrig diskmedel!).

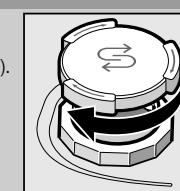


Stäng locket. Diska omgående.

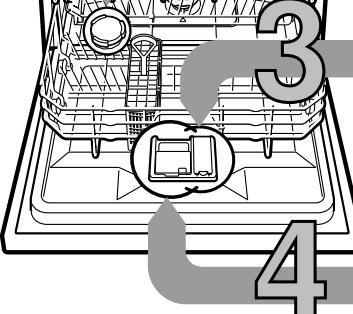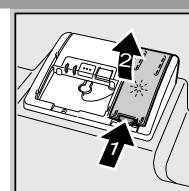**Fyll på sköljglas**



Tryck på markering 1, lyft lock 2.



Fylla på sköljglas

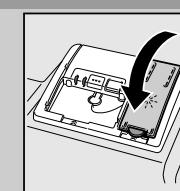



Stäng locket. KLICK!

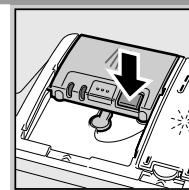**Fyll på diskmedel**


Mycket smuts, mycket diskmedel ...



Öppna eventuellt lock (tryck på tangenten).  
Obs, Kombinerade produkter passar inte alla program, beakta tillverkarens råd.

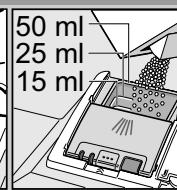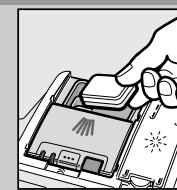


Tillsätt diskmedel endast i torrt diskmedelsfack.

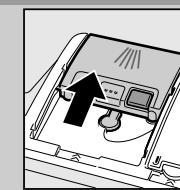




Stäng locket, tryck. PLOPP!

**Starta maskinen**


Express, sparsam eller intensiv ...



Intensiv 70°

Auto 45° / 65°  
autoEco 50°  
ecoSkon 40°  
/

Snabb 45°



Fördiskning 45°

**Starta program** Maskinen kommer igång ...


Spara tid (VarioSpeed+)  
... uppnås genom ökad energianvändning  
med oförändrad rengöringseffekt.

Intensivzon ... perfekt för blandat diskgod. Spoltryck och disktemperatur höjs något.

Ger dig flexibilitet ...

HygienPlus ... under diskningen höjs temperatur. Därigenom uppnås en högre hygienisk status.

Extratorkning ... förbättrar torkningsresultatet genom höjd temperatur vid sköljning. (Se upp med ömtält diskgod.)

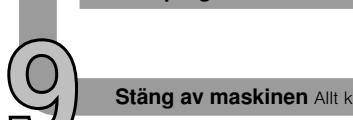

7 8

**Välj ett program**

Programöversikt

I denna översikt visas det max. möjliga antalet program. Vilka program din maskin har framgår av kontrollpanelen.

Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 50242. Avvikelse i praktiken är möjliga.


Extrafunktioner \*\*

L+ Spara tid (VarioSpeed+)  
... uppnås genom ökad energianvändning  
med oförändrad rengöringseffekt.

Intensivzon ... perfekt för blandat diskgod. Spoltryck och disktemperatur höjs något.

HygienPlus ... under diskningen höjs temperatur. Därigenom uppnås en högre hygienisk status.


Extratorkning ... förbättrar torkningsresultatet genom höjd temperatur vid sköljning. (Se upp med ömtält diskgod.)

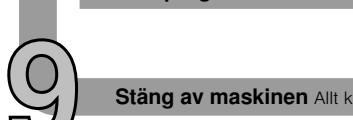

\*\* beroende på modell

## Underhåll och skötsel


Silar  
... kontrollera,  
rengör  
eventuellt

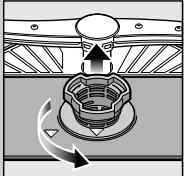


Vrid silcylindern,  
ta bort silsystemet ...



spola av under  
rinnande vatten ...

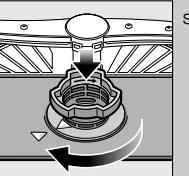


sätt tillbaka ...

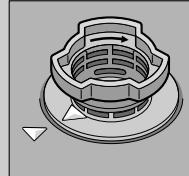


skruva  
åt silsystemet  
**OBSERVERA  
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Lossa skruvarna till locket (Tork T 20).
- Dra täckbiten uppåt och dra ut.
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Sätt tillbaka täckbiten och skruva fast.
- Sätt silarna på plats.


Spolarmar  
... ta bort  
stopp/  
avlägringar

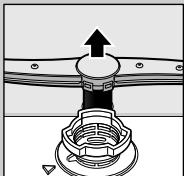


Dra den undre armen  
uppåt ...

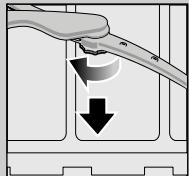

skruva loss  
den övre armen ...

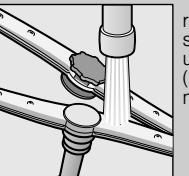



rengör  
spolmunstyckena  
under rinnande vatten  
(eventuellt  
med tandpetare) ...

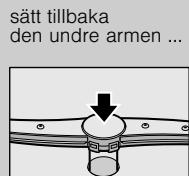

sätt tillbaka  
den undre armen ...



skruva fast  
den övre armen

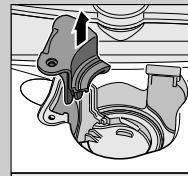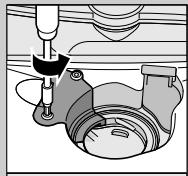


Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

## Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

### Fel

Indikatorn "■" lyser



Vattentillförseln hämmad  
eventuellt beroende på kalkavlägringar

### Möjliga orsaker

- Öppna vattenkranen.
- 1. Lossa vattenanslutningen.  
2. Rengör silen (i vattenanslutningen).  
3. Vattenflödet med öppen kran  
måste vara min. 10 l/min.  
Låt byta ut armaturen  
om flödet är lägre.
- Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den.
- Rengör silarna (se ovan).

Indikator "E:22"

Silarna nedsmutsade eller igentäppta

### Åtgärd

- Lägg avloppsslansen utan veck.
- Montera täckskivan (se ovan).

Indikatorn "E:24"  
och "■" lyser

Avloppsslansen är igentäppt eller vikt

Täckskivan till avloppspumpen  
inte monterad

Indikatorn "E:25"  
och "■" lyser

Avloppspumpen är blockerad

Annan felkod  
"E:XX" lyser

Maskinen tekniskt defekt

Vatten kvar i diskmaskinen

Programmet har ännu inte avslutats

Rost på besticken

Icke rostbeständiga bestick  
Hårda knivblad är känsligare

Spår av rost från främmande föremål

- Gör ren avloppspumpen (se ovan).

- Ring verkstadsservice (ange felkod).
- Dra ut kontakten ur vägguttaget.

- Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt programmet (se Avbryta programmet).

- Använd bestick som tål maskindiskning.

- Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

### Fel

Diskan är inte ren



Diskgodset ligger på eller mot annat  
diskgodset

Fläckar och ränder

Disken blir inte torr

Mjölkaktig beläggning  
på diskgodset  
(kan avlägsnas)

Mjölkaktig beläggning,  
grumliga/matta glas  
(beläggningen kan ej  
avlägsnas)

Diskgodset är missfärgat

### Möjliga orsaker

För lite diskmedel

Olämpligt program har valts

Spolarmunstyckena igentäpta

Silarna är smutsiga eller sitter inte fast

Spolarmarna blockerade

Feldosering av sköljglas  
för mycket/för litet

Sköljglas

Det använda kombinerade diskmedlet  
ger dåligt torkresultat

Maskininställning

Felaktigt inställt avhärdning

Specialsalt fattsas

Glasen tål ej maskindisk

För lite diskmedel

Missfärgning av livsmedelsfärg  
(tomatsås)

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg,  
klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester).

Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt

## Rengöring av avloppspumpen

## Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten  
ca. 3 (Reset) sekunder  
under programmet.



Sifferindikatorn  
visar "0:01"  
Efter ca 1 minut  
programslut,  
0:00 visas



Stänga av maskinen

## Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg,  
klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester).

Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt