


TABLA DE PROGRAMAS

- A** Selector de programas
- B** Tecla «Inicio en»
- C** Indicador del transcurso del programa (arriba)
- Tiempos de preselección de la hora de inicio (abajo)
- D** Tecla «Centrifugado»
- E** Tecla «Inicio/pausa+carga»
- F** Tecla «Borrar»
- G** Indicador «Abrir tapa»

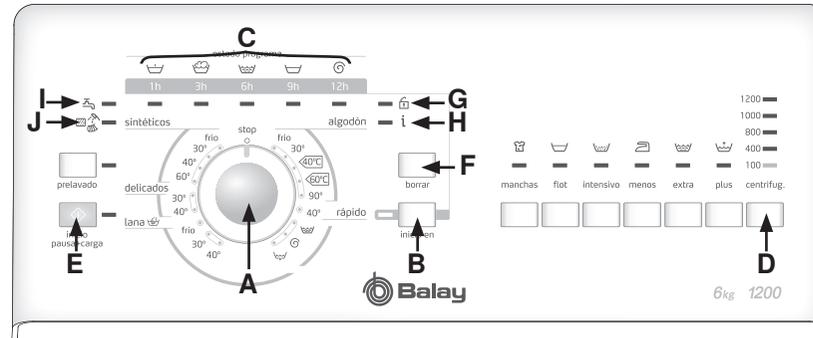

La lavadora cuenta con funciones de seguridad automáticas que anticipan y diagnostican averías, actuando así en consecuencia:

- H** Indicador «Servicio»
- I** Indicador «Grifo cerrado»
- J** Indicador «Limpiar bomba»

- 1) No utilizar detergente líquido para el lavado principal si se ha activado la opción Prelavado.
- 2) No utilizar detergente líquido.
- 3) Para conseguir un cuidado óptimo de la ropa, en estos programas la velocidad de centrifugado está limitada.

Programa	Símbolos para el cuidado de las prendas	Carga máx. kg	Tipo de lavado Observar las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta	Producto de limpieza			Opciones								Velocidad máx. de centrifugado r.p.m.	
				Prelavado	Lavado principal	Suavizante	prelavado	inicio en	manchas	Flot	Intensivo	Menos	Extra	Plus		centrifug.
Algodón frío - 90 °C		6.0	Ropa blanca de algodón o lino, sucia o muy sucia.	*	Sí ¹⁾	*	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	máx.
Rápido 40 °C		3.0	Programa corto; carga mixta con tejidos de algodón y sintéticos. Para ropa poco sucia sin manchas.	-	Sí	*	-	* ²⁾	-	*	-	-	*	-	*	máx.
Sintéticos frío - 60 °C		3.0	Tejidos de fácil cuidado, p. ej., algodón, lino, sintéticos o mixtos.	*	Sí ¹⁾	*	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	máx.
Delicados 30 - 40 °C		1.5	Para ropa delicada apta para lavadora (algodón, sintéticos, mixtos, etc.), p. ej., cortinas. Sin centrifugado entre aclarados.	*	Sí ¹⁾	*	*	* ²⁾	-	*	-	-	-	*	1 000 ³⁾	
Lana frío		1.0	Ropa delicada lavable, p. ej., seda, raso, fibras sintéticas o tejidos mixtos (p. ej., blusas o chales de seda). Utilizar detergente adecuado para ropa delicada o seda.	-	Sí	*	-	* ²⁾	-	*	-	-	-	*	1 000 ³⁾	
Lana 30 - 40 °C		1.0	Tejidos de lana lavables a mano o a máquina. Programa especialmente suave para evitar que la ropa encoja. Utilizar detergente adecuado para lana.	-	Sí	*	-	* ²⁾	-	*	-	-	-	*	1 000 ³⁾	
	-	6.0	Aclarado separado seguido de centrifugado; para tejidos de fácil cuidado.	-	-	*	-	*	-	*	-	-	*	-	máx.	
	-	6.0	Programa de centrifugado separado. La lejía o el agua de lavado se vacían antes del centrifugado.	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	máx.	
	-	-	Vaciado de lejía o agua de lavado, sin centrifugado.	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	

Sí = se requiere dosificación / * = opcional

INDICACIONES DE USO

Consumo de energía en estado desconectado 0,11 W / en estado conectado 0,11 W

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua Litros (l)	Energía (kWh)	aprox. *** duración del programa	 %
Algodón	90	6,0	55**	1,90	2:00	57
Algodón 	60	6,0	48	0,90	3:30	53
Algodón 	60	3,0	35	0,78	2:20	
Algodón 	40	3,0	35	0,57	2:00	
Rápido	40	3,0	35	0,40	0:30	
Sintéticos	60	3,0	50**	0,90	2:05	40
Sintéticos	40	3,0	45	0,50	1:50	
Delicados	40	1,5	50	0,55	0:45	
Delicados	30	1,5	50	0,50	0:45	
Lana	30	1,0	40	0,30	0:35	
Lana	40	1,0	40	0,55	0:35	

Programas estándar Algodón 60 °C y Algodón 40 °C, indicados para la limpieza de ropa de algodón sucia.

* Programas más eficientes desde el punto de vista del consumo combinado de agua y energía. Programas de referencia para la etiqueta energética. La temperatura de lavado real puede diferir de la temperatura del programa por motivos de ahorro de energía. Consumo de energía anual: 188 kWh / Consumo de agua anual 8.926 l.

Los valores de consumo se han calculado en condiciones normalizadas según la norma IEC/EN 60 456. Los valores de consumo en el uso doméstico pueden diferir de los valores que figuran en la tabla en función de la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de ropa. El consumo de agua y de energía se refieren al ajuste básico de los programas; la selección de opciones especiales o la modificación de la velocidad de centrifugado o temperatura varían los valores de consumo.

** Para reducir la temperatura del agua se añade un poco de agua fría al final del lavado principal, antes de extraer el agua.

*** La duración de los programas puede diferir de los valores que figuran en la tabla, pues estos dependen de las respectivas condiciones de funcionamiento (ver el apartado «¿Qué hacer en caso de avería?» del manual de instrucciones).

 El contenido aproximado de humedad residual (%). Una vez finalizado el programa y el centrifugado a la velocidad seleccionada de acuerdo con la configuración base del fabricante.

PREPARACIÓN PARA EL LAVADO

1. Cargar la lavadora, cerrar la puerta del tambor y comprobar que esté correctamente cerrada.
2. Añadir el detergente y los aditivos tal y como se describe en la página delantera y en el manual de instrucciones.
3. Cerrar la tapa.
4. Girar el **selector de programas** hasta el programa y temperatura deseados. Se enciende el indicador de la velocidad de centrifugado preseleccionada.

SELECCIÓN DE LAS OPCIONES DESEADAS

En cualquier momento en el transcurso de un programa puede seleccionarse o deseleccionarse una opción. La opción se aplica siempre que todavía no se haya ejecutado la etapa en cuestión del programa.

Prelavado

- Para ropa muy sucia.
- Añadir detergente en las cámaras I y II.

Manchas

- Seleccionar esta opción si se utiliza un aditivo para eliminar las manchas (en polvo); optimiza la eficiencia del aditivo para obtener un mejor rendimiento del lavado y eliminar las manchas.
- Seleccionar una temperatura de 30 °C o 40 °C y utilizar esta opción preferiblemente con la carga máxima de ropa.

- Agregar la cantidad adecuada de quitamanchas (en polvo) en la cámara principal junto con el detergente (con esta opción, utilizar únicamente detergente en polvo). Tener en cuenta las indicaciones de dosificación del fabricante.
- Prolonga el programa hasta 15 minutos.
- Apropiado para el uso de quitamanchas y blanqueantes a base de oxígeno. **¡No utilizar blanqueantes con cloro o perborato!**

Flot

Para tejidos delicados y cortinas. La ropa permanece en la última agua de lavado. El programa se detiene para el flot cuando el indicador «Flot» parpadea; el indicador «Inicio/pausa+carga» también parpadea.

- Para el lavado y centrifugado: Pulsar «Inicio/pausa+carga»; la lavadora centrifuga con la velocidad estándar del programa seleccionado. También se puede seleccionar otra velocidad de centrifugado con la tecla «Centrifugado» antes de pulsar «Inicio/pausa+carga».
- Para el vaciado sin centrifugado: seleccionar el programa «Vaciado» e iniciarlo con «Inicio/pausa+carga».

Intensivo

- Para ropa muy sucia.
- Para los programas Algodón y Sintéticos se prolonga la duración activa del lavado.
- Si se selecciona una temperatura de entre 30 °C y 60 °C, la temperatura de lavado se incrementa 4 °C.

Menos

- Con esta función, la ropa se lava con más suavidad manteniendo el rendimiento del lavado. A fin de reducir arrugas, la velocidad de centrifugado es menor.

Extra

- Aclarado adicional; en función del programa, mayor duración del programa.
- Uso recomendado: en caso de piel especialmente sensible o en zonas con agua muy blanda.

Plus

- Mayor nivel de agua; tratamiento cuidadoso de la ropa.
- No compatible con Algodón 90 °C.

Centrifugado

- Cada programa tiene una velocidad de centrifugado predefinida.
- Pulsar esta tecla para ajustar otra velocidad de centrifugado.

PRESELECCIÓN DE LA HORA DE INICIO

La tecla «Inicio en» permite al usuario utilizar la lavadora cuando más le convenga, por ejemplo por la noche, cuando la tarifa eléctrica es más económica.

- Seleccionar el programa, la velocidad de centrifugado y las opciones.
- Pulsar varias veces la tecla «Inicio en» para retrasar el inicio del programa 1, 3, 6, 9 o 12 horas. Se enciende la lámpara indicadora correspondiente.
- Iniciar la cuenta atrás con «Inicio/pausa+carga». El indicador «Inicio en» parpadea y se apaga al iniciarse el programa.
- Tras pulsar «Inicio/pausa+carga» puede modificarse el número de horas preseleccionadas accionando de nuevo la tecla «Inicio en».

Para borrar la preselección de la hora de inicio:

- **..antes de pulsar la tecla «Inicio/pausa+carga»:**
 - Girar el selector de programas hasta otra posición o pulsar la tecla «Borrar».
- **..después de pulsar la tecla «Inicio/pausa+carga»:**
 - Pulsar la tecla «Inicio/pausa+carga»; el indicador de preselección de la hora de inicio se apaga.

INICIO DEL PROGRAMA

Abrir el grifo y pulsar la tecla «Inicio/pausa+carga». Se enciende el indicador situado junto a «Inicio/pausa+carga». El indicador del transcurso del programa muestra la etapa actual del programa; de izquierda a derecha: lavado, aclarado y centrifugado. Cuando la etapa del programa ha terminado se apaga el indicador correspondiente.

- **Observación:** En caso de que se produzca una interrupción del suministro de corriente o se desconecte el aparato durante el funcionamiento, el programa se reanuda en el punto en el que se interrumpió.

INDICADOR «ABRIR TAPA»

Antes del inicio y después del final de un programa se ilumina el indicador conforme puede abrirse la tapa. Durante el transcurso de un programa, la tapa permanece cerrada y en ningún caso puede forzarse su apertura. Si resulta imprescindible abrirla con un programa en marcha, consultar el apartado «INTERRUPCIÓN DE UN PROGRAMA EN MARCHA».

INDICADORES DE AVERÍA

Si parpadea alguno de los indicadores de avería, consultar el apartado «¿Qué hacer en caso de avería?» del manual de instrucciones.

«Grifo cerrado»: 

Entrada de agua inexistente o insuficiente.

«Servicio»: 

Fallo o funcionamiento defectuoso de un componente eléctrico.

«Limpiar bomba»: 

No se produce el desagüe de la lavadora

El indicador «Centrifugado» parpadea en el indicador del transcurso del programa : desequilibrio durante el centrifugado.

FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA

- Todos los indicadores del indicador de transcurso del programa están apagados y el indicador «Abrir tapa» está encendido.
 - La lavadora se desconecta completamente transcurridos unos 15 minutos para ahorrar energía.
1. Girar el selector de programas a la posición «Apagado».
 2. Cerrar el grifo.
 3. Abrir la tapa y el tambor y vaciar la lavadora.
 4. Dejar la tapa abierta durante unos minutos para que se seque el interior de la lavadora.

MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA O LAS OPCIONES TRAS EL INICIO DEL PROGRAMA

1. Pulsar el botón «Inicio/pausa+carga» para detener el programa. El indicador parpadea.
2. Seleccionar un nuevo programa, las opciones y otra velocidad de centrifugado, si se desea.
3. Pulsar de nuevo la tecla «Inicio/pausa+carga». El nuevo programa se inicia en el punto en el que se interrumpió el anterior. No añadir detergente para este programa.

INTERRUPCIÓN DE UN PROGRAMA EN MARCHA

La tecla «Borrar» interrumpe un programa antes de que finalice. Pulsar la tecla «Borrar» durante 3 segundos como mínimo. Se desagua la lavadora; pueden ser necesarios algunos segundos hasta que pueda abrirse la tapa.