



**SIEMENS**

# Mašina za sušenje veša

WT45W460BY

[siemens-home.com/welcome](http://siemens-home.com/welcome)

**sr** Uputstvo za upotrebu i postavljanje

Register  
your  
product  
online

## Vaša nova mašina za sušenje veša

Odlučili ste se za mašinu za sušenje veša marke Siemens.

Molimo vas da izdvojite nekoliko minuta vremena za čitanje i da upoznate prednosti svoje maštine za sušenje veša.

Da bi se udovoljilo visokim zahtevima za kvalitet marke Siemens, svaka mašina za sušenje veša koja napušta našu fabriku pažljivo je ispitana u pogledu funkcionalnosti i besprekornog stanja.

Ostale informacije u vezi sa našim proizvodima, priborom, rezervnim delovima i servisom naći ćete na našoj internet stranici [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) ili se obratite našim centrima za pružanje servisnih usluga.

Ako uputstvo za upotrebu i postavljanje opisuje različite modele, na odgovarajućim mestima se ukazuje na razlike.



Mašinu za sušenje veša pustite u rad tek nakon čitanja ovog uputstva za upotrebu i postavljanje!

### Pravila prikaza

#### ⚠ Upozorenje!

Ova kombinacija od simbola i signalnih reči ukazuje na moguću opasnu situaciju. Ne obraćanje pažnje na nju može da dovede do smrti ili povreda.

#### Pažnja!

Ova signalna reč ukazuje na moguću opasnu situaciju. Neobraćanje pažnje na nju može da dovede do materijalne štete i/ili ugrožavanja životne sredine.

#### Napomena / savet

Napomene za optimalno korišćenje uređaja / korisnih informacija.

#### 1. 2. 3. / a) b) c)

Radnii koraci se predstavljaju ciframa ili slovima.

■ / -

Nabranja se predstavljaju kvadratićem ili povlakama.

# Pregled sadržaja

 <b>Namena</b>	4	
 <b>Bezbednosna uputstva</b>	4	
Deca/odrasli/ljubimci	4	
Instaliranje	5	
Rukovanje	7	
Čišćenje/održavanje	9	
 <b>Zaštita životne sredine</b>	11	
Ambalaža/stari uređaj	11	
Rashladno sredstvo	11	
Napomene za štednju	11	
 <b>Postavljanje i priključivanje</b>	12	
Obim isporuke	12	
Postavljanje i priključivanje mašine za sušenje veša	12	
Opcioni pribor	13	
Transportovanje i zaštita od mraza	13	
 <b>Najvažnije ukratko</b>	14	
 <b>Upoznavanje uređaja</b>	15	
Mašina za sušenje veša	15	
Polje sa komandama	16	
Polje za prikaz	17	
 <b>Veš</b>	18	
Pripremanje veša	18	
Sortiranje veša prema	18	
 <b>Programi i tasteri</b>	19	
Programi	19	
Tasteri	21	
 <b>Rukovanje uređajem</b>	22	
Ubacivanje veša i uključivanje mašine za sušenje veša	22	
Podešavanje programa	22	
Startovanje programa	22	
Tok programa	22	
Promena programa ili naknadno ubacivanje veša	22	
Prekidanje programa	23	
Kraj programa	23	
Vađenje veša i isključivanje mašine za sušenje veša	23	
Čišćenje sita za kratke niti	23	
Pražnjenje rezervoara za kondenzovanu vodu	24	
 <b>Podešavanje signala</b>	25	
 <b>Šumovi</b>	26	
 <b>Čišćenje</b>	26	
Čišćenje mašine za sušenje veša i polja sa komandama	26	
Čišćenje senzora vlage	26	
Čišćenje sita u rezervoaru za kondenzovanu vodu	27	
 <b>Smetnje, šta činiti?</b>	28	
 <b>Servisna služba</b>	30	
 <b>Vrednosti potrošnje</b>	31	
Tabela vrednosti potrošnje	31	
Najefikasniji program za pamučne tekstile	31	
 <b>Tehnički podaci</b>	32	



## Namena

- Uredaj je namenjen samo za kućnu upotrebu.
- Ne instalirajte i ne uključujte ovaj uređaj bilo gde gde može biti izložen mrazu i/ili spoljašnjim uticajima. Postoji opasnost da se uređaj ošteći ukoliko se preostala voda zamrzne u njemu. Ukoliko se creva zamrznu, mogu da naprsnu/puknu.
- Ovaj uređaj se mora koristiti samo za sušenje i osvežavanje veša, koji je prethodno opran vodom i pogodan za mašinsko sušenje (pogledajte etiketu na odeći). Korišćenje uređaja u bilo koje druge svrhe je van predviđene namene uređaja i zabranjeno je.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu na visini od najviše 4.000 metara iznad nivoa mora.

### Pre nego što uključite uređaj:

Proverite da nema vidljivih oštećenja uređaja. Ne uključujte uređaj ukoliko je oštećen. Ukoliko imate bilo kakvih problema, kontaktirajte svog prodavca ili naš korisnički servis.

Pročitajte i pratite uputstva za rukovanje i instalaciju i sve druge informacije priložene uz ovaj uređaj.

Sačuvajte dokumenta za sledeću upotrebu ili za sledeće vlasnike.



## Bezbednosna uputstva

Sledeća bezbednosna uputstva i upozorenja su tu da vas zaštite od povreda i da spreče izazivanje materijalne štete u vašem okruženju.

Važno je da preduzmete neophodne mere zaštite i da nastavite brižljivo da postupate prilikom instaliranja, održavanja, čišćenja i rukovanja uređajem.

### Deca/odrasli/ljubimci

#### ⚠️ Upozorenje

#### Opasnost od smrtnog ishoda!

Deca ili odrasli koji nisu u mogućnosti da procene opasnost od rukovanja ovim uređajem mogu da se povrede ili da se nađu u situaciji opasnoj po život. Zbog toga обратите pažnju na:

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina kao i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim kapacitetom ili osobe sa manjkom iskustva ili znanja sve dok imaju nadzor ili su primili uputstva kako da bezbedno rukuju uređajem i razumeli koje su potencijalne opasnosti od rukovanja ovim uređajem.
- Deca se ne smeju igrati ovim uređajem.
- Ne dozvolite da deca čiste ili održavaju ovaj uređaj bez nadzora.

- Držite decu mlađu od 3 godine i ljubimce dalje od ovog uređaja.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada su deca ili odrasli koji nisu u mogućnosti da procene opasnost u blizini.

### **Upozorenje**

#### **Opasnost od smrtnog ishoda!**

Deca se mogu zaključati unutar uređaja i tako se naći u situaciji opasnoj po život.

- Ne postavljajte uređaj iza vrata, jer to može smetati vratima uređaja ili ih sprečiti da se potpuno otvore.
- Kada uređaj dostigne kraj svog radnog veka, izvucite utikač za napajanje iz utičnice **pre nego što** uklonite kabl za napajanje, a zatim onesposobite bravu na vratima uređaja.

### **Upozorenje**

#### **Opasnost od gušenja!**

Deca mogu da se umotaju u pakovanje/plastični omot ili delove za pakovanje ako im se dozvoli da se njima igraju ili mogu da ih navuku preko glave i uguše se.

Držite pakovanje, plastični omot i delove za pakovanje dalje od dece.

### **Upozorenje**

#### **Opasnost od trovanja!**

Deterdženti i proizvodi za negu mogu dovesti do trovanja ukoliko se konzumiraju. Ako ga slučajno прогутате, potražite savet lekara. Držite deterdžente i proizvode za negu van domaća dece.

### **Upozorenje**

#### **Iritacija očiju/kože!**

Kontakt sa deterdžentima ili proizvodima za negu može da izazove iritaciju očiju/kože. Dobro isperite oči/kožu ukoliko dođu u kontakt sa deterdžentom ili sredstvima za negu. Držite deterdžente i proizvode za negu van domaća dece.

### **Instaliranje**

### **Upozorenje**

#### **Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!**

Ukoliko uređaj nije propisno instaliran, to može da dovede do opasne situacije. Uverite se da su ispunjene sledeće stavke:

- se mrežni napon na vašem električnom utikaču poklapa sa nazivnim naponom na specifikaciji uređaja (identifikaciona pločica). Povezano opterećenje i potrebna zaštita osigurača su naznačeni na pločici.

- Uredaj je povezan samo sa izvorom naizmenične struje preko priznate i uzemljene utičnice koja je pravilno instalirana.
- Utikač za napajanje i utičnica se poklapaju i sistem za uzemljenje je pravilno instaliran.
- Poprečni presek kabla je dovoljno veliki.
- Utikač za napajanje je uvek dostupan.
- Ukoliko koristite prekidač za diferencijalnu struju, koristite isključivo onaj koji ima sledeću oznaku: . Ova oznaka je jedini način da budete sigurni da ispunjava sve važeće propise.

### **⚠ Upozorenje**

#### **Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!**

Ukoliko je kabl za napajanje uređaja promenjen ili oštećen, to može dovesti do strujnog udara, kratkog spoja ili požara usled pregrevanja.

Kabl za napajanje se ne sme kriviti, lomiti ili menjati i ne sme doći u kontakt sa izvorima toplote.

### **⚠ Upozorenje**

#### **Opasnost od požara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!**

Upotreba produžnih kablova ili razdelnika za napajanje može

da dovede do požara usled pregrevanja ili kratkog spoja. Povežite uređaj direktno na uzemljenu utičnicu koja je pravilno instalirana. Nemojte koristiti produžne kablove, razdelnike za napajanje ili višenamenske spojnice.

### **⚠ Upozorenje**

#### **Opasnost od povrede/ materijalne štete/oštećenja uređaja!**

- Uredaj može da vibrira ili da se pomera tokom rada, što potencijalno može da dovede do povrede ili materijalne štete. Postavite uređaj na čistu, ravnu, čvrstu površinu i, pomoću libele, poravnajte i pričvrstite šrafovima.
- Nepravilno postavljanje (slaganje) ovog uređaja mašinu za veš može dovesti do povrede, materijalne štete i/ili oštećenja uređaja. Ukoliko se ovaj uređaj postavlja na mašinu za veš, mašina za veš mora biti najmanje iste dubine i širine kao i uređaj, i mora biti čvrsto postavljena uz odgovarajući set za priključak ukoliko je dostupno → Strana 13. Uredaj MORA biti obezbeđen ovim setom za priključak. Slaganje uređaja na bilo koji drugi način je zabranjeno.

- Ukoliko uhvatite bilo koji od isturenih delova uređaja (na primer vrata uređaja) kako biste ga podigli ili pomerili, ovi delovi mogu da se odlome i izazovu povredu. Nemojte hvatati nijedan od isturenih delova uređaja da pomerite uređaj.

## **Upozorenje** **Opasnost od povrede!**

- Uredaj je veoma težak. Podizanje uređaja može dovesti do povrede. Nemojte sami podizati uređaj.
- Uredaj ima oštре ivice koje mogu da Vam iseku ruke. Ne hvatajte uređaj za oštре ivice. Nosite zaštitne rukavice da ga podignite.
- Ukoliko creva i kablovi za napajanje nisu pravilno postavljeni, mogu da stvore opasnost od saplitanja, što može da rezultira povredom. Postavite creva i kablove tako da ne dovedu do opasnosti od saplitanja.

## **Rukovanje**

### **Upozorenje** **Opasnost od eksplozije/ požara!**

Veš koji je bio u kontaktu sa rastvorima, uljem, voskom, sredstvom za ukljanjanje voska, farbom, sredstvom za ukljanjanje masnoće ili fleka može se zapaliti prilikom

sušenja u mašini, ili čak dovesti do eksplozije uređaja. Zbog toga obratite pažnju na:

- Veš dobro operite topлом vodom i deterdžentom pre sušenja u mašini.
- Nemojte stavljati veš na sušenje u ovom uređaju ukoliko prethodno nije opran.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko su industrijske hemikalije korišćene za čišćenje veša.

### **Upozorenje** **Opasnost od eksplozije/ požara!**

- Ukoliko se preostali materijal zadrži u filteru za skupljanje vlakana, može da se zapali kada je sušenje u toku, ili čak dovesti do toga da se uređaj zapali ili eksplodira. Očistite filter za skupljanje vlakana svaki put kada se uređaj koristi za sušenje.
- Određeni predmeti mogu da se zapale u toku sušenja, ili da izazovu da se uređaj zapali ili eksplodira. Izvadite sve upaljače i šibice iz džepova odeće.
- Ukoliko ima ugljene prašine ili brašna oko uređaja, može doći do eksplozije. Uverite se da je prostor oko uređaja čist prilikom rada.

## ⚠ Upozorenje

### Opasnost od požara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!

Ukoliko se program prekine pre završetka procesa sušenja, veš se neće dovoljno ohladiti i može se zapaliti, ili može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja.

- Tokom poslednjeg dela procesa sušenja, veš u bubnju maštine se ne greje (proces hlađenja). Ovo obezbeđuje da veš bude na temperaturi na kojoj neće biti oštećen.
- Ne isključujte uređaj pre završetka procesa sušenja osim ukoliko odmah uklonite sav veš iz bubnja i raširite ga (da se ohladi).

## ⚠ Upozorenje

### Opasnost od trovanja/ materijalna šteta!

Kondenzovana voda nije za piće i može biti zatrovana otpacima od tkanina. Zatrovana kondenzovana voda može biti opasna po zdravlje i može dovesti do materijalne štete. Nemojte piti niti ponovo upotrebljavati.

## ⚠ Upozorenje

### Opasnost od trovanja!

Sredstva za čišćenje koja sadrže rastvore, na primer rastvor za čišćenje, mogu da otpuštaju otrovnju paru.

Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže rastvore.

## ⚠ Upozorenje

### Opasnost od povrede!

- Ukoliko se naslonite/sednete na vrata uređaja kada su otvorena, uređaj može da se prevrne, što može da dovede do povrede.  
Nemojte se naslanjati na vrata uređaja kada su otvorena.
- Ukoliko se popnete na uređaj, radna ploča može da se polomi, što može da dovede do povrede.  
Ne penjite se na uređaj.
- Ukoliko ubacite ruku u bubenj dok se još uvek okreće, rizikujete da povredite ruke.  
Sačekajte da bubenj prestane da se okreće.

## Pažnja!

### Materijalna šteta/oštećenje uređaja

- Ukoliko količina veša u uređaju prelazi maksimalni kapacitet unosa, neće moći da radi kako treba, ili može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja.  
Nemojte prelaziti maksimalni kapacitet unosa svog veša. Uverite se da postupate u skladu sa maksimalnim kapacitetom unosa navedenim za svaki program → Strana 19.

- Ukoliko uređaj radi bez filtera za skupljanje vlakana ili ako je filter za skupljanje vlakana oštećen, može doći do oštećenja uređaja.  
Nemojte uključivati uređaj bez filtera za skupljanje vlakana ili sa oštećenim filterom za skupljanje vlakana.
- Laki objekti kao što je kosa ili otpaci od tkanine mogu biti usisani u otvor za vazduh tokom rada uređaja. Držite ih dalje od uređaja.
- Pena ili plastika mogu da se deformišu ili istope prilikom sušenja u uređaju.  
Nemojte sušiti veš koji sadrži penu ili plastiku u ovoj uređaju.
- Ukoliko sipate pogrešnu količinu deterdženta ili sredstva za čišćenje u uređaj, može doći materijalne štete ili oštećenja uređaja.  
Koristite deterdžente/sredstva za negu/sredstva za čišćenje i omekšivače u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Ukoliko se uređaj pregreje, neće moći da radi kako treba, ili može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja.  
Uverite se da otvor za vazduh na uređaju nikad ne bude zapušen za vreme rada uređaja, kao i da područje oko uređaja ima adekvatnu ventilaciju.

## Čišćenje/održavanje

### **Upozorenje**

### **Opasnost od smrti!**

Uređaj se napaja strujom. Postoji opasnost strujnog udara ukoliko dodete u kontakt sa aktivnim komponentama. Zbog toga obratite pažnju na:

- Isključite uređaj. Isključite uređaj sa napajanja (izvucite kabl).
- Nikada ne držite utikač za napajanje vlažnim rukama.
- Prilikom isključivanja utikača za napajanje iz utičnice, uvek držite sam utikač a nikada kabl za napajanje, jer u suprotnom može doći do oštećenja kabla za napajanje.
- Ne vršite nikakve tehničke izmene na uređaju ili dodatnoj opremi.

- Popravke i bilo kakve druge radeve na uređaju mora izvršiti naša korisnički servis ili električar. Isto se odnosi i na zamenu kabla za napajanje (kada je to potrebno).
- Rezervni kabl za napajanje može da se poruči u našem korisničkom servisu.

### **Upozorenje Opasnost od trovanja!**

Sredstva za čišćenje koja sadrže rastvore, na primer rastvor za čišćenje, mogu da otpuštaju otrovnu paru.  
Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže rastvore.

### **Upozorenje Opasnost od strujnog udara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!**

Ukoliko vlaga prodre u uređaj, može da dovede do strujnog udara.  
Nemojte koristiti pranje pod pritiskom ili čišćenje na paru da očistite svoj uređaj.

### **Upozorenje Opasnost od povrede/ materijalne štete/oštećenja uređaja!**

Upotreba rezervnih delova i opreme drugih brendova je opasna i može da dovede do povrede, materijalne štete ili oštećenja uređaja.

Iz bezbednosnih razloga, koristite isključivo originalne rezervne delove i opremu.

### **Pažnja! Materijalna šteta/oštećenje uređaja**

Sredstva za čišćenje i sredstva za prethodno tretiranje veša (na primer sredstva za uklanjanje fleka, sprejevi za prepranje, i tako dalje) mogu da izazovu oštećenje ukoliko dodu u kontakt sa površinom uređaja. Zbog toga obratite pažnju na:

- Ne dozvolite da ova sredstva dodu u kontakt sa površinom uređaja.
- Uredaj čistite samo vodom i mekom, vlažnom krpom.
- Odmah uklonite ostatke deterdženta, spreja i sve druge ostatke.



## Zaštita životne sredine

### Ambalaža/stari uredaj



Ambalažu ukloniti na otpad ekološki ispravno.  
Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

### Rashladno sredstvo

Izmenjivač toploće u mašini za sušenje veša sadrži u hermetički zatvorenom uredaju fluorovani gas sa efektom staklene bašte.

**Gas sa efektom staklene bašte:** R134a

**Količina za punjenje (kg):** 0,220

**Ukupni GWP (tCO<sub>2</sub>):** 0,315

Mašinu za sušenje veša stručno odložite na otpad.

### Napomene za štednju

- Pre sušenja centrifugirajte veš. Suvlji veš skraćuje vreme sušenja i smanjuje potrošnju energije.
- Mašinu za sušenje veša napunite maksimalnim količinama za punjenje.
 

**Uputstvo:** Nemojte da prekoračujete maksimalne količine za punjenje po programu, pošto to dovodi do produžetka vremena sušenja i do povećanja potrošnje energije.
- Provetravajte prostoriju i oslobođite upust vazduha na mašini za sušenje veša, kako bi razmena vazduha bila zagarantovana.
- Posle svakog sušenja očistite sito za kratke niti. Sito za kratke niti koje nije čisto produžava vreme sušenja i povećava potrošnju energije.
- **Režim potrošnje energije:** Ako na mašini za sušenje veša duže vreme ne promenite komandu, pre starta programa i posle kraja programa ona se automatski isključuje radi uštede energije. Polje za prikaz i pokazne lampice se gase posle nekoliko minuta i taster za start treperi. Radi aktiviranja osvetljenja birajte taster po želji, otvorite ili zatvorite vrata mašine za sušenje veša, obrnite birač programa.



## Postavljanje i priključivanje

### Obim isporuke

- Mašina za sušenje veša
- Uputstvo za upotrebu i postavljanje
- Korpa za vunu\*
- Odvod za kondenzovanu vodu\*

## Postavljanje i priključivanje mašine za sušenje veša



### Upozorenje

#### Opasnost po život!

Mašina za sušenje veša se pušta u rad pomoću električne struje, pri čemu postoji opasnost od strujnog udara.

- Proverite da li na mašini za sušenje veša ima vidljivih oštećenja. Oštećenu mašinu za sušenje veša ne smete da puštate u rad.
- Pre priključivanja na električnu mrežu proverite da li navedeni električni napon na pločici sa tipom odgovara naponu utičnice.
- Upotrebljavajte zaštitnu strujnu sklopku samo sa ovim znakom .
- Pazite na to da se mrežni kabl ne prelama, ne prignjeći, niti da dođe u dodir sa izvorima toplote ili oštrim ivicama.



### Upozorenje

Deca bi mogla da se zatvore u mašinu za sušenje veša i da dođu u životnu opasnost!

Mašinu za sušenje veša ne postavljate iza vrata ili kliznih vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata maštine za sušenje veša.

### Pažnja!

#### Opasnost od povrede

- Prilikom podizanja maštine za sušenje veša možete da se povredite zato što je veoma teška. Mašinu za sušenje veša ne podižite sami.
- Na oštrim ivicama maštine za sušenje veša biste mogli da posećete šake. Mašinu za sušenje veša ne hvatajte za oštре ivice.
- Izbočeni delovi maštine za sušenje veša mogu da se odlome prilikom podizanja ili guranja. Mašinu za sušenje veša ne pomerajte tako da je hvatajte za izbočene delove.

### Pažnja!

#### Materijalne štete na mašini za sušenje veša ili tekstilima

- Proverite da li na mašini za sušenje veša ima oštećenja nastalih pri transportu. Oštećenu mašinu za sušenje veša ne puštajte u rad.
- Preostala voda u mašini za sušenje veša može da se zamrzne i da ošteti mašinu za sušenje veša. Mašinu za sušenje veša nemojte da postavljate u prostorije u kojima postoji opasnost od smrzavanja.

Prilikom postavljanja pazite:


- da površina za postavljanje bude čista, ravna i čvrsta,
- da mrežni utikač bude pristupačan u svakom trenutku,
- da ulaz za vazduh bude slobodan i da ventilacija bude dovoljna,

\* u zavisnosti od modela

- da se prostor oko mašine za sušenje veša održava u čistom stanju i
- da mašina za sušenje veša bude izravnata pomoću navojnih nožica.

**Uputstvo:** Pomoću libele proverite da li je uređaj izravnat, a ako je potrebno izravnajte ga. Visinu promenite okretanjem nožica uređaja.

Sve četiri nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

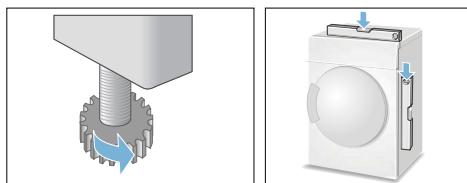

Nepravilno izravnanje može da izazove buku, vibracije i nepravilno kretanje bubenja.

**Uputstvo:** Ako je potrebno, priključivanje uređaja prepustite stručnjaku.

## Opcioni pribor

Opcioni pribor\* poručite kod servisne službe:

### ■ Set za povezivanje vertikale mašina za pranje i sušenje veša:

Mašinu za sušenje veša radi uštede mesta možete da postavite na adekvatnu mašinu za pranje veša iste dubine i širine.

Mašinu za sušenje veša obavezno pomoću seta za povezivanje pričvrstite na mašinu za pranje veša. Broj za poručivanje sa radnom pločom koja se izvlači: **WZ20400**; Broj za poručivanje bez radne ploče koja se izvlači: **WZ11410**.

\* u zavisnosti od modela

### ■ Platforma:

Radi boljeg punjenja i pražnjenja Vašu mašinu za sušenje podignite na platformu.

Transportujte veš sa integriranom korpom za veš u delu na izvlačenje na platformi.

Broj za poručivanje: **WZ20500**.

### ■ Korpa za vunu:

Pojedine tekstile od vune, patike i plišane životinje sušite u korpi za vunu.

Broj za poručivanje: **WZ20600**.

## Transportovanje i zaštita od mraza

- Ispraznite rezervoar za kondenzovanu vodu.
  - Birač programa postavite na željeni program.
  - Izaberite dugme za pokretanje.
  - Sačekajte 5 minuta.
- Uputstvo:** Kondenzovana voda se ispumpava.
- Ponovo ispraznite rezervoar za kondenzovanu vodu.
  - Isključite mašinu za sušenje veša.

**Uputstvo:** Uprkos ispumpavanju, u mašini za sušenje veša uvek se nalazi nešto preostale vode.

### Pažnja!

**Preostala voda može da iscuri i da prouzrokuje materijalna oštećenja.**



Transportujte u uspravnom položaju.

### Pažnja!

**Mašina za sušenje veša sadrži rashladno sredstvo i može da se ošteći.**


Pre puštanja u rad ostavite mašinu za sušenje veša da odstoji dva sata.

## Najvažnije ukratko

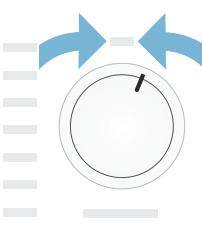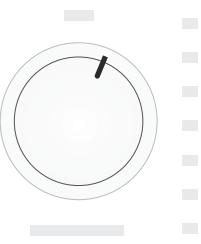- 1**   




Napunite veš i zatvorite vrata.

Uključite mašinu za sušenje veša.

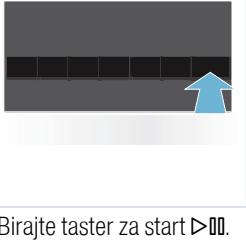Birajte program i prilagodite preliminarna podešavanja po potrebi.
  
- 2**   

Birajte taster za start .


Sušenje.

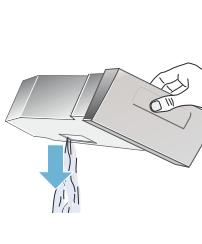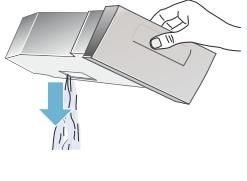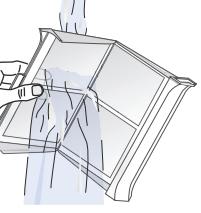Izvadite veš.
  
- 3**   

Uključite mašinu za sušenje veša.


Ispraznjite rezervoar za kondenzovanu vodu.

Očistite sito za kratke niti.

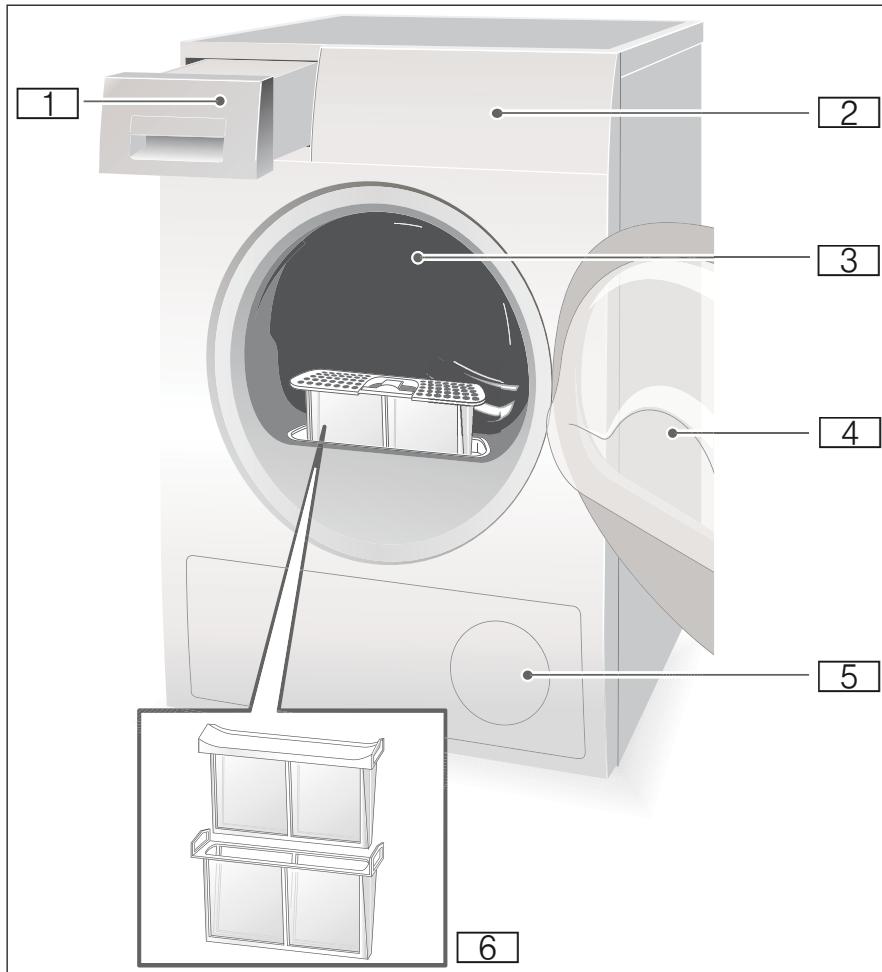 **Upoznavanje uređaja****Mašina za sušenje veša**

- 1 Rezervoar za kondenzovanu vodu
- 2 Komandno polje i polje za prikaz
- 3 Unutrašnje osvetljenje bubnja (u zavisnosti od modela)
- 4 Vrata mašine za sušenje veša
- 5 Upust za vazduh
- 6 Sito za kratke nitи


## Polje sa komandama

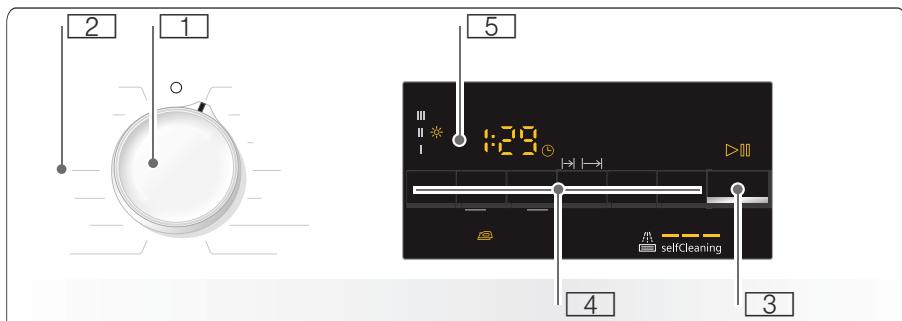

- 1 **Birač programa** birajte za uključivanje i isključivanje i program.
- 2 **Programi** → Strana 19.
- 3 **Taster za start** za startovanje ili pauziranje programa → Strana 21.
- 4 **Tasteri** → Strana 21.
- 5 **Polje za prikaz** sa **tasterima** → Strana 17.

## Polje za prikaz


### Tasteri na polju za prikaz

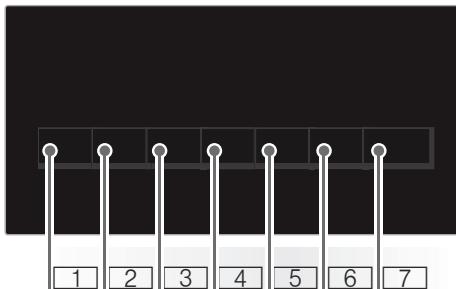

- 1 Stepen za sušenje** odaberite.
- 2 Vreme za sušenje** odaberite.
- 3 Gotovo za-vreme** odaberite.
- 4 Zaštitu od gužvanja** odaberite.
- 5 Suvo za ormar** odaberite.
- 6 Signal** uključite ili isključite.
- 7 Start/Pauza** odaberite.

Detaljan opis svih tastera od  
→ Strana 21.

### Polje za prikaz

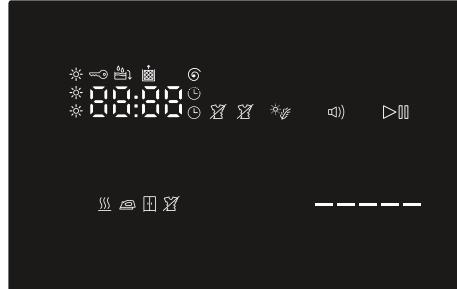

- |             |   |
|-------------|---|
|             | Zaštita od gužvanja izabrana.   |
| *           | Fino podešavanje stepena na mašini za sušenje veša.   |
|             | Vreme programa izabrano.  |
|             | Gotovo za vreme izabrano.   |
|             | Osigurač za decu izabran.   |
|             | Broj obrtaja centrifuge izabran.  |
|             | Fino sušenje izabrano.  |
|             | Signal aktivan.   |
|             | Start ili pauza izabrana.   |
| 3 h         | Odgađanje programa u časovima prilikom selektovanja "Gotovo za-vreme".                                |
| <b>1:27</b> | Predviđeno trajanje programa u časovima i minutima.   |
|             | Napredovanje programa: suvo; suvo za peglanje, suvo za ormar; zaštita od gužvanja; završetak i pauza. |
|             | Izmenjivač toplove se automatski čisti.   |
|             | Ispraznите rezervoar za kondenzovanu vodu;<br>→ Strana 24.  |
|             | Očistite sito za niti;<br>→ Strana 23.  |



## Pripremanje veša

### Upozorenje

#### Opasnost od eksplozije i požara!

Iz džepova u vešu izvadite upaljače i šibice.

### Pažnja!

#### Mogu da se oštete bubenj mašine za sušenje veša i sam veš.

Iz džepova u vešu izvadite sve predmete i obratite pažnju na sledeće:

- Vežite platnene kaiševe, trake na pregačama itd. ili koristite vreću za veš.
- Zatvorite patent-zatvarače, kuke, ušice i dugmad. Pomoću dugmadi zatvorite velike komade veša, npr. presvlake za jorgane.
- Iz veša izvadite sve metalne delove, kao npr. kancelarijske spajalice.
- Za ravnomeran rezultat sušenja veš sortirajte prema vrsti tkanine i programu sušenja.
- Vrlo male komade veša, npr. čarape za bebe, uvek sušite zajedno sa velikim komadima veša, npr. peškirima.
- Tkani tekstili, kao što su majice i trikotaža se sakupljaju prilikom prvog sušenja. Upotrebljavajte program koji deluje zaštitno.
- Nemojte da presušite veš koji je lak za održavanje. To dovodi do prekomernog gužvanja veša.
- Za pojedinačne komade veša koristite vremenski program.
- Neka sredstva za pranje i negu, npr. štirak za veš ili omekšivač, sadržavaju čestice koje mogu da se natalože na senzoru vlage. Time može da se ugrozi funkcionalnost senzora, a time i rezultat sušenja.

### Uputstva

- Sredstva za sušenje i negu prilikom pranja veša koji treba da se suši u mašini za sušenje veša dozirajte prema podacima proizvođača.
- Redovno čistite senzor vlage → Strana 26.

## Sortiranje veša prema

- Pogodno za mašinu za sušenje veša
- Sušenje na normalnoj temperaturi
- Sušenje na niskoj temperaturi
- Nije za sušenje u mašini za sušenje veša

**Uputstvo:** Veš iz mašine za pranje veša ne stavljajte direktno u mašinu za sušenje veša. Centrifugirani veš sortirajte pre nego što ga stavite u bubenj mašine za sušenje veša.

Ako zajedno sušite tankoslojne, višeslojne i debeloslojne tekstile, oni će se različito osušiti. Iz tog razloga zajedno sušite samo veš iste vrste tkanine i strukture kako biste postigli ravnomeran rezultat sušenja. Ukoliko Vam se veš i posle toga čini još uvek vlažan, uvek možete da birate vremenski program za dodatno sušenje → Strana 19.

### Pažnja!

#### Moguća su oštećenja na mašini za sušenje veša ili tekstilima.

#### Sledeće tekstile ne sušite u mašini za sušenje veša:

- Veš zaprljan uljem.
- Neoprani veš.
- Tekstile koji ne propuštaju vazduh, npr. gumirani veš.
- Osetljive tkanine, npr. svilu, sintetičke zavese.

# Programi i tasteri

## Programi

Program i tekstili	maksimalno punjenje i podešavanje programa/ info
Ime programa Za koje tekstile je program namenjen.	maksimalno punjenje se odnosi na težinu tekstila koji se suši moguća podešavanja programa
<b>Cottons (Pamuk)</b>  Cupboard Dry Extra (suvo za orman plus) 	<b>8 kg</b>
Višeslojni debeli, tekstili od pamuka ili lana otporni na otkuvanje, koji se teško suše.	
<b>Cottons (Pamuk)</b>  Cupboard Dry (suvo za orman) 	<b>8 kg</b>
Normalni jednoslojni, tekstili od pamuka i lana otporni na odkuvanje.	
<b>Cottons (Pamuk)</b>  Iron Dry (suvo za peglanje) 	<b>8 kg</b>
Normalni, jednoslojni, tekstili od pamuka ili lana otporni na otkuvanje koji posle sušenja treba da ostanu vlažni i koji su namenjeni za peglanje ili kačenje.	
<b>Easy-Care (Lako za negu)</b>  Cupboard Dry Extra (suvo za orman plus) 	<b>3,5 kg</b>
Višeslojni debeli tekstili od sintetike ili mešovitih vlakana koji se teško suši.	
<b>Easy-Care (Lako za negu)</b>  Cupboard Dry (suvo za orman) 	<b>3,5 kg</b>
Normalni jednoslojni tekstili od sintetike ili mešovitih vlakana.	
<b>Easy-Care (Lako za negu)</b>  Iron Dry (suvo za peglanje) 	<b>3,5 kg</b>
Normalni jednoslojni tekstili od sintetike ili mešovitih vlakana, koji posle sušenja treba da ostanu vlažni i koji su namenjeni za peglanje ili kačenje.	
<b>Outdoor (Spolja)</b> 	<b>1,5 kg</b>
Tkanine otporne na vremenske uticaje i outdoor tkanine sa zaštitnom membranom i tekstili koji ne propuštaju vodu.	
<b>Towels (Peškiri)</b> 	<b>6 kg</b>
Otporni peškiri od pamuka.	
<b>Mix</b> 	<b>3 kg</b>
Mešovito punjenje koje se sastoji od pamuka i sintetike.	

<b>Warm (Toplo vreme)</b>	<b>3 kg</b>
Sve vrste tkanina; vremenski program. Pogodno za unapred sušen ili malo vlažan veš i za naknadno sušenje višeslojnog, debelog veša.	Trajanje programa možete da prilagodite pomoću tastera za vreme sušenja.
<b>Uputstva</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vunu, patike i plišane igračke sušite isključivo sa korpom za vunu → Strana 13.</li><li>■ U vremenskom programu se preostala vlažnost veša ne prepoznaje automatski. Ako je veš nakon sušenja još isuviše vlažan, ponovite program i produžite po potrebi trajanje programa.</li></ul>	
<b>Cold (Vreme za hladno)</b>	<b>3 kg</b>
Sve vrste tekstila. Za osvežavanje ili provetrvanje komada odeće koju ste kratko nosili.	Trajanje programa možete da prilagodite pomoću tastera za vreme sušenja.
<b>Shirts/Business (Košulje/bluze)</b>	<b>1,5 kg</b>
Košulje/bluze koje se ne peglaju od pamuka, lana, sintetike ili mešovitih vlakana.	
<b>Rapid 40' (Super 40)</b>	<b>1 kg</b>
Sintetika i lagani pamuk.	
<b>Woollen finish (Vuna finiš)</b>	<b>3 kg</b>
Tekstili koji mogu da se suše u mašini za sušenje veša od vune ili sa udelom vune.	
<b>Lingerie (Donji veš)</b>	<b>1 kg</b>
Za osetljive tkanine koje se mogu prati npr. od somota, čipke, svile ili satena.	

## Tasteri

Tasteri	Objašnjenja i napomene
<b>Uputstvo:</b> Ne možete da selektujete sve tastere i njihove funkcije u svim programima.	
<b>Fine Adjust (Stepen sušenja)</b> ☀	<p>Ukoliko je veš posle sušenja previše vlažan, rezultate sušenja možete fino da podešite, kao npr. "Suvu za orman". Rezultat sušenja možete da pojačate u tri stepena od I ☀ do III ☀.</p> <p>Ukoliko ste prilagodili rezultat sušenja, podešavanje ostaje memorisano za sve programe za koje mogu da se izaberu rezultati sušenja takođe i posle isključivanja mašine za sušenje veša.</p> <p><b>Uputstvo:</b> Što je viši stepen sušenja, to je duže trajanje programa.</p>
<b>Drying Time (Vreme sušenja)</b> ⏳	Trajanje programa prilagodite vremenskim programima. 20 minuta do maksimalno 3 časa u koracima od po 10 minuta.
<b>Finished In (Gotovo za)</b> ⏴	Program se završava za 1h do 24h. Podesite "Gotovo za-vreme" u koracima po časovima i na taj način odložite start programa. Pošto se program završi, na polju za prikaz se prikazuje željeni broj časova.
<b>Less Ironing (Zaštita od gužvanja)</b> ✂	Bubanj pomera veš posle sušenja od 60 ili 120 minuta, u svakom programu, u redovnim razmacima, kako biste izbegli gužvanje.
<b>Gentle Dry (Vec)</b> ✂	Redukovana temperatura za osetljive tekstile, kao npr. za poliakril ili elastan, može da produži trajanje sušenja.
<b>Signal</b> 🔈	Posle kraja programa čuje se signal.
<b>⌚ 3 sec. (Osigurač za decu 3 sekunde)</b>	Aktivirajte ili deaktivirajte osigurač za decu tako što taster Gotovo za-vreme i za vreme sušenja istovremeno držite pritisnute na 3 sekunde.
<b>Start/Pause (Start/pauza)</b> ▶■■	Start i pauza programa.



## Rukovanje uređajem

### Ubacivanje veša i uključivanje mašine za sušenje veša

**Uputstvo:** Mašina za sušenje veša mora da bude pravilno postavljena i priključena, → Strana 12.

1. Ubacite veš u bubanj.
2. Birač programa obrnute na željeni program kako biste uključili mašinu za sušenje veša.
3. Zatvorite vrata mašine za sušenje veša.

#### Pažnja!


**Moguća su oštećenja na mašini za sušenje veša ili tekstilima.**

Veš nemojte da prikliještite vratima.

### Podešavanje programa

**Uputstvo:** Ako ste aktivirali zaštitno zaključavanje za decu, morate da ga deaktivirate pre podešavanja programa, pogledajte → Strana 21.

1. Birajte željeni program, detaljne informacije o programima → Strana 19.
2. Na biraču programa podesite željeni program. Na polju za prikaz se pojavljuju preliminarna podešavanja programa za izabrani program.

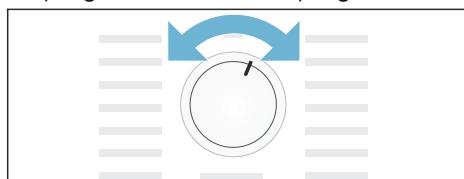

**Uputstvo:** Preliminarna podešavanja programa su standardna podešavanja koja su već utvrđena prilikom selektovanja programa. Posle selektovanja nekog programa na polju za prikaz vidite preliminarna podešavanja programa.

3. Ako želite, izvršite prilagođavanje preliminarnih podešavanja programa. Detaljne informacije o tome od → Strana 19.

### Startovanje programa

Izaberite taster za pokretanje.

**Uputstvo:** Ako želite da zaključate program kako biste sprecili da se slučajno ne promeni, možete da izaberete zaštitno zaključavanje za decu, pogledajte → Strana 21.

### Tok programa

Status programa se prikazuje u polju za prikaz.

npr. **1:27** Predviđeno trajanje programa u časovima i minutima.

**Uputstvo:** Pri izboru programa se prikazuje približno trajanje sušenja za preporučeno punjenje. Senzori vlage pri sušenju određuju preostalu vlažnost punjenja i prilagođavaju trajanje programa (osim kod vremenskih programa). To može da se primeti kada se preostalo vreme menja.



Sušenje



Suvo za peglanje



Suvo za orman



Zaštita od gužvanja



-P - Pauza



End Kraj

### Promena programa ili naknadno ubacivanje veša

Tokom sušenja u svako doba možete da izvadite veš i da promenite ili prilagodite program.

1. Otvorite vrata mašine za pranje veša ili birajte taster za start za pauzu.
2. Naknadno ubacite veš ili izvadite tekstile.

3. Ako želite, birajte neki drugi program ili neku drugu dodatnu funkciju.
4. Zatvorite vrata mašine za sušenje veša.
5. Birajte tipku za start.

**Uputstvo:** Trajanje programa se ažurira na polju za prikaz u zavisnosti od punjenja i preostale vlage veša. Prikazane vrednosti mogu da se promene posle promene programa ili prilagođavanja punjenja.

## Prekidanje programa

Program u svako doba možete da pauzirate, u kojem ćeće da otvorite vrata mašine za sušenje veša ili da izaberete taster start za pauzu.

### Pažnja!

**Opasnost od požara. Veš može da se zapali.**


Ako prekinete program, morate da izvadite sve komade veša i da ih raširite tako da vrelina može da nestane.

## Kraj programa

U pokaznom polju pojavljuje se: *End*.

## Vađenje veša i isključivanje mašine za sušenje veša

1. Izvadite veš.
2. Birač programa obrnite na poziciju isklj.

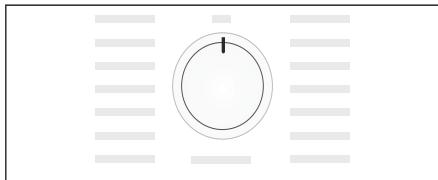


## Čišćenje sita za kratke niti


**Uputstvo:** Prilikom sušenja se kratke niti i dlake iz veša sakupljaju u situ za kratke niti. Zapušeno i zaprljano sito za kratke niti smanjuje strujanje vazduha i mašina za sušenje veša ne može da postigne svoju punu snagu. Zato čista sita za kratke niti smanjuju potrošnju energije i vreme sušenja.

Očistite sito za kratke niti **posle svakog** sušenja:

1. Otvorite vrata mašine za sušenje veša i uklonite sve kratke niti sa vrata.
2. Izvucite dvodelno sito za kratke niti.

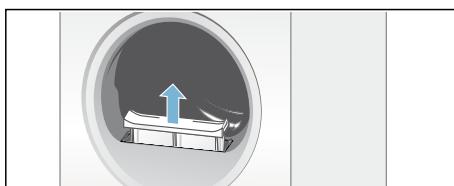


3. Uklonite tanke niti iz udubljenja sita za kratke niti.

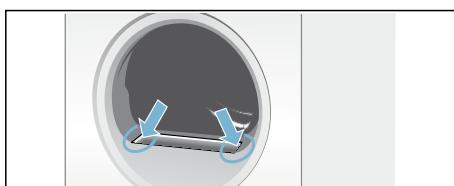


**Uputstvo:** Pazite na to da nijedna kratka nit ne upadne u otvoreno okno.


4. Dvodelno sito za kratke niti rastavite.

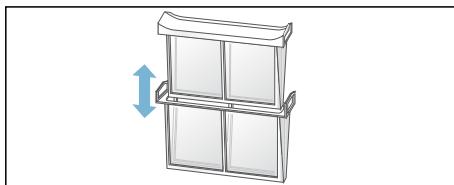


5. Otklopite oba sita i uklonite sve kratke niti.

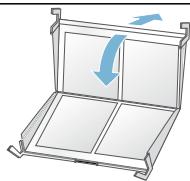

6. Kratke niti isperite pod mlazom tekuće vode.

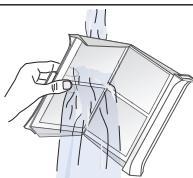

7. Osušite sita za kratke niti, sklopite ih i dvodelno sito za kratke niti ponovo umetnite u mašinu.

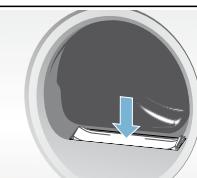

#### Pažnja!

**Mašina za sušenje veša može da se ošteći.**

Mašinu za sušenje veša nemojte da puštate u rad bez ili sa pokvarenim sitom za kratke niti.

## Pražnjenje rezervoara za kondenzovanu vodu


### Uputstva

- Kondenzovanu vodu možete da odvedete preko opcionog odvoda za kondenzovanu vodu\* i to u otpadnu vodu.


- Ukoliko kondenzovanu vodu odvodite preko opcionog odvoda za kondenzovanu vodu, ne morate da praznите rezervoar sa kondenzovanom vodom.

**Uputstvo:** Posle svakog sušenja ispraznjite rezervoar za kondenzovanu vodu, pošto inače može da se prekine sledeći program sušenja, jer je rezervoar za kondenzovanu vodu pun.

1. Vodoravno izvucite rezervoar za kondenzovanu vodu.

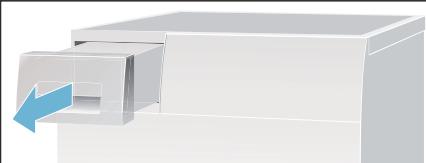

2. Prosipite kondenzovanu vodu.

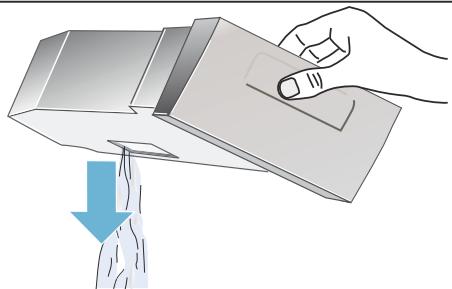


#### Pažnja!

**Zaprliana kondenzovana voda može da prouzrokuje ugrožavanje zdravlja i materijalne štete.**

Kondenzovana voda nije pića voda i može da bude zaprljana nitima konca. Nemojte je pitи niti dalje upotrebljavati.

\* u zavisnosti od modela

- Rezervoar za kondenzovanu vodu ponovo uguravajte u mašinu za sušenje veša sve dok osetno ne ulegne.

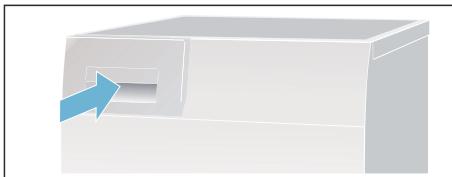


**Uputstvo:** Sito u rezervoaru za kondenzovanu vodu filtrira kondenzovanu vodu, koje se upotrebljava za automatsko čišćenje Vaše mašine za sušenje veša. Sito se čisti pražnjenjem kondenzovane vode. Uprkos tome redovno proveravajte sito da na njemu nema preostalih naslaga i uklonite ih. Videti → Strana 27.

## Podešavanje signala

Možete da promenite sledeća podešavanja:

- Broj obrtaja centrifuge kojim se Vaš veš centrifugira pre sušenja,
- jačina zvuka za signal na završetku programa,
- jačinu zvučnih signala za tastere.

Za promenu podešavanja prvo uvek mora da se aktivira režim podešavanja.

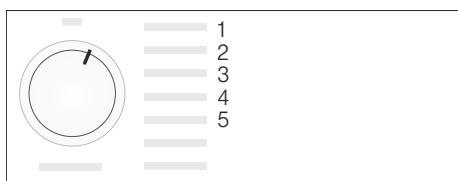

### Aktiviranje režima podešavanja

- Uključite mašinu za sušenje veša.
- Birajte program Pamuk na poziciju 1 i čekajte 5 sekundi.

Sada je aktiviran režim podešavanja, na polju za prikaz se gase simboli i pojavljuje se trajanje programa.

- Pritisnite taster za start, držite ga pritisnutog i istovremeno obrćite birač programa u desno na poziciju 2.
- Na displeju se prikazuje vrednost za **broj obrtaja centrifugiranja**.
- Promenite broj obrtaja centrifugiranja selektovanjem tastera za Gotovo zavreme ili tastera za vreme sušenja.
- Obrnite birač programa u desno na poziciju 3.
- Na displeju se prikazuje jačina zvuka za **signal na kraju programa**.



0 = isklj., 1 = tiho, 2 = srednje, 3 = glasno, 4 = vrlo glasno

- Promenite jačinu zvuka selektovanjem tastera za Gotovo zavreme ili tastera za vreme sušenja.
- Obrnite birač programa u desno na poziciju 4.
- Na displeju se prikazuje jačina zvuka za **signal tastera**.



0 = isklj., 1 = tiho, 2 = srednje, 3 = glasno, 4 = veoma glasno

- Promenite jačinu zvuka selektovanjem tastera za Gotovo zavreme ili tastera za vreme sušenja.


### Završetak režima podešavanja

Obrnite birač programa na poziciju isklj., ako ste podesili željeni broj obrtaja centrifugiranja ili jačinu zvuka. Podešavanja su sada memorisana.


## Šumovi

**Uputstvo:** Pri sušenju, naročito u početnoj fazi, dolazi do šumova uslovljenih radom kompresora i pumpe. To je sasvim normalno i time se ne ugrožava besprekorna funkcija uređaja.


Kompresor u mašini za sušenje veša s vremenom na vreme prouzrokuje bruhanje. Pri tome jačina zvuka varira u zavisnosti od programa i napretka procesa sušenja.

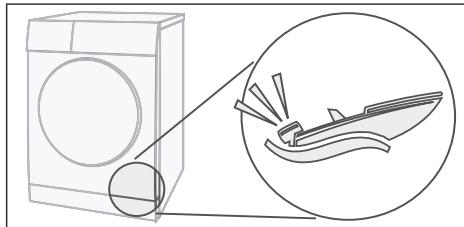


Kompresor se s vremenom na vreme provetrava i pri tome nastaje zujeći šum.

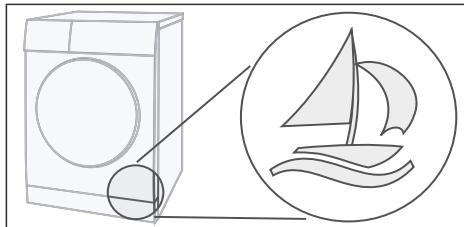

Automatsko čišćenje mašine za sušenje veša prouzrokuje škljocanje.

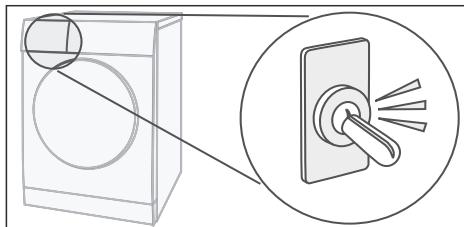

Kondenzovana voda se ispumpava pumpom u rezervoar za kondenzovanu vodu. Pri tome nastaju šumovi pumpe.

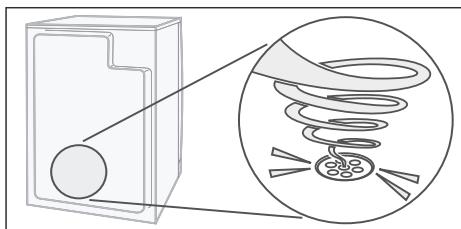

## Čišćenje

### Čišćenje mašine za sušenje veša i polja sa komandama



#### Upozorenje

#### Opasnost po život!

Mašina za sušenje veša se pušta u rad pomoću električne struje, pri čemu postoji opasnost od strujnog udara. Pre čišćenja mašinu za sušenje veša isključite sa strujne mreže.

Mašinu za sušenje veša očistite samo sa vodom i mekom vlažnom krpom.


Odmah uklonite sve ostatke deterdženta za pranje veša, ostatke raspršivača magle ili druge ostatke. Nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje ili sredstva za predtretman veša (npr. sprejeve za predpranje, sredstva za skidanje fleka). Za čišćenje Vašeg uređaja nemojte da upotrebljavate kompresorske čistače ili parne čistače.

### Čišćenje senzora vlage

**Uputstvo:** Mašina za sušenje veša je opremljena senzorom vlage od nerđajućeg čelika. Senzor vlage meri stepen vlažnosti veša.

Posle duge upotrebe na senzoru vlage može da se nataloži fini sloj kamenca ili ostataka sredstava za pranje i negu. Te naslage moraju redovno da se otklanjamaju, jer u suprotnom slučaju može da se ugrozi funkcionalnost senzora, a time i rezultat sušenja.

Otvorite vrata i senzor vlage očistite pomoću grube strane sundera.

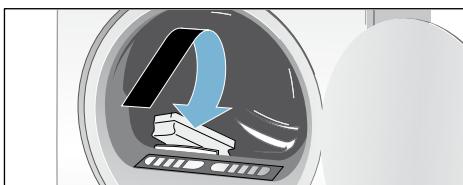

#### **Pažnja!**


#### **Senzor vlage može da se ošteći.**

Senzor vlage nemojte da čistite abrazivnim sredstvom i čeličnom vunom.


## **Čišćenje sita u rezervoaru za kondenzovanu vodu**

**Uputstvo:** Sito u rezervoaru za kondenzovanu vodu čisti kondenzovanu vodu koja se upotrebljava za automatsko čišćenje Vaše mašine za sušenje veša.


1. Vodoravno izvucite rezervoar za kondenzovanu vodu.
2. Prosipite kondenzovanu vodu.
3. Izvadite sito.

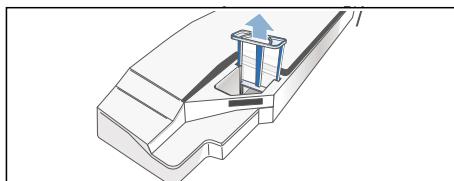

4. Operite sito tekućom toploim vodom ili u mašini za pranje posuda.

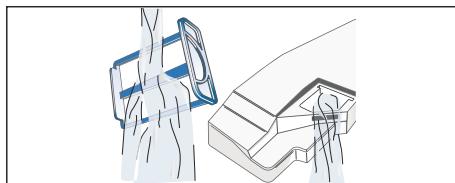

5. Sito umećite dok osetno ne ulegne.

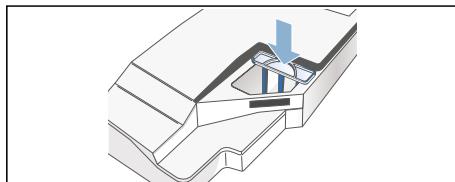

#### **Pažnja!**

#### **Mašina za sušenje veša može da se zaprli i da se na taj način ošteći.**

Mašinu za sušenje veša puštajte u rad samo sa umetnutim sitom.

6. Uguravajte rezervoar za kondenzovanu vodu sve dok osetno ne ulegne.

## ?

# Smetnje, šta činiti?

Smetnje	Uzrok / pomoć
na polju za prikaz i prekinuto sušenje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ispraznjite rezervoar za kondenzovanu vodu i izaberite taster za start → Strana 24.</li> <li>■ Ukoliko je instaliran opcionalni odvod za kondenzovanu vodu*, crevo odvoda može da bude zapušeno ili presavijeno. Proverite da li ima naslaga u crevu i isperite crevo. Crevo položite tako da ne može da se savije.</li> </ul>
na polju za prikaz.	Očistite sito za sitne niti i izaberite taster za start → Strana 23.
selfCleaning na polju za prikaz.	Nema greške. Izmenjivač toplove se automatski čisti. Tokom prikaza nemojte da izvlačite rezervoar za kondenzovanu vodu.
Mašina za sušenje veša se ne pokreće.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Da li je mrežni utikač utaknut ili da li je proveren osigurač?</li> <li>■ Da li je izabran program? Izaberite program.</li> <li>■ Da li su otvorena vrata mašine za sušenje veša? Zatvorite vrata.</li> <li>■ Da li je aktivirana zaštita za decu? Deaktivirajte zaštitu za decu.</li> <li>■ Da li je izabrana opcija „Gotovo za“? Program startuje uz odgodu → Strana 21.</li> </ul>
Pojava gužvanja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Do gužvanja dolazi ako se prekorači količina punjenja ili ako se izabere pogrešan program za vrstu tkanine koju perete. U tabeli programa ćete naći sve neophodne informacije → Strana 19.</li> <li>■ Posle sušenja odeću odmah izvadite, jer zbog stajanja u bubnju dolazi do gužvanja.</li> </ul>
Voda ističe.	Nema greške, mašina za sušenje veša možda стоји ukoso. Poravnajte mašinu za sušenje veša.
Prikazano trajanje programa se menja tokom postupka sušenja.	Nema greške. Senzori vlage pri sušenju određuju preostalu vlažnost punjenja i prilagođavaju trajanje programa (osim kod vremenskih programa).
Veš se ne suši pravilno ili je još uvek suviše vlažan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Posle završetka programa topao veš se čini vlažnijim nego što zapravo jeste. Raširite veš i sačekajte da se rashladí.</li> <li>■ Fino podesite željeni rezultat sušenja, jer se na taj način produžuje vreme sušenja, ali se temperatura ne povećava. Veš će biti suviji → Strana 21.</li> <li>■ Izaberite program sa dužim vremenom sušenja ili pojačajte željeni rezultat sušenja. Pri tome se temperatura ne povećava.</li> <li>■ Izaberite vremenski program za dodatno sušenje još vlažnog veša → Strana 19.</li> <li>■ Ukoliko ste prekoračili maksimalnu količinu za punjenje u datom programu, veš ne može da se osuši pravilno.</li> <li>■ Očistite senzor vlage u bubnju. Na senzoru može da se nataloži fini sloj kamenca ili ostataka sredstava za pranje i negu pa da ugrozi njegovu funkcionalnost. Veš se ne suši pravilno → Strana 26.</li> <li>■ Sušenje se prekida zbog nestanka struje, punog rezervoara za kondenzovanu vodu ili zbog prekoračenja maksimalnog vremena za sušenje.</li> </ul> <p><b>Uputstvo:</b> Takođe obratite pažnju na savete za veš → Strana 18.</p>

\* u zavisnosti od modela

Smetnje	Uzrok / pomoć
Vreme sušenja je suviše dugo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sito za sitne niti može da se zaprlja i izazove duže vreme sušenja. Očistite sito za sitne niti.</li> <li>■ Ako je zakrčen ulaz za vazduh na mašini za sušenje veša ili ako nije pristupačan, onda time može da se produži vreme sušenja. Oslobodite ulaz za vazduh.</li> <li>■ Optimalna temperatura okruženja prilikom sušenja je između 15 °C i 30 °C. Ako je izvan ovog opsega sušenje može duže da traje.</li> <li>■ Nedovoljna cirkulacija vazduha u prostoriji može da produži vreme sušenja. Provetrite prostoriju.</li> </ul>
Polje za prikaz se gasi i taster za start treperi.	Nema greške. Režim štednje energije je aktivan → Strana 11.
Preostala voda u rezervoaru za kondenzovanu vodu, iako je mašina za sušenje veša priključena na odvod za kondenzovanu vodu*.	Nema greške. Ukoliko je instaliran odvod za kondenzovanu vodu, preostala voda se zadržava u rezervoaru za kondenzovanu vodu zbog funkcije samočišćenja mašine za sušenje veša.
Vлага u prostoriji raste.	Nema greške. Dobro provetrite prostoriju.
Nestanak struje.	Program sušenja se prekida. Izvadite veš i raširite ga ili ponovo pokrenite program.
Neobični šumovi tokom sušenja.	Nema greške. Šumovi nastaju zbog automatskog čišćenja izmenjivača toplotne → Strana 26.
Mašina za sušenje kao da je hladna uprkos sušenju.	Nema greške. Mašina za sušenje veša pomoću toplotne pumpe suši efikasno i na niskim temperaturama.

\* u zavisnosti od modela

**Uputstvo:** Ukoliko smetnju ne možete sami da otklonite isključivanjem i uključivanjem mašine za sušenje veša, обратите se servisnoj službi.



## Servisna služba

### Servisna služba

Ako smetnju ne možete sami da otklonite (Smetnje, šta da se radi?), obratite se našoj servisnoj službi. Mi ćemo uvek naći odgovarajuće rešenje, takođe i da bismo izbegli nepotrebne posete tehničara.

Podatke za kontakt sa najbližom servisnom službom naći ćete u priloženom popisu servisnih službi.

Molimo da servisnoj službi navedete broj proizvoda (E-br.) i fabrički broj (FD-br.) maštine za sušenje veša.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Ove podatke ćete naći na unutrašnjoj strani vrata maštine za sušenje veša ili na zadnjoj strani maštine za sušenje veša.

### **Imajte poverenja u kompetenciju proizvođača.**

Obratite nam se. Tako ćete biti sigurni da će popravku izvršiti obučeni servisni tehničari, koji su opremljeni originalnim rezervnim delovima.



## Vrednosti potrošnje

### Tabela vrednosti potrošnje

Program		Trajanje**		Potrošnja energije**	
Pamuk		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
Suvo za orman*	1400 obr/min	179 min.	111 min.	1,57 kWh	0,93 kWh
	1000 obr/min	203 min.	122 min.	1,80 kWh	1,04 kWh
	800 obr/min	227 min.	143 min.	2,04 kWh	1,25 kWh
Suvo za peglanje*	1400 obr/min	125 min.	75 min.	1,10 kWh	0,66 kWh
	1000 obr/min	150 min.	90 min.	1,36 kWh	0,82 kWh
	800 obr/min	176 min.	106 min.	1,64 kWh	0,98 kWh
<b>Lako za održavanje</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Suvo za orman*	800 obr/min	55 min.		0,51 kWh	
	600 obr/min	71 min.		0,66 kWh	

\* Podešavanje programa za ispitivanje prema važećem EN61121.  
 \*\* Vrednosti mogu da odstupaju u zavisnosti od vrste tekstila, sastava veša koji treba da se suši, preostale vlažnosti tekstila, podešenog stepena sušenja, količine punjenja, kao i uslova okruženja naspram navedenih vrednosti.

### Najefikasniji program za pamučne tekstile

Sledeći "Standardni program za pamuk" (obeležen simbolom ◀) namenjen je za sušenje normalno mokrog pamučnog veša i vezano za kombinovanu potrošnju energije za sušenje mokrog veša je najefikasniji.

#### Standardni programi za pamuk prema aktuelnoj EU-odredbi 932/2012

Program	Punjene	Potrošnja energije	Trajanje programa
◀ Pamuk Suvo za orman	8 kg/4 kg	1,80 kWh/1,04 kWh	203 min/122 min

Podešavanje programa za provere i etiketiranje energije u skladu sa instrukcijom 2010/30/EU.

## Tehnički podaci

**Dimenzije:**

85 x 60 x 60 cm

visina x širina x dubina

**Težina:**

oko 56 kg

**Maksimalna količina za punjenje:**

8 kg

**Rezervoar za kondenzovanu vodu:**

4,6 l

**Naponski priključak:**

220 - 240 V

**Priključak za snagu:**

maks. 1000 W

**Osigurač:**

10 A

**Osvetljenje unutrašnjosti bubenja\***

**Ambijentalna temperatura:**

5 - 35°C

**Prijem snage kada je uređaj isključen:**

0,10 W

**Prijem snage kada je uređaj spremam za rad (neisključen status):**

0,75 W

\* u zavisnosti od modela







Podatke za vezu sa svim zemljama naći ćete u priloženom spisku servisnih službi.

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[siemens-home.com](http://siemens-home.com)

Proizvodi grupa BSH Hausgeräte GmbH pod licencom robne marke kompanije Siemens AG



9001009458 (9604)