



SIEMENS



# Torktumlare

WT45W5R9DN

[siemens-home.com/welcome](https://siemens-home.com/welcome)

sv Bruks- och monteringsanvisning

Register  
your  
product  
online

## Din nya torktumlare

Du har bestämt dig för en torktumlare av märket Siemens.

Ta några minuter och läs bruksanvisningen, så att du lär dig torktumlarens fördelar.

Varje torktumlare som lämnar fabriken uppfyller kraven i Siemens kvalitetssäkring när det gäller funktion och felfritt skick.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbsida [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) eller så kan du vända dig direkt till service.

Om bruks- och installationsanvisningen beskriver olika modeller finns avvikelserna angivna på respektive ställe.



Använd inte torktumlaren förrän du läst igenom denna bruks- och installationsanvisning!

## Illustrationsregler

### **Varning!**

Kombinationen av symbol och varningstext varnar för möjliga risksituationer. Livsfara eller risk för personskador om du inte följer anvisningarna.

### **Obs!**

Varningstexten varnar för en eventuellt farlig situation. Risk för sak- och/eller miljöskador om du inte följer anvisningarna.

### **Anvisning/tips**

Anvisningar om hur du använder enheten optimalt/nyttig information.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Siffror eller bokstäver markerar momenten.

■ / - / -

Rutor eller snedstreck markerar uppräkningspunkter.

# Innehållsförteckning

 <b>Avsedd användning</b> . . . . .	4	Slå på programmet . . . . .	23
 <b>Säkerhetsanvisningar</b> . . . . .	4	Programkörning . . . . .	23
Barn/funktionshindrade/husdjur . . . . .	4	Ändra program eller lägga i tvätt . . . . .	23
Installation . . . . .	5	Avbryta program . . . . .	23
Användning . . . . .	7	Programslut . . . . .	23
Rengöring/skötsel . . . . .	8	Ta ur tvätten och slå av torktumlaren . . . . .	24
 <b>Återvinning</b> . . . . .	10	Rengöra luddfiltret . . . . .	24
Förpackning/uttjänt maskin . . . . .	10	Tömma kondensattanken . . . . .	25
Kylmedel . . . . .	10	 <b>Signalinställning</b> . . . . .	26
Spartips . . . . .	10	 <b>Oljud</b> . . . . .	27
 <b>Uppställning och anslutning</b> . . . . .	11	 <b>Rengöring</b> . . . . .	28
Medföljande tillbehör . . . . .	11	Rengöra tumlare och kontroller . . . . .	28
Uppställning och anslutning av tumlaren . . . . .	11	Rengöra fuktgivaren . . . . .	28
Ändra kondensatavtapningen . . . . .	12	Rengöra silen i kondensattanken . . . . .	28
Extratillbehör . . . . .	13	Rengör silen i uppfräschningstanken . . . . .	29
Transport och frostskydd . . . . .	13	Rengör ångmunstycket . . . . .	29
 <b>Kort sammanfattning av det viktigaste</b> . . . . .	14	 <b>Felsökning</b> . . . . .	30
 <b>Lär dig enheten</b> . . . . .	15	 <b>Service</b> . . . . .	32
Torktumlare . . . . .	15	 <b>Förbrukningsvärden</b> . . . . .	33
Kontroller . . . . .	16	Förbrukningstabell . . . . .	33
Display . . . . .	17	Effektivaste programmet för bomullstextilier . . . . .	33
 <b>Tvättgods</b> . . . . .	18	 <b>Tekniska data</b> . . . . .	34
Förbehandla tvätten . . . . .	18		
Sortera tvätten efter . . . . .	18		
 <b>Program och knappar</b> . . . . .	19		
Program . . . . .	19		
Knappar . . . . .	21		
 <b>Så använder du maskinen</b> . . . . .	22		
Lägg i tvätten och slå på tumlaren . . . . .	22		
Ställ in programmet . . . . .	22		
Fylla på uppfräschningstanken . . . . .	22		



## Avsedd användning

- Maskinen är bara avsedd för hemanvändning.
- Installera eller använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk och/eller uteliknande förhållanden. Risk för maskinskador om restvattnet fryser. Slangarna kan spricka om de fryser.
- Maskinen är bara avsedd för torktumling och uppfräschning av vattentvättat tvättgods som går att torktumla (se tvättråden på tvättgodset) i hemmet. All annan användning av maskinen är ej avsedd användning och inte tillåten.
- Maskinen är avsedd för användning upp till max. 4000 möh.

### Innan du slår på maskinen:

Titta om det finns synliga skador på maskinen. Använd inte maskinen om den är trasig. Har du problem, kontakta din återförsäljare eller service.

Läs och följ bruks- och installationsanvisningarna samt all annan dokumentation som medföljer maskinen.

Spara dokumentationen för framtida bruk och ev. kommande ägare.



## Säkerhetsanvisningar

Följande säkerhetsanvisningar och varningar är till för att skydda dig från personskador och omgivande materialskador.

Försiktighetsåtgärderna är viktiga, du måste även vara försiktig vid installation, skötsel, rengöring och användning av maskinen.

### Barn/funktionshindrade/ husdjur



### Varning Livsfara!

Barn eller andra som inte kan bedöma riskerna med att använda maskinen kan skada sig eller hamna i livsfarliga situationer. Obs!

- Barn över 8 år och personer med fysisk, sensorisk eller mental begränsning eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap får bara använda maskinen om någon ansvarig övervakar eller instruerar hur man använder maskinen säkert samt de förstått riskerna med att använda maskinen.
- Låt inte barn leka med maskinen.
- Låt inte barn rengöra eller sköta maskinen utan uppsikt.
- Håll barn under 3 år och husdjur borta från maskinen.

- Lämna inte maskinen utan uppsikt när barn eller andra som inte kan bedöma riskerna är i närheten.

**⚠ Varning**  
**Livs fara!**

Barn kan bli inlåsta i maskinen och hamna i en livsfarlig situation.

- Ställ inte maskinen bakom en dörr, det kan blockera luckan så att den inte öppnar ordentligt.
- När maskinen är uttjänt, dra ut kontakten ur uttaget **innan** du kapar sladden och slår sönder lucklåset.

**⚠ Varning**  
**Kvävningsrisk!**

Barn kan sno in sig i förpackning/plastfolie eller förpackningsdetaljer om de leker med dem, de kan även dra dem över huvudet och kvävas.  
Håll förpackning, plastfolie och förpackningsdetaljer utom räckhåll för barn.

**⚠ Varning**  
**Förgiftningsrisk!**

Tvättmedel och -tillsatser kan ge förgiftning vid förtäring. Om du av misstag sväljer dem, sök läkarvård. Håll tvättmedel och -tillsatser utom räckhåll för barn.


**⚠ Varning**  
**Irriterar ögon/hud!**

Kontakt med tvättmedel och -tillsatser kan ge ögon-/hudirritation.  
Skölj ögon/hud noggrant vid kontakt med tvättmedel och -tillsatser. Håll tvättmedel och -tillsatser utom räckhåll för barn.

**Installation**

**⚠ Varning**  
**Risk för elstötar/brand/ materialskador/maskinskador!**

Är maskinen inte installerad ordentligt kan det leda till livsfarlig situation. Se till så att:

- uttagets matarspänning matchar maskinens märkspänning (märkskylten). Anlutningseffekt och avsäkring står också på märkskylten.
- maskinen är ansluten till växelströmskälla via jordat uttag, rätt installerat enligt nationella föreskrifter.
- kontakt och jordat uttag matchar och ger ordentlig jordning.
- sladden har rätt ledningsarea.
- Det ska alltid gå att komma åt kontakten.
- Använd bara jordfelsbrytare märkta: . Märkningen är enda sättet att se att den uppfyller gällande föreskrifter.

**⚠ Varning**

**Risk för elstötar/  
materialsador/maskinsador!**

Är maskinens sladd ändrad eller skadad, så finns risk för elstöt, kortslutning eller brand på grund av överhettning. Sladden får inte bli veckad, klämd eller ändrad och inte heller komma i kontakt med värmekällor.

**⚠ Varning**

**Brandrisk/risk för  
materialsador/maskinsador!**

Förlängningssladdar och grenuttag kan leda till brand på grund av överhettning eller kortslutning.

Anslut enheten direkt i rätt installerat, jordat uttag. Använd inte förlängningssladdar, grenuttag och sladdosor.

**⚠ Varning**

**Risk för personskada/  
materialsada/maskinskada!**

- Maskinen kan vibrera och vandra vid användning, risk för person- eller materialskada. Ställ maskinen på rent, jämnt, stabilt underlag. Nivellera maskinen med vattenpass och skruvfötterna.

- Ställer du maskinen fel ovanpå tvättmaskinen vid pelarmontering finns risk för personskada, material- och/eller maskinskada. Pelarmontering ovanpå tvättmaskin kräver att maskinerna har samma djup och bredd och att du använder ev. monteringsssats → *Sidan 13*. Maskinerna MÅSTE vara fastsatta med pelarmonteringsssats. All annan pelarmontering är förbjuden.
- Tar du tag i maskinens utstickande delar (t.ex. luckan) för att lyfta eller flytta maskinen, så kan de gå av och ge personskador. Ta inte tag i maskinens utstickande delar för att flytta maskinen.

**⚠ Varning**

**Risk för personskador!**

- Maskinen är mycket tung. Lyft kan ge personskador. Lyft inte maskinen själv.
- Maskinen har vassa kanter som kan skära dig i händerna. Ta inte på maskinens vassa kanter. Använd skyddshandskar vid lyft.
- Risk för snubbling och personskador om du inte drar slang och sladd ordentligt. Dra slangar och sladdar så att ingen riskerar att snubbla på dem.

## Användning

### **Varning**

#### **Explosions-/brandrisk!**

Tvättgods som varit i kontakt med lösningsmedel, olja, vax, vaxborttagning, färg, fett eller fläckborttagning kan medföra både brand- och explosionsrisk om du kör det i torktumblaren. Obs!

- Skölj tvätten noga i varmvatten och tvättmedel innan du torktumlar den i maskinen.
- Lägg bara i tvättat tvättgods för torktumling.
- Använd inte maskinen om du rengjort tvättgodset med industrikemikalier.

### **Varning**

#### **Explosions-/brandrisk!**

- Om det finns restmaterial i luddfiltret kan det antändas vid torktumling så att maskinen börja brinna eller exploderar.  
Rengör luddfiltret före varje torktumling.
- Vissa objekt kan antändas vid torktumling så att maskinen börja brinna eller exploderar.  
Ta ut tändare och tändstickor ur fickorna på plaggen.

- Koldamm eller mjöl i luften runt maskinen kan ge en dammexplosion.  
Se till så att området runt maskinen är rent när den är igång.

### **Varning**

#### **Risk för brand/materialskada/maskinskada!**

Avbryter du ett program innan torkcykeln är klar, så hinner tvättgodset inte svalna tillräckligt utan kan antändas och ge material- eller maskinskador.

- Sista delen av torkcykeln blir tvättgodset inte uppvärmt (avsvalningscykel). Funktionen är till för att hålla tvättgodset på en temperatur som inte skadar det.
- Slår du av maskinen innan torkcykeln är klar måste du ta ut all tvätt ur trumman direkt och sprida ut den (för att fördela värmen).

### **Varning**

#### **Förgiftningsrisk/risk för materialskada!**

Kondensatet är inte drickbart, det kan vara kontaminerat med ludd. Kontaminerat kondensat kan vara hälsofarligt och ge materialskador.  
Drick eller återanvänd det inte.



### **Varning**

#### **Förgiftningsrisk!**

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

### **Varning**

#### **Risk för personskador!**

- Om du stöder/sätter dig på öppen lucka, så kan maskinen välta och ge personskador. Stöd dig inte mot luckan när den är öppen.
- Klättrar du upp på maskinen, så kan toppskivan gå sönder och ge personskador. Klättra inte upp på maskinen.
- Sträck dig aldrig in i trumman när den roterar, risk för handskador. Vänta tills trumman stannat.

### **Obs!**

#### **Material-/maskinskador**

- Överskrider du maximal tvättmängd kan maskinen inte fungera som den ska och kan det ge material- och maskinskador. Överskrid inte maximal torr tvättmängd. Se till så att du inte överskrider maximal tvättmängd i programmen → *Sidan 19*.
- Torktumlar du utan eller med trasigt luddfilter, så kan det ge maskinskador. Torktumla inte utan eller med trasigt luddfilter.

- Maskinens luftintag kan suga in lätta föremål som hår och ludd när maskinen är igång. Håll rent runt maskinen.
- Skumplast och -gummi deformerar eller smälter vid torktumling. Torktumla inte tvättgods som innehåller skumplast och -gummi.
- Överdoserar du tvättmedel eller -tillsatser kan det ge material- och maskinskador. Följ alltid tillverkarens doseringsanvisningar för tvättmedel/-tillsatser/ textilvårdsprodukter och sköljmedel.
- Blir maskinen överhettad, så fungerar den inte som den ska och det kan ge material- och maskinskador. Se till så att maskinens luftintag inte är blockerat när den är igång och att området runt om är välventilerat.

### **Rengöring/skötsel**

#### **Varning** **Livsfara!**

Maskinen är eldriven. Risk för elstötar om du kommer åt strömförande komponenter! Obs!

- Slå av maskinen. Gör maskinen strömlös (dra ur kontakten).
- Ta aldrig i kontakten med fuktiga händer.



- Dra alltid i kontakten när du drar ur, inte i sladden, annars kan du skada sladden.
- Gör inga tekniska förändringar på maskinen eller funktionerna.
- Det är bara våra servicetekniker och behörig elektriker som får reparera maskinen eller arbeta på den. Samma sak gäller vid sladdbyte, om det behövs.
- Reservsladdar går att beställa hos service.

**⚠ Varning**  
**Förgiftningsrisk!**

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

**⚠ Varning**  
**Risk för elstötar/material-/maskinskador!**

Om det kommer fukt i maskinen kan det kortsluta den. Rengör inte maskinen med högtryckstvätt eller ångtvätt.

**⚠ Varning**  
**Risk för personskada/materialskada/enhetskada!**  
Användning av reservdelar och tillbehör från andra tillverkare är farligt och kan ge person-, material-, och maskinskador. För att undvika risker, använd bara originaltillbehör och originalreservdelar.

**Obs!**  
**Material-/maskinskador**

Rengörings- och förbehandlingsmedel (t.ex. fläckborttagning, förbehandlingspray) kan skada maskinens ytor vid kontakt. Obs!

- Låt inte medlen komma i kontakt med maskinens ytor.
- Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- Ta bort tvättmedelsstänk och andra rester direkt.

## Återvinning

### Förpackning/uttjänt maskin



Släng förpackningen i återvinningen.

Maskinen är märkt enligt EU-direktiv 2012/19/EG om elektriskt och elektroniskt avfall (Waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger ramarna för återtagande och återvinning av uttjänta maskiner inom EU.

### Kylmedel

Tumlarens värmeväxlare innehåller hermetiskt försluten komponent med fluorerad växthusgas.

<b>Växthusgas:</b>	<b>R134a</b>
<b>Påfyllningsmängd (g):</b>	220
<b>GWP (kg CO<sub>2</sub>/kg kylm.):</b>	1300
<b>Total GWP (kg CO<sub>2</sub>):</b>	286

Lämna tumlaren för återvinning.

### Spartips

- Centrifugera tvätten före torktumling. Ju torrare tvätt, desto kortare torktid och lägre effektförbrukning.
- Fyll tumlaren med maximal tvättmängd.
 

**Anvisning:** Lägg inte i mer än programmets maxmängd eftersom det ger längre torktid och högre effektförbrukning.
- Se till så att rumsventilationen ger tillräckligt luftutbyte och att tumlarens luftintag är fritt.
- Rengör luddfiltret efter varje tumling. Igentäppt luddfilter ger längre torktid och högre effektförbrukning.
- **Energisparläge:** om du inte använder tumlarens kontroller på ett tag, så slår den automatiskt av före programstart och efter programslut för att spara effekt. Display och kontrollampor slocknar efter några minuter och startknappen blinkar. Tryck på någon knapp, öppna eller stäng luckan eller vrid på programvredet, så slår belysningen på igen.

## Uppställning och anslutning


### Medföljande tillbehör

- Torktumlare
- Bruks-och monteringsanvisning
- Yllekorg\*
- Kondensatavtappning\*

## Uppställning och anslutning av tumlaren

### **Varning** **Livsfara!**

Tumlaren är eldriven, risk för elektrisk stöt.

- Kontrollera om torktumlaren har synliga skador. Du får inte använda en trasig tumlare.
- Kontrollera innan du ansluter tumlaren till elnätet att den elektriska spänning som anges på typskylten stämmer överens med spänningen i ditt eluttag.
- Använd bara jordfelsbrytare med den här symbolen .
- Se till att nätsladden inte blir knäckt eller fastklämd eller kommer i kontakt med värmekällor eller vassa kanter.

### **Varning**

#### **Det finns risk för att barn kan bli instängda i tumlaren och utsätts för livsfara!**

Ställ inte torktumlaren bakom en dörr eller en skjutdörr som kan spärra luckan eller hindra den från att öppnas.

### **Obs!**

#### **Risk för personskador!**

- Du kan skada dig om du lyfter den tunga tumlaren. Lyft aldrig tumlaren ensam.

\* beroende på modell

- Du kan skära dig i händerna på tumlarens vassa kanter. Ta aldrig tag i tumlarens vassa kanter.
- Utskjutande delar på tumlaren kan brytas loss om du lyfter eller skjuter den. Flytta aldrig tumlaren med hjälp av utskjutande delar.

### **Obs!**


#### **Risk för sakkador på tumlare och textilier!**

- Kontrollera att torktumlaren inte har transportskador. Använd inte tumlaren om den är trasig.
- Restvattnet i tumlaren kan frysa och skada den. Ställ inte upp tumlaren i utrymmen med frysrisk.

Tänk på följande vid uppställningen:

- installationsplatsen ska vara ren, plan och stabil,
- det ska alltid gå att nå stickkontakten,
- håll tumlarens luftintag fritt och se till så att det finns tillräcklig ventilation,
- håll rent runt tumlaren och
- se till så att tumlaren är uppriktad med hjälp av skruvfötterna.

**Anvisning:** Kontrollera maskinens uppriktning med vattenpass och korrigerar den vid behov. Justera höjden genom att skruva på maskinfötterna. Alla maskinfötterna måste stå stadigt på underlaget.

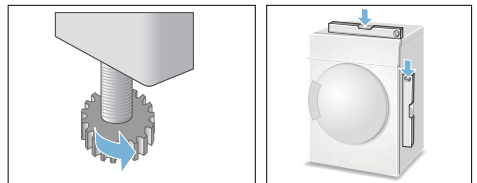

En felaktig uppriktning kan orsaka kraftigt buller, vibrationer och felaktiga trumrörelser.

**Anvisning:** Låt en fackman ansluta maskinen om du är osäker.


## Ändra kondensatavtappningen

### Anvisningar


- Torktumlarens kondensat går antingen att tappa av i kondensattanken eller leda bort via avloppet. Torktumlaren är inställd på att tappa av kondensatet i kondensattanken vid leverans.
- Det finns restvatten i kondensattanken på grund av tumlarens självrengöring om det finns kondensatavledning.

Så här ändrar du kondensatavtappningen:


1. Ta ut tillbehöret ur tumlaren.

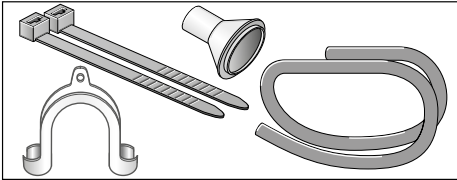

2. Tumlarens utförande vid utleverans. Slangen till kondensatavtappningen sitter på kondensattankanslutningen.
3. Lossa slangen från anslutningen och sätt den i P-läget.

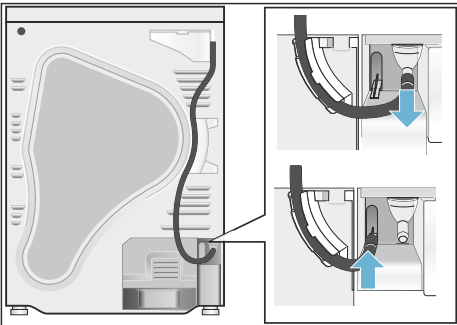

4. Ta av avloppsslangen från tillbehöret och fäst den på den tomma anslutningen.

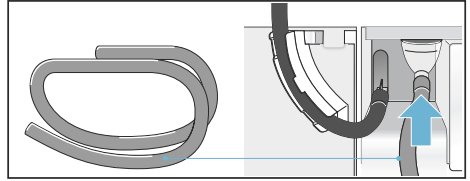

5. Fäst avloppsslangens andra ände i övriga tillbehör beroende på anslutningsalternativ A, B eller C.

### Obs!


#### Stående vatten i tumlaren kan ge saksador vid baksug.




Kontrollera vattnet rinner undan tillräckligt fort ur handfatet. Avloppet får inte stänga eller bli igensatt.

### Obs!

#### Risk för saksador på grund av läckor eller uttrinnande vatten.

Sätt fast avloppsslangen ordentligt så att den inte lossnar. Gör inga veck på avloppsslangen. Se till så att höjdskillnaden mellan uppställningsyta och avlopp är max. 100 cm, 80 cm vid avloppsanslutning i vattenlås.

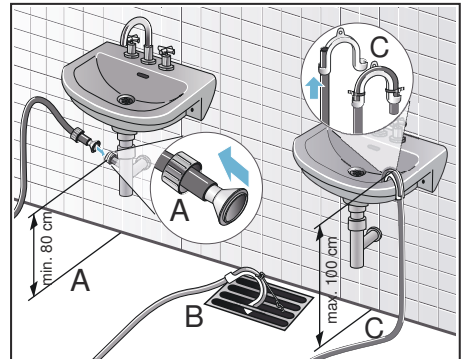

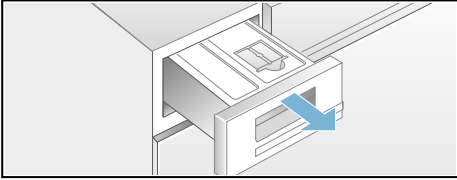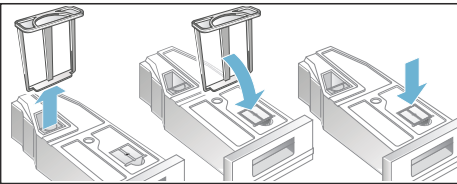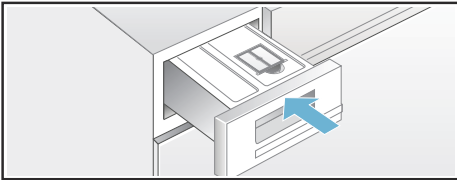**6.** Dra ut kondensattanken helt.**7.** Dra ut filtret ur snäppfästet och sätt det i fördjupningen på kondensattanken.**8.** Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast igen.

Nu tappar maskinen av kondensatet genom avloppsslangen direkt till avloppet eller handfatet.

**Anvisning:** Vill du leda av kondensatet till kondensattanken igen, gör momenten i omvänd ordning.

## Extratillbehör

Extratillbehör köper du \* hos service:

- **Monteringssats för tvättpelare:** Tumlaren går att ställa ovanpå en matchande tvättmaskin med samma djup och bredd för att spara plats. Du måste fästa tumlaren på tvättmaskinen med monteringsatsen. Beställningsnummer med utdragbar bänkskiva: **WZ20400**;

\* beroende på modell

Beställningsnummer utan utdragbar bänkskiva: **WZ11410**.

- **Stativ:**

Stativet får upp tumlaren och ger smidigare lastning och tömning. Transportera tvätten med den utdragbara tvättkorgen i stativet. Beställningsnummer: **WZ20500**.

- **Yllekorg:**

Torka enstaka ylletextilier, sportskor och gosedjur i yllekorgen. Beställningsnummer: **WZ20600**.

## Transport och frostskydd

1. Töm kondensattanken.
2. Vrid programvredet till något av programmen.
3. Tryck på startknappen.
4. Vänta 5 minuter.

**Anvisning:** Kondensatet blir urpumpat.

5. Töm kondensattanken igen.
6. Slå av torktumlaren.

**Anvisning:** Det finns lite restvatten kvar i torktumlaren trots urpumpningen.

**Obs!**

**Restvattnet kan rinna ut och ge saksador.**

Transportera maskinen stående.

**Obs!**

**Tumlaren innehåller kylmedel och kan bli skadad.**






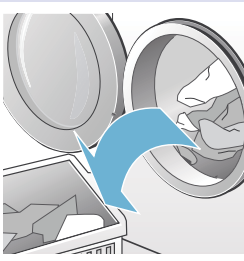
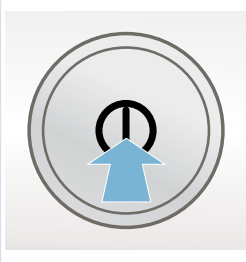
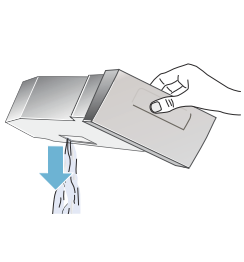
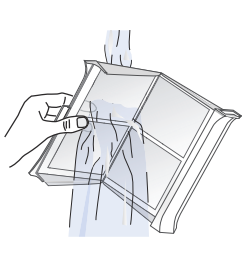
Låt torktumlaren stå i två timmar före användning.


### Töm uppfräschningstanken:

1. Vrid programvredet till det ångprogram du vill ha.
  2. Tryck på startknappen.
- Anvisning:** Uppfräschningstanken blir tömd.
3. Slå av tumlaren när programmet är klart.

Uppfräschningstanken är tom.

## Kort sammanfattning av det viktigaste

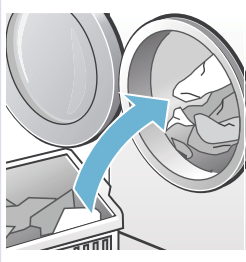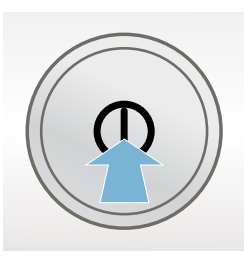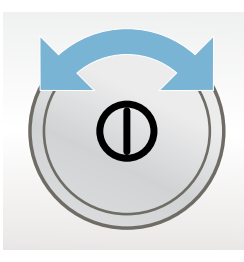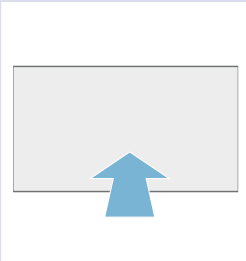1			
	Lägg i tvätt och stäng luckan.	Slå på tumlaren.	Välj program och anpassa programinställningarna, om det behövs.
2			
	Tryck på startknappen ►II.	Torktumling.	Ta ur tvätten.
3			
	Slå av tumlaren.	Töm kondensattanken.	Rengör luddfiltret.

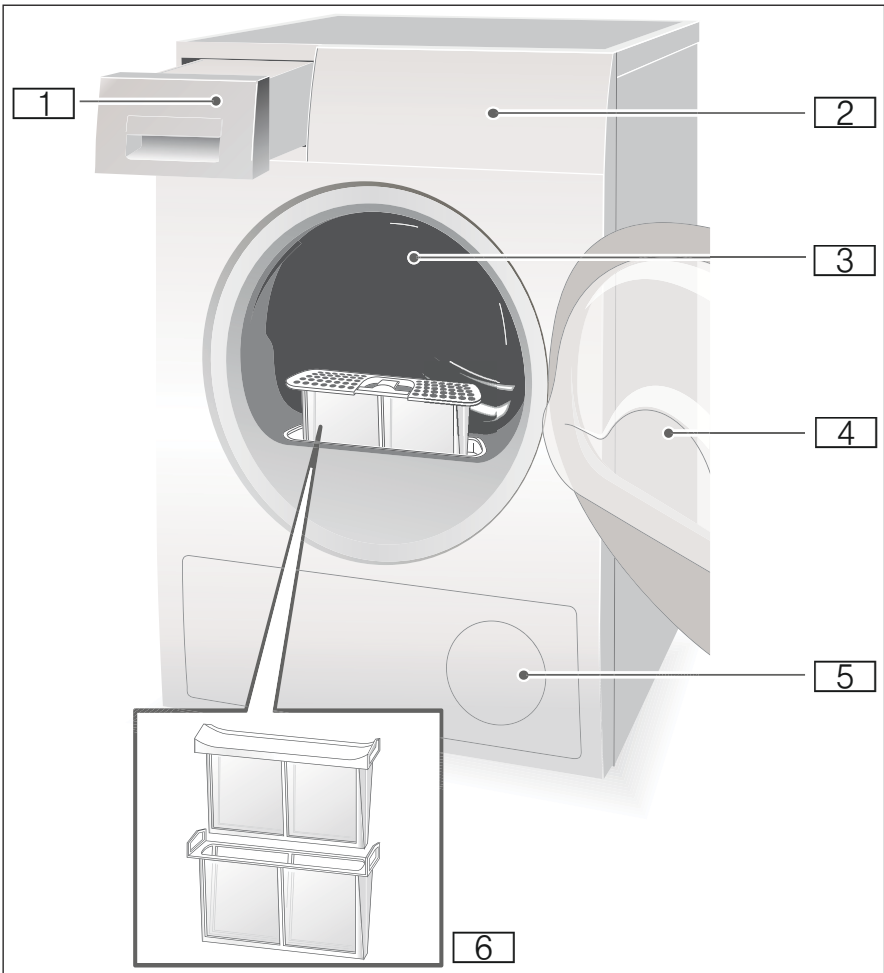
 **Lär dig enheten****Torktumlare**

- 1** Kondensattank
- 2** Kontroller och display
- 3** Trumbelysning (beroende på modell)
- 4** Tumlarlucka
- 5** Luftintag
- 6** Luddfilter



## Kontroller


**Anvisning:** Alla knappar är känsliga, du behöver inte trycka hårt.

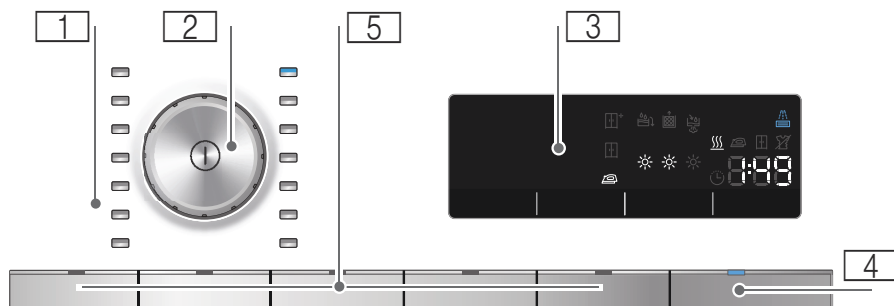

- 1 **Program** → *Sidan 19.*
- 2 **Programvred** och **Från/Av.**
- 3 **Display** med **knappar** → *Sidan 17.*
- 4 **Startknappen** startar, avbryter och pausar program.
- 5 **Knappar** → *Sidan 21.*

## Display

### Displayknappar

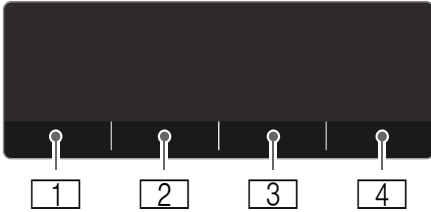

- 1 Välja **ångmängd** till ångprogrammen.
- 2 Välja **torkinställning**.
- 3 **Finjustera torkgraden**.
- 4 **- Färdig om +** ger tidsfördröjd programstart.

Utförlig beskrivning av knapparna, se → *Sidan 21*.

### Display



- Ångmängd.
- Torkinställning.
- Finjustering av torkgraden.
- Tidsstyrt program valt.
- 1:47** Beräknad programtid i timmar och minuter.
- 3 h** Programfördröjning i timmar om du valt Färdig om-tid  
→ *Sidan 21*.
- Töm kondensattanken;  
→ *Sidan 25*.
- Rengör luddfiltret;  
→ *Sidan 24*.
- Fyll på uppfräschningstanken;  
→ *Sidan 22*.
- Värmeväxlaren självrengör automatiskt.
- ☒ - ☐ - - P -**  
Programkörning: torkning; stryktorr, skåptorr; strykfritt; färdigt och paus.



## Tvättgods

### Förbehandla tvätten



#### Varning

#### Explosions- och brandrisk!

Ta bort tändare och tändstickor ur fickorna på plaggen.

#### Obs!

#### De kan skada torktrumman och textilierna.

Töm alla fickor på plaggen och tänk på följande:

- Knyt skärp och band till förkläden osv. eller använd tvättpåse.
- Stäng alla blixtlås, hakar, öglor och knappar. Knäpp ihop stora tvättplagg, t.ex. påslakan.
- Ta bort metallföremål som t.ex. gem från textilierna.
- Torkresultatet blir jämnast om du sorterar tvätten efter tygsort och torkprogram.
- Torka alltid mycket små textilier, t.ex. barnstrumpor, tillsammans med större tvättplagg, t.ex. handdukar.
- Trikåstickade textilier som t.ex. T-shirtar och trikåplagg krymper ofta vid den första torktumlingen. Använd ett skonprogram.
- Låt inte syntettvätt bli snustorr. Det finns risk att tvätten blir skrynklig.
- Använd ett tidprogram för enskilda tvättplagg.
- Många tvätt- och klädvårdsmedel, t.ex. stärkelse eller sköljmedel, innehåller partiklar som kan avsätta sig på fuktgivaren. Det kan försämra givarens funktion och därmed torkresultatet.

#### Anvisningar

- Dosera tvätt- och sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar när du tvättar de plagg som ska torkas.
- Rengör fuktgivaren regelbundet → *Sidan 28*.

### Sortera tvätten efter

- Går att torktumla
- Torktumla på normal temperatur
- Torktumla på låg temperatur
- Går inte att torktumla

**Anvisning:** Lägg inte tvätt från tvättmaskinen direkt i torktumlaren. Sortera centrifugerad tvätt innan du lägger den i torktumlaren.

Om du torkar tunna textilier och textilier med flera eller tjocka skikt tillsammans torkar de olika snabbt. Torka därför bara tvättgods med likartad tygtyp och struktur tillsammans, så får du ett likformigt torkresultat. Om du därefter fortfarande tycker att tvätten är för fuktig kan du välja ett tidprogram för nattorkning → *Sidan 19*.

#### Obs!

#### Risk för sakskador på tumlare eller textilier!

#### Följande textilier bör inte torktumlas:

- Oljeförorenad tvätt.
- Otvättade textilier.
- Ej luftgenomsläppliga textilier, t.ex. gummerat tvättgods.
- Känsliga tyger, t.ex. siden och syntetiska gardiner.























# Program och knappar

## Program

Program och textilier	maxtvättmängd och programinställningar/-info
<p>Programnamn</p> <p>För vilka textilier programmet är avsett.</p>	<p>maxtvättmängden bygger på textilernas torrvekt</p> <p>möjliga programinställningar</p>
<p><b>Bomull</b></p> <p>Slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.</p>	<b>9 kg</b>
<p><b>Syntet</b></p> <p>Textilier av syntet och blandväv.</p>	<b>3,5 kg</b>
<p><b>Mix</b></p> <p>Blandad tvätt bestående av textilier av bomull och syntet.</p>	<b>3 kg</b>
<p><b>Underkläder</b></p> <p>För ömtåliga underkläder t.ex. av sammet, spets, Lycra, siden eller satin som tål maskintvätt.</p>	<b>1 kg</b>
<p><b>Yllefinish 6'</b></p> <p>Textilier av ull eller av ullblandning som tål torktumling.</p>	<b>3 kg</b>
<p><b>Dunprogram</b></p> <p>Dunfyllda textilier, kuddar, täcken eller duntäcken.</p> <p>Tvätta stora textilier var för sig.</p>	<b>1,5 kg</b>
<p><b>Outdoor</b></p> <p>Regn- och friluftskläder med membranbeläggning samt vattenavvisande textilier.</p>	<b>1,5 kg</b>
<p><b>Fritid Uppräskning</b></p> <p>Ångprogram för fritidskläder av bomull eller syntet. Ta ur textilerna direkt efter programslut, så blir de inte skrynkliga.</p>	<p><b>1,5 kg</b></p> <p>Textilierna blir uppräskade, men inte torra eller tvättade.</p> <p>Textilierna ska gå att torktumla.</p>
<p><b>Business Uppräskning</b></p> <p>Ångprogram för kostymer, kavajer, byxor och textilier som kräver kemtvätt och inte går att köra i tvättmaskin. Ta ur textilerna direkt efter programslut, så blir de inte skrynkliga.</p>	<p><b>1,5 kg</b></p> <p>Textilierna blir uppräskade, men inte torra eller tvättade.</p>
<p><b>Syntet Strykfritt</b></p> <p>Ångprogram för torkning och utslätning av strykfria textilier som skjortor eller business-skjortor. Ta ur och häng upp textilerna direkt efter programslut, så blir de inte skrynkliga.</p>	<p><b>1,5 kg</b></p> <p>Optimalt resultat med plagg märkta som strykfria.</p> <p>Öka ångmängden → <i>Sidan 21</i> för tjockare textilier.</p>

<b>Bomull Strykfritt</b>	<b>2,5 kg</b>
Ångprogram för torkning och utslätning av tåliga textilier som sängkläder, bordsdukar samt skjortor eller business-skjortor. Ta ur och häng upp textilierna direkt efter programslut, så blir de inte skrynkliga.	Optimalt resultat med plagg märkta som strykfria. Öka ångmängden för tjockare textilier, se → <i>Sidan 21</i> .
<b>Skjortor</b>	<b>1,5 kg</b>
Strykfria skjortor/blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv.	
<b>Super 40'</b>	<b>1 kg</b>
Syntet och lätt bomull.	
<b>Varmt</b> ☺	<b>3 kg</b>
Alla slags textilier; tidsstyrt program. Avsett för tidigare tumlad eller lätt fuktig tvätt samt eftertorkning av flerlayers, tjockt tvättgodts.	Du kan anpassa programtiden med Färdig om-tidknappen.
<b>Anvisningar</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Torka alltid ylle, sportskor och gosedjur i yllekorg → <i>Sidan 13</i>.</li><li>■ Tidsstyrda program känner inte av tvättgodsets restfuktighet automatiskt. Är tvätten fortfarande fuktig efter torktumling, kör om programmet och förläng programtiden, om det behövs.</li></ul>	

## Knappar


Knappar	Förklaringar och anvisningar
<b>Anvisning:</b>	Du kan inte välja alla knappar och funktioner i varje program.
<b>Steam (Ånga)</b>	Välj ångmängd i ångprogrammen  (normal),   (kraftig) till   (mycket kraftig).
<b>Level (Torkinställning)</b> 	Välj en torkinställning som matchar tvättgodset du ska tumla. Tumlaren sparar vald torkinställning i alla program även om du slår av, förutom bomullsprogrammen.
 Skåptorrt plus	För flerlagrigt, tjockt tvättgods som är svårtumlat.
 Skåptorrt	Normalt, enlagers tvättgods.
 Stryktorrt	Normalt, enlagers tvättgods som har rätt fuktighet för att stryka eller hänga upp efter torktumling.
<b>Adjust (Torkgrad)</b> 	Om tvätten är för fuktig efter torktumlingen kan du finjustera torkinställningarna, t.ex. skåptorrt. Torkinställningen går att ändra genom att öka torkgraden i 3 steg från  till    .
	Om du har justerat torkinställningen sparas inställningen för alla program med valbar torkinställning även efter att tumlaren har stängts av. <b>Anvisning:</b> Ju högre torkgrad desto längre programtid.
<b>-  + (Färdig om)</b>	Programmet är klart om 1 till 24 timmar. Ställ in Färdig om-tiden i timsteg, så fördröjer du programstarten. Du får upp det antal timmar du vill ha tills programmet är klart på displayen. Torktiden i de tidsstyrda programmen går att ställa in från 10 minuter till maximalt 3 timmar och 30 minuter i 10-minuterssteg.
 <b>60' (Strykfritt 60')</b>	Trumman snurrar med regelbundna intervall efter programslut för att undvika skrynkling. Du kan förlänga den automatiska strykfrifunktionen med 60 minuter efter varje program.
 <b>120' (Strykfritt 120')</b>	Trumman snurrar med regelbundna intervall efter programslut för att undvika skrynkling. Du kan förlänga den automatiska strykfrifunktionen med 120 minuter efter varje program.
 <b>(Skontork)</b>	Sänkt temperatur för ömtåliga textilier som t.ex. polyakryl eller elastan, men kan ge längre torktid.
 <b>3 sec. (Barnspärr)</b>	Slå på eller av barnspärren genom att trycka 3 sekunder på barnspärrknappen.
 <b>(Signal)</b>	Tumlaren ger signal vid programslut.
<b>Start/Pause ►  </b>	Startar och pausar programmet.




## Så använder du maskinen

### Lägg i tvätten och slå på tumlaren

**Anvisning:** Tumlaren ska vara rätt installerad och ansluten → *Sidan 11*.

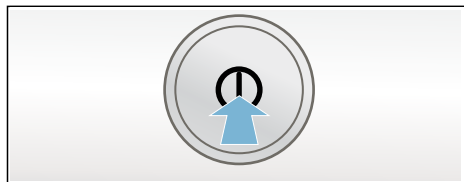

1. Lägg tvätten i trumman.
2. Tryck på  för att slå på tumlaren.
3. Stäng luckan.

#### Obs!

#### Risk för saksador på tumlare eller textilier!


Se till så att du inte klämmer tvätt mellan lucka och tätning.

**Anvisning:** Trumbelysningen är tänd när du öppnar, stänger luckan samt slår på programmet. Trumbelysningen slocknar automatiskt.

### Ställ in programmet

**Anvisning:** Är barnspärren på, så måste du slå av den innan du gör programinställningar, se → *Sidan 21*.

1. Välj det program du vill ha, mer programinfo se → *Sidan 19*.

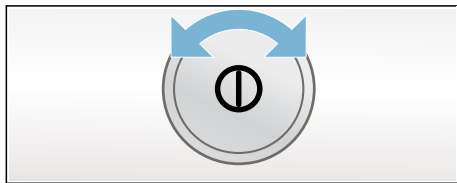

2. Välj det program du vill ha med programvredet. Du får upp programförinställningarna till programmet du valt på displayen.


#### Anvisning:


Programförinställningarna är grudinställningar som kommer upp när du väljer program. Du får upp programförinställningarna på displayen när du valt program.

3. Du kan ändra programförinställningarna, om du vill. Mer information, se → *Sidan 19*.


### Fylla på uppfräschningstanken


**Anvisning:** Väljer du ett ångprogram, så måste du fylla uppfräschningstanken med destillerat vatten.

1. Välj det ångprogram du vill ha i programkapitlet med → *Sidan 19*.
2. Välj det ångprogram du vill ha med programvredet.
3. Du får upp  på displayen.

**Anvisning:** Får du inte upp  på displayen, så är uppfräschningstanken full och behöver ingen påfyllning. Tryck på startknappen.

4. Dra ur condensattanken.

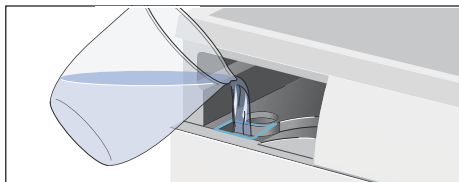

5. Häll destillerat vatten i påfyllningsöppningen med den medföljande kannan till uppfräschningstanken tills indikeringen  slocknar.

#### Obs!

#### Ludd smutsar ned tumlaren, avlagringar kan skada den.

Fyll bara destillerat vatten i uppfräschningstanken, använd inte kondensat eller tillsatser.



6. Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast igen.
7. Tryck på startknappen.

### Anvisningar

- Vill du pausa programmet t.ex. för att lägga i tvätt, öppna tumlarluckan och tryck sedan på startknappen för att fortsätta igen.
- Ångprogrammen använder cirka 2,5 - 3 dl destillerat vatten vid rekommenderad tvättmängd.

### Slå på programmet

Tryck på startknappen.


**Anvisning:** Vill du låsa programmet så att det inte går att ändra av misstag, så slår du på barnspärren → *Sidan 21*.

### Programkörning

Programmets status visas på displayen.

t.ex. Beräknad programtid i timmar  
**1:27** och minuter.

**Anvisning:** När du väljer ett program visas den beräknade torktiden för det rekommenderade tvättgodset. Vid torkningen bestämmer fuktgivarna restfuktigheten i tvättgodset och justerar programtiden (utanför tidprogrammen). Detta visas genom tidssprång för den återstående tiden.

	Torrt
	Stryktorrt
	Skåptorrt
	Strykfritt
- P -	Paus
- □ -	Slut

## Ändra program eller lägga i tvätt

### Varning

#### Risk för skällning!

Het ånga kan strömma ut om du valt ett ångprogram. Risk för skällning! Öppna tumlarluckan försiktigt.

Du kan ta ur eller lägga i tvätt samt ändra eller anpassa program närsomhelst under tumlingen.

1. Öppna luckan eller tryck på startknappen för att pausa.
2. Lägg i eller ta ur tvätten.
3. Välj annat program eller en tillvalsfunktion, om du vill.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på startknappen.

**Anvisning:** Programtiden på displayen blir uppdaterad efter tvättmängd och -restfuktighet. Tumlaren kan ändra visade värden vid programändring eller tvättmängdsanpassning.

### Avbryta program

Du kan avbryta programmet närsomhelst genom att öppna luckan eller pausa med startknappen.

#### Obs!

#### Brandrisk! Tvätten kan börja brinna.


Ta ur och bred ut tvätten om du avbryter programmet, så att värmen går ur.


### Programslut

Du får upp - □ - på displayen.

**sv** Så använder du maskinen

## Ta ur tvätten och slå av torktumlaren

1. Ta ur tvätten.
2. Tryck på  för att slå av tumlaren.

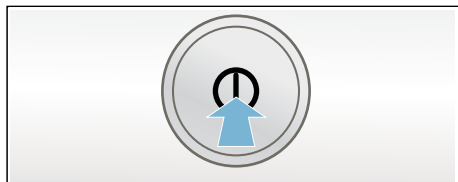


## Rengöra luddfiltret


**Anvisning:** Luddfiltret fångar upp ludd och hår upp från tvätten vid torktumlingen. Igentäppt eller smutsigt luddfilter ger mindre luftflöde som begränsar tumlarens kapacitet. Rent luddfilter minskar strömförbrukning och torktid.

Rengör luddfiltret **efter varje** tumling:

1. Öppna luckan och ta bort luddet från luckan.
2. Dra ut det tvådelade luddfiltret.

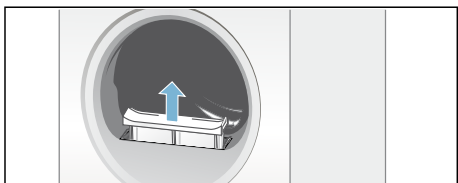


3. Ta bort luddet från fördjupningen i luddfiltret.

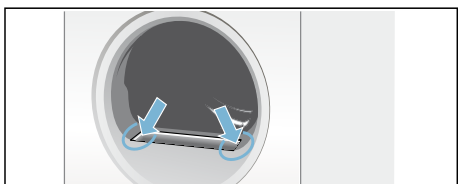


**Anvisning:** Se till så att luddet inte faller ned i kanalen.


4. Ta isär det tvådelade luddfiltret.

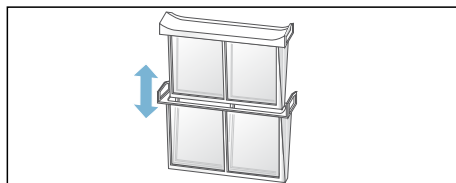

5. Fäll upp båda filtren och ta bort luddet.

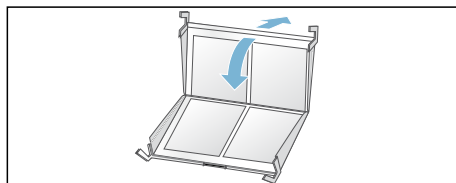

6. Skölj av luddet i varmt vatten.

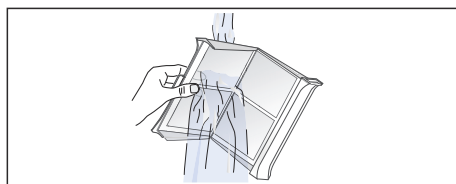

7. Torka av luddfiltren, fäll ihop och sätt i det tvådelade luddfiltret igen.



### Obs!

#### Tumlaren kan bli skadad.

Använd aldrig tumlaren utan luddfilter eller med trasigt luddfilter.


## Tömma kondensattanken

### Anvisningar


- Det går att avleda kondensatet via alternativ kondensatavledning\* till avloppet. Installation, se → *Sidan 12*.
- Leder du bort kondensatet via alternativ kondensatavledning, så slipper du tömma kondensattanken.

**Anvisning:** Töm kondensattanken efter varje torktumling, annars kan tumlaren avbryta nästa torkprogram för att den är full.

1. Dra ut kondensattanken vågrätt.

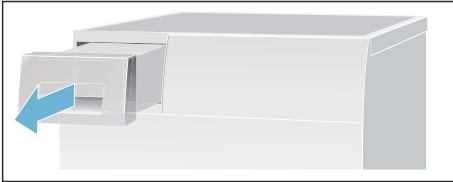

2. Häll ut kondensatet.

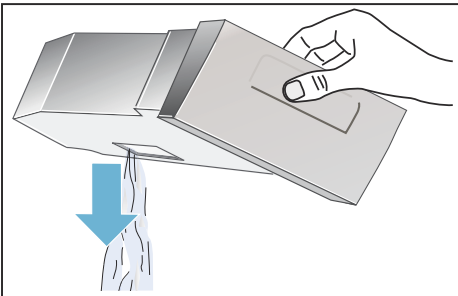

### Obs!

#### Smutsigt kondensat kan skada hälsa och material.

Kondensatet är inte avsett som dricksvatten, det kan vara förorenat med ludd. Drick eller återanvänd det inte.

3. Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast i tumlaren igen.



**Anvisning:** Silen i kondensattanken filtrerar kondensatet till autorengöringen av tumlaren. Rengör silen genom att tömma ur kondensatet. Kontrollera om det finns avlagringar i silen med jämna mellanrum och ta bort dem. Se → *Sidan 28*.


\* beroende på modell

## Signalinställning

Du kan ändra följande inställningar:

- volymen på signalen vid programslut) och/eller
- volymen på knappsignalerna.
- Slå på eller av automatisk avstängning.

Du måste alltid slå om till inställningsläge för att ändra inställningarna.

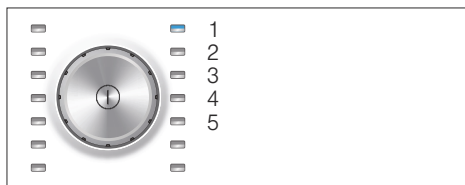


### Slå på inställningsläge

1. Slå på tumlaren.
2. Ställ in Bomullsprogrammet i läge 1.
3. Tryck på torkgradsknappen samtidigt som du vrider programvredet till läge 2.
4. Släpp torkgradsknappen. Inställningsläget är på och du får upp förinställd signalvolym vid programslut på displayen.


### Ändra volym eller automatisk avstängning

Lämna eller vrid programvredet till:

- läge 2: ändra volymen för **Signalen vid programslut** med Färdig om-tidknappen och/eller



- läge 3: ändra volymen för **knappsignalerna** med Färdig om-tidknappen.



- Läge 4: slå på eller av **automatisk avstängning** av tumlaren med Färdig om-tidknappen. ON för att slå på och OFF för att slå av.  
**Anvisning:** Tumlaren slår av automatiskt efter 15 minuter för att spara effekt när funktionen är på.


### Slå av inställningsläge

Du kan avsluta momentet och slå av tumlaren. Inställningarna är sparade.


## Oljud

**Anvisning:** Under torkningen, särskilt i dess början, kan driftsljud höras från kompressorn och pumpen. Detta är helt normalt och påverkar inte maskinens felfria funktion.


Tumlarens kompressor brummar då och då. Ljudnivån varierar med program och hur långt torkcykeln kommit.

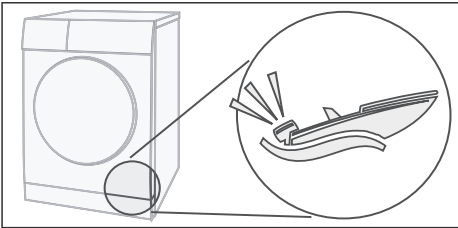


Kompressorn trycksätter då och då, det ger ett surrljud.

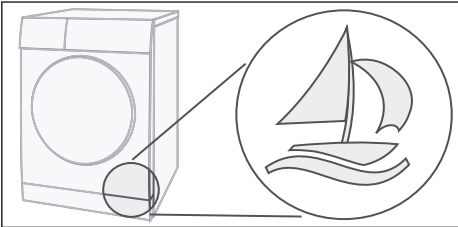

Den automatiska tumlarrengöringen ger ett klickljud.

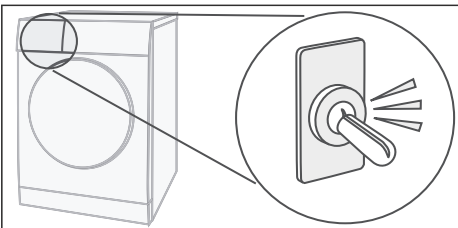

Kondensatet blir inpumpat till kondensattanken. Det ger pumpljud.

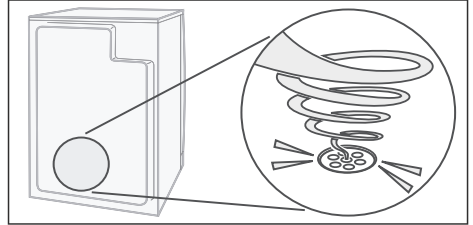



## Rengöring

### Rengöra tumlare och kontroller

#### Varning

#### Livs fara!

Tumlaren är eldriven, risk för elstötar. Gör tumlaren strömlös före rengöring.

Rengör bara tumlaren med vatten och mjuk, fuktad trasa.

Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt. Använd inga rengörings- och förbehandlingsmedel för tvätt (t.ex. tvättspray, fläckborttagning). Använd inte högtryckstvätt eller ångtvätt för att rengöra maskinen.

### Rengöra fuktgivaren

**Anvisning:** Tumlaren har en rostfri fuktgivare. Fuktgivaren mäter tvättens fuktighetsgrad.

Efter en längre tids användning kan ett tunt skikt av kalk eller rester av tvätt- och sköljmedel avsättas på fuktgivaren. Avlagringarna måste avlägsnas regelbundet, annars kan givarens funktion och därmed torkresultatet försämrast.

Öppna luckan och rengör fuktgivaren med disksvamp.



#### Obs!


#### Fuktgivaren kan bli skadad.

Rengör aldrig fuktgivaren med skurmedel och stålull.


### Rengöra silen i kondensattanken

**Anvisning:** Silen i kondensattanken renar kondensatet som tumlaren använder vid autorengöring.


1. Dra ut kondensattanken vågrätt.
2. Håll ut kondensatet.
3. Ta bort silen.

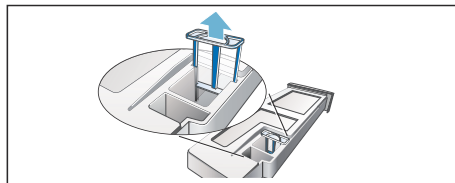

4. Rengör silen i varmvatten eller maskindiska.

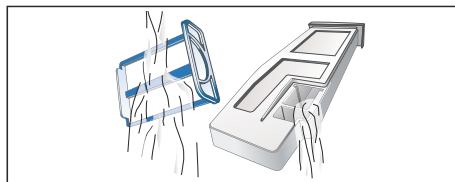

5. Sätt i silen så att den snäpper fast igen.

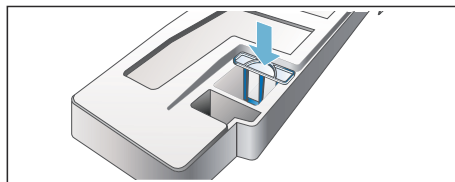

#### Obs!

#### Ludd smutsar ned tumlaren och kan skada den.


Använd aldrig tumlaren utan filter!

6. Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast igen.

## Rengör silen i uppfräschningstanken

**Anvisning:** Silen skyddar uppfräschningstanken mot smuts.

1. Dra ut kondensattanken vågrätt.

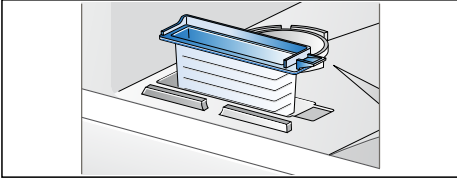

2. Ta ur och rengör silen under kran eller maskindiska.
3. Sätt i silen igen.

**Obs!**


**Tumlaren kan bli skadad.**

Använd aldrig tumlaren utan filter!

4. Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast igen.

## Rengör ångmunstycket

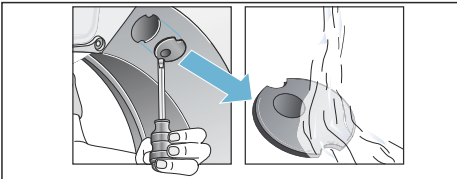



**Anvisning:** Ångmunstycket kan bli igensatt av t.ex. kalk- eller luddavlagringar.



1. Öppna luckan och tar bort skyddet till ångmunstycket med skruvmejsel.
2. Rengör skyddet under rinnande vatten.
3. Snäpp fast skyddet igen.



## Felsökning

Fel	Orsak/Åtgärd
 på displayen och avbruten torktumling.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Töm kondensattank; → <i>Sidan 25</i> och tumlare; → <i>Sidan 13</i>.</li> <li>■ Har du installerat tillvalet kondensatavledning, så kan slangen vara igensatt. Kontrollera om det finns avlagringar i slangen och skölj ur.</li> </ul>
 på displayen.	Rengör luddfiltret och tryck sedan på startknappen.
selfCleaning  på displayen.	Inget fel. Värmeväxlaren självrengör automatiskt. Dra inte ur kondensattanken under indikeringen.
 på displayen.	Fyll på destillerat vatten i uppräschningstanken och tryck sedan på start.
Torktumslaren startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sitter kontakten i, har du kollat säkringen?</li> <li>■ Har du valt program? Välj program.</li> <li>■ Öppen tumlarlucka? Stäng luckan.</li> <li>■ Är barnspärren på? Deaktivera barnsäkringen.</li> <li>■ Har du valt Färdig om-tid? Programmet har tidsfördröjning.</li> <li>■ Har du valt ångprogram med tom uppräschningstank? Fyll på uppräschningstanken.</li> </ul>
Det rinner över vatten när du fyller på uppräschningstanken.	Silen i uppräschningstanken kan vara igensatt av avlagringar. Rengör silen → <i>Sidan 29</i> .
Tvätten blir skrynklig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tvätten blir skrynklig om du lägger i för mycket eller väljer fel program för textilsorten. Du hittar all nödvändig information i programtabellen.</li> <li>■ Ta ur kläderna direkt efter torkning, ligger de kvar i trumman blir de skrynkliga.</li> </ul>
Det läcker vatten.	Inget fel, tumslaren kan stå snett. Rikta upp tumslaren.
Den visade programtiden ändras under torkningen.	Inget fel. Fuktgivarna bestämmer restfuktigheten i tvättgodset och justerar programtiden (utanför tidprogrammen).
Tvätten blir inte riktigt torr eller är för fuktig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varm tvätt känns fuktigare vid programslut än vad den egentligen är. Bred ut tvätten så att värmen går ur.</li> <li>■ Finjustera torkinställningen. Det ger längre torktid, men inte högre temperatur. Tvättgodset blir torrare → <i>Sidan 21</i>.</li> <li>■ Välj ett program med längre torktid eller öka på torkinställningen. Temperaturen blir inte högre.</li> <li>■ Välj ett tidsstyrt program för att torka klart fuktig tvätt → <i>Sidan 19</i></li> <li>■ Har du lagt i mer än programmets maximala tvättgodsmängd, så blir tvätten inte torr.</li> <li>■ Rengör fuktgivaren i trumman. Ett tunt skikt av kalk eller rester av tvätt- och sköljmedel kan avsättas på givaren och försämra dess funktion. Tvätten blir inte riktigt torr → <i>Sidan 28</i>.</li> <li>■ Torktumlingen blev avbruten av strömavbrott, full kondensattank eller överskriden maxtorktid.</li> </ul> <p><b>Anvisning:</b> Följ även tvättråden → <i>Sidan 18</i>.</p>

\* beroende på modell

Fel	Orsak/Åtgärd
För lång torktid?	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Om luddfiltret är smutsigt, så kan det ge längre torktid. Rengör luddfiltret.</li> <li>■ Om tumlarens luftintag är förtäckt eller blockerat, så kan det ge längre torktid. Håll luftintaget fritt.</li> <li>■ Om omgivningstemperaturen är högre än 35°C, så kan det ge längre torktid.</li> <li>■ Om du inte har tillräcklig luftcirkulation i rummet, så kan det ge längre torktid. Kontrollera rumsventilationen.</li> </ul>
Displayen slocknar och startknappen blinkar.	Inget fel. Energisparläget är på .
Det finns restvatten i kondensattanken trots att tumlaren är ansluten till kondensatavledning*.	Inget fel. Det finns restvatten i kondensattanken på grund av tumlarens självrengöring om det finns kondensatavledning.
Fuktigheten i rummet ökar.	Inget fel. Kontrollera rumsventilationen.
Strömavbrott.	Torkprogrammet blir avbrutet. Ta ur och bred ut tvätten eller starta om programmet.
Konstiga ljud vid tumling.	Inget fel. Den automatiska rengöringen av värmeväxlaren ger ljud ifrån sig.
Torktumlaren är kall trots torktumlingen.	Inget fel. Tumlare med värmepump torkar effektivare på låg temperatur.
* beroende på modell	

**Anvisning:** Kan du inte åtgärda felet själv genom att slå av och på tumlaren igen, kontakta service.



## Service

---

### Kundtjänst

Kan du inte åtgärda felet själv (Felsökning), kontakta service. Vi hjälper dig att lösa problemet och undviker onödiga besök av servicetekniker.

Kontaktuppgifter för serviceställe närmast dig hittar du i den medföljande förteckningen över serviceställen.

Ange tumlarens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD) när du kontaktar service.

E-Nr. _____ FD _____
----------------------

Informationen sitter på insidan av luckan eller på baksidan av torktumlararen.

### Lita på tillverkarens kompetens.

Kontakta oss. Då kan du vara säker på att det är en utbildad servicetekniker som gör reparationen med originalreservdelar.



## Förbrukningsvärden

### Förbrukningstabell

Program	Tvättgodsets centrifugeringsvarvtal	Tid**		Effektförbrukning**	
		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
<b>Bomull</b>					
Skåptorrt*	1400 v/min.	204 min.	126 min.	1,91 kWh	1,06 kWh
	1000 v/min.	226 min.	131 min.	2,12 kWh	1,20 kWh
	800 v/min.	251 min.	161 min.	2,35 kWh	1,37 kWh
Stryktorrt*	1400 v/min.	138 min.	83 min.	1,36 kWh	0,84 kWh
	1000 v/min.	164 min.	99 min.	1,62 kWh	0,98 kWh
	800 v/min.	190 min.	115 min.	1,88 kWh	1,17 kWh
<b>Syntet</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Skåptorrt*	800 v/min.	55 min.		0,51 kWh	
	600 v/min.	71 min.		0,66 kWh	

Använd torktumlararen med ansluten, utvändig kondensvattensslang vid provning enligt gällande EN61121.

\* Programinställning för kontroll enligt gällande EN61121.

\*\* Värdena kan avvika från angivna värden beroende på textiltyp, tvättgodsets sammansättning, restfuktighet, mängd samt torkinställningen.

### Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande standardbomullsprogram (märkta med ☐) är avsedda för normalvåt bomullstvätt och torktumlar tvätten effektivast i förhållande till den kombinerade effektförbrukningen.

#### Standardprogram för bomull enligt gällande EU-förordning 932/2012

Program + Torkresultat	Tvättmängd	Effektförbrukning	Programtid
☐ Bomull + Skåptorrt	9 kg/4,5 kg	2,12 kWh/1,20 kWh	226 min/131 min

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU



## Tekniska data

---

**Mått:**

85 x 60 x 60 cm

Höjd x bredd x djup

**Vikt:**

ca 57 kg

**Maximal tvättmängd:**

9 kg

**Kondensattank:**

4,6 l

**Anslutningsspänning:**

220 - 240 V

**Anslutningseffekt:**

max. 1600 W

**Avsäkring:**

10 A

**Belysning i tvätt-/torktrumman\***

**Omgivningstemperatur:**

5 - 35°C

**Effektförbrukning i avstängt läge:**

0,10 W

**Effektförbrukning i standbyläge (inte avstängd):**

0,10 W

\* beroende på modell



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Råd och reparation vid fel

S 0771 11 22 77 (local rate)

Olika länders kontakttuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[siemens-home.com](http://siemens-home.com)

Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG



9001009908 (9511)