

SIEMENS



# Inbouwoven

CS656GB.1

[siemens-home.com/welcome](https://siemens-home.com/welcome)

nl Gebruiksaanwijzing

Register  
your  
product  
online



# Inhoudsopgave

|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
|  <b>Gebruik volgens de voorschriften</b> . . . . .     | <b>4</b>  |  <b>Tijdfuncties</b> . . . . .                 | <b>20</b> |
|  <b>Belangrijke veiligheidsvoorschriften</b> . . . . . | <b>5</b>  | Kookwekker . . . . .  | 20        |
| Algemeen . . . . .   | 5         | Tijdsduur . . . . .   | 21        |
| Stoom . . . . .  | 6         | Eindtijd . . . . .  | 21        |
| Reinigingsfunctie . . . . .  | 6         |  <b>Kinderslot</b> . . . . .                   | <b>22</b> |
|  <b>Oorzaken van schade</b> . . . . .                  | <b>6</b>  | Activeren en deactiveren . . . . .  | 22        |
| Algemeen . . . . .   | 6         |  <b>Basisinstellingen</b> . . . . .            | <b>22</b> |
| Stoom . . . . .  | 7         | Instellingen veranderen . . . . .   | 22        |
|  <b>Milieubescherming</b> . . . . .                    | <b>7</b>  | Lijst met instellingen . . . . .  | 22        |
| Energiebesparing . . . . .   | 7         | Tijd wijzigen . . . . .   | 23        |
| Milieuvriendelijk afvoeren . . . . .   | 7         |  <b>Sabbatinstelling</b> . . . . .             | <b>23</b> |
|  <b>Het apparaat leren kennen</b> . . . . .            | <b>8</b>  | Sabbatinstelling starten . . . . .  | 23        |
| Bedieningspaneel . . . . .   | 8         |  <b>Reinigingsfunctie</b> . . . . .            | <b>24</b> |
| Bedieningselementen . . . . .  | 8         | Reinigingsfunctie . . . . .   | 24        |
| Display . . . . .  | 8         | Ontkalken . . . . .   | 25        |
| Functiekeuze-menu . . . . .  | 9         |  <b>Schoonmaakmiddelen</b> . . . . .           | <b>26</b> |
| Verwarmingsmethoden . . . . .  | 9         | Geschikte schoonmaakmiddelen . . . . .  | 26        |
| Stoom . . . . .  | 10        | Oppervlakken in de binnenruimte . . . . .   | 27        |
| Meer informatie . . . . .  | 10        | Apparaat schoon houden . . . . .  | 27        |
| Functies voor de binnenruimte . . . . .  | 10        |  <b>Rekjes</b> . . . . .                     | <b>28</b> |
| Watertank . . . . .  | 11        | Rekjes verwijderen en bevestigen . . . . .  | 28        |
|  <b>Toebehoren</b> . . . . .                         | <b>11</b> |  <b>Apparaatdeur</b> . . . . .               | <b>29</b> |
| Meegeleverde toebehoren . . . . .  | 11        | Apparaatdeur verwijderen en inbrengen . . . . .   | 29        |
| Toebehoren inschuiven . . . . .  | 12        | Deurafscherming afnemen . . . . .   | 29        |
| Extra toebehoren . . . . .   | 12        | Deurruiten verwijderen en inbrengen . . . . .   | 30        |
|  <b>Voor het eerste gebruik</b> . . . . .            | <b>13</b> |  <b>Wat te doen bij storingen?</b> . . . . . | <b>31</b> |
| Voor het eerste gebruik . . . . .  | 13        | Storingentabel . . . . .  | 31        |
| Eerste gebruik . . . . .   | 13        | Maximale gebruiksduur overschreden . . . . .  | 32        |
| Apparaat kalibreren en binnenruimte reinigen . . . . .   | 14        | Lampen van de binnenruimte . . . . .  | 32        |
| Toebehoren reinigen . . . . .  | 14        |  <b>Servicedienst</b> . . . . .              | <b>32</b> |
|  <b>Apparaat bedienen</b> . . . . .                  | <b>15</b> | E-nummer en FD-nummer . . . . .   | 32        |
| Apparaat in- en uitschakelen . . . . .   | 15        |  <b>Gerechten</b> . . . . .                  | <b>33</b> |
| Werking starten of onderbreken . . . . .   | 15        | Aanwijzingen bij de instellingen . . . . .  | 33        |
| Functie instellen . . . . .  | 15        | Gerecht kiezen . . . . .  | 33        |
| Verwarmingsmethode en temperatuur instellen . . . . .  | 15        | Gerecht instellen . . . . .   | 34        |
| Snel voorverwarmen . . . . .   | 16        |  <b>Stoom</b> . . . . .                       | <b>16</b> |
|  <b>Stoom</b> . . . . .                              | <b>16</b> | Geluiden . . . . .  | 16        |
| Geluiden . . . . .   | 16        | FullSteam - Bereiden met stoom . . . . .  | 16        |
| FullSteam - Bereiden met stoom . . . . .   | 16        | Bereiden met gebruik van stoom . . . . .  | 17        |
| Bereiden met gebruik van stoom . . . . .   | 17        | Regenereren . . . . .   | 17        |
| Regenereren . . . . .  | 17        | Deeg laten rijzen . . . . .   | 17        |
| Deeg laten rijzen . . . . .  | 17        | Ontdooien . . . . .   | 18        |
| Ontdooien . . . . .  | 18        | Watertank vullen . . . . .  | 18        |
| Watertank vullen . . . . .   | 18        | Na gebruik met stoom altijd: . . . . .  | 19        |
| Na gebruik met stoom altijd: . . . . .   | 19        |   |           |



## Voor u in onze kookstudio uitgetest. . . . . 35

|   |    |
|---|----|
| Vormen van silicone. . . . .            | 35 |
| Gebak en klein gebak . . . . .          | 35 |
| Brood en broodjes . . . . .             | 38 |
| Pizza, quiche en hartig gebak . . . . . | 40 |
| Ovenschotel en soufflé. . . . .         | 42 |
| Gevogelte. . . . .                      | 43 |
| Vlees . . . . .                         | 45 |
| Vis . . . . .                           | 48 |
| Groente, bijgerechten en ei . . . . .   | 50 |
| Dessert. . . . .                        | 53 |
| Menu garen . . . . .                    | 54 |
| Eco-verwarmingsmethoden . . . . .       | 54 |
| Acrylamide in levensmiddelen . . . . .  | 56 |
| Langzaam garen . . . . .                | 56 |
| Drogen . . . . .                        | 57 |
| Inmaken, en uitpersen . . . . .         | 58 |
| Flesjes ontsmetten en hygiëne. . . . .  | 59 |
| Deeg laten rijzen . . . . .             | 59 |
| Ontdooien . . . . .                     | 60 |
| Regenereren . . . . .                   | 61 |
| Warmhouden . . . . .                    | 62 |
| Testgerechten . . . . .                 | 62 |

Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en diensten vindt u op het internet: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) en in de online-shop: [www.siemens-eshop.com](http://www.siemens-eshop.com)



## Gebruik volgens de voorschriften

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Alleen dan kunt u uw apparaat goed en veilig bedienen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik of om door te geven aan een volgende eigenaar.

Dit apparaat is alleen bestemd voor inbouw. Neem het speciale installatievoorschrift in acht.

Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in geval van transportschade.

Alleen een daartoe bevoegd vakman mag apparaten zonder stekker aansluiten. Bij schade door een verkeerde aansluiting maakt u geen aanspraak op garantie.

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Gebruik het uitsluitend voor het bereiden van gerechten en drank. Zorg ervoor dat het apparaat onder toezicht gebruikt wordt. Het toestel alleen gebruiken in gesloten ruimtes.

Dit apparaat is bestemd voor gebruik tot op hoogten van maximaal 2.000 meter boven zeeniveau.

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of geleerd hebben het op een veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn van de risico's die het gebruik van het toestel met zich meebrengt.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud van het toestel mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar uit de buurt blijven van het toestel of de aansluitkabel.

Toebehoren altijd op de juiste manier in de binnenruimte leggen. → "Toebehoren" op pagina 11



## **Belangrijke veiligheidsvoorschriften**

### Algemeen

#### **Waarschuwing – Risico van brand!**

- Brandbare voorwerpen die in de binnenruimte worden bewaard kunnen vlam vatten. Bewaar geen brandbare voorwerpen in de binnenruimte. Open nooit de deur wanneer er sprake is van rookontwikkeling in het apparaat. Het toestel uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- Wanneer de apparaatdeur geopend wordt, ontstaat er een luchtstroom. Het bakpapier kan dan de verwarmingselementen raken en vlam vatten. Tijdens het voorverwarmen mag er nooit bakpapier los op de toebehoren liggen. Verzwaar het bakpapier altijd met een vorm. Bakpapier alleen op het benodigde oppervlak leggen. Het bakpapier mag niet uitsteken over de toebehoren.

#### **Waarschuwing – Risico van verbranding!**

- Het toestel wordt zeer heet. Nooit de hete vlakken in de binnenruimte of verwarmingselementen aanraken. Het apparaat altijd laten afkoelen. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.
- Toebehoren of vormen worden zeer heet. Neem hete toebehoren en vormen altijd met behulp van een pannelap uit de binnenruimte.
- Alcoholdampen kunnen in de binnenruimte vlam vatten. Nooit gerechten klaarmaken die een hoog percentage alcohol bevatten. Alleen kleine hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage gebruiken. De deur van het toestel voorzichtig openen.

#### **Waarschuwing – Kans op verbranding!**

- Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet. De hete onderdelen nooit aanraken. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.
- Bij het openen van de deur van het apparaat kan hete stoom vrijkomen. Afhankelijk van de temperatuur is er geen stoom te zien. Tijdens het openen niet te dicht bij het apparaat staan. De deur van het apparaat voorzichtig openen. Zorg ervoor dat kinderen uit de buurt blijven.

- Door water in de hete binnenruimte kan hete waterdamp ontstaan. Nooit water in de hete binnenruimte gieten.

#### **Waarschuwing – Risico van letsel!**

- Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit springen. Geen schraper, scherpe of schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
- Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur bewegen de scharnieren zich en kunnen ze klem komen te zitten. Kom niet met uw handen bij de scharnieren.

#### **Waarschuwing – Kans op een elektrische schok!**

- Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties en de vervanging van beschadigde aansluitleidingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. Is het apparaat defect, haal dan de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit. Contact opnemen met de klantenservice.
- De kabelisolatie van hete toestelonderdelen kan smelten. Zorg ervoor dat er nooit aansluitkabels van elektrische toestellen in contact komen met hete onderdelen van het apparaat.
- Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken. Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.
- Een defect toestel kan een schok veroorzaken. Een defect toestel nooit inschakelen. De netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen. Contact opnemen met de klantenservice.

#### **Waarschuwing – Gevaar door magnetisme!**

In het bedieningspaneel of de bedieningselementen bevinden zich permanente magneten. Deze kunnen elektronische implantaten, zoals pacemakers, of insulinepompen beïnvloeden. Dragere van elektronische implantaten dienen een afstand van minstens 10 cm tot het bedieningspaneel aan te houden.

## Stoom

### **Waarschuwing – Risico van verbranding!!**


- Het water in de tank kan sterk worden verhit wanneer het apparaat de volgende keer wordt gebruikt. Na gebruik van de stoomfunctie moet de tank altijd worden leeggemaakt.
- Er ontstaat hete damp in de binnenruimte. Tijdens het gebruik van de stoomfunctie mag u niet met uw handen in de binnenruimte komen.
- Tijdens het uitnemen van de toebehoren kan hete vloeistof over de rand stromen. Hete toebehoren voorzichtig uitnemen, met de ovenhandschoen.

### **Waarschuwing – Risico van letsel en verbranding!!**

Brandbare vloeistoffen kunnen in de binnenruimte vlam vatten (explosieve verbranding). Doe geen ontvlambare vloeistoffen (bijv. alcoholhoudende dranken) in de watertank. Vul de watertank uitsluitend met water of de door ons aanbevolen ontkalkingsoplossing.

## Reinigingsfunctie

### **Waarschuwing – Risico van verbranding!**

 De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen. Nooit de apparaatdeur aanraken. Het apparaat laten afkoelen. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

## Oorzaken van schade

### Algemeen

#### Attentie!

- Toebehoren, folie, bakpapier of vormen op de bodem van de binnenruimte: Geen toebehoren op de bodem van de binnenruimte leggen. Geen bakpapier of folie, van welk type dan ook, op de bodem van de binnenruimte leggen. Geen vorm op de bodem van de binnenruimte plaatsen wanneer een temperatuur van meer dan 50 °C ingesteld is. Er ontstaat dan een opeenhoping van warmte. De bak- en braadtijden kloppen niet meer en het email wordt beschadigd.
- Aluminiumfolie: aluminiumfolie in de binnenruimte mag niet in contact komen met de deurruit. Hierdoor kunnen permanente verkleuringen van de ruit optreden.
- Water in de hete binnenruimte: Nooit water in de hete binnenruimte gieten. Er ontstaat dan waterdamp. Door de verandering van temperatuur kan schade aan het email ontstaan.
- Blijft er gedurende langere tijd vocht in de binnenruimte, dan kan dit leiden tot corrosie. De binnenruimte na gebruik laten drogen. Bewaar gedurende langere tijd geen levensmiddelen in de gesloten binnenruimte. Bewaar geen gerechten in de binnenruimte.
- Koelen met de apparaatdeur open: na een bereiding met hoge temperaturen de binnenruimte laten afkoelen met de deur gesloten. Zorg ervoor dat er niets tussen de apparaatdeur beklemd raakt. Ook wanneer de deur slechts op een kier staat, kunnen naburige voorzijden van meubels in de loop van de tijd beschadigd raken. Alleen na gebruik met veel vocht de binnenruimte laten drogen met de deur open.
- Vruchtensap: De bakplaat bij zeer vochtig vruchtengebak niet te overvloedig bedekken. Vruchtensap dat van de bakplaat druppelt, laat vlekken achter die niet meer kunnen worden verwijderd. Gebruik zo mogelijk de diepere braadslede.
- Sterk vervuilde dichting: wanneer de dichting sterk vervuild is, sluit de apparaatdeur niet goed meer. De aangrenzende voorzijden van meubels kunnen dan beschadigd raken. Zorg ervoor dat de dichting altijd schoon is.
- Apparaatdeur als vlak om op iets op te leggen of te plaatsen: niets op de apparaatdeur leggen of plaatsen en er niets aan hangen. Geen vormen of toebehoren op de apparaatdeur plaatsen.
- Toebehoren inschuiven: afhankelijk van het type toestel kunnen de toebehoren krassen geven op de deur. Toebehoren altijd tot de aanslag in de binnenruimte schuiven.
- Apparaat transporteren: Het apparaat niet aan de deurgreep vasthouden of dragen. De deurgreep houdt op den duur het gewicht van het apparaat niet en kan afbreken.

## Stoom

### Attentie!

- Bakvormen: de vormen dienen hitte- en stoombestendig te zijn. Bakvormen van silicone zijn niet geschikt voor gecombineerd gebruik met stoom.
- Kookgerei met roestplekken: gebruik geen kookgerei met roestplekken. De kleinste plekken kunnen al corrosie in de binnenruimte veroorzaken.
- Vrijkomende vloeistof: plaats bij het stomen met een bak met gaatjes altijd de bakplaat, de braadslede of de bak zonder gaatjes eronder. Vrijkomende vloeistof wordt opgevangen.
- Heet water in de watertank: heet water kan de pomp beschadigen. Vul de watertank uitsluitend met koud water.
- Schade aan het email: start geen programma of functie wanneer zich water op de bodem van de binnenruimte bevindt. Dit water dient voor gebruik te worden verwijderd.
- Ontkalkingsoplossing: zorg ervoor dat er geen ontkalkingsoplossing op het bedieningspaneel of andere gevoelige oppervlakken komt. De oppervlakken raken dan beschadigd. Gebeurt dit toch, verwijder de ontkalkingsoplossing dan direct met water.
- Watertank reinigen: watertank niet in de afwasmachine reinigen. De tank raakt dan beschadigd. Reinig de watertank met een zachte doek en een in de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel.

## Milieubeschermin<sup>g</sup>

Uw nieuwe apparaat is bijzonder energie-efficiënt. Hier krijgt u tips over de manier waarop u bij het gebruik van uw apparaat nog meer kunt besparen op energie en het apparaat op de juiste manier afvoert.

### Energiebesparing

- Het apparaat alleen voorverwarmen als dit in het recept of in de tabellen van de gebruiksaanwijzing is opgegeven.
- Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde bakvormen. Deze nemen de hitte bijzonder goed op.
- Open de apparaatdeur tijdens de bereiding zo weinig mogelijk.
- Meerdere taarten of cakes kunt u het beste na elkaar bakken. De binnenruimte is dan nog warm. Daardoor is de baktijd voor het tweede gerecht korter. U kunt ook twee langwerpige vormen naast elkaar in de binnenruimte plaatsen.
- Bij langere bereidingstijden kunt u het apparaat 10 minuten voor het einde van de bereidingstijd uitzetten en de restwarmte gebruiken voor het afbakken.

### Milieuvriendelijk afvoeren

Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

## Het apparaat leren kennen

In dit hoofdstuk geven we u uitleg over de indicaties en bedieningselementen. Daarnaast leert u verschillende functies van uw apparaat kennen.

**Aanwijzing:** Afhankelijk van het apparaattype zijn kleuren en detailafwijkingen mogelijk.

## Bedieningspaneel

Via het bedieningspaneel stelt u met behulp van toetsen en een draaiknop de verschillende functies van uw apparaat in. Het display geeft de actuele instellingen weer.



### 1 Toetsen

De toetsen links en rechts van de draaiknop hebben een drukpunt. Druk op de toets om deze in werking te stellen.

### 2 Draaiknop

U kunt de draaiknop naar rechts of naar links draaien.

### 3 Touch-display

Op het touch-display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden en aanwijzingen. Om in te stellen tikt u op het betreffende tekstveld. Afhankelijk van de keuze veranderen de tekstvelden.

|  |               |   |
|--|---------------|---|
|  | Paneel openen | Watertank vullen of leegmaken<br>→ "Watertank vullen"<br>op pagina 18 |
|  | start/stop    | Werking starten, stoppen of afbreken                                  |

### Draaiknop

Met de draaiknop wijzigt u de instelwaarden die op het display zijn weergegeven,

Bij de meeste keuzelijsten, bijv. de verwarmingsmethoden, begint na het laatste punt het eerste weer. Bij de temperatuur moet u de draaiknop bijv. weer terugdraaien wanneer de minimale of maximale temperatuur bereikt is.

### Display

Het display is zo gestructureerd dat u de opgaven met één blik kunt aflezen.

De waarde die u kunt instellen staat in focus. Hij wordt in het wit weergegeven tegen een donkere achtergrond.

### Statusregel

De statusregel bevindt zich boven in het display. Hier worden de tijd en de ingestelde tijdfuncties weergegeven.

### Voortgangslijn

Aan de hand van de voortgangslijn ziet u bijv. hoever de oven al is opgewarmd of de tijdsduur afgelopen is. De rechte lijn onder de waarde in focus wordt met het voortschrijden van de werking van links naar rechts gevuld.

## Bedieningselementen

De afzonderlijke bedieningselementen zijn afgestemd op de verschillende functies van uw apparaat. Zo kunt u het apparaat eenvoudig en direct instellen.

### Toetsen

De betekenis van de verschillende toetsen wordt hier kort uitgelegd.

| Toetsen | Betekenis                |   |
|---------|--------------------------|---|
| on/off  |                          | Apparaat in- en uitschakelen  |
| menu    | Menu                     | Functiekeuze-menu openen  |
|         | Informatie<br>Kinderslot | Aanwijzingen laten weergegeven<br>Kinderslot activeren en deactiveren |
|         | Tijdfuncties             | Menu Tijdfuncties openen  |
|         | Snel voorverwarmen       | Snel voorverwarmen in- en uitschakelen                                |



## Tijdsafloop


Wanneer u het apparaat heeft gestart zonder een tijdsduur in te voeren, kunt u rechtsboven in de statusregel zien hoelang het programma al loopt.

Wanneer u een tijdsduur heeft ingesteld die vervolgens gewist is, wordt vanaf het moment dat de tijdsduur afgelopen is verder geteld. Zo kunt u altijd controleren hoelang het programma al loopt.

## Temperatuurregeling







De balken in de temperatuurregeling geven de opwarmingsfasen of de restwarmte in de binnenruimte aan.

|                      |   |
|----------------------|---|
| Verwarmingscontrole  | De verwarmingscontrole geeft de temperatuurverhoging in de binnenruimte weer. Wanneer alle balken vol zijn, is het optimale tijdstip bereikt om het gerecht in te schuiven.<br>Bij de grill- en reinigingsstanden verschijnen de balken niet. |
| Restwarmte-indicatie | Wanneer het apparaat uitgeschakeld is, geeft de temperatuurregeling de restwarmte in de binnenruimte weer. De weergave verdwijnt wanneer de temperatuur tot ca. 60 °C gedaald is.   |

**Aanwijzing:** Door thermische traagheid kan de weergegeven temperatuur een beetje afwijken van de werkelijke temperatuur in de binnenruimte. Tijdens het opwarmen kunt u met de toets  de actuele opwarmtemperatuur opvragen.

## Verwarmingsmethoden

Om de juiste verwarmingsmethode voor uw gerecht te kunnen bepalen, geven wij hier uitleg over de verschillen en toepassingen.



| Verwarmingsmethoden  | Temperatuur   | Gebruik  |
|--|---|--|
|  4D hetelucht *            | 30-250 °C   | Voor het bakken en braden op één of meerdere niveaus.<br>De ventilator verdeelt de warmte van het ronde verwarmingselement aan de achterkant gelijkmatig in de binnenruimte.                         |
|  Boven- en onderwarmte *   | 30-250 °C   | Voor het traditioneel bakken en braden op één niveau. Bijzonder geschikt voor gebak met vochtige bedekking.<br>De warmte komt gelijkmatig van boven en van onderen.                                  |
|  Hetelucht eco             | 30-250 °C   | Voor het gezond bereiden van geselecteerde gerechten op één niveau, zonder voorverwarmen.<br>De ventilator verdeelt de warmte van het ronde verwarmingselement aan de achterkant in de binnenruimte. |
|  Boven- en onderwarmte eco | 30-250 °C   | Voor het gezond bereiden van geselecteerde gerechten.<br>De warmte komt van boven en van onderen.  |
|  Circulatiegrillen *       | 30-250 °C   | Voor het braden van gevogelte, hele vis en grotere vleesstukken.<br>Het grillelement en de ventilator schakelen afwisselend in en uit. De ventilator werfelt de hete lucht rond de gerechten.        |
|  Grill, groot              | Grillstanden:<br>1 = zwak<br>2 = gemiddeld<br>3 = sterk | Voor het grillen van platte stukken zoals steaks, worstjes of toast en voor het gratineren.<br>Het hele oppervlak van het grillelement wordt heet.   |

## Functiekeuze-menu

Het menu is onderverdeeld in verschillende functies. Zo kunt u snel naar de gewenste functie gaan.

Naargelang het apparaattype zijn er veel verschillende functies. In de statusregel rechtsboven ziet u hoeveel bladzijden het functie-menu beslaat. Staat er 1/2 in de statusregel dan bent u op de eerste van twee bladzijden.

| Functie  | Gebruik  |
|--|--|
| Verwarmingsmethoden  | Voor de bereiding van uw gerecht zijn er vele fijn afgestemde verwarmingsmethoden.                       |
| Stomen → "Stoom"<br>op pagina 16                           | Voor de bereiding van uw gerecht zijn er vele fijn afgestemde verwarmingsmethoden met gebruik van stoom. |
| Gerechten → "Gerechten"<br>op pagina 33                    | Hier vindt u voor veel gerechten de juiste, al geprogrammeerde instelwaarden.                            |
| Reinigingsfunctie<br>→ "Reinigingsfunctie"<br>op pagina 24 | Met de reinigingsfunctie wordt uw oven vrijwel zelfstandig gereinigd.                                    |
| Ontkalken<br>→ "Reinigingsfunctie"<br>op pagina 24         | Hierdoor verwijdert u de kalk uit de verdamper.  |
| Drogen → "Stoom"<br>op pagina 16                           | Altijd gebruiken na het bereiden met stoom.  |
| Instellingen<br>→ "Basisinstellingen"<br>op pagina 22      | U kunt de basisinstellingen van uw apparaat aanpassen aan uw gewoontes.                                  |

|   |                       |   |  |
|---|-----------------------|---|--|
|  | Grill, klein          | Grillstanden:<br>1 = zwak<br>2 = gemiddeld<br>3 = sterk | Voor het grillen van kleine hoeveelheden, zoals steaks, worstjes of toast en om te gratineren.<br>Het middelste deel onder het grillelement wordt heet.  |
|  | Pizzastand            | 30-250 °C   | Voor het bereiden van pizza's en gerechten die veel warmte van onderen nodig hebben.<br>Het onderste verwarmingselement en het ronde verwarmingselement aan de achterwand zijn ingeschakeld.   |
|  | Langzaam garen        | 70-120 °C   | Voor het langzaam garen van aangebraden, zachte stukken vlees in open vormen.<br>De warmte komt bij een lage temperatuur gelijkmatig van boven en van onderen.   |
|  | Onderwarmte           | 30-250 °C   | Voor de bereiding au bain-marie en om na te bakken.<br>De warmte komt van onderen.   |
|  | coolStart-functie     | 30-250 °C   | Voor de snelle bereiding van diepvriesproducten op hoogte 1. De temperatuur is afhankelijk van de opgaven van de fabrikant. Gebruik de hoogste temperatuur die op de verpakking staat aangegeven. De bereidingstijd is zoals aangegeven of korter. Het heeft geen zin om voor te verwarmen |
|  | Warmhouden *          | 60-100 °C   | Voor het warmhouden van bereide gerechten.   |
|  | Servies voorverwarmen | 30-70 °C  | Voor het opwarmen van servies.   |

\* Bereiden met stoom bij deze verwarmingsmethode mogelijk (gebruik alleen met gevulde watertank)

### Voorgestelde waarden


Bij elke verwarmingsmethode geeft het apparaat een voorgestelde temperatuur of stand weer. U kunt deze overnemen of in het betreffende bereik veranderen.

### Stoom

Om altijd de juiste verwarmingsmethode met gebruik van stoom voor uw gerecht te kunnen bepalen, geven wij hier uitleg over de verschillen en toepassingen.

| Verwarmingsmethode  | Temperatuur    | Gebruik   |  |
|---|----------------|-----------|--|
|  | Stomen         | 30-100 °C | Voor groente, vis, bijgerechten, voor het uitpersen van fruit en om te blancheren  |
|  | Regenereren    | 80-180 °C | Voor het ontdooien van gerechten en het opbakken van gebak.<br>Door de toegevoerde stoom drogen de gerechten niet uit  |
|  | Deegrijpsstand | 30-50 °C  | Om gist- en zuurdeeg deeg te laten rijzen en yoghurt te laten rijpen.<br>Het deeg rijst sneller dan bij kamertemperatuur. Het oppervlak van het deeg droogt niet uit |
|  | Ontdooien      | 30-60 °C  | Voor groente, vlees, vis en fruit<br>Door het vocht wordt de warmte behoedzaam overgedragen op de gerechten. De gerechten drogen niet uit en vervormen niet          |

### Meer informatie

In de meeste gevallen biedt het apparaat u aanwijzingen en meer informatie over de zojuist uitgevoerde actie. Druk hiervoor op de toets . De aanwijzing wordt enkele seconden weergegeven.

Vele aanwijzingen verschijnen automatisch, bijv. ter bevestiging of als oproep of waarschuwing.

### Functies voor de binnenruimte

Enkele functies vergemakkelijken het gebruik van uw apparaat. Zo wordt bijv. de binnenruimte volledig verlicht en een koelventilator beschermt het apparaat voor oververhitting.

### Apparaatdeur openen

Wanneer u tijdens het gebruik de apparaatdeur opent, wordt de werking stopgezet. Bij het sluiten van de deur wordt de werking voortgezet.

## Verlichting van de binnenruimte

Wanneer u de apparaatdeur opent, schakelt de binnenruimteverlichting in. Blijft de deur langer dan 15 minuten open, dan schakelt de binnenverlichting weer uit.

Bij de meeste functies schakelt de binnenruimteverlichting in zodra c wordt gestart. Wanneer het programma beëindigd is, schakelt de verlichting uit.

**Aanwijzing:** In de basisinstellingen kunt u vastleggen dat de binnenruimteverlichting bij gebruik niet inschakelt.

## Koelventilator

De koelventilator wordt zo nodig in- en uitgeschakeld. De warme lucht ontsnapt via de deur.

### Attentie!

De ventilatiesleuven niet afdekken. Anders raakt de oven oververhit.

De koelventilator loopt een bepaalde tijd na, zodat de binnenruimte na gebruik sneller afkoelt.

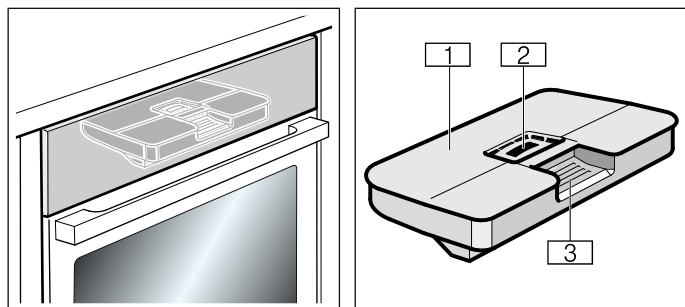
**Aanwijzing:** U kunt in de basisinstellingen instellen hoelang de koelventilator naloopt.

→ "Basisinstellingen" op pagina 22

## Watertank

Het apparaat is voorzien van een watertank. De watertank bevindt zich achter het bedieningspaneel. Voor de bereiding met stoom de tank vullen met water.

→ "Stoom" op pagina 16



- 1 Tankdeksel
- 2 Opening om te vullen
- 3 Greep om de watertank uit te nemen en te plaatsen

## Toebehoren

Bij uw apparaat horen verschillende toebehoren. Hier is krijgt u een overzicht over de meegeleverde toebehoren en de manier waarop ze worden gebruikt.

## Meegeleverde toebehoren

Uw apparaat is voorzien van de volgende toebehoren:

|  |   |
|--|---|
|    | <p><b>Rooster</b><br/>Voor servies, gebak- en ovenschalen.<br/>Voor braad- en grillstukken en diepvriesgerechten.</p>   |
|    | <p><b>Braadslede</b><br/>Voor vochtig gebak, taarten, diepvriesgerechten en grote braadstukken.<br/>Hij kan worden gebruikt om het vet op te vangen, als u direct op het rooster grilt.<br/>Bij gebruik van stoom kan hij ook als opvangbak voor afdrupend water worden gebruikt.</p> |
|   | <p><b>Stoombak met gaatjes, grootte S</b><br/>Voor het stomen van groente, het uitpersen van kleinfruit en het ontdooien</p>  |
|  | <p><b>Stoombak zonder gaatjes, grootte S</b><br/>Voor het garen van rijst, peulvruchten en granen</p>   |
|  | <p><b>Stoombak met gaatjes, grootte XL</b><br/>Voor het stomen van grote hoeveelheden.</p>  |

Gebruik alleen originele toebehoren. Deze zijn speciaal op uw apparaat afgestemd.

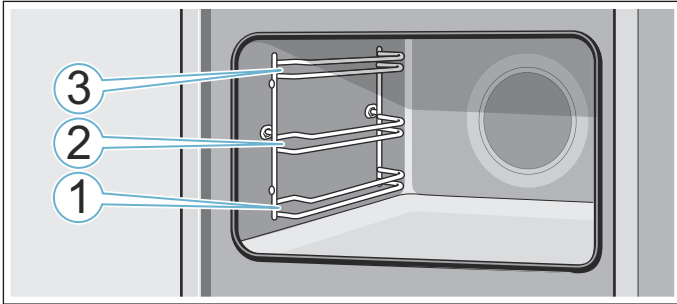
Toebehoren kunt u nabestellen bij de klantenservice, in de vakhandel of via Internet.

**Aanwijzing:** Wanneer de toebehoren heet worden, kunnen ze vervormen. Dit heeft geen invloed op de werking. De vervorming verdwijnt weer nadat ze zijn afgekoeld.

**Aanwijzing:** U kunt de stoombakken onbeperkt met alle stoommethodes gebruiken. Wanneer u anders verwarmingsmethodes met hoge temperaturen wilt instellen, neemt u de stoombak uit de binnenruimte. Hoge temperaturen leiden tot permanente verkleuringen en vervormingen van de stoombak.

## Toebehoren inschuiven

De binnenruimte heeft drie inschuihoogtes. De inschuihoogtes worden van beneden naar boven geteld.



De toebehoren altijd inschuiven tussen de beide geleidestangen van een inschuihoogte.

De toebehoren kunnen tot ongeveer halverwege naar buiten worden getrokken zonder dat ze kantelen.


### Aanwijzingen

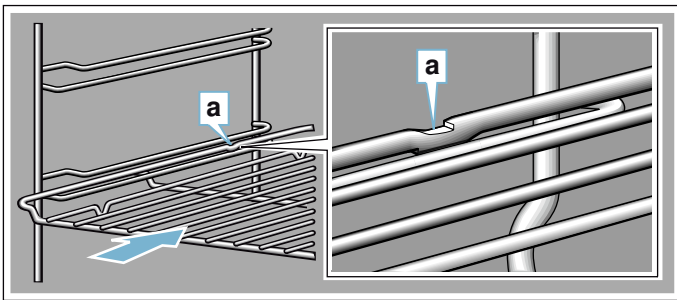- Let erop dat u de toebehoren altijd op de juiste manier in de binnenruimte plaatst.
- Schuif de toebehoren altijd volledig in de binnenruimte, zodat ze de apparaatdeur niet raken.

### Vergrendelingsfunctie


De toebehoren kunnen tot ongeveer halverwege naar buiten worden getrokken, tot ze inklikken. De vergrendelingsfunctie voorkomt dat de toebehoren kantelen wanneer ze worden verwijderd. De toebehoren dienen op de juiste wijze in de binnenruimte te worden geschoven, zodat de kantelbeveiliging goed werkt.

Let er bij het inschuiven van het rooster op dat de ontgrendelnok **a** zich aan de achterkant bevindt en naar beneden wijst. De open kant moet naar de apparaatdeur en de kromming naar beneden wijzen.



Let er bij het inschuiven van platen op dat de ontgrendelnok **a** zich aan de achterkant bevindt en naar beneden wijst. De schuine kant van de toebehoren **b** moet van voren naar de apparaatdeur wijzen.

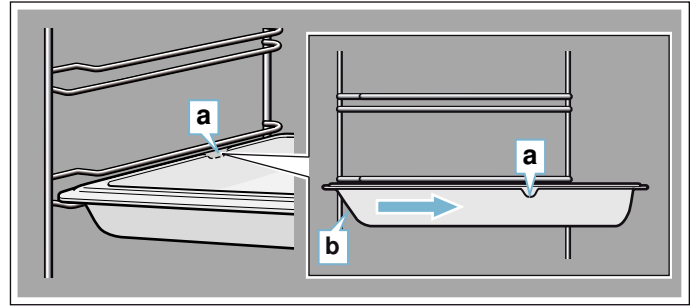Voorbeeld in de afbeelding: braadslede




### Toebehoren combineren

U kunt het rooster gelijktijdig met de braadslede inschuiven, om afdruipe vloeistof op te vangen.

Let er bij het plaatsen van het rooster op dat beide afstandhouders **a** op de achterste rand staan. Bij het inschuiven van de braadslede bevindt het rooster zich boven de bovenste geleidestang van de inschuihoogte.

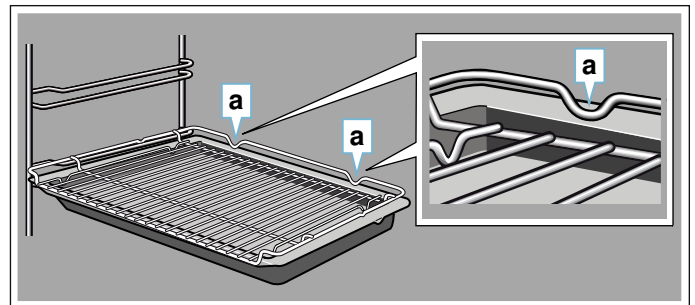Voorbeeld in de afbeelding: braadslede



Kleine stoombakken kunnen alleen met het rooster in de binnenruimte worden geplaatst.

### Extra toebehoren

Extra toebehoren kunt u kopen bij de servicedienst, in speciaalzaken of via het internet. U vindt een uitgebreid aanbod voor uw apparaat in onze folders of op internet.

De beschikbaarheid en de mogelijkheid om online te bestellen is per land verschillend. U kunt dit nakijken in uw verkoopdocumenten.

**Aanwijzing:** Niet alle extra toebehoren passen bij elk apparaat. Geef bij de aankoop altijd de precieze aanduiding (E-nr.) van uw apparaat op.

→ "Servicedienst" op pagina 32

### Speciale accessoires

#### Rooster

Voor servies, gebak- en ovenschalen en voor braad- en grillstukken.

#### Braadslede

Voor vochtig gebak, taarten, diepvriesgerechten en grote braadstukken.

Hij kan ook worden gebruikt om het vet op te vangen, als u direct op het rooster grilt.

#### Bakplaat

Voor plaatgebak en klein gebak.



**Inzetrooster**

Voor vlees, gevogelte en vis.

Om in de braadslede te plaatsen en afdrupend vet en vleessap op te vangen.

**Braadslede met antiaanbaklaag**

Voor vochtig gebak, taarten, diepvriesgerechten en grote braadstukken.

Gebak en vlees laten gemakkelijker los van de braadslede.

**Bakplaat met antiaanbaklaag**

Voor plaatgebak en klein gebak.

Het gebak laat gemakkelijker los van de bakplaat.

**Grote braadpan met inzetrooster**

Voor het klaarmaken van grote hoeveelheden.

**Deksel voor de grote braadpan**

De deksel maakt van de grote braadpan een professionele pan.

**Pizzaplaat**

Voor pizza's en groot, rond gebak.

**Grillplaat**

Om te grillen, in plaats van het rooster, of als bescherming tegen spetters. Alleen gebruiken in de braadslede.

**Baksteen**

Voor zelfgemaakt brood, broodjes en pizza's die een knapperige bodem moeten hebben.

De baksteen moet tot de aanbevolen temperatuur worden voorverwarmd.

**Glazen braadpan (5,1 liter)**

Voor stoofgerechten en ovenschotels.

Bij uitstek geschikt voor de verwarmingsmethode "Gerechten".

**Glazen schaal**

Voor grote braadstukken, vochtig gebak en ovenschotels.

**Stoombak, met gaatjes, grootte XL**

Voor het stomen van grote hoeveelheden.

**Stoombak, met gaatjes, grootte S**

Voor het stomen van groente, het uitpersen van kleinfruit en het ontdooien.

**Stoombak, zonder gaatjes, grootte S**

Voor het koken van rijst, peulvruchten en granen.

**Porseleinen bak, zonder gaatjes, grootte S**

Voor het stomen en serveren van vlees, vis en groente.

**Porseleinen bak, zonder gaatjes, grootte L**

Voor het stomen en serveren van vlees, vis en groente.

**Uittreksysteem enkelvoudig**

Met de uitschuifbare rails op hoogte 1 kunt u de accessoires verder naar buiten trekken, zonder dat ze kantelen.

**Decorlijsten**

Voor het afdekken van vakbodems van meubels en de grondplaat van het apparaat.

**Voor het eerste gebruik**

Voordat u uw nieuwe apparaat kunt gebruiken moet u enkele instellingen uitvoeren: Reinig daarnaast de binnenruimte en de toebehoren.

**Voor het eerste gebruik**

Informeer voor de eerste ingebruikneming bij uw waterbedrijf naar de waterhardheid van uw leidingwater.

Om ervoor te zorgen dat u op het juiste moment kan worden herinnerd aan het ontkalken, dient u de juiste waterhardheid in te stellen.

**Attentie!**

Schade aan het apparaat door gebruik van ongeschikte vloeistoffen.

Gebruik geen gedestilleerd water, geen sterk chloridehoudend leidingwater (> 40 mg/l) of andere vloeistoffen.

Gebruik uitsluitend vers, koud leidingwater, onthard water of mineraalwater zonder koolzuur.

**Aanwijzingen**

- Is het water zeer kalkhoudend, dan raden wij u aan om onthard water te gebruiken.
- Gebruikt u uitsluitend onthard water, dan kunt u "Waterhardheid onthard" instellen.
- Gebruikt u mineraalwater, stel dan waterhardheid "4 zeer hard" in.
- Gebruikt u mineraalwater, dan mag dit geen koolzuur bevatten.

| Waterhardheid           | Instelling  |
|-------------------------|-------------|
| 0                       | 0 onthard   |
| 1 (tot 1,3 mmol/l)      | 1 zacht     |
| 2 (1,3 - 2,5 mmol/l)    | 2 gemiddeld |
| 3 (2,5 - 3,8 mmol/l)    | 3 hard      |
| 4 (meer dan 3,8 mmol/l) | 4 zeer hard |

**Eerste gebruik**

Na de stroomaansluiting of een stroomonderbreking verschijnen in het display de instellingen voor het eerste gebruik.

**Aanwijzing:** U kunt deze instellingen op elk moment in de basisinstellingen wijzigen. → "Basisinstellingen" op pagina 22

**Taal instellen**

De taal "Deutsch" is standaard ingesteld.

1. Met de draaiknop de gewenste taal instellen.
2. Op de pijl > tippen.  
De volgende instelling verschijnt.

**Tijd instellen**

De tijd start bij 12:00 uur.

1. Met de draaiknop de actuele tijd instellen.
2. Op de pijl > tippen

### Datum instellen

Standaard is de datum 1.1.2014 ingesteld.

1. Tip steeds op de pijl > voor de volgende instelling.
2. Met de draaiknop de actuele dag, maand en het jaar instellen.

### Waterhardheid instellen

Als waterhardheid is "zeer hard" vooraf ingesteld.

1. Met de draaiknop de waterhardheid instellen.
2. Op de pijl > tippen.  
Op het display verschijnt een melding dat het eerste gebruik is afgesloten

### Apparaat kalibreren en binnenruimte reinigen.

De kooktemperatuur van het water is afhankelijk van de luchtdruk. Bij het kalibreren stelt het apparaat zich in op de drukverhoudingen van de plaats van opstelling. Dit gebeurt automatisch bij de eerste keer dat stoom wordt gebruikt. Hierbij ontwikkelt zich veel stoom.

#### Kalibreren voorbereiden


1. Neem de toebehoren uit de binnenruimte.
2. Verwijder verpakkingsresten, zoals korreltjes piepschuim, uit de binnenruimte.
3. Neem voor het kalibreren de gladde oppervlakken in de binnenruimte af met een zachte, vochtige doek.

#### Apparaat kalibreren en binnenruimte reinigen

##### Aanwijzingen

- Het kalibreren kan alleen worden gestart wanneer de binnenruimte koud is (kamertemperatuur).
- Tijdens het kalibreren de apparaatdeur niet openen. Het kalibreren wordt anders afgebroken.

1. Schakel het apparaat in met de toets on/off.
2. Vul de watertank. → "Watertank vullen" op pagina 18
3. Stel de opgegeven verwarmingsmethode, temperatuur en tijdsduur voor het kalibreren in en start het programma. → "FullSteam - Bereiden met stoom" op pagina 16

| Kalibreren         |  |
|--------------------|--|
| Verwarmingsmethode | Stomen  |
| Temperatuur        | 100 °C   |
| Tijdsduur          | 30 minuten   |


4. Warm het apparaat na het kalibreren op.

### Attentie!

#### Schade aan het email

Geen programma in werking zetten wanneer zich water op de bodem van de binnenruimte bevindt. Dit water dient voor gebruik van de binnenruimte te worden verwijderd.

5. Maak de binnenruimte droog.
6. Stel de opgegeven verwarmingsmethode en temperatuur voor het opwarmen in en start het programma.

| Opwarmen           |   |
|--------------------|---|
| Verwarmingsmethode | Boven- en onderwarmte  |
| Temperatuur        | 240 °C  |
| Tijdsduur          | 30 minuten  |

7. Zorg ervoor dat de keuken geventileerd is zolang het apparaat opwarmt.
8. Beëindig de werking van het apparaat na de opgegeven tijdsduur. Schakel het apparaat uit met de toets on/off.
9. Wacht tot de binnenruimte is afgekoeld.
10. Reinig de gladde oppervlakken met zeepsop en een schoonmaakdoekje.
11. Maak de watertank leeg en de binnenruimte droog. → "Na gebruik met stoom altijd:" op pagina 19

#### Aanwijzingen

- Om ervoor te zorgen dat het apparaat zich na een verhuizing aanpast aan de nieuwe plaats van opstelling, zet u het terug naar de fabrieksinstellingen. Herhaal de eerste ingebruikneming en het kalibreren.
- Het apparaat slaat de instellingen van het kalibreren ook op na een stroomonderbreking of bij afsluiting van de elektriciteit. Het kalibreren hoeft niet herhaald te worden.

#### Toebehoren reinigen

Reinig de toebehoren grondig met zeepsop en een schoonmaakdoekje of een zachte borstel.

## Apparaat bedienen

U heeft de bedieningselementen en hun werking al leren kennen. Nu leggen we uit hoe u het apparaat instelt. U komt te weten wat er bij het in- en uitschakelen gebeurt en hoe u de functies instelt.

### Apparaat in- en uitschakelen

Uw apparaat moet eerst ingeschakeld worden voordat u iets kunt instellen.

Uitzondering: het kinderslot en de kookwekker kunnen ook worden ingesteld als het apparaat uitgeschakeld is. Indicaties op het display of aanwijzingen, bijv. voor de restwarmte-indicatie in de binnenruimte, blijven ook zichtbaar wanneer het apparaat uitgeschakeld is.

Schakel het apparaat uit wanneer u het niet gebruikt. Wanneer er langere tijd niets is ingesteld, schakelt het apparaat automatisch uit.

### Apparaat inschakelen

Met de toets on/off schakelt u het apparaat in. on/off boven de toets wordt blauw verlicht.

Op het display verschijnt het Siemens-logo en vervolgens een verwarmingsmethode en een temperatuur.

**Aanwijzing:** U kunt in de basisinstellingen vastleggen welke functie-menu er na het inschakelen moet verschijnen.

### Apparaat uitschakelen.

Met de toets on/off schakelt u het apparaat uit. De verlichting boven de toets verdwijnt.

Een ingestelde functie wordt afgebroken.

Op het display verschijnt de tijd.

**Aanwijzing:** U kunt in de basisinstellingen vastleggen of de tijd wel of niet wordt weergegeven wanneer het apparaat uitgeschakeld is.

### Werking starten of onderbreken

Om de werking te starten of te onderbreken drukt u op de toets start/stop. Nadat de werking onderbroken is, kan de koelventilator doorlopen.

Om alle instellingen te wissen, drukt u op de toets on/off.

Wanneer u tijdens het gebruik de deur van de binnenruimte opent, wordt de werking onderbroken. Om de werking voort te zetten de deur van de binnenruimte sluiten.

## Functie instellen

Wanneer u een functie kiest, moet het apparaat ingeschakeld zijn.

1. Toets menu indrukken..  
Het functie-menu wordt geopend.
2. Tip op de gewenste functie.  
Afhankelijk van de functie zijn er verschillende keuzemogelijkheden beschikbaar.
3. Met de draaiknop de keuze veranderen.  
Naar keuze andere instellingen veranderen
4. Met de toets start/stop starten.  
Op het display verschijnt een tijdsafloop. De instellingen en de voortgangslijn zijn zichtbaar.

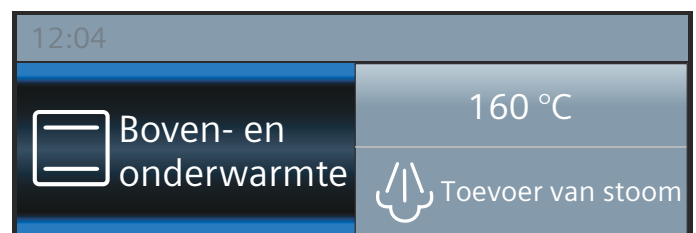
## Verwarmingsmethode en temperatuur instellen

Nadat het apparaat is ingeschakeld verschijnt de ingestelde verwarmingsmethode met temperatuur. U kunt deze instelling direct met de toets start/stop starten. Wilt u een andere verwarmingsmethode instellen, ga dan als volgt te werk.


Voor andere instellingen kunt u de waarden op de volgende manier veranderen.

Het voorbeeld in de afbeelding: boven- en onderwarmte met 180°C.

1. Met de draaiknop de verwarmingsmethode veranderen.



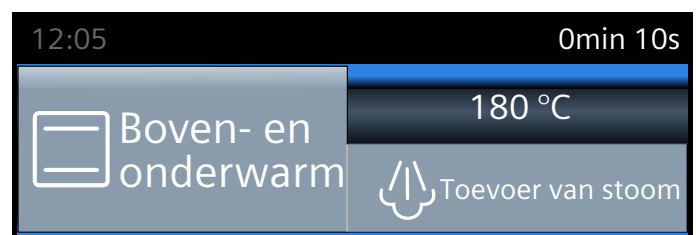2. Op de voorgestelde temperatuur tippen.
3. Met de draaiknop de temperatuur veranderen.



4. Starten met de toets start/stop.




Op het display worden de ingestelde verwarmingsmethode en de temperatuur weergegeven.

## Snel voorverwarmen

Met de toets »»» kunt u de binnenruimte bijzonder snel opwarmen.

Het snel voorverwarmen is niet bij alle verwarmingsmethoden mogelijk.

Geschikte verwarmingsmethoden:

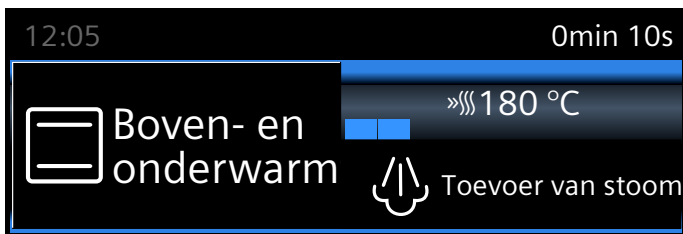
|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | 4D-hetelucht          |
|  | Boven- en onderwarmte |

Om een gelijkmatig resultaat te krijgen, plaatst u het gerecht en de accessoires pas in de binnenruimte wanneer het snel voorverwarmen beëindigd is.

### Instellen

Let erop dat u een geschikte verwarmingsmethode kiest. De temperatuur moet op meer dan 100 °C zijn ingesteld, anders start het snel voorverwarmen niet.


1. Verwarmingsmethode en temperatuur instellen.
2. Toets »»» indrukken.



Links naast de temperatuur verschijnt het symbool »»». De temperatuurregeling begint zich te vullen.

Wanneer het snel voorverwarmen beëindigd is, klinkt er een signaal. Het symbool »»» verdwijnt. Plaats het gerecht in de binnenruimte.

### Aanwijzingen

- Wanneer u de verwarmingsmethode of de temperatuur wijzigt, wordt de functie Snel voorverwarmen afgebroken.
- Een ingestelde tijdsduur loopt onafhankelijk van de functie Snel voorverwarmen direct na de start af.
- Tijdens het snel voorverwarmen kunt u met de toets  de actuele temperatuur van de binnenruimte opvragen.

### Afbreken

Toets »»» indrukken. Het symbool »»» verdwijnt van het display.

## Stoom

Met behulp van stoom kunt u de gerechten op een zeer gezonde manier bereiden. Bij sommige verwarmingsmethoden kunt u gerechten bereiden met toevoeging van stoom. Daarnaast kunt u de verwarmingsmethoden Deeg laten rijzen, Regenereren en Ontdooien gebruiken.

### Waarschuwing – Kans op verbrandingen!

Bij het openen van de deur van het apparaat kan hete stoom vrijkomen. Afhankelijk van de temperatuur is er geen stoom te zien. Tijdens het openen niet te dicht bij het apparaat staan. De deur van het apparaat voorzichtig openen. Zorg ervoor dat kinderen uit de buurt blijven.

## Geluiden

### Pomp

Tijdens het gebruik en na uitschakeling hoort u een brommend geluid. Het geluid ontstaat doordat de werking van de pomp wordt gecontroleerd. Dit is normaal.

### Paneel

Tijdens het openen van het paneel hoort u een brommend of klikkend geluid. Het geluid ontstaat door het uitschuiven van het paneel. Dit zijn normale gebruiksgeluiden.


## FullSteam - Bereiden met stoom

Tijdens de bereiding met stoom worden de gerechten omsloten door hete waterdamp, zodat de voedingsstoffen in de levensmiddelen behouden blijven. De vorm, de kleur en het typische aroma van de gerechten blijven bij deze bereidingsmethode intact.

**Aanwijzing:** Wanneer de watertank tijdens de bereiding met stoom leegraakt, wordt de werking onderbroken. Vul de watertank.

### Starten

1. Watertank vullen.  
**Aanwijzing:** Schakel de functie Stomen alleen in wanneer de binnenruimte volledig is afgekoeld (kamertemperatuur).
2. Menutoets indrukken.
3. Tip op het veld "Stomen".
4. Met de draaiknop "Stomen"  instellen.
5. Op het veld "Temperatuur" tippen en met de draaiknop de temperatuur instellen.
6. Op het veld "Tijdsduur" tippen en met de draaiknop de temperatuur instellen.
7. Starten met de toets start/stop.  
Het apparaat warmt op. Wanneer het opwarmen afgelopen is, klinkt er een signaal en start het programma.

Er klinkt een signaal. De oven warmt niet meer op. U kunt het signaal voortijdig met de toets  uitschakelen.



## Afbreken

Om de werking af te breken, tikt u op de toets start/stop.

## Afsluiten

Om het apparaat uit te schakelen, tikt u op de toets on/off.

## Menu garen

Met behulp van stoom kunt u complete menu's, met volledig behoud van de eigen smaak, gelijktijdig klaarmaken. → "Voor u in onze kookstudio uitgetest." op pagina 35

## Bereiden met gebruik van stoom

Bij de bereiding met stoom wordt met verschillende tussenpozen en intensiteiten stoom in de binnenruimte geleid. Hierdoor krijgt u een beter bereidingsresultaat.

Uw gerecht

- krijgt een knapperig korstje
- krijgt een glanzend oppervlak
- wordt van binnen sappig en zacht
- en het volume wordt slechts minimaal gereduceerd

De gewenste combinatie van verwarmingsmethode en stoomintensiteit stelt u zelf in. Gebruik de opgaven in de tabellen of kies een programma om een geschikte verwarmingsmethode en stoomintensiteit te kiezen.

## Stoomintensiteit

Voor de stoomtoevoer staan u verschillende intensiteiten ter beschikking:

- laag
- gemiddeld
- sterk

## Geschikte verwarmingsmethoden

Bij deze verwarmingsmethoden kunt u ook stoom inschakelen:

- 4D-hetelucht 
- Boven- en onderwarmte 
- Circulatiegrillen 
- Warmhouden 

## Starten

1. Watertank vullen.
2. Met de draaiknop de verwarmingsmethode instellen.
3. Op de temperatuur tippen en met de draaiknop de temperatuur instellen.
4. Op het veld "Stoomtoevoer" tippen en met de draaiknop de stoomintensiteit instellen.
5. Starten met de toets start/stop.  
Het apparaat warmt op.

**Aanwijzing:** Als de watertank tijdens gebruik met stoom leegraakt, verschijnt de melding op het display dat hij gevuld moet worden. De werking wordt zonder gebruik van stoom voortgezet.

## Toevoer van stoom afbreken

Om de stoomtoevoer voortijdig uit te schakelen tikt u op het veld "Stoomtoevoer". Met de draaiknop "Uit" instellen.

**Aanwijzing:** De werking wordt zonder gebruik van stoom voortgezet.

## Werking van het apparaat afbreken

Om de werking af te breken, tikt u op de toets start/stop.

## Afsluiten

Om het apparaat uit te schakelen, tikt u op de toets on/off.


## Regenereren


Met de verwarmingsmethode "Regenereren 

 kunt u al bereide gerechten op een gezonde manier opnieuw opwarmen of bakwaren van de vorige dag opbakken. De stoom wordt er automatisch bij ingeschakeld.

**Aanwijzing:** Wanneer de watertank tijdens het regenereren leegraakt, wordt de werking onderbroken. U dient de watertank te vullen.

## Starten

1. Watertank vullen.
2. Op de menu-toets tippen.
3. Tip op het veld "Stomen".
4. Met de draaiknop "Regenereren  instellen.
5. Op de temperatuur tippen en met de draaiknop de temperatuur instellen.
6. Op de tijdsduur tippen en met de draaiknop de tijdsduur instellen.
7. Starten met de toets start/stop.  
Het apparaat warmt op.

Er klinkt een signaal. De oven warmt niet meer op. U kunt het signaal voortijdig met de toets  uitschakelen.


## Afbreken

Om de werking af te breken, tikt u op de toets start/stop.

## Afsluiten

Om het apparaat uit te schakelen, tikt u op de toets on/off.

## Deeg laten rijzen

Met de verwarmingsmethode "Deeg laten rijzen 


 rijst het deeg duidelijk sneller dan bij kamertemperatuur en het droogt niet uit.

Gebruik de opgaven in de tabellen om de juiste instelling te kiezen. → "Voor u in onze kookstudio uitgetest." op pagina 35

**Aanwijzing:** Wanneer de watertank leegraakt terwijl het deeg rijst, wordt de werking onderbroken. U dient de watertank te vullen.

## Starten

1. Watertank vullen.  
**Aanwijzing:** Schakel de stand Deeg laten rijzen alleen in wanneer de binnenruimte volledig is afgekoeld (kamertemperatuur).
2. Op de menu-toets tippen.
3. Tip op het veld "Stomen".
4. Met de draaiknop "Deeg laten rijzen" instellen.
5. Op de temperatuur tippen en met de draaiknop de temperatuur instellen.
6. Op de tijdsduur tippen en met de draaiknop de tijdsduur instellen.
7. Starten met de toets start/stop.  
Het apparaat warmt op.

Er klinkt een signaal. De oven warmt niet meer op. U kunt het signaal voortijdig met de toets  uitschakelen.

## Afbreken

Om de werking af te breken, tikt u op de toets start/stop.

## Afsluiten

Om het apparaat uit te schakelen, tikt u op de toets on/off.

## Ontdooien

Gebruik de verwarmingsmethode "Ontdooien" voor het ontdooien van diepvriesproducten.

**Aanwijzing:** Wanneer de watertank tijdens het ontdooien leegraakt, wordt de werking onderbroken. U dient de watertank te vullen.

## Starten

1. Watertank vullen.
2. Tip op het veld menu.
3. Tip op het veld "Stomen".
4. Met de draaiknop "Ontdooien" instellen.
5. Op de temperatuur tippen en met de draaiknop de temperatuur instellen.
6. Op de tijdsduur tippen en met de draaiknop de tijdsduur instellen.
7. Starten met de toets start/stop.  
Het apparaat warmt op. Wanneer het opwarmen afgelopen is, klinkt er een signaal en start het programma.

Wanneer de tijdsduur beëindigd is, klinkt er een signaal. Het apparaat warmt niet meer op. Op het display staat de tijdsduur 00m 00s.

## Afbreken

Om de werking af te breken, tikt u op de toets start/stop.

## Afsluiten

Om het apparaat uit te schakelen, tikt u op de toets on/off.

## Watertank vullen

De watertank bevindt zich achter het paneel. Voordat u een programma met stoom start, dient u het paneel te openen en water in de watertank te doen.

Zorg ervoor dat u de waterhardheid correct heeft ingesteld. → "Basisinstellingen" op pagina 22

### **Waarschuwing – Risico van letsel en verbranding!!**

Vul de watertank uitsluitend met water of de door ons aanbevolen ontkalkingsoplossing. Doe geen ontvlambare vloeistoffen (bijv. alcoholhoudende dranken) in de watertank. Door hete oppervlakken in de binnenruimte kunnen dampen van brandbare vloeistoffen vlam vatten (explosieve verbranding). De apparaatdeur kan openspringen. Er kunnen hete dampen en steekvlammen naar buiten treden.

### **Waarschuwing – Risico van verbranding!**


Tijdens het gebruik van het apparaat kan de watertank heet worden. Heeft u het apparaat zojuist gebruikt, wacht dan tot de watertank is afgekoeld. Neem de watertank uit de tankschacht.

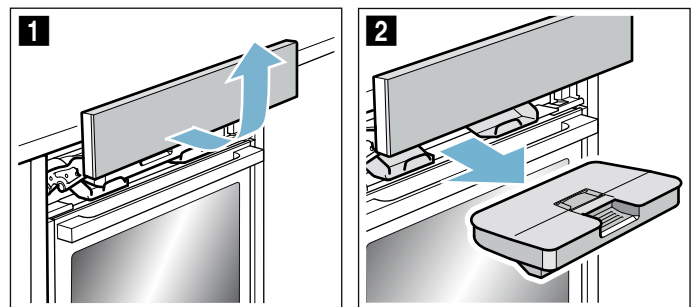
### **Attentie!**

Schade aan het apparaat door gebruik van ongeschikte vloeistoffen.

Gebruik geen gedistilleerd water, geen sterk chloridehoudend leidingwater (> 40 mg/l) of andere vloeistoffen.


Gebruik uitsluitend vers, koud leidingwater, onthard water of mineraalwater zonder koolzuur.

1. Tip op het veld .  
Het paneel wordt automatisch naar voren geschoven.
2. Paneel met beide handen naar voren trekken en vervolgens naar boven schuiven tot het vergrendelt (Afb. **1**).
3. Watertank optillen en uit de tankschacht nemen (Afb. **2**).




4. Deksel bij de afdichting aandrukken, zodat er geen water uit de watertank kan lopen.

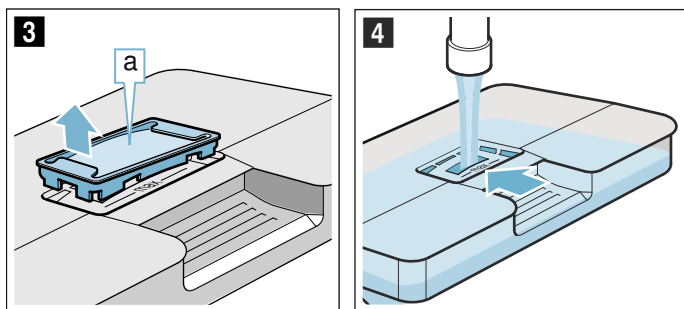5. Afdekking **a** verwijderen (Afb. **3**).
6. Watertank tot de markering "max" vullen met koud water (Afb. **4**).



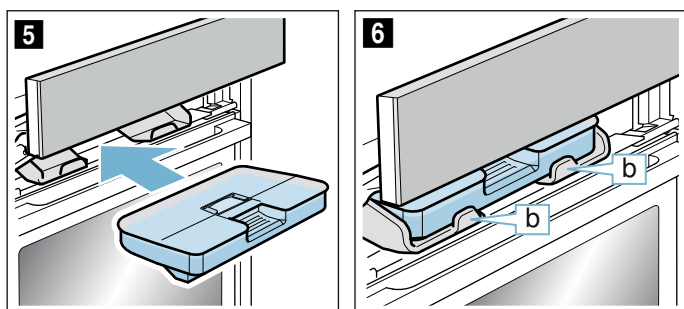7. Afdekking **a** weer inbrengen in de opening van de watertank.
8. De gevulde watertank terugplaatsen (Afb. **5**). Let erop dat de watertank achter beide houders **b** vergrendelt (Afb. **6**).



9. Paneel langzaam naar beneden schuiven, vervolgens naar achteren drukken tot het volledig gesloten is.  
De watertank is gevuld. U kunt nu stoom gebruiken bij de bereiding.

### Watertank bijvullen

Als de watertank tijdens gebruik met stoom leegraakt, verschijnt de melding op het display dat hij gevuld moet worden.

### Aanwijzingen

- Programma's waarbij stoom wordt gebruikt lopen zonder toevoeging van stoom door.
  - Wanneer de watertank tijdens het gebruik van stoom, het laten rijzen van deeg, het regenereren of ontdooien leegraakt, wordt de werking onderbroken. U dient de watertank te vullen.
1. Paneel openen.
  2. Watertank uitnemen en bijvullen.
  3. Plaats de gevulde watertank terug en het paneel sluiten.

### Na gebruik met stoom altijd:

#### ⚠ Waarschuwing – Kans op verbrandingen!

Bij het openen van de deur van het apparaat kan hete stoom vrijkomen. Afhankelijk van de temperatuur is er geen stoom te zien. Tijdens het openen niet te dicht bij het apparaat staan. De deur van het apparaat voorzichtig openen. Zorg ervoor dat kinderen uit de buurt blijven.

#### ⚠ Waarschuwing – Verbrandingsgevaar!


Het apparaat wordt heet tijdens de bereiding. Laat het voor de reiniging afkoelen.

#### Attentie!

Schade aan het email: start geen programma of functie wanneer zich water op de bodem van de binnenruimte bevindt. Dit water dient voor gebruik te worden verwijderd.

Na de bereiding met stoom wordt het restwater teruggepompt in de watertank. Maak de watertank leeg en droog hem vervolgens. In de binnenruimte blijft vocht achter. U kunt de binnenruimte handmatig droogmaken of met behulp van de functie "Drogen".

#### Aanwijzingen

- Na uitschakeling van het apparaat is het veld  wat langer verlicht, om u eraan te herinneren de watertank leeg te maken.
- Kalkvlekken verwijderen met een in azijn gedrenkte doek, afnemen met helder water en drogen met een zachte doek.

#### Watertank leegmaken

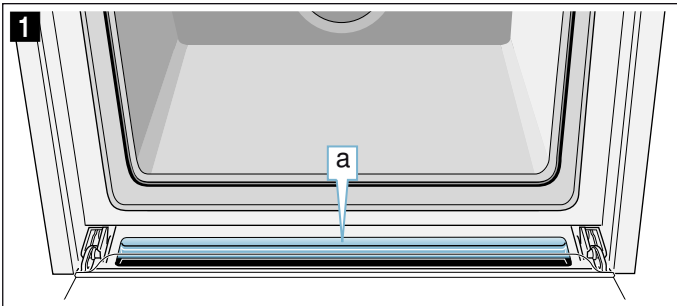
#### Attentie!

- De watertank niet laten drogen in de hete binnenruimte. De tank raakt dan beschadigd.
- De watertank niet reinigen in de vaatwasmachine. De tank raakt dan beschadigd.

1. Paneel openen.
2. Watertank uitnemen.
3. Deksel van de watertank voorzichtig afnemen.
4. Watertank leegmaken, schoonmaken met afwasmiddel en grondig uitspoelen met helder water.
5. Alle onderdelen drogen met een zachte doek.
6. Dichting van het deksel na gebruik droogwrijven.
7. Met het deksel eraf laten drogen.
8. Deksel op de watertank plaatsen en aandrukken.
9. Watertank terugplaatsen en paneel sluiten.

## Druipgoot droogmaken

1. Apparaat laten afkoelen.
2. Apparaatdeur openen.
3. Druipgoot **a** onder de binnenruimte met een schoonmaakdoekje droogmaken (Afb. 1).



## Het drogen starten

Tijdens het drogen wordt de binnenruimte verwarmd, zodat er vocht in de binnenruimte verdampt. Open vervolgens de apparaatdeur, zodat de waterdamp uit de binnenruimte verdwijnt.

### Attentie!

Schade aan het email: start geen programma of functie wanneer zich water op de bodem van de binnenruimte bevindt. Dit water dient voor gebruik te worden verwijderd.

1. Het apparaat af laten koelen.
2. Grove verontreiniging in de binnenruimte direct verwijderen en het vocht van de bodem afnemen.
3. Zo nodig op de toets on/off tippen om het apparaat in te schakelen.
4. Op de menutoets drukken. De keuzelijst met de functies verschijnt.
5. Tip op het veld "Verder".
6. Tip op het veld "Drogen".
7. Op de toets start/stop drukken. Het drogen wordt gestart en na 10 minuten automatisch beëindigd.
8. Apparaatdeur openen en 1 tot 2 minuten open laten, zodat het vocht uit de binnenruimte kan ontsnappen.

## De binnenruimte handmatig schoonmaken

1. Het apparaat af laten koelen.
2. Vervuiling uit de binnenruimte verwijderen.
3. Binnenruimte drogen met een zachte doek.
4. Apparaatdeur 1 uur open laten, zodat de binnenruimte helemaal droog wordt.

## Tijdfuncties

Uw apparaat beschikt over verschillende tijdfuncties.

| Tijdfunctie | Gebruik  |
|-------------|--|
| Kookwekker  | De wekker werkt als een eierwekker. Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een signaal.   |
| Tijdsduur   | Na afloop van de ingestelde tijd klinkt een signaal. Het apparaat schakelt automatisch uit.  |
| Einde       | Stel een tijdsduur en een eindtijd in. Het apparaat schakelt automatisch in, zodat de werking op het gewenste tijdstip beëindigd is. |

### Aanwijzingen

- U kunt een tijdsduur tot één uur op de minuut precies instellen. U kunt een tijdsduur van langer dan een uur instellen in stappen van 5 minuten.
- Afhankelijk van de richting waarin u de draaiknop draait, begint de tijdsduur bij een voorgestelde waarde: links 10 minuten, rechts 30 minuten.
- Aan het einde van elke tijdsfunctie klinkt een signaal.
- Met de toets kunt u tussentijds informatie opvragen, die dan kort op het display verschijnt.

### Kookwekker

U kunt de wekker op elk moment instellen, ook wanneer het apparaat uitgeschakeld is. Hij loopt parallel aan de andere tijdinstellingen en heeft een eigen signaal. Zo hoort u of de wekker of een tijdsduur afgelopen is.

U kunt maximaal 24 uur instellen.

1. Toets indrukken. Het veld voor de wekker gaat open.
2. Met de draaiknop de wekkertijd instellen. Na enkele seconden start de wekker. Het symbool voor de wekker en de aflopende tijd wordt links in de statusregel weergegeven.

### Aan het einde van de ingestelde tijd

Er klinkt een signaal. Op het display verschijnt "Kookwekker afgelopen". U kunt het signaal met de toets voortijdig uitschakelen.

### Wekkertijd afbreken

Met toets het menu Tijdfuncties openen en de tijd terugdraaien. Het menu met de toets sluiten.

### Wekkertijd veranderen

Met de toets het menu Tijdfuncties openen en met de draaiknop in de volgende seconden de wekkertijd wijzigen. Met de toets de wekker starten.




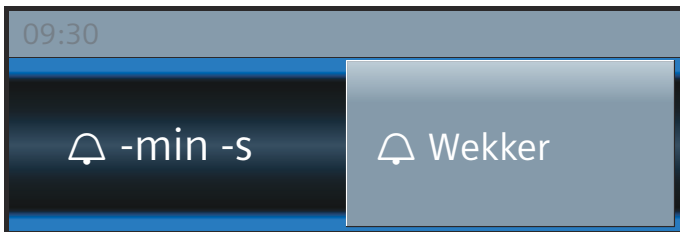
## Tijdsduur

Wanneer u een tijdsduur (bereidingstijd) voor uw gerecht instelt, wordt de werking na deze tijd automatisch beëindigd. De oven warmt niet meer op.

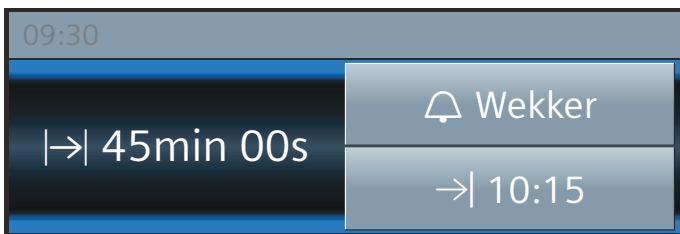
Voorwaarde: er is een verwarmingsmethode en een temperatuur ingesteld.


Voorbeeld: instelling voor 4D-hetelucht, 180 °C, tijdsduur 45 minuten.

1. Toets  indrukken.  
Het menu Tijdfuncties gaat open.




2. Met de draaiknop de tijdsduur instellen.




3. Starten met de toets start/stop.  
Het verloop van de tijdsduur  is te zien in de statusregel.

### De tijdsduur is afgelopen

Er klinkt een signaal. De oven warmt niet meer op. In de statusregel staat "Beëindigd". U kunt het signaal voortijdig met de toets  uitschakelen.

### Tijdsduur afbreken


Met de toets  het menu Tijdfuncties openen. De tijdsduur terugdraaien. Op het display worden nu de ingestelde verwarmingsmethode en temperatuur weergegeven.

### Tijdsduur veranderen


Met de toets  het menu Tijdfuncties openen. Met de draaiknop de tijdsduur veranderen.

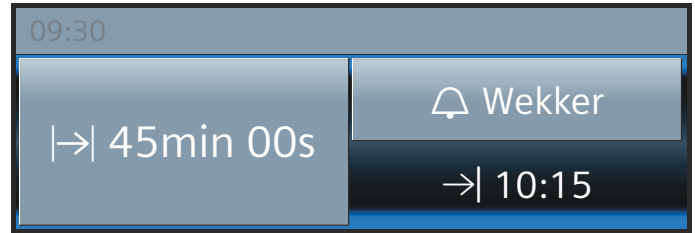
## Eindtijd

Verandert u de eindtijd, let er dan op dat levensmiddelen die snel bederven niet te lang in de binnenruimte mogen staan.


Voorwaarde: de ingestelde functie is niet gestart. Er is een tijdsduur ingesteld. Het menu Tijdfuncties  is geopend.

Voorbeeld in de afbeelding: u plaatst het gerecht om 9.30 uur in de oven. De bereidingsduur bedraagt 45 minuten en het gerecht is om 10.15 uur klaar. U wilt echter dat het om 12.45 uur klaar is.


1. Tip op het veld "Einde "  
De eindtijd wordt weergegeven.



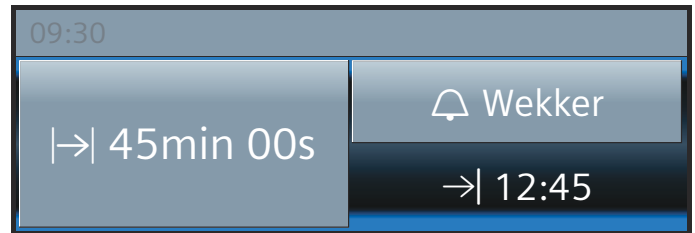
2. Met de draaiknop de eindtijd op een later tijdstip zetten.



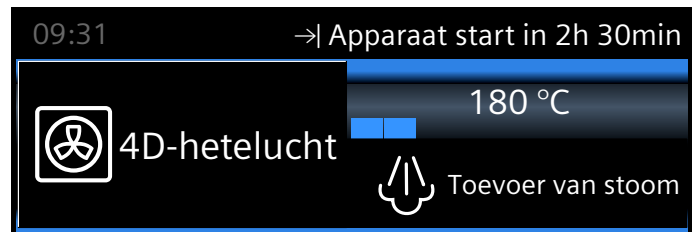
3. Met de toets start/stop bevestigen.






De oven bevindt zich in de wachtstand. In de statusregel verschijnt het symbool  en het tijdstip waarop de werking beëindigd is. De werking start op het juiste tijdstip. Het verloop van de tijdsduur is te zien in de statusregel.


### De tijdsduur is afgelopen

Er klinkt een signaal. De oven warmt niet meer op. In de statusregel staat "Beëindigd". U kunt het signaal voortijdig met de toets  uitschakelen.

### Eindtijd corrigeren

Dit is mogelijk zolang de oven zich in de wachtstand bevindt. Het menu Tijdfuncties met de toets  openen, op "Einde " tippen en met de draaiknop de eindtijd corrigeren. Het menu met de toets  sluiten.

### Eindtijd afbreken

Dit is mogelijk zolang de oven zich in de wachtstand bevindt. Met de toets  het menu Tijdfuncties openen. Op "Einde " tippen en met de draaiknop de eindtijd terugdraaien. De tijdsduur loopt direct af.



## Kinderslot

Om te voorkomen dat kinderen het apparaat per ongeluk inschakelen of instellingen wijzigen, is het voorzien van een kinderslot.

Het bedieningsveld wordt geblokkeerd en er kan niets worden ingesteld. Het apparaat kan alleen met de toets on/off worden uitgeschakeld.

### Activeren en deactiveren

U kunt het kinderslot activeren en deactiveren terwijl het apparaat uitgeschakeld is.

Druk steeds ca. 4 seconden lang op de toets . Op het display verschijnt een aanwijzing ter bevestiging en in de statusregel verschijnt het symbool .

## Basisinstellingen

Er zijn verschillende instellingen beschikbaar om uw apparaat optimaal en eenvoudig te kunnen bedienen. U kunt nu deze instellingen naar wens wijzigen:

### Instellingen veranderen

1. Toets on/off indrukken.
2. Menutoets indrukken.  
Het functie-menu wordt geopend.
3. Functie "Instellingen" kiezen.  
De eerste basisinstelling verschijnt en kan met de draaiknop worden veranderd.
4. Op de pijl > tippen.
5. Met de draaiknop de waarden veranderen.
6. Met de pijl > naar de volgende basisinstellingen gaan.
7. Om op te slaan de menutoets indrukken.  
Op het display verschijnt afwijzen of opslaan.

### Lijst met instellingen

U vindt in de lijst alle basisinstellingen en de mogelijkheden om te wijzigen. Afhankelijk van de uitvoering van uw apparaat worden op het display alleen de instellingen weergegeven die bij uw apparaat passen.

U kunt de volgende instellingen veranderen:

| Instelling               | Keuze   |
|--------------------------|---|
| Taal kiezen              | Andere talen mogelijk   |
| Tijd                     | Actuele tijd instellen  |
| Datum                    | Actuele datum instellen   |
| Waterhardheid            | 0 (onthard)   |
|                          | 1 (zacht)   |
|                          | 2 (gemiddeld)   |
|                          | 3 (hard)  |
|                          | 4 (zeer hard)   |
| Geluidssignaal tijdsduur | kort (30 s)   |
|                          | gemiddeld (1 m)   |
|                          | lang (5 m)  |
| Toetssignaal             | Uitgeschakeld (toetssignaal bij in- en uit-<br>schakelen met on/off blijft) |
|                          | Ingeschakeld  |
| Display-helderheid       | In te stellen in 5 stappen  |
| Tijdsindicatie           | Digitaal met datum  |
|                          | Analoog   |
|                          | Uit   |
| Verlichting              | In gebruik aan  |
|                          | In gebruik uit  |
| Kinderslot*              | Deurvergrendeling + toetsblokkering   |
|                          | Alleen toetsblokkering  |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Werking na inschakelen | Hoofdmenu   |
|                        | Verwarmingsmethoden   |
|                        | Stomen  |
|                        | Gerechten*  |
| Nachtverduistering     | Uitgeschakeld   |
|                        | Ingeschakeld (display verduisterd tussen 22:00 en 5:59 uur) |
| Merklogo               | Weergeven   |
|                        | Niet weergeven.   |
| Ventilator-nalooptijd  | Aanbevolen  |
|                        | Minimaal  |
| Uittreksysteem         | Niet achteraf aangebracht                                   |
|                        | Achteraf aangebracht  |
| Sabbatinstelling       | Ingeschakeld  |
|                        | Uitgeschakeld   |
| Fabrieksinstellingen   | Terugzetten   |
|                        | Niet terugzetten  |

\*) Beschikbaar, afhankelijk van het apparaattype

### Attentie!

Bij rekjes en 1-voudig uittreksysteem: instelling "niet achteraf aangebracht".

Bij 2- en 3-voudig uittreksysteem: instelling "achteraf aangebracht".

**Aanwijzing:** Wijzigingen aan de instellingen van de taal, het toets signaal en de display-helderheid hebben direct effect. Alle andere gaan pas in nadat de instellingen zijn opgeslagen.

## Tijd wijzigen

In de basisinstellingen kunt u de tijd veranderen.

Voorbeeld: de tijd wijzigen van zomer- in wintertijd.

1. Toets on/off indrukken.
2. Menu-toets indrukken.  
Het functie-menu wordt geopend.
3. Op "Instellingen" tippen.
4. Met de pijl > naar "Tijd" gaan.
5. Met de draaiknop de tijd wijzigen.
6. Menu-toets indrukken.  
Op het display verschijnt opslaan of afwijzen.

## Stroomuitval

Na een lange stroomonderbreking verschijnen op het display de instellingen voor het eerste gebruik.

Stel de taal, de tijd en de datum opnieuw in.


## Sabbatinstelling

Met de sabbatinstelling kunt u een tijdsduur tot 74 uur instellen. De gerechten in de oven blijven warm, zonder dat u deze hoeft in of uit te schakelen.

### Sabbatinstelling starten

Voorwaarde: u heeft in de basisinstellingen "Sabbatinstelling ingeschakeld" geactiveerd.  
→ "Basisinstellingen" op pagina 22

De binnenruimte warmt op met boven- en onderwarmte en een temperatuur tussen 85 °C en 140 °C.

1. Toets on/off indrukken.  
Op het display worden een verwarmingsmethode en een temperatuur voorgesteld.
2. De draaiknop naar links draaien en de verwarmingsmethode "Sabbatinstelling" kiezen.
3. Op de voorgestelde temperatuur tippen en de temperatuur met de draaiknop instellen.
4. Met de toets  het tijdfunctie-menu openen en op het veld "Tijdsduur" tippen.  
Er wordt 25:00 uur voorgesteld.
5. Met de draaiknop de gewenste tijdsduur instellen.
6. Starten met de toets start/stop.  
Het verloop van de tijdsduur is te zien in de statusregel.

### De tijdsduur is afgelopen

Er klinkt een signaal. De oven warmt niet meer op. In de statusregel verschijnt "Beëindigd".

### De eindtijd op een later tijdstip zetten

Het is niet mogelijk de eindtijd op een later tijdstip te zetten.

### Sabbatinstelling afbreken

Toets on/off indrukken. Alle instellingen zijn gewist. U kunt opnieuw instellen.

## Reinigingsfunctie

Uw apparaat beschikt over de “Reinigingsfunctie” en de functie “Ontkalken”.. Met de reinigingsfunctie worden de zelfreinigende oppervlakken in de binnenruimte gereinigd. Met de functie “Ontkalken” verwijdert u kalk uit de verdamper.

### Reinigingsfunctie

De zelfreinigende oppervlakken (achterwand, plafond en zijwanden) zijn voorzien van een laagje poreuze, matte keramiek. Spetters tijdens het bakken, braden en grillen worden door deze laag opgezogen en afgebroken als de oven in bedrijf is. Als de oppervlakken niet meer voldoende worden gereinigd en er donkere vlekken ontstaan, kunnen de oppervlakken m.b.v. de reinigingsfunctie worden gereinigd.

**Aanwijzing:** De toepassingen worden door het apparaat geregistreerd. Het apparaat geeft aan wanneer er een reiniging wordt aanbevolen. Deze melding wordt weergegeven tot de reiniging volledig is uitgevoerd.

Wanneer u hieraan geen gehoor geeft, kan er schade aan de zelfreinigende oppervlakken ontstaan. Is uw apparaat al voortijdig sterk vervuild of ziet u donkere vlekken op de achterwand, wacht dan niet met de reiniging tot deze melding verschijnt. Hoe vaker de reiniging namelijk wordt uitgevoerd, des te langer is gegarandeerd dat de zelfreinigende oppervlakken gereinigd kunnen worden. U kunt uw apparaat op elk moment naar wens reinigen m.b.v. de reinigingsfunctie.

#### Attentie!

Is uw apparaat voorzien van een stoomfunctie, dan kunnen de meldingen over het ontkalken en de reinigingsfunctie elkaar overlappen. Volg dan de melding om het apparaat te ontkalken. Pas na het ontkalken verschijnt ook weer de melding om de reinigingsfunctie te gebruiken.

#### Voor de reiniging

Neem de rekjes, uitschuifrails, toebehoren en vormen uit de binnenruimte.

#### De bodem van de binnenruimte en de binnendeur van het apparaat reinigen

Verwijder grove verontreiniging die zich op de bodem en bij de verlichting van de binnenruimte en op de binnendeur van het apparaat bevindt. Anders ontstaan er mogelijk vlekken die niet meer verwijderd kunnen worden.

#### Attentie!

Gebruik geen ovensprays voor de zelfreinigende oppervlakken. De oppervlakken raken dan beschadigd. Wanneer er toch ovenspray op deze oppervlakken terecht komt, direct afnemen met water en een vaatdoekje. Niet wrijven en geen schurende reinigingshulp gebruiken.


### Reinigingsfunctie instellen

De reiniging duurt 60 minuten.  
De tijdsduur kan niet worden veranderd.

1. Menutoets indrukken.  
Het functie-menu wordt geopend.
2. De “Reinigingsfunctie” kiezen.  
Wanneer u het veld “Verder” aantipt, krijgt u informatie over de reiniging.
3. Met de toets start/stop de reiniging starten.  
Het verloop van de tijdsduur is te zien in de statusregel.

Zorg ervoor dat de keuken geventileerd wordt zolang de reiniging loopt.

### Na afloop van de reiniging

Er klinkt een signaal. De oven warmt niet meer op. In de statusregel verschijnt “Beëindigd”. U kunt het signaal met de toets  uitschakelen. In de statusregel verschijnt “Apparaat koelt af”.

### Reiniging afbreken

Toets on/off indrukken. Alle instellingen zijn gewist. U kunt opnieuw instellen.

#### Attentie!

Het reinigingsadvies wordt niet teruggezet. Op het display verschijnt de melding dat de reinigingsfunctie moet worden gebruikt.

### U kunt de reiniging 's nachts laten aflopen

In het hoofdstuk Tijdstellingen kunt u nalezen hoe u de eindtijd op een later tijdstip zet. Zo kunt u de oven op elk moment van de dag gebruiken. → “Tijdfuncties” op pagina 20

### Na de reinigingsfunctie

Nadat hij afgekoeld is, de binnenruimte eventueel met een vochtig doekje afnemen.

**Aanwijzing:** Tijdens het gebruik en de reiniging kunnen er roodachtige vlekken op het oppervlak ontstaan. Dit is geen roest, het gaat om resten van levensmiddelen. Deze vlekken vormen geen risico voor de gezondheid en het reinigingsvermogen van de zelfreinigende oppervlakken wordt hierdoor niet beperkt.

## Ontkalken

Voor een goede werking dient u het apparaat regelmatig te ontkalken.

Het ontkalken gebeurt in een paar stappen. Om hygiënische redenen is het apparaat pas weer gebruiksklaar nadat het ontkalken helemaal voltooid is. In totaal duurt het ontkalken ca. 70 - 90 minuten.

- Ontkalken (ca. 55 - 70 minuten), maak vervolgens de watertank leeg en vul hem opnieuw
- Eerste keer spoelen (ca. 6 - 9 minuten), maak vervolgens de watertank leeg en vul hem opnieuw
- Tweede keer spoelen (ca. 6 - 9 minuten), maak vervolgens de watertank leeg en droog hem

Wordt het ontkalken onderbroken (bijv. door een stroomonderbreking of uitschakeling van het apparaat), dan wordt u nadat het apparaat opnieuw ingeschakeld is gevraagd om twee keer te spoelen. Tot aan het einde van de tweede spoelcyclus blijft het apparaat geblokkeerd voor andere toepassingen.

Hoe vaak het apparaat moet worden ontkalkt, hangt af van de waterhardheid van het gebruikte water. Zodra er nog 5 of minder keer stoom kan worden gebruikt, wordt op het display vermeld dat u dient te ontkalken. Het aantal keren dat gebruik met stoom nog mogelijk is, wordt na het inschakelen weergegeven. Zo kunt u het ontkalken op tijd voorbereiden.

## Starten

### Attentie!

- Schade aan het apparaat: gebruik voor het ontkalken uitsluitend het door ons aanbevolen vloeibare ontkalkingsmiddel. De inwerkingstijden tijdens het ontkalken zijn afgestemd op het ontkalkingsmiddel. Andere ontkalkingsmiddelen kunnen schade aan het apparaat veroorzaken. Ontkalkingsmiddel bestelnr. 311 680
- Ontkalkingsoplossing: zorg ervoor dat er geen ontkalkingsoplossing of ontkalkingsmiddel op het bedieningspaneel of andere gevoelige oppervlakken komt. De oppervlakken raken dan beschadigd. Gebeurt dit toch, verwijder de ontkalkingsoplossing dan direct met water.

Wanneer u voor het ontkalken een functie met stoom heeft gebruikt, schakel het apparaat dan eerst uit, zodat het restwater uit het stoomsysteem wordt gepompt.

1. 400 ml water en 200 ml vloeibaar ontkalkingsmiddel mengen tot een ontkalkingsoplossing.
2. Toets on/off indrukken.
3. Watertank verwijderen en vullen met de ontkalkingsoplossing.
4. De met de ontkalkingsoplossing gevulde watertank volledig inschuiven.
5. Paneel sluiten
6. Menu-toets indrukken.  
Het functie-menu wordt geopend.

7. De functie Ontkalken kiezen.  
Wanneer u het veld "Verder" aantipt, krijgt u informatie over de reiniging.  
De tijdsduur van het ontkalken wordt weergegeven. Deze kan niet worden veranderd.
8. Met de toets start/stop de reiniging starten.  
Het apparaat wordt ontkalkt. In de statusregel is het verloop van de tijdsduur te zien. Zodra het ontkalken beëindigd is, klinkt er een signaal.

### Eerste keer spoelen

1. Paneel openen.
2. Watertank verwijderen, grondig omspoelen, vullen met water en weer inschuiven.
3. Paneel sluiten
4. Starten met de toets start/stop.  
Het apparaat spoelt. Zodra de spoelcyclus beëindigd is, klinkt er een signaal.

### Tweede keer spoelen

1. Paneel openen.
2. Watertank verwijderen, grondig omspoelen, vullen met water en weer inschuiven.
3. Paneel sluiten
4. Starten met de toets start/stop.  
Het apparaat spoelt. Zodra de spoelcyclus beëindigd is, klinkt er een signaal.

### Nareinigen

1. Paneel openen.
2. Watertank leegmaken en drogen.
3. Apparaat uitschakelen.  
Het ontkalken is afgesloten en het apparaat is weer klaar voor gebruik.



## Schoonmaakmiddelen

Wanneer uw apparaat goed wordt onderhouden en schoongemaakt blijft het er lang mooi uitzien en goed functioneren. Hier leggen we uit hoe u het apparaat goed onderhoudt en schoonmaakt.

### Geschikte schoonmaakmiddelen

Let op de opgaven in de tabellen om te voorkomen dat de verschillende oppervlakken door verkeerde schoonmaakmiddelen worden beschadigd. Afhankelijk van het apparaattype zijn bij uw apparaat niet alle voorzieningen beschikbaar.

#### Attentie!

#### Oppervlakteschade

Gebruik geen

- scherpe of schurende schoonmaakmiddelen,
- sterk alcoholhoudende schoonmaakmiddelen,
- harde schuur- of schoonmaaksponsjes,
- hogedrukreiniger of stoomreiniger of
- speciale schoonmaakmiddelen voor de warmtereiniging.

Was nieuwe vaatdoekjes voor gebruik grondig uit.

**Tip:** Bijzonder aanbevelenswaardige schoonmaak- en verzorgingsmiddelen kunt u kopen bij de servicedienst. Houd u aan de betreffende aanwijzingen van de fabrikant.

#### Waarschuwing – Risico van verbranding!

Het toestel wordt zeer heet. Nooit de hete vlakken in de binnenruimte of verwarmingselementen aanraken. Het apparaat altijd laten afkoelen. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

| Bereik                        | Schoonmaken  |
|-------------------------------|--|
| <b>Buitenzijde apparaat</b>   |  |
| Voorzijde van roestvrij staal | Warm zeepsop:<br>Met een schoonmaakdoekje reinigen en met een zachte doek nadrogen.<br>Kalk, vet, zetmeel en eiwitvlekken onmiddellijk verwijderen. Onder zulke vlekken kan corrosie ontstaan.<br>Bij de servicedienst of in de vakhandel zijn speciale schoonmaakmiddelen voor roestvrij staal verkrijgbaar die geschikt zijn voor warme oppervlakken. Het schoonmaakmiddel heel dun opbrengen met een zachte doek. |
| Knststof                      | Warm zeepsop:<br>Met een schoonmaakdoekje reinigen en met een zachte doek nadrogen.<br>Geen glasreiniger of schraper gebruiken.  |
| Gelakte oppervlakken          | Warm zeepsop:<br>Met een schoonmaakdoekje reinigen en met een zachte doek nadrogen.  |
| Bedieningspaneel              | Warm zeepsop:<br>Met een schoonmaakdoekje reinigen en met een zachte doek nadrogen.<br>Geen glasreiniger of schraper gebruiken.  |

|  |   |
|--|---|
| Ruiten van de deur                                   | Warm zeepsop:<br>Met een schoonmaakdoekje reinigen en met een zachte doek nadrogen.<br>Geen schraper of schuursponsjes van roestvrij staal gebruiken.   |
| Deurgreep  | Warm zeepsop:<br>Met een schoonmaakdoekje reinigen en met een zachte doek nadrogen.<br>Als er ontkalkingsmiddel op de deurgreep komt, direct afnemen. Anders ontstaan er mogelijk vlekken die niet meer verwijderd kunnen worden.   |
| <b>Binnenzijde apparaat</b>                          |   |
| Emaillen oppervlakken en zelfreinigende oppervlakken | Let op de aanwijzingen voor de oppervlakken van de binnenruimte aan het einde van de tabel.   |
| Glazen kapje van de binnenruimteverlichting          | Warm zeepsop:<br>Met een schoonmaakdoekje reinigen en met een zachte doek nadrogen.<br>Bij sterke vervuiling ovenspray gebruiken.   |
| Deurdichting<br>Niet afnemen!                        | Warm zeepsop:<br>Met een schoonmaakdoekje reinigen.<br>Niet schuren.  |
| Deurafscherming van roestvrij staal                  | Reinigingsmiddelen voor roestvrij staal:<br>Neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht.<br>Geen schoonmaakmiddelen voor roestvrij staal gebruiken.<br>Deurafscherming afnemen om hem schoon te maken.  |
| Rekjes   | Warm zeepsop:<br>Laten weken en reinigen met een schoonmaakdoekje of borstel.   |
| Uittreksysteem                                       | Warm zeepsop:<br>Met een schoonmaakdoekje of borstel schoonmaken.<br>Verwijder het smeervet niet van de uitschui rails. U kunt ze het beste reinigen wanneer ze ingeschoven zijn. Niet afwassen in de vaatwasmachine.   |
| Toebehoren   | Warm zeepsop:<br>Laten weken en reinigen met een schoonmaakdoekje of borstel.<br>Verontreinigingen op roestvrijstalen vormen door levensmiddelen die maïzena bevatten (bijv. rijst) verwijderen met azijnwater.   |
| Watertank  | Warm zeepsop:<br>Met een schoonmaakdoekje reinigen en grondig naspoelen met schoon water, om resten van schoonmaakmiddel te verwijderen.<br>Met een zachte doek nadrogen. Met het deksel eraf laten drogen. Dichting van het deksel na gebruik droogwrijven.<br>Niet afwassen in de vaatwasmachine. |

### Aanwijzingen

- Geringe kleurverschillen op de voorzijde van het apparaat ontstaan door gebruik van verschillende materialen, zoals glas, kunststof en metaal.
- Donkere plekken bij de ruiten van de deur, lijkend op vegen, zijn lichtreflexen van de verlichting van de binnenuimte.
- Het email wordt ingebrand op zeer hoge temperaturen. Hierdoor kunnen er kleine kleurverschillen ontstaan. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de werking. De smalle randen van de bakplaten kunnen niet volledig worden geëmailleerd. Ze kunnen daarom ruw zijn. De bescherming tegen corrosie blijft hierbij intact.

### Oppervlakken in de binnenuimte

Achterwand, plafond en zijwanden van de binnenuimte zijn zelfreinigend. Dit kunt u zien aan het ruwe oppervlak.

De bodem van de binnenuimte is geëmailleerd en heeft een gladoppervlak.

### Emailen vlakken reinigen

Reinig de gladde emailen vlakken met een schoonmaakdoekje en warm zeepsop of azijnwater. Met een zachte doek nadrogen.

Ingebrande voedselresten met een vochtige doek en zeepsop losweken. Bij sterke verontreiniging een schuursponsje van roestvrij staal of ovenreiniger gebruiken.

De binnenuimte na het schoonmaken open laten om te drogen.

**Aanwijzing:** Door voedselresten kan een witte aanslag ontstaan. Dit is een normaal verschijnsel en de werking wordt hierdoor niet beïnvloed. U kunt de voedselresten zo nodig met citroenzuur verwijderen.

### Zelfreinigende oppervlakken schoonmaken

De zelfreinigende oppervlakken zijn voorzien van een laagje poreuze, matte keramiek. Spatten van het bakken en braden worden door deze laag opgezogen en afgebroken terwijl het apparaat in gebruik is.

Wanneer de zelfreinigende oppervlakken zichzelf niet meer voldoende reinigen en er donkere vlekken ontstaan, kunnen ze met de reinigingsfunctie worden schoongemaakt. Volg hiervoor de aanwijzingen in het betreffende hoofdstuk op. → "*Reinigingsfunctie*" op pagina 24

### Attentie!

Gebruik geen ovensprays voor de zelfreinigende oppervlakken. De oppervlakken raken dan beschadigd. Wanneer er toch ovenreiniger op deze oppervlakken komt, direct afnemen met water en een vaatdoekje. Niet wrijven en geen schurende reinigingsmiddelen gebruiken.

### Apparaat schoon houden

Om te voorkomen dat er hardnekkig vuil ontstaat, dient u het apparaat altijd schoon te houden en vuil direct te verwijderen.

### Tips

- De binnenuimte na gebruik altijd schoonmaken. Zo kan er geen vuil inbranden.
- Verwijder kalk-, vet-, zetmeel- en eiwitvlekken altijd onmiddellijk.
- Voor het bereiden van zeer vochtig gebak de braadslede gebruiken.
- Gebruik geschikt gerei om te braden, bijv. een braadpan.

## Rekjes

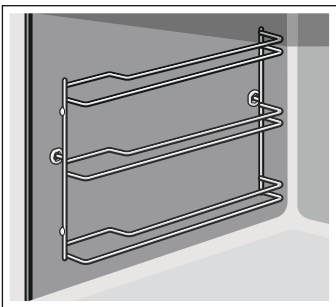
Wanneer uw apparaat goed wordt onderhouden en schoongemaakt blijft het er lang mooi uitzien en goed functioneren. Hier leggen wij u uit hoe u de rekjes kunt verwijderen en schoonmaken.

### Rekjes verwijderen en bevestigen



#### **Waarschuwing – Risico van verbranding!**

De rekjes worden heel heet. Nooit de hete rekjes aanraken. Het apparaat altijd laten afkoelen. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

#### Rekjes verwijderen



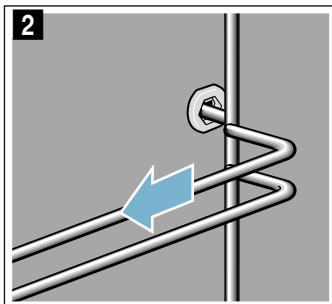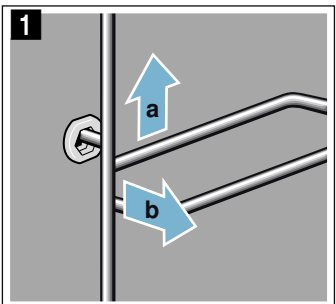1. Het rekje aan de voorkant een beetje optillen **a** en verwijderen **b** (Afb. **1**).
2. Vervolgens het hele rekje naar voren trekken en uitnemen (Afb. **2**).





Maak de rekjes schoon met zeepsop en een schoonmaaksponsje. Gebruik bij hardnekkig vuil een borstel.

### Rekjes ophangen

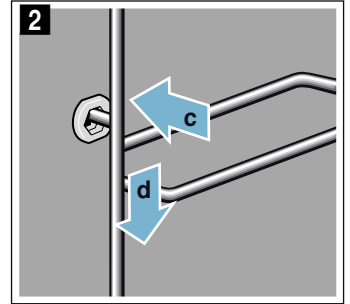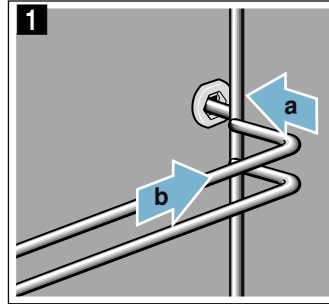De rekjes passen alleen links of rechts. Let er bij beide rekjes op dat de gebogen stangen zich aan de voorkant bevinden.

1. Het rekje eerst in het midden van de achterste bus steken **a**, tot het aansluit op de wand van de binnenruimte, en naar achteren drukken **b** (Afb. **1**).
2. Het rekje vervolgens in de voorste bus steken **c**, tot het ook hier aansluit op de wand van de binnenruimte, en naar beneden drukken **d** (Afb. **2**).



## Apparaatdeur

Wanneer uw apparaat goed wordt onderhouden en schoongemaakt blijft het er lang mooi uitzien en goed functioneren. Hier leggen wij u uit hoe u de apparaatdeur kunt verwijderen en schoonmaken.

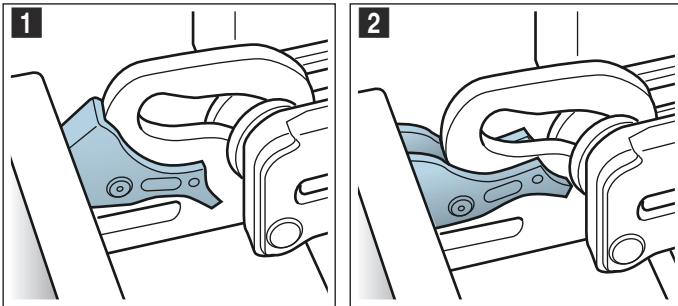
### Apparaatdeur verwijderen en inbrengen

Om de deurruiten schoon te maken en te demonteren, kunt u de apparaatdeur verwijderen.

De scharnieren van de apparaatdeur zijn alle voorzien van een blokkeerhendel.

Wanneer de blokkeerhendels zijn dichtgeklapt (Afb. **1**), is de apparaatdeur beveiligd. Hij kan niet worden verwijderd.

Wanneer de blokkeerhendels voor het verwijderen van de apparaatdeur opengeklapt zijn (Afb. **2**), zijn de scharnieren beveiligd. Ze kunnen niet dichtklappen.




### Waarschuwing Risico van letsel!

- Wanneer de scharnieren niet beveiligd zijn, kunnen ze met grote kracht dichtklappen. Let erop dat de blokkeerhendels altijd helemaal dichtgeklapt zijn, of bij het verwijderen van de apparaatdeur helemaal opengeklapt.
- Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur bewegen de scharnieren zich en kunnen ze klem komen te zitten. Kom niet met uw handen bij de scharnieren.

### Apparaatdeur verwijderen

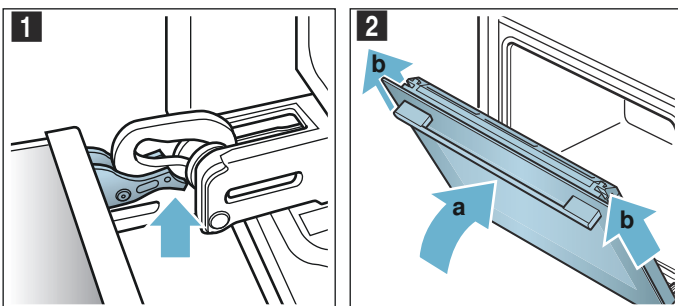
1. Apparaatdeur in de richting van het apparaat helemaal open drukken.
2. Beide blokkeerhendels links en rechts openklappen (Afb. **1**).
3. Apparaatdeur sluiten tot de aanslag **a**. Met beide handen links en rechts vastpakken **b** en iets naar boven trekken (Afb. **2**).




### Apparaatdeur inbrengen

De apparaatdeur in de omgekeerde volgorde weer inbrengen.

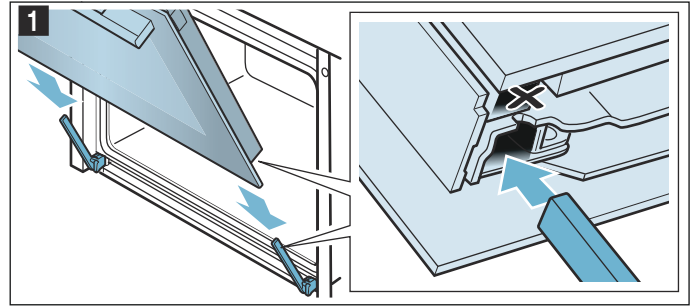1. Let er bij het inbrengen van de apparaatdeur op dat beide scharnieren recht in de opening worden geleid (Afb. **1**).  
Leg beide scharnieren tegen de onderkant van de buitenste ruit en gebruik deze bij de geleiding. Let erop dat de scharnieren in de juiste opening worden geschoven. Dit moet gemakkelijk gaan, zonder merkbare weerstand. Voelt u weerstand, controleer dan of de scharnieren in de juiste opening zijn geschoven.



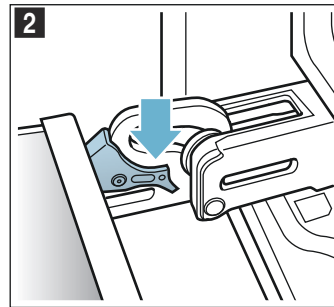2. Apparaatdeur helemaal open. Beide blokkeerhendels weer dichtklappen (Afb. **2**).




3. Deur van de binnenruimte sluiten.

### Deurafscherming afnemen

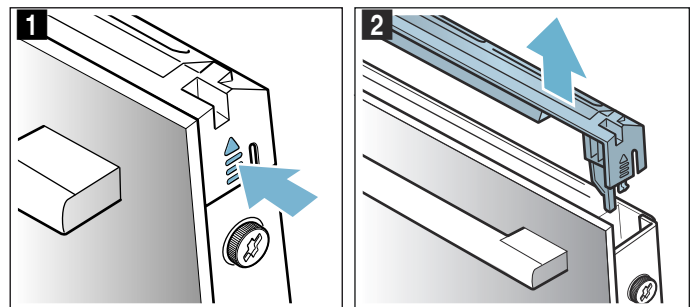
De roestvrijstalen inlegger in de deurafscherming kan verkleuren. Om de deur grondig schoon te maken kunt u de afscherming verwijderen.

1. Apparaatdeur een beetje openen.
2. Links en rechts op de afscherming drukken (Afb. **1**).
3. Afscherming afnemen (Afb. **2**).  
Apparaatdeur voorzichtig sluiten.



**Aanwijzing:** De roestvrijstalen inlegger in de afscherming schoonmaken met een middel voor roestvrij staal. De rest van de deurafscherming schoonmaken met warm zeepsop en een zachte doek.

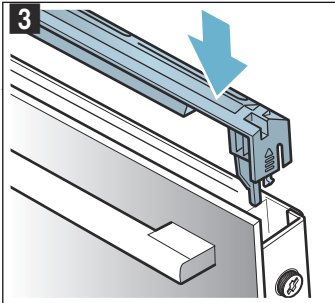- Apparaatdeur weer een beetje openen. De afscherming plaatsen en aandrukken tot hij hoorbaar vergrendelt (Afb. 3).




- Apparaatdeur sluiten.

## Deurruiten verwijderen en inbrengen

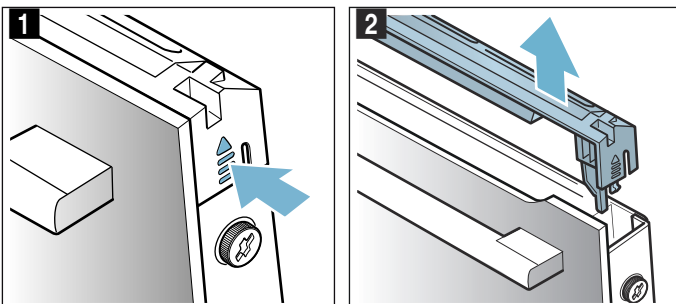
Om ze gemakkelijker schoon te maken kunt u de ruiten van de apparaatdeur afnemen.

### Van het apparaat verwijderen

- Apparaatdeur een beetje openen.
- Links en rechts op de afscherming drukken (Afb. 1).
- Afscherming afnemen (Afb. 2).



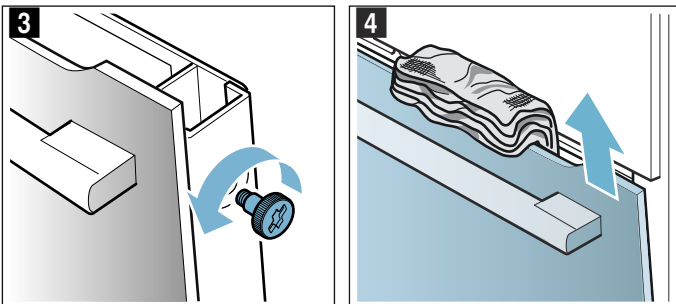- De schroeven links en rechts van de apparaatdeur losdraaien en verwijderen (Afb. 3).
- Klem er voordat u de deur weer sluit, een samengevouwen vaatdoek tussen (Afb. 4). De ruit aan de voorkant er naar boven uittrekken en met de deurgreep naar beneden op een egaal oppervlak leggen.



Reinig de ruiten met glasreiniger en een zachte doek.


## ⚠ Waarschuwing
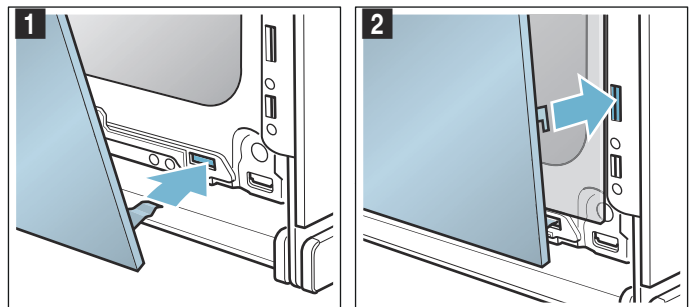
### Risico van letsel!


- Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit springen. Geen schraper, scherpe of schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
- Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur bewegen de scharnieren zich en kunnen ze klem komen te zitten. Kom niet met uw handen bij de scharnieren.

### Inbrengen in het apparaat

- Voorste ruit in de houders geleiden (Afb. 1).
- Voorste ruit sluiten tot de beide bovenste haken zich tegenover de opening bevinden (Afb. 2).



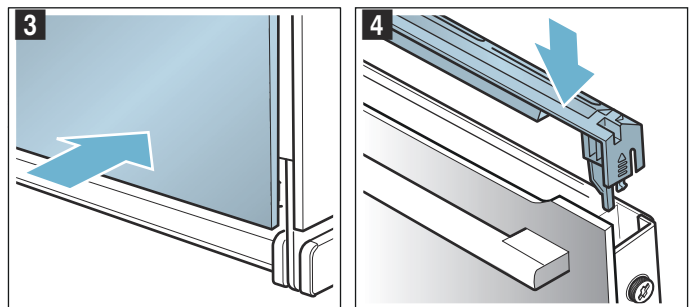- Tegen de onderkant van de onderste ruit tot hij hoorbaar vergrendelt (Afb. 3).
- Apparaatdeur weer een beetje openen en vaatdoek verwijderen.
- De beide schroeven links en rechts weer vastdraaien.
- De afscherming plaatsen en aandrukken tot hij hoorbaar vergrendelt (Afb. 4).



- Apparaatdeur sluiten.

### ⚠ Attentie!

Gebruik de binnenruimte pas weer wanneer de ruiten naar behoren zijn ingezet.






## Wat te doen bij storingen?

Storingen worden vaak veroorzaakt door een kleinigheid. Probeer voordat u contact opneemt met de servicedienst de storing zelf op te lossen met behulp van de tabel.


**Aanwijzing:** Lukt een gerecht niet helemaal, kijk dan in het tabellendeel aan het einde van de gebruiksaanwijzing. Hier vindt u vele tips en aanwijzingen. → "Voor u in onze kookstudio uitgetest." op pagina 35

### Storingentabel

Bij foutmeldingen met E, bijv. E0111, het apparaat uit- en inschakelen. Neem contact op met de servicedienst wanneer de melding weer verschijnt.

| Storing  | Mogelijke oorzaak  | Aanwijzing/Oplissing   |
|--|--|--|
| Het apparaat werkt niet  | Zekering defect  | Controleer in de meterkast of de zekering voor het apparaat in orde is   |
|  | Stroomuitval   | Controleer of andere keukenapparaten functioneren  |
| Het ingeschakelde apparaat kan niet bediend worden, op het display wordt het symbool  weergegeven | Het kinderslot is geactiveerd.   | De toets  indrukken tot het symbool  verdwijnt |
| De binnenruimte warmt niet op en op het display staat "Demonstratiemodus ingeschakeld"   | Het apparaat bevindt zich in de demonstratiemodus.   | De zekering in de meterkast uitschakelen en na ca. 10 seconden weer inschakelen. Apparaat inschakelen en in de instellingen "Demonstratiemodus uitgeschakeld" kiezen.  |
| Het apparaat start niet en op het display verschijnt "Binnenruimte te heet"  | De binnenruimte is te heet voor het gekozen gerecht of de verwarmingsmethode   | Binnenruimte laten afkoelen en opnieuw starten   |
| De verlichting in de binnenruimte is uitgevallen   | LED-lamp defect  | Contact opnemen met de servicedienst.  |
| Het gebruik met stoom of het ontkalken start niet of loopt niet verder   | Watertank leeg   | Watertank vullen   |
|  | Afscherming is open  | Afscherming sluiten  |
|  | Door het ontkalken wordt het gebruik met stoom geblokkeerd   | Ontkalken uitvoeren  |
|  | Sensor defect  | Contact opnemen met de servicedienst   |
| Het apparaat vraagt u te spoelen   | Tijdens het ontkalken is de stroomtoevoer onderbroken of het apparaat uitgeschakeld  | Nadat het apparaat weer ingeschakeld is, twee keer spoelen   |
| Het apparaat vraagt u te ontkalken, zonder dat eerst de teller verschijnt  | De ingestelde waterhardheid is te laag   | Ontkalken uitvoeren<br>Ingestelde waterhardheid controleren en eventueel aanpassen   |
| Toetsen knippen  | Normaal verschijnsel door condenswater achter het bedieningspaneel   | Zodra het condenswater verdampt is, knippen de toetsen niet meer   |
| Het bereidingsresultaat bij toepassingen met stoom is te vochtig of te droog geworden  | Er is een verkeerde stoomintensiteit gekozen   | Een lagere of hogere stoomintensiteit kiezen   |
| De melding "Watertank vullen" verschijnt, hoewel de tank gevuld is   | Afscherming is open  | Afscherming sluiten  |
|  | Watertank niet vergrendeld   | Watertank vergrendelen<br>→ "Stoom" op pagina 16   |
|  | Sensor defect  | Contact opnemen met de servicedienst   |
|  | Watertank is gevallen. Als gevolg van de trillingen zijn er onderdelen in de watertank losgekomen, hierdoor raakt hij lek. | nieuwe watertank bestellen   |

**⚠ Waarschuwing – Kans op een elektrische schok!**  
Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties en de vervanging van beschadigde aansluitleidingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. Is het apparaat defect, haal dan de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit. Contact opnemen met de klantenservice.

|  |  |   |
|--|--|---|
| De afscherming voor het uitnemen van de tank gaat niet open        | Stekker is niet in het stopcontact gestoken  | Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet  |
|  | Stroomuitval   | Controleer of andere keukenapparaten functioneren   |
|  | Zekering defect  | Controleer in de meterkast of de zekering voor het apparaat in orde is  |
|  | Sensor van het veld  defect | Contact opnemen met de servicedienst<br>Zo nodig de watertank leegmaken: apparaatdeur openen, de afscherming rechts en links vastpakken en de afscherming eruit trekken |
| Tijdens de bereiding komt er stoom vrij door de ontluchtingsleuven | Normale procedure  | Niet mogelijk   |
| Bij het stomen ontstaat extreem veel stoom                         | Apparaat wordt automatisch gekalibreerd  | Normale procedure   |
| Bij het stomen ontstaat herhaaldelijk extreem veel stoom           | Apparaat kan bij te korte bereidingstijden niet automatisch worden gekalibreerd                              | Apparaat terugzetten naar de fabrieksinstelling en opnieuw kalibreren   |
| Tijdens het gebruik is een plofgeluidje hoorbaar                   | Koud/warmeffect bij diepvriesproducten, veroorzaakt door de waterdamp  | Niet mogelijk   |

## Maximale gebruiksduur overschreden

Uw apparaat beëindigt het gebruik automatisch wanneer er geen tijdsduur is ingesteld en de instelling lang niet veranderd is.

Het moment waarop dit gebeurt, is afhankelijk van de ingestelde temperatuur of grillstand.

Op het display wordt weergegeven dat de werking automatisch beëindigd is. Vervolgens wordt de werking afgebroken.

Om het apparaat weer te gebruiken dient u het eerst uit te schakelen. Schakel het apparaat vervolgens weer in en stel de gewenste functie in.

**Tip:** Om te voorkomen dat het apparaat niet ongewenst uitschakelt, bijv. bij zeer lange bereidingstijden, kunt u een tijdsduur instellen. Het apparaat warmt op totdat de ingestelde tijdsduur is afgelopen.

## Lampen van de binnenruimte

Voor de verlichting van de binnenruimte beschikt uw apparaat over een of meerdere duurzame LED-lampen.


Mocht een LED-lamp of het glazen kapje toch eens defect zijn, neem dan contact op met de servicedienst. Het kapje van de lamp mag niet verwijderd worden.

## Servicedienst

Wanneer uw apparaat gerepareerd moet worden, staat onze servicedienst voor u klaar. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een onnodig bezoek van medewerkers van de servicedienst te voorkomen.

## E-nummer en FD-nummer

Geef aan de servicedienst altijd het volledige productnummer (E-nr.) en het fabricagenummer (FD-nr.) van uw apparaat op, zodat wij u goed van dienst kunnen zijn. Het typeplaatje met de nummers vindt u wanneer u de apparaatdeur opendoet. Is uw apparaat voorzien van de stoomfunctie, dan vindt u het typeplaatje rechts achter het paneel.



Om niet te lang te hoeven zoeken wanneer u de servicedienst nodig heeft, kunt u hier de gegevens van uw apparaat en het telefoonnummer van de servicedienst invullen.

E-nr.

FD-nr.

Servicedienst 

Houd er rekening mee dat een bezoek van medewerkers van de servicedienst in het geval van een verkeerde bediening ook tijdens de garantieperiode kosten met zich meebrengt.

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

### Verzoek om reparatie en advies bij storingen

NL 088 424 4020

B 070 222 142

Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Dan bent u ervan verzekerd dat de reparatie wordt uitgevoerd door ervaren technici die gebruikmaken van de originele reserveonderdelen voor uw apparaat.

## Gerechten

Met de functie "Gerechten" kunt u de meest uiteenlopende gerechten bereiden. Het apparaat kiest de optimale instelling voor u.

Om goede resultaten te bereiken, mag de binnenruimte niet te heet zijn voor de gekozen gerechten. Is dit wel het geval, dan krijgt u een aanwijzing op het display. Laat de binnenruimte afkoelen en start nogmaals.

### Aanwijzingen bij de instellingen

- Het bereidingsresultaat is afhankelijk van de kwaliteit van de levensmiddelen en de grootte en de aard van de vormen. Gebruik voor een optimaal bereidingsresultaat alleen ongeschonden levensmiddelen en vlees op koelkasttemperatuur. Gebruik bij diepvriesgerechten alleen levensmiddelen die direct uit de diepvries komen.
- Bij enkele gerechten wordt een temperatuur, verwarmingsmethode en bereidingstijd voorgesteld. U kunt de temperatuur en bereidingstijd aanpassen aan uw behoeften
- Bij andere gerechten wordt u gevraagd het gewicht in te voeren. Voer altijd het totale gewicht in, tenzij het apparaat iets anders aangeeft. Hier regelt het apparaat de tijd- en temperatuurinstellingen voor u. Het is niet mogelijk gewichten in te stellen buiten het betreffende gewichtsbereik.
- Bij vleesgerechten waarbij het apparaat de temperatuurkeuze voor u regelt, kunnen temperaturen tot 300 °C worden bereikt. Let er daarom op dat u vormen gebruikt die voldoende hittebestendig zijn.
- U krijgt bijv. aanwijzingen over de vorm, de inschuifhoogte of het toevoegen van vloeistof aan vlees. Vele gerechten moeten tijdens de bereiding bijv. worden gekeerd of omgeroerd. Dit wordt kort na de start weergegeven op het display. U wordt hier op het juiste tijdstip door een signaal aan herinnerd.
- Aan het einde van de gebruiksaanwijzing vindt u aanwijzingen voor geschikte vormen en tips en trucs voor de bereiding. → "Voor u in onze kookstudio uitgetest." op pagina 35

### Stoom

Bij enkele gerechten wordt automatisch de stoomfunctie geactiveerd. Het apparaat meldt dat de watertank gevuld moet worden. Algemene aanwijzingen bij de stoomfunctie vindt u in het betreffende hoofdstuk. → "Stoom" op pagina 16

Na de start wordt de bereidingstijd weergegeven. Deze begint pas af te lopen als de ingestelde temperatuur bereikt is.

### Waarschuwing – Kans op verbrandingen!

Bij het openen van de deur van het apparaat kan hete stoom vrijkomen. Afhankelijk van de temperatuur is er geen stoom te zien. Tijdens het openen niet te dicht bij het apparaat staan. De deur van het apparaat voorzichtig openen. Zorg ervoor dat kinderen uit de buurt blijven.

## Gerecht kiezen

De gerechten zijn op dezelfde manier opgebouwd:

- Categorie
- Voedingswaarde
- Gerecht

In de volgende tabellen staan de categorieën met de bijbehorende etenswaar vermeld. Achter alle etenswaren vindt u een of meerdere gerechten.

| Categorieën            | Etenswaar  |
|------------------------|--|
| Gebak                  | Gebak in vormen                                  |
|                        | Gebak op de bakplaat                             |
|                        | Klein gebak                                      |
|                        | Koekjes  |
| Brood, broodjes        | Brood  |
|                        | Broodjes   |
| Pizza, hartig gebak    | Pizza  |
|                        | Hartig gebak, quiche                             |
| Ovenschotels, soufflés | Ovenschotel, hartig, vers, gegaarde ingrediënten |
|                        | Lasagne, vers                                    |
|                        | Aardappelgratin, rauwe ingrediënten, 4 cm hoog   |
|                        | Ovenschotel, zoet, vers                          |
| Diepvriesproducten     | Soufflé in portievormen                          |
|                        | Pizza  |
|                        | Broodjes   |
|                        | Ovenschotels                                     |
|                        | Aardappelproducten                               |
|                        | Vlees, gevogelte                                 |
| Gevogelte              | Groente  |
|                        | Kip  |
|                        | Eend, gans                                       |
| Vlees                  | Kalkoen  |
|                        | Varkensvlees                                     |
|                        | Rundvlees  |
|                        | Kalfsvlees                                       |
|                        | Lamsvlees  |
|                        | Wildbraad  |
|                        | Vleesgerechten                                   |
| Vis                    | Vis, heel  |
|                        | Visfilets  |
|                        | Visgerechten                                     |
|                        | Zeevruchten                                      |

| Categorieën                    | Etenswaar          |
|--------------------------------|--------------------|
| Bijgerechten, groente          | Groente            |
|                                | Aardappels         |
|                                | Rijst              |
|                                | Granen             |
|                                | Peulvruchten       |
|                                | Pasta, balletjes   |
|                                | Eieren             |
| Desserts, compote              | Desserts, compote  |
| Inmaken, uitpersen, ontsmetten | Inmaken            |
|                                | Uitpersen          |
|                                | Flesjes ontsmetten |
| Regenereren, opbakken          | Groente            |
|                                | Menu               |
|                                | Gebak              |
|                                | Bijgerechten       |
| Etenswaar ontdoeien            | Fruit, groente     |

### De eindtijd op een later tijdstip zetten

Bij enkele gerechten kunt u de eindtijd op een later tijdstip zetten. In de tijdfuncties ziet u hoe u de eindtijd op een later tijdstip kunt zetten. → "Tijdfuncties" op pagina 20


Heeft u een eindtijd ingesteld, dan verschijnt de wachttijd op het display. In de statusregel staat het tijdstip waarop de werking eindigt. Er kunnen geen instellingen worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat levensmiddelen die snel bederven niet te lang in de binnenruimte mogen staan.

### Gerecht instellen

U wordt volledig door het instelproces van het door u gekozen gerecht geleid. Tip steeds op het veld "Verder".

1. Menutoets indrukken.  
Het functie-menu wordt geopend.
2. De functie "Gerechten" kiezen.  
Op het display verschijnt de eerste categorie.
3. Met de draaiknop de gewenste categorie kiezen.
4. Op het veld "Verder" tippen.
5. Met de draaiknop het gerecht kiezen.
6. Op het veld "Verder" tippen.
7. Met de draaiknop het gerecht kiezen.
8. Op het veld "Verder" tippen.
9. Met de draaiknop het gewicht instellen.  
**Aanwijzing:** Tipt u op het veld "Tip", dan krijgt u informatie over de inschuifhoogte, het bakgerei etc.
10. Starten met de toets start/stop

### Instelling is beëindigd

Er klinkt een signaal. In de statusregel verschijnt "Beëindigd". De oven warmt niet meer op. U kunt het signaal voortijdig met de toets  uitschakelen.

Bent u niet tevreden met het resultaat, dan kunt u de bereidingstijd nogmaals verlengen. Tip op het veld "Nagaren". Er wordt een tijdsduur voorgesteld, die u echter kunt veranderen.

Bent u tevreden met het resultaat, tip dan op "Beëindigen". Op het display verschijnt "Eet smakelijk".

### Instelling afbreken

Toets on/off indrukken. Alle instellingen zijn gewist. U kunt opnieuw instellen.

## Voor u in onze kookstudio uitgetest.

U vindt hier een keur aan gerechten en de daarbij behorende optimale instellingen. Wij laten u zien welke verwarmingsmethode en temperatuur het meest geschikt zijn voor uw gerecht. U krijgt informatie over de juiste toebehoren en de hoogte waarop ze ingeschoven dienen te worden. U krijgt tips over vormen en de bereiding.

**Aanwijzing:** Bij het bereiden van levensmiddelen kan veel waterdamp in de binnenruimte ontstaan. Uw apparaat is heel energie-efficiënt en geeft tijdens de werking slechts weinig warmte naar buiten af. Op grond van de hoge temperatuurverschillen tussen de binnenruimte en de buitenste delen van het apparaat kan er condenswater op de deur, het bedieningspaneel of nabijgelegen meubelfronten neerslaan. Dit is een normaal natuurkundig verschijnsel. Door voorverwarmen of de deur voorzichtig te openen, kan het condensaat worden gereduceerd. Bij stomen of een toepassing met stoom is het gewenst dat er veel waterdamp in de binnenruimte ontstaat. Veeg na het garen de binnenruimte droog nadat deze is afgekoeld.

### Vormen van silicone

Voor een optimaal kookresultaat raden wij u aan donkere bakvormen van metaal te gebruiken.

Wanneer u niettemin vormen van silicone wilt gebruiken, raadpleeg dan de informatie en de recepten van de fabrikant. Vormen van silicone zijn vaak kleiner dan normale vormen. De hoeveelheid- en receptgegevens kunnen afwijken.

Voor het bereiden met stoom en bij het stomen zijn vormen van silicone niet geschikt.

### Gebak en klein gebak

Uw apparaat biedt talrijke verwarmingsmethoden voor het bakken van gebak en klein gebak. In de insteltabellen vindt u optimale instellingen voor vele gerechten.

Neem ook de aanwijzingen in de paragraaf over het rijzen van het deeg in acht.

Gebruik alleen originele toebehoren van uw apparaat. Dit is optimaal op de binnenruimte en de functies afgestemd.

#### Bakken met stoom

Bepaald gebak (bijv. gebak van gistdeeg) krijgt met stoom een knapperig korstje en een glanzend oppervlak. Het gebak droogt minder uit.

Bakken met stoom is alleen in één niveau mogelijk.

Sommige gerechten lukken het best wanneer ze in meerdere stappen worden gebakken. Deze zijn in de tabel aangegeven.

### Inschuifhoogtes

Gebruik de aangegeven inschuifhoogtes.

#### Bakken op één niveau

Gebruik de volgende inschuifhoogte voor het bakken op één niveau:

- Hoogte 1

#### Bakken op twee niveaus

Gebruik 4Dhetelucht. Bakplaten of vormen die gelijktijdig in de oven worden geplaatst, hoeven niet op hetzelfde moment klaar te zijn.

- Braadslede: hoogte 3  
Bakplaat: hoogte 1
- Vormen op het rooster  
eerste rooster: hoogte 3  
tweede rooster: hoogte 1

Door de gerechten gelijktijdig te bereiden, kunt u tot 45 procent energie sparen. Plaats de vormen naast elkaar of verspringend boven elkaar in de binnenruimte.

### Toebehoren

Let erop dat u altijd geschikte toebehoren gebruikt en dit er goed om inschuift.

#### Rooster

Het rooster met de open kant naar de deur van de binnenruimte en met de welving naar beneden inschuiven. Plaats de vormen altijd op het rooster.

#### Braadslede of braadpan

De braadslede of de bakplaat er voorzichtig tot de aanslag inschuiven, met de afgeschuinde kant naar de deur van het apparaat.

Gebruik bij vochtig gebak de braadslede, zodat bij overlopend vocht de binnenruimte niet vuil wordt.

#### Bakvormen

Het meest geschikt zijn donkere metalen bakvormen.

Lichte vormen, keramische vormen en vormen van glas verlengen de baktijd en het gebak bruint niet gelijkmatig.

Voor het bakken met stoom dienen de bakvormen hitte- en stoombestendig te zijn.

#### Bakpapier

Gebruik alleen bakpapier dat geschikt is voor de gekozen temperatuur. Knip het bakpapier altijd zodanig af dat het goed past.

### Aanbevolen instelwaarden

In de tabel vindt u voor diverse soorten gebak de optimale verwarmingsmethode. Temperatuur en tijdsduur zijn afhankelijk van de hoeveelheid en de kwaliteit van het deeg. Daarom zijn er instelbereiken aangegeven. Probeer het eerst met de lagere waarden. Bij een lage temperatuur wordt het gerecht gelijkmatiger bruin. Stel de oven indien nodig de volgende keer hoger in.

**Aanwijzing:** De baktijden kunnen niet door hogere temperaturen worden ingekort. Gebak of klein gebak zou dan alleen van buiten gaar, maar van binnen niet goed doorbakken zijn.



**nl** Voor u in onze kookstudio uitgetest.




De instelwaarden gelden voor producten die in de onverwarmde binnenruimte worden geplaatst. Zo kunt u tot 20 procent energie sparen. De aangegeven baktijden worden enkele minuten korter wanneer u voorverwarmt.

Voor bepaalde gerechten is het nodig om voor te verwarmen, dit staat in de tabel aangegeven. Plaats uw gerecht en de accessoires pas na het voorverwarmen in de binnenruimte.

Wilt u volgens eigen recept bakken, ga dan te werk volgens de beschrijving van soortgelijk gebak in de tabel. Bijkomende informatie vindt u onder de tips voor het bakken na de insteltabel.



























Niet gebruikte accessoires verwijderen uit de binnenruimte. Zo krijgt u een optimaal bakresultaat en spaart u tot 20 procent energie.

Gebruikte verwarmingsmethoden:

-  4D-hetelucht
-  Boven- en onderwarmte
-  Pizzastand

De standen van de stoomintensiteit zijn met behulp van cijfers in de tabel aangegeven:

- 1 = laag
- 2 = gemiddeld
- 3 = hoog

| Gerecht  | Accessoires/vormen      | Inschui-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode  | Tempera-<br>tuur in °C | Stoom-in-<br>tensiteit | Duur in<br>min. |
|--|-------------------------|--------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Gebak in vormen</b>   |                         |                    |   |                        |                        |                 |
| Cake, eenvoudig  | Krans/rechthoekige vorm | 1                  |    | 150-170                | -                      | 55-70           |
| Cake, eenvoudig  | Krans/rechthoekige vorm | 1                  |    | 150-160                | 1                      | 50-70           |
| Cake, fijn   | Krans/rechthoekige vorm | 1                  |    | 150-170                | -                      | 60-80           |
| Vruchtentaart van roerdeeg, fijn                                   | Tulbandvorm             | 1                  |    | 160-180                | -                      | 45-60           |
| Taartbodem van roerdeeg  | Taartbodemvorm          | 1                  |    | 150-170                | -                      | 20-40           |
| Taartbodem van roerdeeg  | Taartbodemvorm          | 2                  |    | 160-170                | 1                      | 25-35           |
| Vruchten- of kwarktaart met bodem van zandtaartdeeg                | Springvorm Ø 26 cm      | 1                  |   | 170-180                | -                      | 60-80           |
| Zwitserse vruchtentaart  | Pizzaplaat              | 1                  |  | 190-210                | -                      | 40-55           |
| Taart  | Taartvorm, zwart metaal | 1                  |  | 190-210                | -                      | 25-40           |
| Gistdeegtulband  | Tulbandvorm             | 1                  |  | 150-160                | -                      | 65-75           |
| Gistdeegtulband  | Tulbandvorm             | 1                  |  | 150-160                | 1                      | 60-70           |
| Gistdeeggebak in de springvorm                                     | Springvorm Ø 28 cm      | 1                  |  | 150-160                | -                      | 25-35           |
| Gistdeeggebak in de springvorm                                     | Springvorm Ø 28 cm      | 1                  |  | 160-170                | 2                      | 25-35           |
| Biscuitbodem, 2 eieren   | Taartbodemvorm          | 1                  |  | 170-180                | -                      | 20-30           |
| Biscuitbodem, 2 eieren   | Taartbodemvorm          | 1                  |  | 150-160                | 1                      | 25-35           |
| Biscuittaart, 3 eieren   | Springvorm Ø 26 cm      | 1                  |  | 160-170*               | -                      | 25-35           |
| Biscuittaart, 3 eieren   | Springvorm Ø 26 cm      | 1                  |  | 150-160                | 1                      | 10              |
|  |                         |                    |   |                        | -                      | 20-30           |
| Biscuittaart, 6 eieren   | Springvorm Ø 28 cm      | 1                  |  | 150-170*               | -                      | 30-50           |
| Biscuittaart, 6 eieren   | Springvorm Ø 28 cm      | 1                  |  | 150-160                | 1                      | 10              |
|  |                         |                    |   |                        | -                      | 25-35           |
| <b>Gebak op de plaat</b>   |                         |                    |   |                        |                        |                 |
| Cake met bedekking   | Bakplaat                | 1                  |  | 160-180                | -                      | 20-40           |
| Cake met bedekking   | Bakplaat                | 1                  |  | 160-170                | 1                      | 30-40           |
| Cake, 2 niveaus  | Braadslede + bakplaat   | 3+1                |  | 150-170                | -                      | 35-50           |
| Zandtaartdeeggebak met droge bedekking                             | Bakplaat                | 1                  |  | 170-190                | -                      | 25-40           |
| Zandtaartdeeggebak met droge bedekking, 2 niveaus                  | Braadslede + bakplaat   | 3+1                |  | 150-170                | -                      | 40-55           |
| Zandtaartdeeggebak met vochtige bedekking                          | Braadslede              | 1                  |  | 160-180                | -                      | 60-80           |
| Zwitserse vruchtentaart  | Braadslede              | 1                  |  | 180-200                | -                      | 45-50           |
| * voorverwarmen  |                         |                    |   |                        |                        |                 |
| ** 5 min. voorverwarmen, niet de snelverwarmingsfunctie gebruiken. |                         |                    |   |                        |                        |                 |

| Gerecht  | Accessoires/vormen    | Inschui-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode | Tempera-<br>tuur in °C | Stoom-in-<br>tensiteit | Duur in<br>min. |
|--|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| Gistdeeggebak met droge bedekking                                  | Bakplaat              | 1                  |                              | 160-180                | -                      | 15-25           |
| Gistdeeggebak met droge bedekking                                  | Bakplaat              | 1                  |                              | 150-160                | 1                      | 25-35           |
| Gistdeeggebak met vochtige bedekking                               | Braadslede            | 1                  |                              | 180-200                | -                      | 30-45           |
| Gistdeeggebak met droge bedekking, 2 niveaus                       | Braadslede + bakplaat | 3+1                |                              | 160-170                | -                      | 25-35           |
| Gistdeeggebak met vochtige bedekking, 2 niveaus                    | Braadslede + bakplaat | 3+1                |                              | 150-160                | -                      | 45-60           |
| Broodvlecht, gistdeegkrans   | Bakplaat              | 1                  |                              | 150-160                | -                      | 35-45           |
| Broodvlecht, gistdeegkrans   | Bakplaat              | 1                  |                              | 150-170                | 2                      | 30-40           |
| Biscuitrol   | Bakplaat              | 1                  |                              | 190-210*               | -                      | 10-15           |
| Biscuitrol   | Bakplaat              | 1                  |                              | 190-210*               | 1                      | 10-15           |
| Kerststol van 500 g bloem  | Braadslede            | 1                  |                              | 150-160                | -                      | 50-60           |
| Kerststol van 500 g bloem  | Braadslede            | 1                  |                              | 140-150                | 2                      | 80-90           |
| Strudel, zoet  | Braadslede            | 1                  |                              | 170-180                | -                      | 40-60           |
| Strudel, zoet  | Braadslede            | 1                  |                              | 180-190                | 2                      | 50-60           |
| Strudel, diepvries   | Bakplaat              | 1                  |                              | 190-210                | -                      | 30-45           |
| Strudel, diepvries   | Braadslede            | 1                  |                              | 180-190                | 1                      | 35-45           |
| <b>Klein gebak</b>   |                       |                    |                              |                        |                        |                 |
| Small cakes  | Bakplaat              | 1                  |                              | 160**                  | -                      | 25-35           |
| Small cakes  | Bakplaat              | 1                  |                              | 150**                  | -                      | 25-35           |
| Small cakes, 2 niveaus   | Braadslede + bakplaat | 3+1                |                              | 150**                  | -                      | 25-35           |
| Muffins  | Muffinplaat           | 1                  |                              | 170-190                | -                      | 15-30           |
| Muffins  | Muffinplaat           | 1                  |                              | 150-160                | 1                      | 25-30           |
| Muffins, 2 niveaus   | Muffinplaten          | 3+1                |                              | 150-170*               | -                      | 20-30           |
| Klein gebak van gistdeeg   | Bakplaat              | 1                  |                              | 160-170                | -                      | 30-40           |
| Klein gebak van gistdeeg   | Bakplaat              | 1                  |                              | 160-180                | 2                      | 25-35           |
| Bladerdeeggebak  | Bakplaat              | 2                  |                              | 170-190*               | -                      | 20-45           |
| Bladerdeeggebak  | Bakplaat              | 1                  |                              | 200-220*               | 1                      | 15-25           |
| Bladerdeeggebak, 2 niveaus   | Braadslede + bakplaat | 3+1                |                              | 170-190*               | -                      | 20-45           |
| Branddeeggebak, bijv. soesjes                                      | Bakplaat              | 1                  |                              | 200-220                | -                      | 30-45           |
| Branddeeggebak, bijv. soesjes                                      | Bakplaat              | 1                  |                              | 200-220*               | 1                      | 25-35           |
| Plunderdeeggebak   | Bakplaat              | 1                  |                              | 160-180                | -                      | 20-30           |
| Plunderdeeggebak   | Bakplaat              | 1                  |                              | 160-180                | 2                      | 25-35           |
| <b>Koekjes</b>   |                       |                    |                              |                        |                        |                 |
| Sprits   | Bakplaat              | 1                  |                              | 150-160**              | -                      | 25-40           |
| Sprits   | Bakplaat              | 1                  |                              | 140-150**              | -                      | 25-40           |
| Sprits, 2 niveaus  | Braadslede + bakplaat | 3+1                |                              | 140-150**              | -                      | 30-40           |
| Koekjes  | Bakplaat              | 2                  |                              | 140-160                | -                      | 15-30           |
| Koekjes, 2 niveaus   | Braadslede + bakplaat | 3+1                |                              | 130-150                | -                      | 20-35           |
| Schuimgebak  | Bakplaat              | 2                  |                              | 90-100*                | -                      | 100-130         |
| Schuimgebak, 2 niveaus   | Braadslede + bakplaat | 3+1                |                              | 90-100*                | -                      | 100-150         |
| Makronen   | Bakplaat              | 2                  |                              | 90-110                 | -                      | 20-40           |
| Makronen, 2 niveaus  | Braadslede + bakplaat | 3+1                |                              | 90-110                 | -                      | 20-40           |
| * voorverwarmen  |                       |                    |                              |                        |                        |                 |
| ** 5 min. voorverwarmen, niet de snelverwarmingsfunctie gebruiken. |                       |                    |                              |                        |                        |                 |

## Tips voor gebak en klein gebak

|  |   |
|--|---|
| U wilt vaststellen, of het gebak doorgebakken is.  | Steek met een houten prikker op de hoogste plaats in het gebak. Wanneer er geen deeg meer aan de prikker zit, is het gebak klaar.   |
| Het gebak zakt in.   | Gebruik de volgende keer minder vloeistof. Of stel de temperatuur 10 °C lager in en verleng de baktijd. Let op de aangegeven ingrediënten en bereidingsaanwijzingen in het recept.  |
| Het gebak is in het midden hoog gerezzen en lager bij de randen.                                     | Vet alleen de bodem van de springvorm in. Na het bakken maakt u het gebak voorzichtig los met een mes.  |
| Het sap van de vruchten stroomt over.  | Gebruik de volgende keer de braadslede.   |
| Klein gebak plakt bij het bakken aan elkaar.   | Tussen de gebakstukken dient een afstand van ca. 2cm te zijn. Zo is er voldoende plaats om het gebak goed te laten rijzen en helemaal bruin te laten worden.  |
| Het gebak is te droog.   | Stel de temperatuur 10 °C hoger in en verkort de baktijd.   |
| Het gebak is over het geheel te licht.   | Zijn de inschuifhoogte en de toebehoren juist, verhoog dan evt. de temperatuur of houd een langere baktijd aan.   |
| Het gebak is aan de bovenkant te licht, maar onder te donker.  | Plaats het gebak de volgende keer één niveau hoger.   |
| Het gebak is aan de bovenkant te donker, maar onder te licht.  | Plaats het gebak de volgende keer één niveau lager. Kies een lagere temperatuur en verleng de baktijd.  |
| Het gebak wordt te donker aan de achterkant.   | Zet de bakvorm niet direct tegen de achterwand maar midden op de toebehoren.  |
| Het gebak is over het geheel te donker.  | Kies de volgende keer een lagere temperatuur en verleng evt. de baktijd.  |
| Het gebak is ongelijkmatig bruin geworden.   | Kies een wat lagere temperatuur.<br>Ook bakpapier dat uitsteekt kan de luchtcirculatie beïnvloeden. Knip het bakpapier altijd zodanig af dat het goed past.<br>Let erop dat de bakvorm niet direct voor de openingen in de achterwand van de binnenruimte staat.<br>Bij het bakken van klein gebak moet u indien mogelijk gelijke groottes en diktes aanhouden. |
| U hebt op meerdere niveaus gebakken. Op de bovenste plaat is het gebak donkerder dan op de onderste. | Kies voor het bakken op meerdere niveaus altijd 4D-hetelucht. Bakplaten of vormen die gelijktijdig in de oven worden geplaatst, hoeven niet op hetzelfde moment klaar te zijn.  |
| Het gebak ziet er goed uit, maar is binnen niet goed doorgebakken.                                   | Bak iets langer bij een wat lagere temperatuur en voeg evt. minder vloeistof toe. Bij gebak met een vochtige bovenkant bakt u eerst de bodem voor. Bestrooi het met amandelen of paneermeel en doe dan de bovenlaag erop.   |
| Het gebak laat niet los wanneer u het uit de vorm wilt storten.                                      | Laat het gebak na het bakken nog 5 tot 10 minuten afkoelen. Als het er nog steeds niet uit komt, maakt u de rand voorzichtig los met een mes. Stort het gebak opnieuw en bedek de vorm meerdere keren met een natte, koude doek. Vet de vorm de volgende keer in en bestrooi hem met paneermeel.  |

## Brood en broodjes

Uw apparaat biedt talrijke verwarmingsmethoden voor het bakken van brood en broodjes. In de insteltablellen vindt u optimale instellingen voor vele gerechten.

Neem ook de aanwijzingen in de paragraaf over het rijzen van het deeg in acht.

Gebruik alleen originele toebehoren van uw apparaat. Dit is optimaal op de binnenruimte en de functies afgestemd.

### Bakken met stoom

Brood en broodjes krijgen met stoom een knapperig korstje en een glanzend oppervlak. Het gebak droogt minder uit.

Bakken met stoom is alleen in één niveau mogelijk.

## Inschuifhoogtes

Gebruik de aangegeven inschuifhoogtes.

### Bakken op één niveau

Gebruik de volgende inschuifhoogte voor het bakken op één niveau:

- Hoogte 1

### Bakken op twee niveaus

Gebruik 4Dhetelucht. Bakplaten of vormen die gelijktijdig in de oven worden geplaatst, hoeven niet op hetzelfde moment klaar te zijn.

- Braadslede: hoogte 3  
Bakplaat: hoogte 1
- Vormen op het rooster  
eerste rooster: hoogte 3  
tweede rooster: hoogte 1

Door de gerechten gelijktijdig te bereiden, kunt u tot 45 procent energie sparen. Plaats de vormen naast elkaar of verspringend boven elkaar in de binnenruimte.

## Toebehoren

Let erop dat u altijd geschikte toebehoren gebruikt en dit er goed om inschuift.

### Rooster

Het rooster met de open kant naar de deur van de binnenruimte en met de werving naar beneden inschuiven. Plaats de vormen altijd op het rooster.

### Braadslede of braadpan

De braadslede of de bakplaat er voorzichtig tot de aanslag inschuiven, met de afgeschuinde kant naar de deur van het apparaat.

### Bakvormen

Het meest geschikt zijn donkere metalen bakvormen.

Lichte vormen, keramische vormen en vormen van glas verlengen de baktijd en het gebak bruint niet gelijkmatig.

Voor het bakken met stoom dienen de bakvormen hitte- en stoombestendig te zijn.

### Bakpapier

Gebruik alleen bakpapier dat geschikt is voor de gekozen temperatuur. Knip het bakpapier altijd zodanig af dat het goed past.

## Diepvriesproducten

Gebruik geen sterk met ijs bedekte diepvriesproducten. Verwijder het ijs van het gerecht.

Diepvriesproducten zijn ten dele ongelijkmatig voorgebakken. De ongelijkmatige bruine kleur blijft ook na het bakken bestaan.

## Aanbevolen instelwaarden

In de tabel vindt u voor diverse broden en broodjes de optimale verwarmingsmethode. Temperatuur en tijdsduur zijn afhankelijk van de hoeveelheid en de kwaliteit van het deeg. Daarom zijn er instelbereiken aangegeven. Probeer het eerst met de lagere waarden. Bij een lage temperatuur wordt het gerecht gelijkmatiger bruin. Stel de oven indien nodig de volgende keer hoger in.

**Aanwijzing:** De baktijden kunnen niet door hogere temperaturen worden ingekort. Het brood of de broodjes zouden alleen van buiten gaar, maar van binnen niet goed doorgebakken zijn.

De instelwaarden gelden voor producten die in de onverwarmde binnenruimte worden geplaatst. Zo kunt u tot 20 procent energie sparen. De aangegeven baktijden worden enkele minuten korter wanneer u voorverwarmt.

Voor bepaalde gerechten is het nodig om voor te verwarmen, dit staat in de tabel aangegeven. Plaats uw gerecht en de accessoires pas na het voorverwarmen in de binnenruimte. Sommige gerechten lukken het best wanneer ze in meerdere stappen worden gebakken. Deze zijn in de tabel aangegeven.

De instelwaarden voor brooddeeg gelden zowel voor deeg op de bakplaat als voor deeg in een rechthoekige vorm.






Wilt u volgens eigen recept bakken, ga dan te werk volgens de beschrijving van soortgelijk gebak in de tabel.

Niet gebruikte accessoires verwijderen uit de binnenruimte. Zo krijgt u een optimaal bakresultaat en spaart u tot 20 procent energie.

### Attentie!






Nooit water in de hete binnenruimte gieten of vormen met water op de bodem van de oven plaatsen. Door de verandering van temperatuur kan schade aan het email ontstaan.

Gebruikte verwarmingsmethoden:
























-  4D-hetelucht
-  Boven- en onderwarmte
-  Circulatiegrillen
-  Grill, groot
-  Grill, klein

De standen van de stoomintensiteit zijn met behulp van cijfers in de tabel aangegeven:

- 1 = laag
- 2 = gemiddeld
- 3 = hoog

| Gerecht               | Accessoires                     | Inschui-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode  | Temperatuur in<br>°C / grillstand | Stoom-in-<br>tensiteit | Duur in<br>min. |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Brood</b>          |                                 |                    |   |                                   |                        |                 |
| Wit brood, 750 g      | Braadslede of rechthoekige vorm | 1                  |  | 210-220*                          | -                      | 10-15           |
|                       |                                 |                    |   | 180-190                           | -                      | 25-35           |
| Wit brood, 750 g      | Braadslede of rechthoekige vorm | 1                  |  | 210-220                           | 3                      | 10-15           |
|                       |                                 |                    |   | 180-190                           | -                      | 25-35           |
| Gemengd brood, 1,5 kg | Braadslede of rechthoekige vorm | 1                  |  | 210-220*                          | -                      | 10-15           |
|                       |                                 |                    |   | 180-190                           | -                      | 40-50           |
| Gemengd brood, 1,5 kg | Braadslede of rechthoekige vorm | 1                  |  | 210-220                           | 3                      | 10-15           |
|                       |                                 |                    |   | 180-190                           | -                      | 45-55           |
| Volkorenbrood, 1 kg   | Braadslede                      | 1                  |  | 210-220*                          | -                      | 10-15           |
|                       |                                 |                    |   | 180-190                           | -                      | 40-50           |

\* voorverwarmen

| Gerecht                                  | Accessoires           | Inschui-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode   | Temperatuur in<br>°C / grillstand | Stoom-in-<br>tensiteit | Duur in<br>min. |
|--|-----------------------|--------------------|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Volkorenbrood, 1 kg                      | Braadslede            | 1                  |    | 210-220                           | 3                      | 10-15           |
|  |                       |                    |  | 180-190                           | -                      | 40-50           |
| Plat rond brood                          | Braadslede            | 1                  |    | 220-240                           | -                      | 25-35           |
| Plat rond brood                          | Braadslede            | 2                  |    | 220-230                           | 3                      | 20-30           |
| <b>Broodjes</b>                          |                       |                    |  |                                   |                        |                 |
| Afbakbroodje of -stokbrood, voorgebakken | Braadslede            | 2                  |    | 200-220                           | -                      | 10-20           |
| Afbakbroodje of -stokbrood, voorgebakken | Bakplaat              | 2                  |    | 200-220                           | 2                      | 10-20           |
| Broodjes, zoet, vers                     | Bakplaat              | 1                  |    | 170-180*                          | -                      | 15-25           |
| Broodjes, zoet, vers                     | Bakplaat              | 1                  |    | 160-170                           | 3                      | 25-35           |
| Broodjes, zoet, vers, 2 niveaus          | Braadslede + bakplaat | 3+1                |    | 150-160*                          | -                      | 20-30           |
| Broodjes, vers                           | Bakplaat              | 1                  |    | 180-200                           | -                      | 25-35           |
| Broodjes, vers                           | Bakplaat              | 1                  |    | 200-220                           | 2                      | 20-25           |
| Baguette, voorgebakken, gekoeld          | Braadslede            | 2                  |    | 200-220                           | -                      | 10-20           |
| Baguette, voorgebakken, gekoeld          | Bakplaat              | 2                  |    | 200-220                           | 2                      | 10-20           |
| Broodjes, stokbrood, regenereren         | Rooster               | 1                  |    | 150-160*                          | -                      | 10-20           |
| <b>Broodjes, diepvries</b>               |                       |                    |  |                                   |                        |                 |
| Afbakbroodje of -stokbrood, voorgebakken | Braadslede            | 2                  |   | 200-220                           | -                      | 15-25           |
| Afbakbroodje of -stokbrood, voorgebakken | Bakplaat              | 2                  |  | 180-200                           | 1                      | 15-25           |
| Pretzels, ongebakken                     | Bakplaat              | 1                  |  | 220-240                           | -                      | 15-25           |
| Pretzels, ongebakken                     | Bakplaat              | 2                  |  | 210-230                           | 1                      | 18-25           |
| Croissant, ongebakken                    | Bakplaat              | 1                  |  | 150-170*                          | -                      | 20-35           |
| Croissant, ongebakken                    | Bakplaat              | 1                  |  | 180-200                           | 1                      | 20-30           |
| Broodjes, stokbrood, regenereren         | Rooster               | 1                  |  | 160-170*                          | -                      | 10-20           |
| <b>Toast</b>                             |                       |                    |  |                                   |                        |                 |
| Toast grillen, 4 stuks                   | Rooster               | 2                  |  | 3                                 | -                      | 5-15            |
| Toast grillen, 12 stuks                  | Rooster               | 2                  |  | 250                               | -                      | 5-15            |
| Toast roosteren                          | Rooster               | 3                  |  | 3                                 | -                      | 3-6             |
| * voorverwarmen                          |                       |                    |  |                                   |                        |                 |

## Pizza, quiche en hartig gebak

Uw apparaat biedt talrijke verwarmingsmethoden voor het bakken pizza, quiche en hartig gebak. In de insteltableten vindt u optimale instellingen voor vele gerechten.

Neem ook de aanwijzingen in de paragraaf over het rijzen van het deeg in acht.

Gebruik alleen originele toebehoren van uw apparaat. Dit is optimaal op de binnenruimte en de functies afgestemd.

## Bakken met stoom

Bepaald gebak (bijv. gebak van gistdeeg) krijgt met stoom een knapperig korstje en een glanzend oppervlak. Het gebak droogt minder uit.

Bakken met stoom is alleen in één niveau mogelijk.

## Inschuihoogtes

Gebruik de aangegeven inschuihoogtes.

## Bakken op één niveau

Gebruik de volgende inschuihoogte voor het bakken op één niveau:

- Hoogte 1



### Bakken op twee niveaus

Gebruik 4Dhetelucht. Bakplaten of vormen die gelijktijdig in de oven worden geplaatst, hoeven niet op hetzelfde moment klaar te zijn.

- Braadslede: hoogte 3  
Bakplaat: hoogte 1
- Vormen op het rooster  
eerste rooster: hoogte 3  
tweede rooster: hoogte 1

Door de gerechten gelijktijdig te bereiden, kunt u tot 45 procent energie sparen. Plaats de vormen naast elkaar of verspringend boven elkaar in de binnenruimte.

### Toebehoren

Let erop dat u altijd geschikte toebehoren gebruikt en dit er goed om inschuift.

### Rooster

Het rooster met de open kant naar de deur van de binnenruimte en met de werving naar beneden inschuiven. Plaats de vormen altijd op het rooster.

### Braadslede of braadpan

De braadslede of de bakplaat er voorzichtig tot de aanslag inschuiven, met de afgeschuinde kant naar de deur van het apparaat.

Gebruik de braadslede bij dik belegde pizza's.

### Bakvormen

Het meest geschikt zijn donkere metalen bakvormen.

Lichte vormen, keramische vormen en vormen van glas verlengen de baktijd en het gebak bruint niet gelijkmatig.

Voor het bakken met stoom dienen de bakvormen hitte- en stoombestendig te zijn.

### Bakpapier

Gebruik alleen bakpapier dat geschikt is voor de gekozen temperatuur. Knip het bakpapier altijd zodanig af dat het goed past.

### Diepvriesproducten

Gebruik geen sterk met ijs bedekte diepvriesproducten. Verwijder het ijs van het gerecht.

Diepvriesproducten zijn ten dele ongelijkmatig voorgebakken. De ongelijkmatige bruine kleur blijft ook na het bakken bestaan.

### Aanbevolen instelwaarden

In de tabel vindt u voor diverse gerechten de optimale verwarmingsmethode. Temperatuur en tijdsduur zijn afhankelijk van de hoeveelheid en de kwaliteit van het deeg. Daarom zijn er instelbereiken aangegeven. Probeer het eerst met de lagere waarden. Bij een lage temperatuur wordt het gerecht gelijkmatiger bruin. Stel de oven indien nodig de volgende keer hoger in.

**Aanwijzing:** De baktijden kunnen niet door hogere temperaturen worden ingekort. Het gerecht zou alleen van buiten gaar, maar van binnen niet goed doorgebakken zijn.




De instelwaarden gelden voor producten die in de onverwarmde binnenruimte worden geplaatst. Zo kunt u tot 20 procent energie sparen. De aangegeven baktijden worden enkele minuten korter wanneer u voorverwarmt.

Voor bepaalde gerechten is het nodig om voor te verwarmen, dit staat in de tabel aangegeven. Plaats uw gerecht en de accessoires pas na het voorverwarmen in de binnenruimte.

Wilt u volgens eigen recept bakken, ga dan te werk volgens de beschrijving van soortgelijk gebak in de tabel.








Niet gebruikte accessoires verwijderen uit de binnenruimte. Zo krijgt u een optimaal bakresultaat en spaart u tot 20 procent energie.

Gebruikte verwarmingsmethoden:

-  4D-hetelucht
-  Boven- en onderwarmte
-  Pizzastand
-  coolStart-functie

De standen van de stoomintensiteit zijn met behulp van cijfers in de tabel aangegeven:

- 1 = laag
- 2 = gemiddeld
- 3 = hoog

| Gerecht                                       | Toebehoren            | Inschui-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode   | Tempera-<br>tuur in °C | Stoom-in-<br>tensiteit | Duur in<br>min. |
|---|-----------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Pizza</b>                                  |                       |                    |  |                        |                        |                 |
| Pizza, vers                                   | Bakplaat              | 1                  |  | 200-220                | -                      | 20-30           |
| Pizza, vers, 2 niveaus                        | Braadslede + bakplaat | 3+1                |  | 180-200                | -                      | 35-45           |
| Pizza, vers, dunne bodem                      | Pizzaplaat            | 1                  |  | 210-230                | -                      | 20-30           |
| Pizza, diepvries                              | Rooster               | 1                  |  | 210-230                | -                      | 10-20           |
| <b>Pizza, diepvries</b>                       |                       |                    |  |                        |                        |                 |
| Pizza, dunne bodem, 1 stuk**                  | Rooster               | 1                  |  | -                      | -                      | -               |
| Pizza, dunne bodem, 2 stuk                    | Rooster + bakplaat    | 3+1                |  | 200-220                | -                      | 15-25           |
| Pizza, dikke bodem, 1 stuk**                  | Rooster               | 1                  |  | -                      | -                      | -               |
| * voorverwarmen                               |                       |                    |  |                        |                        |                 |
| ** Houd u aan de instructies op de verpakking |                       |                    |  |                        |                        |                 |

| Gerecht                                       | Toebehoren              | Inschui-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode | Tempera-<br>tuur in °C | Stoom-in-<br>tensiteit | Duur in<br>min. |
|---|-------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| Pizza, dikke bodem, 2 stuk                    | Braadslede + rooster    | 3+1                | ☀                            | 160-180                | -                      | 25-35           |
| Pizza-baguette                                | Rooster                 | 1                  | ☀                            | 200-220                | -                      | 20-30           |
| Mini-pizza's**                                | Braadslede              | 1                  | ☀*                           | -                      | -                      | -               |
| <b>Hartig gebak &amp; quiche</b>              |                         |                    |                              |                        |                        |                 |
| Hartig gebak in vormen                        | Springvorm Ø 28 cm      | 1                  | ☀                            | 170-190                | -                      | 50-60           |
| Hartig gebak in vormen                        | Springvorm Ø 28 cm      | 1                  | ☀                            | 180-190                | 1                      | 65-75           |
| Quiche  | Taartvorm, zwart metaal | 1                  | ☐                            | 190-210                | -                      | 30-45           |
| Flammkuchen                                   | Braadslede              | 1                  | ☐                            | 260-280*               | -                      | 10-20           |
| Flammkuchen                                   | Braadslede              | 1                  | ☀                            | 200-220*               | 2                      | 15-25           |
| Pierogi                                       | Ovenschaal              | 1                  | ☐                            | 190-200                | -                      | 40-50           |
| Empanada                                      | Braadslede              | 1                  | ☀                            | 180-190                | -                      | 35-45           |
| Empanada                                      | Braadslede              | 1                  | ☀                            | 180-190                | 2                      | 30-40           |
| Börek   | Braadslede              | 1                  | ☐                            | 180-200                | -                      | 35-45           |
| * voorverwarmen                               |                         |                    |                              |                        |                        |                 |
| ** Houd u aan de instructies op de verpakking |                         |                    |                              |                        |                        |                 |

## Ovenschotel en soufflé

Uw apparaat biedt talrijke verwarmingsmethoden voor het bakken van ovenschotels en soufflé. In de insteltablets vindt u optimale instellingen voor vele gerechten.

Gebruik alleen originele toebehoren van uw apparaat. Dit is optimaal op de binnenruimte en de functies afgestemd.

### Inschuihoogtes

Gebruik altijd de aangegeven inschuihoogtes.

U kunt op een niveau in vormen of met de braadslede bakken.

- Vormen op het rooster: hoogte 1
- Braadslede: hoogte 1

Voor soufflés gebruikt u de stoomfunctie. U heeft geen waterbad nodig. Plaats geen vormpjes in de stoombak met gaatjes, maat XXL, of op het rooster.

Dek levensmiddelen die gewoonlijk au-bain-marie worden bereid met folie af.

Door de gerechten gelijktijdig te bereiden, kunt u tot 45 procent energie besparen. Plaats de vormen naast elkaar in de binnenruimte.

### Toebehoren

Let erop dat u altijd geschikte toebehoren gebruikt en dit er goed om inschuift.

#### Rooster

Het rooster met de open kant naar de deur van de binnenruimte en met de werving naar beneden inschuiven. Plaats de vormen altijd op het rooster.

#### Braadslede

De braadslede er voorzichtig tot de aanslag inschuiven, met de afgeschuinde kant naar de deur van het apparaat.

### Vormen

Gebruik voor ovenschotels en gegratineerde gerechten een platte, brede vorm. In een smalle, hoge vorm hebben de gerechten meer tijd nodig en worden donkerder aan de bovenkant.

Voor het bakken met stoom dienen de vormen hitte- en stoombestendig te zijn.

### Aanbevolen instelwaarden

In de tabel vindt u voor diverse ovenschotels en soufflés de optimale verwarmingsmethode. Temperatuur en bereidingstijd zijn afhankelijk van de hoeveelheid en het recept. De bereidingstoestand van een ovenschotel is afhankelijk van de grootte van de vorm en de hoogte van het gerecht. Daarom zijn er instelbereiken aangegeven. Probeer het eerst met de lagere waarden. Bij een lage temperatuur wordt het gerecht gelijkmatiger bruin. Stel de oven indien nodig de volgende keer hoger in.







**Aanwijzing:** De bereidingstijden kunnen niet door hogere temperaturen worden ingekort. De ovenschotel of soufflé zou allen van buiten gaar zijn, maar van binnen rauw.

De instelwaarden gelden voor producten die in de onverwarmde binnenruimte worden geplaatst. Zo kunt u tot 20 procent energie sparen. De aangegeven bereidingstijden worden enkele minuten korter wanneer u voorverwarmt.

Indien u volgens eigen recept wilt bereiden dan oriënteert u zich aan soortgelijke gerechten in de tabel.



Niet gebruikte toebehoren verwijderen uit de binnenruimte. Zo krijgt u een optimaal bakresultaat en spaart u tot 20 procent energie.

Gebruikte verwarmingsmethoden:

-  4D-hetelucht
-  Boven- en onderwarmte
-  Circulatiegrillen
-  Pizzastand
-  coolStart-functie
-  Stomen

De standen van de stoomintensiteit zijn met behulp van cijfers in de tabel aangegeven:

- 1 = laag
- 2 = gemiddeld
- 3 = hoog

| Gerecht  | Toebehoren/vormen | Inschui-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode   | Tempera-<br>tuur in °C | Stoom-in-<br>tensiteit | Duur in<br>min. |
|--|-------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------|
| Ovenschotel, hartig, gegaarde ingrediënten     | Ovenschaal        | 1                  |    | 200-220                | -                      | 35-55           |
| Ovenschotel, hartig, gegaarde ingrediënten     | Ovenschaal        | 1                  |    | 160-170                | 2                      | 40-50           |
| Ovenschotel, zoet                              | Ovenschaal        | 1                  |    | 170-190                | -                      | 45-60           |
| Lasagne, vers, 1 kg                            | Ovenschaal        | 1                  |    | 160-180                | -                      | 50-60           |
| Lasagne, vers, 1 kg                            | Ovenschaal        | 1                  |    | 170-180                | 2                      | 35-45           |
| Lasagne, diepvries, 400 g**                    | Braadslede        | 1                  |    | -                      | -                      | -               |
| Lasagne, diepvries, 400 g                      | Open vorm         | 1                  |    | 180-190                | 2                      | 40-50           |
| Aardappelgratin, rauwe ingrediënten, 4 cm hoog | Ovenschaal        | 1                  |    | 170-180                | -                      | 50-60           |
| Aardappelgratin, rauwe ingrediënten, 4 cm hoog | Ovenschaal        | 1                  |  | 170-190                | 2                      | 60-70           |
| Soufflé  | Ovenschaal        | 1                  |  | 160-170*               | -                      | 40-50           |
| Soufflé  | Ovenschaal        | 1                  |  | 170-180                | 2                      | 30-40           |
| Soufflé  | Portievormen      | 1                  |  | 100                    | -                      | 40-45           |

\* voorverwarmen  
\*\* Houd u aan de instructies op de verpakking

## Gevogelte

Uw apparaat biedt talrijke verwarmingsmethoden voor het bereiden van gevogelte. In de insteltablets vindt u optimale instellingen voor enkele gerechten.

### Braden op het rooster

Het braden op het rooster is bijzonder geschikt voor groot gevogelte of meerdere stukken tegelijk.

Schuif de braadslede met het rooster in de aangegeven inschuifhoogte. Let erop dat het rooster goed op de braadslede ligt. → "Toebehoren" op pagina 11

Giet afhankelijk van de grootte en het soort gevogelte tot ½ liter water in de braadslede. Afdrupend vet wordt opgevangen. Uit dit braadvocht kunt u een saus bereiden. Bovendien ontstaat zo minder rook en blijft de binnenruimte schoner.

### Braden in vormen

Gebruik alleen vormen die geschikt zijn voor de bakoven. Controleer of de vorm in de binnenruimte past.

Glazen vormen zijn het meest geschikt. Zet hete vormen van glas op een droge onderzetter. Is de ondergrond nat of koud, dan kan het glas knappen.

Glanzende braadsledes van edelstaal of aluminium reflecteren de warmte als een spiegel en zijn daardoor niet zo geschikt. Het gevogelte gaart langzamer en wordt minder bruin. Houd een hogere temperatuur en/of langere bereidingstijd aan.

Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant van de braadvorm.

### Open vorm

Gebruik voor het braden van gevogelte het beste een hoge vorm. Plaats de vorm op het rooster. Wanneer u geen geschikte vorm heeft, gebruikt u de braadslede.

### Gesloten vorm

De binnenruimte blijft bij de bereiding in een gesloten vorm veel schoner. Let erop dat het deksel voor de pan past en goed sluit. Plaats de vorm op het rooster.

Bij het openen van het deksel na het garen, kan zeer hete stoom ontwijken. Til het deksel van achteren op, zodat de hete stoom van het lichaam af naar buiten gaat.

Gevogelte kan ook in een gesloten braadslede knapperig worden. Gebruik hiervoor een braadslede met glazen deksel en stel een hogere temperatuur in.

### Braden met stoom

Bepaalde gerechten worden bij de bereiding met stoom knapperiger. Zij krijgen een glanzend oppervlak en droger minder uit.

Gebruik een open vorm. De vormen dienen hitte- en stoombestendig te zijn.

Schakel de stoomfunctie in, zoals aangegeven in de insteltabel. Sommige gerechten lukken het best wanneer ze in meerdere stappen worden gegaard. Deze zijn in de tabel aangegeven.

### Stomen

In tegenstelling tot de toepassing met stoom worden stukken gevogelte met de stoomfunctie behoedzamer bereid. Zij blijven bijzonder mals. Als smaakvariant kunt u stukken gevogelte voor het stomen kort bakken, hierdoor wordt de bereidingsduur korter.

Voor grotere stukken is een langere opwarmtijd en een langere bereidingsduur nodig. Wanneer u meerdere gelijk grote stukken gebruikt, verlengt de opwarmtijd zich, maar niet de bereidingsduur.

Stukken gevogelte hoeven niet gekeerd te worden.

Gebruik de stoombak met gaatjes, maat XL, en plaats de braadslede eronder. U kunt ook een glazen schaal gebruiken en deze op het rooster plaatsen.

### Grillen

Laat de deur van het apparaat tijdens het grillen gesloten. Nooit met een geopende apparaatdeur grillen.

Leg het vlees op het rooster. Plaats bovendien de universele braadslede met de schuine kant naar de apparaatdeur ten minste één inschuifhoogte eronder. Uitdruipend vet wordt zo opgevangen.

Neem indien mogelijk grillstukken van ongeveer dezelfde dikte en gewicht. Zo worden ze gelijkmatig bruin en blijven ze lekker mals. Leg de te grillen stukken vrees rechtstreeks op het rooster.

Keer de grillstukken met een grilltang. Wanneer u met een vork in het vlees prikt, verliest het sap en wordt het droog.

### Aanwijzingen

- Het grillelement wordt steeds weer in- en uitgeschakeld, dat is normaal. Hoe vaak dit gebeurt, is afhankelijk van de ingestelde grillstand.
- Bij het grillen kan rook ontstaan.

### Aanbevolen instelwaarden

In de tabel vindt u voor het gevogelte de optimale verwarmingsmethode. Temperatuur en tijdsduur zijn afhankelijk van de hoeveelheid, kwaliteit en temperatuur van het levensmiddel. Daarom zijn er instelbereiken aangegeven. Probeer het eerst met de lagere waarden. Stel de oven indien nodig de volgende keer hoger in.

De instelwaarden gelden voor ongevuld, braadklaar gevogelte op koelkasttemperatuur dat in de onverwarmde binnenruimte wordt geplaatst. Zo kunt u tot 20 procent energie sparen. De aangegeven bereidingstijden worden enkele minuten korter wanneer u voorverwarmt.

In de tabel vindt u gegevens voor gevogelte met voorgesteld gewicht. Wanneer u zwaarder gevogelte wilt bereiden, gebruik dan in elk geval de lage temperatuur. Bij meerdere stukken oriënteert u zich aan het zwaarste stuk om de bereidingsduur te bepalen. De afzonderlijke stukken dienen ongeveer even groot te zijn.

In het algemeen geldt: hoe groter het gevogelte, des te lager de temperatuur en des te langer de bereidingstijd.

Gevogelte na ca. 1/2 tot 2/3 van de aangegeven tijd keren.







**Aanwijzing:** Gebruik alleen bakpapier dat geschikt is voor de gekozen temperatuur. Knip het bakpapier altijd zodanig af dat het goed past.

### Tips

- Prik bij eend of gans het vel onder de vleugels in. Zo kan het vet weglopen.
- Snij bij eendenborst de huid in. Keer de eendenborst niet.
- Let er bij het keren van gevogelte op dat eerst de borstzijde resp. de huidzijde onder is.
- Gevogelte wordt bijzonder knapperig bruin als u het tegen het einde van de bereidingstijd bestrijkt met boter, zout water of sinaasappelsap.



Niet gebruikte toebehoren verwijderen uit de binnenruimte. Zo krijgt u een optimaal bakresultaat en spaart u tot 20 procent energie.

Gebruikte verwarmingsmethoden:

-  4D-hetelucht
-  Boven- en onderwarmte
-  Circulatiegrillen
-  Grill, groot
-  coolStart-functie
-  Stomen

De standen van de stoomintensiteit zijn met behulp van cijfers in de tabel aangegeven:

- 1 = laag
- 2 = gemiddeld
- 3 = hoog

| Gerecht                                       | Accessoires/vormen | Inschuif-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode   | Temperatuur in<br>°C / grillstand | Stoomin-<br>tensiteit | Duur in<br>min. |
|---|--------------------|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Kip</b>                                    |                    |                     |  |                                   |                       |                 |
| Kip, 1 kg                                     | Rooster            | 1                   |  | 200-220                           | -                     | 60-70           |
| Kip, 1 kg                                     | Rooster            | 1                   |  | 200-220                           | 2                     | 50-60           |
| * 5 min voorverwarmen                         |                    |                     |  |                                   |                       |                 |
| ** Houd u aan de instructies op de verpakking |                    |                     |  |                                   |                       |                 |

| Gerecht                                       | Accessoires/vormen | Inschui-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode | Temperatuur in<br>°C / grillstand | Stoomin-<br>tensiteit | Duur in<br>min. |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Kipfilet, à 150 g (grillen)                   | Rooster            | 2                  |                              | 3*                                | -                     | 15-20           |
| Kipfilet (stomen)                             | Stoombak           | 2+1                |                              | 100                               | -                     | 15-25           |
| Kleine kipdelen, à 250 g                      | Rooster            | 2                  |                              | 220-230                           | -                     | 30-35           |
| Kleine kipdelen, à 250 g                      | Rooster            | 2                  |                              | 200-220                           | 2                     | 30-45           |
| Kipsticks, nuggets, diepvries**               | Braadslede         | 2                  |                              | -                                 | -                     | -               |
| Poularde, 1,5 kg                              | Rooster            | 1                  |                              | 200-220                           | -                     | 70-90           |
| Poularde, 1,5 kg                              | Rooster            | 1                  |                              | 180-200                           | 2                     | 65-75           |
| <b>Eend &amp; gans</b>                        |                    |                    |                              |                                   |                       |                 |
| Eend, 2 kg                                    | Rooster            | 1                  |                              | 180-200                           | -                     | 90-110          |
| Eend, 2 kg                                    | Rooster            | 1                  |                              | 150-160                           | 2                     | 70-90           |
|   |                    |                    |                              | 180-190                           | -                     | 30-40           |
| Eendenborst, à 300 g                          | Rooster            | 2                  |                              | 230-250                           | -                     | 25-30           |
| Eendenborst, à 300 g                          | Rooster            | 2                  |                              | 220-240                           | 2                     | 25-30           |
| Gans, 3 kg                                    | Rooster            | 1                  |                              | 160-180                           | -                     | 120-150         |
| Gans, 3 kg                                    | Rooster            | 1                  |                              | 130-140                           | 2                     | 110-120         |
|   |                    |                    |                              | 150-160                           | 2                     | 20-30           |
|   |                    |                    |                              | 170-180                           | -                     | 30-40           |
| Ganzenbouten, à 350 g                         | Rooster            | 2                  |                              | 210-230                           | -                     | 40-50           |
| Ganzenbouten, à 350 g                         | Rooster            | 2                  |                              | 190-200                           | 2                     | 45-55           |
| <b>Kalkoen</b>                                |                    |                    |                              |                                   |                       |                 |
| Kalkoen, 2,5 kg                               | Rooster            | 1                  |                              | 180-190                           | -                     | 70-90           |
| Kalkoen, 2,5 kg                               | Rooster            | 1                  |                              | 140-150                           | 2                     | 70-80           |
|   |                    |                    |                              | 170-180                           | -                     | 20-30           |
| Kalkoenfilet, zonder been, 1 kg               | Gesloten vorm      | 1                  |                              | 240-250                           | -                     | 80-110          |
| Kalkoendij, met been, 1 kg                    | Rooster            | 1                  |                              | 180-200                           | -                     | 80-100          |
| Kalkoendij, met been, 1 kg                    | Rooster            | 1                  |                              | 170-180                           | 2                     | 80-100          |
| * 5 min voorverwarmen                         |                    |                    |                              |                                   |                       |                 |
| ** Houd u aan de instructies op de verpakking |                    |                    |                              |                                   |                       |                 |

## Vlees

Uw apparaat biedt talrijke verwarmingsmethoden voor het bereiden van vlees. In de insteltableten vindt u optimale instellingen voor vele gerechten.

### Braden en stoven

Bestrijk mager vlees naar wens met vet of leg er reepjes spek op.

Snij een zwaard kruisgewijs in. Let er bij het keren van braadvlees op dat eerst de zwaard onder is.

Als het braadvlees klaar is, moet het nog 10 minuten in de uitgeschakelde, gesloten binnenruimte blijven liggen. Zo kan het vleessap zich beter verdelen. Wikkel het braadvlees evt. in aluminiumfolie. Bij de opgegeven bereidingstijd is de aanbevolen rusttijd niet inbegrepen.

### Braden op het rooster

Op het rooster wordt vlees van alle kanten bijzonder knapperig.

Giet afhankelijk van de grootte en het soort vlees tot ½ liter water in de braadslede. Afdruipend vet en vleessap wordt opgevangen. Uit dit braadvocht kunt u een saus bereiden. Bovendien ontstaat zo minder rook en blijft de binnenruimte schoner.

Schuif de braadslede met het rooster in de aangegeven inschuihoogte. Let erop dat het rooster goed op de braadslede ligt. → "Toebehoren" op pagina 11

### Braden en stoven in een vorm

Het braden en stoven in een vorm is comfortabeler. U kunt het braadvlees met de vorm eenvoudiger uit de binnenruimte nemen en de saus direct in de vorm bereiden.

Gebruik alleen vormen die geschikt zijn voor de werking oven. Controleer of de vorm in de binnenruimte past.

Glazen vormen zijn het meest geschikt. Zet hete vormen van glas op een droge onderzetter. Is de ondergrond nat of koud, dan kan het glas knappen.



Voeg aan mager vlees een beetje vloeistof toe. In glazen vormen moet de bodem van de vorm ca. ½ cm hoog bedekt zijn.

De hoeveelheid vloeistof is afhankelijk van het soort vlees en het materiaal van de vormen en of u een deksel gebruikt. Wanneer u vlees in geëmailleerde of donkere braadvormen klaarmaakt, is er wat meer vloeistof nodig dan in glazen vormen.

Tijdens het braden verdampst de vloeistof in de vorm. Voeg zo nodig voorzichtig wat vloeistof toe.

Glanzende braadsledes van edelstaal of aluminium reflecteren de warmte als een spiegel en zijn daardoor niet zo geschikt. Het vlees gaart langzamer en wordt minder bruin. Houd een hogere temperatuur en/of langere bereidingstijd aan.

Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant van de braadvorm.

### Open vorm

Gebruik voor het braden van vlees het beste een hoge vorm. Plaats de vorm op het rooster. Wanneer u geen geschikte vorm heeft, gebruikt u de braadslede.

### Gesloten vorm

De binnenruimte blijft bij de bereiding in een gesloten vorm veel schoner. Let erop dat het deksel voor de pan past en goed sluit. Plaats de vorm op het rooster.

De afstand tussen het vlees en het deksel moet minstens 3 cm bedragen. Het vlees kan tijdens het garen uitzetten.

Bij het openen van het deksel na het garen, kan zeer hete stoom ontwijken. Til het deksel van achteren op, zodat de hete stoom van het lichaam af naar buiten gaat.

Voor het stoven, braadt u het vlees naar wens eerst aan. Voeg er voor het braadsap water, wijn, azijn of iets dergelijks aan toe. De bodem van de vorm dient ca 1-2 cm bedekt te zijn.

Tijdens het braden verdampst de vloeistof in de vorm. Voeg zo nodig voorzichtig wat vloeistof toe.

Vlees kan ook in een gesloten braadslede knapperig worden. Gebruik hiervoor een braadslede met glazen deksel en stel een hogere temperatuur in.

### Braden en stoven met stoom

Bepaalde gerechten worden bij de bereiding met stoom knapperiger en drogen minder uit.

Gebruik een open vorm. De vormen dienen hitte- en stoombestendig te zijn.

Het braadvlees hoeft niet gekeerd te worden.

Schakel de stoomfunctie in, zoals aangegeven in de insteltabel. Sommige gerechten lukken het best wanneer ze in meerdere stappen worden gegaard. Deze zijn in de tabel aangegeven.

### Stomen

In tegenstelling tot de bereiding met stoom wordt het vlees met de functie stomen behoedzamer bereid, maar krijgt het geen korstje. Het blijft bijzonder mals. Als smaakvariant kunt u stukken vlees voor het stomen kort bakken, de bereidingsduur wordt korter.

Voor grotere stukken is een langere opwarmtijd en een langere bereidingsduur nodig. Wanneer u meerdere gelijk grote stukken gebruikt, verlengt de opwarmtijd zich, maar niet de bereidingsduur.

Stukken vlees hoeven niet gekeerd te worden.

Gebruik de stoombak met gaatjes, maat XL, en plaats de braadslede eronder. U kunt ook een glazen schaal gebruiken en deze op het rooster plaatsen.

### Grillen

Laat de deur van het apparaat tijdens het grillen gesloten. Nooit met een geopende apparaatdeur grillen.

Leg het vlees op het rooster. Plaats bovendien de universele braadslede met de schuine kant naar de apparaatdeur ten minste één inschuifhoogte eronder. Uitdruipend vet wordt zo opgevangen.

Neem indien mogelijk grillstukken van ongeveer dezelfde dikte en gewicht. Zo worden ze gelijkmatig bruin en blijven ze lekker mals. Leg de te grillen stukken vlees rechtstreeks op het rooster.

Keer de grillstukken met een grilltang. Wanneer u met een vork in het vlees prikt, verliest het sap en wordt het droog.

Zout het vlees pas na het grillen. Zout onttrekt water aan het vlees.

### Aanwijzingen

- Het grillelement wordt steeds weer in- en uitgeschakeld, dat is normaal. Hoe vaak dit gebeurt, is afhankelijk van de ingestelde grillstand.
- Bij het grillen kan rook ontstaan.

### Aanbevolen instelwaarden

In de tabel vindt u voor talrijke vleesgerechten de optimale verwarmingsmethode. Temperatuur en tijdsduur zijn afhankelijk van de hoeveelheid, kwaliteit en temperatuur van het levensmiddel. Daarom zijn er instelbereiken aangegeven. Probeer het eerst met de lagere waarden. Stel de oven indien nodig de volgende keer hoger in.

De instelwaarden gelden voor vlees op koelkasttemperatuur dat in de onverwarmde binnenruimte wordt geplaatst. Zo kunt u tot 20 procent energie sparen. De aangegeven bereidingstijden worden enkele minuten korter wanneer u voorverwarmt.

In de tabel vindt u gegevens voor stukken braadvlees met voorgesteld gewicht. Wanneer u een zwaar stuk wilt braden, gebruik dan in elk geval de lage temperatuur. Bij meerdere stukken oriënteert u zich aan het zwaarste stuk om de bereidingsduur te bepalen. De afzonderlijke stukken dienen ongeveer even groot te zijn.

In het algemeen geldt: hoe groter het braadvlees, des te lager de temperatuur en des te langer de bereidingstijd.




Braadvlees en grillvlees na ca. ½ tot ¾ van de aangegeven tijd keren.

Indien u volgens eigen recept wilt bereiden dan oriënteert u zich aan soortgelijke gerechten. Bijkomende informatie vindt u onder "Tips voor braden, stoven en grillen" na de insteltabel.



























Niet gebruikte toebehoren verwijderen uit de binnenruimte. Zo krijgt u een optimaal bakresultaat en spaart u tot 20 procent energie.

Gebruikte verwarmingsmethoden:

-  4D-hetelucht
-  Boven- en onderwarmte
-  Circulatiegrillen
-  Grill, groot
-  Stomen

De standen van de stoomintensiteit zijn met behulp van cijfers in de tabel aangegeven:

- 1 = laag
- 2 = gemiddeld
- 3 = hoog

| Gerecht  | Toebehoren/vormen | Inschui-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode  | Temperatuur in<br>°C / grillstand | Stoom-in-<br>tensiteit | Duur in<br>min. |
|--|-------------------|--------------------|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Varkensvlees</b>  |                   |                    |   |                                   |                        |                 |
| Gebraden varkensvlees zonder zwaard, bijv. halsstuk, 1,5 kg    | Rooster           | 1                  |    | 180-200                           | -                      | 120-130         |
| Gebraden varkensvlees zonder zwaard, bijv. halsstuk, 1,5 kg    | Open vorm         | 1                  |    | 180-190                           | 1                      | 110-130         |
| Gebraden varkensvlees met zwaard, bijv. schouderstuk, 2 kg     | Rooster           | 1                  |    | 190-200                           | -                      | 130-140         |
| Gebraden varkensvlees met zwaard, bijv. schouderstuk, 2 kg     | Open vorm         | 1                  |    | 100                               | -                      | 25-30           |
|  |                   |                    |    | 170-180                           | 1                      | 60-80           |
|  |                   |                    |    | 200-210                           | -                      | 25-30           |
| Gebraden varkenslende, 1,5 kg                                  | Open vorm         | 1                  |    | 220-230                           | -                      | 70-80           |
| Gebraden varkenslende, 1,5 kg                                  | Open vorm         | 1                  |  | 170-180                           | 1                      | 80-90           |
| Varkenshaas, 400 g   | Rooster           | 2                  |  | 220-230                           | -                      | 20-25           |
| Varkenshaas, 400 g   | Open vorm         | 1                  |  | 210-220*                          | 1                      | 25-30           |
| Varkenshaas, 400 g   | Stoombak          | 2                  |  | 100                               | -                      | 18-20           |
| Casselerrib met been, 1 kg (incl. een beetje toegevoegd water) | Gesloten vorm     | 1                  |  | 210-220                           | -                      | 60-80           |
| Casselerrib met been, 1 kg                                     | Open vorm         | 1                  |  | 160-170                           | 1                      | 70-80           |
| Varkenssteaks, 2 cm dik  | Rooster           | 3                  |  | 2                                 | -                      | 16-20           |
| Varkensmedaillons, 3 cm dik (5 min. voorverwarmen)             | Rooster           | 3                  |  | 3*                                | -                      | 8-12            |
| <b>Rundvlees</b>   |                   |                    |   |                                   |                        |                 |
| Runderfilet, medium, 1 kg                                      | Rooster           | 1                  |  | 210-220                           | -                      | 40-50           |
| Runderfilet, medium, 1 kg                                      | Open vorm         | 1                  |  | 190-200                           | 1                      | 50-60           |
| Gestoofd rundvlees, 1,5 kg                                     | Gesloten vorm     | 1                  |  | 200-220                           | -                      | 130-140         |
| Gestoofd rundvlees, 1,5 kg**                                   | Open vorm         | 1                  |   | 150                               | 3                      | 30              |
|  |                   |                    |   | 130                               | 2                      | 120-150         |
| Rosbief, medium, 1,5 kg  | Rooster           | 1                  |  | 220-230                           | -                      | 60-70           |
| Rosbief, medium, 1,5 kg  | Open vorm         | 1                  |  | 190-200                           | 1                      | 65-80           |
| Gekookt rundvlees, 1,5 kg                                      | Open vorm         | 1                  |  | 95                                | -                      | 120-150         |
| Steak, 3 cm dik, medium  | Rooster           | 2                  |  | 3                                 | -                      | 15-20           |
| Burger, 3-4 cm hoog****  | Rooster           | 2                  |  | -                                 | -                      | 25-35           |
| <b>Kalfsvlees</b>  |                   |                    |   |                                   |                        |                 |
| Gebraden kalfsvlees, 1,5 kg                                    | Open vorm         | 1                  |  | 160-170                           | -                      | 100-120         |

\* voorverwarmen

\*\* Bij aanvang ca. 100 ml vloeistof in de vorm bijvoegen; watertank moet tijdens het bedrijf worden bijgevuld

\*\*\* Braadslede op inschuifhoogte 1 eronder plaatsen

\*\*\*\* na 2/3 van de totale tijd keren

\*\*\*\*\* zonder keren

| Gerecht   | Toebehoren/vormen | Inschuif-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode | Temperatuur in<br>°C / grillstand | Stoom-in-<br>tensiteit | Duur in<br>min. |
|---|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Gebraden kalfsvlees, 1,5 kg   | Open vorm         | 1                   |                              | 170-180                           | 1                      | 90-110          |
| Kalfsschenkel, 1,5 kg   | Open vorm         | 1                   |                              | 200-210                           | -                      | 100-110         |
| Kalfsschenkel, 1,5 kg   | Open vorm         | 1                   |                              | 170-180                           | 1                      | 100-120         |
| <b>Lamsvlees</b>  |                   |                     |                              |                                   |                        |                 |
| Lamsbout zonder been, medium, 1,5 kg  | Rooster           | 1                   |                              | 170-190                           | -                      | 50-70           |
| Lamsbout zonder been, medium, 1,5 kg  | Open vorm         | 1                   |                              | 170-180                           | 1                      | 80-90           |
| Lamszadel met been****  | Rooster           | 1                   |                              | 180-190                           | -                      | 40-50           |
| Lamszadel met been****  | Open vorm         | 1                   |                              | 200-210*                          | 1                      | 25-30           |
| Lamskotelet***  | Rooster           | 2                   |                              | 3                                 | -                      | 12-18           |
| <b>Worsten</b>  |                   |                     |                              |                                   |                        |                 |
| Grillworsten  | Rooster           | 2                   |                              | 3                                 | -                      | 10-20           |
| Weense worstjes   | Stoombak          | 2                   |                              | 80                                | -                      | 14-18           |
| Witte worst   | Stoombak          | 2                   |                              | 80                                | -                      | 12-20           |
| <b>Vleesgerechten</b>   |                   |                     |                              |                                   |                        |                 |
| Gehaktbrood, 1 kg   | Open vorm         | 1                   |                              | 170-180                           | -                      | 70-80           |
| Gehaktbrood, 1 kg   | Open vorm         | 1                   |                              | 190-200                           | 1                      | 70-80           |
| * voorverwarmen   |                   |                     |                              |                                   |                        |                 |
| ** Bij aanvang ca. 100 ml vloeistof in de vorm bijvoegen; watertank moet tijdens het bedrijf worden bijgevuld |                   |                     |                              |                                   |                        |                 |
| *** Braadslede op inschuifhoogte 1 eronder plaatsen   |                   |                     |                              |                                   |                        |                 |
| **** na 2/3 van de totale tijd keren  |                   |                     |                              |                                   |                        |                 |
| ***** zonder keren  |                   |                     |                              |                                   |                        |                 |

## Tips voor het braden, stoven en grillen

|  |   |
|--|---|
| De binnenruimte wordt erg vuil.  | Bereid het product in een gesloten braadslede of gebruik het grillrooster. Wanneer u het grillrooster gebruikt, behaalt u een optimaal braadresultaat. U kunt het grillrooster als speciaal toebehoren kopen. |
| Het braadvlees is te donker en de korst is op enkele plaatsen verbrand en/of het braadvlees is te droog. | Controleer de inschuifhoogte en de temperatuur. Kies de volgende keer een lagere temperatuur en verkort evt. de braadtijd.  |
| De korst is te dun.  | Verhoog de temperatuur of schakel na afloop van de braadtijd de grill even in.  |
| Het braadvlees ziet er goed uit, maar de jus is aangebrand.  | Neem de volgende keer kleinere braadgerei en voeg evt. meer vloeistof toe.  |
| Het braadvlees ziet er goed uit, maar de jus is te licht en te waterig.                                  | Neem de volgende keer groter braadgerei en voeg evt. minder vloeistof toe.  |
| Bij het stoven brandt het vlees aan.   | Het deksel moet goed op de braadvorm passen en goed sluiten.<br>Reduceer de temperatuur en voeg indien gewenst tijdens het stoven nog vloeistof toe.  |
| Het grillproduct wordt te droog.   | Het vlees pas na het grillen zouten. Zout onttrekt water aan het vlees. Steek tijdens het keren niet in het grillproduct. Gebruik een grilltang.  |

## Vis

Uw apparaat biedt diverse verwarmingsmethoden voor het bereiden van vis. In de insteltableten vindt u optimale instellingen voor vele gerechten.

Hele vis hoeft niet gekeerd te worden. Plaats de hele vis in de zwemstand, met de rugvin naar boven, in de binnenruimte. Een ingesneden aardappel of een kleine ovenvaste vorm in de buik van de vis zorgt voor stabiliteit.

U kunt herkennen dat de vis gaar is, wanneer de rugvin gemakkelijk loslaat.

### Braden en grillen op het rooster

Leg het vlees op het rooster. Plaats bovendien de universele braadslede met de schuine kant naar de apparaatdeur ten minste één inschuifhoogte eronder.

Giet afhankelijk van de grootte en de soort vis tot ½ liter water in de braadslede. Vrijkomende vloeistof wordt opgevangen. Er ontstaat zo minder rook en de binnenruimte blijft schoner.

Laat de deur van het apparaat tijdens het grillen gesloten. Nooit met een geopende apparaatdeur grillen.

Neem indien mogelijk grillstukken van ongeveer dezelfde dikte en gewicht. Zo worden ze gelijkmatig bruin en blijven ze lekker mals. Leg de te grillen stukken vlees rechtstreeks op het rooster.

Keer de grillstukken met een grilltang. Wanneer u met een vork in de vis prikt, verliest hij sap en wordt hij droog.

### Aanwijzingen

- Het grillelement wordt steeds weer in- en uitgeschakeld, dat is normaal. Hoe vaak dit gebeurt, is afhankelijk van de ingestelde grillstand.
- Bij het grillen kan rook ontstaan.

### Braden en stomen in een vorm

Gebruik alleen vormen die geschikt zijn voor de werking oven. Controleer of de vorm in de binnenruimte past.

Glazen vormen zijn het meest geschikt. Zet hete vormen van glas op een droge onderzetter. Is de ondergrond nat of koud, dan kan het glas knappen.

Glanzende braadsledes van edelstaal of aluminium reflecteren de warmte als een spiegel en zijn daardoor niet zo geschikt. De vis gaart langzamer en wordt minder bruin. Houd een hogere temperatuur en/of langere bereidingstijd aan.

Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant van de braadvorm.

### Open vorm

Gebruik voor het bereiden van hele vis het beste een hoge vorm. Plaats de vorm op het rooster. Wanneer u geen geschikte vorm heeft, gebruikt u de braadslede.

### Gesloten vorm

De binnenruimte blijft bij de bereiding in een gesloten vorm veel schoner. Let erop dat het deksel voor de pan past en goed sluit. Plaats de vorm op het rooster.

Doe voor het stomen twee tot drie eetlepels vloeistof en wat citroensap in de vorm.

Bij het openen van het deksel na het garen, kan zeer hete stoom ontwijken. Til het deksel van achteren op, zodat de hete stoom van het lichaam af naar buiten gaat.

Vis kan ook in een gesloten braadslede knapperig worden. Gebruik hiervoor een braadslede met glazen deksel en stel een hogere temperatuur in.

### Braden met stoom

Bepaalde gerechten worden bij de bereiding met stoom knapperiger en drogen minder uit.

Gebruik een open vorm. De vormen dienen hitte- en stoombestendig te zijn.

De vis hoeft niet gekeerd te worden.

Schakel de stoomfunctie in, zoals aangegeven in de insteltabel. Sommige gerechten lukken het best wanneer ze in meerdere stappen worden gegaard. Deze zijn in de tabel aangegeven.

### Stomen

Met de functie stomen wordt de vis behoedzamer bereid en blijft bijzonder mals.

Voor grotere stukken is een langere opwarmtijd en een langere bereidingsduur nodig. Wanneer u meerdere gelijk grote stukken gebruikt, verlengt de opwarmtijd zich, maar niet de bereidingsduur.

Vis hoeft niet gekeerd te worden.

Gebruik de stoombak met gaatjes, maat XL, en plaats de braadslede eronder. U kunt ook een glazen schaal gebruiken en deze op het rooster plaatsen.

Dek levensmiddelen die gewoonlijk au-bain-marie worden bereid met folie af.

### Aanbevolen instelwaarden

In de tabel vindt u voor visgerechten de optimale verwarmingsmethode. Temperatuur en tijdsduur zijn afhankelijk van de hoeveelheid, kwaliteit en temperatuur van het levensmiddel. Daarom zijn er instelbereiken aangegeven. Probeer het eerst met de lagere waarden. Stel de oven indien nodig de volgende keer hoger in.

De instelwaarden gelden voor vis op koelkasttemperatuur die in de onverwarmde binnenruimte wordt geplaatst. Zo kunt u tot 20 procent energie sparen. De aangegeven bereidingstijden worden enkele minuten korter wanneer u voorverwarmt.

In de tabel vindt u gegevens voor vis met voorgesteld gewicht. Wanneer u een zwaardere vis wilt bereiden, gebruik dan in elk geval de lage temperatuur. Bij meerdere vissen oriënteert u zich aan de zwaarste vis om de bereidingsduur te bepalen. De afzonderlijke vissen dienen ongeveer even groot te zijn.

In het algemeen geldt: hoe groter een vis, des te lager de temperatuur en des te langer de bereidingstijd.

Vis die niet in de zwemstand is na ca. ½ tot ¾ van de aangegeven tijd keren.

**Aanwijzing:** Gebruik alleen bakpapier dat geschikt is voor de gekozen temperatuur. Knip het bakpapier altijd zodanig af dat het goed past.















Niet gebruikte toebehoren verwijderen uit de binnenruimte. Zo krijgt u een optimaal bakresultaat en spaart u tot 20 procent energie.

Gebruikte verwarmingsmethoden:

-  Circulatiegrillen
-  Grill, groot
-  Pizzastand
-  coolStart-functie
-  Stomen

De standen van de stoomintensiteit zijn met behulp van cijfers in de tabel aangegeven:

- 1 = laag
- 2 = gemiddeld
- 3 = hoog

| Gerecht   | Toebehoren/vormen | Inschui-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode   | Temperatuur in<br>°C / grillstand | Stoom-in-<br>tensiteit | Duur in<br>min. |
|---|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Vis</b>  |                   |                    |  |                                   |                        |                 |
| Vis, gegrild, heel 300 g, bijv. forel             | Rooster           | 1                  |    | 170-190                           | -                      | 20-30           |
| Vis, gebraden, heel 300 g, bijv. forel            | Braadslede        | 1                  |    | 170-180                           | 2                      | 15-20           |
|   |                   |                    |  | 160-170                           | -                      | 5-10            |
| Vis, gestoomd, heel 300 g, bijv. forel            | Stoombak          | 2                  |    | 80-90                             | -                      | 15-25           |
| Vis, gegrild, heel 1,5 kg, bijv. zalm             | Rooster           | 1                  |    | 170-190                           | -                      | 30-40           |
| Vis, gestoomd, heel 1,5 kg, bijv. kabeljauw       | Stoombak          | 2                  |    | 80-90                             | -                      | 35-50           |
| <b>Visfilets</b>                                  |                   |                    |  |                                   |                        |                 |
| Visfilet, ongepaneerd, gegrild                    | Rooster           | 2                  |    | 1*                                | -                      | 15-25           |
| Visfilet, ongepaneerd, gestoomd                   | Stoombak          | 2                  |    | 80-100                            | -                      | 10-16           |
| <b>Viskoteletten</b>                              |                   |                    |  |                                   |                        |                 |
| Viskotelet, 3 cm dik**                            | Rooster           | 2                  |    | 3                                 | -                      | 18-22           |
| <b>Vis, diepvries</b>                             |                   |                    |  |                                   |                        |                 |
| Vis, heel 300 g, bijv. forel                      | Stoombak          | 2                  |    | 80-100                            | -                      | 20-25           |
| Visfilet, ongepaneerd                             | Gesloten vorm     | 1                  |    | 210-230                           | -                      | 25-40           |
| Visfilet, gegratineerd***                         | Bakplaat          | 1                  |    | -                                 | -                      | -               |
| Visfilet, gegratineerd                            | Open vorm         | 1                  |   | 200-220                           | 2                      | 35-45           |
| Vissticks***                                      | Bakplaat          | 1                  |  | -                                 | -                      | -               |
| <b>Visgerechten</b>                               |                   |                    |  |                                   |                        |                 |
| Visterrine  | Terrinevorm       | 1                  |  | 70-80                             | -                      | 45-80           |
| * voorverwarmen                                   |                   |                    |  |                                   |                        |                 |
| ** Braadslede op inschuihoogte 1 eronder plaatsen |                   |                    |  |                                   |                        |                 |
| *** Houd u aan de instructies op de verpakking    |                   |                    |  |                                   |                        |                 |

## Groente, bijgerechten en ei

Hier vindt u gegevens voor het stomen van verse en diepvriesgroente, aardappelen, rijst, granen en eieren. Bovendien krijgt u ook informatie over het bakken van bijv. diepvries-patates frites.

### Stomen

Gebruik alleen originele toebehoren. Plaats bij het stomen in de stoombak met gaatjes, maat XL, altijd de braadslede eronder. Vrijkomende vloeistof wordt opgevangen.

#### Stomen op één niveau

Gebruik de in de insteltableten aangegeven inschuihoogtes.

#### Stomen op twee niveaus

Stomen op twee niveaus is uitstekend geschikt om gelijktijdig bijv. broccoli en aardappels te bereiden. Bij verschillende bereidingstijden het levensmiddel met de kortere bereidingstijd er later inschuiven.

- Rooster en opgehangen stoombak, maat S, met en/of zonder gaatjes: hoogte 3
- Stoombak met gaatjes, maat XL: hoogte 2

### Vormen

Wanneer u vormen gebruikt, plaats deze dan op het rooster of in de stoombak met gaatjes plaatsen, maat XL.

De vormen dienen hitte- en stoombestendig te zijn. Bij dikke vormen worden de bereidingstijden langer.

Dek levensmiddelen die gewoonlijk au-bain-marie worden bereid met folie af.

#### Bereidingstijd en hoeveelheid

De bereidingstijden bij het stomen zijn afhankelijk van de stuksgrootte, maar onafhankelijk van de totale hoeveelheid. Bij een grotere totale hoeveelheid, verlengt de opwarmtijd zich, maar niet de bereidingsduur.

Voor grotere stukken is een langere opwarmtijd en een langere bereidingsduur nodig. Wanneer u meerdere gelijk grote stukken gebruikt, verlengt de opwarmtijd zich, maar niet de bereidingsduur.

Houd u aan de stuksgrootten die in de insteltableten worden aangegeven. Bij kleinere stukken is de bereidingstijd korter en bij grotere stukken langer. De kwaliteit en graad van rijpheid hebben ook invloed op de bereidingstijd. Daarom zijn de aangegeven instelwaarden slechts richtlijnen.

Verspreid de levensmiddelen altijd gelijkmatig in de vormen. Als de hoogte van de lagen verschillend is, wordt het bereidingsresultaat ongelijkmatig. Zorg ervoor dat de hoogte van drukgevoelige levensmiddelen in de bak beperkt blijft. Wordt het te hoog, dan kunt u beter twee bakken gebruiken.

### Rijst en granen

Voeg water of vloeistof in de aangegeven verhouding toe. Bijv. betekent 1:1,5 per 100 g rijst 150 ml vloeistof toevoegen.

### Bakken en grillen

Gebruik alleen originele toebehoren.

### Bereiden op één niveau

Gebruik de in de insteltablellen aangegeven inschuifhoogtes.

### Bereiden op twee niveaus

Gebruik 4Dhetelucht. Bakplaten die gelijktijdig in de oven worden geplaatst, hoeven niet op hetzelfde moment klaar te zijn.

- Braadslede: hoogte 3
- Bakplaat: hoogte 1

### Toebehoren

Let erop dat u altijd geschikte toebehoren gebruikt en dit er goed om inschuift.

### Rooster

Het rooster met de open kant naar de deur van de binnenruimte en met de werving naar beneden inschuiven. Plaats de vormen altijd op het rooster.

### Braadslede of braadpan

De braadslede of de bakplaat er voorzichtig tot de aanslag inschuiven, met de afgeschuinde kant naar de deur van het apparaat.

### Bakpapier

Gebruik alleen bakpapier dat geschikt is voor de gekozen temperatuur. Knip het bakpapier altijd zodanig af dat het goed past.

### Aanbevolen instelwaarden





In de tabel vindt u voor diverse gerechten de optimale verwarmingsmethode. Temperatuur en tijdsduur zijn afhankelijk van de hoeveelheid, de vorm en de kwaliteit van de levensmiddelen. Daarom zijn er instelbereiken aangegeven. Probeer het eerst met de lagere waarden. Bij een lage temperatuur wordt het gerecht gelijkmatiger bruin. Stel de oven indien nodig de volgende keer hoger in.

De instelwaarden gelden voor producten die in de onverwarmde binnenruimte worden geplaatst. De aangegeven tijden worden enkele minuten korter wanneer u voorverwarmt.

Voor bepaalde gerechten is het nodig om voor te verwarmen, dit staat in de tabel aangegeven. Plaats uw gerecht en de accessoires pas na het voorverwarmen in de binnenruimte.















Wilt eigen recepten gebruiken, ga dan te werk volgens de beschrijving van soortgelijke gerechten in de tabel.

Gebruikte verwarmingsmethoden:

































-  4D-hetelucht
-  Grill, groot
-  coolStart-functie
-  Stomen

De standen van de stoomintensiteit zijn met behulp van cijfers in de tabel aangegeven:

- 1 = laag
- 2 = gemiddeld
- 3 = hoog

| Gerecht                        | Toebehoren/vormen | Inschuif-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode  | Temperatuur in<br>°C / grillstand | Stoom-in-<br>tensiteit | Duur in<br>min. |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Groente, vers</b>           |                   |                     |   |                                   |                        |                 |
| Artisjokken, heel, stomen      | Stoombak          | 2                   |  | 100                               | -                      | 30-35           |
| Bloemkool, heel, stomen        | Stoombak          | 2                   |  | 100                               | -                      | 25-35           |
| Broccolirosjes stomen          | Stoombak          | 2                   |  | 100                               | -                      | 6-9             |
| Groene bonen stomen            | Stoombak          | 2                   |  | 100                               | -                      | 18-25           |
| Wortelen in plakjes stomen     | Stoombak          | 2                   |  | 100                               | -                      | 10-20           |
| Koolrabi in plakken, stomen    | Stoombak          | 2                   |  | 100                               | -                      | 20-25           |
| Prei in ringen, stomen         | Stoombak          | 2                   |  | 100                               | -                      | 6-9             |
| Maïskolven stomen              | Stoombak          | 2                   |  | 100                               | -                      | 30-40           |
| Rode bietjes, heel, stomen     | Stoombak          | 2                   |  | 100                               | -                      | 43-50           |
| Witte asperges, heel, stomen   | Stoombak          | 2                   |  | 100                               | -                      | 7-15            |
| Spinazie stomen                | Stoombak          | 2                   |  | 100                               | -                      | 2-3             |
| Courgettes, in plakken, stomen | Stoombak          | 2                   |  | 100                               | -                      | 3-4             |
| <b>Groente, diepvries</b>      |                   |                     |   |                                   |                        |                 |
| Spinazie                       | Stoombak          | 2                   |  | 100                               | -                      | 15-25           |
| Bloemkool                      | Stoombak          | 2                   |  | 100                               | -                      | 5-8             |
| Groene bonen                   | Stoombak          | 2                   |  | 100                               | -                      | 6-10            |

\* Houd u aan de instructies op de verpakking

| Gerecht                                       | Toebehoren/vormen     | Inschuif-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode   | Temperatuur in<br>°C / grillstand | Stoom-in-<br>tensiteit | Duur in<br>min. |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Broccoli                                      | Stoombak              | 2                   |    | 100                               | -                      | 6-7             |
| Erwten  | Stoombak              | 2                   |    | 100                               | -                      | 3-10            |
| Wortelen                                      | Stoombak              | 2                   |    | 100                               | -                      | 4-6             |
| Spruitjes                                     | Stoombak              | 2                   |    | 100                               | -                      | 5-10            |
| Gemengde groente, 1 kg                        | Stoombak              | 2                   |    | 100                               | -                      | 10-15           |
| <b>Groentegerechten</b>                       |                       |                     |  |                                   |                        |                 |
| Gegrilde groente                              | Braadslede            | 3                   |    | 3                                 | -                      | 10-15           |
| Groenteflan stomen                            | Portievormen          | 1                   |    | 100                               | -                      | 50-70           |
| <b>Aardappels</b>                             |                       |                     |  |                                   |                        |                 |
| Gebakken aardappels, gehalveerd               | Braadslede            | 1                   |    | 160-180                           | -                      | 45-60           |
| Gebakken aardappels, gehalveerd               | Braadslede            | 2                   |    | 180-190                           | 1                      | 40-50           |
| Aardappels in de schil, heel                  | Stoombak              | 2                   |    | 100                               | -                      | 35-45           |
| Gekookte aardappels, gekwart                  | Stoombak              | 2                   |    | 100                               | -                      | 20-25           |
| Balletjes                                     | Stoombak              | 2                   |    | 95                                | -                      | 20-25           |
| <b>Aardappelproducten, diepvries</b>          |                       |                     |  |                                   |                        |                 |
| Aardappel-rösti*                              | Braadslede            | 2                   |    | -                                 | -                      | -               |
| Kartoffeltaschen, gevuld*                     | Braadslede            | 1                   |    | -                                 | -                      | -               |
| Kroketten*                                    | Bakplaat              | 1                   |   | -                                 | -                      | -               |
| Frites*                                       | Bakplaat              | 1                   |  | -                                 | -                      | -               |
| Patates frites, 2 niveaus (tussentijds keren) | Braadslede + bakplaat | 3+1                 |  | 200-220                           | -                      | 30-40           |
| <b>Rijst</b>                                  |                       |                     |  |                                   |                        |                 |
| Basmatirijst, 1:1,5                           | Vlakke vorm           | 1                   |  | 100                               | -                      | 20-30           |
| Rijst met lange korrel, 1:1,5                 | Vlakke vorm           | 1                   |  | 100                               | -                      | 20-30           |
| Natuurrijst, 1:1,5                            | Vlakke vorm           | 1                   |  | 100                               | -                      | 35-45           |
| Parboiled rijst, 1:1,5                        | Vlakke vorm           | 1                   |  | 100                               | -                      | 15-20           |
| Risotto, 1:2                                  | Vlakke vorm           | 1                   |  | 100                               | -                      | 25-35           |
| <b>Granen</b>                                 |                       |                     |  |                                   |                        |                 |
| Couscous, 1:1                                 | Vlakke vorm           | 1                   |  | 100                               | -                      | 6-10            |
| Gierst heel, 1:2,5                            | Vlakke vorm           | 1                   |  | 100                               | -                      | 25-35           |
| Polenta/maïsgriesmeel, 1:5                    | Vlakke vorm           | 1                   |  | 100                               | -                      | 20-45           |
| Gerst, 1:2,5                                  | Vlakke vorm           | 1                   |  | 80-100                            | -                      | 35-45           |
| Groene linzen, 1:2                            | Vlakke vorm           | 1                   |  | 100                               | -                      | 35-50           |
| Witte bonen, voorgeweekt, 1:2                 | Vlakke vorm           | 1                   |  | 100                               | -                      | 65-75           |
| Griesmeelballetjes                            | Stoombak              | 2                   |  | 95                                | -                      | 6-10            |
| <b>Ei</b>                                     |                       |                     |  |                                   |                        |                 |
| Eiergelei van 2 eieren                        | Open vorm             | 1                   |  | 80                                | -                      | 14-16           |
| Eieren, hardgekookt                           | Stoombak              | 2                   |  | 100                               | -                      | 9-11            |
| Eieren, zachtgekookt                          | Stoombak              | 2                   |  | 100                               | -                      | 6-8             |

\* Houd u aan de instructies op de verpakking



## Dessert

Met uw apparaat kunt u heel eenvoudig verschillende desserts bereiden.

### Yoghurt maken

Neem de rekjes en toebehoren uit de binnenruimte. De binnenruimte moet leeg zijn.

- 1 Liter melk (3,5 % vet) op de kookplaat op 90 °C verwarmen en tot 40 °C afkoelen.  
Bij houdbare melk is het verwarmen op 40 °C voldoende.
- Hier 150g yoghurt (koelkasttemperatuur) door roeren.
- Hiermee koppen of kleine potjes vullen en afdekken met vershoudfolie.
- De koppen of potjes vervolgens op de bodem van de binnenruimte zetten en bereiden zoals aangegeven.
- Na de bereiding de yoghurt in de koelkast laten afkoelen.

### Rijstepap klaarmaken

- Rijst wegen en 2,5-voudige hoeveelheid melk toevoegen.
- Rijst en melk max. 2,5 cm hoog in een schaal vullen. Voor grotere hoeveelheden kunt u ook de braadslede gebruiken.
- Instellen zoals aangegeven in de tabel.
- Na het garen doorroeren.  
De resterende melk wordt snel opgezogen.

## Compote

Weeg de vruchten af, voeg ca. 1/3 van de hoeveelheid water toe. Naar smaak suiker en kruiden toevoegen. Instellen zoals aangegeven in de tabel.

### Crème caramel en crème brûlée

Vul de vormpjes tot 2-3 cm hoog met het mengsel. Plaats de vormpjes direct in de stoombak met gaatjes, maat XL. Een waterbad is niet nodig. Instellen zoals aangegeven in de tabel.

Dek levensmiddelen die gewoonlijk au-bain-marie worden bereid af met folie.



Bij vormpjes van zeer dik materiaal kan een langere bereidingstijd nodig zijn.







### Gestoomde knoedels

Bereid het gistdeeg volgens uw recept zonder bereidingstijd. Leg de gevormde knoedels in een ingevette, stoombak met gaatjes, maat XL, en laat ze rijzen. Instellen zoals aangegeven in de tabel.

### Aanbevolen instelwaarden

Gebruikte verwarmingsmethoden:

-  Stomen
-  Deeg laten rijzen

| Gerecht            | Accessoires/vormen | Inschuifhoogte     | Verwarmingsmethode  | Temperatuur in °C / bereidingsstand | Duur in min. |
|--------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------------------------|--------------|
| Crème brûlée       | Portievormen       | 1                  |  | 85                                  | 20-30        |
| Crème caramel      | Portievormen       | 1                  |  | 85                                  | 25-35        |
| Gestoomde knoedels | Braadslede         | 1                  |  | 100                                 | 25-30        |
| Yoghurt            | Portievormen       | Bodem binnenruimte |  | 1                                   | 300-360      |
| Rijstepap, 1:2,5   | Braadslede         | 1                  |  | 100                                 | 35-45        |
| Vruchtencompote    | Braadslede         | 1                  |  | 100                                 | 10-20        |

## Menu garen

In uw apparaat kunt u complete menu's met behoud van de eigen smaak en het eigen aroma tegelijkertijd garen.




Plaats de gerechten met de langste bereidingstijd eerst in de binnenruimte en zet de overige gerechten er daarna op het juiste tijdstip erbij. Zo zijn ze alle tegelijkertijd klaar.

## Stomen

De totale bereidingstijd wordt bij het menugaren met stoom wat langer, omdat bij het openen van de deur telkens wat stoom ontsnapt en het apparaat opnieuw opgewarmd moet worden.

Neem de aanwijzingen in de desbetreffende paragrafen in dit hoofdstuk in acht:

- De opwarmtijd varieert afhankelijk van de grootte en het gewicht van de spijzen
- De bereidingstijd is onafhankelijk van de grootte
- Stoombestendige vormen gebruiken
- Soufflé met folie afdekken
- De braadslede altijd op hoogte 1 plaatsen

| Gerecht                      | Accessoires/vormen              | Inschui-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode  | Tempera-<br>tuur in °C | Duur in<br>min. |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|------------------------|-----------------|
| Zalmfilet, diepvries         | Stoombak zonder gaatjes, maat S | 3                  |   | 100                    | 20              |
| Broccoli                     | Stoombak met gaatjes, maat XL   | 2                  |  | 100                    | 9               |
| Gekookte aardappels, gekwart | Stoombak met gaatjes, maat S    | 3                  |  | 100                    | 25              |

## Eco-verwarmingsmethoden

Hetelucht Eco en boven- en onderwarmte Eco zijn intelligente verwarmingsmethoden voor het gezond bereiden van vlees, vis en gebak. Het apparaat regelt de energietoevoer in de binnenruimte optimaal. Het product wordt in fases bereid met behulp van restwarmte. Zo blijft het sappiger en wordt het minder bruin. Afhankelijk van de toebereiding en het product kan er energie worden gespaard.

Plaats de gerechten in de onverwarmde, lege binnenruimte. Houd de deur van het apparaat tijdens de bereiding gesloten.

Niet gebruikte accessoires verwijderen uit de binnenruimte. Zo krijgt u een optimaal kookresultaat en spaart u energie.

Gebruik alleen de originele accessoires van uw apparaat. Deze zijn optimaal afgestemd op de binnenruimte en de functies.

## Toebehoren

Let erop dat u altijd geschikte toebehoren gebruikt en dit er goed om inschuift.

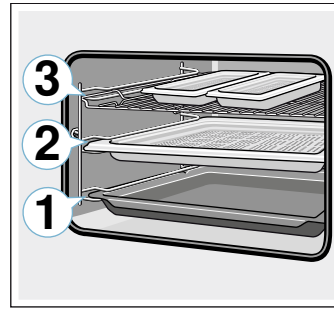
### Rooster

Het rooster met de open kant naar de deur van de binnenruimte en met de welving naar beneden inschuiven. Plaats de vormen altijd op het rooster.

## Inschuihoogtes van de accessoires

Schuif de accessoires altijd in de aangegeven volgorde naar binnen:

- Hoogte 3: rooster met stoombak, grootte S
- Hoogte 2: stoombak, grootte XL
- Hoogte 1: braadslede



## Aanbevolen instelwaarden

Gebruikte verwarmingsmethode:

-  Stomen

## Braadslede of braadpan

De braadslede of de bakplaat er voorzichtig tot de aanslag inschuiven, met de afgeschuinde kant naar de deur van het apparaat.

## Bakvormen en vormen

Het meest geschikt zijn donkere metalen bakvormen. Hierdoor kunt u tot 35 procent energie sparen.

Vormen van edelstaal of aluminium reflecteren de warmte als een spiegel. Niet-reflecterende vormen van email, hittebestendig glas of gecoat, drukgegoten aluminium is beter geschikt.

Lichte vormen, keramische vormen of vormen van glas verlengen de baktijd en het gebak bruint niet gelijkmatig.

## Bakpapier



Gebruik alleen bakpapier dat geschikt is voor de gekozen temperatuur. Knip het bakpapier altijd zodanig af dat het goed past.




























## Aanbevolen instelwaarden

Hier vindt u gegevens voor verschillende gerechten. Temperatuur en tijdsduur zijn afhankelijk van de hoeveelheid en de kwaliteit van het deeg. Daarom zijn er instelbereiken aangegeven. Probeer het eerst met de lagere waarden. Bij een lage temperatuur wordt het gerecht gelijkmatiger bruin. Stel de oven indien nodig de volgende keer hoger in.

**Aanwijzing:** De baktijden kunnen niet door hogere temperaturen worden ingekort. Gebak of klein gebak zou dan alleen van buiten gaar, maar van binnen niet goed doorgebakken zijn.

Gebruikte verwarmingsmethoden:

-  Hetelucht eco
-  Boven- en onderwarmte eco

| Gerecht   | Toebehoren/vormen       | Inschuif-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode  | Tempera-<br>tuur in °C | Duur in<br>min. |
|---|-------------------------|---------------------|---|------------------------|-----------------|
| <b>Gebak in vormen</b>                                      |                         |                     |   |                        |                 |
| Cake in de vorm   | Krans/rechthoekige vorm | 1                   |    | 140-160                | 60-80           |
| Taartbodem van roerdeeg                                     | Taartbodemvorm          | 1                   |    | 140-160                | 20-40           |
| Biscuitbodem, 2 eieren                                      | Taartbodemvorm          | 1                   |    | 150-170                | 20-30           |
| Biscuittaart, 3 eieren                                      | Springvorm Ø 26 cm      | 1                   |    | 160-170                | 25-35           |
| Biscuittaart, 6 eieren                                      | Springvorm Ø 28 cm      | 1                   |    | 150-160                | 50-60           |
| Gistdeegtulband   | Tulbandvorm             | 1                   |    | 150-160                | 65-75           |
| <b>Gebak op de plaat</b>                                    |                         |                     |   |                        |                 |
| Cake met droge bedekking                                    | Bakplaat                | 1                   |    | 160-180                | 20-40           |
| Zandtaartdeeggebak met droge bedekking                      | Bakplaat                | 1                   |    | 170-180                | 25-35           |
| Broodvlecht, gistdeegkrans                                  | Bakplaat                | 1                   |    | 150-160                | 35-45           |
| Gistdeeggebak met droge bedekking                           | Bakplaat                | 1                   |    | 150-170                | 20-35           |
| <b>Klein gebak</b>  |                         |                     |   |                        |                 |
| Muffins   | Muffinplaat             | 2                   |    | 160-180                | 15-30           |
| Small cakes   | Bakplaat                | 1                   |  | 150-160                | 25-35           |
| Bladerdeeggebak   | Bakplaat                | 2                   |  | 170-190                | 25-50           |
| Branddeeggebak, bijv. soesjes                               | Bakplaat                | 1                   |  | 200-220                | 35-45           |
| Koekjes   | Bakplaat                | 2                   |  | 140-160                | 15-30           |
| Sprits  | Bakplaat                | 2                   |  | 140-150                | 25-40           |
| Klein gistgebak   | Bakplaat                | 1                   |  | 150-160                | 30-40           |
| <b>Brood &amp; broodjes</b>                                 |                         |                     |   |                        |                 |
| Gemengd brood, 1,5 kg                                       | Langwerpige bakvorm     | 1                   |  | 200-210                | 35-45           |
| Plat rond brood   | Braadslede              | 1                   |  | 240-250                | 20-25           |
| Broodjes, zoet, vers  | Bakplaat                | 1                   |  | 170-190                | 15-20           |
| Broodjes, vers  | Bakplaat                | 1                   |  | 180-200                | 25-35           |
| <b>Vlees</b>  |                         |                     |   |                        |                 |
| Gebraden varkensvlees zonder zwoerd, bijv. halsstuk, 1,5 kg | Open vorm               | 1                   |  | 180-190                | 120-140         |
| Gestoofd rundvlees, 1,5 kg                                  | Gesloten vorm           | 1                   |  | 200-220                | 140-160         |
| Gebraden kalfsvlees, 1,5 kg                                 | Open vorm               | 1                   |  | 170-180                | 110-130         |
| <b>Vis</b>  |                         |                     |   |                        |                 |
| Vis, gestoofd, heel 300 g, bijv. forel                      | Gesloten vorm           | 1                   |  | 190-210                | 25-35           |
| Vis, gestoofd, heel 1,5 kg, bijv. zalm                      | Gesloten vorm           | 1                   |  | 190-210                | 45-55           |
| Visfilet, ongepaneerd, gestoofd                             | Gesloten vorm           | 1                   |  | 190-210                | 15-35           |

## Acrylamide in levensmiddelen

Acrylamide ontstaat vooral bij met hoge verhitting klaargemaakte graan- en aardappelproducten, zoals

bijv. patates frites, aardappelchips, toast, broodjes, brood of fijne bakwaren (koekjes, taaitaai, speculaas).

| Tips voor een acrylamidearme bereiding van gerechten |   |
|--|---|
| Algemeen   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zo kort mogelijke bereidingstijden aanhouden.</li> <li>■ Gerechten goudgeel, niet te donker laten worden.</li> <li>■ Grote, dikke gerechten bevatten minder acrylamide.</li> </ul> |
| Bakken   | Met boven- en onderwarmte, max. 200 °C.<br>Met hete lucht max. 180 °C.  |
| Koekjes  | Met boven- en onderwarmte, max. 190 °C.<br>Met hete lucht max. 170 °C.<br>Ei of eigeel vermindert de vorming van acrylamide.  |
| Oven-frites  | Gelijkmatig en in één laag over de plaat verdelen. Minstens 400g per plaat bakken, zodat de aardappels niet uitdrogen.  |

## Langzaam garen

Langzaam garen is garen bij lage temperatuur. Het wordt daarom ook garen bij lage temperatuur genoemd.

Het langzaam garen is ideaal voor alle fijne stukken vlees (bijv. malse delen van het rund, kalf, varken, lam en gevogelte), die rosé of à point (medium) gegaard moeten worden. Het vlees blijft zeer sappig, mals en zacht.

U heeft veel speelruimte bij de menuplanning, want langzaam gegaard vlees kan probleemloos worden warmgehouden. Tijdens het garen hoeft u het vlees niet te keren. Houd de deur van het apparaat gesloten om een gelijkmatig bereidingsklimaat te krijgen.

Gebruik uitsluitend vers en hygiënisch perfect vlees zonder bot. Verwijder pezen en vetranden zorgvuldig. Vet ontwikkelt bij het langzaam garen een sterke eigen smaak. U kunt ook gekruid of gemarineerd vlees gebruiken. Gebruik geen ontdooid vlees.

Het vlees kan direct na het langzaam garen in stukken worden gesneden. Het hoeft niet te rusten. Door de speciale bereidingsmethode ziet het vlees er rosé uit maar het is niet rauw of niet gaar genoeg.

**Aanwijzing:** Een starttijdvoorkeuze met eindtijd is bij de verwarmingsmethode langzaam garen niet mogelijk.

## Vormen

Gebruik een vlakke vorm, bijv. een serveerplaat van porselein of glas. Plaats de vorm voor het voorverwarmen ook in de binnenruimte.

Plaats de open vorm altijd op hoogte 1 op het rooster.

Bijkomende informatie vindt u onder "Tips voor langzaam garen", na de insteltabel.


Uw apparaat beschikt over de verwarmingsmethode langzaam garen. Start de werking alleen wanneer de binnenruimte geheel is afgekoeld. Laat de binnenruimte met de vorm ca. 10 minuten goed doorwarmen.







Braad het vlees op de kookplaat even zeer heet en lang genoeg aan alle kanten, ook de uiteinden. Doe het onmiddellijk in de voorverwarmde vorm. De vorm met het vlees weer in de binnenruimte plaatsen en langzaam garen.











## Aanbevolen instelwaarden

De temperatuur en de tijdsduur voor langzaam garen zijn afhankelijk van de grootte, dikte en kwaliteit van het vlees. Daarom zijn er instelbereiken aangegeven.

Gebruikte verwarmingsmethode:

-  Langzaam garen

| Gerecht                                   | Vormen    | Inschui-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode   | Aanbraad-<br>duur in min. | Tempera-<br>tuur in °C | Duur in<br>min. |
|---|-----------|--------------------|--|---------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Gevogelte</b>                          |           |                    |  |                           |                        |                 |
| Eendenborst, 400 g                        | Open vorm | 1                  |  | 6-8                       | 90*                    | 45-60           |
| Kipfilet, à 200 g                         | Open vorm | 1                  |  | 5-7                       | 90*                    | 45-60           |
| Kalkoenfilet, zonder been, 1 kg           | Open vorm | 1                  |  | 8-10                      | 90*                    | 120-150         |
| <b>Varkensvlees</b>                       |           |                    |  |                           |                        |                 |
| Gebraden varkenslende, 5-6 cm dik, 1,5 kg | Open vorm | 1                  |  | 8-10                      | 85*                    | 210-240         |
| Varkenshaas, heel                         | Open vorm | 1                  |  | 6-8                       | 85*                    | 60-90           |
| Varkensmedaillons, 4 cm dik               | Open vorm | 1                  |  | 5-7                       | 85*                    | 90-120          |
| * voorverwarmen                           |           |                    |  |                           |                        |                 |

| Gerecht  | Vormen    | Inschui-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode  | Aanbraad-<br>duur in min. | Tempera-<br>tuur in °C | Duur in<br>min. |
|--|-----------|--------------------|---|---------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Rundvlees</b>                                 |           |                    |   |                           |                        |                 |
| Gebraden rundvlees (heupstuk) 6-7 cm dik, 1,5 kg | Open vorm | 1                  |  | 8-10                      | 85*                    | 240-300         |
| Runderfilet, heel, 1 kg                          | Open vorm | 1                  |  | 4-6                       | 85*                    | 120-180         |
| Rosbief, 5-6 cm dik                              | Open vorm | 1                  |  | 6-8                       | 85*                    | 210-270         |
| Rundermedaillons/rumpsteak, 4 cm dik             | Open vorm | 1                  |  | 5-7                       | 85*                    | 60-120          |
| <b>Kalfsvlees</b>                                |           |                    |   |                           |                        |                 |
| Gebraden kalfsvlees, 4-5 cm dik, 1,5 kg          | Open vorm | 1                  |  | 8-10                      | 85*                    | 180-240         |
| Gebraden kalfsvlees, 10-15 cm dik, 1,5 kg        | Open vorm | 1                  |  | 8-10                      | 85*                    | 240-300         |
| Kalfsfilet, heel, 800 g                          | Open vorm | 1                  |  | 5-7                       | 85*                    | 150-210         |
| Kalfsmedaillons, 4 cm dik                        | Open vorm | 1                  |  | 5-7                       | 85*                    | 90-120          |
| <b>Lamsvlees</b>                                 |           |                    |   |                           |                        |                 |
| Lamszadels, zonder been, à 200 g                 | Open vorm | 1                  |  | 5-7                       | 85*                    | 45-75           |
| Lamsbout zonder been, medium, 1 kg ingebonden    | Open vorm | 1                  |  | 6-8                       | 85*                    | 180-240         |
| * voorverwarmen                                  |           |                    |   |                           |                        |                 |

## Tips voor het langzaam garen

|   |  |
|---|--|
| Eendenborst langzaam garen.   | Leg de eendenborst koud in de pan en braad eerst de huidzijde aan. Na het langzaam garen gedurende 3 tot 5 minuten knapperig grillen.    |
| Het langzaam gegaarde vlees is niet zo heet als vlees dat op de gebruikelijke manier is gebraden. | Om ervoor te zorgen dat het gebraden vlees niet te snel afkoelt, kunt u de borden van te voren opwarmen en de sauzen zeer heet opdienen. |

## Drogen

Met 4D-hetelucht kunt u uitstekend drogen. Bij deze soort conservering worden aromastoffen door het onttrekken van water geconcentreerd.

Gebruik uitsluitend fruit, groente en kruiden zonder gebreken en was deze grondig. Bedek de braadslede en het rooster met bak- of perkamentpapier. Laat de vruchten goed afdruipe en maak ze droog.

Snij ze eventueel in even grote stukken of dunnen plakjes. Leg ongeschild fruit op de schaal met de snijvlakken naar boven. Let erop dat zowel fruit als paddenstoelen niet op elkaar liggen.

Rasp de groente en blancheer het vervolgens. Laat de geblancheerde groente afdruipe en verdeel het gelijkmatig over het rooster.

Droog kruiden met de steel. Leg de kruiden gelijkmatig in kleine hoopjes op het rooster.

Gebruik de volgende inschuihoogte voor het drogen:

- 1 rooster: hoogte 2
- 2 roosters: hoogte 3+1


Fruit en groente met veel vocht enkele malen keren. Het gedroogde gerecht direct na het drogen losmaken van het papier.






## Aanbevolen instelwaarden

In de tabel vindt u de instellingen voor het drogen van verschillende levensmiddelen. Temperatuur en tijdsduur zijn afhankelijk van de soort, vochtigheid, rijpheid en dikte van de te drogen levensmiddelen. Hoe langer u de te drogen levensmiddelen laat drogen, des te beter zijn ze geconserveerd. Hoe dunner men snijdt, des te sneller is het einde van de droogtijd bereikt en des te aromatischer blijft het gedroogde levensmiddel. Daarom zijn er instelbereiken aangegeven.

Indien u nog meer levensmiddelen wilt drogen, dan oriënteert u zich aan soortgelijke levensmiddelen in de tabel.

Gebruikte verwarmingsmethode:

-  4D-hetelucht

| Gerecht  | Toebehoren   | Inschuif-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode  | Tempera-<br>tuur in °C | Tijdsduur<br>in uren |
|--|--------------|---------------------|---|------------------------|----------------------|
| Pitvruchten (appelringen, 3 mm dik, per rooster 200 g) | Rooster      | 2                   |  | 80                     | 4-7                  |
| Steenvruchten (pruimen)                                | Rooster      | 2                   |  | 80                     | 8-10                 |
| Wortelgewassen (wortelen), geraspt, geblancheerd       | Rooster      | 2                   |  | 80                     | 4-7                  |
| Paddenstoelen in plakjes                               | Rooster      | 2                   |  | 60                     | 6-8                  |
| Kruiden, schoongemaakt                                 | 1-2 Roosters | -                   |  | 60                     | 2-6                  |

## Inmaken, en uitpersen

Uw apparaat is ook geschikt voor inmaken en uitpersen.

### Inmaken

In uw apparaat kunt u fruit en groente inmaken.

#### **Waarschuwing – Risico van letsel!**

Wanneer de levensmiddelen niet goed zijn ingekookt, kunnen de inmaakpotten barsten. Volg de aanwijzingen voor het inkoken.

#### **Potten**

Gebruik uitsluitend schone en onbeschadigde weckflessen. Gebruik uitsluitend hittebestendige, schone en onbeschadigde rubber afdichtingen. Klemmen en veren van tevoren controleren.

**Tip:** Voor het reinigen van de flessen kunt u de functie ontsmetten gebruiken.

Gebruik bij een inmaakproces alleen weckflessen van gelijke grootte en met dezelfde levensmiddelen. In de binnenruimte kunt u de inhoud van maximaal zes weckflessen met ½, 1 of 1½ liter tegelijkertijd inmaken. Gebruik geen grotere of hogere potten. De deksels zouden kunnen springen.

De weckflessen mogen tijdens het inkoken in de binnenruimte niet met elkaar in contact komen.

#### **Fruit en groente voorbereiden**

Gebruik uitsluitend fruit en groente zonder gebreken. Was het grondig.

Fruit resp. groente afhankelijk van de soort, schillen, pitten verwijderen en kleinmaken en in weckflessen tot ca. 2 cm onder de rand vullen.

Fruit: de vruchten in de weckflessen met hete, afgeschuimde suikeroplossing vullen (ca. 400 ml voor 1-literfles). Op één liter water:

- ca. 250 g suiker bij zoet fruit
- ca. 500 g suiker bij zuur fruit

Groente: de groente in de weckflessen vullen met heet, afgekookt water.

De glazen randen schoonmaken. Leg op elke pot een natte rubberen ring en een deksel. Sluit de potten af met klemmen. Zet de flessen zó in de stoombak met gaatjes, maat XL, dat ze elkaar niet raken. 500 ml heet water (ca. 80 °C) in de braadslede gieten. Instellen zoals aangegeven in de tabel.

#### **Inmaken beëindigen**

De apparaatdeur na de aangegeven bereidingstijd weer openen. De inmaakpotten pas uit de binnenruimte nemen wanneer ze volledig afgekoeld zijn.

Veeg daarna de binnenruimte droog.

#### **Uitpersen**

Het kleinfruit voor het uitpersen in een kom doen en suiker toevoegen. Minstens een uur laten staan, zodat het sap er kan intrekken.

Het kleinfruit in de bak met gaatjes, maat XL, doen en op hoogte 2 inschuiven. Voor het opvangen van het sap, de braadslede eronder plaatsen. Instellen zoals aangegeven in de tabel.

Na de bereidingstijd het kleinfruit in een doek doen en de rest van het sap uitpersen.




Veeg daarna de binnenruimte droog.

#### **Aanbevolen instelwaarden**



De aangegeven tijden in de instel tabel zijn richtwaarden voor het inmaken van fruit en groente en voor het uitpersen van fruit. Deze kunnen worden beïnvloed door de omgevingstemperatuur, het aantal potten, de hoeveelheid, de temperatuur en de kwaliteit van de inhoud. De gegevens hebben betrekking op ronde potten van 1 liter.

Gebruikte verwarmingsmethode:

-  Stomen

| Gerecht                              | Toebehoren/vormen                  | Inschuif-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode  | Tempera-<br>tuur in °C | Duur in<br>min. |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|------------------------|-----------------|
| <b>Inmaken</b>                       |                                    |                     |   |                        |                 |
| Groente, bijv. wortelen              | Inmaakpotten 1 liter + stoombak XL | 1                   |  | 100                    | 30-120          |
| Steenvruchten, bijv. kersen, pruimen | Inmaakpotten 1 liter + stoombak XL | 1                   |  | 100                    | 25-30           |
| Pitvruchten, bijv. appels, aardbeien | Inmaakpotten 1 liter + stoombak XL | 1                   |  | 100                    | 25-30           |



| Gerecht          | Toebehoren/vormen | Inschuif-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode  | Tempera-<br>tuur in °C | Duur in<br>min. |
|------------------|-------------------|---------------------|---|------------------------|-----------------|
| <b>Uitpersen</b> |                   |                     |   |                        |                 |
| Frambozen        | Stoombak          | 2                   |  | 100                    | 30-45           |
| Rode bessen      | Stoombak          | 2                   |  | 100                    | 40-50           |

## Flesjes ontsmetten en hygiëne

U kunt met uw apparaat heel eenvoudig vormen en babyflesjes ontsmetten. Deze manier komt overeen met de gebruikelijke wijze van uitkoken.

### Flesjes ontsmetten

De flesjes altijd direct na het drinken schoonmaken met een flessenborstel. Vervolgens in de vaatwasmachine reinigen.

Zet de flesjes zó in de stoombak met gaatjes, maat XL, dat ze elkaar niet raken. Start het programma "Ontsmetten". Maak het apparaat na het ontsmetten droog. Droog de flesjes na het ontsmetten met een schone doek.

## Hygiëne

Uw apparaat is ook geschikt voor het voorbereiden van marmelade- of inmaakpotten en de bijbehorende deksels.

Ook het nabehandelen van marmelade is mogelijk. Dat verbetert de houdbaarheid van de marmelade.




### Aanbevolen instelwaarden

Gebruik alleen schone potten en deksels, die in goede staat verkeren. Reinig deze vooraf in de vaatwasmachine. De vormen dienen hitte- en stoombestendig te zijn.

De aanbevolen tijden zijn afhankelijk van de gebruikte potten.

Gebruikte verwarmingsmethode:

-  Stomen

| Gerecht   | Toebehoren  | Inschuif-<br>hoogte | Verwar-<br>mings-<br>methode  | Tempera-<br>tuur in °C | Duur in<br>min. |
|---|-------------|---------------------|---|------------------------|-----------------|
| <b>Hygiëne</b>  |             |                     |   |                        |                 |
| Marmelade- en inmaakpotten voorbereiden                             | Stoombak XL | 1                   |  | 100                    | 10-15           |
| Marmeladepotten nabehandelen  | Stoombak XL | 1                   |  | 100                    | 15-20           |
| Schone vorm kiemvrij makken*  | Stoombak XL | 1                   |  | 100                    | 15-20           |
| * Deze manier komt overeen met de gebruikelijke wijze van uitkoken. |             |                     |   |                        |                 |

## Deeg laten rijzen

Met de verwarmingsmethode "Deeg laten rijzen" rijst het deeg duidelijk sneller dan bij kamertemperatuur en het droogt niet uit. Start de werking alleen wanneer de binnenruimte geheel is afgekoeld.

Laat gistdeeg altijd twee maal rijzen. Let op de gegevens in de insteltabellen voor het 1e en 2e rijzen (gaarheid van het deeg en afzonderlijke gaarheid).

### Gaarheid van deeg

Zet de deegkom op het rooster voor de gaarheid van deeg. Instellen zoals aangegeven in de tabel.

Open tijdens het gisten de apparaatdeur niet omdat er anders vochtigheid ontwijkt. Het deeg niet afdekken.

## Afzonderlijke gaarheid


Plaats het gebak op de inschuifhoogte die in de tabel is aangegeven.

Wis voor het bakken de vochtigheid uit de binnenruimte.

### Aanbevolen instelwaarden

Temperatuur en duur van het gisten zijn afhankelijk van de soort en hoeveelheid van de ingrediënten. Daarom zijn de opgaven in de instel tabel richtwaarden.

Gebruikte verwarmingsmethode:

-  Deeg laten rijzen

| Gerecht                       | Toebehoren/vormen | Inschui-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode   | Stap                   | Tempera-<br>tuur in °C | Duur in<br>min. |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Gistdeeg, zoet</b>         |                   |                    |  |                        |                        |                 |
| Bijv. gistdeeltjes            | Kom               | 1                  |    | Gaarheid van deeg      | 35-40                  | 30-45           |
|                               | Braadslede        | 1                  |    | Afzonderlijke gaarheid | 35-40                  | 10-20           |
| Vetrijk deeg, bijv. panettone | Kom               | 1                  |    | Gaarheid van deeg      | 35-40                  | 20-40           |
|                               | Vorm op rooster   | 1                  |    | Afzonderlijke gaarheid | 35-40                  | 10-20           |
| <b>Gistdeeg, pikant</b>       |                   |                    |  |                        |                        |                 |
| Bijv. pizza                   | Kom               | 1                  |    | Gaarheid van deeg      | 40-45                  | 40-90           |
|                               | Braadslede        | 1                  |    | Afzonderlijke gaarheid | 40-45                  | 30-60           |
| <b>Brooddeeg</b>              |                   |                    |  |                        |                        |                 |
| Wit brood                     | Kom               | 1                  |    | Gaarheid van deeg      | 35-40                  | 30-40           |
|                               | Braadslede        | 1                  |    | Afzonderlijke gaarheid | 35-40                  | 15-25           |
| Gemengd brood                 | Kom               | 1                  |    | Gaarheid van deeg      | 35-40                  | 25-40           |
|                               | Braadslede        | 1                  |  | Afzonderlijke gaarheid | 35-40                  | 10-20           |
| Broodjes                      | Kom               | 1                  |  | Gaarheid van deeg      | 35-40                  | 30-40           |
|                               | Braadslede        | 1                  |  | Afzonderlijke gaarheid | 35-40                  | 15-25           |

## Ontdooien

De stoomfunctie ontdooien is geschikt voor het ontdooien van diepvries fruit, groente en gebak. Voor het ontdooien van gebak gebruikt u de verwarmingsmethode 4D-hetelucht. Gevogelte, vlees en vis het beste in de koelkast ontdooien.

Neem het te ontdooien product uit de verpakking.

Plaats diepvries fruit en groente in de stoombak met gaatjes, maat XL, en plaats de braadslede eronder. Zo blijft het levensmiddel niet in het ontdooiwater en wordt het vocht opgevangen. Bij diepvriesproducten waarbij de vloeistof in het gerecht moet blijven, bijv. diepvries "Spinazie à la crème", gebruikt u de braadslede of een vorm op het rooster.



Plaats het gebak op het rooster.


## Aanbevolen instelwaarden

De tijdgegevens in de tabel zijn richtwaarden. Ze zijn afhankelijk van de kwaliteit, vriestemperatuur (-18 °C) en de aard van de levensmiddelen. Er zijn tijdintervallen aangegeven. Stel eerst de kortste tijd in en verleng deze zo nodig.

**Tip:** Vlak bevroren of geportioneerde stukken ontdooien sneller dan wanneer zij als blok werden bevroren.

Gebruikte verwarmingsmethoden:

-  4D-hetelucht
-  Ontdooien

| Gerecht                | Toebehoren | Inschui-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode  | Tempera-<br>tuur in °C | Duur in<br>min. |
|------------------------|------------|--------------------|---|------------------------|-----------------|
| <b>Brood, broodjes</b> |            |                    |   |                        |                 |
| algemeen               | Bakplaat   | 1                  |  | 50                     | 40-70           |

| Gerecht               | Toebehoren | Inschui-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode | Tempera-<br>tuur in °C | Duur in<br>min. |
|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Gebak</b>          |            |                    |                              |                        |                 |
| Taart, vochtig        | Bakplaat   | 1                  |                              | 50                     | 70-90           |
| Gebak, droog          | Bakplaat   | 1                  |                              | 60                     | 60-75           |
| <b>Fruit, groente</b> |            |                    |                              |                        |                 |
| Klein fruit           | Stoombak   | 2                  |                              | 30-40                  | 10-15           |
| Groente               | Stoombak   | 2                  |                              | 40-50                  | 15-50           |

## Regenereren

Met de verwarmingsmethode regenereren worden gerechten behoedzaam met stoom opnieuw verwarmd. Ze smaken en zien eruit als vers klaargemaakt. Ook bakwaren van de vorige dag kunnen zo goed worden opgebakken.

Gebruik indien mogelijk vlakke, brede en temperatuurbestendige vormen. Koude vormen verlengen het regeneratieproces.

Regeneer, zo mogelijk, alleen gerechten van dezelfde soort en grootte. Als dat niet mogelijk is, richt de tijd zich naar de component met de langste regeneratietijd.

Dek de gerechten tijdens het regenereren niet af.

Plaats de gerechten in een vorm op het rooster of leg ze direct op het rooster in hoogte 1.

Open tijdens de werking de apparaatdeur niet omdat er anders veel stoom ontwijkt.

## Aanbevolen instelwaarden

In de tabel vindt u voor diverse gerechten de optimale instelling. De tijdgegevens zijn richtwaarden. Ze zijn afhankelijk van de vorm, de kwaliteit, de temperatuur en de aard van de levensmiddelen. Er zijn tijdintervallen aangegeven. Stel eerst de kortste tijd in en verleng deze zo nodig.

De waarden in de tabel gelden voor gerechten die in de onverwarmde binnenruimte worden geplaatst. Voor bepaalde gerechten is voorverwarmen nodig, dit staat in de tabel aangegeven.

Niet gebruikte toebehoren verwijderen uit de binnenruimte. Zo krijgt u een optimaal kookresultaat en spaart u energie.

Gebruikte verwarmingsmethode:

- Regenereren

| Gerecht   | Toebehoren/vormen | Inschui-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode | Tempera-<br>tuur in °C | Duur in<br>min. |
|---|-------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Groente, gekoeld</b>                                 |                   |                    |                              |                        |                 |
| 1 kg  | Open vorm         | 1                  |                              | 120-130                | 15-25           |
| 250 g   | Open vorm         | 1                  |                              | 120-130                | 5-15            |
| <b>Gerechten, gekoeld</b>                               |                   |                    |                              |                        |                 |
| Schotel, 1 portie                                       | Open vorm         | 1                  |                              | 120-130                | 15-25           |
| Soep, eenpansgerecht, 400 ml                            | Open vorm         | 1                  |                              | 120-130                | 10-25           |
| Bijgerechten, bijv. pasta, balletjes, aardappels, rijst | Open vorm         | 1                  |                              | 120-130                | 8-25            |
| Ovenschotels, bijv. lasagne, aardappelgratin            | Open vorm         | 1                  |                              | 120-140                | 10-25           |
| Pizza, gebakken   | Rooster           | 1                  |                              | 170-180*               | 5-15            |
| <b>Gebak</b>  |                   |                    |                              |                        |                 |
| Broodjes, baguette, gebakken                            | Rooster           | 1                  |                              | 150-160*               | 10-20           |
| Pasteitjes (vol au vents)                               | Rooster           | 1                  |                              | 180*                   | 4-10            |
| <b>Gebak, diepvries</b>                                 |                   |                    |                              |                        |                 |
| Pizza, gebakken   | Rooster           | 1                  |                              | 170-180*               | 5-15            |
| Broodjes, baguette, gebakken                            | Rooster           | 1                  |                              | 160-170*               | 10-20           |
| * voorverwarmen   |                   |                    |                              |                        |                 |

## Warmhouden

U kunt gegaarde gerechten met de verwarmingsmethode boven- en onderwarmte warm houden. Door de verschillende vochtigheidsniveaus kunt u voorkomen, dat reeds gegaarde gerechten uitdrogen.

Dek de gerechten niet af.

Houd de gegaarde gerechten nooit langer dan twee uur warm. Let erop dat sommige gerechten tijdens het warm houden verder garen. Dek de gerechten niet af.

De verschillende stoomstanden zijn geschikt voor het warm houden van:

- Stand 1: stukken braadvlees en kort gebraden vlees
- Stand 2: ovenschotels en bijgerechten
- Stand 3: eenpansgerechten en soep

## Testgerechten

Deze tabellen zijn gemaakt voor onderzoeksinstituten om het controleren en testen van het apparaat te vergemakkelijken.

Volgens EN 60350-1:2013 resp. IEC 60350-1:2011.

### Bakken

Bakplaten of vormen die gelijktijdig in de oven worden geplaatst, hoeven niet op hetzelfde moment klaar te zijn.

Inschuihoogtes bij het bakken op twee niveaus:

- Braadslede: hoogte 3
- Bakplaat: hoogte 1

### Bedekte appeltaart




Bedekte appeltaart op een niveau: donkere springvormen diagonaal naast elkaar plaatsen.

Gebak in springvormen van blank metaal: met boven- en onderwarmte op één niveau bakken. Gebruik de braadslede in plaats van het rooster en plaats hier de springvorm in.

### Aanwijzingen

- De instelwaarden gelden voor producten die in de onverwarmde binnenruimte worden geplaatst.
- Neem de aanwijzingen voor het voorverwarmen in de tabellen in acht. De instelwaarden gelden zonder snel voorverwarmen.
- Gebruik bij het bakken eerst de laagste opgegeven temperatuur.

Gebruikte verwarmingsmethoden:

-  4D-hetelucht
-  Boven- en onderwarmte
-  Pizzastand

De standen van de stoomintensiteit zijn met behulp van cijfers in de tabel aangegeven:

- 1 = laag
- 2 = gemiddeld
- 3 = hoog

| Gerecht                | Toebehoren/vormen           | Inschui-<br>hoogte | Verwar-<br>mingsme-<br>thode   | Tempera-<br>tuur in °C | Stoominten-<br>siteit | Duur in<br>min. |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Bakken</b>          |                             |                    |  |                        |                       |                 |
| Sprits                 | Bakplaat                    | 1                  |  | 150-160*               | -                     | 25-40           |
| Sprits                 | Bakplaat                    | 1                  |  | 140-150*               | -                     | 25-35           |
| Sprits, 2 niveaus      | Braadslede + bakplaat       | 3+1                |  | 140-150*               | -                     | 30-40           |
| Small cakes            | Bakplaat                    | 1                  |  | 160*                   | -                     | 25-35           |
| Small cakes            | Bakplaat                    | 1                  |  | 150*                   | -                     | 25-35           |
| Small cakes, 2 niveaus | Braadslede + bakplaat       | 3+1                |  | 150*                   | -                     | 25-35           |
| Waterbiscuit           | Springvorm Ø 26 cm          | 1                  |  | 160-170**              | -                     | 25-35           |
| Waterbiscuit           | Springvorm Ø 26 cm          | 1                  |  | 160-170**              | -                     | 25-35           |
| Waterbiscuit           | Springvorm Ø 26 cm          | 1                  |  | 150-160                | 1                     | 10              |
|                        |                             |                    |  |                        | -                     | 20-30           |
| Bedekte appeltaart     | 2x Zwarte bakvormen Ø 20 cm | 1                  |  | 180-200                | -                     | 60-70           |
| Bedekte appeltaart     | 2x Zwarte bakvormen Ø 20 cm | 1                  |  | 170-180                | -                     | 60-80           |

\* 5 min. voorverwarmen, niet de snelverwarmingsfunctie gebruiken

\*\* voorverwarmen, niet de snelverwarmingsfunctie gebruiken

### Stomen

Schuif de braadslede onder de stoombak met gaatjes, maat XL, wanneer dit in de tabel is aangegeven. Vrijkomende vloeistof wordt opgevangen.

Inschuihoogtes bij stomen op één niveau (maximaal 2,5 kg gebruiken):

- stoombak met gaatjes, maat XL: hoogte 2

Inschuihoogtes bij stomen op twee niveaus (maximaal 1,8 kg per niveau gebruiken):

- stoombak met gaatjes, maat XL: hoogte 3
- stoombak met gaatjes, maat XL: hoogte 2

Gebruikte verwarmingsmethode:

-  Stomen



| Gerecht   | Accessoires                  | Inschuihoogte | Verwarmingsmethode  | Temperatuur in °C | Duur in min. |
|---|------------------------------|---------------|---|-------------------|--------------|
| <b>Stomen</b>   |                              |               |   |                   |              |
| Erwten, diepvries, twee bakken, à 1,8 kg  | 2 x stoombak XL + braadslede | 3+2+1         |  | 100               | 3-15**       |
| Broccoli, vers, 300 g   | Stoombak XL                  | 2             |  | 100*              | 6-7***       |
| Broccoli, vers, een bak   | Stoombak XL                  | 2             |  | 100*              | 6-7***       |
| * voorverwarmen   |                              |               |   |                   |              |
| ** De controle is beëindigd wanneer op de koudste plek 85°C is bereikt (zie IEC 60350-1)  |                              |               |   |                   |              |
| *** Een vergelijkbare gaartegraad tussen referentiemonster en hoofdmonster wordt bereikt wanneer de referentiemonster 5 minuten (uitgevoerd zoals beschreven in IEC 60350-1) wordt gekookt. |                              |               |   |                   |              |

### Grillen

Plaats ook de braadslede. De vloeistof wordt opgevangen en de binnenruimte blijft schoner.

Gebruikte verwarmingsmethode:

-  Grill, groot

| Gerecht                           | Toebehoren | Inschuihoogte | Verwarmingsmethode  | Grillstand | Duur in min. |
|-----------------------------------|------------|---------------|---|------------|--------------|
| <b>Grillen</b>                    |            |               |   |            |              |
| Toast roosteren                   | Rooster    | 3             |  | 3          | 3-6          |
| Beefburger, 12 stuks*             | Rooster    | 2             |  | 3          | 20-30        |
| * na 2/3 van de totale tijd keren |            |               |   |            |              |

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München, GERMANY

[siemens-home.com](http://siemens-home.com)



9001012941  
960524