

The Siemens logo is in the top left corner. The background is a photograph of a modern kitchen island with a dark grey finish. On the countertop, there are three wine glasses, a stack of white plates, and a yellow cloth. In the background, a city skyline is visible across a body of water under a cloudy sky.



SIEMENS

# Mosogatógép SR...

[siemens-home.com/welcome](https://siemens-home.com/welcome)

hu Használati utasítás

Register  
your  
product  
online

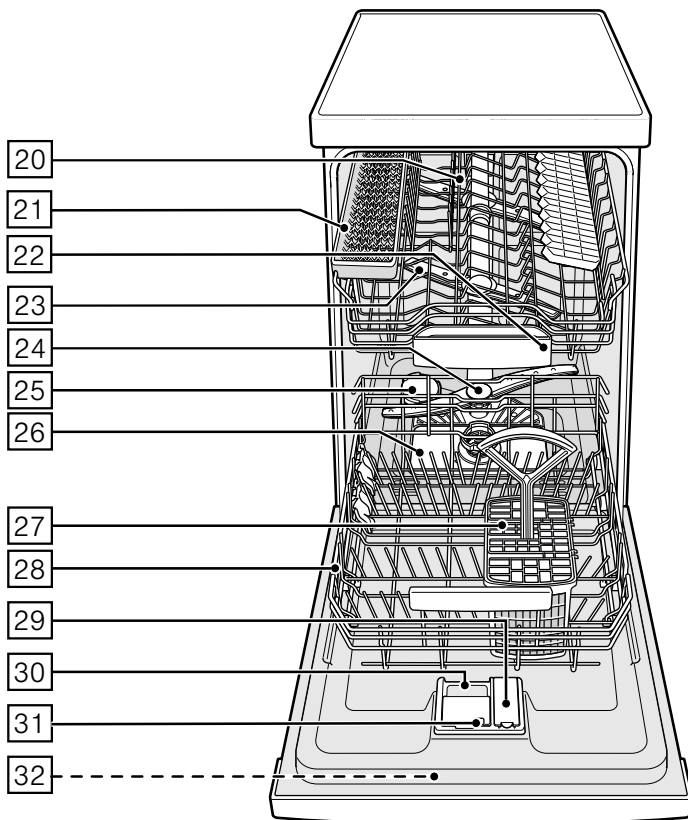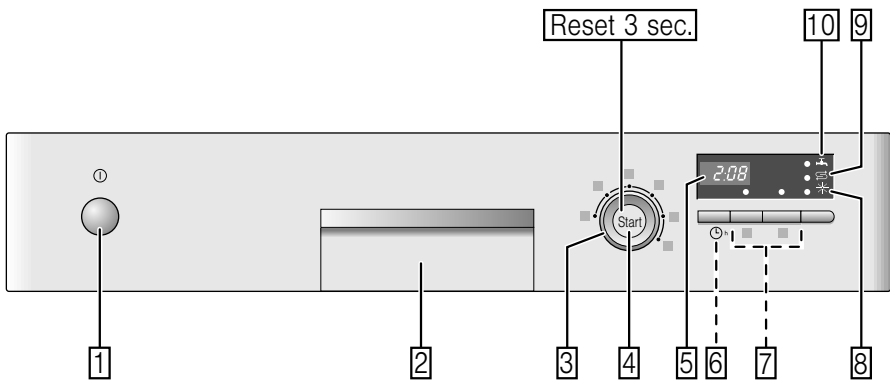

# Tartalomjegyzék

|                                                                                    |                                                           |           |                                                                                     |                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|    | <b>Rendeltetésszerű<br/>használat</b> .....               | <b>4</b>  | Berakás .....                                                                       | 13                               |           |
|    | <b>Biztonsági útmutatások</b> .....                       | <b>4</b>  | Kiszedés .....                                                                      | 14                               |           |
|                                                                                    | Mielőtt a készüléket használatba<br>veszi .....           | 5         | Csészék és poharak .....                                                            | 14                               |           |
|                                                                                    | Kiszállításkor .....                                      | 5         | Fazekak .....                                                                       | 14                               |           |
|                                                                                    | Beszerelésnél .....                                       | 5         | Evőeszköztartó kosár .....                                                          | 15                               |           |
|                                                                                    | A mindennapi használatban .....                           | 7         | Átfordítható tűskék .....                                                           | 15                               |           |
|                                                                                    | Ajtóreteszelés .....                                      | 7         | Apró dolgok tartója .....                                                           | 15                               |           |
|                                                                                    | Hiba esetén .....                                         | 7         | Késtartó .....                                                                      | 16                               |           |
|                                                                                    | A készülék megsemmisítése<br>esetén .....                 | 7         | Kosármagasság állítása .....                                                        | 16                               |           |
|    | <b>Környezetvédelem</b> .....                             | <b>9</b>  |    | <b>Mosogatószer</b> .....        | <b>17</b> |
|                                                                                    | Csomagolás .....                                          | 9         | Mosogatószer betöltése .....                                                        | 18                               |           |
|                                                                                    | Használt készülékek .....                                 | 9         | Kombinált mosogatószer .....                                                        | 19                               |           |
|    | <b>Ismerkedés a készülékkel</b> ....                      | <b>10</b> |    | <b>Programtáblázat</b> .....     | <b>20</b> |
|                                                                                    | Kezelőlap .....                                           | 10        | A program kiválasztása .....                                                        | 21                               |           |
|                                                                                    | A készülék belső tere .....                               | 10        | Útmutatások vizsgálóintézetek<br>számára .....                                      | 21                               |           |
|    | <b>Lágyító-berendezés/<br/>Speciális só</b> .....         | <b>10</b> |    | <b>Kiegészítő funkciók</b> ..... | <b>21</b> |
|                                                                                    | Beállítás .....                                           | 10        | Időmegtakarítás (VarioSpeed) .....                                                  | 21                               |           |
|                                                                                    | Vízkeménység-táblázat .....                               | 11        | Fele mennyiség .....                                                                | 21                               |           |
|                                                                                    | Speciális só használata .....                             | 11        | Higiénia (Hygiene) .....                                                            | 21                               |           |
|                                                                                    | Só-komponenst tartalmazó<br>mosogatószer használata ..... | 11        | Intenzív zóna .....                                                                 | 21                               |           |
|                                                                                    | Vízlágyítás kikapcsolása .....                            | 11        | Extra szárítás .....                                                                | 21                               |           |
|  | <b>Öblítőszer</b> .....                                   | <b>12</b> |  | <b>A készülék kezelése</b> ..... | <b>22</b> |
|                                                                                    | Öblítőszer mennyiségének<br>beállítása .....              | 12        | Programadatok .....                                                                 | 22                               |           |
|                                                                                    | Öblítőszer-utántöltésjelző<br>kikapcsolása .....          | 13        | Aquasensor .....                                                                    | 22                               |           |
|  | <b>Edény</b> .....                                        | <b>13</b> | A készülék bekapcsolása .....                                                       | 22                               |           |
|                                                                                    | Nem alkalmasak .....                                      | 13        | Maradék programidő .....                                                            | 22                               |           |
|                                                                                    | Sérült poharak és edények .....                           | 13        | Idő-előválasztás .....                                                              | 22                               |           |
|                                                                                    |                                                           |           | A program vége .....                                                                | 23                               |           |
|                                                                                    |                                                           |           | Automatikus kikapcsolás a<br>program végé .....                                     | 23                               |           |
|                                                                                    |                                                           |           | Kapcsolja ki a készüléket .....                                                     | 23                               |           |
|                                                                                    |                                                           |           | A program megszakítása .....                                                        | 23                               |           |
|                                                                                    |                                                           |           | Program megszakítása .....                                                          | 23                               |           |
|                                                                                    |                                                           |           | Programcsere .....                                                                  | 24                               |           |
|                                                                                    |                                                           |           | Intenzív szárítás .....                                                             | 24                               |           |

## Tisztítás és karbantartás .... 24

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| A mosogatógép általános állapota..... | 24 |
| Speciális só és öblítőszer.....       | 25 |
| A szűrők.....                         | 25 |
| Mosogatókarok.....                    | 26 |

## Mi a teendő zavar esetén? ..... 26

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Szennyvíz-szivattyú..... | 27 |
| Hibatáblázat.....        | 28 |

## Vevőszolgálat ..... 37

## Felállítás és csatlakoztatás ..... 37

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Csomagolás tartalma.....                   | 37 |
| Biztonsági útmutatások.....                | 37 |
| Kiszállítás.....                           | 38 |
| Műszaki adatok.....                        | 38 |
| Felállítás.....                            | 38 |
| Szennyvíz-csatlakozás.....                 | 38 |
| Ivóvíz csatlakozó.....                     | 39 |
| Melegvíz-csatlakoztatás.....               | 39 |
| Elektromos csatlakoztatás.....             | 40 |
| Szétszerelés.....                          | 40 |
| Szállítás.....                             | 40 |
| Fagyállóság<br>(A készülék kiürítése)..... | 40 |

## Rendeltetésszerű használat

- Ez a készülék magánháztartásokban való használatra és otthoni környezethez készült.
- A mosogatógépet csak a háztartásban, a megadott célra, háztartási edények elmosogatására használja.
- Ezt a mosogatógépet legfeljebb 4000 méter tengerszint feletti magasságig való alkalmazásra tervezték.

## Biztonsági útmutatások

Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket.

Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve ha 8 évnél idősebbek és felügyelet mellett vannak.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

### **Mielőtt a készüléket használatba veszi**

Figyelmesen olvassa végig a használati és szerelési utasítást! Fontos tanácsokat kap a készülék beszerelésére, használatára és karbantartására vonatkozóan.

Minden dokumentumot őrizzen meg a későbbi használatához vagy a későbbi tulajdonos számára.

A használati utasítást ingyenesen letöltheti honlapunkról. A honlap címét ennek a használati utasításnak a hátsó borítóján találja.

### **Kiszállításnál**

1. Ellenőrizze a csomagolást és a mosogatógépet, nem sérültek-e meg szállítás közben. A megsérült készüléket ne üzemeltesse, hanem beszélje meg a szállítójával.
2. A csomagolóanyagot a hulladékmentesítési rendeletnek megfelelően kezelje.
3. A csomagolást és annak részeit nem szabad játszó gyermekeknek hozzáférhetővé tenni. A hajtogatott dobozok és a fóliák miatt fulladásveszély áll fenn.

### **Beszerelésnél**

- Vegye figyelembe, hogy a mosogatógép hátoldala telepítés után nem férhető hozzá szabadon (érintésvédelem a forró felület miatt).
- A felállítást és a csatlakoztatást a telepítési és szerelési útmutató szerint végezze el.
- Beszerelésnél a készülék ne legyen rácsatlakoztatva a hálózatra.

- Győződjön meg róla, hogy a házi elektromos hálózat védővezeték-rendszerét az előírásoknak megfelelően szerelték fel.
- A villamos bekötési feltételeknek meg kell egyezniük a mosogatógép típustábláján [32] megadott adatokkal.
- Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke meghibásodott, egy specifikus csatlakozóvezetékre kell kicserélni.  
A veszélyek elkerülésére ezt csak a vevőszolgálattól szabad beszerezni.
- Ha a mosogatógépet magas szekrénybe kell beépíteni, akkor szabályszerűen kell rögzíteni.
- Ha a mosogatógép más háztartási készülékek alá vagy fölé kerül beépítésre, be kell tartani a mosogatógéppel kombinálva történő beépítésre vonatkozó információkat, amelyek a mindenkorai készülék szerelési útmutatójában található.
- Vegye továbbá figyelembe a mosogatógép szerelési útmutatóit is, hogy garantálja az összes készülék biztonságos működését.
- Ha nem állnak rendelkezésre információk, vagy a szerelési útmutató nem tartalmaz megfelelő útmutatásokat, a készülékek gyártójához kell fordulnia annak biztosítása érdekében, hogy a mosogatógépet be lehessen építeni ezen készülékek fölé vagy alá.
- Ha nem tudja megszerezni a gyártó információit, nem szabad beépíteni a mosogatógépet ezen készülékek fölé vagy alá.
- Ha mikrohullámú készüléket épít be a mosogatógép fölé, a készülék megsérülhet.
- A stabilitás biztosítása érdekében alsó elhelyezésű vagy beépíthető készülékeket csak olyan összefüggő munkaasztalok alá építsen be, amelyek a szomszédos bútordarabokhoz hozzá vannak csavarozva.
- A készüléket soha ne szerelje fel hőforrások (fűtőtest, hőtároló, kályha vagy más, hőt termelő készülékek) közelébe, és ne építse be főzőlap alá.

- A készülék felállítása után a dugós csatlakozónak hozzáférhetőnek kell lennie. (Lásd a Elektromos csatlakoztatás)
- Néhány modellnél:  
A vízcsatlakozón levő műanyag burkolat egy elektromos szelepet tartalmaz, a vízbevezető tömlőben csatlakozóvezetékek találhatók. Ezt a tömlőt ne vágja át, a műanyag burkolatot ne merítse vízbe.

## A mindennapi használatban

Tartsa be a mosogató- és öblítőszeres csomagolásain található biztonsági ill. használati utasításokat.

## Gyerekzár (ajtóreteszelés) \*

A gyerekzár leírása hátul a borítólapon található.

\* modelltől függően

## Hiba esetén

- A javításokat és beavatkozásokat csak szakemberek végezhetik el. Ehhez a készüléket áramtalanítani kell. Húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a biztosítékot. Zárja el a vízcsapot.
- A sérülések, különösen a kezelőlap sérülései (repedések, lyukak, kitört gombok) vagy az ajtó működésének meghibásodása esetén nem szabad tovább üzemeltetni a készüléket. Húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy kapcsolja le a biztosítékot. Zárja el a vízcsapot, hívja fel a vevőszolgálatot.

## A készülék megsemmisítése esetén

1. Az elhasználódott készüléket azonnal selejtezze ki, ily módon elkerülheti a későbbi baleseteket.
2. Vigye el a készüléket egy megfelelő gyűjtőhelyre.

## **Figyelmeztetés** **Sérülésveszély!**

- A mosogatógépet csak rövid időre hagyja kinyitva a be- és kipakoláshoz, hogy elkerülje a sérüléseket (pl. megbotlás).
- A késeket és más konyhai eszközöket az evőeszközkosárban élével lefelé, vagy a késtartóban\* vízszintesen kell elrendezni.
- Ne üljön és ne álljon rá a kinyitott ajtóra.
- A szabadon álló készülékeknél ügyeljen arra, hogy a kosarak ne legyenek túlterhelve.
- Ha a készülék nem egy bemélyedésben áll, és így egy oldalfala megközelíthető, akkor az ajtózsánértartományt biztonsági okokból oldalt be kell burkolni (sérülésveszély). A burkolatokat külön tartozékként megvásárolhatja a vevőszolgálatnál vagy a szakkereskedésben.

\* modelltől függően

## **Figyelmeztetés** **Robbanás miatti veszély!**

Ne öntsön oldószert a mosogató térbe. Fennáll a robbanásveszély.

## **Figyelmeztetés** **Leforrázás veszélye!**

A program lefutása közben csak óvatosan nyissa ki az ajtót. Fennáll a veszély, hogy a forró víz kifröccsen a készülékből.

## **Figyelmeztetés** **Gyermekeket fenyegető veszélyek!**

- Ha van, akkor használja a gyerekzárát. Ennek pontos leírását megtalálja hátul a borítékban.
- Ne engedje meg a gyermekeknek, hogy játsszanak a készülékkel vagy kezeljék azt.
- Tartsa távol a gyermekeket a mosogató- és öblítőszeretől. A mosogató- és öblítőszereteket tartsa távol a kisgyermekektől, mert ezek kimarhatják a száját, a torkot és a szemet, vagy fulladáshoz vezethetnek.

- Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott mosogatógéptől. Olyan apró részek lehetnek a mosogatóban, amelyeket kisgyermekek lenyelhetnek, és a gép belsejében lévő víz nem ivóvíz; tisztítószeres maradványai lehetnek benne.
  - Ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne nyúljanak bele a tablettafelfogó táblába [22]. A kis ujjak beszorulhatnak a résekbe.
  - Magasra beépített készülék esetén az ajtó kinyitásakor és becsukásakor ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne szoruljanak vagy nyomódjanak be a készülék ajtaja és az alatta levő szekrényajtó közé.
  - A gyermekek bezáródhatnak a készülékbe (fulladásveszély) vagy más veszélyhelyzetbe kerülhetnek!
- Az elhasznált készülékeknél ezért: húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vágja le a hálózati kábelt, majd távolítsa el. Tegye működésképtelenné az ajtózárat úgy, hogy az ajtót ne lehessen többé becsukni.



## Környezetvédelem

Mind az új gépek csomagolása, mind a régi gépek értékes nyersanyagokat és újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak.

Kérjük, hogy az egyes alkatrészeket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa!

A jelenleg érvényes hulladék-mentesítési lehetőségekről tájékozódjon a szakkereskedőnél, vagy az illetékes községi ill. városi közigazgatásnál.

## Csomagolás

A készülék minden műanyag alkatrészre nemzetközi szabvány által előírt rövid jelöléssel van ellátva (pl. >PS< polisztirol). Így a készülék ártalmatlanításakor fajtánként könnyen szét lehet válogatni a műanyag hulladékokat.

Kérjük, vegye figyelembe a „Kiszállításnál” c. fejezetet.

## Használt készülékek

Kérjük, vegye figyelembe a „Elhelyezésnél” c. fejezetet.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott. Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.



## Ismerkedés a készülékkel

A kezelőlap és a készülék belső terének ábrái az előző borítón találhatók.

Az egyes pozíciókra a szövegben utalunk.

### Kezelőlap

- [1] BE/KI kapcsoló
- [2] Ajtónyitó
- [3] Programválasztó
- [4] START gomb
- [5] Számkijelző
- [6] Idő-előválasztás \*
- [7] Kiegészítő funkciók \*\*
- [8] Öblítőszer-utántöltésjelző
- [9] Sótántöltés-jelző
- [10] „Ellenőrizze a vizet” jelző

\* modelltől függően

\*\* Szám modelltől függően

### A készülék belső tere

- [20] Felső edénytartó kosár
- [21] Késtartó \*
- [22] Tabletta-felfogó tál
- [23] Felső mosogatókarok
- [24] Alsó mosogatókar
- [25] Adagolótartály speciális sóhoz
- [26] A szűrők
- [27] Evőeszköztartó kosár
- [28] Alsó edénytartó kosár
- [29] Öblítőszer-tartály
- [30] Mosogatószer-kamra
- [31] Mosogatókamra záróretesze
- [32] Típus tábla

\* modelltől függően



## Lágyító-berendezés/ Speciális só

Ahhoz, hogy megfelelően mosogathasson, a mosogatógép lágy, vagyis mészszegény vizet igényel, ellenkező esetben az edényekre és a belső tartályokra fehér mészkömaradványok rakódnak.

A 7°dH-nál (1,2 mmol/l) keményebb vezetékes vizet lágyítani kell. Ez speciális só (regeneráló só) segítségével történik a mosogatógép vízlágyító berendezésében.

A beállítás és így a szükséges só-mennyiség az ön vezetékes vízének keménységi fokától függ (lásd a táblázatot).

### Beállítás

A beadagolandó sómennyiség **H:00** és **H:07** közötti tartományban állítható be.

Beállított **H:00** érték esetén nincs szükség sóra.

1. Állapítsa meg a vezetékes vízének keménységi fokát. Ebben segít a Vízszolgáltató.
2. A beállítási értéknek a vízkeménység-táblázatban nézzen utána!
3. Zárja be az ajtót.
4. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót [1].
5. Nyomja meg a START gombot [4], és tartsa lenyomva.
6. A [3] jelű programválasztót addig forgassa, amíg meg nem jelenik a **H:0...** számkijelzés [5].
7. Engedje el a gombot.  
A számkijelzőn [5] a gyárilag beállított **H:04** érték világít.

**A beállítás megváltoztatásához:**

1. A [3] jelű programválasztót addig forgassa, amíg a meg nem jelenik a kívánt érték a számkijelzőn [5].
2. Nyomja meg a START gombot [4].  
A beállított értéket a gép elmenti.

**Vízkeménység-táblázat**


| Vízkeménységérték<br>°dH | Keménységtartomány | mmol/l  | Beállításiérték |
|--------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| 0-6                      | lágy               | 0-1,1   | H:00            |
| 7-8                      | lágy               | 1,2-1,4 | H:01            |
| 9-10                     | közepes            | 1,5-1,8 | H:02            |
| 11-12                    | közepes            | 1,9-2,1 | H:03            |
| 13-16                    | közepes            | 2,2-2,9 | H:04            |
| 17-21                    | kemény             | 3,0-3,7 | H:05            |
| 22-30                    | kemény             | 3,8-5,4 | H:06            |
| 31-50                    | kemény             | 5,5-8,9 | H:07            |

**Speciális só használata**

A só utántöltésének mindig közvetlenül a készülék bekapcsolása előtt kell történnie. Így a túlfutott sóoldatot azonnal lemossa, és nem léphet fel korrózió a mosogótartályban.

1. Nyissa ki az adagolótartály csavarmentes zárját [25].
2. Tölts meg a tartályt vízzel (csak az első használatba vételnél szükséges)!
3. Majd tölts be a speciális sót **(nem konyhasót vagy tablettát)**!  
A víz ekkor kiszorul és lefolyik.

Amint a só-utántöltésjelző [9] világít a fedőlapon, ismét után kell tölteni a speciális sőt.

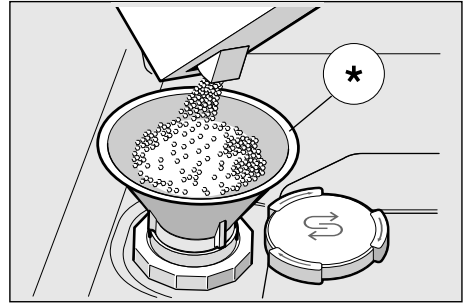

\* modelltől függően

**Só-komponenst tartalmazó mosogatószer használata**

Ha a só-komponenst tartalmazó kombinált mosogatószert használ, általában 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) víz keménységig le lehet mondani a speciális só használatáról. 21° dH fölötti víz keménységnél itt is szükség van a speciális só használatára.

**Só-utántöltésjelző/víz lágyítás kikapcsolása**

Ha a só-utántöltésjelző [9] zavaró (pl. só-komponenssel kombinált mosogatószer használata esetén), ki lehet kapcsolni.

- A „Víz lágyító berendezés beállítása” c. fejezetben leírt módon járjon el, és állítsa be a fokozatot H:00-ra.  
Ezzel a víz lágyító berendezés és a só-utántöltésjelző ki van kapcsolva.

**⚠ Figyelem**

Soha ne töltsön mosogatószert a speciális só tartályába. Ezzel tönkretesz a víz lágyító berendezést.




## Öblítőszer

Amint világítani kezd az öblítőszer-utántöltésjelző [8] a fedőlapon, még 1–2 mosogatásra elegendő öblítőszer-tartalék maradt. Öblítőszer-t kell utántölteni.


Az öblítőszerre a foltmentes edényért és a tiszta üvegekért van szükség. Csak a háztartási mosogatógéphez ajánlott öblítőszeret használja.

Öblítőszer-komponenseket tartalmazó kombinált mosogatószer-t csak 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) vízkeménységig lehet használni. 21° dH fölötti vízkeménységnél itt is szükség van az öblítőszer használatára.

1. Nyissa ki a póttartályt [29] a fedélen levő fül megnyomásával és felemelésével.

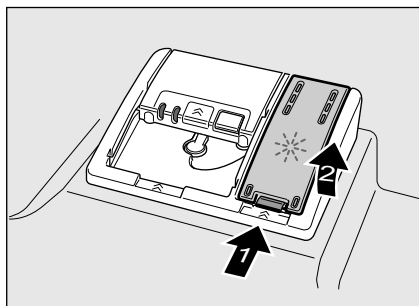

2. Az öblítőszer-t óvatosan, a betöltő nyílás max. jelzéséig tölts be.

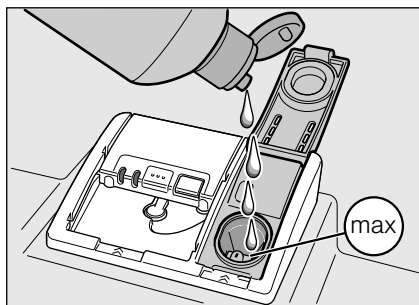

3. Zárja a fedelet, amíg hallhatóan bekattan.
4. A túlfolyt öblítőszer-t esetleg távolítsa el egy kendővel, hogy a következő mosogatásnál ne kerüljön sor túlzott habképződésre.

## Öblítőszer mennyiségének beállítása

A beadagolandó öblítő mennyisége  $r:00$  és  $r:06$  közötti tartományban állítható be. A nagyon jó száradási eredmény elérése érdekében állítsa a beadagolandó öblítő mennyiségét  $r:04$ -re. Gyárilag az  $r:04$ -ös fokozat van beállítva.

Az öblítőszer mennyiségét csak akkor változtassa meg, ha fátyolosodás (alacsonyabb fokozat beállítása), vagy vízfoltok (magasabb fokozat beállítása) maradnak vissza az edényen.

1. Zárja be az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót [1].
3. Nyomja meg a START gombot [4], és tartsa lenyomva.
4. A [3] jelű programválasztót addig forgassa, amíg meg nem jelenik az  $r:0...$  számkijelzés [5].
5. Engedje el a gombot.  
A számkijelzőn [5] a gyárilag beállított  $r:04$  érték világít.

### A beállítás megváltoztatásához:

1. A [3] jelű programválasztót addig forgassa, amíg meg nem jelenik a kívánt érték a számkijelzőn [5].
2. Nyomja meg a START gombot [4].  
A beállított értéket a gép elmenti.

## Öblítőszert utántöltésjelző kikapcsolása

Ha az öblítőszert utántöltésjelző [8] zavaró (pl. öblítőszert-komponensekkel kombinált mosogatószer használata esetén), ki lehet kapcsolni.

- Az „Öblítőszert mennyiségének beállítása” c. fejezetben leírt módon járjon el, és állítsa az értéket **r:00**-ra!

Ezzel a [8] jelzésű öblítőszert-utántöltésjelző ki van kapcsolva.



## Edény

### Nem alkalmasak

- Fából készült evőeszközök és edények.
- Kényes díszített üvegek, iparművészeti és antik edény. Ezek a dekorációk nem alkalmasak a mosogatógépben történő mosogatásra.
- Nem hőálló műanyag eszközök.
- Réz- és ónedény.
- Hamuval, viasszal, kenőanyaggal vagy festékkel szennyezett edényfélék.

A ráfestett dekorációk, alumínium- és ezüstrészek mosogatásnál hajlamosak az elszíneződésre és kifakulásra. Sok mosogatás után néhány üvegfajta (mint pl. kristályüveg tárgyak) homályossá válhat.

## Sérült poharak és edények

### Okai:

- Pohártípus és gyártási eljárás.
- Mosogatószer kémiai összetétele.
- A mosogatóprogramban használt víz hőmérséklete.

### Javaslat:

- Csak olyan üvegeket és porcelánokat használjon, amelyeket a gyártó mosogatógépben használhatónak minősített.
- Olyan mosogatószerkeket használjon, amelyek edénykímélő jellel vannak ellátva.
- Az üveget és az evőeszközt a program végén a lehető leghamarabb vegye ki a mosogatóból.

## Berakás

1. Távolítsa el a nagyobb ételmaradványokat. Nincs szükség folyó víz alatti előöblítésre.
2. Az edényt úgy helyezze el, hogy
  - stabilan álljon és ne borulhasson el,
  - minden edény nyílásával lefelé álljon,
  - a domborúlatos vagy mélyedésszerű részek ferdén álljanak, hogy a víz lefolyhasson,
  - ne akadályozza a mosogatókarok [23] és [24] forgását.

Az igen kisméretű edényeket ne a készülékben mosogassa el, mivel ezek a kosárból könnyen kieshetnek.

## Kiszedés

Elkerülendő, hogy vízcseppek essenek a felső kosárból az alsó kosárban levő edényre, javasoljuk, hogy a készüléket alulról felfelé üritse ki.


A forró edény ütésre érzékeny! Ezért a program végén addig hagyja lehűlni a mosogatógépben, amíg jól meg nem tudja fogni.

### Utasítás

A program végén még vízcseppeket lehet látni a készülék belsejében. Ennek semmiféle hatása nincs az edény száradására.


## Utasítás

Ügyeljen arra, hogy ne legyenek edények a tablettatartó tálca [22] fölött. Ezek blokkolhatják a mosogatószeres rekesz [30] fedelét.

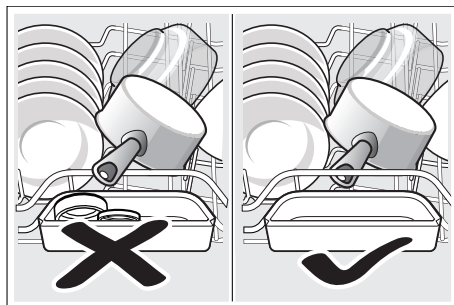


## Csészék és poharak

Felső edénytartó kosár [20]

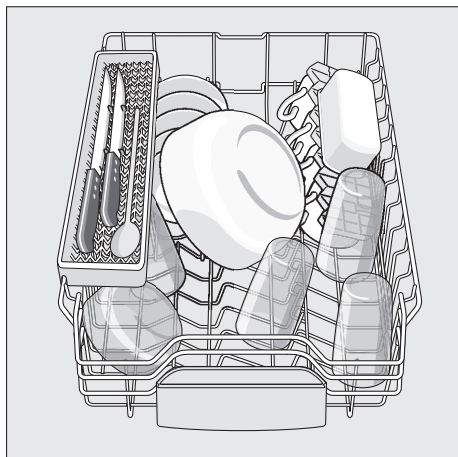

## Fazekak

Alsó edénytartó kosár [28]

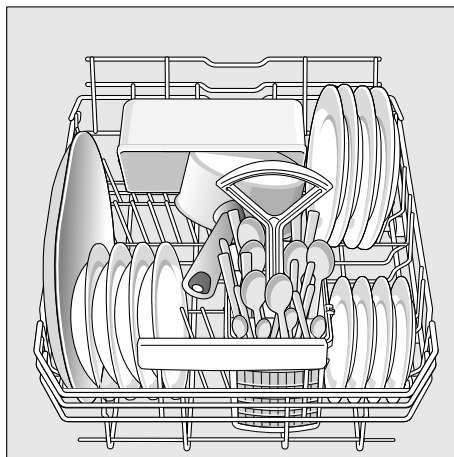

**Javaslat**

Az erősen szennyezett edényt (fazekakat/lábasokat) az alsó kosárban kell elhelyezni. Az erősebb permeterző sugár révén így jobb lesz az öblítési eredmény.


**Javaslat**

Honlapunkon ingyenesen letöltheti a további példákat arra, hogyan helyezheti el optimálisan a mosogatógépét. A megfelelő internet-címet keresse meg jelen használati útmutató hátoldalán.

**Evőeszköztartó kosár**


Az evőeszközöket mindig szétválogatás nélkül, hegyes részükkel lefelé kell behelyezni.

A sérülések elkerülése érdekében a hosszú, hegyes eszközöket és a késeket a késtartóra kell tenni.

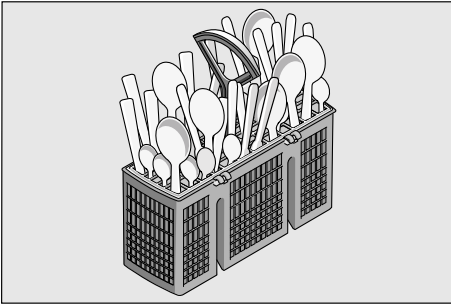**Átfordítható tuskék \***


\* modelltől függően

A tuskék átfordíthatók a lábasok, tálak és poharak jobb elhelyezéséhez.

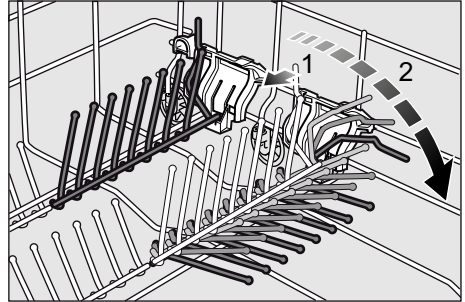**Apró dolgok tartója \***

\* modelltől függően


Ide könnyebb, műanyagból készült tárgyakat – pl. poharakat, fedőket stb. – tehet biztonságosan.

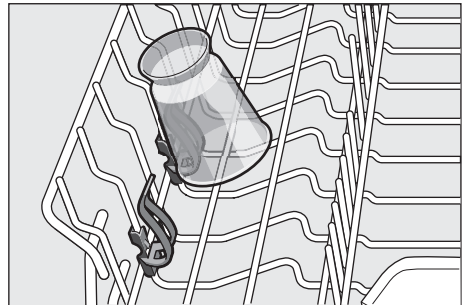

## Késtartó \*

\* modelltől függően

Hosszú késeket és más konyhai eszközöket vízszintes helyzetben lehet elhelyezni.

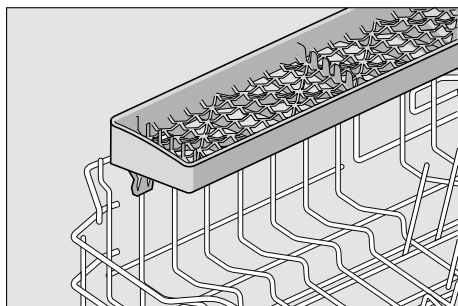

## Kosármagasság állítása \*

\* modelltől függően

A felső kosár [20] szükség szerint feljebb vagy lejjebb állítható, hogy a felső vagy alsó kosárba magasabb edények is betehetők legyenek.


### Készülékmagasság 81,5 cm

|                   | Felső kosár | Alsó kosár |
|-------------------|-------------|------------|
| 1. fozozat max. Ø | 22 cm       | 30 cm      |
| 2. fozozat max. Ø | 24 cm       | 28 cm      |
| 3. fozozat max. Ø | 27 cm       | 25 cm      |

Attól függően, hogy milyen a készüléke felső kosarának kialakítása, válasszon egyet az alábbi két eljárás mód közül:

## Felső kosár, oldalsó emelőkarokkal


1. Húzza ki a felső kosarat [20].
2. **Süllyesztéshez** nyomja befelé egymás után a két – baloldali, jobboldali – kart a kosár külső oldalánál. Közben oldalt erősen tartsa a kosarat a felső pereménél, hogy nehogy hirtelen leessen.

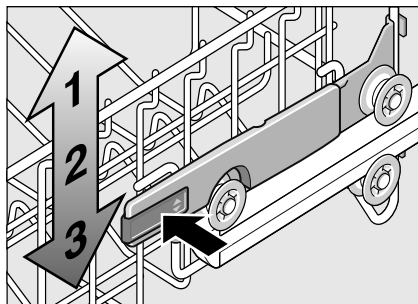

3. A **megemeléshez** fogja meg oldalt a kosár felső peremét és emelje meg.
4. Mielőtt visszatolná a kosarat, ellenőrizze, hogy mindkét oldala **azonos magasságban** van-e. Különben a készülék ajtaja nem csukható be, és a felső mosókarnak nem lesz kapcsolata a vízrendszerrel.

## Felső kosár, alsó és felső görgőpárral

1. Húzza ki a felső kosarat [20].
2. Vegye ki a felső kosarat és akassza be újra a felső (3-as fokozat) ill. alsó (1-es fokozat) görgőkön.

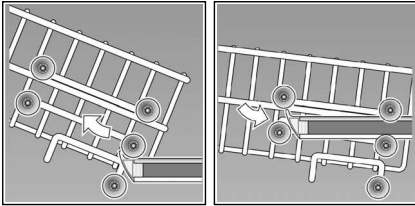

## Mosogatószer

A mosogatógéphez használhat tablettákat, valamint por alakú vagy folyékony mosogatószereket, de semmiképp ne használjon kézi mosogatószert. Szennyeződéstől függően mosogatóporral vagy folyékony mosogatószerrel egyénileg lehet szabályozni az adagolást. A tabletták minden mosogatósi feladatra elegendő mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak. A korszerű, nagy teljesítményű mosogatószerek túlnyomórészt alacsony lúgosságú receptúrát használnak foszfáttal és enzimekkel. A foszfátok megkötik a vízben a meszet. Az enzimek lebontják a keményítőt és oldják a fehérjét. Ritkábbak a foszfátmentes mosogatószerek. Ezeknek gyengébb a mészmegkötő képességük, és nagyobb mennyiséget kell belőlük adagolni. A színes foltok (pl. tea, ketchup) eltávolításához leginkább oxigén-alapú fehérítőszert használnak.

### Utasítás

A jó mosogatósi eredmény érdekében okvetlenül tartsa be a mosogatószerek csomagolási útmutatásait! Ha további kérdései vannak, azt javasoljuk, hogy forduljon a mosogatószer-gyártók tanácsadó irodáihoz.



**Figyelmeztetés** – Tartsa be a mosogató- és öblítőszerek csomagolásain található biztonsági ill. használati utasításokat.

## Mosogatószer betöltése


1. Ha a mosogatókamra [30] még zárva lenne, hozza működésbe a záróreteszt [31] a kinyitásához!

A mosogatószert csak a száraz mosogatószer-kamrába [30] töltsse be (a tablettákat keresztben tegye be, ne élére állítva). Adagolás: lásd a gyártói útmutatásokat a csomagoláson.


A [30] jelzésű mosogatószer-kamrában levő adagolási beosztás segít Önnek abban, hogy a megfelelő mennyiségű por alakú, vagy folyékony mosogatószert töltsse be.

Normál szennyeződés esetén szokás szerint elegendő 20 ml–25 ml.

Tabletta használata esetén elegendő egy tabletta.

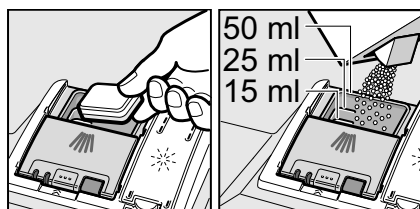

2. A mosogatószer-kamra fedelét feltolva zárja be, amíg a zárásnál erőltetés nélkül bekattan.

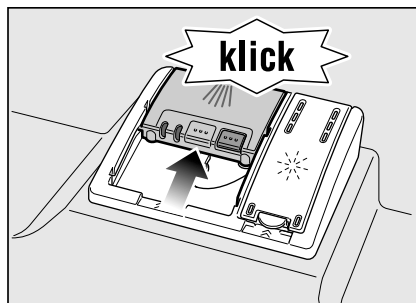

A mosogatószer-kamra programtól függően automatikusan kinyílik az optimális időpontban. A por alakú vagy folyékony mosogatószer eloszlik a készülékben és feloldódik, a tabletta beleesik a tablettafelfogó tálcába, és ott adagolás közben feloldódik.

### javaslat

Kevésbé szennyezett edények esetében a megadott mosogatószer-mennyiségnél rendszerint kevesebb is elegendő.

A megfelelő tisztító- és ápolószereket online, internetes oldalunkon vagy a vevőszolgálatnál szerezheti be (lásd a hátoldalt).

## Kombinált mosogatószer

A hagyományos mosogatószerek (Solo) mellett számos, kiegészítő funkciókkal rendelkező termék kapható. Ezek a termékek a mosogatószer mellett gyakran tartalmaznak öblítőszeret és só-pótlanyagokat (3in1), és kombinációtól (4in1, 5in1, stb.) függően még kiegészítő összetevőket is, mint pl. üvegvédő szert vagy nemesacél-tisztítót. A kombinált mosogatószerek csak egy meghatározott keménységi fokig (többnyire 21°dH) hatásosak. E határ felett só vagy öblítőszeret kell hozzáadni.

Ha kombinált mosogató termékeket használnak, a mosogatóprogram automatikusan úgy igazodik hozzá, hogy a mosogatás és a szárítás mindig a lehető legjobb legyen.

**⚠ Figyelmeztetés – Ne** tegyen kis eszközöket öblítéshez a [22] jelzésű tablettafelfogó táliba; ezzel megakadályozza a tableta egyenletes feloldását.

**⚠ Figyelmeztetés – Ha** a program elindítása után szeretne még edényt hozzátenni, **ne** használja a tablettafelfogó tálat [22] a felsőkosár fogantyújaként. A tableta már benne lehet, és Ön érintkezésbe kerül a részlegesen már feloldódott tablettával.




## Utasítások

- A mosogatás és szárítás eredménye akkor lesz optimális, ha tiszta mosogatószert használ, és külön adagolja be hozzá a sót és az öblítőszeret.
- Rövid programoknál a tabletták az eltérő feloldódási képesség révén esetleg nem tudják kifejteni tisztító hatásukat, és fel nem oldódott mosogatószer-maradványok is visszamaradnak. Ezekhez a programokhoz por alakú tisztítószerek használata ajánlott.
- „Intenzív” programnál (néhány modellnél) egy tableta beadagolása is elegendő. Por alakú mosogatószer használatakor a készülék ajtajára is rá lehet szórni egy kevés mosogatószert.
- Kombinált mosogatószer használata esetén akkor is kifogástalanul végigfut a mosogatóprogram, ha az öblítőszer- és/vagy só-utántöltéssel világít.
- Vízben oldódó védőburkolatos mosogatószerek használata esetén: A burkolatot csak száraz kézzel fogja meg, és a mosogatószert csak abszolút száraz mosogatószerekamrába töltsse, máskülönben összetapadásra kerülhet sor.
- Ha kombinált mosogatószerről tiszta mosogatószerre áll át, ügyeljen arra, hogy a vízlágyító berendezés és az öblítőszer mennyisége a megfelelő értékre legyen beállítva.



## Programtáblázat

**Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait és azoknak a rendezését a kezelőlap alapján válassza ki.**

| Az edény fajtája                                                    | Szennyeződésfajta                                                                     | A program                                                                                           | Lehetséges kiegészítő funkciók                                       | A program lefutása                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| fazekak, serpenyők, nem kényes edény és evőeszköz                   | erősen tapadó, ráégett vagy rászáradt, keményítő- vagy fehérje-tartalmú ételmaradékok | <br>Intenzív 70°   | minden                                                               | Előöblítés<br>Mosogatás 70°<br>Közbenső öblítés<br>Öblítés 65°<br>Szárítás |
|                                                                     |                                                                                       | <br>Auto 45° - 65° | minden                                                               | A szennyezettségnek megfelelően érzékelőelem segítségével optimalizálják.  |
|                                                                     |                                                                                       | <br>Auto 45° - 65° | minden                                                               | A szennyezettségnek megfelelően érzékelőelem segítségével optimalizálják.  |
| vegyes edény és evőeszköz                                           | enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok                               | <br>Eco 50°        | minden                                                               | Előöblítés<br>Mosogatás 50°<br>Közbenső öblítés<br>Öblítés 65°<br>Szárítás |
|                                                                     |                                                                                       | <br>Eco 50°        | minden                                                               | Előöblítés<br>Mosogatás 50°<br>Közbenső öblítés<br>Öblítés 65°<br>Szárítás |
| kényes edény, evőeszköz, hőmérsékletre érzékeny műanyagok és üvegek | enyhén tapadó, friss ételmaradékok                                                    | <br>Üveg 40°      | Intenzív zóna<br>Időmegtakarítás<br>Fele mennyiség<br>Extra szárítás | Előöblítés<br>Mosogatás 40°<br>Közbenső öblítés<br>Öblítés 60°<br>Szárítás |
|                                                                     |                                                                                       | <br>Gyors 45°    | Extra szárítás                                                       | Mosogatás 45°<br>Közbenső öblítés<br>Öblítés 55°                           |
| minden edényfajta                                                   | hideg öblítés, közbenső mosogatás                                                     | <br>Előöblítés   | nincs                                                                | Előöblítés                                                                 |

## A program kiválasztása

Az edényfajtától és a szennyezettség mértékétől függően választhatja ki a megfelelő programot.

## Útmutatások vizsgálóintézetek számára

A vizsgálóintézetek megkapják az útmutatásokat az összehasonlító vizsgálatokhoz (pl. az EN60436 szerint). Itt a tesztek elvégzésének feltételeiről van szó, az eredmények vagy a fogyasztási értékek azonban nincsenek megadva.

Megkeresés e-mailen a következő címre:

dishwasher@test-appliances.com

Szükség van a termékszámra (E-Nr.) és a gyártás dátumára (FD), amelyet a készülék ajtaján elhelyezett [32] típustáblán talál meg.

## P+ Kiegészítő funkciók

\* modelltől függően

A gombokkal kiegészítő funkciók [7] állíthatók be.

### Időmegtakarítás (VarioSpeed) \*

Az >>Időmegtakarítás<< funkcióval az üzemelési időt a kiválasztott programtól függően kb. 20–50%-kal le lehet rövidíteni. A mindenkor üzemelési idő változtatása megjelenik a [5] jelzésű számjegy-kijelzőn. A lerövidített üzemelési idő melletti optimális mosogatási eredmény eléréséhez megnő a víz- és energiafogyasztás.

## Fele mennyiség \*

Ha csak kevés edényt kell elmosogatnia (pl. poharakat, csészéket, tányérokat), bekapcsolhatja a „Fele mennyiség”-et. Ezzel vizet, energiát és időt takarít meg. Mosogatásnál valamivel kevesebb mosogatószert adagoljon be a mosogatószer-kamrába, mint amennyit a gép teljes megtöltéséhez ajánlanak.

## Higiénia (Hygiene) \*

Mosogatási művelet közben a hőmérséklet nő. Ezzel a mosogatás higiénikusabb lesz. Ez a kiegészítő funkció pl. vágódeszkák, cumisüvegek mosogatásához ideális.

## Intenzív zóna \*

Vegyes töltetű tükéletes. A nagyobb mértékben szennyezett fazekakat és serpenyőket az alsó kosárba, és hozzá a normál mértékben szennyezett edényt a felső kosárba teheti. A permetező nyomás az alsó kosárban erősebb, a mosogatási hőmérséklet valamivel magasabb.

## Extra szárítás \*

Az öblítés közbeni magasabb hőmérséklet és a hosszabb szárítási fázis lehetővé teszi, hogy a műanyag termékek is jobban száradjanak. Az energiafogyasztás kissé megnőtt.



## A készülék kezelése

### Programadatok

A program adatait (használati értékek) a rövid útmutatóban találja meg. Ezek normál feltételekre és beállított **H:04** vízkeménység-értékre vonatkoznak. Különböző befolyásoló tényezők, mint pl. a vízhőmérséklet vagy a vezeték nyomása, eltérésekhez vezethet.

### Aquasensor \*

\* modelltől függően

Az Aquasensor egy optikai mérőeszköz (fénySOROMPÓ), amellyel az öblítővíz zavarosságát méri.

Az Aquasensor használata a programválasztástól függ. Ha az Aquasensor aktív, „tisztább” mosogatóvizet lehet átvenni a következő öblítő fürdőbe, és így a vízfogyasztás 3–6 literrel csökkenthető. Ha a szennyeződés erősebb, a gép a vizet kiszivattyúzza és friss vízzel pótolja. Automata programokban a készülék a hőmérsékletet és az üzemi időt is hozzáigazítja a szennyezettség mértékéhez.

### A készülék bekapcsolása

1. Teljesen nyissa ki a vízcsapot.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót **[1]**.
3. Forgassa a programválasztót **[3]** a kívánt programra.  
A számkijelzőn **[5]** villog a várható programidő.
4. Nyomja meg a START-gombot **[4]**.  
A program elindul.

### Utasítás

- a mosogatógép környezetkímélő üzemi módjához:

**Az Eco 50° program különösen környezetkímélő program. A 2010/1016-os EU-rendelet szerint ez az a „standard program”, amely a leghatékonyabban teszteli meg a normál szennyezettségű edények tisztítására való standard tisztítási ciklust és az ilyen edények tisztításához szükséges kombinált energia- és vízfogyasztást.**

### Maradék programidő

Programválasztásnál megjelenik a számkijelzőn **[5]** a maradék programidő.

Az üzemi időt a program alatt a vízhőmérséklet, az edénymennyiség, valamint a szennyezettség mértéke határozza meg, és (a választott programtól függően) változtatható.

### Idő-előválasztás \*

\* modelltől függően

A program elindítását óra-lépésekben akár 24 órával is kitolhatja.

1. Zárja be az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót **[1]**.
3. A gombot **[6]** addig nyomkodja, amíg a számkijelző **[5]** **h:0**-re nem ugrik.
4. A gombot **[6]** annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzett idő meg nem felel a kívánságának.
5. Nyomja meg a START gombot **[4]**, az idő-előválasztás aktiválva van.
6. Az idő-előválasztás törléséhez annyiszor nyomja meg a gombot **[6]**, amíg a számjegy-kijelzőn megjelenik a **h:00**.  
Az elindításig tetszés szerint változtathatja a programkiválasztást.

## A program vége

A programnak akkor van vége, amikor a számkijelzőn **[5]** a **0:00** érték jelenik meg.

## Automatikus kikapcsolás a program végén \*

\* modelltől függően

Energiatakarékossági céllal a mosogatógépet a program vége után 1 perccel kikapcsolja (gyári beállítás).

Az automatikus kikapcsolás **P:00** és **P:02** között állítható be.

**P:00** A készülék nem kapcsol ki automatikusan

**P:01** Ki 1 perc után

**P:02** Ki 120 perc után

1. Zárja be az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót **[1]**.
3. Nyomja meg a START gombot **[4]**, és tartsa lenyomva.
4. A **[3]** jelű programválasztót addig forgassa, amíg meg nem jelenik a **P:0...** számkijelzés **[5]**.
5. Engedje el a gombot.  
A számkijelzőn **[5]** a gyárilag beállított **P:01** érték világít.

### A beállítás megváltoztatásához:

1. A **[3]** jelű programválasztót addig forgassa, amíg meg nem jelenik a kívánt érték a számkijelzőn **[5]**.
2. Nyomja meg a START gombot **[4]**.  
A beállított értéket a gép elmenti.

## Kapcsolja ki a készüléket

Rövid idővel a program vége után:

1. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót **[1]**.
2. Zárja el a vízcsapot (Aqua-Stop esetén erre nincs szükség).
3. Miután lehűlték, vegye ki az edényeket.

## Utasítás

A program vége után kinyitás előtt a készüléket hagyja kicsit lehűlni. Ezzel elkerülhető, hogy gőz csapjon ki, és tartósan kárt okozzon az Ön beépített bútoraiban.

## A program megszakítása

1. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót **[1]**.  
A világító kijelzők kialszanak.  
A program tárolva marad.  
Ha melegvíz-csatlakoztatás közben vagy felmelegített gép mellett ki volt nyitva a készülék ajtaja, csak néhány percre hagyja résnyire nyitva az ajtót, és utána zárja be. Máskülönben az expanzió (túlnyomás) miatt a készülék ajtaja kipattanhat, vagy víz folyhat ki a készülékből.
2. A program folytatásához újra kapcsolja be a BE/KI kapcsolót **[1]**.

## Program megszakítása (Reset)

1. A START gombot **[4]**  
kb. 3 másodpercig tartsa nyomva.  
A számkijelző **[5]** **0:0** -t mutat.
2. A program lefutása kb. 1 percig tart.  
A számkijelzőn **[5]** megjelenik a **0:00**.
3. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót **[1]**.

## Programcsere

A START gomb  megnyomása után nincs lehetőség programváltásra.

Programváltást csak a program megszakításával (Reset) lehet végezni.

## Intenzív szárítás

Öblítésnél a gép magasabb hőmérsékleten dolgozik, és így jobb hatásfokú a szárítás. Az üzemelési idő itt csekély mértékben emelkedhet. (Vigyázat a kényes edényfélénknél!)

1. Zárja be az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
3. Nyomja meg a START gombot , és tartsa lenyomva.
4. A programválasztót  addig forgassa, amíg meg nem jelenik a **d:00** számkijelzés .
5. Engedje el a gombot.  
A számkijelzőn  a gyárilag beállított **d:00** érték (intenzív szárítás ki) világít.

A beállítást a következőképpen módosítsa:

1. A programválasztó  forgatásával lehet bekapcsolni **d:01** vagy kikapcsolni **d:00** az intenzív szárítást.
2. Nyomja meg a START gombot .  
A beállítási érték el van tárolva.



## Tisztítás és karbantartás

Készülékének rendszeres ellenőrzése és karbantartása segít a hibák elkerülésében. Ezzel időt és mérgelődést takarít meg.

## A mosogatógép általános állapota

- Ellenőrizze, hogy a mosogatótérben nincsenek-e zsír- és mészlerakódások.

Ha észlel ilyen lerakódásokat, akkor:

- Töltse meg a mosogatókamrát mosogatószerrel. A készüléket edény nélkül indítsa el a legmagasabb mosogatási hőmérsékletű programban.

A készülék tisztításához csak a kifejezetten mosogatógép számára alkalmas mosogatószereket/készülék-tisztítószereket használja.

- Készüléke teljesítményének hosszabb fenntartása érdekében a készüléket rendszeresen tisztítsa meg egy speciális mosogatógép-tisztítóval.
- Az ajtó tömítését rendszeresen meg kell tisztítani nedves ruhával és kevés mosószerrel, hogy mindig tiszta és higiénikus maradjon.
- Ha a készülék hosszabb ideig áll, kissé nyitva kell hagyni az ajtót, hogy ne képződhessen kellemetlen szag.

Mosogatógépének tisztításához soha ne használjon gőztisztítót. A gyártó nem felel a használata miatt esetleg bekövetkezett károkért.

A készülék előoldalát és fedőlapját rendszeresen törölje meg egy enyhén megnedvesített kendővel; elég a víz és egy kevés mosogatószer. Ne használjon érdes felületű szivacsot és dörzsölő tisztítószert, mindkettő megkarcolhatná a felületeket.

Nemesacél készülékeknel: Kerülje a szivacsok használatát, vagy első használat előtt többször alaposan mossa ki ezeket, hogy elkerülje a korróziót.

### **⚠ Figyelmeztetés – Egészségvesélyeztetése**

Soha ne használjon más, pl. klórtartalmú háztartási tisztítószereket!

### **Speciális só és öblítőszer**



- Ellenőrizze [9] az [8] utántöltés-jelzőket. Adott esetben töltsön utána sót és/vagy öblítőt.

## **A szűrők**

A szűrők [26] távol tartják a szivattyútól a mosogatóvízben lévő durva szennyeződések. Ezek a szennyeződések időnként eltömíthetik a szűrőket.

A szűrőrendszer egy durvaszűrőből, egy lapos finomszűrőből és egy mikroszűrőből áll.

1. Minden mosogatás után ellenőrizze, hogy vannak-e maradványok a szűrőkön.
2. A szűrőhengert az ábra szerint forgassa el, és vegye ki a szűrőrendszert.

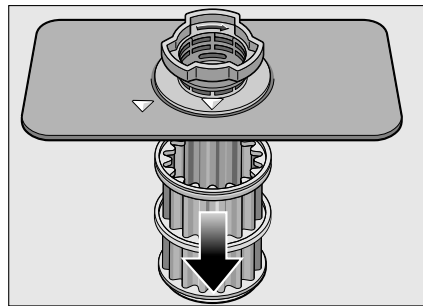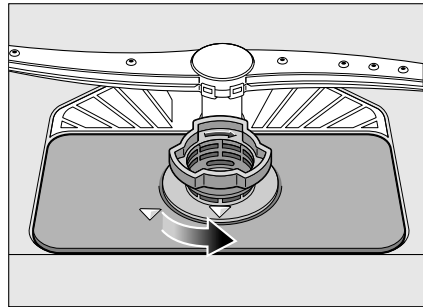


3. Az esetleges maradékokat távolítsa el, és a szűrőket folyó víz alatt tisztítsa meg.
4. A szűrőrendszert fordított sorrendben ismét tegye vissza, és ügyeljen arra, hogy lezárás után a nyíljelölések egymással szemben legyenek.


## Mosogatókarok

A mosogatóvízből származó mész és szennyeződések blokkolhatják a [23] és [24] jelzésű mosogatókar fúvókáit és csapágyszásait.

1. Ellenőrizze a mosogatókarok kiömlő fúvókáinak dugulásait.
2. Csavarozza le a felső mosogatókarokat [23] (1/4 fordulat).

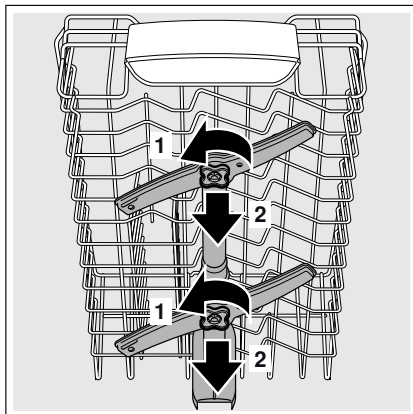

3. A [24] jelzésű alsó mosogatókart húzza felfelé.

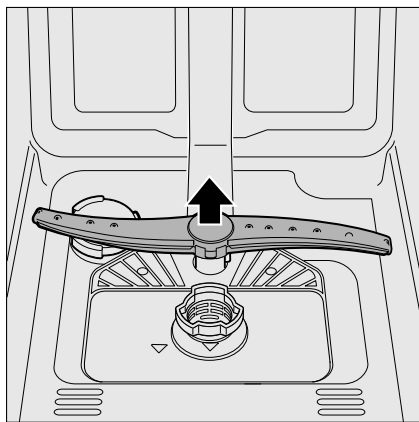

4. Folyó víz alatt tisztítsa meg a mosogatókarokat.
5. Pattintsa vissza a helyére ill. csavarja vissza a mosogatókarokat.

## ? Mi a teendő zavar esetén?

Tapasztalatok szerint Ön sok olyan zavart saját kezűleg is el tud hárítani, amelyek napi használat közben fordulnak elő. Ezzel természetesen költségeket takaríthat meg és biztosíthatja, hogy a készülék rövid időn belül ismét üzemképes legyen. Az alábbi áttekintésben lehetséges okokat talál működési rendellenességekhez és hasznos útmutatásokat azok megszüntetéséhez.

### Utasítás

Ha mosogatás közben a készülék szemmel látható ok nélkül megáll vagy nem indul el (be), először hajtsa végre a program leállítása funkciót (reset). (Lásd a „Készülék kezelése” c. fejezetet)

**⚠ Figyelmeztetés** – Ne feledkezzen meg a következőről: A javításokat csak szakemberek végezhetik el. Ha egy alkatrészt ki kell cserélni, ügyeljen arra, hogy csak eredeti alkatrészeket használjanak. Szakszerűtlen javítások vagy nem eredeti alkatrészek használata esetén jelentős károk keletkezhetnek és veszélyek léphetnek föl a használó számára.

## Szennyvíz-szivattyú


A darabos ételmaradékok vagy idegen testek, amelyeket a szűrők nem tartottak vissza, blokkolhatják a szennyvíz-szivattyút. A mosogatóvíz ekkor a szűrő felett áll.

### Figyelmeztetés – Vágásveszély!


A szennyvíz-szivattyú tisztításánál ügyeljen rá, hogy ne sértsék meg üvegcserepek vagy hegyes tárgyak.

Ebben az esetben:

1. Alapvetően elsőként válassza le a villamos hálózatról a készüléket.
2. A felső [20] és alsó kosarat [28] vegye ki.
3. Szerelje ki a szűrőket [26].
4. A vizet meregesse ki, esetleg szivacs segítségével.
5. A szivattyú fehér burkolatát (az ábra szerint) egy kanál segítségével emelje ki. A bordánál fogja meg a burkolatot, és ferdén befelé emelje meg. Vegye ki teljesen a burkolatot.

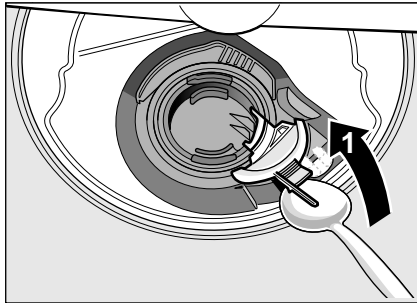


6. Vizsgálja meg a járókereket, hogy nincsenek-e ott idegen testek, és adott esetben távolítsa el azokat.
7. Helyezze vissza a burkolatot az eredeti helyzetébe, és nyomja lefelé a bepattintáshoz (kattanó hang).

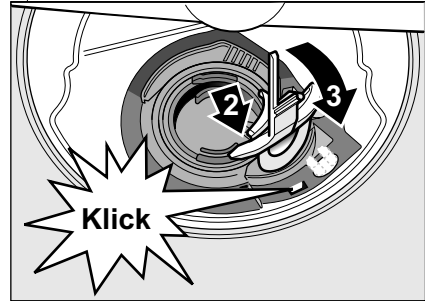


8. Szerelje be a szűrőket.
9. Tegye vissza a kosarakat.

## Hibatáblázat
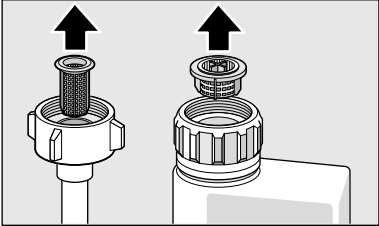
| Hibajelenség                                                                                                                                                                                                                                                         | Oka                                                                   | A hiba elhárítása                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az „Ellenőrizze a vizet” kijelzés [10] világít.                                                                                                                                                                                                                      | A hozzáfolyó tömlő megtört.                                           | A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zárva van a vízcsap.                                                  | Nyissa ki a vízcsapot.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett.                            | Nyissa ki a vízcsapot.<br>Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként min. 10 l kell, hogy legyen.                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eldugult a szűrő a vízhozáfolyóban.                                   | Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót. Zárja el a vízcsapot. A vízcsatlakozást csavarja le.                                                                                                          |
|  <p>Tisztítsa meg a szűrőt a vízbevezető tömlőben. Ismét csavarja be a vízcsatlakozót. Ellenőrizze a tömítettséget. Állítsa helyre az áramellátást. Kapcsolja be a készüléket.</p> |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
| A <b>E:07</b> hibakód világít.                                                                                                                                                                                                                                       | A szívónyílást (a készülék jobb oldalán belül) eltakarják az edények. | Az edényeket úgy helyezze be, hogy a szívónyílás szabad maradjon.                                                                                                                                                       |
| A <b>E:12</b> hibakód világít.                                                                                                                                                                                                                                       | A fűtőelem elvízkövesedett vagy elszennyeződött.                      | A készülék tisztítását mosogatógép-ápolószerrel vagy vízkőoldóval végezze el. A mosogatógépet vízlágyító berendezéssel működtesse és ellenőrizze a beállítást (lásd a Vízlágyító berendezés/speciális só c. fejezetet). |
| A <b>E:14</b> hibakód világít.                                                                                                                                                                                                                                       | A vízvédelmi rendszer működésbe lépett.                               | Zárja el a vízcsapot.                                                                                                                                                                                                   |
| A <b>E:15</b> hibakód világít.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       | Hívja fel a vevőszolgálatot és mondja meg a hibakódot.                                                                                                                                                                  |
| A <b>E:16</b> hibakód világít.                                                                                                                                                                                                                                       | Állandó a vízbevezetés.                                               |                                                                                                                                                                                                                         |
| A <b>E:22</b> hibakód világít.                                                                                                                                                                                                                                       | A szűrők [26] elszennyeződtek vagy eldugultak.                        | Tisztítsa meg a szűrőket.<br>(Lásd a „Tisztítás és karbantartás” c. fejezetet)                                                                                                                                          |

| Hibajelenség                                                                 | Oka                                                                                      | A hiba elhárítása                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A <b>E:24</b> hibakód világít.                                               | A szennyvíz-tömlő eltömődött vagy meg van törve.                                         | A tömlőt megtörés nélkül fektesse le, adott esetben távolítsa el a maradványokat.                                                                                                                                                                                              |
|                                                                              | A szifon csatlakozó még zárva van.                                                       | Ellenőrizze csatlakozást a szifonon, és adott esetben nyissa ki.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                              | A szennyvíz-szivattyú burkolata laza.                                                    | A burkolatot megfelelően pattintsa be. (Lásd a szennyvíz-szivattyút)                                                                                                                                                                                                           |
| A <b>E:25</b> hibakód világít.                                               | A szennyvíz-szivattyú leblokkolódott vagy a szennyvíz-szivattyú burkolata nincs rögzítve | Tisztítsa meg a szivattyút és pattintsa be helyesen a burkolatot. (Lásd a szennyvíz-szivattyút)                                                                                                                                                                                |
| A <b>E:27</b> hibakód világít.                                               | A hálózati feszültség túl alacsony.                                                      | Nem készülékhiba, ellenőriztesse a hálózati feszültséget és a villamos rendszert.                                                                                                                                                                                              |
| Egy másik hibakód jelenik meg a számkijelzőn.<br>( <b>E:01 – E:30</b> )      | Vélhetően műszaki zavar lépett fel.                                                      | Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI kapcsolóval <b>[1]</b> . Rövid idő múlva újra indítsa el a készüléket.<br><br>Ha ismét felmerül a probléma, akkor zárja el a vízcsapot, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt.<br><br>Hívja fel a vevőszolgálatot és mondja meg a hibakódot. |
| Villog a kijelző.                                                            | Az ajtó nincs teljesen becsukva.                                                         | Zárja be az ajtót. Ügyelni kell arra, hogy ne álljanak ki a tárgyak (edény, illatadagoló) a kosárból, és ne akadályozzák meg az ajtó becsukását.                                                                                                                               |
| Világít a só- <b>[9]</b> és/vagy az öblítőszer-utántöltésjelző <b>[8]</b> .  | Hiányzik az öblítőszer.                                                                  | Töltsön után öblítőszert.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                              | Nincs só.                                                                                | Töltsön be sót.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                              | Az érzékelő nem ismeri fel a só-tablettákat.                                             | Használjon más speciális sót!                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nem világít a só- <b>[9]</b> vagy az öblítőszer-utántöltésjelző <b>[8]</b> . | Az utántöltés-jelző ki van kapcsolva.                                                    | Bekapcsolás/kikapcsolás (lásd a Vízlágyító berendezés/Speciális só vagy öblítőszer c. fejezetet).                                                                                                                                                                              |
|                                                                              | Még elegendő a speciális só/öblítőszer.                                                  | Ellenőrizze az utántöltésjelzőt, ill. töltési szinteket.                                                                                                                                                                                                                       |
| A program befejeződése után víz marad a készülékben.                         | A szűrőrendszer vagy a szűrők <b>[26]</b> alatti tartomány eldugult.                     | Tisztítsa ki a szűrőket és az alattuk levő tartományt (lásd a Szennyvíz-szivattyút).                                                                                                                                                                                           |
|                                                                              | A program még nem fejeződött be                                                          | Várja meg a program végét, vagy hajtson végre resetet (lásd a Program megszakítása c. részt)                                                                                                                                                                                   |
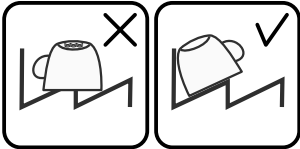
| Hibajelenség                                           | Oka                                                                               | A hiba elhárítása                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az edény nedves maradt.                                | Nincs vagy túl kevés az öblítőszer a készlettartályban.                           | Töltsön után öblítőszert.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                        | Szárítás nélküli programot választott.                                            | Válasszon szárítást tartalmazó programot (lásd Programtáblázat, Programlefutás).                                                                                                                                             |
|                                                        | Felgyülemlik a víz az edény és az evőeszköz mélyedéseiben.                        | Berakásnál ügyelni kell a ferde elhelyezésre, az érintett edényrészeket lehetőleg ferde helyzetben kell elrendezni.                                                                                                          |
|                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                        | A használt kombinált mosogatószernek rossz a szárítási teljesítménye.             | Használjon másik, jobb szárítási teljesítményű kombinált mosogatószert. Kiegészítő öblítőszer használata növeli a szárítási teljesítményt.                                                                                   |
|                                                        | Az intenzív szárítás az erősebb szárításhoz nincs bekapcsolva.                    | Aktiválja az intenzív szárítást (lásd a Készülék kezelése)                                                                                                                                                                   |
|                                                        | Az edényt túl korán kiszedték, vagy még nem fejeződött be a szárítási művelet.    | Várja meg a program végét, ill. csak 30 perccel a program vége után vegye ki az edényt.                                                                                                                                      |
|                                                        | A használt öko-öblítőszernek rossz a szárítási teljesítménye.                     | Használjon márkás öblítőszert. Az öko-termékeknek jelentősen rosszabb a hatásfokuk.                                                                                                                                          |
| Műanyag edényt nem száraz.                             | A műanyag speciális tulajdonságai.                                                | A műanyagnak gyengébb a hőtároló képessége, emiatt rosszabbul szárad.                                                                                                                                                        |
| Az evőeszköz nem száraz.                               | Az evőeszközkosárban helytelenül van szétválogatva az evőeszköz.                  | Az evőeszközöket lehetőleg különítse el, kerülje a felfekvési pontokat.                                                                                                                                                      |
|                                                        | Az evőeszköz helytelenül van szétválogatva az evőeszköztartó fiókban.             | Az evőeszközt helyesen szétválogatva és lehetőleg egyenként helyezze be.                                                                                                                                                     |
| A készülék belső oldalai öblítési fázis után nedvesek. | Nem készülékhiba.                                                                 | A „kondenzációs szárítás” szárítási elv alapján a tartályban a vízcseppek fizikailag indokoltak és szükségszerűek. A levegőben lévő páratartalom lecsapódik a mosogatógép belső falain, lefolyik, és leszivattyúzásra kerül. |

| Hibajelenség              | Oka                                                                                                                                                    | A hiba elhárítása                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ételmaradékok az edényen. | Az edény túl szorosan van elrendezve, az edénytartó kosár túl van töltve.                                                                              | Az edényt úgy helyezze be, hogy elegendő szabad tér álljon rendelkezésre, és a permetező sugarak elérhessék az edények felületét. Kerülje a felfekvési pontokat. |
|                           | A mosogatókar forgása akadályba ütközik.                                                                                                               | Az edényt úgy helyezze el, hogy ne akadályozza a mosogatókarok forgását.                                                                                         |
|                           | A mosogatókar-fúvókák eltömődtek.                                                                                                                      | Tisztítsa meg a mosogatókarok fúvókáit, (lásd a „Tisztítás és karbantartás” c. fejezetet).                                                                       |
|                           | A szűrők [26] elszennyeződtek.                                                                                                                         | Tisztítsa meg a szűrőket, (lásd a Tisztítás és karbantartás).                                                                                                    |
|                           | A szűrők [26] helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve.                                                                                | Helyesen tegye be és rögzítse a szűrőket.                                                                                                                        |
|                           | Túl gyenge a mosogatóprogram.                                                                                                                          | Erősebb mosogatóprogramot válasszon.                                                                                                                             |
|                           | Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelő rendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani. | Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. A programjavaslat Eco 50° vagy Intenzív.                                         |
|                           | A magas, keskeny edényeket a sarkoknál nem mossa ki megfelelően a gép.                                                                                 | A magas, keskeny edényeket ne túl ferdén és ne a sarkoknál helyezze el.                                                                                          |
|                           | A felső kosár [20] a jobb és a bal oldalon nem ugyanolyan magasságra van beállítva.                                                                    | A felső kosarat az oldalsó karokkal állítsa be azonos magasságra.                                                                                                |

| Hibajelenség                                                           | Oka                                                                                                                                 | A hiba elhárítása                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mosogatószer-maradványok                                               | A mosogatószeres rekesz fedelét edényrészek blokkolják, ezért a fedél nem nyílik fel teljesen.                                      | Az edényrészeknek nem szabad akadályozniuk a mosogatószeres rekesz tetejét.<br><br>Ne helyezzen el edényrészeket vagy illatadagolót a tablettatartó táliban.                                       |
|                                                                        | A mosogatószeres rekesz fedelét blokkolja a tableta.                                                                                | A tablettát keresztben, és nem élére állítva kell behelyezni.                                                                                                                                      |
|                                                                        | Tablettákat használata gyors vagy rövid programban.<br>A kiválasztott rövid programban nincs elég idő a mosogatószer feloldódására. | A tabletták feloldódási ideje túl hosszú a gyors vagy rövid programhoz.<br>Használjon por alakú mosogatószert vagy egy intenzívebb programot.                                                      |
|                                                                        | A tisztító hatás és a feloldódási képesség hosszabb tárolási idő esetén csökken, vagy a mosogatószer erősen összecsomósodott.       | Cserélje ki a mosogatószert.                                                                                                                                                                       |
| Vízfoltok a műanyag részekben                                          | A cseppképződés a műanyag felületen fizikailag elkerülhetetlen. Leszáritás után a vízfoltok láthatóak.                              | Használjon intenzívebb programot használjon (többszöri vízcseré).<br>Berakásnál ügyeljen a ferde elhelyezésre.<br>Használjon öblítőszert.<br>A vízlágyítás beállítását adott esetben növelni kell. |
| Letörölhető vagy vízben oldható lerakódások az edényben vagy az ajtón. | A mosogatószer összetevői lerakódnak. Ezek a lerakódások vegyszerrel (készülék tisztító, ...) többnyire nem távolíthatók el.        | Cseréljen mosogatószer-márkát.<br>Mechanikusan tisztítsa ki a készüléket.                                                                                                                          |
|                                                                        | Ha a tartály alján „fehér lerakódás” van, a vízlágyító berendezés határértékre van beállítva.                                       | Állítsa magasabb értékre a vízlágyítót, és adott esetben cserélje ki a mosogatószert.                                                                                                              |
|                                                                        | A sőtartály fedele [25] nincs lezárva.                                                                                              | Helyesen zárja le a sőtartály fedelét.                                                                                                                                                             |
|                                                                        | Csak poharaknál: A kezdődő üvegkorroziót csak látszólag lehet letörölni.                                                            | Lásd a „Sérült poharak és edények” c. fejezetet.                                                                                                                                                   |

| Hibajelenség                                                                                                    | Oka                                                                                                                                                  | A hiba elhárítása                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehér, nehezen eltávolítható lerakódások az edényen, a tartályon vagy az ajtón.                                 | A mosogatószer összetevői lerakódnak. Ezek a lerakódások vegyszerrel (készülék tisztító, ...) többnyire nem távolíthatók el.                         | Cseréljen mosogatószer-márkát.<br>Mechanikusan tisztítsa ki a készüléket.                                                                                                                                                |
|                                                                                                                 | Rosszul van beállítva a keménységi tartomány, vagy a vízkeménység nagyobb 50°dH-nál (8,9 mmol/l).                                                    | A vízlágyító berendezést állítsa be a használati útmutató szerint, vagy töltsön utána sót.                                                                                                                               |
|                                                                                                                 | A 3 in 1 mosogatószer vagy bio-öko mosogatószer nem elég hatékony.                                                                                   | Állítsa be a vízlágyító berendezést a használati útmutató szerint, vagy használjon külön szert (jó minőségű mosogatószer, sót, öblítószer).                                                                              |
|                                                                                                                 | A mosogatószer túl alacsony adagolása.                                                                                                               | Emelje meg a mosogatószer-adagot, vagy cseréljen mosogatószer.                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                 | Túl gyenge mosogatóprogramot választott.                                                                                                             | Erősebb mosogatóprogramot válasszon.                                                                                                                                                                                     |
| Tea- vagy ajakrúzs-maradványok az edényen.                                                                      | Túl alacsony mosogatási hőmérséklet:                                                                                                                 | Magasabb öblítési hőmérsékletű programot válasszon.                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                 | Túl kevés vagy alkalmatlan mosogatószer.                                                                                                             | Megfelelő mosogatószer töltsön be, helyes adagolással.                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                 | Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelő rendszer ezért enyhe programfutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani. | Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el.<br>Programjavaslat Eco 50°                                                                                                               |
| Színes (kék, sárga, barna), nehezen vagy nem eltávolítható lerakódások a készülékben vagy nemesacél edényeken.  | Zöldségek (pl. káposzta, zeller, burgonya, tészta, ...) vagy a vezetékes víz összetevői (pl. mangán) általi bevonatképződés.                         | Gépi mosogatószerrel vagy mechanikus tisztítással részben eltávolítható.<br>A lerakódások az egészségre nem ártalmasak.                                                                                                  |
|                                                                                                                 | Fém alkotóelemek által okozott bevonatképződés ezüst vagy alumínium edényen.                                                                         | Gépi mosogatószerrel vagy mechanikus tisztítással részben eltávolítható.                                                                                                                                                 |
| Színes (sárga, narancsszínű, barna), könnyen eltávolítható lerakódások a belső térben (leginkább az aljrésszen) | Ételmaradékok és a vezetékes víz összetevői (vízkő) által képzett bevonat, „szappanszerű”                                                            | Ellenőrizze a vízlágyító berendezés működését (speciális só utántöltése), ill. kombinált mosogatószerek (tabletták) használatakor kapcsolja be a vízlágyítást (lásd a Vízlágyító berendezés/ speciális só c. fejezetet). |
| Műanyag részek elszíneződése a készülék belsejében.                                                             | A készülék belsejében műanyag részek színeződhetnek el a mosogatógép élettartama alatt.                                                              | Az ilyen elszíneződések normálisnak számítanak, és nem befolyásolják hátrányosan a mosogatógép működését.                                                                                                                |

| Hibajelenség                                                                       | Oka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A hiba elhárítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elszíneződés a műanyag részekben.                                                  | Túl alacsony mosogatási hőmérséklet:<br>Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelő rendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani.                                                                                                                                                                                                 | Magasabb öblítési hőmérsékletű programot válasszon.<br>Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Programjavaslat Eco 50°                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eltávolítható fátyolosodás a poharakon, fémes külsejű poharakon és evőeszközökön.  | Túl sok öblítőszer.<br>Nincs betöltve öblítőszer, vagy túl alacsonyra van beállítva.<br>Mosogatószer-maradvány az öblítés programfázisban. A mosogatószeres rekesz fedelét edényrészek blokkolják (a fedél nem nyílik fel teljesen).<br>Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelő rendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani. | Az öblítőszer mennyiségét állítsa alacsonyabb fokozatra.<br>Töltsön be öblítőszert és ellenőrizze az adagolást (javaslat: 4-5-ös fokozat).<br>Az edényrészeknek nem szabad akadályozniuk a mosogatószeres rekesz tetejét.<br>Ne helyezzen el edényrészeket vagy illatadagolót a tablettatartó tálnban.<br>Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Programjavaslat Eco 50° |
| Kezdődő vagy már fennálló, irreverzibilis (visszafordíthatatlan) üveghomályosodás. | A poharak nem mosogatógéppálok, csak mosogatógépben tisztíthatók.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Használjon mosogatógépben is elmosogatható poharakat.<br>Kerülni kell a hosszú gőzfázist (állásidő az öblítés vége után).<br>Használjon alacsony hőmérsékletű öblítési fázist.<br>A vízlágyító berendezést a vízkeménységnek megfelelően állítsa be (adott esetben egy fokozattal alacsonyabbra).<br>Használjon üvegvédő összetevőket tartalmazó mosogatószert.                                                   |



| Hibajelenség                                                   | Oka                                                                                                                              | A hiba elhárítása                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozsdanyomok az evőeszközökön.                                 | Nem eléggé rozsdamentes az evőeszköz. A késpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás.                             | Rozsdamentes evőeszközöket használjon.                                                                                                                          |
|                                                                | Az evőeszközök akkor is rozsdásodnak, ha rozsdásodó tárgyakkal (edényfülek, megsérült edénykosarak, stb.) együtt mosogatják el.  | Ne mosogasson rozsdásodó darabokat.                                                                                                                             |
|                                                                | A mosogatóvíz sótartalma túl magas, mert a sótartály zárja nincs szorosan ráfordítva, vagy a só betöltésekor a só szétszóródott. | A sótartály zárját erősen zárja le, vagy a kiszóródott só távolítsa el.                                                                                         |
| A készülék nem indul.                                          | A lakásban nincs rendben a biztosíték.                                                                                           | Ellenőrizze a biztosítékot.                                                                                                                                     |
|                                                                | A hálózati kábel nincs bedugva.                                                                                                  | Biztosítani kell, hogy a hálózati kábel a készülék hátoldalán és a dugaszolóaljzatban teljesen be legyen dugva. Ellenőrizze a dugaszolóaljzat működőképességét. |
|                                                                | A készülék ajtaja nincs megfelelően becsukva.                                                                                    | Zárja be az ajtót.                                                                                                                                              |
| A program önállóan elindul.                                    | Nem várta meg a program végét.                                                                                                   | Végezzen resetet.<br>(Lásd a Program megszakítása).                                                                                                             |
| Készülék-beállításra (keménység, öblítés,...) nincs lehetőség. | A készülék éppen programot hajt végre. Beállítás csak a program kezdetén lehetséges.                                             | Végezzen resetet (lásd a Program megszakítása c. részt), és végezze el a beállítást a használati útmutató szerint.                                              |
| Az ajtót csak nehezen lehet kinyitni.                          | A gyerekzár aktív.                                                                                                               | Kapcsolja ki a gyerekzárát. (Lásd a használati útmutatót hátul a borítólapon)                                                                                   |
| Az ajtót nem lehet becsukni.                                   | Az ajtózár átfordult.                                                                                                            | Az ajtót nagyobb erőlkövéssel csukja be.                                                                                                                        |
|                                                                | Az ajtó becsukását a beépítés akadályozza.                                                                                       | Ellenőrizze a készülék beépítését: Az ajtóknak vagy a berendezés egyes részeinek becsukáskor nem szabad ütközniük.                                              |
| A tisztítórekesz fedelét nem lehet becsukni.                   | A mosogatószeres rekeszt vagy a fedélvezetőt összeragadt mosogatószer-maradványok blokkolják.                                    | Távolítsa el a mosogatószer-maradványokat.                                                                                                                      |

| Hibajelenség                                                                      | Oka                                                                                           | A hiba elhárítása                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mosogatószer-maradványok a mosogatószeres rekeszben vagy a tablettatartó táliban. | Edényrészek blokkolják a mosogatókarokat, ezért a mosogatószer öblítésnél nem ürül ki.        | Biztosítsa, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak.                                            |
|                                                                                   | A mosogatószeres rekesz nedves volt a betöltéskor.                                            | A mosogatószert csak a száraz mosogatószer-kamrába töltsse be.                                      |
| A készülék program közben megáll, vagy a program félbeszakad.                     | Az ajtó nincs teljesen becsukva.                                                              | Zárja be az ajtót.                                                                                  |
|                                                                                   | Ne helyezzen el edényrészeket vagy illatadagolót a tablettatartó táliban.                     | Ellenőrizze, hogy pl. a dugaszolóaljzat vagy a nem leszerelt tömlőtartó nem nyomja-e be a hátfalat. |
|                                                                                   | A felső kosár nekinyomódik a belső ajtónak, és megakadályozza az ajtó biztonságos becsukását. |                                                                                                     |
|                                                                                   | Az áram- és/vagy vízbevezetés megszakadt.                                                     | Állítsa helyre az áram- és/vagy a vízbevezetést.                                                    |
| Kattogó zaj a betöltőszelepnél.                                                   | Elektromos hálózattól függ, mivel nem készülékhiba. Nincs hatással a készülék működésére.     | Nem lehetséges megoldás.                                                                            |
| Kopogó vagy csörgő.                                                               | Mosogatókar nekiütődik az edénynek, az edény helytelenül van betéve.                          | Úgy helyezze be az edényt, hogy a mosogatókarok ne ütődjenek neki az edénynek.                      |
|                                                                                   | Kisebb mennyiségű berakott edény esetén a vizsugarak közvetlenül érik az öblítőtartályt.      | Tegyen be többet a készülékbe, vagy az edényt egyenletesebben ossza el a mosogatógépből.            |
|                                                                                   | A könnyű edényrészek öblítés közben mozognak.                                                 | A könnyű edényt stabilan helyezze be.                                                               |
| Szokatlanul sok hab képződik.                                                     | Kézi mosogatószer van az öblítőszer-adagolótartályban.                                        | Az öblítőszeres tartályt haladéktalanul töltsse fel öblítőszerrel.                                  |
|                                                                                   | Kiömlött az öblítőszer.                                                                       | Távolítsa el az öblítőszeret egy ruhával.                                                           |



## Vevőszolgálat

Amennyiben nem sikerül egyedül megszüntetnie az üzemzavart, kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz. Mi mindig találunk egy megfelelő megoldást, hogy elkerüljük szakemberünk felesleges kiszállását. A legközelebbi vevőszolgálat kapcsolati adatait e használati útmutató hátoldalán, vagy a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben találja meg. Híváskor adja meg a termékszámot (E-Nr. = 1) és a gyártási számot (FD = 2), amelyet a készülék ajtaján elhelyezett [32] típustáblán talál meg.

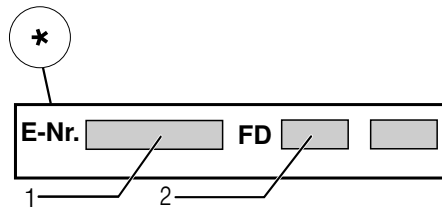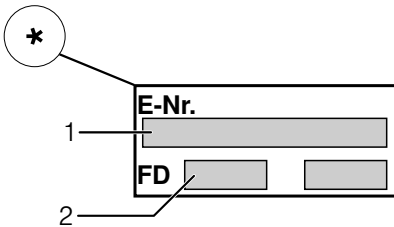

**Bízzon meg a gyártó kompetenciájában.** Forduljon hozzánk. Ezzel biztosítja, hogy a javítást szakképzett szerelők végzik el, akik eredeti pótalkatrészekkel rendelkeznek az Ön háztartási gépeihez.

\* modelltől függően



## Felállítás és csatlakoztatás

A szabályos üzemelés érdekében a mosogatógépet szakszerűen kell bekötni. A hozzáfolyási és lefolyási adatoknak, valamint az elektromos csatlakoztatási értékeknek meg kell felelniük az előírt kritériumoknak, amelyeket a következő bekezdések, ill. a szerelési útmutató tartalmaz.

Szerelés közben be kell tartani a munkafázisok sorrendjét:

1. Ellenőrzés a kiszállításnál
2. Felállítás
3. Szennyvíz-csatlakozás
4. Ivóvíz csatlakozó
5. Elektromos csatlakoztatás

## Csomagolás tartalma

Kifogásolások esetén forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akinél a készüléket vásárolta, vagy a vevőszolgálatunkhoz.

- Mosogatógép
- Használati útmutató
- Szerelési utasítás
- Garancia\*
- Szerelőanyag
- Gőzvédő lemez\*
- Gumikötény\*
- Hálózati kábel

\* modelltől függően

## Biztonsági útmutatások

Kérjük, vegye figyelembe a „Beszerelésnél” c. fejezetet!

## Kiszállítás

Az Ön készülékének kifogástalan működését a gyárban alaposan ellenőrizték. Eközben kis vízfoltok maradtak vissza. Ezek az első mosogatás után eltűnnek.

## Műszaki adatok

### Súly:

max. 45 kg

### Feszültség:

220–240 V, 50 Hz vagy 60 Hz

### Teljesítményszükséglet:

2,0–2,4 kW

### Biztosíték:

10/16 A (UK 13A)

### Teljesítményfelvétel:

kikapcsolt üzemmód (Po)\* 0,10 W

bekapcsolva hagyott üzemmód

(készület) (PI)\* 0,10 W

\*az (EU) 1016/2010 és 1059/2010 sz. rendeletek szerint

A kiegészítő funkciók és beállítások növelhetik a felvett teljesítményt.

### Víznyomás:

legalább 0,05 MPa (0,5 bar), maximum 1 MPa (10 bar). Nagyobb nyomás esetén: építsen be nyomáscsökkentő szelepet.

### Befolyó vízmennyiség:

min. 10 liter/perc

### Víz hőmérséklet:

Legjobb a hideg víz; meleg víznél, a vízbevezető tömlő fajtájától függően, max. 60 °C (lásd a lúvívíz csatlakozó c. részt).

### Úrtartalom:

9–10 teríték (modelltől függően).

## Felállítás

A szükséges beépítési méreteket a szerelési utasításban találja meg. A készüléket állítható lábak segítségével vízszintesen kell felállítani. Közben ügyelni kell arra, hogy a gép stabilan álljon.

- Az aláépített és integrált készülékeket, amelyeket utólagosan szabvány készülékként állítanak fel, biztosítani kell felborulás ellen, pl. falon levő csavarkötésekkel vagy egy végigfutó munkalap beépítésével, amelyet összezsavaroztak a szomszédos szekrényekkel.
- A készüléket minden további nélkül be lehet építeni fa vagy műanyag falak közé egy konyhai szekrény sorba.

## Szennyvíz-csatlakozás

1. A szükséges munkafázisokat a szerelési utasításban találja meg, adott esetben lefolyócsonkos szifont kell felszerelni.
2. A szennyvízlevezető tömlőt a mellékelt alkatrészek segítségével csatlakoztassa a szifon lefolyócsonkjára. Ügyeljen arra, hogy a lefolyótömlő ne törjön meg, ne nyomódjon össze, vagy ne csavarodjon meg, és hogy a zárófedél ne akadályozza a lefolyóban a szennyvíz lefolyását!

## Ivóvíz csatlakozó

1. Az ivóvíz csatlakozót a szerelési útmutatónak megfelelően a mellékelt alkatrészek segítségével csatlakoztassa a vízcsapra. Ügyeljen arra, hogy az ivóvíz csatlakozó ne törjön meg, ne nyomódjon össze, vagy ne csavarodjon meg.
2. A készülék kicseréléskor mindig új vízbevezető tömlőt kell használni.

### Víznyomás:

Legalább 0,05 MPa (0,5 bar), maximum 1 MPa (10 bar). Nagyobb nyomás esetén: építsen be nyomáscsökkentő szelepet.


### Befolyó vízmennyiség:

Min. 10 liter/perc

### Víz hőmérséklet:

Vegye figyelembe a vízbevezető tömlőre nyomott adatokat!

A modelleknél, amelyeken 25 °C szerepel, a víz hőmérséklet max. 25 °C lehet (hideg víz).

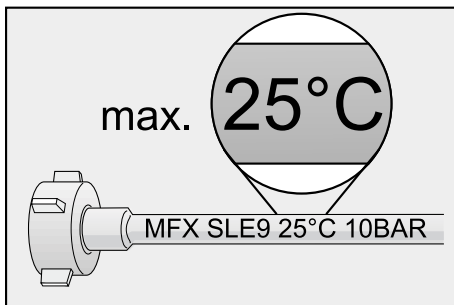

Minden más modell számára:

A legjobb a hideg víz; meleg víznél max. 60 °C.

## Melegvíz-csatlakoztatás \*

\* modelltől függően

A mosogatógépet hideg vízre, vagy max. 60 °C-os meleg vízre lehet csatlakoztatni.

A meleg vízre csatlakoztatást akkor ajánljuk, ha ez energetikai szempontból kedvező vízmelegítóből és megfelelő felszerelésből áll rendelkezésre, pl. keringtető vezetékes napelemes berendezésből.

Ezzel energiát és időt takarít meg.

A meleg víz beállításával **R:01** készülékét optimálisan ráhangolhatja a meleg vízzel történő működtetésre.

Ennél legalább 40 °C-os és legfeljebb 60 °C-os víz hőmérséklet (a befolyó víz hőmérséklete) ajánlatos.

Nem ajánlatos meleg vízre csatlakozni, ha a vizet villanybojlerből nyeri.

### Meleg víz beállítása:

1. Zárja be az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót **[1]**.
3. Nyomja meg a START gombot **[4]**, és tartsa lenyomva.
4. A programválasztót **[3]** addig forgassa, amíg meg nem jelenik a **R:01** számkijelzés **[5]**.
5. Engedje el a gombot.  
A **[5]** számkijelzőn a gyárilag beállított **R:00** érték világít.

### A beállítás megváltoztatásához:

1. A **[3]** programválasztó forgatásával a meleg víz beállítását ki- **R:00** vagy bekapcsolhatja **R:01**.
2. Nyomja meg a START gombot **[4]**.  
A beállítási érték el van tárolva.

## Elektromos csatlakoztatás

- A készüléket csak váltakozó feszültségre csatlakoztassa 220–240 V és 50–60 Hz tartományban, egy előírás szerint felszerelt földelt dugaszolóaljzaton keresztül. A szükséges biztosítást lásd a típustáblán [32].
- A dugaszolóaljzat a készülék közelében legyen, és beépítés után is szabadon hozzáférhető kell, hogy legyen.  
Ha a villásdugó nem szabadon hozzáférhető, az idevágó biztonsági előírások teljesítéséhez a beszerelésnél be kell iktatni előtétként egy legalább 3 mm érintkezőnyílású összpólusú.
- A csatlakozáson változtatásokat csak szakember végezhet.
- A hálózati csatlakozókábel hosszabbítóját csak a vevőszolgáltatón keresztül szabad beszerezni.
- Ha hibaáram-védőkapcsolót alkalmaz, akkor csak a  jellel ellátott típusok valamelyikét használja. Csak ez garantálja a most érvényes előírások teljesítését.
- A készülék vízbiztonsági rendszerrel van felszerelve. Vegye figyelembe, hogy ez **csak** akkor működik, ha a készüléket csatlakoztatta az áramellátásra.

## Szétszerelés

Itt is tartsa be a munkaműveletek sorrendjét.

1. A készüléket válassza le a hálózatról.
2. Zárja el a víz-bevezetést.
3. Lazítsa meg a szennyvíz- és ivóvíz-csatlakozót.
4. Oldja ki a bútordarabokhoz rögzítő csavarokat.

5. Ha van lábazati léc, akkor szerelje le.
6. Húzza ki a készüléket, közben óvatosan húzza ki a tömlőt is.

## Szállítás

A mosogatógépet ürítse ki, és a könnyű elemeket biztosítsa.

### A készüléket a következő lépésekkel kell kiüríteni:

1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Zárja be az ajtót.
3. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
4. Válassza a legmagasabb hőmérsékletű programot.  
A számkijelzőn  megjelenik a program várható időtartama.
5. Nyomja meg a START-gombot .
6. Kb. 4 perc után annyiszor nyomja meg a START gombot , amíg meg nem jelenik a  számkijelzés.  
Kb. 1 perc után megjelenik a számkijelzőn a .
7. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót .
8. A vízcsapot el kell zárni, a bevezető-tömlőt ki kell csavarni és a vizet hagyni kell kifolyni.

A készüléket csak egyenesen szabad szállítani.

(Azért, hogy a maradék víz ne kerüljön bele a gépvezérlésbe, és ne vezessen hibás programfuthoz.)

## Fagyállóság


Ha a készülék fagyveszélyes helyiségben (pl. nyaralóban) áll, a készüléket teljesen le kell üríteni (lásd a Szállítás-t).

Műszaki változtatások joga fenntartva!


## Gyerekzár (ajtóreteszelés) \*



40

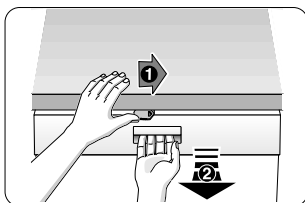

41

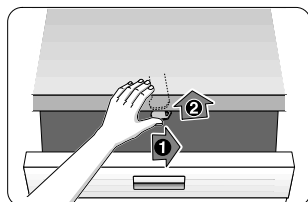



42

### ⚠ Figyelmeztetések

- 40 Gyerekzár aktiválása.
- 41 Ajtó nyitása aktivált gyerekzárral.
- 42 Gyerekzár kikapcsolása.

A készülék ajtaját mindig teljesen csukja be, ha a felügyelet nélkül hagyja. Csak így óvhatja meg gyermekeit a lehetséges veszélyektől.

## Sütőlemez-szórófej \*

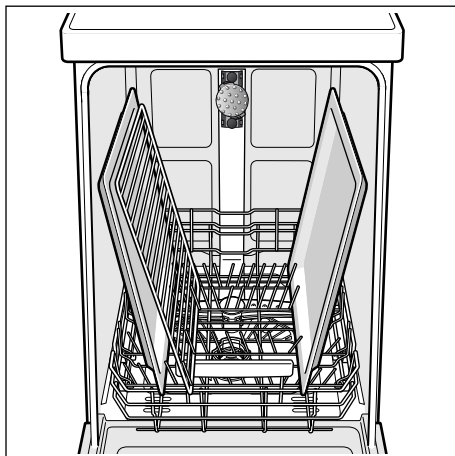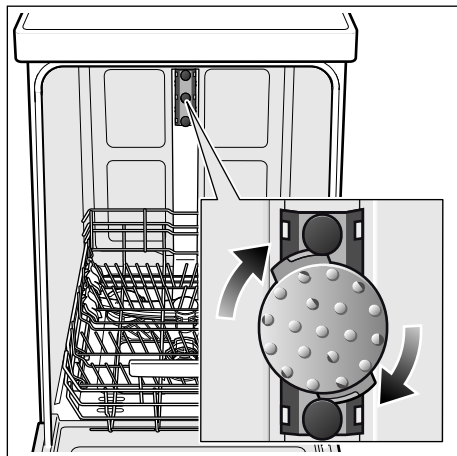

A nagy sütőlemezeket vagy rácsokat, valamint a 30 cm-nél nagyobb átmérőjű tányérokat (gourmet tányérokat, tésztás tányérokat, kerek sültés tányérokat) ennek a szórófejnek a segítségével lehet elmosogatni. Ehhez vegye le a felső kosarat, és állítsa a szórófejet a rajzon látható helyzetbe.

Ahhoz, hogy a szórósugár minden részt elérjen, rendezze a lemezeket az ábrán látható módon (legfeljebb 2 sütőlemez és 2 rács).

A mosogatógépet mindig felső kosárral vagy sütőlemez-szórófejjel működtesse!

\* néhány modellnél

## AQUA-STOP garancia

hu

(Aqua-Stop nélküli készülékeknél nincs)

Az eladóval szemben vállalt, az adásvételi szerződésből fakadó garanciális igények kiegészítéseképpen és készülékgaranciánk kiegészítéseként az alábbi feltételekkel teljesítjük a kártérítést:

1. Ha Aqua-Stop rendszerünk hibája miatt vízkár keletkezett, akkor megtérítjük a magánfelhasználók kárát. A vízellátás biztonságának garantálása érdekében a készüléket be **kell** kötni a villamos-hálózatba.
2. Ez a szavatossági garancia a készülék élettartamának végéig érvényes.
3. A garanciaigény előfeltétele az, hogy az Aqua-Stop-pal rendelkező készüléket szakszerűen, útmutatásunknak megfelelően állítsák fel és kössék be. Ez magában foglalja a szakszerűen felszerelt Aqua-Stop hosszabbítót (eredeti tartozék) is. Garanciánk nem terjed ki az Aqua-Stop csatlakozó előtti meghibásodott vezetékekre vagy szerelvényekre.
4. Az Aqua-Stoppal ellátott készülékeket alapvetően nem kell üzem közben felügyelet alatt tartania, ill. utána a vízcsap elzárásával biztosítani. A vízcsapot csak akkor kell elzárni, ha hosszabb időn át, pl. többhetes szabadság alatt nem tartózkodik a lakásában.

BSH Hausgeräte GmbH  
A BSH csoport a Siemens AG védjegyjogosultja

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, Germany

### Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén

H +361 489 5461

Az egyes országok kapcsolati adatait megtalálja a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben.

Internet: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)



9001013424 hu (9510\_\*) 440EG