


9001013549 (9710) 440 MA

Σύντομες οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων

el

Σύντομες και εύχροτες:
Ότι χρειάζεται το
πλυντήριό σας ...
Πριν την πρώτη χρήση
διαβάστε ωστόσο τις οδηγίες
τοποθέτησης και χρήσης!

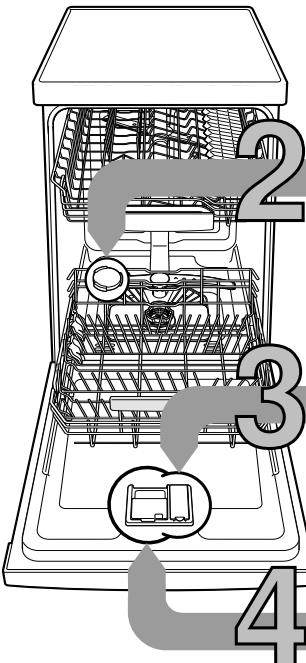

1


Συμπλήρωση ειδικού
αλατιού αποσκληρυνσης

Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού *

Πληροφορηθείτε την
τιμή της οκληρότητας
του νερού από την
υπηρεσία ύδρευσης
και καταχωρίστε την ...

* μόνο πριν το πρώτο
πλύσιμο ή όταν έχει
αλλάξει η οκληρότητα
του νερού

Τιμή οκληρότητας νερού °dH	Εύρος, οκληρότητας	mmol/l	Τιμή ρύθμισης
0 - 6	μαλακό	0 - 1,1	H:00
7 - 8	μαλακό	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	μέτριο	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	μέτριο	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	μέτριο	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	οκληρό	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	οκληρό	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	οκληρό	5,5 - 8,9	H:07

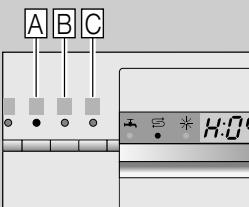

γρήγορα και εύκολα ..

και ρύθμιση ως εξής

- Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF
- Κρατάτε το πλήκτρο προγραμμάτων **A** πατημένο και πατάτε το πλήκτρο START τόσες φορές, μέχρις ότου εμφανιστεί στην ένδειξη ψηφίων **H:00**...
- Αφήστε τα δύο πλήκτρα ελεύθερα.
Η φωτεινή ένδειξη του πλήκτρου **A** αναβοσβήνει και στην ένδειξη ψηφίων ανάβει η από το εργοστάσιο ρυθμισμένη τιμή **H:04**.
- Πατήστε το πλήκτρο προγράμματος **C**.
Με το πάτημα του πλήκτρου αυξάνεται η τιμή ρύθμισης κατά μια βαθμίδα.
Αν έχει επιτευχθεί η τιμή **H:07**, η ένδειξη μεταπροσδίχανά στο **H:00** (OFF).
- Πατήστε το πλήκτρο START. Η τιμή ρύθμισης είναι αποθηκευμένη στη συσκευή.

Έναρξη προγράμματος Έναρξη ...

Θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας Όλα πεντακάθαρα ...

2

Ξεβιδώστε
το καπάκι.

Γεμίζετε το δοχείο
αλατιού με νερό
μόνο πριν την
πρώτη πλύση.




Ρίχνετε μέσα
ειδικό αλάτι
(ποτέ απορρυπαντικό!).

Κλείστε το καπάκι.
Πλύνετε αμέσως.

3



Πατήστε το
σημάδι 1,
ανασηκωθείτε το
καπάκι 2.

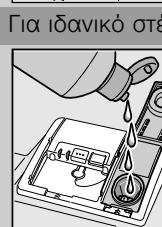


Συμπληρώστε
λαμπρυντικό.

Κλείστε
το καπάκι.
ΚΛΑΚ!

4



Ανοίξτε
ενδεχομένως
το καπάκι
(πατήστε
το πλήκτρο).

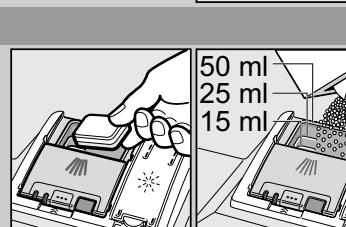


Βάλτε
απορρυπαντικό
μόνο σε στεγνή
θήκη απορρυπαντικού.

Ωθήστε το καπάκι
να κλείσει,
πέστε το καπάκι.
ΠΛΟΠ!

5


Θέση της συσκευής σε λειτουργία



Γρήγορα, οικονομικά ή εντατικά ...



Εντατικό
70°




0:29 *

0:15

6

Επιλογή προγράμματος




Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων
Σ' αυτόν τον συνοπτικό πίνακα δίνεται ο μέγιστος
δυνατός αριθμός προγραμμάτων. Τα αντίστοιχα
προγράμματα της συσκευής σας θα τα βρείτε στην
μετώπη χειρισμού.

Τα στοιχεία μέτρησης των προγραμμάτων βασίζονται
σε μετρήσεις που έχουν γίνει στο εργαστήριο σύμφωνα
με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50242.
Στην πράξη είναι δυνατές αποκλίσεις.

* μισή τυποποιημένη φόρτωση.
Με απενεργοποιημένη παροχή λαμπρυντικού ή σε έλλειψη λαμπρυντικού αλλάζει η διάρκεια λειτουργίας.

Διάρκεια σε ώρες : λεπτά	3:15 - 1:05	0:29 *	0:15
Κατανάλωση ρεύματος σε kWh	1,30 - 0,65	0,70	0,05
Κατανάλωση νερού σε λίτρα	16 - 7	9	4

7



Πρόσθετες λειτουργίες **

**Οικονομικά χρόνου
(VarioSpeed)**
... επιτυγχάνεται
με αυξημένη κατανάλωση
ενέργειας για σταθερή
απόδοση καθαρισμού.

**Μισή φόρτωση
... σε περίπτωση**
μικρής ποσότητας
σκευών, εξικονομείται
νερό, ενέργεια και χρόνος.

Εντατική ζώνη
... Τέλεια για μικρή
φόρτωση.
Η πίεση και η
θερμοκρασία
πλυσίματος
αυξάνονται λιγό.


**Υγιεινή
(Hygiene)**
... Κατά τη διαδικασία
της κυριας πλύσης
αυξάνεται η θερμοκρασία.
Έτσι επιτυγχάνονται
καλύτερες συνθήκες
υγιεινής.

Πρόσθετο στέγνωμα
... βελτιώνει το αποτέλεσμα
στεγνώματος σε
αύξηση της θερμοκρασίας
στο έβγαλμα
με λαμπρυντικό.
(Προσέξτε τα ευαίσθητα
μέρη σκευών.)


** ανάλογα με το μοντέλο

Συντήρηση και φροντίδα

Φίλτρα
... Έλεγχος,
ενδεχομένως
καθαρισμός.

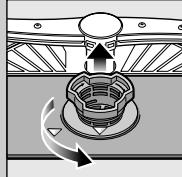


Στρέψτε τον
κύλινδρο φίλτρου,
βγάλτε το σύστημα
φίλτρων ...

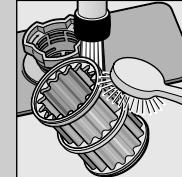


Για τέλεια αποτελέσματα πλυσίματος ...

ξεπλύντε κάτω από
τρεχούμενο νερό ...

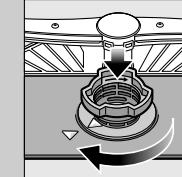


τοποθετήστε ...

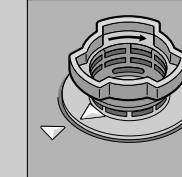


βιδώστε το
σύστημα φίλτρων.
ΠΡΟΣΞΕΤΕ ΤΟ
ΣΗΜΑΔΙ!

- Τραβάτε το φίς από την πρίζα.
- Αφαιρέστε τα φίλτρα και αντλήστε το νερό με κάπιο σκεύος.
- Ανασηκώστε τα καπάκια (A).
- Ελέγξτε την περιοχή της πεταλούδας για ξένα σώματα.
- Κλείστε τα καπάκια, πιέζοντάς το να κουμπώσει αισθητά (B).
- Τοποθετήστε τα φίλτρα.


Εκτοξευτήρες νερού
... Απομακρύνετε τυχόν
ρύπους/επικαθήσεις
αλάτων που έχουν
βουλώσει τα μπεκ.

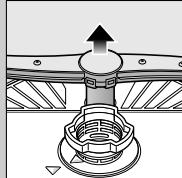

Τραβήξτε τον κάτω
βραχίονα προς
το πάνω ...

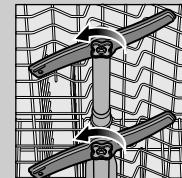

ξεβιδώστε τους πάνω
εκτοξευτήρες νερού ...

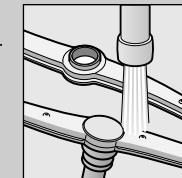

καθαρίστε τα μπεκ
εκτόξευσης νερού
κάτω από τρεχούμενο
νερό (ενδεχομένως με
οδοντογλυφίδα) ...



τοποθετήστε τον
κάτω βραχίονα ...



βιδώστε τους πάνω
εκτοξευτήρες νερού.



Περαιτέρω υποδείξεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης

Πώς θα αντιμετωπίσετε μικροβλάβες ...


... Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από εσάς αξίζει τον κόπο!

Βλάβη

Πιθανές αιτίες

Η ένδειξη "■" ανάβει

Η μπαταρία παροχής νερού είναι
μπλοκαρισμένη ή βουλωμένη από άλατα



Αντιμετώπιση

- Ανοίξτε την μπαταρία.
- 1. Ξεβιδώστε τη σύνδεση νερού.
2. Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση νερού.
3. Η ποσότητα ροής πρέπει με ανοιχτή την παροχή νερού να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 l/min.
Σε μικρότερη ποσότητα ροής πρέπει να αλλαχτεί η μπαταρία.
- Ξεσακίστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.

Η ένδειξη "E:22"

Φίλτρα λερωμένα ή βουλωμένα

- Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω).

Οι ενδείξεις "E:24"
και "■" ανάβουν

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης
είναι φραγμένος ή διπλωμένος.
Το καπάκι της αντλίας απόνερων
δεν είναι συναρμολογημένο

- Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα απόνερων χωρίς να είναι τσακισμένος.
- Συναρμολογήστε το καπάκι (βλ. πάνω).

Οι ενδείξεις "E:25"
και "■" ανάβουν

Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη

- Καθαρίστε την αντλία απόνερων (βλ. ανωτέρω).

Άλλη ένδειξη σφάλματος
"E:XX" αναμένεται

Τεχνική βλάβη στη συσκευή

- Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του εργοστασίου (αναφέρετε την ένδειξη σφάλματος).
- Βγάλτε το φίς της συσκευής από την πρίζα.

Κατάλοιπα νερού
στη συσκευή

Το πρόγραμμα δεν έχει λήξει ακόμα

- Κλείστε τη συσκευή και ανάψτε την ή αντίστοιχα διακόψτε το πρόγραμμα (βλ. Διακοπή προγράμματος).

Σκουριά στα
μαχαιροπήρουνα

Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι ανθεκτικά
έναντι σχηματισμού σκουριάς.
Οι σκληρές λεπίδες μαχαιριών είναι
πιο ευαίσθητες
Ξένη σκουριά


- Χρησιμοποιείτε μαχαιροπήρουνα ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο.
- Μην πλένετε ποτέ στη συσκευή μέρη που σκουριάζουν.

Βλάβη

Πιθανές αιτίες

Τα σκεύη δεν είναι καθαρά

Άμμος ή κοκκώδης κατάλοιπα
πάνω στα σκεύη

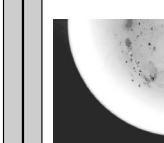

Τα σκεύη ακουμπούν μεταξύ τους
ή βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο

Πολύ λίγο απορρυπαντικό

Επιλέχτηκε ακατάλληλο πρόγραμμα

Βουλωμένα τα μπεκ στους
εκτοξευτήρες νερού

Φίλτρα λερωμένα, μη σωστά τοποθετημένα

Μπλοκαρισμένοι εκτοξευτήρες νερού

Αντιμετώπιση

Τοποθετείτε τα σκεύη μεμονωμένα,
αποφεύγετε σημεία επαφής.

Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή
(απορρυπαντικό).

Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα.

Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού (βλ. άνω).

Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω).

Τοποθετείτε τα σκεύη έτσι, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.

Λεκέδες και ραβδώσεις

Πολύ υψηλή/Πολύ χαμηλή
δόση λαμπτυντικού

Τα σκεύη δεν είναι στεγνά

Λαμπτυντικό

Το συνδυαστικό απορρυπαντικό που
χρησιμοποιήθηκε έχει κακή απόδοση
στεγνύματος
Ρύθμιση συσκευής

Γαλακτώδεις επικαθήσεις
στα σκεύη (φεύγουν)

Ο αποσκληρυντής νερού δεν
είναι σωστά ρυθμισμένος
Έλλειψη αλατιού αποσκληρυνσης

Γαλακτώδεις επικαθήσεις,
τα ποτήρια δεν είναι θαλά
(π θολητήρια δεν
απομακρύνεται)

Τα ποτήρια δεν είναι κατάλληλα
για πλύσιμο στο πλυντήριο πάτων

Χρωματικές αλλοιώσεις στη συσκευή/μέρη
σκευών

Πολύ λίγο απορρυπαντικό

Χρωματικές αλλοιώσεις από χρωστικές
ουσίες τροφίμων (σάλτσα ντομάτας)

Σε περίπτωση ραβδώσεων: Μειώστε τη δόση.

Σε περίπτωση λεκέδων νερού ή αλάτω:
Αυξήστε τη δόση.

Αυξήστε τη δοσολογία.
Αλλάξτε το προϊόν.

Χρησιμοποιήστε λαμπτυντικό.

Ενεργοποιήστε το εντατικό στέγνωμα
(ανάλογα με το μοντέλο).

Ρυθμίστε σωστά τον αποσκληρυντή νερού.

Συμπληρώστε ειδικό αλάτι αποσκληρυνσης.
Χρησιμοποιήστε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο
στο πλυντήριο πάτων.

Χρησιμοποιήστε ήπιο απορρυπαντικό.

Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή
(απορρυπαντικό).

Οι χρωματικές αλλοιώσεις δεν έχουν καμία αρνητική
επίπτωση, ξεθωριάζουν μετά από κάμπισσα πλυσίματα.

Πρόωρη λήξη (ακύρωση) προγράμματος ...

Σωστή τοποθέτηση σκευών ...

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος
πατήστε επί περίπου 3 δευτερόλεπτα
το πλήκτρο START (Reset).



Η ένδειξη
ψηφίων δείχνει "0:01"
μετά από περ. 1 λεπτό
από τη λήξη του
προγράμματος,
εμφανίζεται "0:00".



Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.

Τοποθετήστε τα σκεύη που είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο (χωρίς κατάλοιπα από στάχτη,
κερί, γράσο, χρώμα, αυτοκόλλητες ετικέτες. Απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα μαρμελάδας,
γαλακτοκομικά προϊόντα και φαγητά βάσει των οδηγιών χρήσης και εξετάστε αν μπορούν
να περιστραφούν ελεύθερα οι εκτοξευτήρες νερού.