


Kort och lättanhanterlig:  
Allt som din diskmaskin  
behöver ...



Läs dock monterings-  
och bruksanvisningarna  
innan du använder  
diskmaskinen första gången!

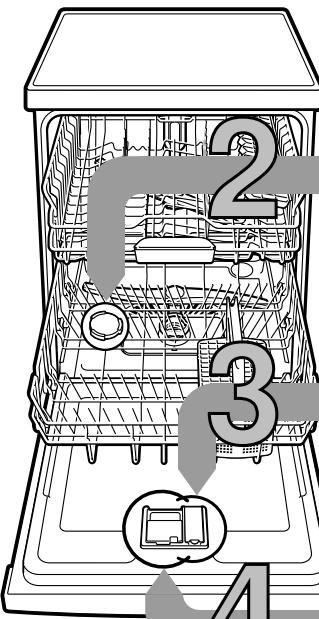

1


## Ställ in avhärdaren \*

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattens hårdhetsgrad och anteckna nedan ...

--

\* endast före första  
diskningen eller vid  
ändrad hårdhetsgrad

Vatten- hårdhet °dH	Hårdhets- område	mmol/l	Inställ- nings- värde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårt	5,5-8,9	H:07

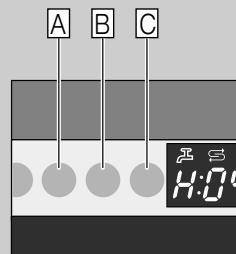


## Snabbt avklarat ...




## och ställ in

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll programtangenten A intryckt och tryck in START-tangenten tills sifferindikatorn visar H:0:...
- Släpp upp bågge tangenterna. Indikatorn på tangenten A blinkar och i sifferindikatorn blinkar värdet H:04 som är inställt från fabriken.
- Tryck in programtangenten C. För varje gång tangenten trycks in höjs värdet ett steg; när värdet är H:07 hoppar indikatorn åter till H:00 (av).
- Tryck på START-tangenten. Inställningsvärdet är lagrat i maskinen.



2 Fylla på specialsalt

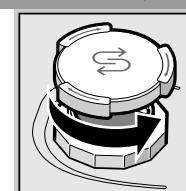


Vrid upp locket.

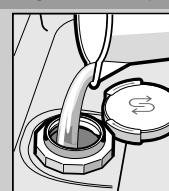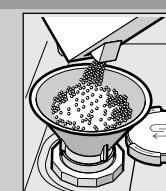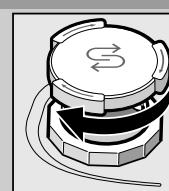Fyll endast  
saltbehållaren  
med vatten  
före första  
diskningen.Fyll på  
specialsalt  
(äldrig diskmedel!).Stäng locket.  
Diska omgående.



3 Fyll på sköljglans

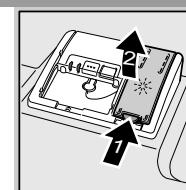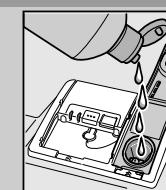Tryck på  
markering 1,  
lyft lock 2.Fylla på  
sköljglansStäng locket.  
KLICK!

4 Fyll på diskmedel

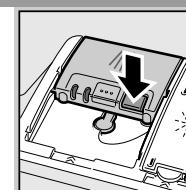

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

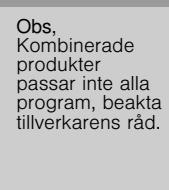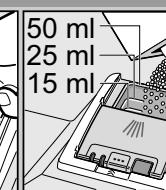Tillsätt  
diskmedel  
endast i torrt  
diskmedelsfack.Stäng locket,  
tryck.  
PLOPP!

5

Slå på maskinen

6

Välj ett program

Express, sparsam eller intensiv ...

## Programöversikt




I denna översikt visas det max. möjliga antalet program. Vilka program din maskin har framgår av kontrollpanelen.

Programdat är laboratoriemättvärden enligt den europeiska normen EN 50242.



Avvikeler i praktiken är möjliga.

\* Program som passar för natten: förlängd gångtid, därför mycket tyst.

\*\* halv normalbelastning

Intensiv  
70°Auto  
45° / 65°Eco  
50°

Natt \*

Snabb  
45°För-  
diskning

Programtid i minuter	3:55 - 1:30	0:29 **	0:15
Strömförbrukning i kWh	1,30 - 0,80	0,80	0,05
Vattenförbrukning i liter	18 - 7	10	4

Starta program Maskinen kommer igång ...

9 Stäng av maskinen Allt klart ...

7 8

## Extrafunktioner \*\*

Spara tid (VarioSpeedPlus) ... uppnås genom ökad energianvändning med oförändrad rengöringseffekt.

Halfull maskin ... vid liten diskmängd, sparar vatten, energi och tid.

Ger dig flexibilitet ...


Intensivzon ... perfekt för blandat diskgod. Spoltryck och disktemperatur höjs något.

HygienePlus (HygienePlus) ... under diskningen höjs temperatur. Därigenom uppnås en högre hygienisk status.


Glanstörning ... förhindrar fläckar och förbättrar torkresultatet. I detta sammanhang rekommenderas tillsats av sköljglans.

## Underhåll och skötsel

Silar  
...Kontrollera,  
rengör eventuellt

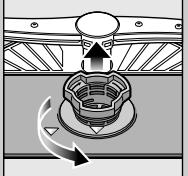


Vrid silcylindern,  
ta bort silsystemet ...

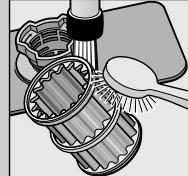


För perfekt diskresultat ...

spola av under  
rinnande vatten ...

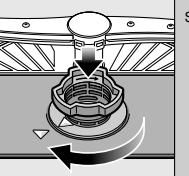


sätt tillbaka ...

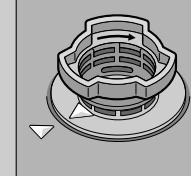


Skruta  
åt silsystemet  
**OBSERVERA  
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar  
...Ta bort stopp /  
avlagringar

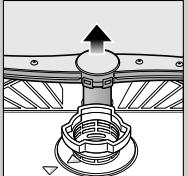


dra den undre armen  
uppå ...

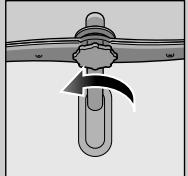

skruva loss  
den övre armen ...

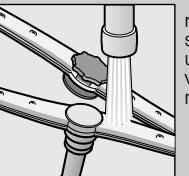



rengör  
spolmunstyckena  
under rinnande  
vatten (eventuellt  
med tandpetare) ...

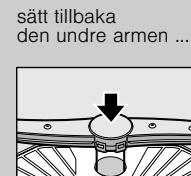

sätt tillbaka  
den undre armen ...



skruva fast  
den övre armen

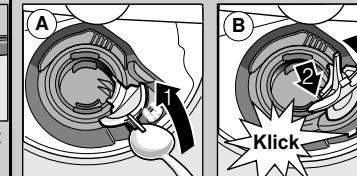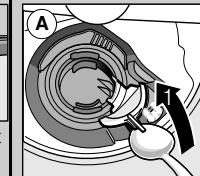

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

## Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!


### Fel

#### Möjliga orsaker

#### Åtgärd

Indikatorn "■" lyser

Vattenflörförseln hämmad  
eventuellt beroende på kalkavlagringar



- Öppna vattenkranen.
- 1. Lossa vattenanslutningen.  
2. Rengör silen (i vattenanslutningen).  
3. Vattenflödet med öppen kran  
måste vara min. 10 l/min.  
Låt byta ut armaturen  
om flödet är lägre.
- Lägg vattenslangen så att det inte blir något  
veck på den.

Indikator "E:22"

Silarna nedsmutsade eller igentäppta

- Rengör silarna (se ovan).

Indikatorn "E:24"  
och "■" lyser

Avloppsslansen är igentäppt eller vikt  
Täckskivan till avloppspumpen  
inte monterad

- Lägg avloppsslansen utan veck.
- Montera täckskiva (se ovan).

Indikatorn "E:25"  
och "■" lyser

Avloppspumpen är blockerad

- Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Annan felkod  
"E:XX" lyser

Maskinen tekniskt defekt

- Ring verkstadsservice (ange felkod).
- Dra ut kontakten ur vägguttaget.

Vatten kvar i diskmaskinen

Programmet har ännu inte avslutats

- Slå på maskinen och stäng den respektive avbryt  
programmet (se Avbryta programmet).

Rost på besticken

Icke rostbeständiga bestick  
Hårda knivblad är känsligare  
Spår av rost från främmande föremål

- Använd bestick som tål maskindiskning.
- Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.


### Fel

#### Möjliga orsaker

#### Åtgärd

Disken är inte ren

Sand- eller grusliknande  
rester på diskgodset

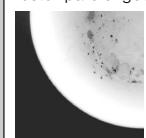

Diskgodset ligger på eller mot annat  
diskgodset

För lite diskmedel  
Olämpligt program har valts  
Spolarmunstyckena igentäpta  
Silarna är smutsiga eller sitter inte fast  
Spolarmarna blockerade

- Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer i kontakt med varann.

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).
- Välj ett program för hårdare smutsad disk.
- Rengör spolarmarna (se ovan).
- Rengör silarna (se ovan).
- Placer diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.

Fläckar och ränder

Feldosering av sköljglans  
för mycket/för litet

- Vid ränder: Minska doseringen.
- Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.

Disken blir inte torr

Sköljglans

Det använda kombinerade diskmedlet  
ger dåligt torkresultat  
Maskininställning

- Höj doseringen.
- Byt produkt.
- Använd sköljglans.

Mjölkaktig beläggning  
på diskgodset  
(kan avlägsnas)

Felaktigt inställt avhärdning  
Specialsalt fatts

Mjölkaktig beläggning,  
grumliga/matta glas  
(beläggningen kan ej  
avlägsnas)

Glasen tål ej maskindisk

- Aktivera intensitorkning (allt efter modell).
- Ställ in avhärdaren rätt.
- Fyll på specialsalt.
- Använd glas avsedda för diskning i maskin.
- Använd diskmedel som är skonsamt för glas.

Diskgodset är plast  
missfärgat

För lite diskmedel

Missfärgning av livsmedelsfärg  
(tomatsås)

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).
- Missfärgningen är ofarlig;  
Bleknar efter ytterligare diskningar.

## Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten  
ca. 3 (Reset) sekunder  
under programmet.



Sifferindikatorn  
visar "0:01"  
Efter ca 1 minut  
programslut,  
0:00 visas



Stänga av maskinen

## Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg,  
klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester).  
Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt