




SIEMENS

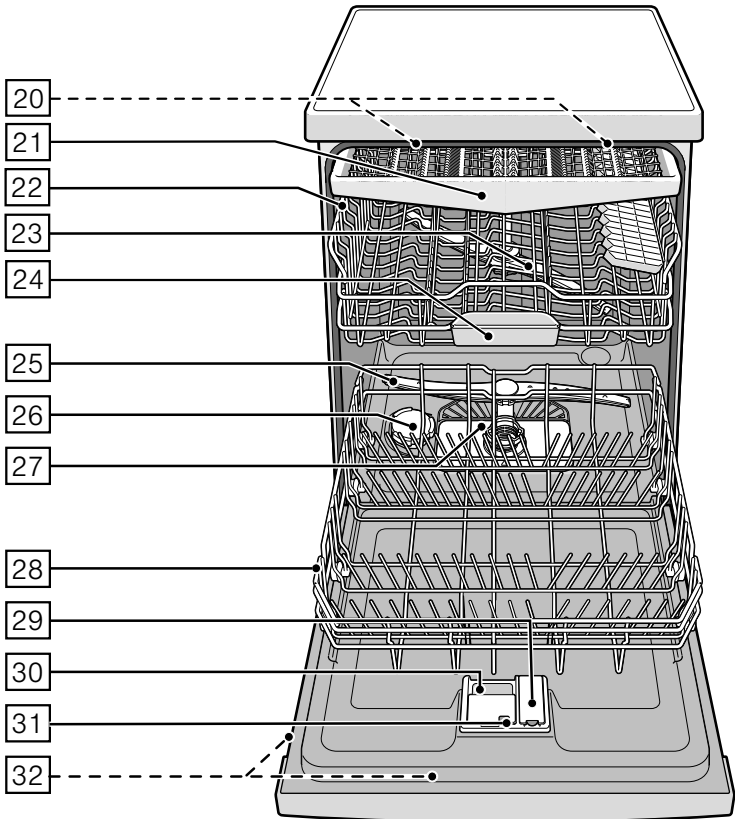


Mosogatógép
SN...
SX...

siemens-home.com/welcome

hu Használati utasítás

Register
your
product
online



Tartalomjegyzék

 Rendeltetésszerű használat	4	 Edény	13
 Biztonsági útmutatások	4	Nem alkalmasak	13
Mielőtt a készüléket használatba veszi	5	Sérült poharak és edények	14
Kiszállításnál	5	Berakás	14
Beszerezésnél	5	Kiszedés	14
A mindennapi használatban	7	Csészék és poharak	14
Ajtóreteszelés	7	Fazekak	15
Gyerekszár	7	Evőeszköztartó fiók	15
Hiba esetén	7	Átfordítható tuskék	16
A készülék megsemmisítése esetén	8	Apró dolgok tartója	16
 Környezetvédelem	9	Kosármagasság állítása	16
Csomagolás	9	 Mosogatószer	17
Használt készülékek	9	Mosogatószer betöltése	18
 Ismerkedés a készülékkel	10	Kombinált mosogatószer	19
Automatikus ajtónyitás	10	 Programtáblázat	20
Eco szárítás	10	A program kiválasztása	21
Kezelőlap	10	Útmutatások vizsgálointézetek számára	21
A készülék belső tere	10	 P+ Kiegészítő funkciók	21
Menü áttekintése	10	Időmegtakarítás (VarioSpeedPlus)	21
 Lágító-berendezés/ Speciális só	11	Fele mennyiség	21
Beállítás	11	HigiéniaPlus (HygienePlus)	22
Vízkeménység-táblázat	11	Intenzív zóna	22
Speciális só használata	11	Extra szárítás	22
Só-komponenst tartalmazó mosogatószer használata	12	 A készülék kezelése	22
Vízlágítás kikapcsolása	12	Programatok	22
 Öblítőszer	12	Az ajtó kinyitása	22
Öblítőszer mennyiségének beállítása	13	Gyerekszár	22
Öblítőszer-utántöltésjelző kikapcsolása	13	Aquasensor	23
		Eco szárítás	23
		A készülék bekapcsolása	23
		Optikai kijelző a programlefutás alatt	24
		Maradék programidő	24
		Idő-előválasztás	25

A program vége	25
Automatikus kikapcsolás / belső világítás	25
Kapcsolja ki a készüléket	26
A program megszakítása	26
Program megszakítása	27
Programcsere	27
Intenzív szárítás	27

Tisztítás és karbantartás 28

A mosogatógép általános állapota	28
Speciális só és öblítőszer	28
A szűrők	29
Mosogatókarok	29

Mi a teendő zavar esetén? 30

Szennyvíz-szivattyú	30
Hibatáblázat	31

Vevőszolgálat 41

Felállítás és csatlakoztatás 41

Csomagolás tartalma	41
Biztonsági útmutatások	41
Kiszállítás	42
Műszaki adatok	42
Felállítás	42
Szennyvíz-csatlakozás	42
Ivóvíz csatlakozó	43
Melegvíz-csatlakoztatás	43
Elektromos csatlakoztatás	43
Szétszerelés	44
Szállítás	44
Fagyállóság (A készülék kiürítése)	44

Rendeltetészerű használat

- Ez a készülék magánháztartásokban való használatra és otthoni környezethez készült.
- A mosogatógépet csak a háztartásban, a megadott célra, háztartási edények elmosogatására használja.
- Ezt a mosogatógépet legfeljebb 4000 méter tengerszint feletti magasságig való alkalmazásra tervezték.

Biztonsági útmutatások

Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket.

Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve ha 8 évnél idősebbek és felügyelet mellett vannak.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

Mielőtt a készüléket használatba veszi

Figyelmesen olvassa végig a használati és szerelési utasítást! Fontos tanácsokat kap a készülék beszerelésére, használatára és karbantartására vonatkozóan.

Minden dokumentumot őrizzen meg a későbbi használatához vagy a későbbi tulajdonos számára.

A használati utasítást ingyenesen letöltheti honlapunkról. A honlap címét ennek a használati utasításnak a hátsó borítóján találja.

Kiszállításnál

- 1.** Ellenőrizze a csomagolást és a mosogatógépet, nem sérültek-e meg szállítás közben. A megsérült készüléket ne üzemeltesse, hanem beszélje meg a szállítójával.
- 2.** A csomagolóanyagot a hulladékmentesítési rendeletnek megfelelően kezelje.
- 3.** A csomagolást és annak részeit nem szabad játszó gyermekeknek hozzáférhetővé tenni. A hajtogatott dobozok és a fóliák miatt fulladásveszély áll fenn.

Beszerelésnél

- Vegye figyelembe, hogy a mosogatógép hátoldala telepítés után nem férhető hozzá szabadon (érintésvédelem a forró felület miatt).
- A felállítást és a csatlakoztatást a telepítési és szerelési útmutató szerint végezze el.
- Beszerelésnél a készülék ne legyen rácsatlakoztatva a hálózatra.
- Győződjön meg róla, hogy a házi elektromos hálózat védővezeték-rendszerét az előírásoknak megfelelően szerelték fel.

- A villamos bekötési feltételeknek meg kell egyezniük a mosogatógép típusabláján [32] megadott adatokkal.
- Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke meghibásodott, egy specifikus csatlakozóvezetékre kell kicserélni.
A veszélyek elkerülésére ezt csak a vevőszolgálattól szabad beszerezni.
- Ha a mosogatógépet magas szekrénybe kell beépíteni, akkor szabályszerűen kell rögzíteni.
- Ha a mosogatógép más háztartási készülékek alá vagy fölé kerül beépítésre, be kell tartani a mosogatógéppel kombinálva történő beépítésre vonatkozó információkat, amelyek a mindenkor készülék szerelési útmutatójában található.
- Vegye továbbá figyelembe a mosogatógép szerelési útmutatóit is, hogy garantálja az összes készülék biztonságos működését.
- Ha nem állnak rendelkezésre információk, vagy a szerelési útmutató nem tartalmaz megfelelő útmutatásokat, e készülékek gyártójához kell fordulnia annak biztosítása érdekében, hogy a mosogatógépet be lehessen építeni ezen készülékek fölé vagy alá.
- Ha nem tudja megszerezni a gyártó információit, nem szabad beépíteni a mosogatógépet ezen készülékek fölé vagy alá.
- Ha mikrohullámú készüléket épít be a mosogatógép fölé, a készülék megsérülhet.
- A stabilitás biztosítása érdekében alsó elhelyezésű vagy beépíthető készülékeket csak olyan összefüggő munkaasztalok alá építsen be, amelyek a szomszédos bútordarabokhoz hozzá vannak csavarozva.
- A készüléket soha ne szerelje fel hőforrások (fűtőtest, hőtároló, kályha vagy más, hőtermelő készülékek) közelébe, és ne építse be főzőlap alá.

- Vegye figyelembe, hogy hőforrások közelében (például fűtőberendezés/ melegvízvezeték) vagy a készülék forró részeinél a mosogatógép hálózati csatlakozóvezetékének a szigetelése megolvadhat. A mosogatógép hálózati csatlakozóvezetéke soha ne érintkezzen hőforrásokkal vagy a készülék forró részeivel.
- A készülék felállítása után a dugós csatlakozónak hozzáférhetőnek kell lennie. (Lásd a Elektromos csatlakoztatás)
- Néhány modellnél: A vízcsatlakozón levő műanyag burkolat egy elektromos szelepet tartalmaz, a vízbevezető tömlőben csatlakozóvezetékek találhatóak. Ezt a tömlőt ne vágja át, a műanyag burkolatot ne merítse vízbe.

A mindennapi használatban

Tartsa be a mosogató- és öblítőszeres csomagolásain található biztonsági ill. használati utasításokat.

Gyerekszár (ajtóreteszelés) *

A gyerekszár leírása hátul a borítólapon található.

* modelltől függően

Gyerekszár

Az elektronikus gyerekszár megóvja a gyermekeket a mosogatógép által okozott lehetséges veszélyektől (lásd a „Készülék kezelése” c. fejezetet).

Hiba esetén

- A javításokat és beavatkozásokat csak szakemberek végezhetik el. Ehhez a készüléket áramtalanítani kell. Húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a biztosítékot. Zárja el a vízcsapot.
- A sérülések, különösen a kezelőlap sérülései (repedések, lyukak, kitört gombok) vagy az ajtó működésének meghibásodása esetén nem szabad tovább üzemeltetni a készüléket. Húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy kapcsolja le a biztosítékot. Zárja el a vízcsapot, hívja fel a vevőszolgálatot.

A készülék megsemmisítése esetén

1. Az elhasználódott készüléket azonnal selejtezze ki, ily módon elkerülheti a későbbi baleseteket.
2. Vigye el a készüléket egy megfelelő gyűjtőhelyre.

Figyelmeztetés Sérülésveszély!

- A mosogatógépet csak rövid időre hagyja kinyitva a be- és kikapcsoláshoz, hogy elkerülje a sérüléseket (pl. megbotlás).
- A késeket és más éles konyhai eszközöket vízszintes helyzetben kell elhelyezni az evőeszköztartó fiókban.
- Ne üljön és ne álljon rá a kinyitott ajtóra.
- A szabadon álló készülékeknél ügyeljen arra, hogy a kosarak ne legyenek túlterhelve.
- Ha a készülék nem egy bemélyedésben áll, és így egy oldalfala megközelíthető, akkor az ajtózsanértartományt biztonsági okokból oldalt be kell burkolni (sérülésveszély). A burkolatokat külön tartozékként megvásárolhatja a vevőszolgálatnál vagy a szakkereskedésben.

Figyelmeztetés Robbanás miatti veszély!

Ne öntsön oldószert a mosogató térbe. Fennáll a robbanásveszély.

Figyelmeztetés Leforrázás veszélye!

A program lefutása közben csak óvatosan nyissa ki az ajtót. Fennáll a veszély, hogy a forró víz kifröccsen a készülékből.

Figyelmeztetés Gyermekeket fenyegető veszélyek!

- Ha van, akkor használja a gyerekzárát. Ennek pontos leírását megtalálja hátul a borítékban.
- Ne engedje meg a gyermekeknek, hogy játszanak a készülékkel vagy kezeljék azt.
- Tartsa távol a gyermekeket a mosogató- és öblítőszertől. A mosogató- és öblítőszereket tartsa távol a kisgyermekektől, mert ezek kimarhatják a szájat, a torkot és a szemet, vagy fulladáshoz vezethetnek.

- Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott mosogatógéptől. Olyan apró részek lehetnek a mosogatóban, amelyeket kisgyermekek lenyelhetnek, és a gép belsejében lévő víz nem ivóvíz; tisztítószeres maradványai lehetnek benne.
- Ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne nyúljanak bele a tablettafelfogó tábla [24]. A kis ujjak beszorulhatnak a résekbe.
- Magasra beépített készülék esetén az ajtó kinyitásakor és becsukásakor ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne szoruljanak vagy nyomódjanak be a készülék ajtaja és az alatta levő szekrényajtó közé.
- A gyermekek bezáródhatnak a készülékbe (fulladásveszély) vagy más veszélyhelyzetbe kerülhetnek!
Az elhasznált készülékeknél ezért: húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vágja le a hálózati kábelt, majd távolítsa el. Tegye működésképtelenné az ajtózárat úgy, hogy az ajtót ne lehessen többé becsukni.



Környezetvédelem

Mind az új gépek csomagolása, mind a régi gépek értékes nyersanyagokat és újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak.

Kérjük, hogy az egyes alkatrészeket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa!

A jelenleg érvényes hulladék-mentesítési lehetőségekről tájékozódjon a szakkereskedőnél, vagy az illetékes községi ill. városi közigazgatásnál.

Csomagolás

A készülék minden műanyag alkatrésze nemzetközi szabvány által előírt rövid jelöléssel van ellátva (pl. >PS< polisztirol). Így a készülék ártalmatlanításakor fajtánként könnyen szét lehet válogatni a műanyag hulladékokat.

Kérjük, vegye figyelembe a „Kiszállításnál” c. fejezetet.

Használt készülékek

Kérjük, vegye figyelembe a „Elhelyezésnél” c. fejezetet.



Ez a készülék az elhasznált villamosági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott. Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.



Ismerkedés a készülékkel

A kezelőlap és a készülék belső terének ábrái az előlő borítón találhatóak.

Az egyes pozíciókra a szövegben utalunk.

Automatikus ajtónyitás

A fogantyú nélküli nyitás lehetővé tételéhez a készülék automatikus ajtónyitóval van felszerelve.

Nyomja meg fent középen az ajtót, és a készülék magától kinyílik.

Eco szárítás

Mosogatógépe Eco szárítás funkcióval rendelkezik. Ha az Eco 50° programot választotta, a program végén automatikusan kinyílik az ajtó. Az Eco szárítást be- vagy kikapcsolhatja (lásd a „Készülék kezelése” c. fejezetet).

Kezelőlap

- 1 BE/KI kapcsoló
- 2 Programgombok **
- 3 „Ellenőrizze a vizet” jelző
- 4 Sótöltés-jelző
- 5 Öblítőszer-utántöltésjelző
- 6 Idő-előválasztás *
- 7 Kiegészítő funkciók **
- 8 START gomb
- 9 Számjelző
- 10 Ajtónyitó

* modelltől függően

** Szám modelltől függően

A készülék belső tere

- 20 Belső világítás *
 - 21 Evőeszköztartó fiók
 - 22 Felső edénytartó kosár
 - 23 Felső mosogatókar
 - 24 Tabletta-felfogó tál
 - 25 Alsó mosogatókar
 - 26 Adagolótartály speciális sóhoz
 - 27 A szűrők
 - 28 Alsó edénytartó kosár
 - 29 Öblítőszer-tartály
 - 30 Mosogatószer-kamra
 - 31 Mosogatókamra záróretesze
 - 32 Típusábra
- * modelltől függően

Menü áttekintése

A beállításokat az egyes fejezetekben találja meg.

- H* Vízkeménység *H:00 - H:07*
 - d* Intenzív szárítás *d:00 - d:01*
 - r* Öblítőszer *r:00 - r:05*
 - A* Meleg víz *A:00 - A:01**
 - b* Program végét jelző bűgő hang *b:00 - b:03*
 - P* Automatikus kikapcsolás *P:00 - P:02*
 - S* Optikai kijelző a programlefutás alatt *S:00 - S:02*
 - o* Eco szárítás. Automatikus ajtónyitás *o:00 - o:01*
 - c* Gyerekzár *c:00 - c:01*
- * modelltől függően

Lágyító-berendezés/ Speciális só

Ahhoz, hogy megfelelően mosogathasson, a mosogatógép lágy, vagyis mészszegény vizet igényel, ellenkező esetben az edényekre és a belső tartályokra fehér mészkőmaradványok rakódnak.






A 7°dH-nál (1,2 mmol/l) keményebb vezetékes vizet lágyítani kell. Ez speciális só (regeneráló só) segítségével történik a mosogatógép vízlágyító berendezésében.

A beállítás és így a szükséges só-mennyiség az ön vezetékes vízének keménységi fokától függ (lásd a táblázatot).



Beállítás

A beadagolandó sómennyiség **H:00** és **H:07** közötti tartományban állítható be.

Beállított **H:00** érték esetén nincs szükség sóra.

1. Állapítsa meg a vezetékes vízének keménységi fokát. Ebben segít a Vízzolgáltató.
2. A beállítási értéket a vízkeménység-táblázatban nézzen utána!
3. Nyissa ki az ajtót.
4. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
5. A programgombot  tartva lenyomva, a START gombot  pedig addig nyomogassa, amíg a számkijelzőn megjelenik a **H:04**....
6. Mindkét gombot engedje el.
A gomb világító kijelzője  villog, és a számkijelzőn  a gyárilag beállított **H:04** érték világít.

A beállítás megváltoztatásához:


1. Nyomja meg a programgombot .
Minden egyes gombnyomással egy fokkal növekszik a beállított érték, ha a kijelző elérte az **H:07** értéket, ismét visszaugrik **H:00**-ra (ki).
2. Nyomja meg a START gombot .
A beállított értéket a készülék tárolja.
3. Zárja be az ajtót.

Vízkeménység-táblázat

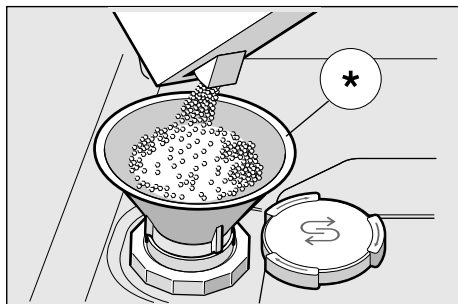
Vízkeménységérték °dH	Keménység-tartomány	mmol/l	Beállításiérték
0 - 6	lágy	0-1,1	H:00
7 - 8	lágy	1,2-1,4	H:01
9 - 10	közepes	1,5-1,8	H:02
11-12	közepes	1,9-2,1	H:03
13-16	közepes	2,2-2,9	H:04
17-21	kemény	3,0-3,7	H:05
22-30	kemény	3,8-5,4	H:06
31-50	kemény	5,5-8,9	H:07

Speciális só használata

A só utántöltésének mindig közvetlenül a készülék bekapcsolása előtt kell történnie. Így a túlfutott sóoldatot azonnal lemossa, és nem léphet fel korrózió a mosogatótartályban.

1. Nyissa ki az adagoló tartály csavarmentes zárját .
2. Töltse meg a tartályt vízzel (csak az első használatba vételnél szükséges)!
3. Majd töltse be a speciális sót (**nem konyhasót vagy tablettát!**)
A víz ekkor kiszorul és lefolyik.

Amint a só-utántöltésjelző **[4]** világít a fedőlapon, ismét után kell tölteni a speciális sót.



* modelltől függően

Só-komponenst tartalmazó mosogatószer használata

Ha a só-komponenst tartalmazó kombinált mosogatószert használ, általában 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) vízkeménységig lehet mondani a speciális só használatáról. 21° dH fölötti vízkeménységnél itt is szükség van a speciális só használatára.

Só-utántöltésjelző/vízlágyítás kikapcsolása

Ha a só-utántöltésjelző **[4]** zavaró (pl. só-komponenssel kombinált mosogatószer használata esetén), ki lehet kapcsolni.

- A „Vízlágyító berendezés beállítása” c. fejezetben leírt módon járjon el, és állítsa be a fokozatot **H:00**-ra.

Ezzel a vízlágyító berendezés és a só-utántöltésjelző ki van kapcsolva.

⚠ Figyelem

Soha ne töltsön mosogatószert a speciális só tartályába. Ezzel tönkretesz a vízlágyító berendezést.

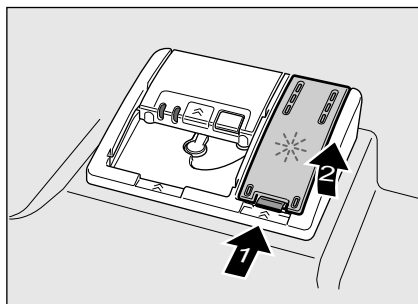
Öblítőszer

Amint világítani kezd az öblítőszer-utántöltésjelző **[5]** a fedőlapon, még 1–2 mosogatásra elegendő öblítőszer-tartalék maradt. Öblítőszerrel kell utántölteni.

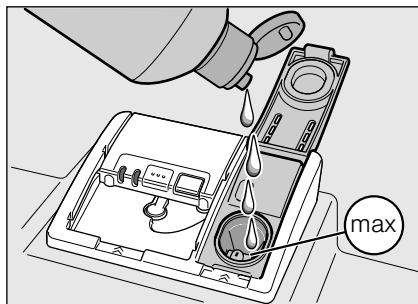
Az öblítőszerre a foltmentes edényért és a tiszta üvegekért van szükség. Csak a háztartási mosogatógéphez ajánlott öblítőszeret használja.

Öblítőszer-komponenseket tartalmazó kombinált mosogatószert csak 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) vízkeménységig lehet használni. 21° dH fölötti vízkeménységnél itt is szükség van az öblítőszer használatára.

1. Nyissa ki a póttartályt **[29]** a fedélen levő fül megnyomásával és felemelésével.



2. Az öblítőszerrel óvatosan, a betöltő nyílás max. jelzéséig töltsé be.



3. Zárja a fedelet, amíg hallhatóan bekattan.
4. A túlfolyt öblítőszeret esetleg távolítsa el egy kendővel, hogy a következő mosogatásnál ne kerüljön sor túlzott habképződésre.

Öblítőszer mennyiségének beállítása

A beadagolandó öblítő mennyisége $r:00$ és $r:05$ közötti tartományban állítható be. A nagyon jó száradási eredmény elérése érdekében állítsa a beadagolandó öblítő mennyiségét $r:05$ -re. Gyárilag az $r:05$ -ös fokozat van beállítva.

Az öblítőszer mennyiségét csak akkor változtassa meg, ha fátyolosodás (alacsonyabb fokozat beállítása), vagy vízfoltok (magasabb fokozat beállítása) maradnak vissza az edényen.

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót $[1]$.
3. A programgombot $[A]$ tartva lenyomva, a START gombot $[8]$ pedig addig nyomogassa, amíg a számkijelzőn megjelenik a $H:0....$
4. Mindkét gombot engedje el.
Az $[A]$ gomb világító kijelzője villog, és a számkijelzőn $[9]$ a gyárilag beállított $H:04$ érték világít.
5. A programgombot $[A]$ annyiszor nyomja meg, amíg a számkijelzőn $[9]$ meg nem jelenik a gyárilag beállított $r:05$ érték.

A beállítás megváltoztatásához:

1. Nyomja meg a $[C]$ programgombot. Minden egyes gombnyomással egy fokkal növekszik a beállított érték, ha a kijelző elérte az $r:05$ értéket, ismét visszaugrik $r:00$ -ra (ki).
2. Nyomja meg a START gombot $[8]$. A beállítási érték el van tárolva.
3. Zárja be az ajtót.

Öblítőszer-utántöltésjelző kikapcsolása

Ha az öblítőszer-utántöltésjelző $[5]$ zavaró (pl. öblítőszer-komponensekkel kombinált mosogatás szer használat esetén), ki lehet kapcsolni.

- Az „Öblítőszer mennyiségének beállítása” c. fejezetben leírt módon járjon el, és állítsa az értéket $r:00$ -ra!

Ezzel a $[5]$ jelzésű öblítőszer-utántöltésjelző ki van kapcsolva.

Edény

Nem alkalmasak

- Fából készült evőeszközök és edények.
- Kényes díszített üvegek, iparművészeti és antik edény. Ezek a dekorációk nem alkalmasak a mosogatógépben történő mosogatásra.
- Nem hőálló műanyag eszközök.
- Réz- és ónedény.
- Hamuval, viasszal, kenőanyaggal vagy festékekkel szennyezett edényfélék.

A ráfestett dekorációk, alumínium- és ezüstrészek mosogatásnál hajlamosak az elszíneződésre és kifakulásra. Sok mosogatás után néhány üvegfajta (mint pl. kristályüveg tárgyak) homályossá válhat.

Sérült poharak és edények

Okai:

- Pohártípus és gyártási eljárás.
- Mosogatószer kémiai összetétele.
- A mosogatóprogramban használt víz hőmérséklete.

Javaslat:

- Csak olyan üvegeket és porcelánokat használjon, amelyeket a gyártó mosogatógépben használhatónak minősített.
- Olyan mosogatószereket használjon, amelyek edénykímélő jellel vannak ellátva.
- Az üveget és az evőeszközt a program végén a lehető leghamarabb vegye ki a mosogatóból.

Berakás

1. Távolítsa el a nagyobb ételmaradványokat. Nincs szükség folyó víz alatti előblítésre.
2. Az edényt úgy helyezze el, hogy
 - stabilan álljon és ne borulhasson el,
 - minden edény nyílásával lefelé álljon.
 - a domborútos vagy mélyedéses részek ferdén álljanak, hogy a víz lefolyhasson,
 - a [23] és [25] jelzésű két mosogatókar forgását ne akadályozza.

Az igen kisméretű edényeket ne a készülékben mosogassa el, mivel ezek a kosárból könnyen kieshetnek.

Kiszedés

Elkerülendő, hogy vízcseppek essenek a felső kosárból az alsó kosárban levő edényre, javasoljuk, hogy a készüléket alulról felfelé ürítse ki.

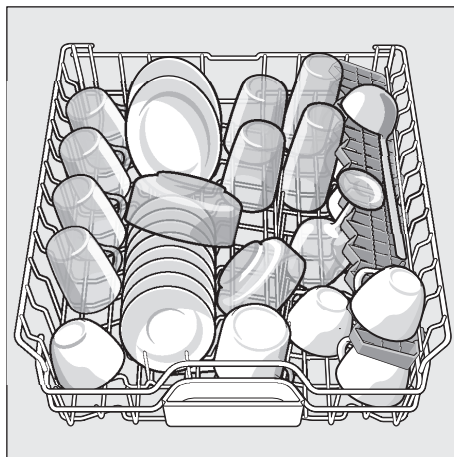
A forró edény ütésre érzékeny! Ezért a program végén addig hagyja lehűlni a mosogatógépben, amíg jól meg nem tudja fogni.

Utasítás

A program végén még vízcseppeket lehet látni a készülék belsejében. Ennek semmiféle hatása nincs az edény száradására.

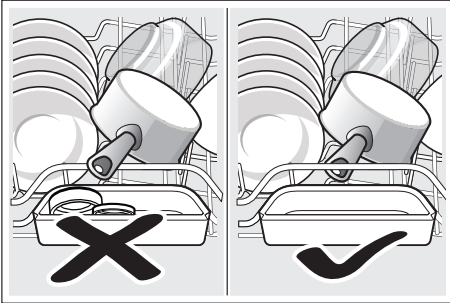
Csészék és poharak

Felső edénytartó kosár [22]



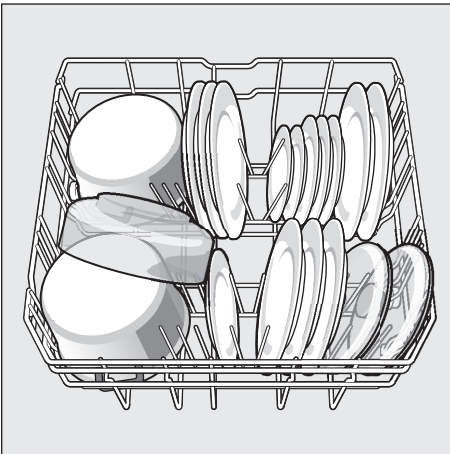
Utasítás

Ügyeljen arra, hogy ne legyenek edények a tablettatartó tálca [24] fölött. Ezek blokkolhatják a mosogatószeres rekesz [30] fedelét.



Fazekak

Alsó edénytartó kosár [28]



Javaslat

Az erősen szennyezett edényt (fazekakat/lábasokat) az alsó kosárban kell elhelyezni. Az erősebb permetező sugár révén így jobb lesz az öblítési eredmény.

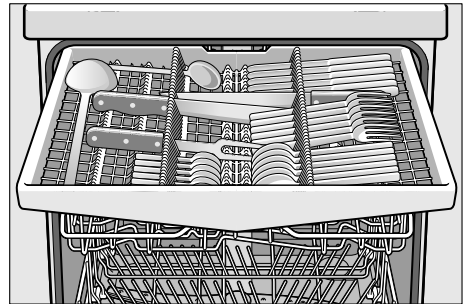
Javaslat

Honlapunkon ingyenesen letöltheti a további példákat arra, hogyan helyezheti el optimálisan a mosogatógépét. A megfelelő internet-címet keresse meg jelen használati útmutató hátoldalán.

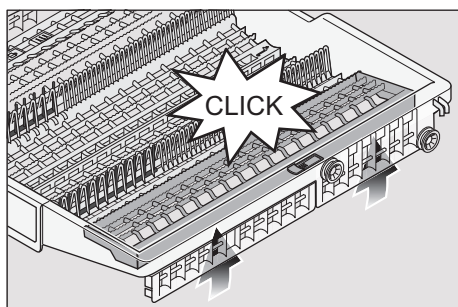
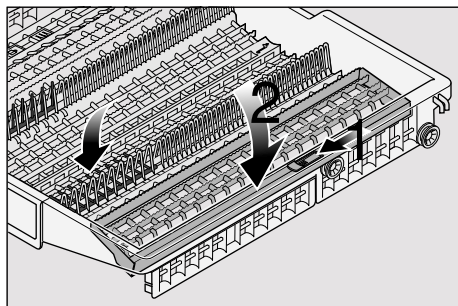
Evőeszköztartó fiók

Az evőeszközt az ábrán látható módon helyezze bele a jelzésű evőeszköztartó fiókba [21]. A külön elhelyezés megkönnyíti a mosogatás utáni kiszedést.

A fiókot ki lehet venni.



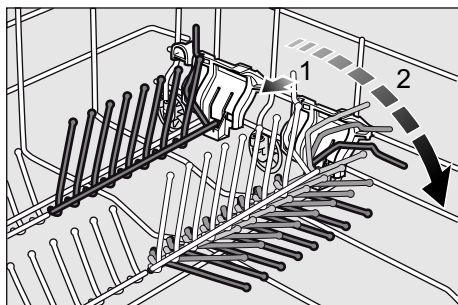
Modelltől függően az oldalsó polcokat le lehet hajtani, hogy több legyen a hely a nagyobb evőeszközök számára. Az elülső tüksorokat át lehet fordítani a szélesebb fogantyúk elhelyezéséhez.



Átfordítható tüksék *

* modelltől függően

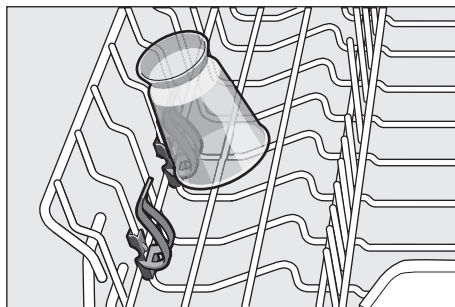
A tüksék átfordíthatók a lábasok, tálak és poharak jobb elhelyezéséhez.



Apró dolgok tartója *

* modelltől függően

Ide könnyebb, műanyagból készült tárgyakat – pl. poharakat, fedőket stb. – tehet biztonságosan.



Kosármagasság állítása

A felső edénykosár [22] magassága 3 fokozatra állítható be, hogy mind a felső, mind az alsó kosárban több helyet lehessen teremteni.

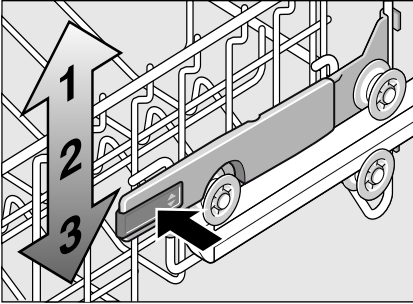
Készülékmagasság 81,5 cm

	Felső kosár	Alsó kosár
1. fokozat max. ø	16 cm	30 cm
2. fokozat max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3. fokozat max. ø	21 cm	25 cm

Készülékmagasság 86,5 cm

	Felső kosár	Alsó kosár
1. fokozat max. ø	18 cm	33 cm
2. fokozat max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3. fokozat max. ø	23 cm	28 cm

1. Húzza ki a felső kosarat [22].
2. **Süllyesztéshez** nyomja befelé egymás után a két – baloldali, jobboldali – kart a kosár külső oldalánál. Közben oldalt erősen tartsa a kosarat a felső pereménél, hogy nehogy hirtelen leessen.



3. A **megemeléshez** fogja meg oldalt a kosár felső peremét és emelje meg.
4. Mielőtt visszatolná a kosarat, ellenőrizze, hogy mindkét oldala **azonos magasságban** van-e. Különben a készülék ajtaja nem csukható be, és a felső mosókarnak nem lesz kapcsolata a vízrendszerrel.

Mosogatószer

A mosogatógéphez használhat tablettákat, valamint por alakú vagy folyékony mosogatószereket, de semmiképp ne használjon kézi mosogatószert. Szennyeződéstől függően mosogatóporral vagy folyékony mosogatószerrel egyénileg lehet szabályozni az adagolást. A tabletták minden mosogatósi feladatra elegendő mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak. A korszerű, nagy teljesítményű mosogatószerek túlnyomórészt alacsony lúgosságú receptúrát használnak foszfáttal és enzimekkel. A foszfátok megkötik a vízben a meszet. Az enzimek lebontják a keményítőt és oldják a fehérjét. Ritkábbak a foszfátmentes mosogatószerek. Ezeknek gyengébb a mészmegkötő képességük, és nagyobb mennyiséget kell belőlük adagolni. A színes foltok (pl. tea, ketchup) eltávolításához leginkább oxigén-alapú fehérítőszert használnak.

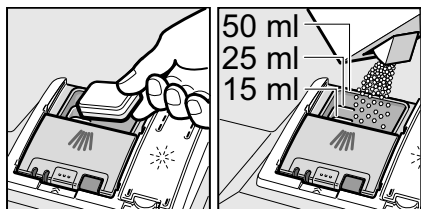
Utasítás

A jó mosogatósi eredmény érdekében okvetlenül tartsa be a mosogatószerek csomagolási útmutatásait! Ha további kérdései vannak, azt javasoljuk, hogy forduljon a mosogatószer-gyártók tanácsadó irodáihoz.

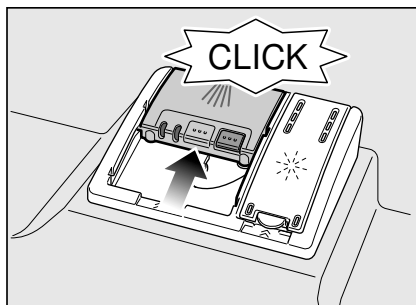
⚠ Figyelmeztetés – Tartsa be a mosogató- és öblítőszerek csomagolásain található biztonsági ill. használati utasításokat.

Mosogatószer betöltése

1. Ha a mosogatókamra [30] még zárva lenne, hozza működésbe a záróreteszt [31] a kinyitásához!
A mosogatószert csak a száraz mosogatószer-kamrába [30] töltsé be (a tablettákat keresztben tegye be, ne élére állítva). Adagolás: lásd a gyártói útmutatásokat a csomagoláson.
A [30] jelzésű mosogatószer-kamrában levő adagolási beosztás segít Önnek abban, hogy a megfelelő mennyiségű por alakú, vagy folyékony mosogatószert töltsé be.
Normál szennyeződés esetén szokás szerint elegendő 20 ml–25 ml.
Tabletta használata esetén elegendő egy tablettá.



2. A mosogatószer-kamra fedelét feltolva zárja be, amíg a zárásnál erőltetés nélkül bekattan.



A mosogatószer-kamra programtól függően automatikusan kinyílik az optimális időpontban. A por alakú vagy folyékony mosogatószer eloszlik a készülékben és feloldódik, a tablettá beleesik a tablettafelfogó tálba, és ott adagolás közben feloldódik.

Javaslat

Kevésbé szennyezett edények esetében a megadott mosogatószer-mennyiségnél rendszerint kevesebb is elegendő.

A megfelelő tisztító- és ápolószereket online, internetes oldalunkon vagy a vevőszolgálatnál szerezheti be (lásd a hátoldalt).

Kombinált mosogatószer

A hagyományos mosogatószerek (Solo) mellett számos, kiegészítő funkciókkal rendelkező termék kapható. Ezek a termékek a mosogatószer mellett gyakran tartalmaznak öblítőszeret és só-pótlanyagokat (3in1), és kombinációtól (4in1, 5in1, stb.) függően még kiegészítő összetevőket is, mint pl. üvegvédő szert vagy nemesacél-tisztítót. A kombinált mosogatószerek csak egy meghatározott keménységi fokig (többnyire 21° dH) hatásosak. E határ felett só vagy öblítőszeret kell hozzáadni. Ha kombinált mosogató termékeket használnak, a mosogatóprogram automatikusan úgy igazodik hozzá, hogy a mosogató és a szárítás mindig a lehető legjobb legyen.

⚠ Figyelmeztetés – Ne tegyen kis eszközöket öblítéshez a [24] jelzésű tablettafelfogó tálba; ezzel megakadályozza a tablettá egyenletes feloldását.









⚠ Figyelmeztetés – Ha a program elindítása után szeretne még edényt hozzátenni, **ne** használja a tablettafelfogó tálat [24] a felsőkosár fogantyújaként. A tablettá már benne lehet, és Ön érintkezésbe kerül a részlegesen már feloldódott tablettával.

Utasítások

- A mosogató és szárítás eredménye akkor lesz optimális, ha tiszta mosogatószert használ, és külön adagolja be hozzá a sót és az öblítőszeret.
- Rövid programoknál a tabletták az eltérő feloldódási képesség révén esetleg nem tudják kifejteni tisztító hatásukat, és fel nem oldódott mosogatószer-maradványok is visszamaradnak. Ezekhez a programokhoz por alakú tisztítószer használata ajánlott.
- „Intenzív” programnál (néhány modellnél) egy tablettá beadagolása is elegendő. Por alakú mosogatószer használatakor a készülék ajtajára is rá lehet szórni egy kevés mosogatószert.
- Kombinált mosogatószer használata esetén akkor is kifogástalanul végigfut a mosogatóprogram, ha az öblítőszer- és/vagy só-utántöltésjelző világít.
- Vízben oldódó védőburkolatos mosogatószerek használata esetén: A burkolatot csak száraz kézzel fogja meg, és a mosogatószert csak abszolút száraz mosogatószerekamrába töltsse, máskülönben összetapadásra kerülhet sor.
- Ha kombinált mosogatószerről tiszta mosogatószerre áll át, ügyeljen arra, hogy a vízlágyító berendezés és az öblítőszer mennyisége a megfelelő értékre legyen beállítva.

Programtáblázat

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait és azoknak a rendezését a kezelőlap alapján válassza ki.

Az edény fajtája	Szennyeződésfajta	A program	Lehetséges kiegészítő funkciók	A program lefutása
fazekak, serpenyők, nem kényes edény és evőeszköz	erősen tapadó, ráégett vagy rászáradt, keményítő- vagy fehérje-tartalmú ételmaradékok	 Intenzív 70°	minden	Előöblítés Mosogatás 70° Közbenső öblítés Öblítés 65° Szárítás
		 Auto 45° - 65°	minden	A szennyezettségnek megfelelően érzékelőelem segítségével optimalizálják.
		 Auto 45° - 65°	minden	A szennyezettségnek megfelelően érzékelőelem segítségével optimalizálják.
vegyes edény és evőeszköz	enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	 Eco 50°	minden	Előöblítés Tisztítás 50° Közbenső öblítés Öblítés 60° Szárítás Eco szárítás Az ajtó automatikusan nyílik (lásd a „Készülék kezelése” c. fejezetet).
		 Eco 50°	minden	Előöblítés Tisztítás 50° Közbenső öblítés Öblítés 60° Szárítás Eco szárítás Az ajtó automatikusan nyílik (lásd a „Készülék kezelése” c. fejezetet).
kényes edény, evőeszköz, hőmérsékletre érzékeny műanyagok és üvegek	enyhén tapadó, friss ételmaradékok	 Üveg 40°	Intenzív zóna Időmegtakarítás Fele mennyiség Extra szárítás	Előöblítés Mosogatás 40° Közbenső öblítés Öblítés 60° Szárítás
		 Gyors 45°	Extra szárítás	Mosogatás 45° Közbenső öblítés Öblítés 55°
minden edényfajta	hideg öblítés, közbenső mosogatás	 Előöblítés	nincs	Előöblítés

A program kiválasztása


Az edényfajtától és a szennyezettség mértékétől függően választhatja ki a megfelelő programot.

Útmutatások vizsgálóintézetek számára

A vizsgálóintézetek megkapják az útmutatásokat az összehasonlító vizsgálatokhoz (pl. az EN60436 szerint). Itt a tesztek elvégzésének feltételeiről van szó, az eredmények vagy a fogyasztási értékek azonban nincsenek megadva.


Megkeresés e-mailen a következő címre:

dishwasher@test-appliances.com

Szükség van a termékszámra (E-Nr.) és a gyártás dátumára (FD), amelyet a készülék ajtaján elhelyezett  típus táblán talál meg.

Kiegészítő funkciók

* modelltől függően

A gombokkal kiegészítő funkciók  állíthatók be.

Időmegtakarítás (VarioSpeedPlus) *

Az >>Időmegtakarítás<< funkcióval az üzemelési időt a kiválasztott programtól függően kb. 20–66%-kal le lehet rövidíteni. A gép víz- és energiafogyasztása viszont nő, hogy a rövidebb lefutási idő mellett is optimális legyen a mosogatási és szárítási eredmény.

Fele mennyiség *

Ha csak kevés edényt kell elmosogatnia (pl. poharakat, csészéket, tányérokat), bekapcsolhatja a „Fele mennyiség”-et. Ezzel vizet, energiát és időt takarít meg. Mosogatásnál valamivel kevesebb mosogatószert adagoljon be a mosogatószer-kamrába, mint amennyit a gép teljes megtöltéséhez ajánlanak.

HigiéniaPlus (HygienePlus) *

Ezzel a funkcióval növelni lehet a hőmérsékletet és extra hosszan fenn lehet tartani a meghatározott fertőtlenítő hatás elérése érdekében. E funkció folyamatos használatával jóval nagyobb fokú higiénia érhető el. Ez a kiegészítő funkció pl. vágódeszkák, cumisüvegek mosogatásához ideális.

Intenzív zóna *

Vegyes töltetű tökéletes. A nagyobb mértékben szennyezett fazekakat és serpenyőket az alsó kosárba, és hozzá a normál mértékben szennyezett edényt a felső kosárba teheti. A permetező nyomás az alsó kosárban erősebb, a mosogatási hőmérséklet valamivel magasabb.

Extra szárítás *

Az öblítés közbeni magasabb hőmérséklet és a hosszabb szárítási fázis lehetővé teszi, hogy a műanyag termékek is jobban száradjanak. Az energiafogyasztás kissé megnőtt.

A készülék kezelése

Programadatok

A program adatait (használati értékek) a rövid útmutatóban találja meg. Ezek normál feltételekre és beállított **H:04** vízkeménység-értékre vonatkoznak. Különböző befolyásoló tényezők, mint pl. a vízhőmérséklet vagy a vezeték nyomása, eltérésekhez vezethet.








Az ajtó kinyitása

Az ajtó kinyitásához nyomja meg fent középen az ajtót. Az ajtó automatikusan kinyílik.





Ha bekapcsolta a gyermekzárát, rövid időn belül kétszer nyomja meg fent középen az ajtót.

Gyerekzár

A mosogatógép elektronikus gyermekzárral van felszerelve. A gyermekzárral biztosíthatja mosogatógépét a gyermekek általi helytelen kezelés ellen. Bekapcsolt gyermekzár esetén ez megnehezíti az ajtó kinyitását.

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
3. A programgombot  tartsa lenyomva, a START gombot  pedig addig nyomogassa, amíg a számkijelzőn megjelenik a **H:0....**
4. Engedje el mindkét gombot.
A gomb világító kijelzője  villog, és a számkijelzőn  a gyárilag beállított **H:04** érték világít.
5. A programgombot  annyiszor nyomja meg, amíg a számkijelzőn  meg nem jelenik a gyárilag beállított **c:00** érték.

Az értékek módosítása:

1. A  gomb megnyomásával lehet a gyermekzárát be-  / vagy kikapcsolni .
2. Nyomja meg a START  gombot.
A beállítási érték el van tárolva.
3. Zárja be az ajtót.

Aquasensor *




* modelltől függően





Az Aquasensor egy optikai mérőeszköz (fénySOROMPÓ), amellyel az öblítővíz zavarosságát méri.

Az Aquasensor használata a programválasztástól függ. Ha az Aquasensor aktív, „tisztább” mosogatóvizet lehet átvenni a következő öblítő fürdőbe, és így a vízfogyasztás 3–6 literrel csökkenthető. Ha a szennyeződés erősebb, a gép a vizet kiszivattyúzza és friss vízzel pótolja. Automata programokban a készülék a hőmérsékletet és az üzemelési időt is hozzáigazítja a szennyezettség mértékéhez.





Eco szárítás

Ha az Eco 50° programot választotta, a program végén automatikusan kinyílik az ajtó. Ezzel különösen gazdaságossá válik a szárítás. Az Eco szárítást be- vagy kikapcsolhatja.

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
3. A programgombot  tartva lenyomva, a START gombot  pedig addig nyomogassa, amíg a számkijelzőn megjelenik a **H:0....**

4. Engedje el mindkét gombot.
A gomb világító kijelzője  villog, és a számkijelzőn  a gyárilag beállított **H:04** érték világít.
5. A programgombot  annyiszor nyomja meg, amíg a számkijelzőn  meg nem jelenik a gyárilag beállított **0:0 /** érték.

Az értékek módosítása:





1. A  gomb megnyomásával kapcsolhatja be  / vagy ki  az Eco szárítást.
2. Nyomja meg a START  gombot.
A beállítási érték el van tárolva.
3. Zárja be az ajtót.

Utasítások

- Az Eco szárítás csak az Eco 50° programmal együtt aktiválható.
- Az Eco szárítás ki van kapcsolva, ha
 - az intenzív szárítás be van kapcsolva.
 - az Eco 50° programot egy vagy több kiegészítő funkcióval együtt választotta ki.
 - az elektronikus gyerekzár * be van kapcsolva.

* modelltől függően

A készülék bekapcsolása

1. Teljesen nyissa ki a vízcsapot.
2. Nyissa ki az ajtót.
3. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
Villog az Eco 50° program kijelzése. Ez a program marad a kiválasztott, ha nem nyom meg egy másik programgombot .
A számkijelzőn  villog a várható programidő.
4. Nyomja meg a START gombot .
5. Zárja be az ajtót.
A program elindul.

Utasítás

- a mosogatógép környezetkímélő üzemeltetéséhez:

Ökológiai okokból a készülék minden indításakor az Eco 50° program állítódik be előre. Ez kíméli a környezeti erőforrásokat és nem utolsó sorban az Ön pénztárcáját.

Az Eco 50° program különösen környezetkímélő program. A 2010/1016-os EU-rendelet szerint ez az a „standard program”, amely a leghatékonyabban testesíti meg a normál szennyezettségű edények tisztítására való standard tisztítási ciklust és az ilyen edények tisztításához szükséges kombinált energia- és vízfogyasztást.

Optikai kijelző a programlefutás alatt *

* modelltől függően



A program futása közben egy optikai kijelzés jelenik meg a padlón a készülék ajtaja alatt.

Kiálló lábazati takarólap esetén vagy padlószintnél magasabb, szintben lezáró bútor előlappal történő beépítésnél a kijelzés nem látható.

Az optikai kijelzés lehetséges beállításai:










5:00 A kijelző ki van kapcsolva.

5:01 A kijelzőn a program, az idő-előválasztás, a hátralévő idő, a program vége és adott esetben a vízhiány jelenik meg.


5:02 Mint 5:01. Kiegészítésül további programinformációk is megjelennek a kijelzőn, pl. a fél töltet  szimbóluma, vagy az üvegvédő rendszer aktív  szimbóluma.

Gyárilag 5:0, van beállítva.

A beállítás megváltoztatásához:

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
3. A programgombot  tartva lenyomva, a START gombot  pedig addig nyomogassa, amíg a számkijelzőn megjelenik a 4:0.....
4. Mindkét gombot engedje el. Az  gomb világító kijelzője villog.
5. Nyomja meg az  programgombot annyiszor, hogy a -as számkijelzőn 5:0... (az optikai kijelzéshez) jelenjen meg az eddig beállított értékkel, pl. 5:01.
6. Nyomja meg az  programgombot annyiszor, hogy a -as számkijelzőn a kívánt érték jelenjen meg, pl. 5:02.
7. Nyomja meg a START gombot . A beállítási érték el van tárolva.
8. Zárja be az ajtót.

Maradék programidő

Programválasztásnál megjelenik a programidő a -as számkijelzőn. A program elindítása után a padlón megjelenik a hátralévő üzemelési idő (csak 5:01 és 5:02 beállításánál).

Az üzemelési időt a program alatt a vízhőmérséklet, az edénymennyiség, valamint a szennyezettség mértéke határozza meg, és (a választott programtól függően) változtatható.

Idő-előválasztás *

* modellől függően

A program elindítását óra-lépésekben akár 24 órával is kitolhatja.

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót [1].
3. A + gombot [6] addig nyomkodja, amíg a számkijelző [9] nem ugrik **h:00**-re.
4. A + vagy – gombot [6] addig nyomkodja, amíg a kijelzett idő meg nem felel a kívánságának.
5. Nyomja meg a START gombot [8], az idő-előválasztás aktiválva van.
6. Az idő-előválasztás törléséhez addig nyomkodja a + vagy – gombot [6], amíg a számjegy-kijelzőn [9] megjelenik a **h:00**.
Az elindításig tetszés szerint változtathatja a programkiválasztást.
7. Zárja be az ajtót.

A program vége

A program vége →I / 0:00 jelzés a padlón jelenik meg – amennyiben az optikai kijelző be van kapcsolva és látható.

A program végét ezen kívül egy zümmögő hang akusztikusan jelzi. Ezt a funkciót a következőképpen lehet módosítani:

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót [1].
3. A programgombot [A] tartva lenyomva, a START gombot [8] pedig addig nyomogassa, amíg a számkijelzőn megjelenik a **H:0**....

4. Mindkét gombot engedje el.
A gomb [A] világító kijelzője villog, és a számkijelzőn [9] a gyárilag beállított **H:04** érték világít.
5. A programgombot [A] annyiszor nyomja meg, amíg a számkijelzőn [9] meg nem jelenik a gyárilag beállított **b:02** érték.

A beállítás megváltoztatásához:

1. Nyomja meg a programgombot [C]. Minden egyes gombnyomással egy fokkal növekszik a beállított érték, ha a kijelző elérte a **b:03** értéket, ismét visszaugrik **b:00**-ra (ki).
2. Nyomja meg a START gombot [8], a beállított érték tárolva van.
3. Zárja be az ajtót.

Utasítások

- Beállítástól függően az „Automatikus kikapcsolás a program végén vagy belső világítás” esetén az optikai kijelző nem, vagy csak rövid ideig látható.
- Bekapcsolt Eco szárítás mellett a program végét nem akusztikusan, berregő hang jelzi.

Automatikus kikapcsolás a program végén vagy belső világítás*

* modellől függően

Energia-megtakarítás céljából a mosogatót 1 perccel vagy 120 perccel a program vége után automatikusan ki lehet kapcsolni.

A beállítás $P:00$ és $P:02$ között választható meg.

$P:00$ A készülék nem kapcsol ki automatikusan.

Ha az ajtó nyitva van, a belső világítás $[20]$ a be- vagy kikapcsolt BE/KI kapcsolótól $[1]$ függetlenül világít. Becsukott ajtó esetén a világítás kikapcsol. Ha az ajtó 60 másodpercnél hosszabb ideig nyitva van, a világítás automatikusan kikapcsol. A belső világítás $[20]$ csak $P:00$ beállított érték esetén világít.

$P:01$ A készülék 1 perc után kikapcsol.

$P:02$ A készülék 120 perc után kikapcsol.

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót $[1]$.
3. A programgombot $[A]$ tartva lenyomva, a START gombot $[8]$ pedig addig nyomogassa, amíg a számkijelzőn megjelenik a $H:0...$
4. Mindkét gombot engedje el.
A gomb világító kijelzője $[A]$ villog, és a számkijelzőn $[9]$ a gyárilag beállított $H:04$ érték világít.
5. A programgombot $[A]$ nyomja meg annyiszor, amíg a számkijelzőn $[9]$ meg nem jelenik az $P:0...$ érték.

A beállítás megváltoztatásához:

1. Nyomja meg a $[C]$ programgombot. Minden egyes gombnyomással egy fokkal növekszik a beállított érték, ha a kijelző elérte az $P:02$ értéket, ismét visszaugrik $P:00$ -ra.
2. Nyomja meg a START gombot $[8]$. A beállítási érték el van tárolva.
3. Zárja be az ajtót.

Kapcsolja ki a készüléket

Rövid idővel a program vége után:

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót $[1]$.
3. Zárja el a vízcsapot (Aqua-Stop esetén erre nincs szükség).
4. Miután lehűltek, vegye ki az edényeket.

Útmutatás az Eco szárítás funkcióhoz:

Bekapcsolt Eco szárításnál az Eco 50° programban a program végén automatikusan kinyílik az ajtó. Ezáltal érhető el a lehető legjobb szárítás. Eközben kis mennyiségű gőz áramolhat ki. **Ha a készüléket munkalap alá szerelik be, fel kell szerelni a mellékelt párazárat *** (kövesse a szerelési útmutató utasításait). A párazár megóvja az érzékeny beépített bútorokat és munkalapokat a vízgőz által okozott károsodásoktól. **A többi programban a program vége után a készüléket hagyja kicsit lehűlni, mielőtt kinyitja.**

* modelltől függően

A program megszakítása

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót $[1]$.
A világító kijelzők kialszanak. A program tárolva marad.
Ha melegvíz-csatlakoztatás közben vagy felmelegített gép mellett ki volt nyitva a készülék ajtaja, csak néhány percre hagyja résnyire nyitva az ajtót, és utána zárja be. Máskülönben az expanzió (túlnyomás) miatt a készülék ajtaja kipattanhat, vagy víz folyhat ki a készülékből.
3. A program folytatásához újra kapcsolja be a BE/KI kapcsolót $[1]$.
4. Zárja be az ajtót.

Program megszakítása (Reset)

1. Nyissa ki az ajtót.
2. A START gombot [8] kb. 3 másodpercig tartsa nyomva. A számkijelző [9] 0:0 i-t mutat .
3. Zárja be az ajtót. A program lefutása kb. 1 percig tart. A számkijelzőn [9] megjelenik a 0:00.
4. Nyissa ki az ajtót.
5. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót [1].
6. Zárja be az ajtót.

Programcsere

A START gomb [8] megnyomása után nincs lehetőség programváltásra.

Programváltást csak a program megszakításával (Reset) lehet végezni.

Intenzív szárítás

Öblítésnél a gép magasabb hőmérsékleten dolgozik, és így jobb hatásfokú a szárítás. Az üzemelési idő itt csekély mértékben emelkedhet. (Vigyázat a kényes edényféléknél!)

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót [1].
3. A programgombot [A] tartsa lenyomva, a START gombot [8] pedig addig nyomogassa, amíg a számkijelzőn megjelenik a H:0....
4. Mindkét gombot engedje el. A gomb [A] világító kijelzője villog, és a számkijelzőn [9] a gyárilag beállított H:04 érték világít.
5. A programgombot [A] annyiszor nyomja meg, amíg a számkijelzőn [9] meg nem jelenik a gyárilag beállított d:00 érték.

A beállítás megváltoztatásához:

1. A gomb [C] megnyomásával lehet az intenzív szárítást be- d:0 i vagy kikapcsolni d:00.
2. Nyomja meg a START gombot [8]. A beállítási érték el van tárolva.
3. Zárja be az ajtót.

Utasítás

Bekapcsolt intenzív szárítás mellett az Eco szárítás ki van kapcsolva.



Tisztítás és karbantartás

Készülékének rendszeres ellenőrzése és karbantartása segít a hibák elkerülésében. Ezzel időt és mérgelődést takarít meg.

A mosogatógép általános állapota

- Ellenőrizze, hogy a mosogatóterben nincsenek-e zsír- és mészlerakódások.

Ha észlel ilyen lerakódásokat, akkor:

- Töltse meg a mosogatókamrát mosogatószerrel. A készüléket edény nélkül indítsa el a legmagasabb mosogatási hőmérsékletű programban.

A készülék tisztításához csak a kifejezetten mosogatógép számára alkalmas mosogatószereket/készülék-tisztítószeret használja.

- Készüléke teljesítményének hosszabb fenntartása érdekében a készüléket rendszeresen tisztítsa meg egy speciális mosogatógép-tisztítóval.
- Az ajtó tömítését rendszeresen meg kell tisztítani nedves ruhával és kevés mosószerelemmel, hogy mindig tiszta és higiénikus maradjon.
- Ha a készülék hosszabb ideig áll, kissé nyitva kell hagyni az ajtót, hogy ne képződhessen kellemetlen szag.

Mosogatógépének tisztításához soha ne használjon gőztisztítót. A gyártó nem felel a használata miatt esetleg bekövetkezett károkért.

A készülék előoldalát és fedőlapját rendszeresen törölje meg egy enyhén megnedvesített kendővel; elég a víz és egy kevés mosogatószer. Ne használjon érdes felületű szivacsot és dörzsölő tisztítószeret, mindkettő megkarcolhatná a felületeket.

Nemesacél készülékeknel: Kerülje a szivacsok használatát, vagy első használat előtt többször alaposan mossa ki ezeket, hogy elkerülje a korróziót.

Figyelmeztetés – Egészségveszélyeztetése

Soha ne használjon más, pl. klórtartalmú háztartási tisztítószereket!

Speciális só és öblítőszer

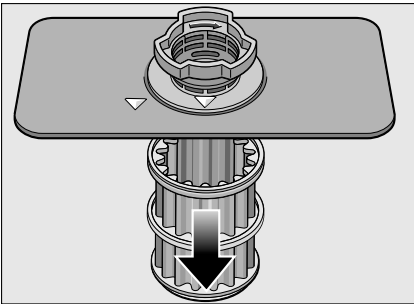
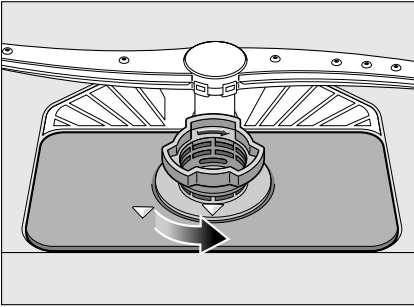
- Ellenőrizze 4 az 5 utántöltésjelzőket. Adott esetben töltsön utána sót és/vagy öblítőt.

A szűrők

A szűrők [27] távol tartják a szivattyútól a mosogatóvízben lévő durva szennyeződések. Ezek a szennyeződések időnként eltömíthetik a szűrőket.

A szűrőrendszer egy durvaszűrőből, egy lapos finomszűrőből és egy mikroszűrőből áll.

1. Minden mosogatás után ellenőrizze, hogy vannak-e maradványok a szűrőkön.
2. A szűrőhengert az ábra szerint forgassa el, és vegye ki a szűrőrendszert.

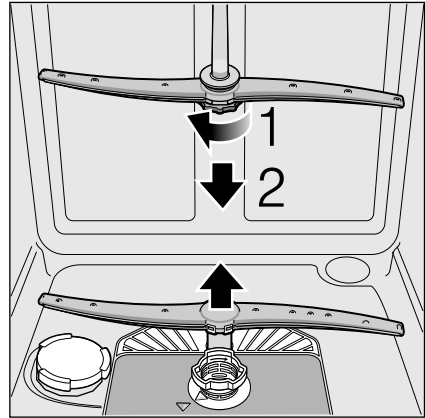


3. Az esetleges maradékokat távolítsa el, és a szűrőket folyó víz alatt tisztítsa meg.
4. A szűrőrendszert fordított sorrendben ismét tegye vissza, és ügyeljen arra, hogy lezárás után a nyíljelölések egymással szemben legyenek.

Mosogatókarok

A mosogatóvízből származó mészes és szennyeződések blokkolhatják a [23] és [25] jelzésű mosogatókar fúvókáit és csapágyzásait.

1. Ellenőrizze a mosogatókarok kiömlő fúvókáinak dugulásait.
2. A [23] jelzésű felső mosogatókart csavarja le.
3. A [25] jelzésű alsó mosogatókart húzza felfelé.



4. Folyó víz alatt tisztítsa meg a mosogatókarokat.
5. Pattintsa vissza a helyére ill. csavarja vissza a mosogatókarokat.

❓ Mi a teendő zavar esetén?

Tapasztalatok szerint Ön sok olyan zavart saját kezűleg is el tud hárítani, amelyek napi használat közben fordulnak elő. Ezzel természetesen költségeket takaríthat meg és biztosíthatja, hogy a készülék rövid időn belül ismét üzemképes legyen. Az alábbi áttekintésben lehetséges okokat talál működési rendellenességekhez és hasznos útmutatásokat azok megszüntetéséhez.

Utasítás

Ha mosogatás közben a készülék szemmel látható ok nélkül megáll vagy nem indul el (be), először hajtsa végre a program leállítása funkciót (reset). (Lásd a „Készülék kezelése” c. fejezetet)

⚠ Figyelmeztetés – Ne feledkezzen meg a következőről: A javításokat csak szakemberek végezhetik el. Ha egy alkatrészt ki kell cserélni, ügyeljen arra, hogy csak eredeti alkatrészeket használjanak. Szakszerűtlen javítások vagy nem eredeti alkatrészek használata esetén jelentős károk keletkezhetnek és veszélyek léphetnek föl a használó számára.

Szennyvíz-szivattyú

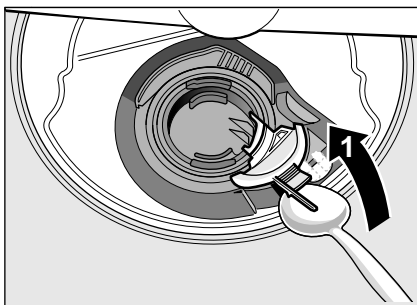
A darabos ételmaradékok vagy idegen testek, amelyeket a szűrők nem tartottak vissza, blokkolhatják a szennyvíz-szivattyút. A mosogatóvíz ekkor a szűrő felett áll.

⚠ Figyelmeztetés – Vágásveszély!

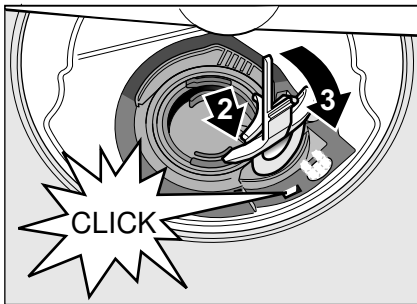
A szennyvíz-szivattyú tisztításánál ügyeljen rá, hogy ne sértse meg üvegcserepek vagy hegyes tárgyak.

Ebben az esetben:

1. Alapvetően elsőként válassza le a villamos hálózatról a készüléket.
2. A felső [22] és alsó kosarat [28] vegye ki.
3. Szerelje ki a szűrőket [27].
4. A vizet meregesse ki, esetleg szivacs segítségével.
5. A szivattyú fehér burkolatát (az ábra szerint) egy kanál segítségével emelje ki. A bordánál fogja meg a burkolatot, és ferdén befelé emelje meg. Vegye ki teljesen a burkolatot.

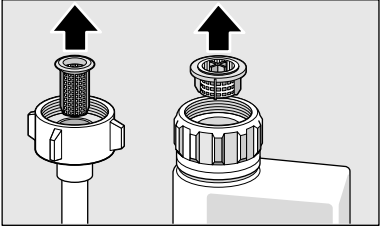


6. Vizsgálja meg a járókereket, hogy nincsenek-e ott idegen testek, és adott esetben távolítsa el azokat.
7. Helyezze vissza a burkolatot az eredeti helyzetébe, és nyomja lefelé a bepattintáshoz (kattanó hang).

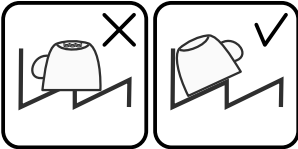


8. Szerelje be a szűrőket.
9. Tegye vissza a kosarakat.

Hibatáblázat

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
Az „Ellenőrizze a vizet” kijelzés 3 világít.	A hozzáfolyó tömlő megtört.	A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.
	Zárva van a vízcsap.	Nyissa ki a vízcsapot.
	A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett.	Nyissa ki a vízcsapot. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként min. 10 l kell, hogy legyen.
	Eldugult a szűrő a vízhozzáfolyóban.	Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót. Zárja el a vízcsapot. A vízcsatlakozást csavarja le.
		 <p>Tisztítsa meg a szűrőt a vízbevezető tömlőben. Ismét csavarja be a vízcsatlakozót. Ellenőrizze a tömítettséget. Állítsa helyre az áramellátást. Kapcsolja be a készüléket.</p>
A E:07 hibakód világít.	A szívónyílást (a készülék jobb oldalán belül) eltakarják az edények.	Az edényeket úgy helyezze be, hogy a szívónyílás szabad maradjon.
A E:12 hibakód világít.	A fűtőelem elvízkövesedett vagy elszennyeződött.	A készülék tisztítását mosogatógép-ápolószerrel vagy vízkőoldóval végezze el. A mosogatógépet vízlágyító berendezéssel működtesse és ellenőrizze a beállítást (lásd a Vízlágyító berendezés/speciális só c. fejezetet).
A E:14 hibakód világít.	A vízvédelmi rendszer működésbe lépett.	Zárja el a vízcsapot.
A E:15 hibakód világít.		Hívja fel a vevőszolgálatot és mondja meg a hibakódot.
A E:16 hibakód világít.	Állandó a vízbevezetés.	
A E:22 hibakód világít.	A szűrők 27 elszennyeződtek vagy eldugultak.	Tisztítsa meg a szűrőket. (lásd a „Tisztítás és karbantartás” c. fejezetet).

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
A E:24 hibakód világít.	A szennyvíz-tömlő eltömődött vagy meg van törve. A szifon csatlakozó még zárva van. A szennyvíz-szivattyú burkolata laza.	A tömlőt megtörés nélkül fektesse le, adott esetben távolítsa el a maradványokat. Ellenőrizze csatlakozást a szifonon, és adott esetben nyissa ki. A burkolatot megfelelően pattintsa be. (Lásd a szennyvíz-szivattyút)
A E:25 hibakód világít.	A szennyvíz-szivattyú leblokkolódott vagy a szennyvíz-szivattyú burkolata nincs rögzítve	Tisztítsa meg a szivattyút és pattintsa be helyesen a burkolatot. (Lásd a szennyvíz-szivattyút)
A E:27 hibakód világít.	A hálózati feszültség túl alacsony.	Nem készülékhiba, ellenőriztesse a hálózati feszültséget és a villamos rendszert.
Egy másik hibakód jelenik meg a számkijelzőn. (E:01 – E:30)	Vélhetően műszaki zavar lépett fel.	Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI kapcsolóval [1] . Rövid idő múlva újra indítsa el a készüléket. Ha ismét felmerül a probléma, akkor zárja el a vízcsapot, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt. Hívja fel a vevőszolgálatot és mondja meg a hibakódot.
A [9] számkijelzőn megjelenik a L vagy H . *	Nem áll fenn zavar!	Lásd a TurboSpeed 20 min-t a „Programtáblázat” c. fejezetben. *
Villog a kijelző.	Az ajtó nincs teljesen becsukva.	Zárja be az ajtót. Ügyelni kell arra, hogy ne álljanak ki a tárgyak (edény, illatadagoló) a kosárból, és ne akadályozzák meg az ajtó becsukását.
Világít a só- [4] és/vagy az öblítőszer-utántöltésjelző [5] .	Hiányzik az öblítőszer. Nincs só. Az érzékelő nem ismeri fel a só-tablettákat.	Töltsön után öblítőszer. Töltsön be sót. Használjon más speciális sót.
Nem világít a só- [4] vagy az öblítőszer-utántöltésjelző [5] .	Az utántöltés-jelző ki van kapcsolva. Még elegendő a speciális só/öblítőszer.	Bekapcsolás/kikapcsolás (lásd a Vízlágyító berendezés/Speciális só vagy öblítőszer c. fejezetet). Ellenőrizze az utántöltésjelzőt, ill. töltési szinteket.
A program befejeződése után víz marad a készülékben.	A szűrőrendszer vagy a szűrők alatti tartomány [27] eldugult. A program még nem fejeződött be.	Tisztítsa ki a szűrőket és az alattuk levő tartományt (lásd a Szennyvíz-szivattyút). Várja meg a program végét, vagy hajtson végre resetet (lásd a Program megszakítása c. részt)

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
Az edény nedves maradt.	Nincs vagy túl kevés az öblítőszer a készlettartályban.	Töltsön után öblítőszert.
	Szárítás nélküli programot választott.	Válasszon szárítást tartalmazó programot (lásd Programtáblázat, Programlefutás).
	Felgyülemlik a víz az edény és az evőeszköz mélyedéseiben.	Berakásnál ügyelni kell a ferde elhelyezésre, az érintett edényrészeket lehetőleg ferde helyzetben kell elrendezni.
		
	A használt kombinált mosogatószernek rossz a szárítási teljesítménye.	Használjon másik, jobb szárítási teljesítményű kombinált mosogatószert. Kiegészítő öblítőszer használata növeli a szárítási teljesítményt.
	Az intenzív szárítás az erősebb szárításhoz nincs bekapcsolva.	Aktiválja az intenzív szárítást (lásd a Készülék kezelése)
	Az edényt túl korán kiszedték, vagy még nem fejeződött be a szárítási művelet.	Várja meg a program végét, ill. csak 30 perccel a program vége után vegye ki az edényt.
	A használt öko-öblítőszernek rossz a szárítási teljesítménye.	Használjon márkás öblítőszert. Az öko-termékeknek jelentősen rosszabb a hatásfokuk.
	Az ajtó nem nyílik ki az Eco 50° program végén. Az ajtórés nincs jól beállítva.	A szerelési útmutató segítségével állítsa be az ajtót úgy, hogy az ajtórés legalább 70 mm – 150 mm legyen.
Műanyag edény nem száraz.	A műanyag speciális tulajdonságai.	A műanyagnak gyengébb a hőtároló képessége, emiatt rosszabbul szárad.
Az evőeszköz nem száraz.	Az evőeszközkosárban helytelenül van szétválogatva az evőeszköz.	Az evőeszközöket lehetőleg különítse el, kerülje a felfekvés pontokat.
	Az evőeszköz helytelenül van szétválogatva az evőeszköztartó fiókban.	Az evőeszközt helyesen szétválogatva és lehetőleg egyenként helyezze be.
A készülék belső oldalai öblítési fázis után nedvesek.	Nem készülékhiba.	A „kondenzációs szárítás” szárítási elv alapján a tartályban a vízcseppek fizikailag indokoltak és szükségszerűek. A levegőben lévő páratartalom lecsapódik a mosogatógép belső falain, lefolyik, és leszivattyúzásra kerül.

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
Ételmaradékok az edényen.	Az edény túl szorosan van elrendezve, az edénytartó kosár túl van töltve.	Az edényt úgy helyezze be, hogy elegendő szabad tér álljon rendelkezésre, és a permetező sugarak elérhessék az edények felületét. Kerülje a felfekvési pontokat.
	A mosogatókar forgása akadályba ütközik.	Az edényt úgy helyezze el, hogy ne akadályozza a mosogatókarok forgását.
	A mosogatókar-fúvókák eltömődtek.	Tisztítsa meg a mosogatókarok fúvókáit, (lásd a „Tisztítás és karbantartás” c. fejezetet).
	A szűrők [27] elszennyeződtek.	Tisztítsa meg a szűrőket, (lásd a „Tisztítás és karbantartás” c. fejezetet).
	A szűrők [27] helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve.	Helyesen tegye be és rögzítse a szűrőket.
	Túl gyenge a mosogatóprogram.	Erősebb mosogatóprogramot válasszon.
	Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelő rendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani.	Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. A programjavaslat Eco 50° vagy Intenzív.
	A magas, keskeny edényeket a sarkoknál nem mossa ki megfelelően a gép.	A magas, keskeny edényeket ne túl ferdén és ne a sarkoknál helyezze el.
A felső kosár [22] a jobb és a bal oldalon nem ugyanolyan magasságra van beállítva.	A felső kosarat az oldalsó karokkal állítsa be azonos magasságra.	
Mosogatószer-maradványok	A mosogatószeres rekesz fedelét edényrészek blokkolják, ezért a fedél nem nyílik fel teljesen.	Az edényrészeknek nem szabad akadályozniuk a mosogatószeres rekesz fedelét. Ne helyezzen el edényrészeket vagy illatadagolót a tablettatartó táliban.
	A mosogatószeres rekesz fedelét blokkolja a tablettá.	A tablettát keresztben, és nem élére állítva kell behelyezni.
	Tabletták használata gyors vagy rövid programban.	A tabletták feloldódási ideje túl hosszú a gyors vagy rövid programhoz.
	A kiválasztott rövid programban nincs elég idő a mosogatószer feloldódására.	Használjon por alakú mosogatószert vagy egy intenzívebb programot.
	A tisztító hatás és a feloldódási képesség hosszabb tárolási idő esetén csökken, vagy a mosogatószer erősen öszecsomósodott.	Cserélje ki a mosogatószert.

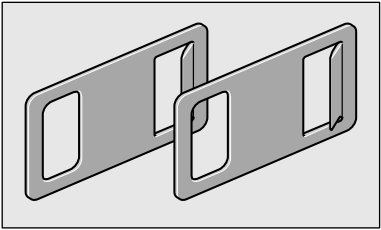
Zavar	Oka	Hibaelhárítás
Vízfoltok a műanyag részekben.	A cseppképződés a műanyag felületen fizikailag elkerülhetetlen. Leszáritás után a vízfoltok láthatóak.	Használjon intenzívebb programot (többszöri vízcsere). Berakásnál ügyeljen a ferde elhelyezésre. Használjon öblítőszer. A vízlágyítás beállítását adott esetben növelni kell.
Letörölhető vagy vízben oldható lerakódások az edényben vagy az ajtón.	A mosogatószer összetevői lerakódnak. Ezek a lerakódások vegyszerrel (készüléktisztító, ...) többnyire nem távolíthatók el.	Cseréljen mosogatószer-márkát. Mechanikusan tisztítsa ki a készüléket.
	Ha a tartály alján „fehér lerakódás” van, a vízlágyító berendezés határértékre van beállítva.	Állítsa magasabb értékre a vízlágyítót, és adott esetben cserélje ki a mosogatószeret.
	A sőtartály fedele [26] nincs lezárva.	Helyesen zárja le a sőtartály fedelét.
	Csak poharaknál: A kezdődő üvegkorróziót csak látszólag lehet letörölni.	Lásd a „Sérült poharak és edények” c. fejezetet.
Fehér, nehezen eltávolítható lerakódások az edényben, a tartályon vagy az ajtón.	A mosogatószer összetevői lerakódnak. Ezek a lerakódások vegyszerrel (készüléktisztító, ...) többnyire nem távolíthatók el.	Cseréljen mosogatószer-márkát. Mechanikusan tisztítsa ki a készüléket.
	Rosszul van beállítva a keménységi tartomány, vagy a vízkeménység nagyobb 50°dH-nál (8,9 mmol/l).	A vízlágyító berendezést állítsa be a használati útmutató szerint, vagy töltsön utána sót.
	A 3in1 mosogatószer vagy bio-öko mosogatószer nem elég hatékony.	Állítsa be a vízlágyító berendezést a használati útmutató szerint, vagy használjon külön szert (jó minőségű mosogatószer, só, öblítőszer).
	A mosogatószer túl alacsony adagolása.	Emelje meg a mosogatószer-adagot, vagy cseréljen mosogatószeret.
	Túl gyenge mosogatóprogramot választott.	Erősebb mosogatóprogramot válasszon.

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
Tea- vagy ajakrúzs-maradványok az edényen.	Túl alacsony mosogatási hőmérséklet.	Magasabb mosogatási hőmérsékletű programot válasszon.
	Túl kevés vagy alkalmatlan mosogatószer.	Megfelelő mosogatószert töltsön be, helyes adagolással.
	Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelő rendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani.	Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Programjavaslat Eco 50°
Színes (kék, sárga, barna), nehezen vagy nem eltávolítható lerakódások a készülékben vagy nemesacél edényeken.	Zöldségek (pl. káposzta, zeller, burgonya, tészta, ...) vagy a vezetékes víz összetevői (pl. mangán) általi bevonatképződés.	Gépi mosogatószerrel vagy mechanikus tisztítással részben eltávolítható. A lerakódások az egészségre nem ártalmasak.
	Fém alkotóelemek által okozott bevonatképződés ezüst vagy alumínium edényen.	Gépi mosogatószerrel vagy mechanikus tisztítással részben eltávolítható.
Színes (sárga, narancsszínű, barna), könnyen eltávolítható lerakódások a belső térben (leginkább az aljrészen).	Ételmaradékok és a vezetékes víz összetevői (vízkő) által képzett bevonat, „szappanszerű”	Ellenőrizze a vízlágyító berendezés működését (speciális só utántöltése), ill. kombinált mosogatószerek (tabletták) használatakor kapcsolja be a vízlágyítást (lásd a Vízlágyító berendezés/ speciális só c. fejezetet).
Műanyag részek elszíneződése a készülék belsejében.	A készülék belsejében műanyag részek színeződhetnek el a mosogatógép élettartama alatt.	Az ilyen elszíneződések normálisnak számítanak, és nem befolyásolják hátrányosan a mosogatógép működését.
Elszíneződés a műanyag részekben.	Túl alacsony mosogatási hőmérséklet.	Magasabb mosogatási hőmérsékletű programot válasszon.
	Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelő rendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani.	Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Programjavaslat Eco 50°

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
Eltávolítható fátyolosodás a poharakon, fémes külsejű poharakon és evőeszközökön.	Túl sok öblítőszer.	Az öblítőszer mennyiségét állítsa alacsonyabb fokozatra.
	Nincs betöltve öblítőszer, vagy túl alacsonyra van beállítva.	Töltsön be öblítőszerrel és ellenőrizze az adagolást (javaslat: 4-5-ös fokozat).
	Mosogatószer-maradvány az öblítés programfázisban. A mosogatószeres rekesz fedelét edényrészek blokkolják (a fedél nem nyílik fel teljesen).	Az edényrészeknek nem szabad akadályozniuk a mosogatószeres rekesz fedelét. Ne helyezzen el edényrészeket vagy illatadagolót a tablettatartó táliban.
	Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelő rendszer ezért enyhe programfutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani.	Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Programjavaslat Eco 50°
Kezdődő vagy már fennálló, irreverzibilis (visszafordíthatatlan) üveghomályosodás.	A poharak nem mosogatógépállók, csak mosogatógépben tisztíthatók.	Használjon mosogatógépben is elmosogatható poharakat. Kerülni kell a hosszú gőzfázist (állásidő az öblítés vége után). Használjon alacsony hőmérsékletű öblítési fázist. A vízlágyító berendezést a vízkeménységnek megfelelően állítsa be (adott esetben egy fokozattal alacsonyabbra). Használjon üvegvédő összetevőket tartalmazó mosogatószerrel.
Rozsdanyomok az evőeszközökön.	Nem eléggé rozsdamentes az evőeszköz. A késpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás.	Rozsdamentes evőeszközöket használjon.
	Az evőeszközök akkor is rozsdásodnak, ha rozsdásodó tárgyakkal (edényfülek, megsérült edénykosarak, stb.) együtt mosogatják el.	Ne mosogasson rozsdásodó darabokat.
	A mosogatóvíz sótartalma túl magas, mert a sótartály zárja nincs szorosan ráfordítva, vagy a só betöltésekor a só szétszóródott.	A sótartály zárját erősen zárja le, vagy a kiszóródott só távolítsa el.

hu Mi a teendő zavar esetén?

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
A készülék nem indul.	A lakásban nincs rendben a biztosíték.	Ellenőrizze a biztosítékot.
	A hálózati kábel nincs bedugva.	Biztosítani kell, hogy a hálózati kábel a készülék hátoldalán és a dugaszolóaljzatban teljesen be legyen dugva. Ellenőrizze a dugaszolóaljzat működőképességét.
	A készülék ajtaja nincs megfelelően becsukva.	Zárja be az ajtót.
A program önállóan elindul.	Nem várta meg a program végét.	Végezzen resetet. (Lásd a Program megszakítása).
Az ajtó nem nyílik ki automatikusan az Eco 50° program végén.	A gyerekzár aktív.	Kapcsolja ki a gyerekzárát (lásd a „Készülék kezelése” c. fejezetet).
	Az Eco szárítás ki van kapcsolva.	Kapcsolja be az Eco szárítást (lásd a „Készülék kezelése” c. fejezetet).
	Az Eco 50° program nincs aktiválva.	Aktiválja az Eco 50° programot.
	Kiegészítő funkció van kiválasztva.	Kapcsolja ki a kiegészítő funkciót.
	Az intenzív szárítás be van kapcsolva.	Kapcsolja ki az intenzív szárítást.
	Az ajtó nincs jól beállítva.	A szerelési útmutató segítségével állítsa be az ajtót úgy, hogy az ajtórés legalább 70 mm – 150 mm legyen.
	Az ajtóhézag beállításához nem megfelelő csavarokat használtak. A túl hosszú csavarok behajtáskor kikapcsolhatják az Eco szárítás funkciót.	Az ajtóhézag beállításához max. \varnothing 4X30 méretű csavarokat kell használni (a csomag tartalmazza, lásd a szerelési útmutatót).
A biztonsági berendezés lekapcsolja az Eco szárítás funkciót. Véltetően műszaki zavar lépett fel.	Hívja a vevőszolgálatot.	

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
Az ajtó működtetéskor nem nyílik ki.	A gyerekzár aktív.	Rövid időn belül kétszer nyomja meg az ajtót közepén. Kapcsolja ki a gyerekzárát (lásd a „Készülék kezelése” c. fejezetet).
	Az ajtó nincs jól beállítva.	A szerelési útmutató segítségével állítsa be megfelelően az ajtót.
	A készülék nincs áram alatt.	Ellenőrizze a hálózati csatlakozót és a biztosítékokat. A mellékelt vészkioldót helyezze el a bútorlapon fönt jobbra vagy balra, és enyhén húzva nyissa ki az ajtót.
		
	Az ajtó és az ajtó tömítése beszennyeződött.	Tisztítsa meg az ajtót és az ajtó tömítését nedves kendővel és kevés mosogatószerezrel.
	Az automatikus ajtónyitó nincs alaphelyzetben.	Az ajtó becsukása után várjon egy másodpercig, amíg újra ki lehet nyitni.
Az ajtó nem csukódik be.	Az automatikus ajtónyitó nincs alaphelyzetben.	Az ajtó kinyitása után várjon egy másodpercig, amíg újra be lehet csukni.
A mosogatószeres fedelét nem lehet becsukni.	A mosogatószeres rekeszt vagy a fedélvezetőt összeragadt mosogatószer-maradványok blokkolják.	Távolítsa el a mosogatószer-maradványokat.
Mosogatószer-maradványok a mosogatószeres rekeszben vagy a tablettatartó tában.	Edényrészek blokkolják a mosogatókarokat, ezért a mosogatószer öblítésnél nem ürül ki.	Biztosítsa, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak.
	A mosogatószeres rekesz nedves volt a betöltéskor.	A mosogatószert csak a száraz mosogatószer-kamrába töltsé be.

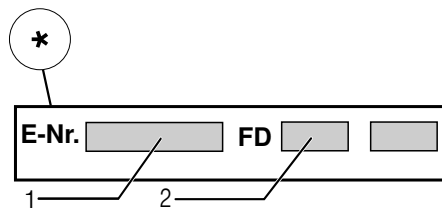
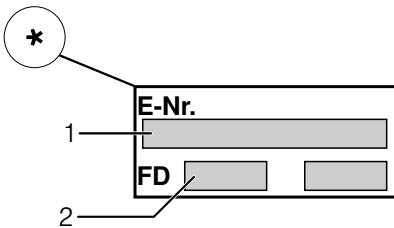
hu Mi a teendő zavar esetén?

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
A készülék program közben megáll, vagy a program félbeszakad.	Az ajtó nincs teljesen becsukva.	Zárja be az ajtót.
	Ne helyezzen el edényrészeket vagy illatadagolót a tablettatartó táliban. A felső kosár nekinyomódik a belső ajtónak, és megakadályozza az ajtó biztonságos becsukását.	Ellenőrizze, hogy pl. a dugaszolóaljzat vagy a nem leszerelt tömlőtartó nem nyomja-e be a hátfalat.
	Az áram- és/vagy vízbevezetés megszakadt.	Állítsa helyre az áram- és/vagy a vízbevezetést.
Kattogó zaj a betöltőselepnél.	Elektromos hálózattól függ, mivel nem készülékhiba. Nincs hatással a készülék működésére.	Nem lehetséges megoldás.
Kopogó vagy csörgő zaj.	Mosogatókar nekiütődik az edénynek, az edény helytelenül van betéve.	Úgy helyezze be az edényt, hogy a mosogatókarok ne ütődjenek neki az edénynek.
	Kisebb mennyiségű berakott edény esetén a vízugarak közvetlenül érik az öblítőtartályt.	Tegyen be többet a készülékbe, vagy az edényt egyenletesebben ossza el a mosogatógépből.
	A könnyű edényrészek öblítés közben mozognak.	A könnyű edényt stabilan helyezze be.
Szokatlanul sok hab képződik.	Kézi mosogatószer van az öblítőszer-adagolótartályban.	Az öblítőszeres tartályt haladéktalanul töltsse fel öblítőszerrel.
	Kiömlött az öblítőszer.	Távolítsa el az öblítőszeret egy ruhával.

* modelltől függően

Vevőszolgálat

Amennyiben nem sikerül egyedül megszüntetnie az üzemzavart, kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz. Mi mindig találunk egy megfelelő megoldást, hogy elkerüljük szakemberünk felesleges kiszállását. A legközelebbi vevőszolgálat kapcsolati adatait e használati útmutató hátoldalán, vagy a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben találja meg. Híváskor adja meg a termékszámot (E-Nr. = 1) és a gyártási számot (FD = 2), amelyet a készülék ajtaján elhelyezett [32] típusablán talál meg.



Bízzon meg a gyártó kompetenciájában. Forduljon hozzánk. Ezzel biztosítja, hogy a javítást szakképzett szerelők végzik el, akik eredeti pótalkatrészekkel rendelkeznek az Ön háztartási gépeihez.

* modelltől függően

Felállítás és csatlakoztatás

A szabályos üzemelés érdekében a mosogatógépet szakszerűen kell bekötni. A hozzáfolyási és lefolyási adatoknak, valamint az elektromos csatlakoztatási értékeknek meg kell felelniük az előírt kritériumoknak, amelyeket a következő bekezdések, ill. a szerelési útmutató tartalmaz.

Szerelés közben be kell tartani a munkafázisok sorrendjét:

1. Ellenőrzés a kiszállításnál
2. Felállítás
3. Szennyvíz-csatlakozás
4. Ivóvíz csatlakozó
5. Elektromos csatlakoztatás

Csomagolás tartalma

Kifogásolások esetén forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akinél a készüléket vásárolta, vagy a vevőszolgálatunkhoz.

- Mosogatógép
- Használati útmutató
- Szerelési utasítás
- Garancia*
- Szerelőanyag
- Gőzvédő lemez*
- Gumikötény*
- Hálózati kábel

* modelltől függően

Biztonsági útmutatások

Kérjük, vegye figyelembe a „Beszerelésnél” c. fejezetet!

Kiszállítás

Az Ön készülékének kifogástalan működését a gyárban alaposan ellenőrizték. Eközben kis vízfoltok maradtak vissza. Ezek az első mosogatás után eltűnnek.

Műszaki adatok

Súly:

max. 60 kg

Feszültség:

220–240 V, 50 Hz vagy 60 Hz

Teljesítményszükséglet:

2,0–2,4 kW

Biztosíték:

10/16 A (UK 13A)

Teljesítményfelvétel:

kikapcsolt üzemmód (Po)* 0,20 W

bekapcsolva hagyott üzemmód

(készület) (PI)* 0,20 W

*az (EU) 1016/2010 és 1059/2010 sz. rendeletek szerint

A kiegészítő funkciók és beállítások növelhetik a felvett teljesítményt.

Víznyomás:

legalább 0,05 MPa (0,5 bar), maximum 1 MPa (10 bar). Nagyobb nyomás esetén: építsen be nyomáscsökkentő szelepet.

Befolyó vízmennyiség:

min. 10 liter/perc

Víz hőmérséklet:

hideg víz; meleg víznél max. 60 °C.

Úrtartalom:

12–15 teríték (modelltől függően).

Felállítás

A szükséges beépítési méreteket a szerelési utasításban találja meg. A készüléket állítható lábak segítségével vízszintesen kell felállítani. Közben ügyelni kell arra, hogy a gép stabilan álljon.

- Az aláépített és integrált készülékeket, amelyeket utólagosan szabvány készülékként állítanak fel, biztosítani kell felborulás ellen, pl. falon levő csavarkötésekkel vagy egy végigfutó munkalap beépítésével, amelyet összezsavaroztak a szomszédos szekrényekkel.
- A készüléket minden további nélkül be lehet építeni fa vagy műanyag falak közé egy konyhai szekrény sorba.

Szennyvíz-csatlakozás

1. A szükséges munkafázisokat a szerelési utasításban találja meg, adott esetben lefolyócsonkos szifont kell felszerelni.
2. A szennyvízlevezető tömlőt a mellékelt alkatrészek segítségével csatlakoztassa a szifon lefolyócsonkjára. Ügyeljen arra, hogy a lefolyótömlő ne törjön meg, ne nyomódjon össze, vagy ne csavarodjon meg, és hogy a zárófedél ne akadályozza a lefolyóban a szennyvíz lefolyását!

Ivóvíz csatlakozó

1. Az ivóvíz csatlakozót a szerelési útmutatónak megfelelően a mellékelt alkatrészek segítségével csatlakoztassa a vízcsapra. Ügyeljen arra, hogy az ivóvíz csatlakozó ne törjön meg, ne nyomódjon össze, vagy ne csavarodjon meg.
2. A készülék kicserélésekor mindig új vízbevezető tömlőt kell használni.

Víznyomás:

Legalább 0,05 MPa (0,5 bar), maximum 1 MPa (10 bar). Nagyobb nyomás esetén: építsen be nyomáscsökkentő szelepet.

Befolyó vízmennyiség:

Min. 10 liter/perc

Víz hőmérséklet:

hideg víz; meleg víznél max. 60 °C.

Melegvíz-csatlakoztatás *

* modellől függően

A mosogatógépet hideg vízre, vagy max. 60 °C-os meleg vízre lehet csatlakoztatni.

A meleg vízre csatlakoztatást akkor ajánljuk, ha ez energetikai szempontból kedvező vízmelegítőből és megfelelő felszerelésből áll rendelkezésre, pl. keringtető vezetékes napelemes berendezésből.

Ezzel energiát és időt takarít meg.

A meleg víz beállításával **R:0 I** készülékét optimálisan ráhangolhatja a meleg vízzel történő működtetésre.

Ennél legalább 40 °C-os és legfeljebb 60 °C-os víz hőmérséklet (a befolyó víz hőmérséklete) ajánlatos.

Nem ajánlatos meleg vízre csatlakozni, ha a vizet villanybojlerből nyeri.

Meleg víz beállítása:


1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót **[1]**.
3. A programgombot **[A]** tartva lenyomva, a START gombot **[8]** pedig addig nyomogassa, amíg a számkijelzőn megjelenik a **H:0**....
4. Mindkét gombot engedje el. A gomb világító kijelzője **[A]** villog, és a számkijelzőn **[9]** a gyárilag beállított **H:04** érték világít.
5. A programgombot **[A]** annyiszor nyomja meg, amíg a számkijelzőn **[9]** meg nem jelenik a gyárilag beállított **R:00** érték.

A beállítás megváltoztatásához:

1. A **[C]** gomb megnyomásával a melegvíz-beállítást ki- **R:00** vagy bekapcsolhatja **R:0 I**.
2. Nyomja meg a START gombot **[8]**. A beállítási érték el van tárolva.
3. Zárja be az ajtót.

Elektromos csatlakoztatás

- A készüléket csak váltakozó feszültségre csatlakoztassa 220–240 V és 50–60 Hz tartományban, egy előírás szerint felszerelt földelt dugaszolóaljzaton keresztül. A szükséges biztosítást lásd a típus táblán **[32]**.
- A dugaszolóaljzat a készülék közelében legyen, és beépítés után is szabadon hozzáférhető kell, hogy legyen. Ha a villásdugó nem szabadon hozzáférhető, az idevágó biztonsági előírások teljesítéséhez a beszerelésnél be kell iktatni előtétként egy legalább 3 mm érintkezőnyílású összpólusú.
- A csatlakozáson változtatásokat csak szakember végezhet.

- A hálózati csatlakozókábel hosszabbítóját csak a vevőszolgálaton keresztül szabad beszerezni.
- Ha hibaáram-védőkapcsolót alkalmaz, akkor csak a  jellel ellátott típusok valamelyikét használja. Csak ez garantálja a most érvényes előírások teljesítését.
- A készülék vízbiztonsági rendszerrel van felszerelve. Vegye figyelembe, hogy ez **csak** akkor működik, ha a készüléket csatlakoztatta az áramellátásra.

Szétszerelés








Itt is tartsa be a munkaműveletek sorrendjét.

1. A készüléket válassza le a hálózatról.
2. Zárja el a víz-bevezetést.
3. Lazítsa meg a szennyvíz- és ivóvíz-csatlakozót.
4. Oldja ki a bútordarabokhoz rögzítő csavarokat.
5. Ha van lábazati lécs, akkor szerelje le.
6. Húzza ki a készüléket, közben óvatosan húzza ki a tömlőt is.

Szállítás

A mosogatógépet ürítse ki, és a könnyű elemeket biztosítsa.

A készüléket a következő lépésekkel kell kiüríteni:

1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Nyissa ki az ajtót.
3. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
4. Válassza a legmagasabb hőmérsékletű programot.
A számkijelzőn  megjelenik a program várható időtartama.
5. Nyomja meg a START-gombot .
6. Zárja be az ajtót.
Programlefutás indul.
7. Kb. 4 perc múlva nyissa ki az ajtót.
8. A START gombot  addig nyomogassa, amíg a számkijelző -t nem mutat.
9. Zárja be az ajtót.
10. Kb. 1 perc múlva nyissa ki az ajtót.
A számkijelző -t mutat .
11. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót .
12. A vízcsapot el kell zárni, a bevezető-tömlőt ki kell csavarni és a vizet hagyni kell kifolyni.

A készüléket csak egyenesen szabad szállítani.

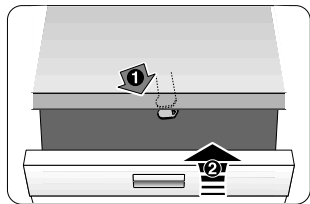
(Azért, hogy a maradék víz ne kerüljön bele a gépvezérlésbe, és ne vezessen hibás programlefutáshoz.)

Fagyállóság

Ha a készülék fagyveszélyes helyiségben (pl. nyaralóban) áll, a készüléket teljesen le kell üríteni (lásd a Szállítást).

Műszaki változtatások joga fenntartva!

Gyerekszár (ajtóreteszelés) *



40



41



42

- 40 Gyerekszár aktiválása.
41 Ajtó nyitása aktivált gyerekszárrel.
42 Gyerekszár kikapcsolása.

⚠ Figyelmeztetések

A készülék ajtaját mindig teljesen csukja be, ha a felügyelet nélkül hagyja. Csak így óvhatja meg gyermekeit a lehetséges veszélyektől.

Sütőtepsi-szórófej *



A nagy sütőlemezeket vagy rácsokat, valamint a 30 cm-nél nagyobb átmérőjű tányérokat (gourmet tányérokat, tésztás tányérokat, kerek sültés tányérokat) ennek a szórófejnek a segítségével lehet elmosogatni. Ehhez vegye le a felső kosarat, és állítsa a szórófejet a rajzon látható helyzetbe.

Ahhoz, hogy a szórósugár minden részt elérjen, rendezze a lemezeket az ábrán látható módon (legfeljebb 4 sütőtepsi és 2 rács).

A mosogatógépet mindig felső kosárral vagy sütőlemez-szórófejjel működtesse!

* néhány modellnél

AQUA-STOP garancia

hu

(Aqua-Stop nélküli készülékeknél nincs)

Az eladóval szemben vállalt, az adásvételi szerződésből fakadó garanciális igények kiegészítéseképpen és készülékgaranciánk kiegészítéseként az alábbi feltételekkel teljesítjük a kártérítést:

1. Ha Aqua-Stop rendszerünk hibája miatt vízkár keletkezett, akkor megtérítjük a magánfelhasználók kárát. A vízellátás biztonságának garantálása érdekében a készüléket be **kell** kötni a villamos-hálózatba.
2. Ez a szavatossági garancia a készülék élettartamának végéig érvényes.
3. A garanciaigény előfeltétele az, hogy az Aqua-Stop-pal rendelkező készüléket szakszerűen, útmutatásunknak megfelelően állítsák fel és kössék be. Ez magában foglalja a szakszerűen felszerelt Aqua-Stop hosszabbítót (eredeti tartozék) is. Garanciánk nem terjed ki az Aqua-Stop csatlakozó előtti meghibásodott vezetésekre vagy szerelvényekre.
4. Az Aqua-Stoppal ellátott készülékeket alapvetően nem kell üzem közben felügyelet alatt tartania, ill. utána a vízcsap elzárásával biztosítani. A vízcsapot csak akkor kell elzárni, ha hosszabb időn át, pl. többhetes szabadság alatt nem tartózkodik a lakásában.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén

H +361 489 5461

Az egyes országok kapcsolati adatait megtalálja a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben.

Internet: www.siemens-home.com

Gyártó a BSH Hausgeräte GmbH, a Siemens AG védjegyhasználati engedélye alapján



9001018027 hu (9604) 640MV